

Dell EMC PowerEdge T440

Getting Started Guide

Guide de mise en route

Guia de introdução

Guía de introducción



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PET440

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Escanear para ver videos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

DELL EMC

Before you begin

Avant de commencer | Antes de comenzar | Antes de empezar

⚠ **WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ **CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units (PSUs), indicated by the EPP label, on your system. For more information about EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

💡 **NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

💡 **NOTE:** The PSU input connectors may vary depending on the PSU type.

⚠ **AVERTISSEMENT :** avant de configurer votre système, suivez les consignes de sécurité mentionnées dans le document informatif livré avec le système et relatif à la sécurité, à l'environnement et aux réglementations.

⚠ **PRÉCAUTION : utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec le mode Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur le système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance sur Dell.com/poweredgemanuals.**

💡 **REMARQUE :** toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page Dell.com/poweredgemanuals. Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

💡 **REMARQUE :** assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur Dell.com/ossupport.

💡 **REMARQUE :** le connecteur d'entrée du bloc d'alimentation peut varier selon le type de bloc d'alimentation.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** antes de configurar o sistema, siga as instruções de segurança incluídas no documento de Informações de segurança, meio ambiente e normalização fornecido com o sistema.

⚠ **AVISO:** use as fontes de alimentação (PSUs) compatíveis com EPP (Extended Power Performance), conforme indicado pela etiqueta EPP em seu sistema. Para obter mais informações sobre EPP, consulte o Manual de instalação e serviços em Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **NOTA:** a documentação definida para seu sistema está disponível em Dell.com/poweredgemanuals. Certifique-se de verificar sempre esse conjunto de documentação no tocante às atualizações mais recentes.

💡 **NOTA:** certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado antes da instalação do hardware ou do software não adquirido com o sistema. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte o site Dell.com/ossupport.

💡 **NOTA:** os conectores de entrada da PSU podem variar, dependendo do tipo da PSU.

⚠ **AVISO:** Antes de comenzar a configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad incluidas en el documento informativo sobre seguridad, medioambiente y normativa que se le envió junto con el sistema.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Utilice el Rendimiento de alimentación extendida (EPP) compatible con las unidades de suministro de energía (PSU), que se indica mediante la etiqueta de EPP, en su sistema. Para obtener más información sobre EPP, consulte el Manual de instalación y servicio en Dell.com/poweredgemanuals.

💡 **NOTA:** La documentación sobre el sistema está disponible en Dell.com/poweredgemanuals. Siempre asegúrese de revisar esta documentación sobre todas las actualizaciones más recientes.

💡 **NOTA:** Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar el hardware o el software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte Dell.com/ossupport.

💡 **NOTA:** Los conectores de entrada de PSU pueden variar según el tipo de PSU.

Setting up your system

Configuration de votre système | Configurar seu computador | Configuración del sistema

💡 **NOTE:** Ensure that the system is installed and secured. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

💡 **REMARQUE :** assurez-vous que le système est correctement installé et fixé. Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation fournie avec votre solution rack.

💡 **NOTA:** verifique se o sistema está instalado e fixado. Para obter mais informações sobre como instalar e fixar o sistema em um rack, consulte a documentação do rack fornecida com a sua solução de rack.

💡 **NOTA:** Asegúrese de que el sistema esté instalado y sujetado. Para obtener más información sobre la instalación y sujeción del sistema en un rack, consulte la documentación sobre el rack incluida con la solución de rack.

3 Connect the system to the power source

Connectez le système à une source d'alimentation | Conecte o sistema à fonte de energia | Conecte el sistema a la fuente de energía



4 Loop and secure the power cable using the retention strap

Enroulez et fixez le câble d'alimentation à l'aide de la courroie de maintien

Enrole e fixe o cabo de alimentação usando a pulseira de retenção

Sujete el cable de alimentación con la correa de retención




2 Connect the network cable and optional I/O devices

Branchez le câble réseau et les périphériques d'E/S (en option) | Conecte o cabo de rede e os dispositivos de I/O opcionais


Conecte el cable de red y los dispositivos de E/S opcionales

💡 **NOTA:** Los conectores de entrada de PSU pueden variar según el tipo de PSU.

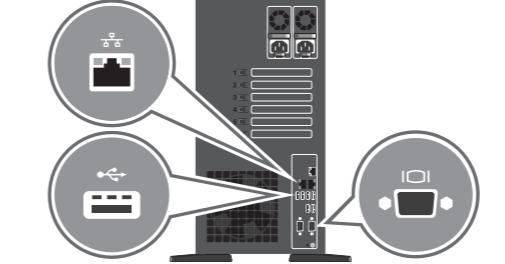

5 Turn on the system

Mettez le système sous tension | Ligue o sistema | Encienda el sistema

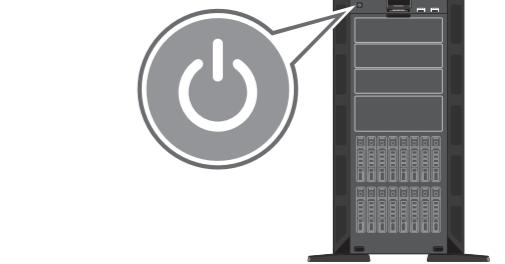

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Power:

1100 W Platinum AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A
750 W Platinum AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A

750 W Plantinum mixed mode HVDC (For China only)
· AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A

· DC 240 V, 4.5 A

495 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 6.5 A–3 A
450 W Bronze AC 100–240 V, 50/60 Hz, 6.5 A–3.5 A

NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.

System battery:

3 V CR2032 lithium coin cell

Temperature:

Maximum ambient temperature for continuous operation is 35°C/95°F

NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system

may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at

[Dell.com/poweredgemanuals](#).

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des caractéristiques du système, rendez-vous sur [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Alimentation :

1 100 W Platinum CA 100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6.5 A
750 W Platinum CA 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A

750 W Platinum en mode mixte HVDC (pour la Chine uniquement)

· CA 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A
· CC 240 V, 4.5 A

495 W Platinum CA 100-240 V, 50/60 Hz, 6.5 A-3 A

450 W Bronze CA 100-240 V, 50/60 Hz, 6.5 A-3.5 A

REMARQUE : le système est également conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec une tension entre phases inférieure à 230 V.

Batterie du système :

pile bouton au lithium 3 V CR2032

Température :

la température ambiante maximale en fonctionnement continu est de 35 °C/95 °F

REMARQUE : certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale.

Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale ou avec un ventilateur défaillant.

Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement prises en charge, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance à l'adresse [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Especificações técnicas

As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei e que serão fornecidas com o sistema. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu sistema, consulte [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Alimentação:

1100 W (Platinum) CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 A - 6.5 A
750 W (Platinum) CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A - 5 A

HVDC de modo misto Platinum de 750 W (somente para China)

· CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 10 a 5 A
· CC de 240 V, 4.5 A

CA Platinum de 495 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 6.5 a 3 A
CA Bronze de 450 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 6.5 a 3.5 A

NOTA: Este sistema também foi projetado para ser conectado a sistemas de energia de TI com uma tensão fase a fase que não excede 230 V.

Bateria do sistema:

célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Temperatura:

temperatura ambiente máxima para operação contínua: 35 °C/95 °F

NOTA: certas configurações de sistema podem exigir redução no limite da temperatura ambiente máxima. O desempenho do

sistema pode ser impactado ao operar acima do limite da temperatura ambiente máxima ou com um ventilador defeituoso.

Para obter informações sobre o Dell Fresh Air e a faixa de temperatura operacional expandida compatível, consulte o Manual de

instalação e serviços em [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that is shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrat de licence utilisateur final

Avant d'utiliser le système, lisez le contrat de licence logicielle Dell fourni avec le système. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat, rendez-vous sur [Dell.com/contactdell](#).

Dell Acuerdo de licencia de usuario final

Antes de utilizar el sistema, lea el Acuerdo de licencia de software que se incluye con el sistema. Si no acepta las condiciones del acuerdo, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licencia para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

WARNING:

A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

CAUTION:

A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

AVISO:

um AVISO indica um potencial de danos ao hardware ou a perda de dados se as instruções não forem seguidas.

NOTA:

uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor o computador.

ADVERTENCIA:

un ADVERTENCIA indica um potencial de danos corporais ou mesmo risco de vida.

PRECAUCIÓN:

una PRECAUCIÓN indica posibles daños al hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

REMARQUE :

une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre matériel.

TEMPERATURA:

temperatura ambiente máxima para funcionamiento continuo es de 35 °C/95 °F.

NOTA:

Certas configurações do sistema podem requerer uma redução de limite de temperatura ambiente máxima. El

rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima o con un

ventilador defectuoso.

Para obtener información sobre Dell Fresh Air y el rango de temperatura de funcionamiento expandido admitido, consulte el Manual

de instalación y servicio en [Dell.com/poweredgemanuals](#).

NOTA:

Una NOTA indica información importante que ayuda a

utilizar mejor el equipo.

NOTA:

Una NOTA indica información importante que ayuda a

utilizar mejor el equipo.

NOTA:

Una NOTA indica información importante que ayuda a

utilizar mejor el equipo.

NOTA:

<