

Canon

Color
imageCLASS
MF656Cdw
MF654Cdw
MF653Cdw
MF652Cw

Setup Guide

En

Fr

Es

Pt

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the MF656Cdw.


En

Fr

Es

Pt


1 Checking the Items Included

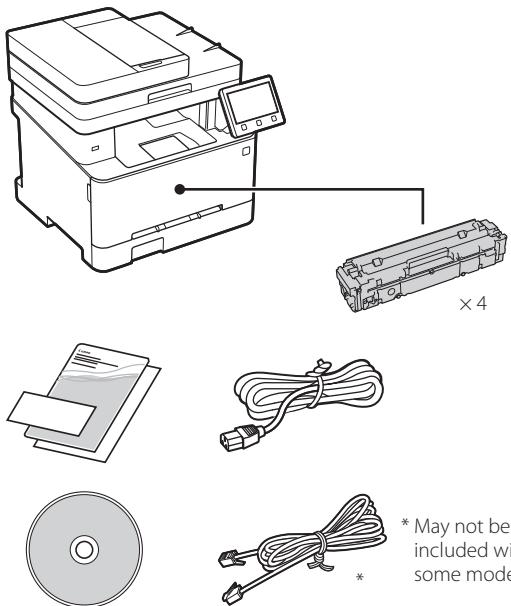

* May not be included with some models.

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.


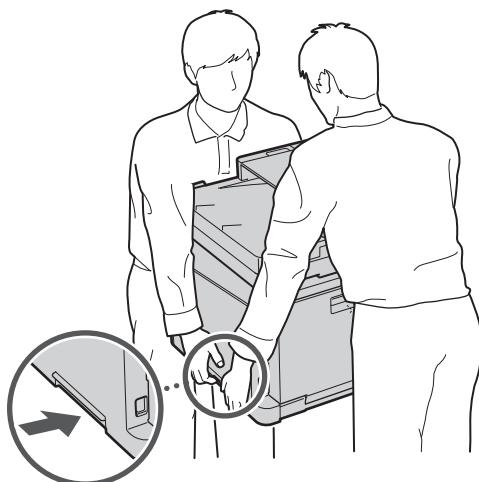


2. Remove all packing material.

Remove all of the tape.




Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.

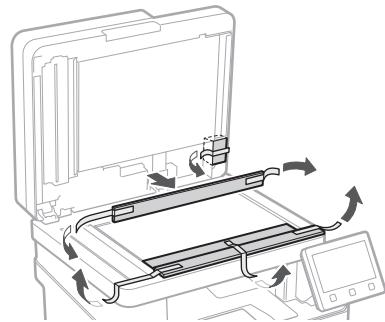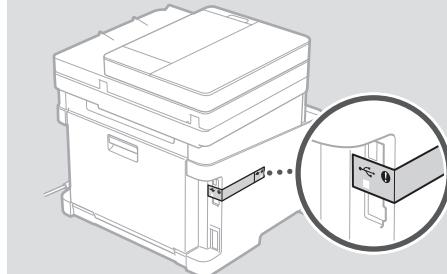


3 Loading Paper


1.

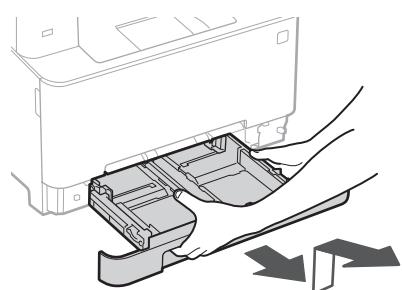


2.

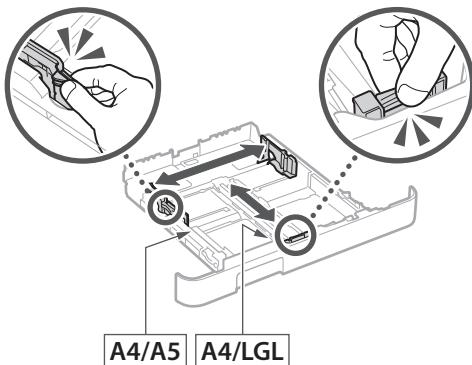


3.

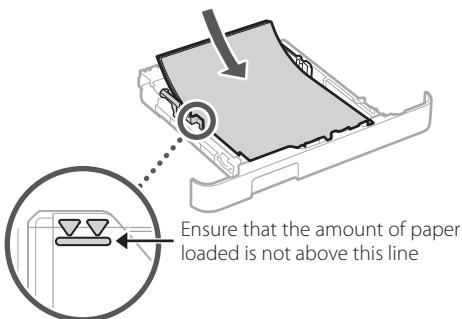

4.

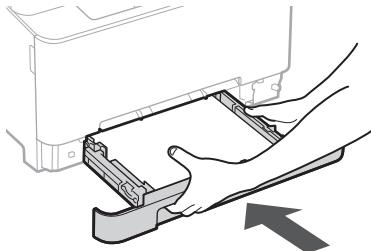

4 Connecting the Power Cord

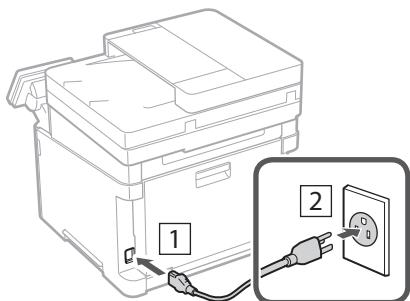

5 Specifying the Basic Settings


En

Fr

Es

Pt

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

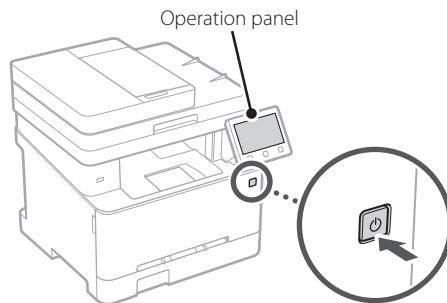

1. Select the language, then the country/region and finally the time zone.

2. Set the current date/time.

6 Specifying the Security Settings

Specify the basic security settings to prevent unauthorized access to the machine.

1. To use the Remote UI, select <Yes>.

To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step 7.

2. To use General User mode, select <Yes>.

- Set the PIN to be used by general users to access the Remote UI.
- To continue without using General User mode, select <No> and proceed to step 7.

3. Set the Remote UI Access PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

En

7 Using Color Correction

For better print results, the use of color correction is recommended.

Fr

1. Choose whether to use color correction.

2. Check that the paper displayed on screen is actually loaded and then select <OK>.

3. Select <Start> and correct the colors by following the on-screen instructions.

Es

Pt

8 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

Wireless LAN

1. Check the router's "SSID" and "Network key."



2. To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.


3. Check the message and select <OK>.

4. Select the network with a matching SSID.

5. Enter the password (network key) and select <Apply>.

Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

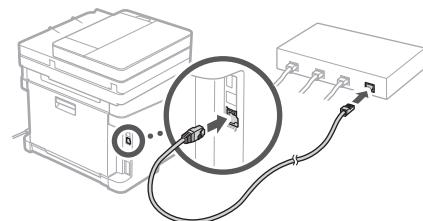

9 Setting Up the Toner Replenishment Service

Use this procedure to set up the toner replenishment service. To use this service, you must enter into an agreement beforehand.

1. Check the message and select <Next>.

2. Check the conditions of use, and then choose whether or not to use the service.

- To use the service: <Accept>.
- To not use the service or not enter into an agreement: Select <Do Not Accept> and proceed to step **10**.

3. When <Connection was successful> appears, select <OK>.

10 Ending the Setup Guide

Check the description in the Application Library and then select <End>.

11 Installing the Software/ Drivers

Install the software and drivers from the CD/DVD-ROM included, or visit the URL below and download them from the Canon website for your country/region.

<https://global.canon/en/support/>

XXXXXXX download



Example: MF656Cdw download

En

Fr

Es

Pt

On models with a fax function,
configure the fax settings next.

12 Fax Setup

En

The first time you select <Fax> on the Home screen, the Fax Setup Guide starts up.

Fr

Setup Procedure

Es

1. Select <Fax> on the Home screen.

2. Select <Set Up Now>.

3. Select <Next>.

Pt

4. Enter the Unit Telephone Number and select <Apply>.

5. Select <Next>.


6. Enter the Unit Name (name and company name, etc.) and select <Apply>.

7. Select the receive mode that best suits your telephone connection and the way you receive calls.

Refer to the illustration below and select <Yes> or <No>. Finally, select <Apply> to set the receive mode.


*These settings do not appear on models without a fax function.

8. Connect the machine to a telephone line.

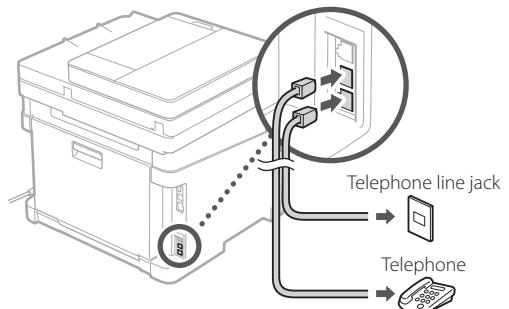

9. When you have completed the connection, select <End>.

10. Select <Yes>.

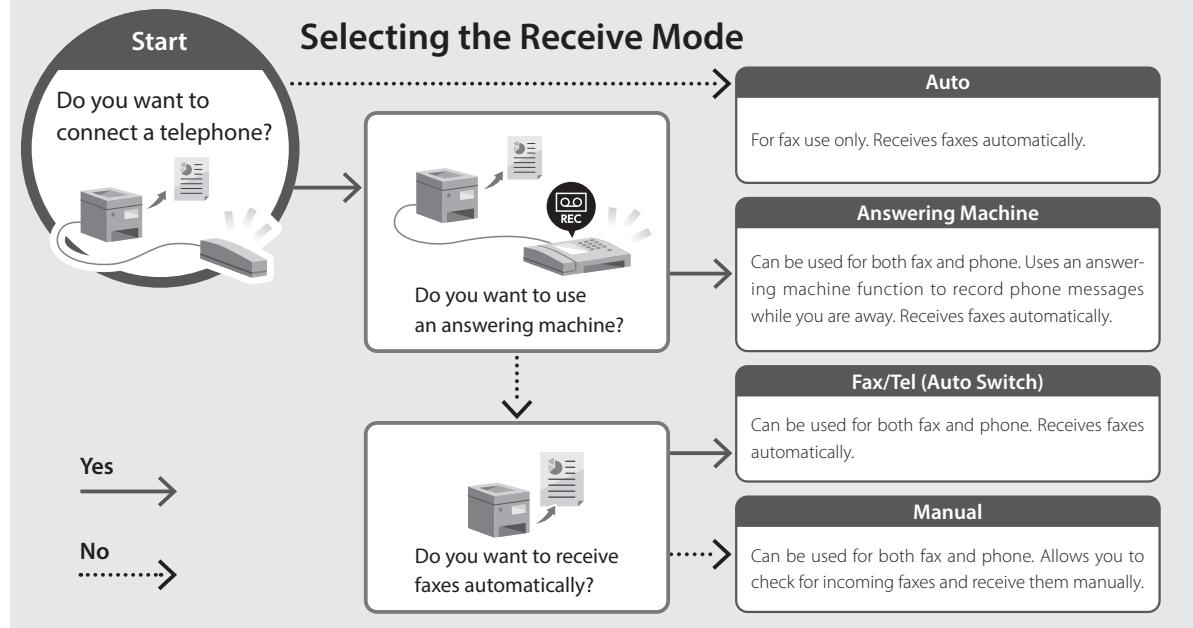

Canon

Color
imageCLASS
MF656Cdw
MF654Cdw
MF653Cdw
MF652Cw

Guide de configuration

En

Fr

Es


Pt

1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur / FAQ

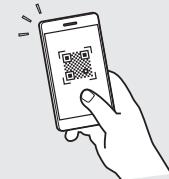

<https://oip.manual.canon/>

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

En


Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce document sont pour le modèle MF656Cdw.

Fr

1 Vérification des articles inclus

Es


Pt

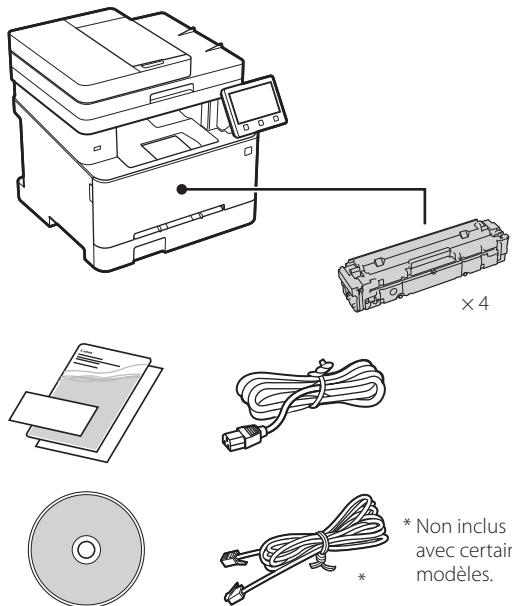

* Non inclus avec certains modèles.

2 Retrait du matériel d'emballage

1. Installez l'appareil là où il sera utilisé.


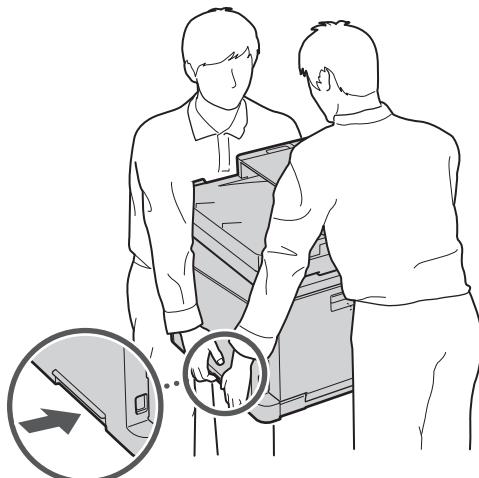


2. Retirez tout le matériel d'emballage.

Retirez tout le ruban adhésif.




Ne retirez l'autocollant qui recouvre le port USB qui si vous avez besoin d'utiliser le port USB.

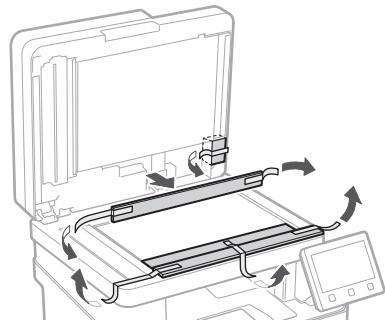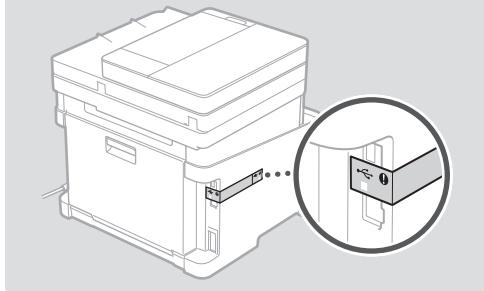


3 Chargement du papier


1.

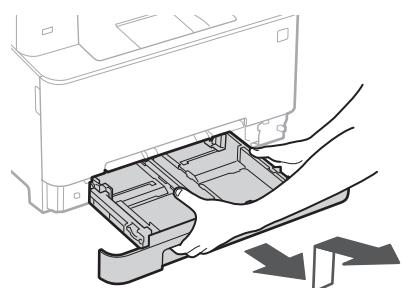


2.

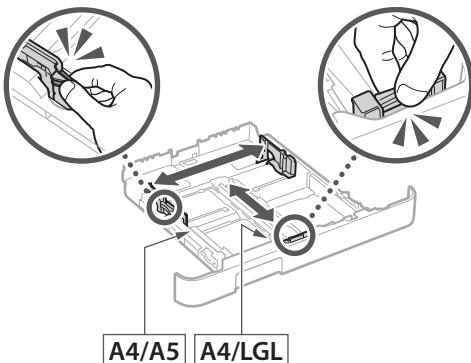

3.

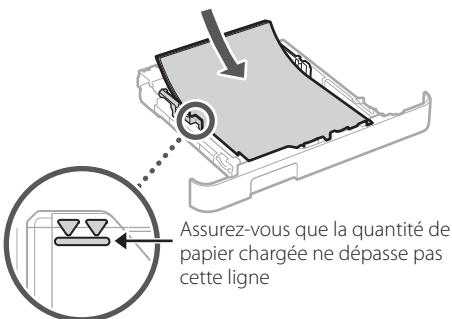


4.

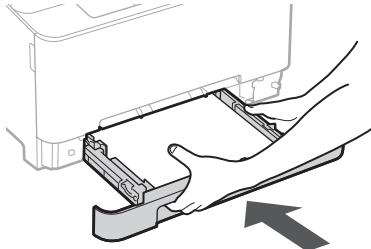

4

Branchement du câble d'alimentation

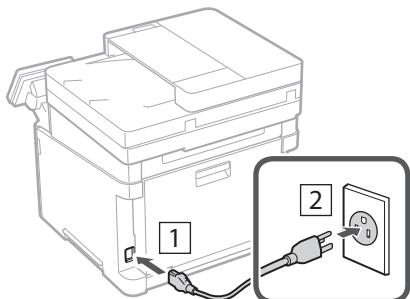

5 Réglages de base


En

Lorsque vous mettez en marche l'appareil pour la première fois, le guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.

Fr

Es

Pt

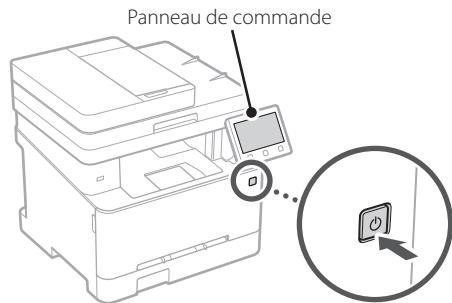

1. Sélectionnez la langue, puis le pays ou la région et enfin le fuseau horaire.

2. Définissez la date/heure actuelle.

6 Paramètres de sécurité

Spécifiez les paramètres de sécurité de base pour empêcher les accès non autorisés à l'appareil.

1. Pour utiliser l'interface utilisateur distante, sélectionnez <Oui>.

Pour continuer sans utiliser l'interface utilisateur distante, sélectionnez <Non> et passez à l'étape 7.

2. Pour utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Oui>.

- Définissez le code PIN à utiliser par les utilisateurs généraux pour accéder à l'interface utilisateur distante.
- Pour continuer sans utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Non> et passez à l'étape 7.

3. Définissez le code PIN d'accès à l'interface utilisateur distante.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.

En

7 Utilisation de la correction des couleurs

Pour obtenir de meilleurs résultats d'impression, il est recommandé d'utiliser la correction des couleurs.

Fr

- 1.** Choisissez s'il faut utiliser la correction des couleurs.
- 2.** Vérifiez que le papier affiché à l'écran est effectivement chargé, puis sélectionnez <OK>.
- 3.** Sélectionnez <Démarrer> et suivez les instructions à l'écran pour corriger les couleurs.

Es

Pt

8 Réglage des paramètres du réseau

Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau. Avant de poursuivre, vérifiez que l'ordinateur et le routeur sont correctement connectés au réseau.

Réseau local sans fil


- 1.** Vérifiez le « SSID » et la « Clé de réseau » du routeur.



- 2.** Pour configurer les paramètres, sélectionnez <Oui> sur le panneau de commande.
- 3.** Vérifiez le message et sélectionnez <OK>.
- 4.** Sélectionnez le réseau avec un SSID correspondant.
- 5.** Saisissez le mot de passe (clé de réseau), puis sélectionner <Appliquer>.

Réseau local câblé

Raccordez le routeur à l'appareil à l'aide d'un câble réseau, puis sélectionnez <Non> dans l'écran permettant de choisir la méthode de connexion au réseau.

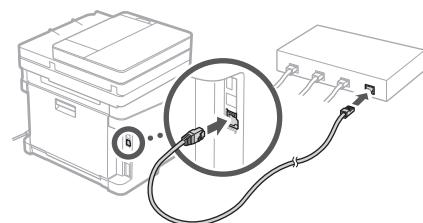

9 Configuration du service de réapprovisionnement en toner

Procédez comme suit pour configurer le service de réapprovisionnement en toner. Pour pouvoir utiliser ce service, vous devez d'abord conclure un accord.

- 1.** Vérifiez le message et sélectionnez <Suivant>.
- 2.** Prenez connaissance des conditions d'utilisation, puis choisissez d'utiliser ou non le service.
 - Pour utiliser le service : <Accepter>.
 - Pour ne pas utiliser le service ou ne pas conclure un accord : Sélectionnez <Ne pas accepter> et passez à l'étape **10**.
- 3.** Lorsque le message <La connexion a réussi.> s'affiche, sélectionnez <OK>.

10 Clôture du guide de configuration

Prenez connaissance de la description dans Application Library puis sélectionner <Fin>.

11 Installation du logiciel et des pilotes

Installez le logiciel et les pilotes avec le CD/DVD-ROM inclus ou consultez l'URL ci-dessous et téléchargez-les depuis le site Web Canon de votre pays/région.

<https://global.canon/en/support/>

Télécharger XXXXXXX



Exemple : Télécharger MF656Cdw

En

Fr

Es

Pt

Ensuite, sur les modèles équipés
d'une fonction de télécopie,
configurez les réglages de télécopie.

En

12 Configuration de la télécopie

Fr

Es

Pt

- 1.** Sélectionnez <Fax> sur l'écran Accueil.
- 2.** Sélectionnez <Définir réglages immédiatement>.
- 3.** Sélectionnez <Suivant>.
- 4.** Saisissez le numéro de téléphone de l'unité, puis sélectionnez <Appliquer>.
- 5.** Sélectionnez <Suivant>.


6. Saisissez le nom de l'unité (nom, nom de l'entreprise, etc.), puis sélectionnez <Appliquer>.

7. Sélectionnez le mode de réception qui convient le mieux à la connexion de votre téléphone et à votre méthode de réception des appels.

Consultez l'illustration ci-dessous et sélectionnez <Oui> ou <Non>. Pour finir, sélectionnez <Appliquer> pour activer le mode de réception.

*Ces réglages ne s'affichent pas sur les modèles non équipés d'une fonction de télécopie.

- 8.** Raccordez l'appareil à une ligne téléphonique.

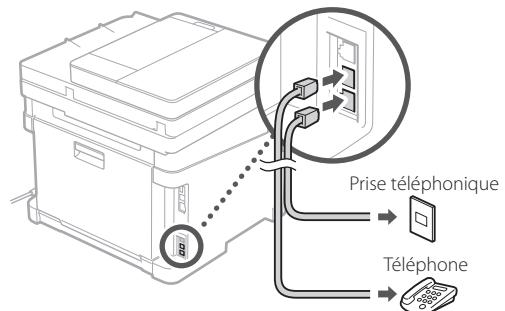

- 9.** Une fois le raccordement terminé, sélectionnez <Fin>.

- 10.** Sélectionnez <Oui>.

Démarrer

Voulez-vous connecter un téléphone ?

Oui →

Non →

Sélection du mode de réception

Voulez-vous utiliser un répondeur téléphonique ?

Voulez-vous recevoir les fax automatiquement ?

Auto

Uniquement pour l'utilisation de la télécopie. Reçoit les fax automatiquement.

Répondeur

Peut être utilisé pour la télécopie et le téléphone. Utilise la fonction de répondeur pour enregistrer les messages téléphoniques lorsque vous n'êtes pas là. Reçoit les fax automatiquement.

(Choix auto) Fax/Tél.

Peut être utilisé pour la télécopie et le téléphone. Reçoit les fax automatiquement.

Manuel

Peut être utilisé pour la télécopie et le téléphone. Vous permet de vérifier s'il y a des fax entrants et de les recevoir manuellement.

Canon

Color
imageCLASS
MF656Cdw
MF654Cdw
MF653Cdw
MF652Cw

Guía de configuración

En

Fr

Es

Pt

1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario / FAQ



<https://oip.manual.canon/>

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

En


A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con MF656Cdw.

Fr

1 Comprobación de los elementos incluidos


Es

Pt

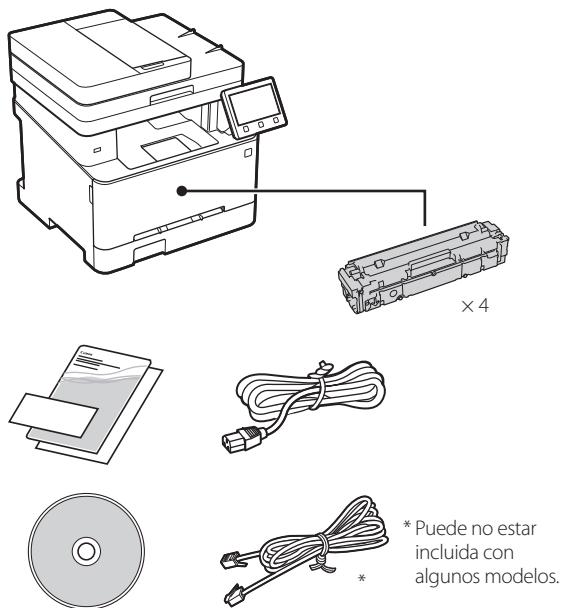

2 Retirar el material de embalaje

1. Instale el equipo allí donde se va a utilizar.


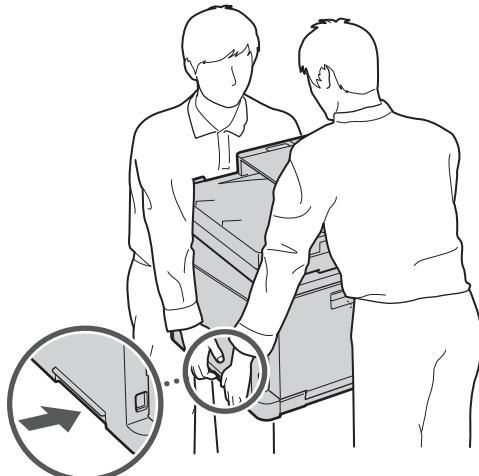


2. Retire todo el material de embalaje.

Retire toda la cinta adhesiva.







No retire la pegatina que cubre el puerto USB hasta que vaya a utilizar el puerto USB.

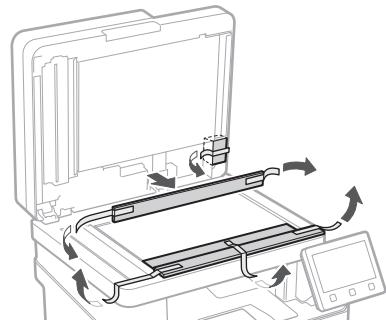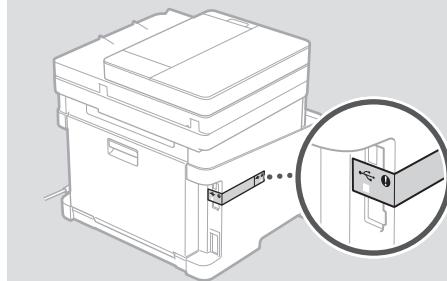


3 Cargar papel

1.

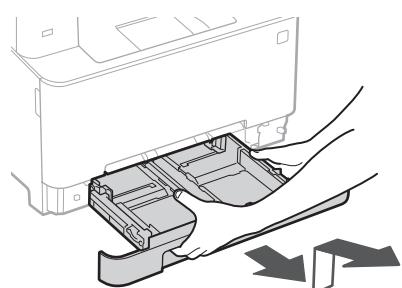

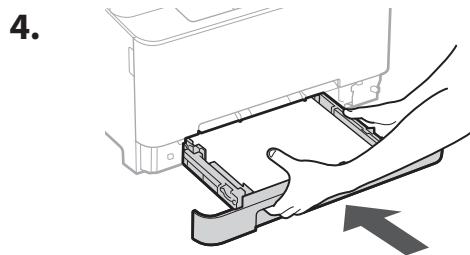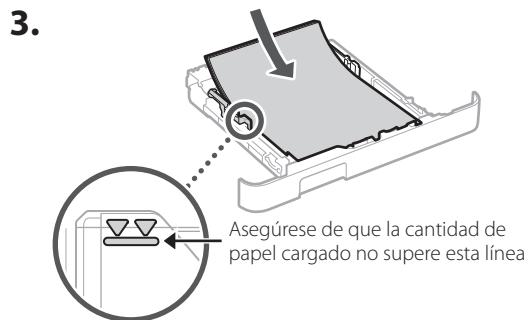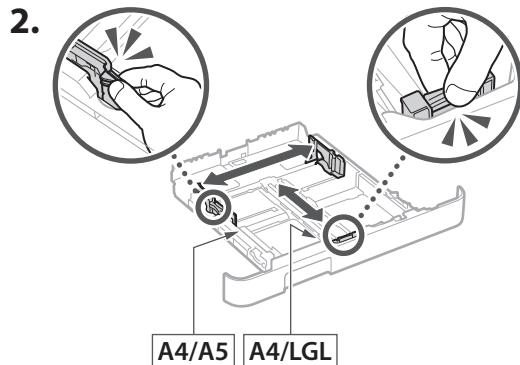


4 Conexión del cable de alimentación

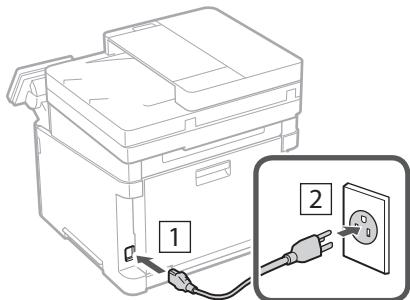

5 Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primera vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

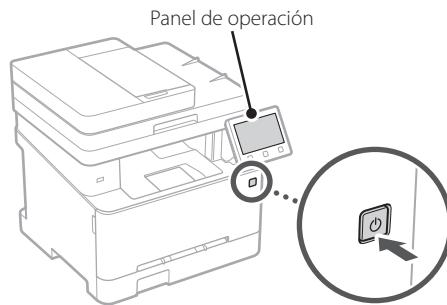

1. Seleccione el idioma, luego el país/región y, por último, el huso horario.

2. Configure la fecha/hora actual.

6 Especificar las opciones de seguridad

Especifique las opciones de seguridad básicas para evitar el acceso no autorizado al equipo.

1. Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.

Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso **7**.

2. Para utilizar el modo de usuario general, seleccione <Sí>.

- Establezca el PIN que deberán utilizar los usuarios generales para acceder a la IU remota.
- Para continuar sin utilizar el modo de usuario general, seleccione <No> y continúe en el paso **7**.

3. Establezca el PIN de acceso a la IU remota.

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

En

Fr

Es

Pt

En

7 Uso de la corrección de colores

Fr

Para mejorar los resultados de impresión, se recomienda usar la corrección de colores.

Es

- 1. Elija si desea usar la corrección de colores.**
- 2. Compruebe que el papel que aparece en pantalla está realmente cargado y, a continuación, seleccione <Aceptar>.**
- 3. Seleccione <Iniciar> y corrija los colores siguiendo las instrucciones en pantalla.**

Pt

8 Especificar las opciones de red

Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

Red inalámbrica


- 1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.**



- 2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.**
- 3. Compruebe el mensaje y seleccione <Aceptar>.**
- 4. Seleccione la red con el SSID correspondiente.**
- 5. Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.**

Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.

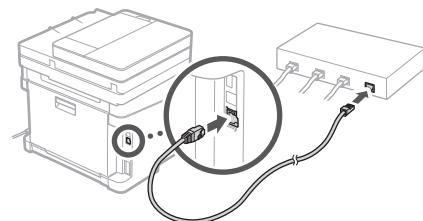

9 Configuración del servicio de relleno de tóner

Siga este procedimiento para configurar el servicio de relleno de tóner. Para utilizar este servicio, debe suscribir un acuerdo de antemano.

- 1. Compruebe el mensaje y seleccione <Siguiente>.**
- 2. Compruebe las condiciones de uso y elija si desea usar o no el servicio.**
 - Para usar el servicio: <Aceptar>.
 - Para no usar el servicio o no suscribir un acuerdo: Seleccione <No aceptar> y continúe en el paso 10.
- 3. Cuando aparezca <Conexión establecida correctamente>, seleccione <Aceptar>.**

10 Finalización de la Guía de configuración

Compruebe la descripción en la biblioteca de aplicaciones y seleccione <Fin>.

11 Instalación del software/ controladores

Instale el software y los controladores desde el CD/DVD-ROM incluido, o visite la URL indicada a continuación y descárguelos desde el sitio web de Canon para su país/ región.

<https://global.canon/en/support/>

Descarga XXXXXXXX



Ejemplo: Descarga MF656Cdw

En

Fr

Es

Pt

En los modelos con función de fax, configure las opciones de fax a continuación.

12 Configuración de fax

En

La primera vez que seleccione <Fax> en la página de inicio, se abrirá la Guía de configuración de fax.

Procedimiento de configuración

Fr

1. Seleccione <Fax> en la pantalla de inicio.

2. Seleccione <Configurar ahora>.

3. Seleccione <Siguiente>.

Es

4. Introduzca el número de teléfono de la unidad y seleccione <Aplicar>.

5. Seleccione <Siguiente>.


6. Introduzca el nombre de la unidad (nombre y nombre de empresa, etc.) y seleccione <Aplicar>.

7. Seleccione el modo de recepción más adecuado a su conexión telefónica y al modo en que recibe llamadas.

Consulte la siguiente ilustración y seleccione <Sí> o <No>. Por último, seleccione <Aplicar> para establecer el modo de recepción.


* Estas opciones no aparecen en los modelos sin función de fax.

8. Conecte el equipo a una línea telefónica.

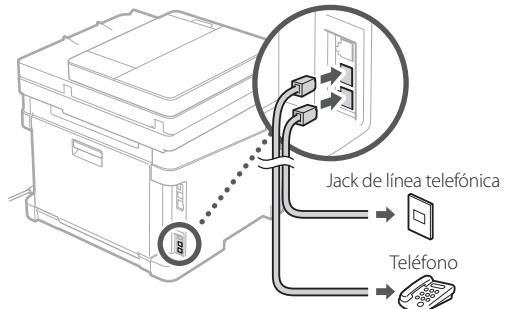

9. Cuando haya completado la conexión, seleccione <Fin>.

10. Seleccione <Sí>.

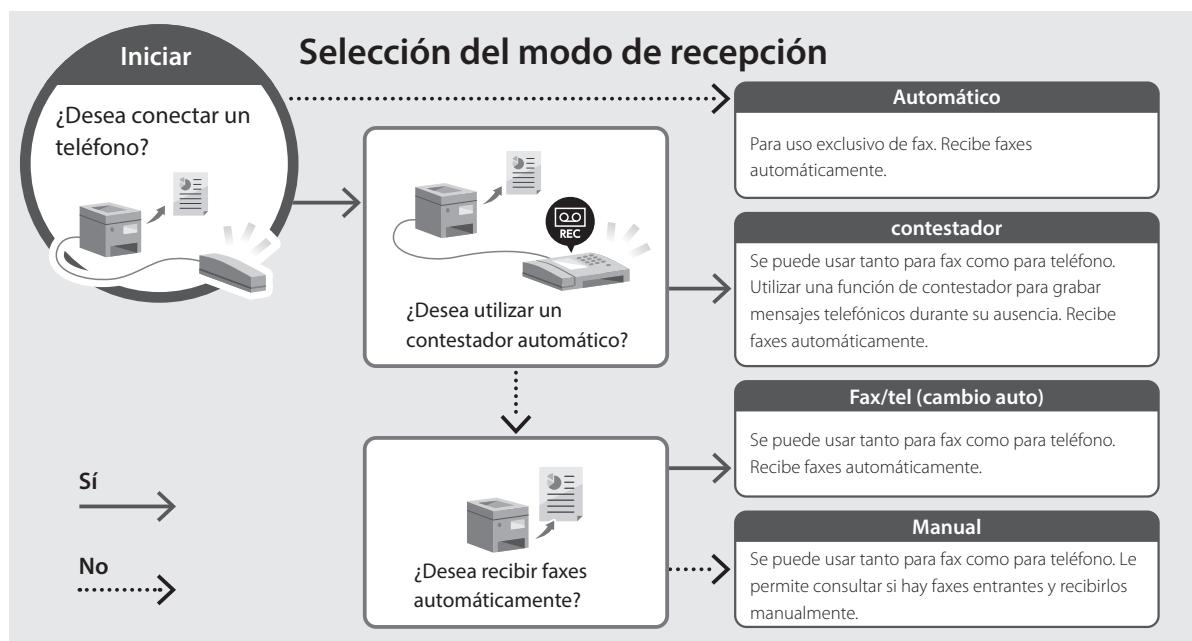

Canon

Color
imageCLASS
MF656Cdw
MF654Cdw
MF653Cdw
MF652Cw

Guia de configuração

En

Fr

Es


Pt

1 Instruções de segurança importantes

Certifique-se de ler essas instruções antes de usar a máquina.

2 Guia de configuração (este documento)

3 Guia do usuário / FAQ

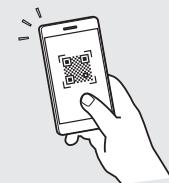

<https://oip.manual.canon/>

- Após concluir a leitura deste guia, guarde-o em um local seguro para referência futura.
- As informações contidas neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Salvo indicação em contrário, as ilustrações usadas nesse manual são do MF656Cdw.


En

Fr

Es


Pt

1 Verificação dos itens incluídos

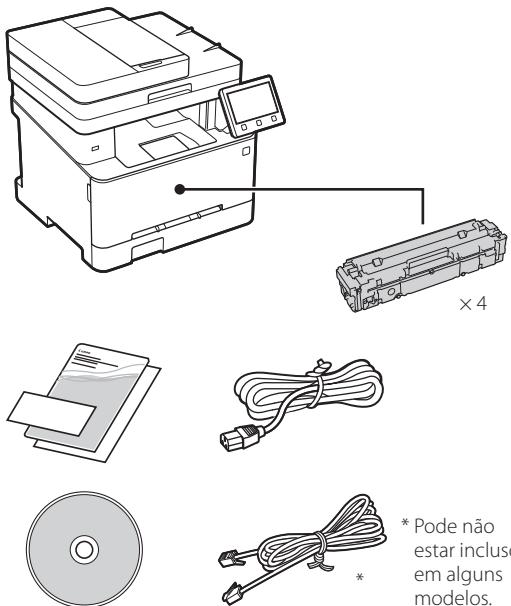

2 Remoção do material de embalagem

1. Instale a máquina no local em que será usada.


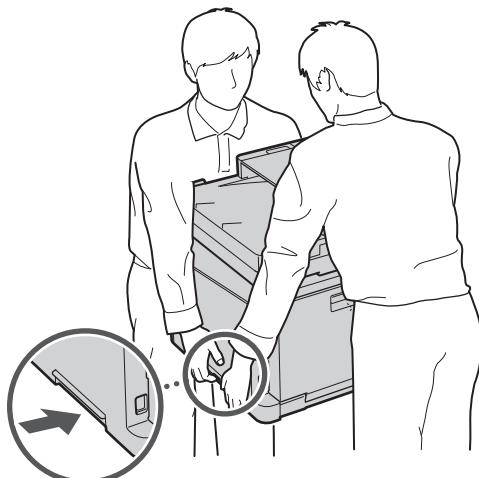


2. Remova todo o material de embalagem.

Remova toda a fita.




Não remova o adesivo que cobre a porta USB até que realmente utilize a porta USB.

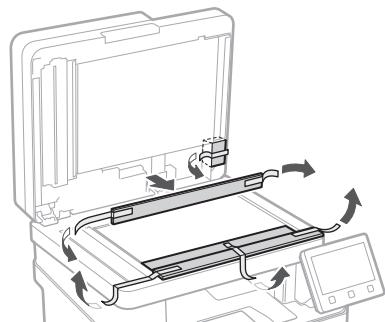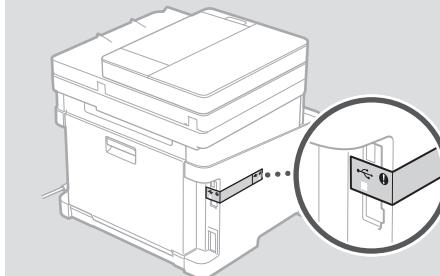


3 Carregando papel


1.

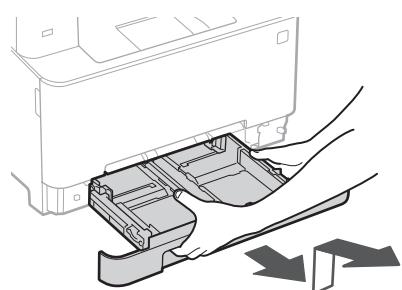


2.

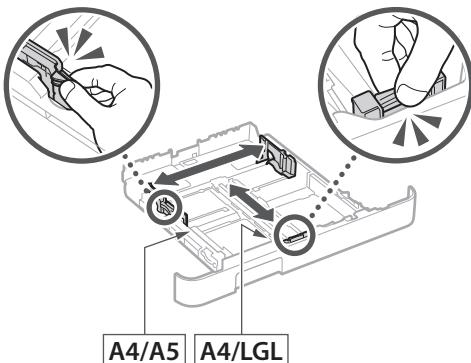


3.

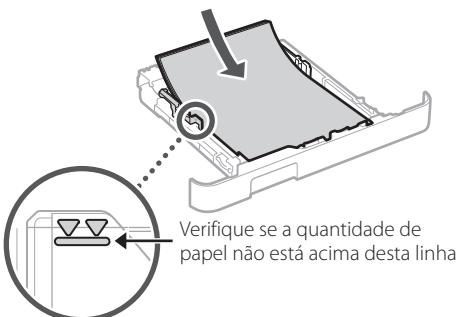

4.

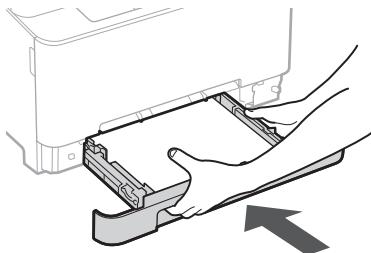


4 Conectando o cabo de alimentação

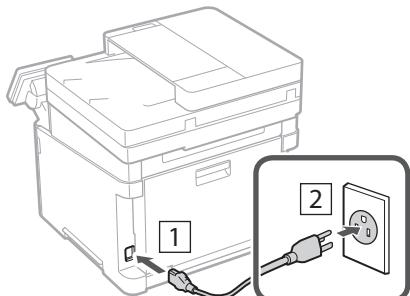

5 Especificando as configurações básicas

Ao ligar a máquina pela primeira vez, o Guia de configuração é exibido no painel operacional. Execute a configuração inicial da máquina seguindo as instruções na tela.

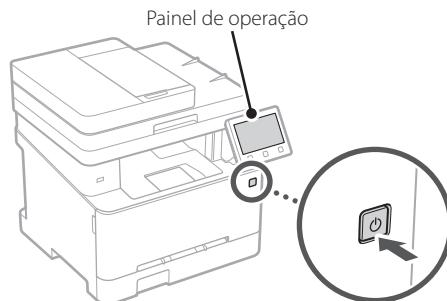

1. Selecione o idioma, depois o país/região e, por fim, o fuso horário.

2. Selecione a data/hora atuais.

6 Especificando as configurações de segurança

Especifique as configurações básicas de segurança para evitar o acesso não autorizado à máquina.

1. Para usar a UI Remota, selecione <Sim>.

Para continuar sem usar a UI Remota, selecione <Não> e continue na etapa 7.

2. Para usar o modo de Usuário Geral, selecione <Sim>.

- Configure o PIN para ser usado por usuários gerais para acessar a UI Remota.
- Para continuar sem usar o modo de Usuário Geral, selecione <Não> e continue na etapa 7.

3. Configure o PIN de Acesso da UI Remota.

- Insira um número qualquer e selecione <Aplicar>.
- Insira novamente o PIN na próxima tela para confirmar e selecione <Aplicar>.

En

Fr

Es

Pt

En

7 Usando a Correção de Cor

Para obter os melhores resultados, é recomendado o uso da correção de cor.

Fr

- 1. Escolhe se deseja usar a correção de cor.**
- 2. Verifique se o papel exibido na tela corresponde ao carregado e selecione <OK>.**
- 3. Selecione <Iniciar> e corrija as cores seguindo as instruções na tela.**

Es

Pt

8 Especificando as configurações de rede

Especifique as configurações para conectar a máquina a uma rede. Antes de continuar, verifique se o computador e o roteador estão corretamente conectados à rede.

LAN sem fios


- 1. Verifique o "SSID" e "Chave de rede" do roteador.**



- 2. Para acessar as configurações, selecione <Sim> no painel de operação.**
- 3. Verifique a mensagem e selecione <OK>.**
- 4. Selecione a rede com o SSID correspondente.**
- 5. Insira a senha (chave de rede) e selecione <Aplicar>.**

LAN c/fios

Conecte o roteador à máquina com um cabo de rede e selecione <Não> na tela de seleção de conexão da rede.

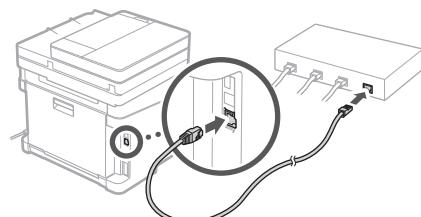

9 Configurando o serviço de reabastecimento de toner

Use este procedimento para configurar o serviço de reabastecimento de toner. Para usar o serviço, é preciso aceitar o contrato com antecedência.

- 1. Verifique a mensagem e selecione <Próxima>.**
- 2. Verifique as condições de uso e escolhe se deseja ou não usar o serviço.**
 - Para usar o serviço: <Accept>.
 - Para não usar o serviço ou não aceitar o contrato: Selecione <Do Not Accept> e continue na etapa **10**.
- 3. Quando <Conexão concluída com êxito.> aparecer, selecione <OK>.**

10 Encerrando o guia de configuração

Marque a descrição na Biblioteca do Aplicativo e selecione <Fim>.

11 Instalando o software/drivers

Instale o software e drivers a partir do CD/DVD-ROM incluído ou visite a URL abaixo e baixe-os do site da Canon para o seu país/região.

<https://global.canon/en/support/>

XXXXXX download



Exemplo: MF656Cdw download

En

Fr

Es

Pt

Em modelos com função de fax,
faça as configurações de fax a seguir.

12 Configuração de Fax

*Essas configurações não aparecem em modelos sem a função de fax.

En

Na primeira vez em que você selecionar <Fax> na tela Inicial, o Guia de Configuração de Fax é iniciado.

Procedimento de configuração

Fr

1. Selecione <Fax> na tela Inicial.

2. Selecione <Configurar Agora>.

3. Selecione <Próxima>.

Pt

4. Digite o Número de Telefone da Unidade e selecione <Aplicar>.


5. Selecione <Próxima>.

6. Digite o Nome da Unidade (nome da unidade, nome da empresa, etc.) e selecione <Aplicar>.

7. Selecione o modo de recebimento mais adequado para sua conexão telefônica e o modo como você recebe chamadas.

Consulte a ilustração abaixo e selecione <Sim> ou <Não>. Finalmente, selecione <Aplicar> para definir o modo de recebimento.

8. Conecte a máquina a uma linha telefônica.

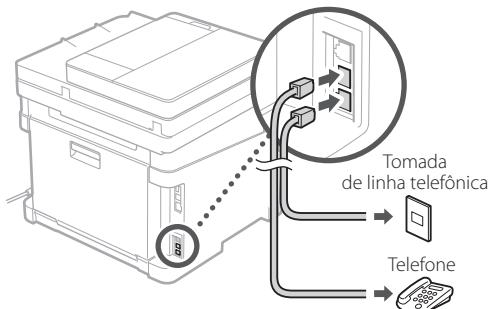

9. Quando concluir a conexão, selecione <Fim>.

10. Selecione <Sim>.

Selecionando o modo de recebimento

Iniciar

Deseja conectar um telefone?



Sim

Não



Deseja usar uma secretaria eletrônica?

Deseja receber faxes manualmente?

Automático

Para uso apenas com fax. Recebe faxes automaticamente.

Secretária Eletrônica

Pode ser usado para fax e telefone. Usa uma função de secretaria eletrônica para gravar mensagens telefônicas durante a sua ausência. Recebe faxes automaticamente.

Fax/Tel (Alternância Automática)

Pode ser usado para fax e telefone. Recebe faxes automaticamente.

Manual

Pode ser usado para fax e telefone. Permite verificar se há faxes a receber e recebê-los manualmente.

Notas

Memo



Memo



Canon

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
Call Center: 1-800-OK-CANON

CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Boulevard Manuel Avila Camacho #138 Piso 17, Col. Lomas de Chapultepec Mexico City, Mexico 11000
Call Center: 01800-710-7168

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<https://global.canon/>



FT6 - 2754 - 000