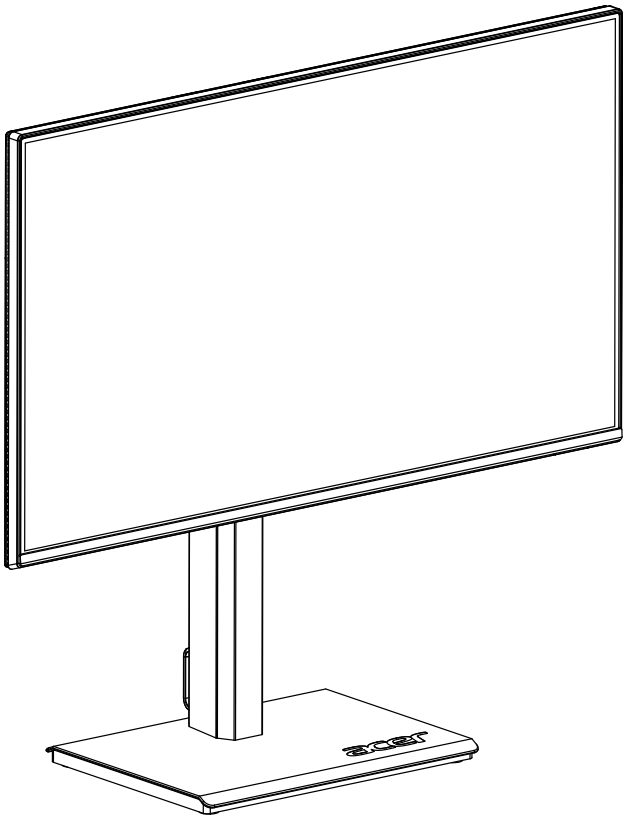


LCD Monitor B7 series-B247Y

USER GUIDE

English

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
   - **NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.**
   - **PLEASE DO NOT USE ANY AMMONIA OR ALCOHOL-BASED CLEANERS ON THE LCD DISPLAY SCREEN OR CASE.**
   - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
   - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base


1. Remove the monitor from the packaging.
2. Attach the foot stand to the base. (for selected models)
3. Turn clockwise to lock. Ensure that the base is locked onto the stand. (for selected models)
4. Secure the base to the stand by turning the screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)

Connecting Your Monitor to a Computer

1. Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the VGA video cable to the computer.


   2-2 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect one end of the HDMI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.

   2-3 Connect DP Cable (Only DP-input model) (Optional)
   a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
   b. Connect the DP cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.
6. Select Power-off USB charge ON/OFF to enable/disable Power-off USB charge function. (Optional)

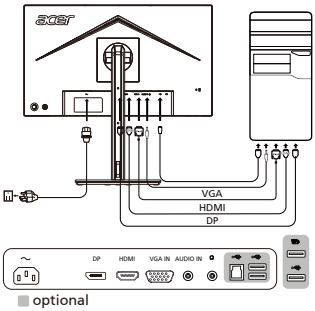

External Controls

No.	Item	Description
1	Power button	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/ powersaving mode.
2	Function key	a. Press to view Main page. Press again to enter next function inthe Function Menu. b. The single toggle button on the backside of the Display bezel operates like a joystick.To move the cursor, simply toggle the button in four directions. Press the button to select desired option. Bright gray indicates operable. Dark gray indicates inoperable.

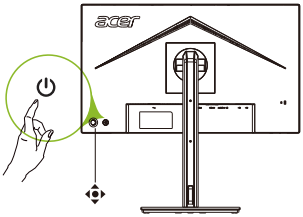

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice:

In order to prevent damage to the monitor, do not lift the monitor by its base.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice:

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

CAN ICES(B)/NMB(B)

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD
	Size	23.8"W (60 cm)
	Pixel Pitch	0.2745 mm (H) x 0.2745 mm (V)
	Brightness	250 cd/m^2 (Typical)
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)
	Viewable Angle	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Response Time	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B Analog Interface
	Panel Type	In-Plane Switching
	H-Frequency	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-Frequency	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Display Colors		16.7 Million
Dot Clock		148.5 MHz
Maximum Resolution		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Power Consumption (at 200 nits)	On Mode	18 W
	Sleep Mode	0.5 W
	Off Mode	0.3 W
Input Connector		D-Sub HDMI (Only HDMI-Input Model) DP (Only DP-Input Model)
Input Video Signal		Analog: 0.7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positive HDMI (Only HDMI-Input Model) (Optional) DP (Only DP-Input Model) (Optional)
Speakers		2 W x 2 (Only Audio-Input Model) (Optional)
USB		USB 3.2 x 4 (Optional)
Maximum Screen Size		Horizontal: 527.04 mm Vertical: 296.46 mm
Power Source		100-240 V, 50/60 Hz
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 80%
Dimensions		540.0 (W) x 516.0 (H) x 186.1 (D) mm
Weight (N. W.)		5.25 kg(net)
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +35° (Only at the highest point can 35 degrees of recline be offered for the angle of elevation) Swivel: -60° to +60° Height adjustment: 0 mm to 165 mm Pivot: -90° to 90° Detachable foot stand: Yes
External Controls	Switch/Buttons	Power Button Menu
	Functions	Over Drive Adaptive Sync VRB Refresh Rate Num Brightness Contrast Black Boost ACM Super Sharpness Low Blue Light Max Brightness Auto Config(only Analog input model) H.Position V.Position Focus Clock Modes sRGB Gamma Color Temp. Grayscale Mode 6-axis Hue 6-axis Saturate Volume Mute Language OSD Timeout Transparency OSD Lock Input Auto Source Wide Mode DDC/CI HDMI Black Level Quick Start Mode Power-Off USB Charge Display information Reset All Settings Exit
Specifications vary depending on model and/or region.		

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

*The default setting "Standard" has been tested by TÜV Rheinland and meets the requirements of TÜV Rheinland's "Low Blue Light (Hardware Solution)" standard.

Panduan Praktis Monitor LCD Acer (QSG)

Petunjuk penting untuk keselamatan

Baca petunjuk berikut ini dengan saksama.


1. Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor Anda memiliki daya kelistrikan yang sesuai untuk beroperasi dengan daya AC yang ada di lokasi Anda.
   - Matikan monitor LCD dan cabut kabel daya.
   - Semprotkan bahan pembersih yang tidak mudah larut ke kain lap dan bersihkan layar secara perlahan.
   - **JANGAN LANGSUNG SEMBURKAN ATAU TUMPAHKAN CAIRAN APA PUN KE LAYAR ATAU TABUNGNYA.**
   - **HARAP JANGAN GUNAKAN PEMBERSIH BERBASIS AMONIA ATAU ALKOHOL APA PUN PADA LAYAR TAMPILAN LCD ATAU TABUNGNYA.**
   - Acer tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan karena menggunakan pembersih berbasis amonia atau alkohol apa pun.
2. Jangan meletakkan monitor LCD di dekat jendela. Monitor yang terkena hujan, kelembapan, atau sinar matahari dapat mengalami kerusakan fatal.
3. Jangan menekan layar LCD. Menekan terlalu kuat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
4. Jangan melepas penutup atau mencoba memperbaiki unit ini sendiri. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi resmi.
5. Simpan monitor LCD di ruangan dengan suhu antara -20° s/d 60° C (-4° s/d 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu ini dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera cabut monitor dan hubungi teknisi resmi bila terjadi situasi berikut ini:
   - Kabel sinyal dari monitor ke PC terkoyak atau rusak.
   - Cairan tumpah di monitor LCD atau monitor terkena hujan.
   - Monitor LCD atau tabungnya rusak.

Memasang monitor ke dudukan

1. Keluarkan monitor dari kemasannya.
2. Pasang kaki penyangga pada dudukan. (untuk model tertentu)
3. Putar searah jarum jam untuk mengunci. Pastikan dudukan terkunci pada penyangga. (untuk model tertentu)
4. Kencangkan dudukan pada penyangga dengan memutar sekrup menggunakan tab yang tersedia atau koin yang sesuai. (untuk model tertentu)


Menghubungkan Monitor ke Komputer

1. Matikan monitor dan cabut kabel daya komputer.
2. 2-1 Hubungkan Kabel Video
   a. Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
   b. Hubungkan kabel video VGA ke komputer.
   2-2 Hubungkan Kabel HDMI (Khusus model Input HDMI)
   a. Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
   b. Hubungkan salah satu ujung kabel HDMI ke bagian belakang monitor dan hubungkan ujung kabel yang lain ke port di komputer.
   2-3 Hubungkan Kabel DP (Khusus model Input DP) (Opsional)
   a. Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
   b. Hubungkan kabel DP ke komputer.
3. Hubungkan Kabel Audio. (Hanya Model Input Audio) (Opsional)
4. Colokkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
5. Colokkan kabel daya komputer dan monitor Anda ke stopkontak listrik yang terdekat.
6. Pilih ON/OFF Matikan daya USB untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi Matikan daya USB. (Opsional)

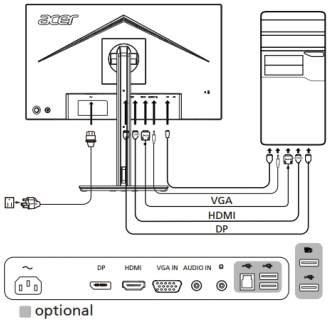

Kontrol Eksternal

No.	Item	Deskripsi
1	Tombol daya/ indikator ⏻	Tombol daya: Menghidupkan/mem kan monitor. Warna biru menunjukka n daya hidup. Warna kuning menunju kkan mode siaga/hemat daya.
2	Tombol Fungsi ✥	a. Tekan untuk melihat halaman Utama. Tekan lagi untuk masuk ke fungsi berikutnya dalam Menu Fungsi. b. Tombol pengalih tunggal di bagian belakang bezel Layar berfungsi seperti joystick. Untuk memindahkan kursor, cukup geser tombol ke empat arah. Tekan tombol untuk memilih opsi yang diinginkan. Abu-abu terang menunjukka n dapat dioperasikan. Abu-abu gelap menunjukkan tidak dapat dioperasikan.

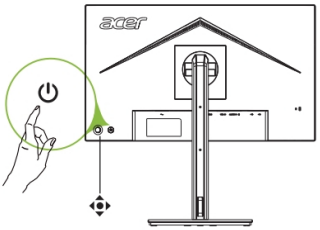

Pemberitahuan Peraturan dan keselamatan

Pemberitahuan FCC

Perangkat ini telah diuji dan memenuhi batasan perangkat digital Kelas B sesuai dengan Pasal 15 dalam peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai dari interferensi berbahaya pada pemasangan di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.
Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan dan menghidupkan perangkat, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi interferensi dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Mengubah arah atau memindahkan lokasi antena penerima.
- Menambah jarak pemisahan antara perangkat dan penerima.
- Menghubungkan perangkat ke stopkontak yang berbeda dari stopkontak untuk penerima.
- Meminta bantuan dari dealer atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman.

Pernyataan Kesesuaian CE

Dengan ini, Acer Inc., menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi ketentuan yang diperlukan dan persyaratan yang relevan lainnya dalam EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU dan Directive 2009/125/EC terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ecodesign untuk produk yang terkait dengan energi.

Perhatian:

Untuk mencegah kerusakan pada monitor, jangan mengangkat monitor pada dasarnya.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus menggunakan kabel berpelindung untuk mematuhi peraturan EMC.

Perhatian: Perangkat periferal

Hanya perangkat periferal (perangkat input/output, terminal, printer, dsb) bersertifikasi yang memenuhi batasan Kelas B yang boleh dipasang pada peralatan ini. Pengoperasian dengan perangkat periferal yang tidak bersertifikasi mungkin dapat menimbulkan interferensi pada penerimaan radio dan televisi.

Perhatian

Mengubah atau memodifikasi yang secara tegas dilarang oleh pabrikan dapat menimbulkan izin pengguna yang dijamin oleh Federal Communications Commission untuk pengoperasian produk ini menjadi tidak berlaku.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah sesuai dengan Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian harus mematuhi ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang menimbulkan operasi yang tidak diinginkan.

Perhatian: Pengguna di Kanada

CAN ICES(B)/NMB(B)

Pembuangan Limbah Peralatan oleh Pengguna di Tempat Pembuangan Sampah Pribadi di Uni Eropa



Simbol ini, yang tertera di produk atau di kemasannya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Anda bertanggung jawab untuk membuang limbah peralatan Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan yang ditunjuk untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Pengumpulan secara terpisah dan daur ulang limbah peralatan pada saat pembuangan turut membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan memastikan limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya tentang tempat penyerahan untuk daur ulang, silakan menghubungi kantor setempat di kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem Penggerak	LCD Berwarna TFT
	Ukuran	23.8"W (60 cm)
	Tingkat Piksel	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Kecerahan	250 cd/m^2 (Tipikal)
	Kontras	100000000:1 Max (ACM)
	Sudut yang dapat dilihat	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Waktu Respons	1 ms (VRB)
	Video	Antarmuka Analog R, G, B
	Tipe Panel	In-Plane Switching
	Frekuensi H	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Frekuensi V	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Warna Layar		16,7 Juta
Dot Clock		148,5 MHz
Resolusi Maksimum		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Konsumsi Daya (pada 200 nits)	Mode On	18 W
	Mode Tidur	0,5 W
	Mode Off	0,3 W
Konektor Input		D-Sub HDMI (Hanya Model Input HDMI) DP (Hanya Model Input DP)
Sinyal Video Input		Analog: 0,7 Vp-p (standar), 75 OHM, Positif HDMI (Hanya Model Input HDMI) (Opsional) DP (Hanya Model Input DP) (Opsional)
Speaker		2 W x 2 (Hanya Model Input Audio) (Opsional)
USB		USB 3.2 x 4 (Opsional)
Ukuran Layar Maksimum		Horizontal: 527,04 mm Vertikal: 296,46 mm
Sumber Daya		100-240 V, 50/60 Hz
Pertimbangan Lingkungan		Suhu Pengoperasian: 0° s/d 40°C Suhu Penyimpanan: -20° s/d 60°C Kelembapan pengoperasian: 20% s/d 80%
Dimensi		540,0 (L) x 516,0 (T) x 186,1 (T) mm
Berat (N. W.)		5,25 kg (net)
Spesifikasi Mekanis		Kemiringan: -5° s/d +35° (Hanya pada titik tertinggi sudut kemiringan dapat dimiringkan 35 derajat) Pemutaran: -60° s/d +60° Penyesuaian ketinggian: 0 mm s/d 165 mm Pivot: -90° s/d +90° Kaki penyangga lepas-pasang: Ya
Kontrol Eksternal	Tombol	Tombol Daya Menu
	Fungsi	Peningkatan Respons Sinkronisasi Adaptif VRB Angka Laju Pembaruan Kecerahan Kontras Peningkatan Hitam ACM Ketajaman Super Cahaya Biru Rendah* Kecerahan Maksimal Konfigurasi Otomatis (hanya model input Analog) Posisi H Posisi V Fokus Jam Mode sRGB mode Gamma Suhu Warna Mode Skala Abum Warna 6-sumbu Saturasi 6-sumbu Volume Bisu Bahasa Batas Waktu OSD Transparansi Kunci OSD Input Sumber Otomatis Mode Lebar Penugasan Tombol Cepat DDC/CI Level Hitam HDMI Matikan Daya USB Mode Mulai Cepat Mode Mulai Cepatgaturan Setel Ulang Semua Pen Keluar
Specifications vary depending on model and/or region.		

Temukan manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

*Pengaturan default "Standard (Standar)" telah diuji oleh TÜV Rheinland dan memenuhi persyaratan standar "Cahaya Biru Rendah (Solusi Perangkat Keras)".

Acer-LCD-Monitor – Kurzanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Reinigen des LCD-Bildschirms: Stellen Sie sicher, dass der Monitor mit der in Ihrer Region verfügbaren Netzspannung betrieben werden kann.
   - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
   - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
   - **NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHÄUSE SPRÜHEN ODER AUSSCHÜTTEN.**
   - **BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN REINIGUNGSMITTEL AUF DEM LCD-BILDSCHIRM ODER GEHÄUSE VERWENDEN.**
   - Acer haftet nicht für Schäden durch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht an einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann er schwer beschädigt werden.
3. Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Zu starker Druck kann zu bleibenden Schäden am Bildschirm führen.
4. Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Nur ein autorisierter Techniker sollte eine Wartung durchführen.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C und 60 °C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs aufbewahrt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
6. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und rufen Sie einen autorisierten Techniker, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
   - Das Monitor-zu-PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
   - Es wurde Flüssigkeit auf dem LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
   - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

Anbringen des Monitors am Sockel

1. Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
2. Bringen Sie den Standfuß am Sockel an. (bei ausgewählten Modellen)
3. Zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher auf dem Standfuß befestigt ist. (bei ausgewählten Modellen)
4. Befestigen Sie den Sockel am Standfuß, indem Sie die Schraube mithilfe eines Werkzeugs oder einer passenden Münze drehen. (bei ausgewählten Modellen)

Anschließen des Monitors an einen Computer

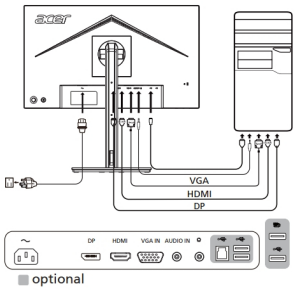


1. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab.
2. 2-1 Schließen Sie das Videokabel an.
   a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das VGA-Videokabel an den Computer an.

   2-2 Schließen Sie das HDMI-Kabel an (nur Modelle mit HDMI-Eingang).
   a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das eine Ende des HDMI-Kabels an die Rückseite des Monitors und das andere Ende an den Anschluss an Ihrem Computer an.

   2-3 Schließen Sie das DP-Kabel an (nur Modelle mit DP-Eingang). (optional)
   a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das DP-Kabel an den Computer an.
3. Schließen Sie das Audiokabel an. (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)
4. Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an den Stromanschluss auf der Rückseite des Monitors an.
5. Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.
6. Wählen Sie „Abschalt-USB-Ladefunktion EIN/AUS“, um das Aufladen über USB bei ausgeschaltetem Gerät zu aktivieren/deaktivieren. (optional)

Externe Bedienelemente

Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste ⏻	Schaltet den Monitor ein/aus. Blau zeigt eingeschaltet an. Bernstein zeigt den Standby-/Energiesparmodus an.
2	Funktionstaste ✥	a. Drücken Sie, um die Hauptseite anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um zur nächsten Funktion im Funktionsmenü zu gelangen. b. Der einzelne Kippschalter aufder Rückseite der Displayblende funktioniert wie ein Joystick. Um den Cursor zu bewegen, kippen Sie einfach den Schalter in vier Richtungen. Drücken Sie den Knopf, um die gewünschte Option auszuwählen. Helles Grau zeigt Bedienbarkeit an. Dunkelgrau zeigt Nicht-Benutzbarkeit an.

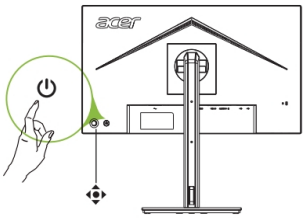

Vorschriften und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt möglicherweise Funkfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.
Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Receiver
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den, an dem der Receiver angeschlossen ist
- Zu Rate ziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers

CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. erklärt hiermit, dass dieser LCD-Monitor den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte entspricht.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an, um Schäden am Monitor zu vermeiden.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Computing-Geräten müssen über abgeschirmte Kabel erfolgen, um die Einhaltung der EMV-Richtlinien sicherzustellen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker usw.), die die Grenzwerte der Klasse B erfüllen, dürfen an dieses Gerät angeschlossen werden. Der Anschluss von Peripheriegeräten, die diese Grenzwerte nicht erfüllen, kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs hervorrufen.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis, die dem Benutzer von der Federal Communications Commission für dieses Produkt erteilt wurde, erlischt.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

CAN ICES(B)/NMB(B)

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in Privathaushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zur Entsorgung an einer Rücknahmestelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten nach Ablauf der Lebensdauer tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantieren eine Wiederverwertung, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schont. Weitere Informationen dazu, wo sich Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte befinden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

TECHNISCHE DATEN

LCD-Bildschirm	System	TFT-LCD-Farbbildschirm
	Größe	23.8"W (60 cm)
	Pixelabstand	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Helligkeit	250 cd/m^2 (typisch)
	Kontrast	100000000:1 Max. (ACM)
	Einsehbarer Winkel	178° (H) 178° (V) (CR ⩾ 10)
	Reaktionszeit	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B analoge Schnittstelle
	Bildschirmtyp	In-Plane-Switching
	H-Frequenz	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-Frequenz	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Displayfarben		16,7 Millionen
Pixelfrequenz		148,5 MHz
Maximale Auflösung		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Stromverbrauch (bei 200 cd/m²)	Eingeschaltet	18 W
	Ruhemodus	0,5 W
	Ausgeschaltet	0,3 W
Eingangsbuchse		D-Sub HDMI (nur Modelle mit HDMI-Eingang) DP (nur Modelle mit DP-Eingang)
Eingangsvideosignal		Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 OHM, Positiv HDMI (nur Modelle mit HDMI-Eingang) (optional) DP (nur Modelle mit DP-Eingang) (optional)
Lautsprecher		2 W x 2 (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)
USB		USB 3.2 x 4 (optional)
Maximale Bildschirmgröße		Horizontal: 527,04 mm Vertikal: 296,46 mm
Stromquelle		100 - 240 V, 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 % bis 80 %
Abmessungen		540,0 (B) x 516,0 (H) x 186,1 (T) mm
Gewicht (netto)		5,25 kg (netto)
Daten zur Mechanik		Neigung: -5° bis +35° (nur am höchsten Punkt können 35 Grad Rückwärtsneigung des Höhenwinkels erzielt werden) Schwenken: -60° bis +60° Höheneinstellung: 0 mm bis 165 mm Drehgelenk: -90° bis +90° Abnehmbarer Standfuß: Ja
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein-/Aus-Taste Menü
	Funktionen	Überschreiten Adaptive Synchronisierung VRB Akt.-Freq.-Nr. Helligkeit Kontrast Schwarzverst. ACM Superscharf Schw. Blaulicht* Maximalhelligkeit Autom. Abgl. (nur Modelle mit analogem Eingang) H.Position (nur Modelle mit analogem Eingang) V.Position (nur Modelle mit analogem Eingang) Fokus (nur Modelle mit analogem Eingang) Takt (nur Modelle mit analogem Eingang) Modi sRGB-Modus Gamma Farbtemp. Graustufenmodus 6-Achs.-Farbton 6-Achs.-Sättig Lautstärke Stumm Sprache OSD-Zeitüberschreitung Schwarzverst. OSD-Sperre Eingang Auto-Quelle Breitbildmodus Schnellstartmod. DDC/CI HDMI-Schwarzp. Schnelltastenzuweisung Zustand Abschalt-USB-LadefunktionsRGB-Modus Displayinformationen Alle Einst. rücksetzen

Die genaue technische Ausstattung ist je nach Modell und/oder Region unterschiedlich.

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Website.

*Die Standardeinstellung "Standard" wurde vom TÜV Rheinland getestet und erfüllt die Anforderungen des TÜV Rheinland Standards "Wenig blaues Licht (Hardware Lösung)" .

Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las siguientes instrucciones.


1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que los parámetros eléctricos del monitor permiten utilizarlo con la corriente de CA disponible en su ubicación.
   - Apague el monitor LCD y desconecte el cable de alimentación.
   - Pulverice una solución de limpieza no soluble en un paño y limpie la pantalla con cuidado.
   - **NUNCA PULVERICE NI ROCÍE NINGÚN LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O CARCASA.**
   - **POR FAVOR, NO UTILICE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA CON AMONÍACO O ALCOHOL EN LA PANTALLA LCD O EN LA CARCASA.**
   - Acer no se responsabilizará de los daños resultantes del uso de productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol.
2. No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. La exposición del monitor a la lluvia, la humedad o la luz del sol podría dañarlo seriamente.
3. No aplique presión sobre la pantalla LCD. El exceso de presión podría causar daños permanentes en la pantalla.
4. No retire la cubierta ni intente reparar la unidad por sí mismo. Cualquier reparación debe correr a cargo de un técnico autorizado.
5. Guarde el monitor LCD en una habitación con una temperatura entre -20° y 60° C (de -4° a 140° F). Si guarda el monitor LCD en un lugar con una temperatura superior o inferior podría sufrir daños permanentes.
6. Desenchufe inmediatamente el monitor y llame a un técnico autorizado si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:
   - El cable de señal del monitor al PC está desgastado o dañado.
   - Se ha vertido líquido sobre el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia.
   - El monitor LCD o la carcasa están dañados.

Colocación del monitor en la base

1. Extraiga el monitor de su embalaje.
2. Acople el soporte a la base (para modelos seleccionados).
3. Gire hacia la derecha para bloquearlo. Asegúrese de que la base está sujeta al soporte (para modelos seleccionados).
4. Para sujetar la base, gire el tornillo con una herramienta adecuada o una moneda del tamaño adecuado. (para modelos seleccionados).

Conexión del monitor a un ordenador


1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del ordenador.
2. 2-1 Conecte el cable de vídeo
   a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
   b. Conecte el cable de vídeo VGA al ordenador.
   2-2 Conecte un cable HDMI (solo modelos con entrada HDMI)
   a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
   b. Conecte un extremo del cable HDMI a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto del ordenador.
   2-3 Conecte un cable DP (solo modelos con entrada DP) (Opcional)
   a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
   b. Conecte el cable DP al ordenador.
3. Conecte el cable de audio. (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)
4. Introduzca el cable de alimentación del monitor en el puerto de la parte posterior del monitor.
5. Conecte los cables de alimentación del ordenador y el monitor a una toma de corriente cercana.
6. Seleccione Carga USB en estado de apagado ON/OFF para activar o desactivar la función de Carga USB en estado de apagado. (Opcional)

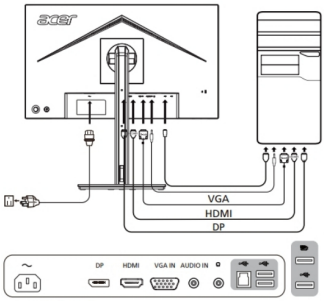

opcional

Controles externos

N.°	Elemento	Descripción
1	Indicador/Botón de encendido ⏻	Enciende/apaga el monitor. El color azul indica encendido. El color ámbar indica modo de espera/ahorro de energía.
2	Tecla de función ✥	a. Presiona para ver la página principal. Presiona nuevamente para ingresar a la siguiente función en el menú de funciones. b. El único botón de palanca en la parte trasera del bisel del monitor funciona como un joystick. Para mover el cursor, simplemente mueve el botón en cuatro direcciones. Presiona el botón para seleccionar la opción deseada. El gris claro indica operativo.El gris oscuro indica no operativo.

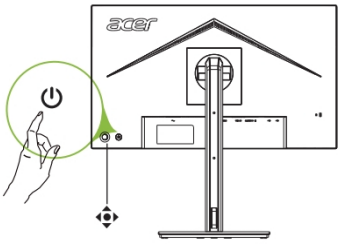

Normativa y avisos de seguridad

Aviso de la FCC

Este dispositivo se ha probado y comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.
No obstante, no puede garantizarse que las interferencias no se produzcan en instalaciones concretas. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede intentar solucionar las interferencias de las siguientes maneras:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otro lugar.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente en un circuito distinto al que se ha conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio y televisión para recibir asistencia.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD cumple con los requisitos y otras provisiones relevantes de la directiva EMC 2014/30/EU, la directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, la directiva RoHS 2011/65/EU y la directiva 2009/125/EC relacionadas con la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño para productos relacionados con la energía.

Aviso:

Para evitar daños en el monitor, no lo levante sujetándolo por la base.

Aviso: Cables blindados

Las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse con cables blindados, a fin de cumplir con las normativas de la EMC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Solo deben conectarse a este equipo aquellos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados que cumplan con los límites de la Clase B. Si se utiliza con periféricos sin certificación, es posible que se produzcan interferencias en la recepción de radio y televisión.

Precaución

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario, concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar el producto.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá

CAN ICES(B)/NMB(B)

Eliminación de equipo obsoleto por parte de los usuarios en una vivienda privada en la Unión Europea



La aparición de este símbolo en el producto o su embalaje indica que no es posible eliminarlo con el resto de residuos domésticos. En su lugar, el usuario es responsable de eliminar el equipo obsoleto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. El reciclaje y la recogida por separado del equipo obsoleto en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se recicla de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede llevar su equipo obsoleto para reciclarlo, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde compró el producto.

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema de conducción	Pantalla LCD TFT en color
	Tamaño	23.8"W (60 cm)
	Distancia entre píxeles	0,2745 mm (horizontal) x 0,2745 mm (vertical)
	Brillo	250 cd/m^2 (típico)
	Contraste	100000000:1 Máx. (ACM)
	Ángulo de visión	178° (horizontal) 178° (vertical) (CR⩾10)
	Tiempo de respuesta	1 ms (VRB)
	Vídeo	Interfaz analógica R, G, B
	Tipo de panel	In-Plane Switching
	Frecuencia H	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Frecuencia V	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Colores de la pantalla		16,7 millones
Reloj de punto		148,5 MHz
Resolución máxima		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo de energía (a 200 unidades)	Modo encendido	18 W
	Modo de suspensión	0,5 W
	Modo apagado	0,3 W
Conector de entrada		D-Sub HDMI (solo el modelo de entrada HDMI) DP (solo el modelo de entrada DP)
Señal de entrada de vídeo		Analógica: 0,7 Vp-p (estándar), 75 OHM, positiva HDMI (solo el modelo de entrada HDMI) (Opcional) DP (solo el modelo de entrada DP) (Opcional)
Altavoces		2 W x 2 (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)
USB		USB 3.2 x 4 (Opcional)
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 527,04 mm Vertical: 296,46 mm
Fuente de alimentación		100-240 V, 50/60 Hz
Consideraciones ambientales		Temperatura de funcionamiento: de 0° a 40° C Temperatura de almacenamiento: de -20° a 60° C Humedad de funcionamiento: entre el 20% y el 80%
Dimensiones		540,0 (ancho) x 516,0 (alto) x 186,1 (diagonal) mm
Peso (peso neto)		5,25 kg (neto)
Especificaciones de funcionamiento		Inclinación: de -5° a +35° (el grado de inclinación máximo en el punto más alto es de 35 grados) Giro: de -60° a +60° Ajuste de altura: de 0 mm a 165 mm Pivote: de -90° a +90° Soporte extraíble: Sí
Controles externos	Interrruptor/Botones	Botón de encendido Menú
	Funciones	Aumento Sincronización adaptativa VRB Número de frecuencia de actualización Brillo Contraste Refuerzo de negro ACM Super nitidez Luz azul baja * Brillo máximo Configuración automática (solo modelo de entrada analógica) Posición H Posición V Enfoque Reloj Modos RGB modo Gamma Temperatura de color Modo de escala de grises Tono de 6 ejes Saturación de 6 ejes Volumen Silencio Idioma Tiempo de espera del OSD Transparencia Bloqueo del OSD Entrada Fuente automática Modo amplio Asignac. teclas rápidas DDC/CI Nivel de negro HDMI Modo de inicio rápido Carga USB en estado de apagado Información de la pantalla nfiguracioness Restablecer todas las co Salida
Las especificaciones varían en función del modelo o la región.		

Puede encontrar manuales y otros documentos para su producto de Acer en el sitio web oficial de asistencia de Acer.

*El valor predeterminado "Estándar" se ha probado en TÜV Rheinland y cumple los requisitos del estándar de "Luz azul reducida (solución de hardware)".

Guide de démarrage rapide (GDR) – Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.

1. Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que l'alimentation requise pour votre moniteur correspond à l'alimentation secteur dans la zone géographique où vous vous trouvez.
   - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
   - Pulvérisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et nettoyez l'écran doucement.
   - **NE VAPORISEZ OU NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.**
   - **VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE D'AMMONIAC OU D'ALCOOL SUR L'ÉCRAN LCD OU LE BOÎTIER.**
   - Acer ne sera pas responsable de dommages résultant de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.
2. Ne placez pas le moniteur LCD à proximité d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, à l'humidité ou à la lumière du soleil peut gravement l'endommager.
3. N'appuyez pas sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
4. Ne retirez pas le boîtier et ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien autorisé.
5. Entreposez le moniteur LCD dans une pièce avec une température comprise entre -20 et 60 °C (-4 à 140 °F). Le stockage du moniteur LCD à des températures inférieures ou supérieures peut l'endommager de manière définitive.
6. Si l'une des situations suivantes se présente, débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien autorisé :
   - Le câble de signal entre le moniteur et le PC est effiloché ou endommagé.
   - Le moniteur reçoit des projections d'eau ou est exposé à la pluie.
   - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.

Fixation du moniteur sur son socle


1. Retirez le moniteur de l'emballage.
2. Fixez le pied sur le socle. (Pour certains modèles)
3. Faites-pivoter le pied dans le sens horaire pour le fixer. Vérifiez que le socle est bien fixé au pied. (Pour certains modèles)
4. Assurez la fixation du socle sur le pied en faisant tourner la vis à l'aide de la languette intégrée ou d'une pièce. (Pour certains modèles)

Connexion de votre moniteur à un ordinateur

1. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
2. 2-1 Branchez le câble vidéo.
   a. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
   b. Branchez le câble vidéo VGA à l'ordinateur.

   2-2 Branchez le câble HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement)
   a. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
   b. Connectez une extrémité du câble HDMI à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port de l'ordinateur.


   2-3 Branchez le câble DP (modèle à entrée DP uniquement) (en option)
   a. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
   b. Branchez le câble DP à l'ordinateur.
3. Branchez le câble audio (modèle à entrée audio uniquement) (en option).
4. Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de l'écran.
5. Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise électrique à proximité.
6. Utilisez le commutateur Power-off USB charge pour activer et désactiver la fonction de recharge USB quand l'appareil est éteint. (en option)

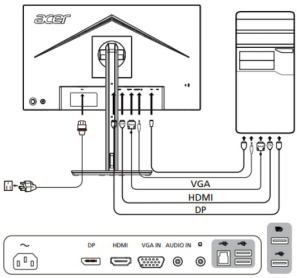

en option

Commandes externes

No	Élément	Description
1	Bouton/voyant d'alimentation ⏻	Allume/éteint le moniteur. Le bleu indique que l'alimentation est allumée. Ambre indique le mode veille/économie d'énergie.
2	Touche de function ✥	a. Appuyez pour afficher la page principale. Appuyez à nouveau pour accéder à la fonction suivante dans le menu des fonctions. b. Le seul bouton basculant à l'arrière du cadre d'affichage fonctionne comme un joystick. Pour déplacer le curseur, basculez simplement le bouton dans quatre directions. Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option désirée. Le gris clair indique qu'il est utilisable. Le gris foncé indique qu'il est inutilisable.

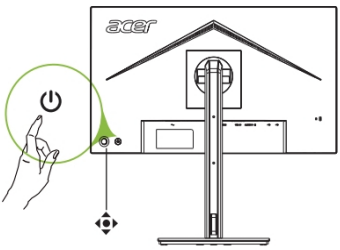

Réglementation et consignes de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, en conformité avec la réglementation de la section 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre un rayonnement électromagnétique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences qui affectent la réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant puis en allumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Déclaration de conformité CE

Acer, Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres clauses pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE, de la directive sur les faibles voltages 2014/35/UE, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE concernant l'établissement d'un cadre fixant des exigences d'écoconception pour les produits liés à l'énergie.

Avis :

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions vers d'autres appareils informatiques doivent être établies à l'aide de câbles blindés afin d'assurer la conformité aux réglementations EMC.

Avis : Périphériques

Seuls des périphériques (appareils d'entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la classe B doivent être connectés à cet appareil. Toute utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible d'entraîner des perturbations de la réception radio ou télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant peuvent rendre nul le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce produit, droit qui lui est accordé par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Il peut être utilisé sous les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avis : Utilisateurs canadiens

CAN ICES(B)/NMB(B)

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs faisant partie de ménages privés dans l'Union européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Il relève donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collecte prévu pour les déchets électriques et électroniques. Le tri, l'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie, le service local de traitement des ordures ménagères ou le commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Panneau LCD	Technologie	TFT-LCD couleur
	Taille	23.8"W (60 cm)
	Espacement des pixels	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Luminosité	250 cd/m^2 (typique)
	Contraste	100000000:1 max. (ACM)
	Angle de vision	178° (H), 178° (V) (CR ⩾ 10)
	Temps de réponse	1 ms (VRB)
	Vidéo	Interface Analogique R, G, B
	Type de panneau	IPS
	Fréquence horizontale	VGA: 24 à 86 kHz HDMI/DP: 30 à 140 kHz
	Fréquence verticale	VGA: 48 à 75 Hz HDMI/DP: 48 à 120 Hz
Couleurs affichées		16,7 millions
Fréquence		148,5 MHz
Résolution maximale		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug-and-Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consommation électrique (à 200 nits)	Mode Marche	18 W
	Mode Veille	0,5 W
	Mode Arrêt	0,3 W
Connecteur d'entrée		D-Sub HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement) DP (modèle à entrée DP uniquement)
Signal vidéo d'entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positif HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement) (en option) DP (modèle à entrée DP uniquement) (en option)
Haut-parleurs		2 W x 2 (modèle à entrée audio uniquement) (en option)
USB		USB 3.2 x 4 (en option)
Taille maximale de l'écran		Horizontalement : 527,04 mm Verticalement : 296,46 mm
Source d'alimentation		100 à 240 V, 50/60 Hz
Conditions environnementales		Temp. de fonctionnement : 0 à 40 °C Temp. de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %
Dimensions		540,0 (L) x 516,0 (H) x 186,1 (P) mm
Poids (net)		5,25 kg (net)
Caractéristiques mécaniques		Inclinaison : -5 à +35 ° (l'inclinaison de 35 degrés est possible uniquement au plus haut point pour l'angle d'élévation) Rotation : -60° à +60° Réglage de la hauteur : 0 à 165 mm Pivot : -90 à +90° Pied amovible : Oui
Commandes externes	Commutateur/boutons	Bouton d'alimentation Menu
	Fonctions	Sur-entrainement Synchronisation adaptative VRB Numéro de fréquence de rafraichissement Luminosité Contraste Amplification du noir ACM Super netteté Lumiére bleue réduite* Luminosité maximale Configuration automatique (seulement pour le modéle d'entrée analogique) Position H Position V Mise au point Horloge Modes sRGB mode Gamma Température de couleur Mode de niveaux de gris Teinte à 6 axes Saturation à 6 axes Volume Muet Langue Délai d'affichage OSD Transparence Verrouillage OSD Entrée Source automatique Mode large Affectation raccourcis DDC/CI Niveau de noir HDMI Mode de démarrage rapidege Chargement USB à l'arrêt Informations d'afficha Réinitialiser tous les paramètres Quitter
Les spécifications varient selon le modèle et/ou la région.		

Vous pouvez trouver les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web d'assistance Acer officiel.

*Le réglage par défaut "Standard" a été testé par le TÜV Rheinland et répond aux exigences de la norme "Faible lumière bleue (solution matérielle)".

Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.


1. Pulizia dello schermo del monitor LCD: Accertarsi che i valori nominali elettrici del monitor siano compatibili con l'alimentazione CA disponibile nella propria sede.
   - Spegnere il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
   - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire delicatamente lo schermo.
   - **NON SPRUZZARE O VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO O SUL CASE.**
   - **NON USARE SOLVENTI A BASE DI AMMONIACA O ALCOOL SULLO SCHERMO LCD O SUL CASE.**
   - Acer non sarà responsabile per danni causati dall'uso di qualsiasi solvente a base di ammoniaca o alcool.
2. Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
3. Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
4. Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
5. Installare il monitor LCD in una stanza con una temperatura da -20° a 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
6. Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
   - Il cavo di segnale dal monitor al PC è usurato o danneggiato.
   - Del liquido penetra nel monitor LCD o il monitor viene esposto alla pioggia.
   - Il monitor LCD o la scocca sono danneggiati.

Collegamento del monitor alla base

1. Estrarre il monitor dalla confezione.
2. Collegare il piedistallo alla base. (per i modelli selezionati)
3. Ruotare in senso orario per bloccare. Accertarsi che la base sia bloccata sul piedistallo. (per i modelli selezionati)
4. Fissare la base al piedistallo ruotando la vite con un cacciavite piatto o con una monetina compatibile. (per i modelli selezionati)

Collegamento del monitor a un computer


1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione del computer.
2. 2-1 Collegare il cavo video
   a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
   b. Collegare il cavo video VGA al computer.
   2-2 Collegare il cavo HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI)
   a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
   b. Collegare un'estremità del cavo HDMI alla parte posteriore del monitor e collegare l'altra estremità alla porta del computer.
   2-3 Collegare il cavo DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale)
   a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
   b. Collegare il cavo DP al computer.
3. Collegare il cavo audio. (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)
4. Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
5. Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica nelle vicinanze.
6. Selezionare Spegnimento carica USB per attivare/disattivare la funzione Spegnimento carica USB. (Opzionale)

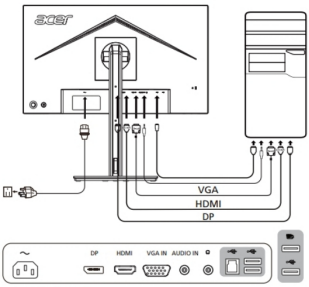

opzionale

Controlli esterni

N.	Elemento	Descrizione
1	Pulsante di accensione ⏻	Accende/spegne il monitor. Il colore blu indica l'accensione. L'ambra indica la modalità di standby/risparmio energetico.
2	Tasto funzione ✥	a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere nuovamente per accedere alla prossima funzione nel menu delle funzioni. b. Il singolo pulsante di comando sul retro del telaio del display funziona come un joystick. Per spostare il cursore, basta premere il pulsante nelle quattro direzioni. Premere il pulsante per selezionare l'opzione desiderata. Il grigio chiaro indica operatività. Il grigio scuro indica non operativo.

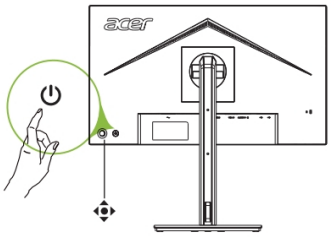

Norme e avvisi di sicurezza

Normative FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive presenti nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere frequenze radio, e se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare un'interferenza dannosa alle comunicazioni radio.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se il dispositivo causa un'interferenza dannosa alla ricezione di radio e televisori, che può essere determinata spegnendo e accendendo il dispositivo, si prega l'utente di correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, contattare il rivenditore o un tecnico professionista nell'ambito di radio e televisori.

Dichiarazione di conformità CE

Con il presente documento, Acer Inc., dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE con riferimento all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi al consumo energetico.

Avviso:

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

Avviso: Cavi schermati

Tutte i collegamenti ad altri dispositivi di elaborazione devono essere effettuati utilizzando cavi schermati per mantenere la conformità alle normative EMC.

Avviso: Dispositivi periferici

È possibile collegare a questa apparecchiatura solo le periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) certificate per la conformità ai limiti della Classe B. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenze alla ricezione di radio e TV.

Avvertenza

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Condizioni di utilizzo

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Utenti canadesi

CAN ICES(B)/NMB(B)

Smaltimento dei dispositivi utilizzati da parte di utenti privati nell'Unione Europea



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È quindi responsabilità dell'utente smaltirlo portandolo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema di trasmissione	LCD a colori TFT
	Dimensioni	23.8"W (60 cm)
	Passo del pixel	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Luminosità	250 cd/m^2 (Tipica)
	Contrasto	100000000:1 Max (ACM)
	Angolo di visualizzazione	178° (O) 178° (V) (CR⩾10)
	Tempo di risposta	1 ms (VRB)
	Video	Interfaccia analogica R, G, B
	Tipo di pannello	In-Plane Switching
	Frequenza H	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Frequenza V	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Colori del display		16,7 milioni
Dot Clock		148,5 MHz
Risoluzione massima		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo energetico (a 200 nits)	Modalità on	18 W
	Modalità sospensione	0,5 W
	Modalità off	0,3 W
Connettore di ingresso		D-Sub HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI) DP (solo nei modelli con ingresso DP)
Segnale video in ingresso		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positivo HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI) (Opzionale) DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale)
Altoparlanti		2 W x 2 (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)
USB		USB 3.2 x 4 (Opzionale)
Dimensione massima dello schermo		Orizzontale: 527,04 mm Verticale: 296,46 mm
Fonte di alimentazione		100-240V, 50/60 Hz
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: Da 0° a 40 °C Temperatura di stoccaggio: Da -20° a 60 °C Umidità operativa: Da 20% a 80%
Dimensioni		540,0 (L) x 516,0 (A) x 186,1 (P) mm
Peso (N. W.)		5,25 kg (netto)
Specifiche meccaniche		Inclinazione: Da -5° a +35° (inclinazione di 35 gradi solo nel punto più alto dell'angolo di elevazione) Rotazione: Da -60° a +60° Regolazione dell'altezza: Da 0 mm a 165 mm Perno: Da -90° a +90° Piedistallo scollegabile: Sì
Controlli esterni	Switch/Pulsanti	Pulsante di alimentazione Menu
	Funzioni	Sovralimentazione Sincronizzazione adattiva VRB Numero di refresh rate Luminosità Contrasto Potenziamento del nero ACM Super nitidezza Luce blu ridotta* Luminosità massima Configurazione automatica (solo modello di ingresso analogico) Posizione orizzontale Posizione verticale Messa a fuoco Orologio Modalità sRGB modalità Gamma Temperatura colore Modalità scala di grigi Tonalità a 6 assi Saturazione a 6 assi Volume Silenziamento Lingua Timeout dell'OSD Trasparenza Blocco dell'OSD Ingresso Sorgente automatica Modalità ampia Assegnazione tasti DDC/CI Livello nero HDMI Modalità di avvio rapido Spegnimento carica USB Informazioni sul display Ripristina tutte le impostazioni Uscita
Le specifiche variano a seconda della regione e/o del modello.		

I manuali e altri documenti relativi al prodotto Acer sono disponibili sul sito Web di assistenza ufficiale Acer.

*L'impostazione predefinita "Standard" è stata testata da TÜV Rheinland ed ha soddisfatto i requisiti dello standard "Luce blu bassa (Soluzione hardware)" .

Snelstartgids Acer lcd-monitor

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door.

1. Lcd-monitor reinigen: Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
   - Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact.
   - Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
   - **SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.**
   - **GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.**
   - Acer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
2. Plaats de lcd-monitor niet vlakbij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een erkende monteur worden uitgevoerd.
5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben.
6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
   - Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd.
   - Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen.
   - De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.

De monitor aan de voet bevestigen


1. Haal de monitor uit de verpakking.
2. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
3. Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
4. Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)

Uw monitor aansluiten op een computer

1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact.
2. 2-1 Videokabel aansluiten
   a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
   b. Sluit de VGA-videokabel aan op de computer.

   2-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model)
   a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
   b. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer.


   2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP-model) (optioneel)
   a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
   b. Sluit de DP-kabel aan op de computer.
3. Sluit de audiokabel aan. (alleen Audio-model) (optioneel)
4. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
5. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.
6. Selecteer Uitschakelen USB-opladen AAN/UIT om de functie Uitschakelen USB-opladen in of uit te schakelen. (optioneel)

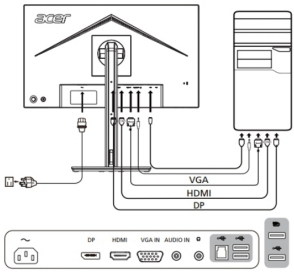

optioneel

Externe bedieningselementen

Nr.	Item	Beschrijving
1	Power knop	Schakelt de monitor aan/uit. Blauw geeft aan d at de stroom is ingeschakeld. Amber geeft aan dat de stand-by/energiebesparende modus is ingeschakeld.
2	Functietoets	a. Druk op om de hoofdpagina te bekijken. Druk nogmaals om naar de volgende functie in het functiemenu te gaan. b. De enkele schakelknop aan de achterkant van de displayrand werkt als een joystick. Om de cursor te verplaatsen, schakelt u eenvoudig de knop in vier richtingen. Druk op de knop om de gewenste optie te selecteren. Lichtgrijs geeft aan dat het bedienbaar is. Donkergrijs geeft aan dat het niet bedienbaar is.

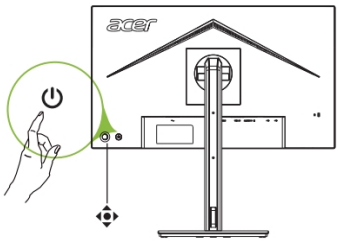

Wetgeving en veiligheidsvoorschriften

Kennisgeving FCC

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

CE-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

Kennisgeving:

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.

Kennisgeving: Afgeschermde kabels

Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften.

Kennisgeving: Randapparatuur

Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de Klasse B-limieten kunnen worden verbonden aan deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio en tv-ontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.

Bedrijfsomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving: Canadese gebruikers

CAN ICES(B)/NMB(B)

Afvoer van afgedankte apparatuur door Gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het andere huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SPECIFICATIE

Lcd-paneel	Aandrijfsysteem	TFT lcd-kleurenscherm
	Grootte	23.8"W (60 cm)
	Pixelgrootte	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Helderheid	250 cd/m^2 (standaard)
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)
	Kijkhoek	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Reactietijd	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B analoge interface
	Type beeldscherm	In-Plane Switching
	Horizontale frequentie	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Verticale frequentie	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Kleuren		16,7 miljoen
Dot Clock		148,5 MHz
Maximale resolutie		VGA: 1920 x 1080 bij 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 bij 120 Hz
Plug en play		VESA DDCCI/DDC2B
Energieverbruik (bij 200 nits)	Aan	18 W
	Slaapmodus	0,5 W
	Uit	0,3 W
Ingangsconnector		D-Sub HDMI (alleen HDMI-model) DP (alleen DP-model)
Ingang videosignaal		Analoog: 0,7 Vp-p (standaard), 75 OHM, positief HDMI (alleen HDMI-model) (optioneel) DP (alleen DP-model) (optioneel)
Luidsprekers		2 W x 2 (alleen Audio-model) (optioneel)
USB		USB 3.2 x 4 (optioneel)
Maximale schermgrootte		Horizontaal: 527,04 mm Verticaal: 296,46 mm
Voedingsbron		100 - 240 V, 50/60 Hz
Milieuoverwegingen		Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80%
Afmetingen		540,0 (B) x 516,0 (H) x 186,1 (D) mm
Gewicht		5,25 kg (netto)
Specificaties mechanisme		Kantelen: -5° tot +35° (alleen op het hoogste punt is 35 graden naar achteren kantelen mogelijk) Zwenken: -60° tot +60° Verstellen hoogte: 0 tot 165 mm Draaien: -90° tot +90° Afneembare voet: Ja
Externe bedieningselementen	Schakelaar/knoppen	Aan/Uit-knop Menu
	Functies	Oversturing Adaptieve synchronisatie VRB Vernieuwingsfrequentie Nummer Helderheid Contrast Zwart Boost ACM Super Scherpte Laag Blauw Licht* Maximale Helderheid Automatische Configuratie (alleen analo og invoermodel) H. Positie V. Positie Focus Klok Modi sRGB modus Gamma Kleurtemperatuur Grijstintmodus 6-assige Tint 6-assige Verzadiging Volume Dempen Taal OSD Time-out Transparantie OSD Vergrendeling Invoer Automatische Bron Breedbeeldmodus Sneltoetstoewijzing DDC/CI HDMI Zwartniveau Snelle Startmodus Uitschakelen USB-opladen Weergave-informatie Alle Instellingen Herstellen Uitgang
Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen.		

Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer.

*De standaardinstelling "Standaard" is getest door TÜV Rheinland en voldoet aan de vereisten van de standaard "Weinig blauw licht (hardwareoplossing)" .

Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym dostępnym w miejscu użytkowania.
   - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
   - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
   - **NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.**
   - **NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU LCD LUB OBUDOWY.**
   - Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
   - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
   - Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
   - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.

Montaż monitora na podstawie


1. Wyjąć monitor z opakowania.
2. Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
3. Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórce. (dotyczy wybranych modeli)
4. Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)

Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
2. 2-1 Podłączanie kabla wideo
   a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
   b. Podłączyć kabel VGA do komputera.

   2-2 Podłączanie kabla HDMI (tylko model z gniazdem HDMI)
   a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
   b. Podłączyć jeden koniec kabla HDMI do złącza w tylnej części monitora, a następnie podłączyć drugi koniec do portu komputera.


   2-3 Podłączanie kabla DP (tylko model z gniazdem DP) (opcjonalne)
   a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
   b. Podłączyć kabel DP do komputera.
3. Podłączyć kabel audio. (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne)
4. Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
5. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
6. Wybrać opcję Wł./Wył. ładowania przez USB przy wyłączonym urządzeniu, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję. (opcjonalne)

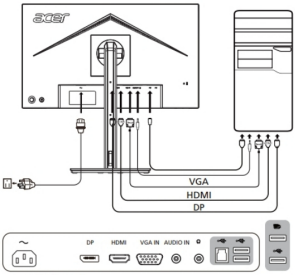

opcjonalne

Zewnętrzne elementy sterujące

Nr	Nazwa	Opis
1	Przycisk zasilania ⏻	Wł cza/wył cza monitor. Kolor niebieski oznacza wł czenie.Kolor bursztynowy oznacza tryb gotowo ci/oszcz dzania energii.
2	Klawisz funkcyjny ✥	a. Naciśnij, aby wyświetlić stron główn. Naciśnij ponownie, aby przejść do kolejnej funkcji w menu funkcji. b. Pojedynczy przycisk przełącznikowy na tylnej stronie ramki wyświetlacza działa jak d ojstik. Aby przesuwać kursor, wystarczy przełączyć przycisk w czterech kierunkach. Naciśnij przycisk, aby wybrać żadana opcja. Jasnoszary kolor oznacza możliwość użycia. Ciemnoszary kolor oznacza brak możliwości użycia.

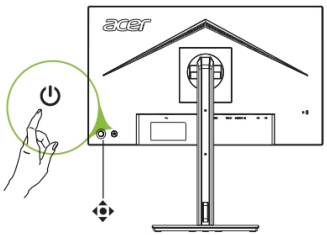

Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacja o zgodności z przepisami FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:

- Zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Deklaracja zgodności CE

Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.

Uwaga:

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: Przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.) mające certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Przestroga

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika, nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.

Warunki pracy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

CAN ICES(B)/NMB(B)

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

DANE TECHNICZNE

Panel LCD	Układ napędowy	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
	Rozmiar	23.8"W (60 cm)
	Rozstaw pikseli	0,2745mm (w poziomie) × 0,2745mm (w pionie)
	Jasność	250 cd/m^2 (typowa)
	Kontrast	Maks. 100000000:1 (ACM)
	Kąt widzenia	178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR≥10)
	Czas reakcji	1 ms (VRB)
	Wideo	Interfejs analogowy R, G, B
	Typ panelu	In-plane switching (IPS)
	Częstotliwość pozioma	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Częstotliwość pionowa	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Wyświetlane kolory		16,7 miliona
Zegar punktowy		148,5 MHz
Maksymalna rozdzielczość		VGA: 1920 x 1080 przy częstotliwości 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 przy częstotliwości 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Pobór mocy (przy 200 nitach)	Tryb włączenia	18 W
	Tryb uśpienia	0,5 W
	Tryb wyłączenia	0,3 W
Złącze wejściowe		D-Sub HDMI (tylko model z wejściem HDMI) DP (tylko model z wejściem DP)
Wejściowy sygnał wideo		Analogowe: 0,7 Vp-p (standardowo), 75 OHM, dodatnie HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalne) DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalne)
Głośniki		2 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne)
USB		USB 3.2 x 4 (opcjonalne)
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie: 527,04 mm W pionie: 296,46 mm
Źródło zasilania		100–240 V, 50/60 Hz
Kwestie środowiskowe		Temperatura pracy: Od 0° do 40°C Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 20% do 80%
Wymiary		540,0 (szer.) × 516,0 (wys.) × 186,1 (głęb.) mm
Waga:		5,25 kg (netto)
Specyfikacje mechanizmów		Pochylenie: Od -5° do +35° (tylko w najwyższym punkcie dostępne jest 35 stopni odchylenia dla kąta wzniesienia) Obrót: Od -60° do +60° Regulacja wysokości: Od 0 mm do 165mm Obrót w pionie: Od -90° do +90° Zdejmowalna podpórka: Tak
Zewnętrzne elementy sterujące	Przełącznik/przyciski	Przycisk zasilania Menu
	Funkcje	Nadmierna prędkość Synchronizacja adaptacyjna VRB Liczba odświeżania Jasność Kontrast Wzmocnienie czerni ACM Super ostrość Niska emisja światła niebieskiego* Maksymalna jasność Automatyczna konfiguracja (tylko model z analogowym wejściem) Pozycja pozioma Pozycja pionowa Ostrosć Zegar Tryby RGB tryby Gamma Temperatura kolorów Tryb odcieniszarości Barwa 6-osiowa Nasycenie 6-osiowe Głośność Wyciszenie Język Limit czasu OSD Przezroczystść Blokada OSD Wejście Automatyczne źródło Tryb szeroki DDC/CI Poziom czerni HDMI Tryb szybkiego startu Ładowanie USB po wyłączeniu Informacje o wyświetlaczu Resetuj wszystkie ustawienias Wyjście
Dane techniczne zależą od modelu i/lub regionu.		

Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.

*Domyślne ustawienie „Standardowy” zostało przetestowane przez TÜV Rheinland i spełnia wymagania normy TÜV Rheinland „Niskiej emisji niebieskiego światłą (rozwiązanie sprzętowe)”.

Manual de início rápido (QSG) do monitor LCD da Acer

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as instruções que se seguem.

1. Para limpar o ecrã do monitor LCD: certifique-se de que o monitor tem a potência elétrica necessária para funcionar com a alimentação de CA disponível na sua localização.
   - Desligue o monitor LCD e retire o cabo de alimentação da corrente.
   - Pulverize uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
   - **NUNCA PULVERIZAR OU DEITAR LÍQUIDO DIRETAMENTE NO ECRÃ OU TAMPA.**
   - **NÃO USAR PRODUTOS DE LIMPEZA COM AMONÍACO OU À BASE DE ÁLCOOL NO ECRÃ LCD OU NA TAMPA.**
   - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza com amoníaco ou à base de álcool.
2. Não coloque o monitor LCD perto de uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade ou luz solar pode provocar danos graves no mesmo.
3. Não exerça pressão sobre o ecrã LCD. A pressão excessiva pode provocar danos permanentes no ecrã.
4. Não remova a tampa nem tente efetuar reparações nesta unidade por sua conta. Apenas um técnico autorizado deve efetuar reparações de qualquer tipo.
5. Guarde o monitor LCD numa divisão com uma temperatura entre os -20 e os 60 °C (-4 a 140 °F). Guardar o monitor LCD numa divisão fora deste intervalo de temperatura pode provocar danos permanentes.
6. Perante qualquer uma das situações abaixo, desligue de imediato o monitor da alimentação e contacte um técnico autorizado:
   - O cabo de sinal Monitor para PC está desgastado ou danificado.
   - Derrame de líquidos no monitor LCD ou o monitor está exposto a chuva.
   - Monitor LCD ou tampa danificados.

Instalar o monitor na base


1. Retire o monitor da embalagem.
2. Instale o apoio na base. (disponível para modelos selecionados)
3. Rode para a direita de forma a encaixar. Certifique-se de que a base está encaixada no suporte. (disponível para modelos selecionados)
4. Fixe a base no suporte apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos selecionados)

Ligar o monitor a um computador

1. Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação do seu computador.
2. 2-1 Ligue o cabo de vídeo
   a. Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
   b. Ligue o cabo de vídeo VGA ao computador.

   2-2 Ligue o cabo HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI)
   a. Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
   b. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à parte posterior do monitor e a outra à porta do computador.


   2-3 Ligue o cabo DP (apenas nos modelos com entrada DP) (Opcional)
   a. Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
   b. Ligue o cabo DP ao computador.
3. Ligue o cabo de áudio. (apenas nos modelos com entrada de áudio) (Opcional)
4. Introduza o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação situada na parte posterior do mesmo.
5. Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica nas proximidades.
6. Opte por LIGAR/DESLIGAR o Carregamento USB no modo desligado para ativar/desativar esta função. (Opcional)

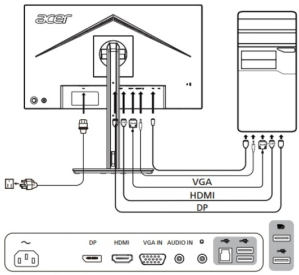

opcional

Controlos externos

Número	Item	Descrição
1	Botão de Energia ⏻	Liga/desliga o monitor. Azul indica ligado. Âmbar indica modo de espera/ economia de energia.
2	Tecla de Função ✥	a. Pressione para visualizar a página Principal. Pressione novamente para entrar na próxima função no Menu de Funções. b. O único botão de alternância na parte traseira do aro do Display funciona como um joystick. Para mover o cursor, basta alternar o botão em quatro direções. Pressione o botão para selecionar a opção desejada. Cinza claro indica operável. Cinza escuro indica inoperável.

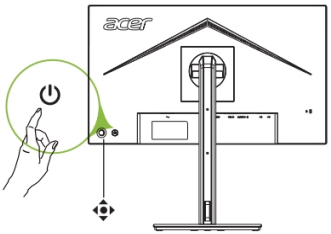

Regulamentações e avisos de segurança

Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e considera-se estar em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, estando de acordo com a secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências indesejáveis numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este dispositivo provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, facto que pode determinar ligando e desligando o dispositivo, recomenda-se que o utilizador corrija as mesmas, recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o recetor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada de parede num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade da CE

Pelo presente documento, a Acer Inc. declara que este monitor LCD se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva relativa à EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 2014/30/UE, da Diretiva para Equipamentos de Baixa Tensão 2014/35/UE, da Diretiva relativa à RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/UE e da Diretiva 2009/125/CE com vista a estabelecer um quadro de referência para a definição dos requisitos de ecodesign para produtos relacionados com o consumo energético.

Aviso:

Para evitar danificar o monitor, não o levante pela base.

Aviso: cabos blindados

É obrigatório de estabelecer todas as ligações a outros dispositivos informáticos através de cabos blindados, de forma a manter a conformidade com as regulamentações da EMC.

Aviso: dispositivos periféricos

Só pode ligar periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) certificados em conformidade com os limites da Classe B a este equipamento. É provável que a utilização com periféricos não-certificados provoque interferências na receção de rádio e televisão.

Atenção

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, concedida pela FCC (Federal Communications Commission – Comissão Federal de Comunicações), no que respeita à utilização deste produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas de FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Aviso: utilizadores no Canadá

CAN ICES(B)/NMB(B)

Eliminação de resíduos de equipamentos por parte de utilizadores particulares na União Europeia



Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que não pode eliminar este produto com o seu restante lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar resíduos de equipamentos entregando-os num ponto de recolha designado com vista à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e a reciclagem em separado dos seus resíduos de equipamentos aquando da eliminação ajuda a conservar os recursos naturais. Além disso, serve como garantia de que a reciclagem é feita de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode entregar os seus resíduos de equipamentos para reciclagem, contacte o seu município, os serviços municipalizados de recolha de resíduos de equipamentos ou a loja onde comprou o produto.

ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD TFT a cores
	Tamanho	23.8"W (60 cm)
	Distância entre pixeis	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Luminosidade	250 cd/m^2 (habitual)
	Contraste	100000000:1 no máx. (ACM)
	Ângulo visível	178° (H) 178° (V) (CR≥10)
	Tempo de resposta	1 ms (VRB)
	Vídeo	Interface analógica R, G, B
	Tipo de painel	IPS (comutação de planos)
	Frequência horizontal	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Frequência vertical	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Cores do ecrã		16,7 milhões
Frequência de pontos		148,5 MHz
Resolução máxima		VGA: 1920 x 1080 a 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 a 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo energético (a 200 cd/m²)	Ligado	18 W
	Modo de espera	0,5 W
	Desligado	0,3 W
Conetor de entrada		D-Sub HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI) DP (apenas nos modelos com entrada DP)
Sinal de entrada de vídeo		Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI) (opcional) DP (apenas nos modelos com entrada DP) (opcional)
Colunas		2 W x 2 (apenas nos modelos com entrada de áudio) (opcional)
USB		USB 3.2 x 4 (opcional)
Tamanho máximo do ecrã		Horizontal: 527,04 mm Vertical: 296,46 mm
Alimentação		100 - 240 V, 50/60 Hz
Considerações ambientais		Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C Humidade de funcionamento: 20 a 80%
Dimensões		540,0 (L) x 516,0 (A) x 186,1 (P) mm
Peso (líquido)		5,25 kg (líquido)
Especificações de mecanismos		Inclinação: entre -5° e +35° (só é possível disponibilizar 35° de reclinação para o ângulo de elevação no ponto mais elevado) Rotação: entre -60° e +60° Ajuste da altura: entre 0 e 165 mm Articulação: entre -90° e +90° Apoio amovível: sim
Controlos externos	Comutador/botões	Botão de alimentação Menu
	Funções	Superdimensionamento Sincronização Adaptativa VRB Número de Taxa de Atualização Brilho Contraste Aumento de Preto ACM Super Nitidez Luz Azul Baixa* Brilho Máximo Configuração Automática (apenas modelo de entrada analógica) Posição H Posição V Foco Relógio Modos sRGB modo Gama Temperatura de Cor Modo de Escala de Cinza Matiz de 6 eixos Saturação de 6 eixos Volume Silenciar Idioma Tempo Limite do OSD Transparência Bloqueio do OSD Entrada Fonte Automática Modo Largo Atribuição tecla atalho DDC/CI HNível de Preto HDMI Modo de Inicialização Rápida Carregamento USB no modo desligado Informações de Exibição Redefinir Todas as Configurações Sair
As especificações variam consoante o modelo e a região.		

Pode encontrar manuais e outra documentação sobre o seu produto Acer no website de suporte oficial da Acer.

*A predefinição "Padrão" foi testada por TÜV Rheinland e cumpre os requisitos da norma "Luz Azul Fraca" (Solução Hardware).

Русский

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Чтобы очистить ЖК-монитор: Убедитесь, что расчетная мощность монитора подходит для работы от электросети переменного тока в вашем регионе.
   - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания от сети.
   - Распылите на тряпку очищающий раствор, не содержащий растворителя, и осторожно протрите экран.
   - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБРЫЗГИВАТЬ ИЛИ ПРОЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.**
   - **ДЛЯ ЧИСТКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОРПУСА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАШАТЫРНОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.**
   - Компания Acer не будет отвечать за повреждения, вызванные применением любых чистящих средств на основе нашатырного или этилового спирта.
2. Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Дождь, влажность и солнечный свет могут серьезно повредить монитор.
3. Не давите на ЖК-экран. Чрезмерное давление может привести к неустранимому повреждению дисплея.
4. Не снимайте крышку и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Техобслуживание любого рода должен проводить уполномоченный технический специалист.
5. Храните ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° C. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
6. В любом из следующих случаев немедленно отключите монитор от сети и вызовите уполномоченного технического специалиста:
   - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
   - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или он попал под дождь.
   - ЖК-монитор или корпус поврежден.

Установка монитора на основание.


1. Извлеките монитор из упаковки.
2. Подсоедините стойку к основанию (не для всех моделей).
3. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Убедитесь, что основание зафиксировано на стойке (не для всех моделей).
4. Закрепите основание на стойке, повернув винт с помощью специального инструмента или подходящей монеты (не для всех моделей).

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите монитор и отсоедините шнур питания компьютера от сети.
2. 2-1 Подключите видеокабель
   a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
   b. Подключите видеокабель VGA к компьютеру.

   2-2 Подключите HDMI-кабель (только для модели с входом HDMI)
   a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
   b. Подключите один конец HDMI-кабеля к задней панели монитора, а другой конец — к порту компьютера.


   2-3 Подключите DP-кабель (только для модели с входом DP) (приобретается отдельно)
   a. Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
   b. Подключите DP-кабель к компьютеру.
3. Подключите аудиокабель (только модель с аудиовходом) (приобретается отдельно).
4. Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
5. Подключите шнуры питания компьютера и монитора к электрической розетке.
6. Выберите «Зарядка через USB при выключенном питании Вкл./Выкл.», чтобы включить/отключить функцию зарядки через USB при выключенном питании. (приобретается отдельно)

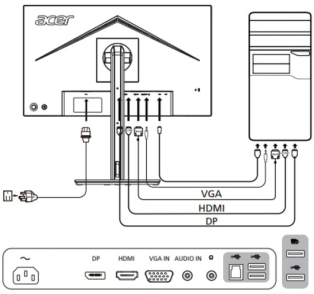

приобретается отдельно

Внешние элементы управления

№	Элемент	Описание
1	Кнопка питания ⏻	Включает/выключает монитор. Синий цвет указывает на включение. Янтарный цвет указывает на режим ожидания/ экономии энергии.
2	Клавиша функции ✥	a. Нажмите, чтобы просмотреть главную страницу. Нажмите снова, чтобы войти в следующую функцию в меню функций. b. Единственная переключаемая кнопка на задней стороне рамки дисплея работает как джойстик. Для перемещения курсора просто переключите кнопку в четырех направлениях. Нажмите кнопку, чтобы выбрать желаемую опцию. Светло-серый цвет указывает на работоспособность. Темно-серый цвет указывает на неработоспособность.

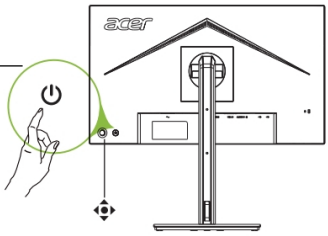

Правила и примечания по технике безопасности

Примечание FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи при радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство вызывает вредные помехи для приема радио- и телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионному оборудованию.

Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Inc., заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC относительно создания основы для установки требований к экодизайну энергосберегающего продукта.

Примечание:

Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Примечание:

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной с электронных носителей.

Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса B. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предупреждение

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного устройства, предоставленных Федеральной комиссией по средствам коммуникаций.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Примечание: Для пользователей в Канаде

CAN ICES(B)/NMB(B)

Утилизация отслужившего оборудования пользователями из частных домов в странах Европейского Союза



Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сберечь природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство.

Спецификации

ЖК-панель	Управляющее устройство	Цветной TFT ЖК-дисплей
	Размер	23.8"W (60 см)
	Шаг пикселя	0,2745мм (Г) x 0,2745мм (В)
	Яркость	250 кд/м^2 (обычная)
	Контрастность	Макс. 100000000:1 (ACM)
	Угол обзора	178° (Г) 178° (В) (CR≥10)
	Время отклика	1 мс (VRB)
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B
	Тип панели	In-Plane Switching
	Частота по горизонтали	VGA: 24 - 86 кГц HDMI/DP: 30 - 140 кГц
	Частота по вертикали	VGA: 48 - 75 Гц HDMI/DP: 48 - 120 Гц
Цвета отображения		16,7 млн
Синхросигнал для воспроизведения изображений на растровом дисплее		148,5 МГц
Максимальное разрешение		VGA: 1920 x 1080 при частоте 75 Гц HDMI/DP: 1920 x 1080 при частоте 120 Гц
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Потребляемая мощность (при яркости 200 нитов)	Во включенном состоянии	18 W
	Спящий режим	0,5 W
	В выключенном состоянии	0,3 W
Входной разъем		D-Sub HDMI (только модель с HDMI-входом) DP (только модель со входом DP)
Входной видеосигнал		Аналоговый: 0,7 Vp-p (стандартный), 75 OHM, положительный HDMI (только модель с HDMI-входом) (приобретается отдельно) DP (только модель со входом DP) (приобретается отдельно)
Динамики		2 W x 2 (только модель с аудиовходом) (приобретается отдельно)
USB		USB 3.2 x 4 (приобретается отдельно)
Максимальный размер экрана		По горизонтали: 527,04 мм По вертикали: 296,46 мм
Источник питания		100-240 V, 50/60 Hz
Внешние условия		Рабочая температура: От 0° до 40°C Температура хранения: От -20° до 60°C Рабочая влажность: От 20% до 80%
Габариты		540,0 (Ш) x 516,0 (В) x 186,1 (Г) мм
Вес (нетто)		5,25кг (нетто)
Спецификации механизмов		Угол наклона: От -5° до +35° (наклон 35 градусов возможен только в самой высокой точке подставки) Угол поворота: От -60° до +60° Регулировка по высоте: От 0 мм до 165 мм Вращение: От -90° до +90° Съемная подставка: Да
Внешние элементы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания Меню
	Функции	Усиление Адаптивная синхронизация VRB Частота обновления Число Яркость Контраст Усиление черного ACM Прозрачность Снижение синей составляющей* Максимальная яркость Автоконфигурация (только для аналоговой модели) Горизонтальное положение Вертикальное положение Часы Режимы sRGB режим Гамма Цветовая температура Режим оттенков серого Оттенок по 6 осям Насыщенность по 6 осям Громкость Без звука Язык Время отображения OSDСуперрезкость Блокировка OSD Вход Авто-выбор источника Широкий режим DDC/CI Горячие клавиши Фокус Уровень черного HDMI Режим быстрого запуска Зарядка через USB при выключенном питании Информация о дисплее Сброс всех настроек Выход
Технические характеристики зависят от модели и/или региона.		

Руководства и другие документы для вашего продукта Acer можно найти на официальном веб-сайте технической поддержки Acer.

*Настройка по умолчанию "Стандарт" протестирована организацией TÜV Rheinland и признана отвечающей требованиям ее стандарта "Фильтрация синего свет (аппаратное решение)" .

Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.


1. Så här rengör du LCD-skärmen: Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
   - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
   - Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
   - **SPRUTA ELLER HÅLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
   - **ANVÄND INTE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
   - Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
3. Tryck inte på LCD-skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Ta inte av höljet och försök inte att själv utföra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
5. Placera LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° och 60° C. Om temperaturen ligger utanför det här intervallet kan permanenta skador uppstå på LCD-skärmen.
6. Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
   - Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
   - Om vätska spillts på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
   - Om skador uppstått på LCD-skärmen eller höljet.

Så här ansluter du skärmen till basen

1. Ta ut skärmen ur förpackningen.
2. Anslut stativet till basen. (endast utvalda modeller)
3. Lås fast genom att vrida medurs. Se till att basen är fastlåst i stativet. (endast utvalda modeller)
4. Fäst basen vid stativet genom att skruva med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)

Ansluta skärmen till en dator


1. Stäng av skärmen och koppla bort datorns nätsladd.
2. 2-1 Anslut videokabeln
   a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
   b. Anslut VGA-videokabeln till datorn.
   2-2 Anslut HDMI-kabeln (endast modeller med HDMI-ingång)
   a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
   b. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till skärmens baksida och anslut den andra änden till porten på datorn.
   2-3 Anslut DP-kabeln (endast modeller med DP-ingång) (tillval)
   a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
   b. Anslut DP-kabeln till datorn.
3. Anslut ljudkabeln. (endast modeller med ljudingång) (tillval)
4. Sätt i skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
5. Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närheten.
6. Aktivera/inaktivera funktionen för USB-laddning utan ström med PÅ/AV (ON/OFF). (tillval)

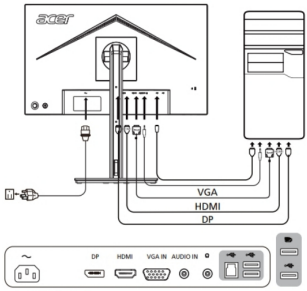

tillval

Externa kontroller

Nr.	Artikel	Beskrivning
1	Strömknapp ⏻	Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder att strömmen är på. Gul betyder standbyläge/strömsparläge.
2	Funktionsknapp ✥	a. Tryck för att visa huvudsidan.Tryck igen för att gå till nästa funktion i funktionsmenyn. b. Den enskilda vridknappen på baksidan av displayramen fungerar som en joystick. För att flytta markören, vrid knappen i fyra riktningar. Tryck på knappen för att välja önskad alternativ.Ljusgrått indikerar funktionsduglighet. Mörkgrått indikerar obrukbarhet.

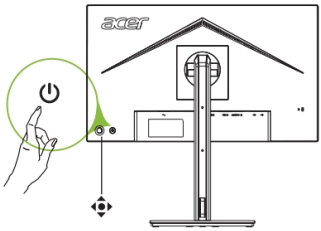

Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar

FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.

Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

CE-försäkran om överensstämmelse

Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Observera:

För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.

Observera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.

Observera: Kringutrustning

Endast kringutrustning (ingångs-/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar av radio- och tv-mottagningen.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktionalitet.

Observera: Användare i Kanada

CAN ICES(B)/NMB(B)

Hantering av uttjänt utrustning för privathushåll i EU



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvinns på ett sätt som värnar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten.

SPECIFIKATION

LCD-skärm	Teknik	TFT LCD-färgskärm
	Storlek	23.8"W (60 cm)
	Pixelavstånd	0,2745 mm (H) × 0,2745mm (V)
	Ljusstyrka	250 cd/m^2 (typiskt)
	Kontrast	100 000 000:1 Max (ACM)
	Betraktningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Responstid	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B, analogt gränssnitt
	Paneltyp	In-Plane Switching
	H-frekvens	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-frekvens	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Skärmfärger		16,7 miljoner
Pixelfrekvens		148,5 MHz
Högsta upplösning		VGA: 1920 x 1080 vid 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 vid 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Energiförbrukning (vid 200 cd/m^2)	På-läge	18 W
	Viloläge	0,5 W
	Av-läge	0,3 W
Ingångskontakt		D-Sub HDMI (endast modeller med HDMI-ingång) DP (endast modeller med DP-ingång)
Videosignalsingång		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv HDMI (endast modeller med HDMI-ingång) (tillval) DP (endast modeller med DP-ingång) (tillval)
Högtalare		2 W × 2 (endast modeller med ljudingång) (tillval)
USB		USB 3.2 x 4 (tillval)
Största skärmstorlek		Horisontellt: 527,04 mm Vertikalt: 296,46 mm
Strömkälla		100–240 V, 50/60 Hz
Miljöfaktorer		Temperatur vid drift: 0° till 40° C Temperatur vid förvaring: -20° till 60° C Fuktighet vid drift: 20 % till 80 %
Mått		540,0 (B) × 516,0 (H) × 186,1 (D) mm
Vikt (netto)		5,25kg (netto)
Mekaniska specifikationer		Lutning: -5° till +35° (endast vid elevationsvinkelns högsta punkt kan en bakåtlutning på 35 grader uppnås) Vridning: -60° till +60° Höjdjustering: 0 mm till 165mm Pivotering: -90° till +90° Avtagbart fotstativ: Ja
Externa kontroller	Reglage/knappar	Strömknapp Meny
	Funktioner	Överstyrning Anpassad synkronisering VRB Uppdateringsfrekvensnummer Ljusstyrka Kontrast Svart förstärkning ACM Super skärpa Låg blå ljusnivå* Maximal ljusstyrka Automatisk konfiguration (endast analog in gångsmodell) H. position V. position Fokus Klocka Lägen sRGB Lägen Gamma Färgtemperatur Gråskala läge 6-axel färgton 6-axel mättnad Volym Ljudlös Språk OSD-tid Genomskinlighet OSD-lås Ingång Automatisk källa Bredbildsläge Hot Key Assignment DDC/CI HDMI Svartnivå Snabb startläge USB-laddning utan ström Skärminformation Återställ alla inställningar Avsluta
Specifikationerna varierar efter modell och/eller region.		

På Acers officiella supportwebbplats hittar du handböcker och andra dokument för din Acer-produkt.

*Standardinställningen "Standard" har testats av TÜV Rheinland och uppfyller TÜV Rheinlands krav för standarden "Låg nivå av blått ljus (maskinvarulösning)".

Acer LCD 顯示器快速安裝指南 (QSG)

重要安全指示

請仔細閱讀以下指示。

1. 若要清潔 LCD 顯示器：請確定您的顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
   - 關閉 LCD 顯示器並拔掉電源線插頭。
   - 請於擦拭布上噴灑非溶劑型清潔液，以輕柔動作清潔顯示器。
   - **請勿將任何液體直接噴灑或倒入螢幕或外殼中。**
   - **請勿對 LCD 顯示器的螢幕或外殼使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑。**
   - 對於使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑所造成的損壞，Acer 概不負責。
2. 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶旁。顯示器若暴露於雨水、濕氣或陽光下，可能會造成嚴重損害。
3. 請勿按壓 LCD 螢幕。過度施壓可能使顯示器永久損壞。
4. 請勿拆下蓋板或嘗試自行維修本裝置。任何情況下皆應由授權技師進行維修。
5. 請將 LCD 顯示器儲存於溫度介於 -20° 至 60° C (-4° 至140° F) 之間的室內。若將 LCD 顯示器存放在溫度超出此範圍的環境，可能會造成永久損害。
6. 若下列任一情形發生，請立即拔掉顯示器插頭並連絡授權技師：
   - 連接顯示器與電腦的訊號線破損。
   - 液體潑濺至 LCD 顯示器，或顯示器暴露在雨水中。
   - LCD 顯示器或外殼受損。

將顯示器連接底座


1. 請從包裝中取出顯示器。
2. 將腳架連接底座。(僅適用於特定機型)
3. 順時針轉動以鎖上。確保底座固定在支架上。(僅適用於特定機型)
4. 使用整合性翼片或合適的硬幣旋轉螺絲，將底座固定在支架上。(僅適用於特定機型)

將顯示器連接至電腦

1. 關閉顯示器，拔掉電腦的電源線插頭。
2. 2-1 連接視訊線
   a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
   b. 將 VGA 視訊線連接至電腦。

   2-2 連接 HDMI 線 (僅限 HDMI 輸入機型)
   a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
   b. 將 HDMI 線的一端連接至顯示器背面，另一端則連接至電腦連接埠。


   2-3 連接 DP 線 (僅限 DP 輸入機型) (選配)
   a. 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
   b. 將 DP 線連接至電腦。
3. 連接音訊線。(僅限音訊輸入機型) (選配)
4. 將顯示器電源線插入顯示器背面的電源連接埠。
5. 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。
6. 請選擇 「關機狀態下以 USB 充電開/關」，以啓用/停用 USB 關機充電功能。(選配)

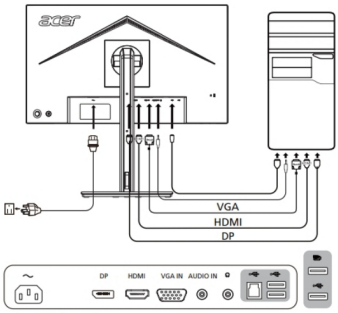

■ 選配

外部控制

編號	項目	說明
1	電源按鈕/指示燈 ⏻	打開/關閉顯示器電源。藍色表示已打開電源。 琥珀色表示處於待機/節能模式。
2	功能鍵 ✥	a. 按下查看“主菜單”。再次按進入功能菜單中的下一個功能。 b. 顯示屏擋板背面的單個切換按鈕就像操縱桿一樣操作。要移動光標，只需在四個方向上切換按鈕。按下按鈕選擇所需的選項。亮灰色表示可操作。深灰色表示不能操作。

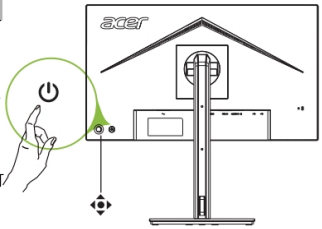

規定與安全須知

FCC 聲明

本裝置通過測試，且符合 FCC 規定第 15 條 Class B 數位裝置的限制，針對居家裝設環境中的有害干擾提供合理的保護。本裝置會產生、使用並可發射無線射頻能量，未依指示安裝與使用可能會對無線電通訊造成有害干擾。
儘管如此，我們不保證特定安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉或開啓裝置電源的方式，判定本裝置確實會對無線電或電視訊號的接收造成有害干擾，我們鼓勵使用者採取下列其中一項措施，嘗試修正干擾問題：

- 調整接收天線的方向或重新放置接收天線。
- 拉大本裝置與接收器之間的距離。
- 將本裝置連接至與接收器所連接的不同電路插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技師以尋求協助。

CE 合規宣告

Acer Inc. 在此表示本 LCD 顯示器符合以下重要規範與其他相關條款：EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 與 RoHS 指令 2011/65/EU 和指令 2009/125/EC 有關針對能源相關產品設立環保設計之要求建立架構。

注意：

為了避免損壞顯示器，請勿從底座舉起顯示器。

注意：包覆纜線

請務必採用具包覆纜線連接其他運算裝置，以符合 EMC 規範。

注意：周邊裝置

僅限符合 Class B 限制的周邊裝置 (輸入/輸出裝置、終端機、印表機等等) 連接本設備。若使用非合格周邊裝置可能會干擾無線電與電視訊號接收。

警告

未經製造商明確核准逕行變更或修改本產品，可能會讓使用者喪失由美國聯邦通信委員會授予的操作權力。

運作條件

本裝置符合 FCC 規定第 15 條。操作本裝置時必須符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能造成不理想運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

CAN ICES(B)/NMB(B)

歐盟地區家庭使用者對廢棄設備的處置



產品或包裝上的此標誌表示本產品不得與其他家庭廢棄物一同丟棄。您應負責將廢棄設備交到回收廢棄電氣與電子設備的指定收集處。丟棄廢棄設備時分別進行收集與回收有助於保護自然資源，並可確保本設備的回收方式可保護人類健康與環境。若要深入瞭解您的廢棄設備回收地點，請連絡您當地政府機關、家庭廢棄物處理服務或您購買本產品之商家。

規格

LCD 面板	驅動系統	TFT 彩色 LCD
	尺寸	23.8" W (60 公分)
	像素間距	0.2745 公釐 (水平) x 0.2745 公釐 (垂直)
	亮度	250 cd/m^2 (典型)
	對比度	100000000:1 最大值 (ACM)
	可視角	178° (水平) 178° (垂直) (CR≥10)
	反應時間	1 毫秒 (VRB)
	視訊	R、G、B 類比介面
	面板類型	IPS (橫向電場效應)
	水平頻率	VGA：24 - 86 kHz HDMI/DP：30 - 140 kHz
	垂直頻率	VGA：48 - 75 Hz HDMI/DP：48 - 120 Hz
顯示色彩		1670 萬
畫素時鐘		148.5 MHz
最大解析度		VGA：1920 x 1080 @75 Hz HDMI/DP：1920 x 1080 @120 Hz
隨插即用		VESA DDCCI/DDC2B
功耗 (200 尼特時)	開啟模式	18 W
	休眠模式	0.5 W
	關閉模式	0.3 W
輸入接頭		D-Sub HDMI (僅限 HDMI 輸入機型) DP (僅限 DP 輸入機型)
輸入視訊訊號		類比：0.7 Vp-p (標準)，75 OHM，正極性 HDMI (僅限 HDMI 輸入機型) (選配) DP (僅限 DP 輸入機型) (選配)
喇叭		2 W x 2 (僅限音訊輸入機型) (選配)
USB		USB 3.2 x 4 (選配)
最大螢幕尺寸		水平：527.04 公釐 垂直：296.46 公釐
電源		100-240 V，50/60 Hz
環境條件		運作溫度：0° 至 40°C 存放溫度：-20° 至 60°C 運作濕度：20% 至 80%
尺寸		540.0 (寬) x 516.0 (高) x 186.1 (深) 公釐
重量 (淨重)		5.25 公斤 (淨重)
機械規格		傾斜：-5° 至 +35° (僅在最高點能提供後仰 35 度的仰角) 轉動：-60° 至 +60° 高度調整：0 公釐至 165 公釐 樞軸：-90° 至 +90° 可卸式腳架：有
外部控制	開關/按鈕	電源按鈕 菜單
	功能	顯示反應速度 AdaptiveSync VRB 更新頻率數字 亮度 對比 黑色增豔 ACM 超清晰度 低藍光* 最大亮度 自動調整(僅限類比輸入機型) 水平位置(僅限類比輸入機型) 垂直位置(僅限類比輸入機型) 相位(僅限類比輸入機型) 時脈 (僅限類比輸入機型) 模式 sRGB 色差補正 色溫 灰階模式 6 軸色調 6 軸飽和 音量 靜音 語言 OSD 顯示時間設定 透明度 OSD 鎖定 輸入 自動訊號源 寬螢幕模式 DDC/CI HDMI黑階 快速開啟模式 關機狀態下以 USB 充電 顯示器資訊 重設所有設定 結束調整
規格視機型及/或地區而定。		

歡迎造訪 Acer 官方支援網站，取得您的 Acer 產品的手冊與其他文件。

*預設設定 「標準」已通過 TUV Rheinland 測試，符合 TUV Rheinland 的 「低藍光 (硬體解決方案)」標準。

简体中文

Acer 液晶显示器快速入门指南 (QSG)

重要安全说明

请详细阅读下列说明。

1. 清洁液晶显示器屏幕：确保显示器以您所在地区 AC 电源的额定电气值工作。
   - 关闭液晶显示器并拔下电源线。
   - 将非溶剂清洁液喷洒到抹布上，轻轻清洁屏幕。
   - **切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
   - **请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
   - Acer 对于因使用任何氨或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。
2. 请勿将液晶显示器放置在窗户附近。显示器受到雨淋、受潮或曝晒会严重受损。
3. 请勿对液晶屏幕施加压力。压力过大可能会导致显示器永久性损坏。
4. 请勿取下机盖或尝试自行维修此显示器。应由授权的技术人员执行所有维修操作。
5. 将液晶显示器存放在温度为 -20° 至 60° C（-4° 至 140° F）的房间内。在此温度范围外存放液晶显示器时，可能会导致永久性损坏。
6. 发生下列情形时，应立即拔下显示器的电源线并致电授权的技术人员：
   - 显示器连接个人电脑的信号线已磨损或损坏。
   - 液体溅到液晶显示器上或显示器受到雨淋。
   - 液晶显示器或机壳已经损坏。

将显示器安装到底座上


1. 从包装中取出显示器。
2. 将脚座安装到底座上。（适用于选定的型号）
3. 顺时针转动以锁定。确保将底座锁定在支架上。（适用于选定的型号）
4. 使用集成的翼片或适合的硬币转动螺丝，将底座固定在支架上。（适用于选定的型号）

将显示器连接至电脑

1. 关闭显示器，拔下电脑的电源线。
2. 2-1 连接视频线
   a. 确保显示器和电脑均已关机。
   b. 将 VGA 视频线连接至电脑。

   2-2 连接 HDMI 线 （仅限于 HDMI 输入型号）
   a. 确保显示器和电脑均已关机。
   b. 将 HDMI 线的一端连接至显示器背面，另一端连接至电脑端口。


   2-3 连接 DP 线 （仅限于 DP 输入型号）（选配）
   a. 确保显示器和电脑均已关机。
   b. 将 DP 线连接至电脑。
3. 连接音频线。（仅限于音频输入型号）（选配）
4. 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
5. 将电脑和显示器的电源线插入附近的电源插座。
6. 选择 USB 关机充电开/关可启用/禁用 USB 关机充电功能。（选配）

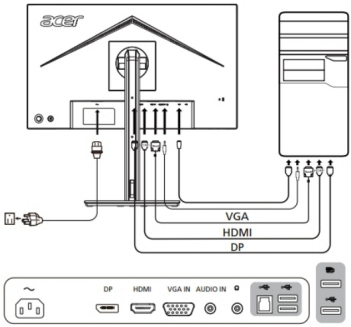

■ 选配

外部控制

编号	项目	说明
1	电源按钮/指示灯 ⏻	打开/关闭显示器电源。蓝色表示已打开电源。琥珀色表示处于待机/节能模式。
2	功能键 ✥	a.按下查看“主菜单”。再次按进入功能菜单中的下一个功能。 b.显示屏挡板背面的单个切换按钮就像操纵杆一样操作。要移动光标只需在四个方向上切换按钮。按下按钮选择所需的选项。亮灰色表示可操作。深灰色表示不能操作。

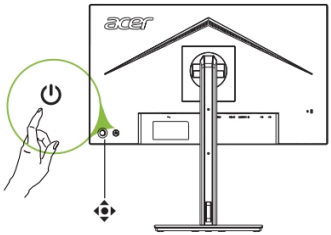

法规和安全通告

FCC 通告

依据 FCC 规章第 15 部分条款，此设备经测试符合 B 类数字设备限制规定。这些限制设计用于在住宅安装环境下提供合理的保护，防止有害干扰。此设备会产生、运用和放射无线电频率能量，若未按照说明安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。
但是，并不保证在特定安装中不会发生干扰。若此设备对无线电或电视接收产生有害干扰 （可通过关闭和打开设备来判断），建议用户尝试一项或多项下列措施排除干扰：

- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备连接至不同于接收机连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

CE 一致性声明

Acer Inc. 特此声明，此液晶显示器在建立能源相关产品生态设计要求设置框架方面符合 EMC 2014/30/EU 指令、2014/35/EU 低电压指令、RoHS 2011/65/EU 指令和 2009/125/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

注意事项：

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意事项：屏蔽电缆

与其他计算设备的所有连接必须使用屏蔽电缆，以确保符合 EMC 法规。

注意事项：周边设备

只有经认证符合 B 类限制规定的周边设备 （输入/输出设备、终端、打印机等）才可以连接此设备。使用未经认证的周边设备很可能会对无线电和电视接收造成干扰。

警告

未经制造商明确批准的更改或修改可能会导致用户无权 （此权限由美国联邦通讯委员会授予）操作此产品。

操作条件

此设备符合 FCC 规章第 15 部分条款。操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意事项：加拿大用户

CAN ICE(B)/NMB(B)

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟私人家庭用户废旧设备弃置



产品或其包装上的此标志表示不得将此产品与其他生活垃圾一起弃置。反之，您有责任将废旧设备送往指定的废旧电器和电子设备回收收集点。弃置废旧设备时进行分类收集和回收有助于节约自然资源并确保将其以保护人类健康和环境的方式回收再利用。有关弃置废旧设备回收站的详细信息，请联系当地市政府办公室、生活垃圾处理服务或产品购买处。

管制认证



在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定, 列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

显示器

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*： 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁外条款及电池指令的要求

规格

液晶显示屏	驱动系统	TFT 彩色液晶
	尺寸	23.8"W （60 厘米）
	像素间距	0.2745 mm (H) x 0.2745 mm (V)
	亮度	250 cd/m^2 （标准）
	对比度	最大为 100000000:1 (ACM)
	可视角度	178° (H) 178° (V) (CR≥10)
	响应时间	1 ms (VRB)
	视频	R、 G、B 模拟接口
	显示屏类型	横向电场效应显示技术
	行频	VGA：24 - 86 kHz HDMI/DP：30 - 140 kHz
	场频	VGA：48 - 75 Hz HDMI/DP：48 - 120 Hz
显示颜色		1670 万
点时钟		148.5 MHz
最大分辨率		VGA：1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP：1920 x 1080 @ 120 Hz
即插即用		VESA DDCCI/DDC2B
功耗 （亮度为 200 nit 时）	开机模式	18 W
	睡眠模式	0.5 W
	关机模式	0.3 W
输入接口		D-Sub HDMI （仅限于 HDMI 输入型号） DP （仅限于 DP 输入型号）
输入视频信号		模拟：0.7Vp-p （标准）， 75 OHM，正 HDMI （仅限于 HDMI 输入型号）（选配） DP （仅限于 DP 输入型号）（选配）
扬声器		2 W x 2 （仅限于音频输入型号）（选配）
USB		USB 3.2 x 4 （选配）
最大屏幕尺寸		水平：527.04 mm 垂直：296.46 mm
电源		100-240 V， 50/60 Hz
环境因素		工作温度：0° 至 40°C 存储温度：-20° 至 60°C 工作湿度：20% 至 80%
尺寸		540.0 (W) x 516.0 (H) x 186.1 (D) mm
重量 （净重）		5.25 kg （净重）
机械装置规格		倾斜：-5° 至 +35° （仅在最高点提供 35 度倾斜仰角） 旋转：-60° 至 +60° 高度调节：0 mm 至 165 mm 枢轴转动：-90° 至 +90° 可拆卸脚座：是
外部控件	开关/按钮	电源按钮 菜单
	功能	显示反应速度 AdaptiveSync VRB 刷新率 亮度 对比度 黑色增强 ACM 超清晰度 低蓝光* 最大亮度 自动调整 （仅限于模拟输入型号） 水平位置 （仅限于模拟输入型号） 垂直位置 （仅限于模拟输入型号） 相位 （仅限于模拟输入型号） 时序 （仅限于模拟输入型号） 模式 sRGB 模式 伽玛 色温 灰度模式 6 轴色调 6 轴饱和 音量 静音 语言 OSD 显示时间设定 透明度 OSD 锁 输入 自动源 宽屏模式 热键分配 DDC/CI HDMI 黑色级 快速启动模式 USB 关机充电 显示器信息 重置所有设置 退出菜单
规格因型号和/或地区而异。		

请在 Acer 官方支持网站上查找相应 Acer 产品的手册和其他文档。

*默认设置"标准"已由 TÜV Rheinland 进行测试并符合 TÜV Rheinland"低蓝光 （硬件解决方案） "标准。

日本語

Acer LCD モニタークイックスタートガイド（QSG）

安全にお使いいただくために

以下の注意事項をよくお読みください。

1. LCD モニタースクリーンのクリーニング：モニターが設置場所の AC 電源で動作するよう電気定格に設定されていることを確認してください。
   - LCD モニターの電源をオフにし、電源コードを抜きます。
   - 溶剤の含まれていない洗剤を布にスプレーし、スクリーンをそっと拭いてください。
   - **スクリーンやケースに直接液体をスプレーしたり、振りかけたりしないでください。**
   - **LCD スクリーンやケースには、絶対にアンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用にならないでください。**
   - アンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用になられた結果生じたダメージについては、Acer は一切責任を負いません。
2. LCD モニターは窓の近くに置かないでください。モニターを雨、湿気、直射日光などに当てると、損傷する恐れがあります。
3. LCD スクリーンに圧力をかけないでください。過度な圧力はディスプレイを損傷する恐れがあります。
4. カバーを取り外したり、本体を修理したりしないでください。いかなる修理についても、認定された技術者に依頼してください。
5. LCD モニターは室温 -20～60°C（-4～140°F）の部屋に保管してください。この温度範囲外の場所に LCD モニターを保管すると、モニターが回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
6. 次のような状況が発生した場合は、直ちにモニターの電源コードを抜き、認定された技術者にご連絡ください。
   - モニターから PC への信号ケーブルがすり減った場合や、破損した場合。
   - LCD モニターに液体が入り込んだ場合や、モニターが雨に濡れた場合。
   - LCD モニターやケースが破損した場合。

モニターを台に設置する


1. モニターを梱包箱から取り出します。
2. フットスタンドを台に取り付けます（一部のモデルのみ）。
3. 右に回してロックします。台がスタンドにしっかりロックされていることを確認します（一部のモデルのみ）。
4. 工具または適切なコインを使ってネジを締め、台をスタンドにしっかり固定します（一部のモデルのみ）。

モニターをコンピュータに接続する

1. モニターの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを外します。
2. 2-1 ビデオケーブルの接続
   a. モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
   b. VGA ビデオケーブルをコンピュータに接続します。

   2-2 HDMI ケーブルの接続（HDMI 入力モデルのみ）
   a. モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
   b. HDMI ケーブルの一方の端をモニター背面に接続し、もう一方の端をコンピュータのポートに接続します。


   2-3 DP ケーブルの接続（DP 入力モデルのみ）（オプション）
   a. モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
   b. DP ケーブルをコンピュータに接続します。
3. オーディオケーブルを接続します。(オーディオ入力モデルのみ)(オプション)
4. モニターの電源ケーブルをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
5. コンピュータとモニターの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。
6. ［電源オフ USB 充電］のオン／オフを選択し、電源オフ USB 充電機能を有効/無効にします。（オプション）

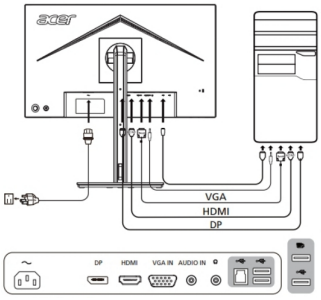

■ オプション

外部コントロール

番号	アイテム電	説明
1	源ボタン ⏻	モニターの電源をオン/オフにします。 青は電源が入っていることを示します。 琥珀色はスタンバイ/省エネモードを示します。
2	機能キー ✣	a. メインページを表示するために押します。 再度押すと、機能メニューの次の機能に移動します。 b. ディスプレイベゼルの裏側にある単一のトグルボタンは、 ジョイスティックのように動作します。 カーソルを移動するには、ボタンを4方向にトグルするだけです。 ボタンを押して、必要なオプシ ョンを選択します。 明るい灰色は操作可能を示します。暗い灰色は操作不可を示します。

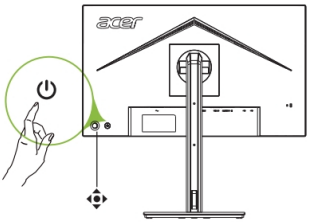

規制と安全に関する注意

FCC に関する注意

このデバイスは、FCC が定める規則の第 15 部に準ずるクラス B デジタル機器の制限について、適合性検査を経ており、その制限事項に適合していることが確認されています。この制限事項は、住宅地域に設置した場合の有害な受信妨害を妥当な範囲で防止することを目的としています。このデバイスは、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また、放射することがあるため、指示に従って設置して使用しないと、無線通信に有害な受信妨害を引き起こす可能性があります。
ただし、特定の設置条件において受信妨害が発生しないという保証はありません。このデバイスの電源をオン／オフすることによって、このデバイスがラジオやテレビに有害な受信妨害を発生させていることが確認できる場合は、次の方法で改善を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や設置位置を変える。
- デバイスと受信機の距離を離す。
- デバイスの電源コードを、受信機が接続されている電源回路とは別のコンセントに差し込む。
- 販売店またはラジオ／テレビ専門の技術者に問い合わせる。

CE 適合宣言

Acer Inc. はここに、この LCD モニターが、エネルギー関連製品のエコデザイン要件の設定のフレームワークの確立に関して、EMC 指令 2014/30/EU、低電圧指令 2014/35/EU、RoHS 指令 2011/65/EU と指令 2009/125/EC の基本要件とその他の関連条項に準拠していることを宣言します。

注意：

モニターが故障するため、モニターの底を持って持ち上げないでください。

注意：シールドされたケーブル

EMC 規制への適合性を守るため、他のコンピューティングデバイスへの接続はすべて、シールドされたケーブルを使用する必要があります。

注意：周辺機器

本装置に接続できるのは、クラス B の制限事項への適合性が証明された周辺機器（入力機器／出力機器、端末、プリンタなど）のみとなります。適合性が証明されていない周辺機器を使用して操作することにより、ラジオやテレビに受信妨害を引き起こす可能性があります。

注意

製造会社によって明示的に許可されていない変更や改造を行うと、FCC（連邦通信委員会）によって認められた、ユーザーが本製品を操作する権限が無効になる場合があります。

操作条件

このデバイスは、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。このデバイスの操作は、以下の 2 つの条件が対象となります。(1) このデバイスは有害な受信妨害を発生しない。(2) このデバイスは、意図しない動作の原因となる受信妨害も含め、受信するすべての受信妨害に対応する必要がある。

注意：カナダのユーザー対象

CAN ICES(B)/NMB(B)

欧州連合における一般家庭ユーザーによる使用済み機器の処分



製品または製品の梱包箱に表示されるこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。使用済み機器を処分する際は、ユーザーご自身の責任で電気電子機器廃棄物のリサイクルに指定された回収場所に持ち運ぶ必要があります。使用済み機器の個別回収やリサイクルは天然資源の保全につながり、また、人の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることが保証されます。リサイクル目的で使用済み機器を回収する場所の詳細については、地方自治体、家庭ごみ処理サービス、または製品をご購入された販売店にお問い合せください。

仕様

LCD パネル	駆動装置	TFT カラー LCD
	サイズ	23.8"W（60 cm）
	画素ピッチ	0.2745 mm（水平）x 0.2745 mm（垂直）
	輝度	250 cd/m^2（標準）
	コントラスト	100000000:1 最大（ACM）
	可視角度	178°（水平）178°（垂直）（CR≧10）
	応答時間	1 ms（VRB）
	ビデオ	R、G、B アナログインターフェース
	パネルタイプ	IPS 方式
	水平周波数	VGA：24～86 kHz HDMI/DP：30～140 kHz
	垂直周波数	VGA：48～75 Hz HDMI/DP：48～120 Hz
ディスプレイカラー		1670 万
ドットクロック		148.5 MHz
最大解像度		VGA：1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP：1920 x 1080 @ 120 Hz
プラグアンドプレイ		VESA DDCCI/DDC2B
消費電力（200 ニト）	オンモード	18 W
	スリープモード	0.5 W
	オフモード	0.3 W
入力端子コネクタ		D-Sub HDMI（HDMI 入力モデルのみ） DP（DP 入力モデルのみ）
入力映像信号		アナログ：0.7 Vp-p（標準）、75 OHM、ポジティブ HDMI（HDMI 入力モデルのみ）（ オプション） DP（DP 入力モデルのみ）（ オプション）
スピーカ		2 W x 2（オーディオ入力モデルのみ）（オプション）
USB		USB 3.2 x 4（オプション）
最大スクリーンサイズ		水平：527.04 mm 垂直：296.46 mm
電源		100～240 V、50/60 Hz
環境条件		動作温度：0～40℃ 保管温度：-20～60℃ 動作湿度：20～80%
寸法		540.0（幅）x 516.0（高さ）x 186.1（奥行き）mm
重量（正味重量）		5.25 kg （正味）
機械仕様		チルト：-5～+35°（最も高い位置においてのみ、上下で 35°の傾斜が可能） 旋回：-60°～+60° 高さ調整：0～165 mm 回転：-90°～+90° 取り外し可能フットスタンド：有り
外部コントロール	スイッチ／ボタン	電源ボタン メニュー
	機能	オーバードライブ 適応同期 VRB リフレッシュレート番号 明るさ コントラスト ブラックブースト ACM スーパーシャープネス ローブルーライト* マックスブライトネスを 調整すること ができます 自動構成（ アナログ 入力モデルのみ） 水平位置 垂直位置 フォーカス クロック モード sRGB モード ガンマ カラー 温度 グレースケールモード 6軸の 色相 6軸の 彩度 音量 ミュート 言語 OSDタイムアウト 透明度 OSDロック 入力 自動ソース ワイドモード ホットキー割当 DDC/CI HDMIの黒レベル 電源オフ USB 充電 クイックスタートモード ディスプレイ情報 すべての設定をリセット 出口
仕様はモデルや地域により異なります。		

Acer 製品のマニュアルやその他のドキュメントは、Acer の公式サポートサイトからご覧いただけます。

*デフォルト設定の「標準」は、TÜV Rheinland により検査が完了しており、TÜV Rheinland が定める「ブルーライト低減（ハードウェア処理）」。

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

1. Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
   - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
   - Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
   - **PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
   - **NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
   - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
2. Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
3. Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
4. Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
5. Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot může způsobit trvalé poškození.
6. Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného technika.
   - Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozedřený nebo poškozený.
   - Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
   - Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.

Upevnění monitoru k základně


1. Vyjměte monitor z obalu.
2. Připevněte stojan s nožkou k základně. (pro vybrané modely)
3. Zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je základna zajištěna v podstavci. (pro vybrané modely)
4. Upevněte základnu k podstavci otočením šroubu: použijte vestavěný jazýček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
2. 2-1 Připojení videokabelu
   a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
   b. Připojte kabel VGA k počítači.

   2-2 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
   a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
   b. Připojte jeden konec kabelu HDMI k zadní straně monitoru a poté připojte druhý konec do portu počítače.


   2-3 Připojení kabelu DP (pouze u modelu se vstupem DP) (volitelné)
   a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
   b. Připojte kabel DP k počítači.
3. Připojení audio kabelu. (pouze model s audio vstupem) (volitelné)
4. Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
5. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
6. Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujte nebo deaktivujte funkci nabíjení přes port USB při vypnutí. (volitelné)

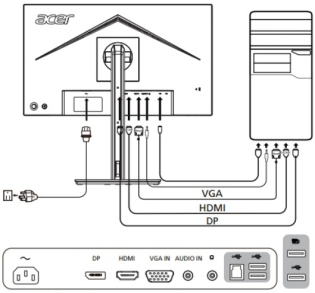

volitelné

Externí ovládací prvky

Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko napájení 	Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie.
2	Funkční klávesa 	a. Stiskněte pro zobrazení hlavní stránky. Stis kněte znovu pro přechod na další funkci v nabídce funkcí. b. Jednoduché přepínačové tlačítko na zadní straně rámečku displeje funguje jakojoy stick. Pro pohyb kurzoru stačí tlačítko přepínat ve čtyřech směrech. Stisknutím tlačítka vyberte požadovanou možnost. Světle š edá barva značí funkční stav. Tmavě š edá barva značí nefunkční stav.

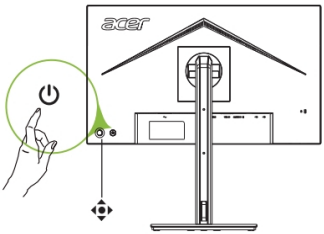

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámců pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

CAN ICES(B)/NMB(B)

Likvidace vyřazených zařízení uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Provozní systém	Barevný LCD TFT
	Velikost	23.8"W (60 cm)
	Rozteč pixelů	0,2745mm (horizontálně) × 0,2745mm (vertikálně)
	Jas	250 cd/m^2 (typický)
	Kontrast	Max. 100 000 000:1 (ACM)
	Úhel sledování	178° (horizontálně) 178° (vertikálně) (CR⩾10)
	Doba odezvy	1ms (VRB)
	Video	R, G, B analogové rozhraní
	Typ panelu	Přepínání v ploše (In-Plane Switching neboli IPS)
	Horizontální frekvence	VGA: 24–86 kHz HDMI/DP: 30–140 kHz
	Vertikální frekvence	VGA: 48–75 Hz HDMI/DP: 48–120 Hz
Barva zobrazení		16,7 Milionů
Frekvence bodů		148,5 MHz
Maximální rozlišení		VGA: 1920 x 1080 při 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 při 120 Hz
Funkce Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Spotřeba energie (při jasu 200 nitů)	Režim Zapnuto	18 W
	Režim spánku	0,5 W
	Režim Vypnuto	0,3 W
Konektor vstupu		D-Sub HDMI (pouze model se vstupem HDMI) DP (pouze model se vstupem DP)
Vstupní videosignál		Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 OHM, pozitivní HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)
Reproduktory		2 W x 2 (pouze model s audio vstupem) (volitelné)
USB		USB 3.2 x 4 (volitelné)
Maximální velikost obrazovky		Horizontálně: 527,04 mm Vertikálně: 296,46 mm
Zdroj napájení		100–240 V, 50/60 Hz
Podmínky okolního prostředí		Provozní teplota: 0 °C až 40 °C Skladovací teplota -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 20 % až 80 %
Rozměry		540,0 (Š) × 516,0 (V) × 186,1 (H) mm
Hmotnost (čistá)		5,25 kg (čistá)
Technické údaje mechanismu		Naklonění: -5° až +35° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 35 stupňů pouze v nejvyšším bodě) Otáčení: -60° až +60° Nastavení výšky: 0 mm až 165 mm Otočení: -90° až +90° Odnímatelný stojan: Ano
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítko napájení Nabídka
	Funkce	Přetaktování Přizpůsobivá synchronizace VRB Číslo obnovovací frekvence Jas Kontrast Zvýšení černé ACM Superostrosti Nízké modré světlo* Maximální jas Automatická konfigurace (pouze analogový vstupní model) Horizontální pozice Vertikální pozice Zaostření Hodiny Režimy sRGB režimy Gama Barevná teplota Stupnice šedi 6-osého odstínu 6-osé saturace Hlasitost Ztlumení Jazyk Časový limit OSD Průhlednost Uzamčení OSD Vstup Automatický zdroj Široký režim Přidělení klávesové zkratky DDC/CI Úroveň černé HDMI Rychlý režim startu Nabíjení přes port USB při vypnutí Informace o displeji Obnovit všechna nastavení Výstup
Specifikace se u jednotlivých modelů a v různých oblastech liší.		

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

*Výchozí nastavení „Standard“ (Standardní) bylo testováno společností TÜV Rheinland a splňuje požadavky normy pro „slabé modré světlo (hardwarové řešení)“.

Magyar

Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

1. Az LCD monitor képernyőjének tisztítása: Ügyeljen arra, hogy a monitor képes legyen a használat helyén elérhető elektromos hálózatról üzemelni.
   - Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza ki a tápkábelt.
   - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztítófolyadékot egy tisztítókendőre, és óvatosan tisztítsa meg vele a képernyőt.
   - **SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.**
   - **NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.**
   - Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárért.
2. Az LCD monitort ne helyezze ablak közelébe. A monitort az eső, a nedvesség és a közvetlen napfény súlyosan károsíthatja.
3. Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A túlzott erőkifejtéssel járó nyomás a képernyő sérülését okozhatja.
4. Ne távolítsa el a készülék burkolatát, valamint ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A készüléken csak szakképzett szerelő végezhet javítást.
5. Az LCD monitort -20 és +60 °C közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az e tartományon kívüli hőmérsékletek károsíthatják az LCD monitort.
6. A következő esetekben azonnal húzza ki a monitor tápkábelét, és hívjon szakképzett szerelőt:
   - A monitor és a számítógép közötti kábel kikopott vagy megsérült.
   - Az LCD monitorra folyadék ömlött vagy a monitort eső érte.
   - Az LCD burkolata megsérült.

A monitor csatlakoztatása a talphoz


1. Vegye ki a monitort a csomagolásából.
2. Csatlakoztassa a lábat a talphoz. (bizonyos típusok esetén)
3. A rögzítéshez forgassa jobbra. Győződjön meg róla, hogy a talp és a láb megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. (bizonyos típusok esetén)
4. A csavar elforgatásával rögzítse a talpat a lábhoz. A csavart a beépített fül vagy egy megfelelő méretű pénzérme segítségével húzhatja meg. (bizonyos típusok esetén)

A monitor számítógéphez csatlakoztatása

1. Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a számítógép tápkábelét.
2. 2-1 A videokábel csatlakoztatása
   a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
   b. Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.

   2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
   a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
   b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a monitor hátuljához, a kábel másik végét pedig a számítógép megfelelő csatlakozójához.


   2-3 DP-kábel csatlakoztatása (csak a DP bemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)
   a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
   b. Csatlakoztassa a DP-kábelt a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa az audiokábelt. (csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található tápcsatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.
6. Kapcsolja be vagy ki a Kikapcsolt USB-töltés beállítást a Kikapcsolt USB-töltés funkció be-, illetve kikapcsolásához. (Opcionális)

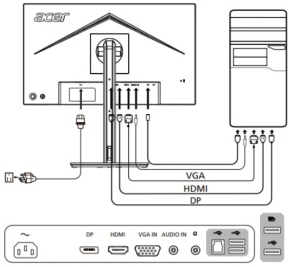

opcionális

Külső kezelőszervek

Szám	Elem	Leírás
12	Bekapcsoló gomb ⏻	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/energiatakarékos módot j elzi.
	Funkció gomb ✥	a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja megújra a Funkció menü következő funkciójának eléréséhez. b. A kijelző peremén a hátsó oldalon található egyszeres kapcsoló gomb úgy működik, mint egy joystick. A kurzor mozgatásához egyszer üen mozgassa a gombot négy irányba. Nyomja meg a gombot a kívánt lehetőség kiválasztásához. Világosszürke jelzi a működőképességet. Sötétszürke jelzi a működésképtelenséget.

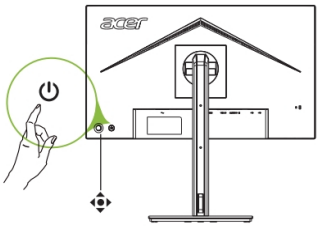

Előírások és biztonsági megjegyzések

FCC-megjegyzés

A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

Megjegyzés:

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.

Megjegyzés: Perifériák

A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

CAN ICES(B)/NMB(B)

Készülékek magánháztartásban történő selejtezése az Európai Unió területén



A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékkezelő vállalattól, illetve a terméket árusító helyen kaphat.

MŰSZAKI ADATOK

LCD-panel	Meghajtórendszer	Színes TFT LCD
	Méret	23.8"W (60 cm)
	Képpontméret	0,2745 mm (vízszintes) x 0,2745 mm (függőleges)
	Fényerő	250 cd/m^2 (jellemző)
	Kontraszt	Max. 100 000 000:1 (ACM)
	Betekintési szög	178° (vízszintes) 178° (függőleges) (CR≥10)
	Válaszidő	1 ms (VRB)
	Videó	R, G, B analóg felület
	Paneltípus	IPS
	Vízszintes frekvencia	VGA: 24–86 kHz HDMI/DP: 30–140 kHz
	Függőleges frekvencia	VGA: 48–75 Hz HDMI/DP: 48–120 Hz
Megjeleníthető színek		16,7 millió
Videoórajel		148,5 MHz
Maximális felbontás		VGA: 1920 x 1080 75 Hz-en HDMI/DP: 1920 x 1080 120 Hz-en
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B
Energiafogyasztás (200 nit fényerő mellett)	Bekapcsolt állapot	18 W
	Alvó állapot	0,5 W
	Kikapcsolt állapot	0,3 W
Bemeneti csatlakozó		D-Sub HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
Bemeneti videojel		Analóg: 0,7 Vp-p (normál), 75 OHM, pozitív HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális) DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)
Hangszórók		2 W × 2 (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)
USB-csatlakozó		USB 3.2 × 4 (Opcionális)
Maximális képernyőméret		Vízszintesen: 527,04 mm Függőlegesen: 296,46 mm
Áramforrás		100–240 V, 50/60 Hz
Környezetre vonatkozó követelmények:		Működési hőmérséklet: 0–40 °C Tárolás hőmérséklet: -20–60 °C Működési páratartalom: 20–80%
Méretek		540,0 (szé) × 516,0 (ma) × 186,1 (mé) mm
Tömeg (nettó)		5,25 kg (nettó)
Mechanikai jellemzők		Dőlés: -5° és +35° között (Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 35 fokos dőlésszög) Elfordulás: -60° és +60° között Magasságbeállítás: 0–165 mm Elfordítható: -90° és +90° között Levehető talp: Igen
Külső kezelőszervek	Kapcsoló/gombok	Bekapcsológomb Menü
	Funkciók	Túlhajtás Adaptív Szinkronizáció VRB Frissítési gyakoriság száma Fényerő Kontraszt Fekete fokozás ACM Szuperélesség Alacsony kék fény* Maximális fényerő Automatikus konfiguráció (csak analóg bemeneti modell esetén) V. pozíció F. pozíció Élesség Órajel Módok sRGB módok Gamma Színhőmérséklet Szürkeárnyalatos mód 6-tengelyes árnyalat 6-tengelyes telítettség Hangerő Némítás Nyelv OSD időtúllépés Átlátszóság OSD zárolás Bemenet Automatikus forrás Széles mód Gyorsbillentyű-hozzárendelés DDC/CI HDMI fekete szint Gyors indítási mód USB-töltés kikapcsolt állapotban Kijelző információ Összes beállítás visszaállítása Kilépés
A műszaki adatok típusonként és/vagy régiónként eltérőek lehetnek.		

Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.

*A “Standard” alapbeállítást a TÜV Rheinland ellenőrizte, és megfelel a TÜV Rheinland “Alacsony kék fény (Hardveres megoldás)” szabvány előírásainak .

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης οθόνης LCD Acer (ΟΓΕ)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά χαρακτηρισμένη για λειτουργία με το εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.
   - Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
   - Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πανί και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
   - **ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
   - **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
   - Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με βάση την αμμωνία ή την αλκοόλη.
2. Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.
3. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη μονάδα μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
5. Αποθηκεύετε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
6. Αποσυνδέστε αμέσως την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
   - Το καλώδιο σήματος από την οθόνη στον υπολογιστή έχει ξεφτίσει ή έχει υποστεί ζημιά.
   - Χυθεί υγρό πάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτεθεί στη βροχή.
   - Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.

Προσάρτηση της οθόνης στη βάση


1. Βγάλτε την οθόνη από τη συσκευασία.
2. Προσαρτήστε το στήριγμα στη βάση. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
3. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει πάνω στο στήριγμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
4. Ασφαλίστε τη βάση στο στήριγμα, περιστρέφοντας τη βίδα με μια πεπλατυσμένη γλωττίδα ή ένα κατάλληλο κέρμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σύνδεση της οθόνης σε υπολογιστή

1. Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή.
2. 2-1 Σύνδεση καλωδίου βίντεο
   a. Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
   b. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο VGA στον υπολογιστή.

   2-2 Σύνδεση καλωδίου HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI)
   a. Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
   b. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.


   2-3 Σύνδεση καλωδίου DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (προαιρετικό)
   a. Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
   b. Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
3. Συνδέστε το καλώδιο ήχου. (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)
4. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
5. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε μια κοντινή πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Επιλέξτε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για τη φόρτιση USB σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης USB σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας. (προαιρετικό)

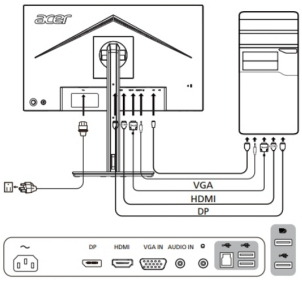

προαιρετικό

Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

Αρ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας ⏻	Ανάβει/σβήνει την οθόνη. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Το κεχριμπαρένιο χρώμα υποδεικνύει την κατάσταση αναμονής/ εξοικονόμησης ενέργειας.
2	Κουμπί λειτουργίας	a. Πατήστε για να δείτε την Κύρια σελίδα. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στην επόμενη λειτουργία στο Μενού Λειτουργιών. b. Το μοναδικό κουμπί εναλλαγής στο πίσω μέρος του πλαισίου της οθόνης λειτουργεί σαν χειριστήριο. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα, απλά εναλλάξτε το κουμπί σε τέσσερις κατευθύνσεις. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Το ανοιχτό γκρι υποδεικνύει ότι είναι λειτουργικό. Το σκούρο γκρι υποδεικνύει ότι είναι μη λειτουργικό.

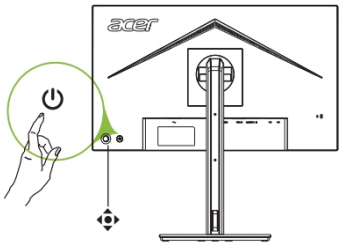

Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας

Ειδοποίηση της FCC

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EE, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EE, καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65/EE και την Οδηγία 2009/125/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ειδοποίηση:

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.

Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, για τον χειρισμό αυτού του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ειδοποίηση: Καναδοί χρήστες

CAN ICES(B)/NMB(B)

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίπτετε τον άχρηστο εξοπλισμό παραδίνοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οθόνη LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη οθόνη LCD TFT
	Μέγεθος	23.8"W (60 cm)
	Βήμα pixel	0,2745 mm (O) x 0,2745 mm (K)
	Φωτεινότητα	250 cd/m^2 (τυπική)
	Αντίθεση	100000000:1 μέγ. (ACM)
	Γωνία προβολής	178° (O) 178° (K) (CR ⩾10)
	Χρόνος απόκρισης	1 ms (VRB)
	Βίντεο	Αναλογική διασύνδεση R, G, B
	Τύπος πάνελ	Τεχνολογία In-Plane Switching
	Οριζόντια συχνότητα	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Χρώματα οθόνης		16,7 Εκατομμύρια
Συχνότητα κουκκίδων		148,5 MHz
Μέγιστη ανάλυση		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία		VESA DDCCI/DDC2B
Κατανάλωση ρεύματος (στα 200 nits)	Λειτουργία ενεργοποίησης	18 W
	Λειτουργία αναμονής	0,5 W
	Λειτουργία απενεργοποίησης	0,3 W
Υποδοχή εισόδου		D-Sub HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI) DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP)
Σήμα βίντεο εισόδου		Αναλογικό: 0,7 Vp-p (τυπικό), 75 OHM, θετικό HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI) (προαιρετικό) DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (προαιρετικό)
Ηχεία		2 W x 2 (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)
USB		USB 3.2 x 4 (προαιρετικό)
Μέγιστο μέγεθος οθόνης		Οριζόντια: 527,04 mm Κατακόρυφη: 296,46 mm
Πηγή ισχύος		100-240 V, 50/60 Hz
Περιβαλλοντικά ζητήματα		Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 40 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20° έως 60 °C Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80%
Διαστάσεις		540,0 (Π) x 516,0 (Υ) x 186,1 (Β) mm
Βάρος (Κ. Β.)		5,25 kg (καθαρό)
Προδιαγραφές μηχανισμού		Κλίση: -5° έως +35° (μόνο στο υψηλότερο σημείο μπορούν να προσφερθούν 35 μοίρες κλίσης για τη γωνία ανύψωσης) Περιστροφή: -60° έως +60° Ρύθμιση ύψους: 0 mm έως 165 mm Περιστροφή: -90° έως +90° Αποσπώμενη βάση: Ναι
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου	Διακόπτης/κουμπιά	Κουμπί λειτουργίας Μενού
	Λειτουργίες	Υπερ-οδήγηση Προσαρμοστικός Συγχρονισμός VRB Αριθμός Ρυθμού Ανανέωσης Φωτεινότητα Αντίθεση Ενίσχυση Μαύρου ACM Υπερ-Οξύτητα Χαμηλό Μπλε Φως* Μέγιστη Φωτεινότητα Αυτόματη Διαμόρφωση (μόνο για αναλογικό μοντέλο εισόδου) Οριζόντια Θέση Κατακόρυφη Θέση Εστίαση Ρολόι Λειτουργίες sRGB Λειτουργίες Γάμμα Χρωματική Θερμοκρασία Λειτουργία Ασπρόμαυρου Απόχρωση 6 αξόνων Κορεσμός 6 αξόνων Ένταση Σίγαση Γλώσσα Χρονικό Όριο OSD Διαφάνεια Κλείδωμα OSD Είσοδος Αυτόματη Πηγή Λειτουργία Ευρείας DDC/CI Επίπεδο Μαύρου HDMI Γρήγορη Λειτουργία Εκκίνησης Εκχώρησης πλήκτρου συντόμευσης Φόρτιση USB σε κατάσταση διακοπής Πληροφορίες Οθόνης Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων Έξοδος
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή/και την περιοχή.		

Βρείτε τα εγχειρίδια και τη λοιπή τεκμηρίωση για το προϊόν Acer στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Acer.

*Η προεπιλεγμένη ρύθμιση "Standard" (Τυπικό) έχει υποβληθεί σε δοκιμές από τον οργανισμό TÜV Rheinland και πληροί τις προδιαγραφές Low Blue Light (Hardware Solution) "Χαμηλό μπλε φως (Λύση υλικού)" .

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.

1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
   - Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
   - Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
   - **NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.**
   - **NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.**
   - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 až 60 °C (-4 až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   - Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
   - Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
   - Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.

Pripevnenie monitora na podstavec


1. Vyberte monitor z balenia.
2. Pripevnite stojan na podstavec. (pre vybrané modely)
3. Na uzamknutie otočte v smere hodinových ručičiek. Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do stojana. (pre vybrané modely)
4. Upevnite podstavec na stojan otáčaním skrutky, pričom použijete integrovanú kartu alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)

Pripojenie monitora k počítaču

1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojenie obrazového kábla
   a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
   b. Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.

   2-2 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
   a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
   b. Pripojte jeden koniec kábla HDMI k zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte k portu počítača.


   2-3 Pripojte kábel DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
   a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
   b. Pripojte kábel DP k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
4. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
5. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
6. Na zapnutie/vypnutie funkcie nabíjania cez USB vyberte Power-off USB charge ON/OFF. (voliteľné)

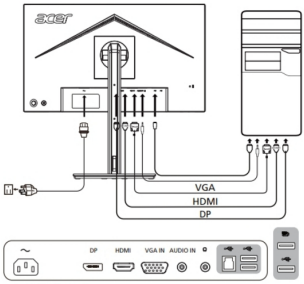

voliteľné

Externé ovládanie

Č.	Položka	Popis
1	Tlačidlo napájania ⏻	Zapína alebo vypína monitor. Modrá indikuje zapnutie. Žltá indikuje pohotovostný / režim úspory energie.
2	Funkčné tlačidlo ✥	a. Stlačte pre zobrazenie Hlavného menu. Stlačte znovu pre vstup do ďalšej funkcie v ponuke Funkcií. b. Jedno tlačidlo na zadnej strane rámu displeja funguje ako joystick. Na pohyb kurzora jednoducho stlačte tlačidlo v štyroch smeroch. Stlačte tlačidlo pre výber požadovanej možnosti. Jasne sivá farba indikuje funkčnosť. Tmavá sivá farba indikuje nefunkčnosť.

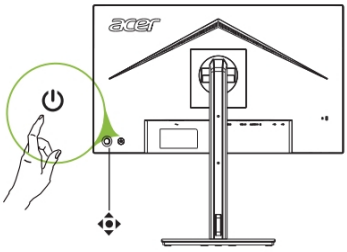

Predpisy a bezpečnostné upozornenia

Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhlásenie o zhode so smernicami ES

Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Upozornenie: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými perifémymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

CAN ICES(B)/NMB(B)

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.



Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

ŠPECIFIKÁCIE

LCD Panel	Druh monitora	Farebný TFT LCD
	Veľkosť	23.8"W (60 cm)
	Rozstup bodov	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Jas	250 cd/m^2 (charakteristický)
	Kontrast	100000000:1 Max (ACM)
	Pozorovací uhol	178° (H) 178° (V) (CR ⩾ 10)
	Doba odozvy	1 ms (VRB)
	Video	Analógové rozhranie R, G, B
	Typ panela	IPS
	Horizontálna frekvencia	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Vertikálna frekvencia	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Farby displeja		16,7 milióna
Max. obnovovacia frekvencia bodov		148,5 MHz
Maximálne rozlíšenie		VGA: 1920 x 1080 pri 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 pri 120 Hz
Technológia Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Spotreba energie (pri 200 nitov)	Režim zapnutia	18 W
	Režim spánku	0,5 W
	Režim vypnutia	0,3 W
Vstupný konektor		D-Sub HDMI (iba model so vstupom HDMI) DP (iba model so vstupom DP)
Vstupný signál videa		Analógový: 0,7 Vp-p (štandardne), 75 OHM, kladný HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné) DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
Reproduktory		2 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
USB		USB 3.2 x 4 (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky		Horizontálne: 527,04mm Vertikálne: 296,46mm
Zdroj napájania		100 – 240 V, 50/60 Hz
Podmienky prostredia		Prevádzková teplota: 0 až 40 °C Teplota skladovania: -20 až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 %
Rozmery		540,0 (š) x 516,0 (v) x 186,1 (h) mm
Hmotnosť (netto)		5,25 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu		Vyklopenie: -5° až +35° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 35 stupňov zaklopenia pre uhol elevácie) Otáčanie: -60° až +60° Nastavenie výšky: 0 mm až 165 mm Vyklápanie: -90° až +90° Odpojiteľný stojan: Áno
Vonkajšie ovládače	Prepínač/Tlačidlá	Tlačidlo zapnutia Ponuka
	Funkcie	Prezaháňanie Adaptívna synchronizácia VRB Číslo obnovovania Jas Kontrast Zvýšenie čiernej farby ACM Super ostrosť Nízka modrá farba Maximálny jas Automatická konfigurácia (iba model so vstupom analógového signálu) Horizontálna poloha Vertikálna poloha Zaostrenie Hodiny Režimy sRGB režimy Gamma Farebná teplota Režim odtieňov sivej Farbová os x 6 Saturácia x 6 Hlasitosť Ticho Jazyk Časový limit OSD Priehľadnosť Zámok OSD Vstup Automatický zdroj Široký režim Priradenie kláves. skratiek DDC/CI Úroveň čiernej HDMI Režim rýchleho spustenia Nabíjanie USB pri vypnutí Informácie o zobrazení Obnovenie všetkých nastavení Výstup
Parametre sa líšia v závislosti od modelu a/alebo oblasti.		

Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.

*Predvolené nastavenie „Standard“ (Štandardné) bolo testované u TÜV Rheinland a spĺňa požiadavky normy „Redukcia modrého svetla (Hardvérové riešenie)“ .

Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner grundigt.

1. Sådan rengøres LCD-skærmen: Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm, hvor du befinder dig.
   - Sluk for LCD-skærmen, og tag netledningen ud.
   - Sprøjt et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler på en klud, og rengør skærmen forsigtigt.
   - **DU MÅ IKKE SPRØJTE ELLER HÆLDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRMEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
   - **DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKÆRMEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
   - Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
2. Placer ikke LCD-skærmen i nærheden af et vindue. Skærmen kan blive alvorligt beskadiget, hvis den udsættes for regn, fugt eller sollys.
3. Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. For højt tryk kan forårsage permanent skade på skærmen.
4. Fjern ikke bagbeklædningen, og forsøg ikke selv at udføre reparationer på enheden. En autoriseret tekniker bør foretage enhver form for eftersyn.
5. Opbevar LCD-skærmen i et rum med en temperatur på -20° til 60° C. Opbevaring af LCD-skærmen uden for dette temperaturområde kan medføre permanent beskadigelse.
6. Tag øjeblikkeligt alle stik fra skærmen ud, og kontakt en autoriseret tekniker, hvis nogen af følgende situationer opstår:
   - Skærm til PC-signalkablet er flosset eller beskadiget.
   - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
   - LCD-skærmen eller bagbeklædningen er beskadiget.

Montering af skærmen på foden


1. Fjern skærmen fra emballagen.
2. Monter soklen på foden. (for udvalgte modeller)
3. Drej med uret for at låse. Sørg for, at foden er låst fast på soklen. (for udvalgte modeller)
4. Fastgør foden til soklen ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)

Tilslutning af skærmen til en computer

1. Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
2. 2-1 Tilslut videokablet
   a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
   b. Tilslut VGA-videokablet til computeren.

   2-2 Tilslut HDMI-kablet (kun model med HDMI-indgang)
   a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
   b. Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til bagsiden af skærmen, og tilslut den anden ende af kablet til computerens port.


   2-3 Tilslut DP-kablet (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
   a. Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
   b. Tilslut DP-kablet til computeren.
3. Tilslut lydkablet. (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)
4. Sæt skærmens strømkabel i strømstikket på bagsiden af skærmen.
5. Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.
6. Vælg Deaktiver USB-opladning TIL/FRA for at aktivere/deaktivere funktionen Deaktiver USB-opladning. (ekstraudstyr)

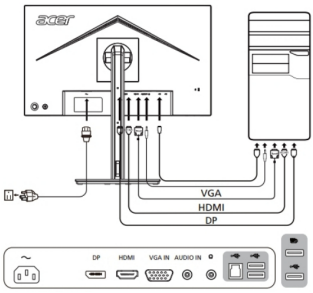

ekstraudstyr

Udvendige knapper

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Strømknappen ⏻	Tænder og slukker for skærmen. Blå angiver, at skærmen er tændt. Gul angiver standby/strømbesparende tilstand.
2	Funktionstast ✥	a. Tryk for at se hovedsiden. Tryk igen for a t gå til næste funktion i funktionsoversigten. b. Den enkelt knap på bagsiden af display et fungerer som en joystick. For at flytte markøren, skal du blot vippe knappen i fire retninger. Tryk på knappen for at vælge den ønskede indstilling.Lys grå in dikerer funktionsdygtig. Mørk grå indike rerikke-funktionel.

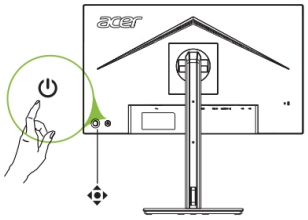

Regler og sikkerhedsforskrifter

FCC-forskrifter

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Bemærk:

Løft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.

Bemærk: Eksterne enheder

Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printere osv.), som er certificeret i overensstemmelse med klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.

Driftsbetingelser

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

CAN ICES(B)/NMB(B)

Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genanvendelse af udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

SPECIFIKATIONER

LCD-panel	Driversystem	TFT farve-LCD
	Størrelse	23.8"W (60 cm)
	Pixelafstand:	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Lysstyrke	250 cd/m2 (typisk)
	Kontrast	100000000:1 Maks. (ACM)
	Betragtningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Svartid	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B analogt interface
	Paneltype	IPS (In-Plane Switching)
	H-frekvens	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-frekvens	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Skærmfarver		16,7 millioner
Pixelfrekvens		148,5 MHz
Maksimal opløsning		VGA: 1920 x 1080 ved 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 ved 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Strømforbrug (ved 200 enheder)	Tændt tilstand	18 W
	Slumretilstand	0,5 W
	Slukket tilstand	0,3 W
Indgangsstik		D-Sub HDMI (kun model med HDMI-indgang) DP (kun model med DP-indgang)
Videoindgangssignal		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv HDMI (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr) DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
Højttalere		2 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)
USB		USB 3.2 x 4 (ekstraudstyr)
Maksimal skærmstørrelse		Vandret: 527,04 mm Lodret: 296,46 mm
Strømkilde		100-240 V, 50/60 Hz
Miljøhensyn		Driftstemperatur: 0° til 40° C Opbevaringsgtemp.: -20° til 60° C Luftfugtighed ved drift: 20 % til 80 %
Mål		540,0 (B) x 516,0 (H) x 186,1 (D) mm
Vægt (N. W.)		5,25 kg (netto)
Funktionsspecifikationer		Hældning: -5° til +35° (der kan kun opnås en bagudvendt hældning på 35 grader i den højeste position) Drejning: -60° til +60° Højdeindstilling: 0 mm til 165 mm Drejetap: -90° til +90° Aftagelig fod: Ja
Udvendige knapper	Knapper	Tænd/sluk-knap Menu
	Funktioner	Over Drive Adaptive Sync VRB Opdateringsfrekvens nummer Lysstyrke Kontrast Sortforstærkning ACM Super skarphed Lavt blåt lys* Maksimal lysstyrke Auto konfig. (kun analogt inputmodel) H. Position V. Position Fokus Ur Tilstande sRGB tilstande Gamma Farvetemperatur Gråtonefunktion 6-akseshue 6-akse mætning Lydstyrke Lydløs Sprog OSD Timeout Gennemsigtighed OSD Lås Indgang Automatisk kilde Bred tilstand Tildeling af genvejstast DDC/CI HDMI sort niveau Hurtig starttilstand Deaktiver USB-opladning Skærmoplysninger Nulstil alle indstillinger Udgang
Specifikationerne kan variere afhængigt af model og/eller region.		

Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle support-websted.

*Standard indstillingen "Standard" er testet af TÜV Rheinland og den opfylder kravene i TÜV Rheinland's standard "Lavt blåt lys (løsning for hardware)".

Acer-LCD-näytön pika-asennusopas

Tärkeitä turvaohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
   - Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
   - Suihkuta ei-liuottavaa puhdistusliuosta liinalle ja puhdista näyttö varovasti.
   - **ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
   - **ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLIPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
   - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näyttöä ikkunan lähelle. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näyttöä vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näyttöön painetta. Liiallinen paine voi aiheuttaa näytölle pysyviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yritä huoltaa laitetta itse. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näyttö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C. LCD-näytön säilyttäminen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella voi johtaa pysyviin vaurioihin.
6. Irrota näyttö heti pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
   - Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapeli on kulunut tai vaurioitunut.
   - LCD-näytölle on roiskunut nestettä tai näyttö on altistunut sateelle.
   - LCD-näyttö tai sen kotelo on vahingoittunut.

Näytön kiinnittäminen jalustaan


1. Poista näyttö pakkauksestaan.
2. Kiinnitä jalusta tukeen (tietyissä malleissa).
3. Lukitse kiertämällä myötäpäivään. Varmista, että tukiosa on lukittu jalustaan (tietyissä malleissa).
4. Kiinnitä tukiosa jalustaan kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeisselillä) tai sopivalla kolikolla (tietyissä malleissa).

Näytön liittäminen tietokoneeseen

1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
2. 2-1 Liitä videokaapeli
   a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
   b. Liitä VGA-videokaapeli tietokoneeseen.

   2-2 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI-tulomalli).
   a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
   b. Liitä HDMI-kaapelin toinen pää näytön takaosaan ja toinen pää tietokoneen porttiin.


   2-3 Liitä DP-kaapeli (vain DP-tulomalli). (Valinnainen)
   a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
   b. Liitä DP-kaapeli tietokoneeseen.
3. Liitä äänikaapeli. (vain äänitulomalli) (Valinnainen)
4. Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliitäntään.
5. Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.
6. Voit ottaa USB-lataus virta katkaistuna -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Virta pois päältä USB-lataus. (Valinnainen)

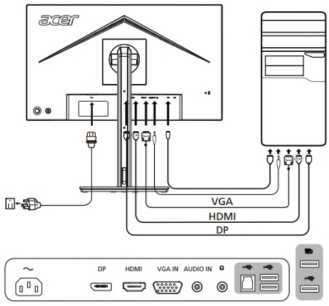

■ valinnainen

Ulkoiset ohjauslaitteet

Nro	Kohta	Kuvaus
1	Virtapainike/ merkkivalo ⏻	Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä. S ininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on k ytkettynä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa valmiustilaa/virransäästötilaa.
2	Toimintonäppäin ✥	a. Painaaksesi nähdäksesi Pääsivun. Paina uudelleen siirtyäksesi seuraavaan toiminto on Toimintavalikossa. b. Näytön kehyksen takana oleva yksittäinen kääntönappi toimii joystickin tavoin. Siirrä kursoria yksinkertaisesti kääntämällä nappia neljään suuntaan. Paina nappia valitaksesi halutun vaihtoehdon. Vaaleanharmaa osoittaa toimintakykyinen. Tummanharmaa osoittaa toimintakyvyttömyys.

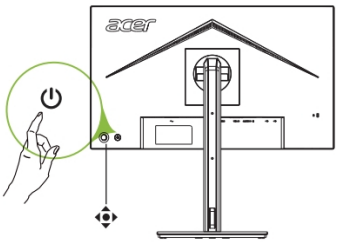

Määräykset ja turvallisuusilmoitukset

FCC-ilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojauksen haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
- pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen: EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Huomautus:

Älä nosta näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.

Huomautus: Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojatuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.

Huomautus: Oheislaitteet

Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, päätteet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheellistä käyttöä.

Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät

CAN ICES(B)/NMB(B)

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella



Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Vastuullasi on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Ohjausjärjestelmä	TFT Color LCD
	Koko	23.8"W (60 cm)
	Pikseliväli	0,2745 mm (V) x 0,2745 mm (P)
	Kirkkaus	250 cd/m^2 (tyypillinen)
	Kontrasti	100 000 000:1 enint. (ACM)
	Katselukulma	178° (V) 178° (P) (CR⩾10)
	Vasteaika	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B Analoginen liitäntä
	Paneelityyppi	In-Plane Switching (IPS)
	H-taajuus	VGA: 24–86 kHz HDMI/DP: 30–140 kHz
	V-taajuus	VGA: 48–75 Hz HDMI/DP: 48–120 Hz
Näyttövärit		16,7 miljoonaa
Pistekellotaajuus		148,5 MHz
Enimmäistarkkuus		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Virrankulutus (200 nitiä)	Päällä	18 W
	Lepotila	0,5 W
	Pois	0,3 W
Tuloliitäntä		D-Sub HDMI (vain HDMI-tulomalli) DP (vain DP-tulomalli)
Videotulosignaali		Analoginen: 0,7 Vp-p (standardi), 75 OHM, positiivinen HDMI (vain HDMI-tulomalli) (valinnainen) DP (vain DP-tulomalli) (valinnainen)
Kaiuttimet		2 W x 2 (vain äänitulomalli) (valinnainen)
USB		USB 3.2 x 4 (valinnainen)
Näyttöruudun enimmäiskoko		Vaakasuora: 527,04 mm Pystysuora: 296,46 mm
Virtalähde		100–240 V, 50/60 Hz
Ympäristötekijät		Käyttölämpötila: 0–40 °C Varastointilämpötila: -20–+60 °C Ilmankosteus: 20–80 %
Mitat		540,0 (L) x 516,0 (K) x 186,1 (S) mm
Paino (netto)		5,25 kg (netto)
Mekanismin tiedot		Kallistus: -5°–+35° (kaltevuuskulman 35 asteen kallistus on mahdollinen vain korkeimmassa pisteessä) Kierto: -60°–+60° Korkeuden säätö: 0–165 mm Nivelöinti: -90°–+90° Irrotettava jalusta: Kyllä
Ulkoiset ohjauslaitteet	Vaihto/painikkeet	Virtapainike Valikko
	Toiminnot	Yliveto Mukautuva synkronointi VRB Päivitysnopeusnum Kirkkaus Kontrasti Mustan vahvistus ACM Superterävyys Matala sininen valo* Maksimikirkkaus Automaattinen konfiguraatio (vain analoginen tulo malli) H. Sijainti V. Sijainti Tarkennus Kello Moodit sRGB mood Gamma Värimäärä Harmaasävytila 6-akselinen sävy 6-akselinen kyllästys Äänenvoimakkuus Mykistä Kieli OSD-aikakatkaisu Läpinäkyvyys OSD-lukko Tulo Automaattinen lähde Laajakuva Pikanäppäinmääritys DDC/CI HDMI-mustataso Nopea käynnistystila Virta pois päältä USB-lataus Näytön tiedot Nollaa kaikki asetukset Poistu
Tekniset tiedot saattavat vaihdella mallin ja/tai alueen mukaan.		

Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.

*Oletusasetus "Vakio" on TÜV Rheinlandin testaama, ja on TÜV Rheinlandin "Alhaisen sinisen valon (laitteistoratkaisu)" -standardin.

Hurtigstartveiledning (QSG) for LCD-skjerm fra Acer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende instruksjoner nøye.

1. Slik rengjør du LCD-skjermen: Kontroller at skjermen din har elektrisk kapasitet til å fungere med AC-strømmen som er tilgjengelig der du er.
   - Slå av LCD-skjermen, og ta ut strømkontakten.
   - Sprut et ikke-løselig rengjøringsmiddel på en klut, og rengjør skjermen forsiktig.
   - **VÆSKE MÅ ALDRI SPRAYES ELLER HELLES DIREKTE PÅ SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
   - **IKKE BRUK AMMONIAKK- ELLER ALKOHOLBASERTE RENGJØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
   - Acer kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ammoniakk- eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.
2. Ikke plasser LCD-skjermen i nærheten av et vindu. Hvis skjermen blir utsatt for regn, fuktighet eller sollys, kan det gi alvorlig skade.
3. Ikke trykk på LCD-skjermen. For mye trykk kan føre til permanent skade på skjermen.
4. Ikke ta av dekselet eller forsøk å reparere denne enheten selv. En autorisert tekniker skal utføre vedlikehold av enhver art.
5. LCD-skjermen skal lagres i et rom med en temperatur på -20° til 60° C (-4° til 140° F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det føre til permanent skade.
6. Du må umiddelbart koble fra skjermen og ringe en autorisert tekniker hvis noen av de følgende situasjonene oppstår:
   - Skjerm-til-PC-signalkabelen er slitt eller skadet.
   - Væske søles på LCD-skjermen, eller skjermen blir utsatt for regn.
   - LCD-skjermen eller kabinettet er skadet.

Slik fester du skjermen til basen


1. Ta skjermen ut av emballasjen.
2. Fest foten til basen. (for utvalgte modeller)
3. Drei med klokken for å låse. Kontroller at basen er låst til stativet. (for utvalgte modeller)
4. Fest basen til stativet ved å dreie skruen med en skrutrekker eller en passende mynt. (for utvalgte modeller)

Slik kobler du skjermen til en datamaskin

1. Slå av skjermen, og ta ut strømkontakten til datamaskinen.
2. 2-1 Koble til videokabelen
   a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
   b. Koble VGA-videokabelen til datamaskinen.

   2-2 Koble til HDMI-kabelen (bare modell med HDMI-inngang)
   a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
   b. Koble én ende av HDMI-kabelen til baksiden av skjermen, og koble den andre enden til datamaskinens port.


   2-3 Koble til DP-kabelen (bare modell med DP-inngang) (tilleggsutstyr)
   a. Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
   b. Koble DP-kabelen til datamaskinen.
3. Koble til lydkabelen. (bare modell med lydinngang) (tilleggsutstyr)
4. Sett inn skjermens strømkabel i strøminntaket på baksiden av skjermen.
5. Sett inn strømledningene til datamaskinen og skjermen i en nærliggende stikkontakt.
6. Velg Slå av USB-lading AV/PÅ for å aktivere/deaktivere funksjonen Slå av USB-lading. (tilleggsutstyr)

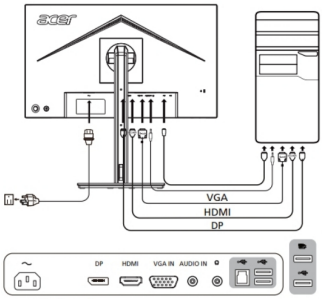

tilleggsutstyr

Eksterne kontrollere

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Strømknapp/ -indikator ⏻	Slår skjermen på/av. Blå indikerer at den er slått på. Gul indikerer standby/ strømsparingsmodus.
2	Funksjonsknapp ✥	a. Trykk for å se hovedsiden. Trykk igjen for å gå til nestefunksjon i funksjonsmenyen. b. Den enkelte vippeknappen på baksiden av skjermrammen fungerer som en joystick. For å flytte markøren, vipp bare knappen i fire retninger.Trykk på knappen for å velge ønsket alternativ. Lysegrått indikerer at den er operativ. Mørkegrått indikerer at den ikke er operativ.

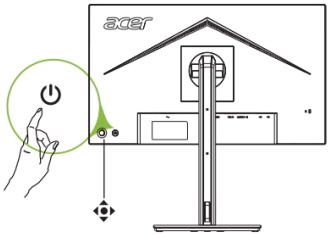

Forskrifter og sikkerhetsmerknader

FCC-merknad

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for klasse B, digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Denne enheten lager, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

CE-erklæring om samsvar

Herved erklærer Acer Inc. at denne LCD-skjermen er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF med hensyn til etablering av et rammeverk for fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelatert produkt.

Merknad:

For å forhindre skade på skjermen må du ikke løfte den etter skjermfoten.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å opprettholde samsvar med EMC-forskriftene.

Merknad: Perifere enheter

Bare periferutstyr (enheter for inngang/utgang, terminaler, skrivere osv.) som er sertifisert i samsvar med klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til forstyrrelse i radio- og TV-mottak.

Advarsel

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke dette produktet.

Driftsbetingelser

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

CAN ICES(B)/NMB(B)

Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av brukt utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

SPESIFIKASJON

LCD-panel	Kjøresystem	TFT farge-LCD
	Størrelse	23.8"W (60 cm)
	Pikselmål	0,2745mm (H) x 0,2745mm (V)
	Lysstyrke	250 cd/m^2 (typisk)
	Kontrast	100 000 000:1 maks. (ACM)
	Synlig vinkel	178° (H) 178° (V) (CR≥10)
	Responstid	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B analogt grensesnitt
	Paneltype	IPS (In-Plane Switching)
	H-frekvens	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-frekvens	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Visningsfarger		16,7 millioner
Punktklokke		148,5 MHz
Maksimal oppløsning		VGA: 1920 x 1080 ved 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 ved 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Strømforbruk (ved 200 nit)	På-modus	18W
	Hvilemodus	0,5 W
	Av-modus	0,3 W
Inngangskobling		D-Sub HDMI (bare modell med HDMI-inngang) DP (bare modell med DP-inngang)
Signal for videoinngang		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv HDMI (bare modell med HDMI-inngang) (tilleggsutstyr) DP (bare modell med DP-inngang) (tilleggsutstyr)
Høyttalere		2 W x 2 (bare modell med lydinngang) (tilleggsutstyr)
USB		USB 3.2 x 4 (tilleggsutstyr)
Maksimal skjermstørrelse		Horisontalt: 527,04mm Vertikalt: 296,46 mm
Strømkilde		100–240 V, 50/60 Hz
Miljømessige hensyn		Driftstemp.: 0° til 40 °C Lagringstemp.: -20° til 60 °C Driftsfuktighet: 20 % til 80 %
Mål		540,0 x 516,0 x 186,1 mm (B x H x D)
Vekt (n.v.)		5,25kg (nett.)
Spesifikasjoner for mekanisme		Helling: –5° til +35° (bare på det høyeste punktet kan 35 graders helling bakover være mulig for høydevinkelen) Dreiemekanisme: -60° til +60° Høydejustering: 0 mm til 165mm Akse: -90° til +90° Avtakbart fotstativ: Ja
Eksterne kontrollere	Bryter/knapper	Strømknapp Meny
	Funksjoner	Over Drive Adaptive Sync VRB Oppdateringsfrekvensnummer Lysstyrke Kontrast Svartforsterkning ACM Super Skarphet Lavt Blått Lys* Maksimal Lysstyrke Auto Konfig. (kun analog inngangsmodell) H. Posisjon V. Posisjon Fokus Klokke Moduser sRGB modus Gamma Fargetemperatur Gråskala-modus 6-akset fargetone 6-akset mette Volum Dempe Språk OSD Tidsavbrudd Gjennomsiktighet OSD Lås Inngang Automatisk kilde Bred modus Hurtigtilordning DDC/CI HDMI Svart Nivå Hurtigstartmodus Slå av USB-lading Skjerminformasjon Tilbakestill alle innstillinger Utgang
Spesifikasjonene varierer avhengig av modell og/eller region.		

Finn håndbøker og andre dokumenter for Acer-produktet ditt på den offisielle supportnettsiden for Acer.

*Standardinnstillingen "Standard" er testet av TÜV Rheinland og innfrir kravene i TÜV Rheinlands standard "Lavt blått lys (maskinvareløsning)".

Türkçe

Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

1. LCD monitörün ekranını temizlemek için: Monitörünüzün elektriksel olarak konumunuzdaki mevcut AC gücüyle çalışabilecek sınıfta olduğundan emin olun.
   - LCD monitörü kapatın ve güç kablosunun fişini çekin.
   - Bir bez parçasının üstüne çözücü olmayan bir temizleme solüsyonu sıkın ve ekranı nazikçe temizleyin.
   - **ASLA DOĞRUDAN EKRANA YA DA KASAYA HİÇBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMEYİN.**
   - **LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.**
   - Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
2. LCD monitörü bir pencerenin yakınına koymayın. Monitör yağmura, neme ya da güneş ışığına maruz kaldığında ciddi hasar görebilir.
3. LCD ekrana basınç uygulamayın. Aşırı basınç ekrana kalıcı hasar verebilir.
4. Kendi başınıza bu ünitenin kapağını çıkarmayın ve bakımını yapmaya kalkışmayın. Her tür bakımın yetkili bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.
5. LCD monitörü, -20° ile 60°C arasında (-4° - 140°F) bir sıcaklıkta saklayın. LCD monitörü bu aralığın dışında saklamak kalıcı hasara yol açabilir.
6. Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse hemen monitörünüzün fişini çekin ve yetkili bir teknisyeni arayın:
   - Monitör-PC sinyal kablosu aşınmış ya da zarar görmüşse.
   - LCD monitöre sıvı dökülürse ya da monitör yağmura maruz kalırsa.
   - LCD monitör ya da kasa zarar gördüyse.

Monitörü tabana yerleştirme


1. Monitörü paketinden çıkarın.
2. Ayakları tabana yerleştirin. (seçili modellerde)
3. Kilitlemek için saat yönünde döndürün. Tabanın ayaklara oturduğundan emin olun. (seçili modellerde)
4. Düz uçlu tornavida ya da bozuk para kullanıp vidaları çevirerek tabanı ayağa sabitleyin. (seçili modellerde)

Monitörünüzü Bilgisayara Bağlama

1. Monitörünüzü kapatın ve bilgisayarınızın güç kablosunun fişini çekin.
2. 2-1 Video Kablosunu Bağlayın
   a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
   b. VGA video kablosunu bilgisayara bağlayın.

   2-2 HDMI Kablosunu Bağlayın (Sadece HDMI girişli model)
   a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
   b. HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına diğer ucunu bilgisayarın portuna bağlayın.


   2-3 DP Kablosunu Bağlayın (Sadece DP girişli model) (İsteğe bağlı)
   a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
   b. DP kablosunu bilgisayara bağlayın.
3. Ses Kablosunu bağlayın. (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)
4. Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
5. Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakındaki bir elektrik prizine takın.
6. Kapalı USB şarjı işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Kapalı USB Şarjı AÇIK/KAPALI'yı seçin. (İsteğe bağlı)

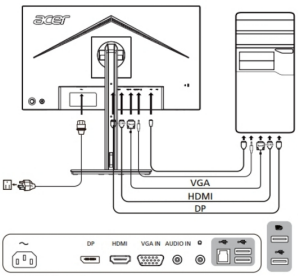

■ isteğe bağlı

Harici kontroller

Numara	Öğe	Açıklama
1	Güç düğmesi/ göstergesi ⏻	Monitörü açar/kapatır. Mavi, açık o lduğunu gösterir. Kehribar rengi, b ekleme/güç tasarrufu modunda ol duğunu gösterir.
2	Fonksiyon tuşu ✥	a. Ana sayfayı görüntülemek için basın. Fonksiyon Menüsünde bir sonraki işleve girmek için tekrar basın. b. Ekran çerçevesinin arka tarafındaki tek harek etli düğme bir joystick gibi çalışır.İmleci harek et ettirmek için düğmeyi sadece dört yönde hareket ettirin. İstenen seçeneği seçmek için düğmeye basın. Parlak gri işlevsel olduğunu, koyu gri işlevsiz olduğunu belirtir.

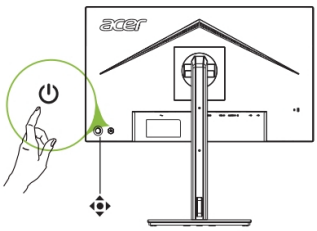

Düzenlemeler ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu aygıt test edilmiş ve FCC kurallarının 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygıt olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar evde kurulumda meydana gelebilecek zararlı bir müdahaleye karşı koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu aygıt radyo frekansı enerjisi yaratır, kullanır ve hatta saçabilir; ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı bir müdahalede bulunabilir.
Bununla birlikte, bu müdahalenin talimatlara uygun kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Aygıt, radyo ya da televizyonun sinyal alımına aygıtı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı bir müdahalede bulunursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birden fazlasını alarak bu müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yerini ya da yönünü değiştirin.
- Aygıt ile alıcıyı birbirinden biraz daha uzaklaştırın.
- Aygıtı, alıcının bağlı olduğundan faklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcınıza ya da tecrübeli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

CE Uygunluk beyanı

Bu belge ile Acer Inc. bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2014/30/AB, Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB ve RoHS Yönetmeliği 2011/65/AB ile Yönetmeliği 2009/125/AT yasalarının enerji ürünleri için çevreci bir tasarım yapacak bir sistem kurmayı gerektiren temel gerekliliklerine ve diğer maddelerine uyduğunu beyan eder.

Uyarı:

Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.

Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer bilişim aygıtlarıyla yapılacak tüm bağlantılar EMC düzenlemelerine uyum sağlamak için blendajlı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Uyarı: Çevresel aygıtlar

Bu ekipmana sadece B Sınıfı sınırlarına uygun olduğu sertifikayla belirtilmiş çevresel aygıtlar (giriş/çıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar vb.) eklenebilir. Sertifikasız çevresel aygıtlarla çalıştırılırsa radyo ve TV alıcılarına müdahale meydana gelebilir.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen bu ürünü çalıştırma hakkının feshedilmesine neden olabilir.

Çalışma koşulları

Bu aygıt FCC Hükümlerinin 15. maddesine uygundur. Çalışma şu iki şarta uygunluk gerektirir: (1) bu aygıt zararlı bir müdahaleye neden olmamalıdır ve (2) istem dışı çalıştırma da dahil olmak üzere bu aygıt alınan her müdahaleyi üstlenmek durumundadır.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

CAN ICES(B)/NMB(B)

Atılacak Ekipmanın Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Özel Mekanda Kullanıcılarca Atılması



Üründe ve ürünün paketinde bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atılacak ekipmanınızı atık elektrikli cihaz toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğunuzdur. Ürününüzün bu şekilde ayrı atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları koruyacak ve ürünün insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ürününüzü nereye teslim edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alabilmek için lütfen yerel belediyeyle, çöp hizmetlerinizi sunan birimle ya da ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Panel	Sürücü Sistemi	TFT Renkli LCD
	Boyut	23.8"W (60 cm)
	Piksel Aralığı	0,2745 mm (Y) x 0,2745 mm (D)
	Parlaklık	250 cd/m^2 (Tipik)
	Kontrast	100.000.000:1 Maks (ACM)
	Görülebilir Açı	178° (Y) 178° (D) (CR≥10)
	Tepki Süresi	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B Analog Arabirim
	Panel Türü	In-Plane Switching
	Yatay Frekans	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Dikey Frekans	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Ekran Renkleri		16,7 Milyon
Dot Clock		148,5 MHz
Maksimum Çözünürlük		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Tak ve Kullan		VESA DDCCI/DDC2B
Güç Tüketimi (200 nit'te)	Açık Mod	18 W
	Uyku Modu	0,5 W
	Kapalı Mod	0,3 W
Giriş Bağlayıcısı		D-Sub HDMI (Sadece HDMI Girişli Model) DP (Sadece DP Girişli Model)
Giriş Video Sinyali		Analog: 0,7 Vp-p (standart), 75 OHM, Pozitif HDMI (Sadece HDMI Girişli Model) (İsteğe bağlı) DP (Sadece DP Girişli Model) (İsteğe bağlı)
Hoparlörler		2 W x 2 (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)
USB		USB 3.2 x 4 (İsteğe Bağlı)
Maksimum Ekran Büyüklüğü		Yatay: 527,04 mm Dikey: 296,46 mm
Güç Kaynağı		100 - 240 V, 50/60 Hz
Çevresel Durumlar		Çalışma Sıcaklığı: 0° - 40°C Saklama Sıcaklığı: -20° - 60°C Çalışma Nem Aralığı: %20 - %80
Boyutlar		540,0 (G) x 516,0 (Y) x 186,1 (D) mm
Ağırlık (Net)		5,25 kg (net)
Mekanizma Teknik Özellikleri		Eğim: -5° - +35° (Yükselme açısı için sadece en yüksek noktada 35 derecelik yaslanma sunulabilir) Dönüş: -60° - +60° Boy ayarlaması: 0 mm - 165 mm Pivot: -90° - +90° Ayrılabilir ayak noktası: Evet
Harici kontroller	Anahtar/Düğmeler	Güç Düğmesi Menü
	İşlevler	Aşırı Sürüş Uyumlu Senkronizasyon VRB Yenileme hızı Numarası Parlaklık Kontrast Siyah İyileştirme ACM Süper Keskinlik Düşük mavi ışık* Maksimum Parlaklık Oto. Yapılandırma (sadece Analog girişli model) Yatay Konum (sadece Analog girişli model) Dikey Konum (sadece Analog girişli model) Odak (sadece Analog girişli model) Saat (sadece Analog girişli model) Modlar sRGB modu Gamma Renk Sıcaklığı Gri Tonlama Modu 6 eks. Ton 6 eks. Doygun. Ses Seviyesi Sessiz Dil OSD Zaman Aşımı Şeffaflık OSD Kilidi Giri Otomatik Kaynak Geniş Mod Kısayol Atama DDC/CI HDMI Siyah düzey Hızlı Başlt Modu Güç Kapalı USB Şarjı Tüm Ayarları Sıfırla Çıkış
Teknik özellikler, modele ve/veya bölgeye göre değişiklik gösterir.		

Acer ürününüz için kullanım kılavuzlarını ve diğer belgeleri resmi Acer destek web sitesinden bulabilirsiniz.

*Varsayılan "Standart" ayarı TÜV Rheinland tarafından test edilmiştir ve TÜV Rheinland'ın "Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü)" standardının.

Ghid de iniţiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)

Instrucţiuni de siguranţă importante

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare.

1. Pentru a curăţa ecranul monitorului LCD: Verificaţi dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile în locaţia dvs.
   - Opriţi monitorul LCD şi decuplaţi cablul de alimentare.
   - Pulverizaţi o soluţie de curăţat fără solvent pe o cârpă şi curăţaţi uşor ecranul.
   - **NU PULVERIZAŢI ŞI NU TURNAŢI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.**
   - **NU APLICAŢI SUBSTANŢE DE CURĂŢARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE CARCASĂ.**
   - Acer nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanţelor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool.
2. Nu plasaţi monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina solară îl poate deteriora serios.
3. Nu aplicaţi presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
4. Nu scoateţi capacul şi nu încercaţi să reparaţi dvs. această unitate. Reparaţiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
5. Păstraţi monitorul LCD într-o cameră cu temperatura de -20° ... +60° C (-4° ...+140° F). Păstrarea monitorului în afara acestui interval poate provoca deteriorări permanente.
6. Scoateţi imediat din priză monitorul şi apelaţi la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situaţii:
   - Cablul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
   - S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
   - Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat/ă.

Ataşarea monitorului la bază


1. Scoateţi monitorul din ambalaj.
2. Ataşaţi suportul cu picior la bază. (pentru modelele selectate)
3. Rotiţi în sens orar pentru blocare. Verificaţi ca baza să fie blocată pe suport. (pentru modelele selectate)
4. Fixaţi baza pe suport cu ajutorul şurubului, folosind aripioara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele selectate)

Conectarea monitorului la calculator

1. Opriţi monitorul şi decuplaţi cablul de alimentare a calculatorului.
2. 2-1 Conectaţi cablul video.
   a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
   b. Conectaţi cablul video VGA la calculator.

   2-2 Conectaţi cablul HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI)
   a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
   b. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la spatele monitorului, iar celălalt capăt la portul calculatorului.


   2-3 Conectaţi cablul DP (numai la modelul cu intrare DP) (opţional)
   a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
   b. Conectaţi cablul DP la computer.
3. Conectaţi cablul audio. (numai la modelul cu intrare audio) (opţional)
4. Introduceţi cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele acestuia.
5. Introduceţi într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator şi monitor.
6. Selectaţi Power-off USB charge ON/OFF (Încărcare USB în timpul opririi PORNIT/ OPRIT) pentru a activa/dezactiva funcţia de încărcare USB în timpul opririi. (opţional)

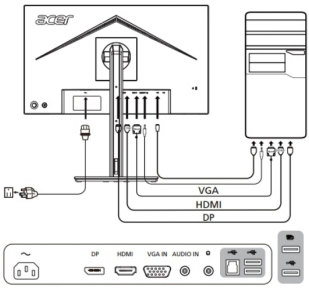

opţional

Comenzi externe

Nr.	Element	Descriere
1	Buton/indicator de alimentare ⏻	Porneşte/opreşte monitorul. Albastru indică alimentarea pornită. Chihlimbariu indică modul standby/economie de energie.
2	Tasta functie ✥	a. Apăsaţi pentru a vizualiza pagina principală. Apăsati din nou pentru a accesa următoarea funcţie din meniul de funcţii. b. Butonul unic de comutare de pe partea d in spate a ramei afişajului funcţionează ca un joystick. Pentru a muta cursorul, pur şi simplu comutaţi butonul în celepatru direcţii. Apăsaţi butonul pentru a selecta opţiunea dorită. Gri deschis indică operabilitate. Gri închis indică inoperabilitate.

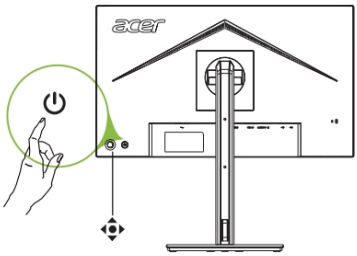

Precizări privind reglementările şi siguranţa

Precizări privind FCC

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare, la instalarea într-un mediu rezidenţial. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie pe frecvenţe radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare pentru comunicaţiile radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare la recepţia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind şi oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectaţi dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Declaraţie de conformitate CE

Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD monitor respectă cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase şi Directivele RoHS 2011/65/UE şi 2009/125/CE în ceea ce priveşte stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerinţelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.

Notă:

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicaţi apucându-l de bază.

Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranate, pentru a menţine conformitatea cu reglementările EMC.

Notă: Dispozitive periferice

Numai perifericele (dispozitive de intrare/ieşire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi ataşate acestui echipament. Este probabil ca funcţionarea cu periferice necertificate să producă interferenţe la recepţia radio şi TV.

Atenţie

Modificările neaprobate în mod expres de către producător pot anula autorizaţia utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicaţii, de a folosi acest produs.

Condiţii de funcţionare

Acest dispozitiv respectă cerinţele din FCC Partea a 15-a. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv să nu producă interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe recepţionate, inclusiv cele care pot cauza o funcţionare nedorită.

Notă: Utilizatorii din Canada

CAN ICES(B)/NMB(B)

Eliminarea deşeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuinţele private din Uniunea Europeană



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminaţi produsul dezafectat ducându-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Colectarea şi reciclarea separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale şi va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor şi mediul. Pentru mai multe informaţii cu privire la locul în care puteţi lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactaţi biroul local din oraşul dvs., serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.

SPECIFICAŢII

Panou LCD	Sistem de acţionare	LCD color TFT
	Dimensiune	23.8"W (60 cm)
	Pas pixeli	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Luminozitate	250 cd/m^2 (tipic)
	Contrast	100.000.000:1 Max (ACM)
	Unghi de vizualizare	178° (H) 178° (V) (CR≥10)
	Timp de răspuns	1 ms (VRB)
	Video	Interfaţă analogică R, G, B
	Tip panou	In-Plane Switching - IPS
	Frecvenţă orizontală	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Frecvenţă verticală	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Culori afişate		16,7 Milioane
Frecvenţa de ceas		148,5 MHz
Rezoluţie maximă		VGA: 1920 x 1080 la 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 la 120 Hz
Tip plug & play		VESA DDCCI/DDC2B
Putere absorbită (la 200 nits)	Modul Pornit	18 W
	Modul Repaus	0,5 W
	Modul Oprit	0,3 W
Conector de intrare		D-Sub HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) DP (numai la modelul cu intrare DP)
Semnal video de intrare		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, pozitiv HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) (opţional) DP (numai la modelul cu intrare DP) (opţional)
Difuzoare		2 W x 2 (numai la modelul cu intrare audio) (opţional)
USB		USB 3.2 x 4 (opţional)
Dimensiune maximă ecran		Orizontală: 527,04 mm Verticală: 296,46 mm
Sursă de alimentare		100-240 V, 50/60 Hz
Consideraţii privind mediul		Temp. de funcţionare: 0 ° - 40 °C Temp. de depozitare: -20 ° - 60 °C Umiditate în timpul funcţionării: 20% - 80%
Dimensiuni		540,0 (l) x 516,0 (h) x 186,1 (a) mm
Masa (netă)		5,25 kg (net)
Specificaţii privind mecanismul		Înclinare: -5° - +35° (Numai în punctul cel mai înalt unghiul de ridicare poate fi de 35 grade înclinare) Rotire: -60° - +60° Reglarea înălţimii: 0 mm - 165 mm Pivotare: -90° - +90° Suport cu picior detaşabil: Da
Comenzi externe	Comutator/butoane	Buton de alimentare Meniu
	Funcţii	Supraconducere Sincronizare Adaptivă VRB Numărul Ratei de Reîmprospătare Luminozitate Contrastul Creştere a Negrului ACM Super Claritate Lumină Albastră Redusă* Luminozitate Maximă Configurare Automată (doar modelul cu intrare analogică) Poziţie Orizontală Poziţie Verticală Focalizare Ceas Moduri sRGB modul Gamma Temperatura de Culoare Modul de Nuanţe de Gri Nuanţa pe 6 axe Saturaţia pe 6 axe Volum Muetare Limbă Timpul de Expirare OSD Transparenţă Blocare OSD Intrare Sursă Automată Modul Larg Atribuire taste rapide DDC/CI Nivel Negru HDMI Mod Pornire Rapidă Încărcare USB cu aparatul oprit Informaţii de Afişare Resetare Toate Setările Ieşire
Specificaţiile variază în funcţie de model şi/sau de regiune.		

Găsiţi manuale şi alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistenţă oficial al Acer.

*Setarea implicită “Standard” a fost testată de TÜV Rheinland și îndeplinește cerințele standardului TÜV Rheinland “Lumină albastră redusă (Soluție hardware)”.

Български

Ръководство за бърза настройка на LCD монитор Acer

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

1. За да почистите екрана на LCD монитора: Не забравяйте, че вашият монитор е предназначен за работа с променливотоково захранване във вашия регион.
   - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта.
   - Напръскайте почистващ разтвор без разтворители върху кърпа и почистете внимателно екрана.
   - **НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
   - **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ НА АМОНЯЧНА ИЛИ СПИРТНА ОСНОВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА LCD ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
   - Acer не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на използването на почистващи препарати на амонячна или спиртна основа.
2. Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
3. Не прилагайте натиск върху LCD екрана. Прекомерният натиск може да доведе до трайно увреждане на дисплея.
4. Не отстранявайте капака и не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощен техник трябва да извършва сервизното обслужване от всякакво естество.
5. Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от -20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхранението на LCD монитора извън този диапазон може да доведе до трайно увреждане.
6. Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на упълномощен техник при възникването на някое от следните обстоятелства:
   - Кабелът за сигнал от монитора към компютъра е протрит или повреден.
   - Разливане на течност върху LCD монитора или мониторът е изложен на дъжд.
   - LCD мониторът или корпусът са повредени.

Закрепване на монитора към основата


1. Отстранете монитора от опаковката.
2. Закрепете стойката към основата. (за избрани модели)
3. Завъртете по часовниковата стрелка, за да заключите стойката. Уверете се, че основата е заключена върху стойката. (за избрани модели)
4. Закрепете основата към стойката като завъртите винта с помощта на вградената езиче или с подходяща монета. (за избрани модели)

Свързване на монитора към компютъра

1. Изключете монитора и извадете захранващия кабел на компютъра от контакта.
2. 2-1 Свържете видео кабела
   a. Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
   b. Свържете VGA видео кабела към компютъра.

   2-2 Свържете HDMI кабела (само за модел с вход HDMI)
   a. Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
   b. Свържете единия край на HDMI кабела към задната част на монитора, а другия край към порта на компютъра.


   2-3 Свържете DP кабела (само за модел с вход DP) (опция)
   a. Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
   b. Свържете DP кабела към компютъра.
3. Свързване на аудио кабела. (само за модел с аудио вход) (опция)
4. Поставете захранващия кабел на монитора в захранващия порт от задната страна на монитора.
5. Включете захранващите кабели на компютъра и монитора в близкия електрически контакт.

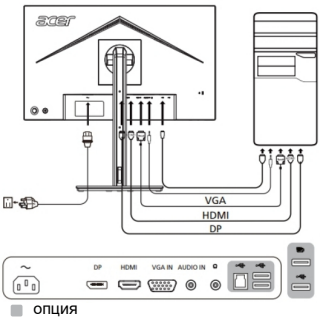

6. Изберете ВКЛ./ИЗКЛ. на функцията за зареждане през USB при изключено захранване, за да активирате/деактивирате тази функция. (опция)

Външни бутони за управление

Номер	Елемент	Описание
1	Бутон за захранване/ индикатор ⏻	Изключва/включва монитора. Синьото показва, че мониторът е включен. Оранжевото означава режим на готовност/лестене на енергия.
2	Бутон за функции ✥	a. Натиснете, за да видите основната страница. Натиснете отново, за да влезете в следващата функция в менюто за функции. b. Единичният превключвателен бутон на гърба на рамката на дисплея работи като джойстик. За да преместите курсора, просто превключете бутона в четири посоки. Натиснете бутона, за да изберете желаната опция. Светло сивият цвят означава, че е работещ. Тъмно сивият цвят означава, че е неработещ.

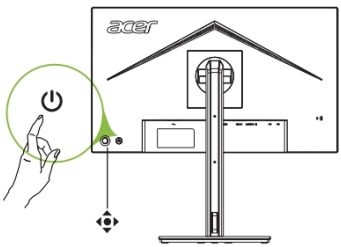

Разпоредби и бележки за безопасност

Бележка от Федералната комисия за комуникации (ФКК)

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано, в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите.

Въпреки това, няма гаранции, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения на радио и телевизионно приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущението чрез една от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Свързване на устройството в контакт във верига, която е различна от тази, в която е свързан приемникът.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

CE декларация за съответствие

С настоящето, Acer Inc., декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EC, директивата за ниско напрежение 2014/35/EC и RoHS директивата 2011/65/EC, и директива 2009/125/EO по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Бележка:

За да предотвратите повреда на монитора, не го повдигайте от основата му.

Бележка: Екранирани кабели

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се извършват с помощта на екранирани кабели, за да отговарят на разпоредбите за електромагнитна съвместимост (EMC).

Бележка: Периферни устройства

Единствено периферни устройства (входни/изходни устройства, терминали, принтери и т.н.), които имат сертификат за съответствие с ограниченията за клас B могат да се свързват към това оборудване. Работата с несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения на радио и телевизионното приемане.

Внимание

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да доведат до анулиране на пълномощията на потребителя, което се предоставя от Федералната комисия по комуникациите за работа с този продукт.

Условия на работа

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на ФКК. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които биха могли да причинят нежелана работа.

Бележка: Канадски потребители

CAN ICES(B)/NMB(B)

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз



Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. Вместо това, ваша отговорност е да изхвърлите вашето отпадъчно оборудване като го предадете на определен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на отпадъчно електрическо или електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване към момента на изхвърляне ще помогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че е рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно това къде можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля свържете се с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD панел	Управляваща система	TFT цветен LCD дисплей
	Размер	23.8"W (60 см)
	Стъпка на пикселите	0,2745 мм (X) x 0,2745 мм (B)
	Яркост	250 cd/m^2 (типична)
	Контраст	100000000:1 макс. (ACM)
	Ъгъл на виждане	178° (X) 178° (B) (CR≥10)
	Време за реакция	1 ms (VRB)
	Видео	R, G, B аналогов интерфейс
	Тип на панела	In-Plane Switching (Завъртане на кристалите в една равнина)
	Хоризонтална честота	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Вертикална честота	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Цветове на дисплея		16,7 милиона
Dot Clock (Честота на сканиране)		148,5 MHz
Максимална резолюция		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Консумация на енергия (при 200 нита)	Включен режим	18 W
	Режим на покой	0,5 W
	Изключен режим	0,3 W
Входен конектор		D-Sub HDMI (само за модел с вход HDMI) DP (само за модел с вход DP)
Входен видео сигнал		Аналогов: 0,7 Vp-p (стандартен), 75 OHM, положителен HDMI (само за модел с вход HDMI) (опция) DP (само за модел с вход DP) (опция)
Говорители		2 W x 2 (само за модел с аудио вход) (опция)
USB		USB 3.2 x 4 (опция)
Максимален размер на екрана		Хоризонтален: 527,04 мм Вертикален: 296,46 мм
Източник на захранване		100 - 240 V, 50/60 Hz
Екологични съображения		Работна температура: 0° до 40°C Температура на съхранение: -20° до 60°C Работна влажност: 20% до 80%
Размери		540,0 (Ш) x 516,0 (В) x 186,1 (Д) мм
Тегло (N. W.)		5,25 кг (нето)
Спецификации на механизма		Накланяне: -5° до +35° (само в най-високата точка може да се получи наклон от 35 градуса за ъгъла на издигане) Въртене: -60° до +60° Коригиране на височината: 0 мм до 165 мм Ос: -90° до +90° Стойка с подвижно краче: Да
Външни бутони за управление	Ключ/бутони	Бутон на захранването Меню
	Функции	Подсилване Адаптивна синхронизация VRB Честота на опресняване Яркост Контраст Увеличаване на черния ACM Супер острота Ниска синя светлина* Максимална яркост Автоматична настройка (само за аналогов входен модел) Хоризонтална позиция Вертикална позиция Фокус Часовник Режими Режим sRGB Гама Цветова Черно-бял режим 6-осева наситеност 6-осева наситеност Сила на звука Без звук Език Време на изчакване на екранното меню Прозрачност Заключване на екранното меню Вход Автоматичен източник Режим широк екран Назначение на бързи клавиши DDC/CI Ниво на черното при HDMI Бърз режим на стартиране Функция зареждане през USB при Информация за дисплея Нулиране на всички настройки Изход
Спецификациите се различават в зависимост от модела и/или региона.		

Открийте ръководства и други документи за вашия продукт на Acer на официалния уебсайт на Acer.

*Настройката по подразбиране "Standard" (Стандартно) е тествана от TÜV Rheinland и отговаря на изискванията на TÜV Rheinland.

Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend

Olulised ohutusalased juhised

Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.

1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge, et monitori elektritoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
   - Lülitage LCD-monitor välja ning tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
   - Pihustage lapile orgaanilisi lahusteid mittesisaldavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
   - **ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.**
   - **ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOLIPÕHISEID PUHASTUSVAHENDEID.**
   - Acer ei vastuta kahjustuste eest, mille on põhjustanud ammoniaagi-või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.
2. Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Vihm, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori tõsiselt kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäävalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpust ega üritage seadet ise remontida. Igasuguseid remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus -20 °C kuni 60 °C (-4°F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-monitori väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib monitor jäävalt viga saada.
6. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku poole.
   - Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab viga.
   - LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vihma kätte.
   - LCD-monitor või selle korpus saab viga.

Monitori kinnitamine alusele


1. Eemaldage monitor pakendist.
2. Kinnitage jalg aluse külge. (valitud mudelitel)
3. Pöörake lukustamiseks päripäeva. Veenduge, et alus on jalale lukustatud. (valitud mudelitel)
4. Kinnitage alus jala külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga. (valitud mudelitel)

Monitori arvutiga ühendamine

1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
2. 2-1 Ühendage videojuhe.
   a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
   b. Ühendage VGA videojuhe arvutiga.

   2-2 Ühendage HDMI-kaabel (ainult HDMI-sisendiga mudelitel)
   a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
   b. Ühendage üks HDMI-kaabli ots monitori taga olevasse sisendpessa ning teine arvuti väljundpessa.


   2-3 Ühendage DP-kaabel (ainult DP-sisendiga mudelitel) (valikuline)
   a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
   b. Ühendage DP-kaabel arvutiga.
3. Ühendage helikaabel. (ainult helisisendiga mudelitel) (valikuline)
4. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
5. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse pistikupessa.
6. Seadke suvandi Power-off USB charge (USB laadimine väljalülitatud olekus) väärtuseks SEES või VÄLJAS, et väljalülitatud olekus USB-laadimine vastavalt lubada või keelata. (valikuline)

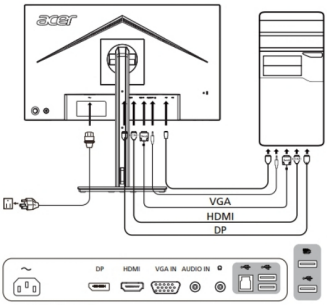

valikuline

Füüsilised nupud

Nr	Nimetus	Kirjeldus
1	Toitenupp/ -indikaator ⏻	Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine. K ui monitor on puhke-/säästurežiimis, on indikaator kollane.
2	Funktsiooninupp ✥	a. Vajutage, et vaadata pealehekülge. Vajutage uuesti, et siseneda järgmisesse funktsiooni funktsioonimenüüs. b. Ekraani ääriku tagaküljel asuv üksik lülitusnupp toimib nagu juhtkangi. Kursori liigutamiseks lülitage nuppu lihtsalt neljas suunas. Soovitud valiku valimiseks vajutage nuppu. Erehall värv näitab, et see on toimiv. Tume hall värv näitab, et see ei ole töötav.

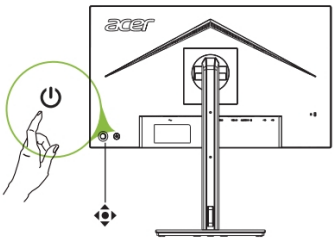

Eeskirjad ja ohutusteatised

FCC teatis

Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmele kehtivatele piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama mõistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäirete eest elamukeskkonnas. Seade genereerib ja kasutab raadiosageduslikke voole ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.
Siiski ei saa ka kõigi juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uuesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või mitu järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõttev antenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.

CE nõuetele vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EL, madalpingedirektiivi 2014/35/EL, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Tähelepanu!

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori selle alusest kinni hoides.

Tähelepanu! Varjestatud kaablid

EMÜ eeskirjade täitmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.

Tähelepanu! Välisseadmed

Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad tõenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.

Ettevaatust!

Igasugused tootja heakskiiduta tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa seda toodet kasutada.

Kasutamistingimused

Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohäireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäireid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäireid.

Tähelepanu! Kasutajad Kanadas

CAN ICES(B)/NMB(B)

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt



See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme kõrvaldama, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmine nende jäätmekäitlussüsteemi sattumise kohas aitab loodusvarasid säästa ning tagada jäätmete ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.

TEHNILISED ANDMED

LCD-paneel	Tööpõhimõte	Värviline TFT LCD
	Suurus	23.8"W (60 cm)
	Piksli mõõtmed	0,2745 mm (H) × 0,2745 mm (V)
	Heledus	250 cd/m^2 (tüüpiline)
	Kontrastsus	Max 100000000:1 (ACM)
	Vaatenurk	178° (H) 178° (V) (CR ≥ 10)
	Reageerimisaeg	1 ms (VRB)
	Video	R, G, B analoogliides
	Paneeli tüüp	IPS
	H-sagedus	VGA: 24 – 86 kHz HDMI/DP: 30 – 140 kHz
	V-sagedus	VGA: 48 – 75 Hz HDMI/DP: 48 – 120 Hz
Värvitäpsus		16,7 Miljon
Pikslisagedus		148,5 MHz
Maksimaalne lahutusvõime		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Isehäälestumine		VESA DDCCI/DDC2B
Toitevõimsus (200 niti juures)	Sisselülitatuna	18 W
	Puhkerežiimis	0,5 W
	Väljalülitatuna	0,3 W
Sisendpistik		D-Sub HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudelitel) DP (ainult DP-sisendiga mudelitel)
Video sisendsignaal		Analoog: 0,7 Vp-p (standardne), 75 OHM, Positiivne HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudelitel) (valikuline) DP (ainult DP-sisendiga mudelitel) (valikuline)
Kõlarid		2 W × 2 (ainult helisisendiga mudelitel) (valikuline)
USB		USB 3.2 × 4 (valikuline)
Ekraani maksimaalsed mõõtmed		Horisontaalne: 527,04 mm Vertikaalne: 296,46 mm
Toiteallikas		100–240 V, 50/60 Hz
Keskkonnatingimused		Töötemperatuur: 0 °C kuni 40 °C Säilitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C Õhuniiskus töökeskkonnas: 20% kuni 80%
Mõõtmed		540,0 (L) × 516,0 (K) × 186,1 (S) mm
Mass (netomass)		5,25 kg (netomass)
Mehaanilised andmed		Kaldenurk: -5° kuni +35° (kaldenurk 35 kraadi on saavutatav ainult monitori kõrgeimas asendis) Pöördenurk: -60° kuni +60° Kõrguse reguleerimisvahemik: 0 mm kuni 165 mm Pöördepunkt: -90° kuni +90° Lahtivõetav jalg: jah
Füüsilised nupud	Lülitid/nupud	Toitenupp Menüü
	Funktsioonid	Üle sõit Kohanduv sünkroniseerimine VRB Värskendussagedusnum Heledus Kontrast Must tõstmine ACM Üliläige Madal sinine valgus* Maksimaalne heledus Automaatne seadistamine (ainult analoogsisendimudel) Horisontaalne asend Vertikaalne asend Fookus Kell Rež iimid sRGB rež iim Gamma Värvitemperatuur Halltoonirež iim 6-telje toon 6-telje küllastus Helitugevus Vaigistamine Keele valik OSD taimer Läbipaistvus OSD lukustus Sisend Automaatne allikas Lai rež iim Kiirklahvi määrang DDC/CI HDMI must tase Kiire käivitusrež iim USB laadimine väljalülitatud olekus Ekraani teave Kõigi seadete lähtestamine Väljumine
Tehnilised andmed erinevad mudeliti ja/või piirkonniti.		

Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.

*Vaikesätet „Standard“ (Standardne) on kontrollinud TÜV Rheinland ja see täidab TÜV Rheinlandi standardi „Vähene sinine valgus (riistvaralahendus)“.

LCD monitoriaus „Acer“ trumpasis sąrankos vadovas

Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

1. Norėdami nuvalyti LCD monitoriaus ekraną: būtinai įsitikinkite, ar jūsų monitoriaus vardinė elektros galia atitinka jūsų vietovėje tiekiamos kintamosios srovės galią.
   - Išjunkite LCD monitorių ir ištraukite iš lizdo maitinimo laido kištuką.
   - Ant skudurėlio užpurkškite valomojo skysčio, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, ir švelniai nuvalykite ekraną.
   - **NIEKADA ANT EKRANO ARBA ANT KORPUSO NEPURKŠKITE IR NEPILKITE JOKIŲ SKYSČIŲ.**
   - **LCD EKRANUI AR KORPUSUI VALYTI NENAUDOKITE JOKIŲ AMONIAKINIŲ AR ALKOHOLINIŲ VALIKLIŲ.**
   - „Acer“ neatsakys už žalą, kurią gali padaryti amoniakiniai arba alkoholiniai valikliai.
2. Nestatykite LCD monitoriaus šalia lango. Jei ant monitoriaus pateks lietaus, drėgmės ar saulės spindulių, jis gali būti stipriai sugadintas.
3. Nespauskite LCD ekrano. Per daug spaudžiant galima nepataisomai sugadinti ekraną.
4. Nenuimkite dangčio ir neměginkite patys atlikti šio įrenginio techninės priežiūros. Bet kokio pobūdžio techninius darbus turėtų atlikti įgaliotas meistras.
5. LCD monitorių laikykite -20–60° C (-4–140° F) temperatūros patalpoje. Nesilaikant nurodytos temperatūros monitorius gali būti nepataisomai sugadintas.
6. Nedelsdami atjunkite monitorių nuo elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros meistrą, jei kiltų bet kuri iš toliau nurodytų aplinkybių.
   - Atspuro arba pažeistas monitoriaus prijungimo prie kompiuterio laidas.
   - Ant LCD monitoriaus išsiliejo skystis arba monitorius pateko į lietų.
   - Pažeistas LCD monitorius arba jo korpusas.

Monitoriaus tvirtinimas prie pagrindo


1. Išimkite monitorių iš pakuotės.
2. Pritvirtinkite monitorių prie jo pagrindo. (tam tikriems modeliams)
3. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte. Įsitikinkite, kad pagrindas užsifiksavo stove. (tam tikriems modeliams)
4. Pritvirtinkite pagrindą prie stovo, pasukdami varžtą kortele arba tinkamo dydžio moneta. (tam tikriems modeliams)

Monitoriaus prijungimas prie kompiuterio

1. Išjunkite monitorių ir ištraukite kompiuterio maitinimo laidą iš elektros lizdo.
2. 2-1 Prijunkite vaizdo kabelį.
   a. Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
   b. Prijunkite VGA vaizdo kabelį prie kompiuterio.

   2-2 Prijunkite HDMI laidą (tik HDMI įvesties modelyje)
   a. Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
   b. Prijunkite vieną HDMI kabelio galą prie monitoriaus nugarėlės, o kitą – prie kompiuterio prievado.


   2-3 Prijunkite DP laidą (tik DP įvesties modelyje) (pasirenkamas)
   a. Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
   b. Prijunkite DP laidą prie kompiuterio.
3. Prijunkite garso kabelį. (tik garso įvesties modelis) (pasirenkamas)
4. Įkiškite monitoriaus maitinimo laidą į maitinimo lizdą monitoriaus nugarėlėje.
5. Prijunkite kompiuterio ir monitoriaus maitinimo laidus prie greta esančio elektros lizdo.
6. Pasirinkite USB įkrovimo funkcijos išjungimą arba įjungimą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte USB įkrovimo funkciją. (pasirenkamas)

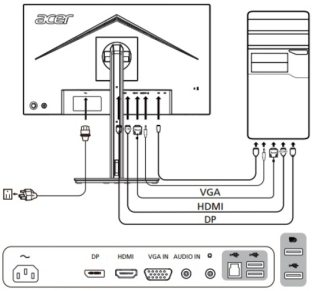

■ pasirenkamas

Išoriniai valdikliai

Nr.	Elementas	Aprašymas
1	Maitinimo mygtukas / indikatorius ⏻	Įjungia ir išjungia monitorių. Mėlynas rodo įjungtą maitinimą. Oranžinis rodo budėjimo / energijos taupymo režimą.
2	Funkcijos klavišas ✥	a. Paspauskite, norėdami peržiūrti pagrindinį puslapį. Paspauskite dar kartą, norėdami įeiti į kitą funkciją meniu. b. Vienas perjungimo mygtukas ekrano rėmelio gale veikia kaip valdymo svirtis. Norėdami perkelti žymeklį, tiesiog perjunkite mygtuką keturiomis kryptimis. Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą parinktį. Ryš kiai pilka spalva rodo, kad galima naudoti. Tamsiai pilka spalva rodo, kad negalima naudoti.

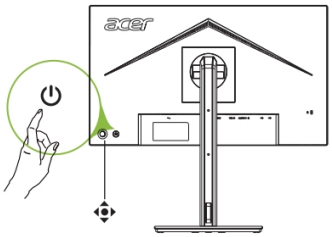

Reglamentai ir saugos pranešimai

FCC pranešimas

Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka pagal FCC taisyklių 15 dalį B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jei jis bus įrengtas ir naudojamas nesilaikant šių instrukcijų, jis gali skleisti žalingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra garantijų, kad tam tikroje aplinkoje trukdžių nekils. Jei šis įrenginys sukelia žalingus radijo arba televizijos signalų trukdžius (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojui rekomenduojama tokius trukdžius pašalinti atlikus vieną ar kelis toliau nurodytus veiksmus:

- pakeisti antenos kryptį arba vietą,
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo,
- prijungti prietaisą prie kito maitinimo lizdo arba kitos maitinimo grandinės, nei yra prijungtas imtuvas,
- kreiptis pagalbos į pardavimo atstovą arba patyrusį radijo ar televizijos meistrą.

CE atitikties deklaracija

„Acer Inc.“ pareiškia, kad šis LCD monitorius atitinka EMC direktyvos 2014/30/ES, Žemos įtampos įrenginių direktyvos 2014/35/ES, RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Direktyvos 2009/125/EB būtinuosius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų sistemos sukūrimo.

Įspėjimas:

Kad neapgadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už pagrindo.

Įspėjimas: ekranuotieji kabeliai

Visos jungtys į skaičiavimo įrenginius turi būti sudarytos iš ekranuotųjų kabelių, kad būtų užtikrinta atitiktis EMC reglamentams.

Įspėjimas: išoriniai įrenginiai

Prie šio įrenginio galima jungti tik patvirtintus B klasės apribojimus atitinkančius išorinius įrenginius (įvesties/išvesties įrenginius, terminalus, spausdintuvus ir kt.). Naudojant nesertifikuotus išorinius įrenginius gali kilti radijo ir televizijos signalų priėmimo trukdžių.

Įspėjimas

Gamintojo aiškiai nepatvirtinti pakeitimai panaikina Federalinės komunikacijų komisijos leidimą naudoti šį gaminį.

Naudojimo sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali kelti žalingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant ir nepageidaujamą veikimą galinčius sukelti trukdžius.

Įspėjimas: naudotojams Kanadoje

CAN ICES(B)/NMB(B)

Privačių namų ūkių naudotojų įrangos atliekų šalinimas Europos Sąjungoje



Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už įrangos atliekų atidavimą į specialų elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Atskiras įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad įranga būtų perdirbta žmogaus sveikatai ir aplinkai saugiu būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbti, gausite iš savo vietos savivaldybės, buitinių atliekų išvežimo tarnybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.

TECHNINIAI DUOMENYS

LCD plokštė	Valdymo sistema	TFT spalvinis LCD
	Dydis	23.8"W (60 cm)
	Vaizdo taškų dydis	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Ryškumas	250 cd/m^2 (įprastas)
	Kontrastas	100000000:1 maks. (ACM)
	Regimasis kampas	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Atsako trukmė	1 ms (VRB)
	Vaizdas	R, G, B analoginė sąsaja
	Plokštės tipas	„In-Plane Switching“
	Horizontalusis dažnis	VGA: 24–86 kHz HDMI/DP: 30–140 kHz
	Vertikalusis dažnis	VGA: 48–75 Hz HDMI/DP: 48–120 Hz
Ekrano spalvos		16,7 milijonų
Taškų dažnis		148,5 MHz
Didžiausia skiriamoji geba		VGA: 1920 x 1080 esant 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 esant 120 Hz
Funkcija „Plug & Play“		VESA DDCCI/DDC2B
Energijos sąnaudos (esant 200 nitų)	Įjungimo režimu	18W
	Miego režimu	0,5 W
	Išjungimo režimu	0,3 W
Įvesties jungtis		D-Sub HDMI (tik HDMI įvesties modelyje) DP (tik DP įvesties modelis)
Vaizdo įvesties signalas		Analoginis: 0,7 Vp-p (standartinis), 75 OHM, teigiamas HDMI (tik HDMI įvesties modelyje) (pasirenkamas) DP (tik DP įvesties modelis) (pasirenkamas)
Garsiakalbiai		2 W x 2 (tik garso įvesties modelis) (pasirenkamas)
USB		USB 3.2 x 4 (pasirenkamas)
Didžiausias ekrano dydis		Horizontaliai: 527,04 mm Vertikaliai: 296,46 mm
Maitinimo šaltinis:		100–240 V, 50/60 Hz
Aplinkos sąlygos		Naudojimo temperatūra: 0–40° C Saugojimo temperatūra: -20–60° C Naudojimo drėgmė: 20–80 %
Matmenys		540,0 (P) x 516,0\ (A) x 186,1 (G) mm
Svoris (grynasis)		5,25 kg (grynasis)
Mechanizmų techniniai duomenys		Pakreipimas: nuo -5° iki +35° (tik aukščiausiame pakėlimo taške galima pakreipti 35 laipsnių kampu) Pasukimas: nuo -60° iki +60° Aukščio reguliavimas: nuo 0 iki 165 mm Sukimosi ašis: nuo -90° iki +90° Atkabinamas kojos stovas: taip
Išoriniai valdikliai	Jungikliai / mygtukai	Maitinimo mygtukas Meniu
	Funkcijos	Over Drive Adaptuojanti sinchronizacija VRB Atnaujinimo daž nis numeris Ryš kumas Kontrastas Juodos spalvos stiprinimas ACM Itin didelis ryš kumas Maž a mėlyna š viesa* Maksimalus ryš kumas Automatinė konfigūracija (tik analoginio ivesties modelis) H. padėtis V. padėtis Fokusavimas Laikrodis Rež imai sRGB rež imas Gama Spalvų temperatūra Pilkumo atspalvių rež imas 6-aš ių atspalvis 6-aš ių sodrumas Garsumas Nutildymas Kalba OSD laiko limitas Skaidrumas OSD už raktas Ivestis Automatinis š altinis Platus rež imas Karš tojo klaviš o priskyrimas DDC/CI HDMI juodos spalvos lygis Greito paleidimo rež imas USB įkrovimo išjungimas Ekrano informacija Atstatyti visus nustatymus Iš eiti
Specifikacijos priklauso nuo modelio ir (arba) regiono.		

„Acer“ gaminio vadovus ir kitus dokumentus rasite oficialioje „Acer“ palaikymo svetainėje.

*Numatytąją nuostatą „Standard“ (standartinis) išbandė „TÜV Rheinland“ ir nustatė, kad ji atitinka „TÜV Rheinland“ standarto „Mažai mėlynos šviesos (aparatinės įrangos sprendimas)“ .

Acer LCD monitora īsā darba sākšanas rokasgrāmata

Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.

1. LCD monitora ekrāna tīrīšana. Pārbaudiet, vai monitora elektriskais spriegums ir piemērots ierīces izmantošanai ar jūsu atrašanās vietā esošo maiņstrāvu.
   - Izslēdziet LCD monitoru un atvienojiet strāvas vadu.
   - Uz rāmja uzsmidziniet tīrīšanas šķidrumu, kas neskķīdina, un uzmanīgi notīriet ekrānu.
   - **NEKAD NESMIDZINIET UN NELEJIET ŠĶIDRUMU TIEŠI UZ EKRĀNA VAI APVALKA.**
   - **LŪDZU, NEIZMANTOJIET JEBKĀDA VEIDA AMONJAKU VAI ALKOHOLU SATUROŠUS TĪRĪTĀJUS UZ LCD DISPLEJA EKRĀNA VAI APKALVA.**
   - Acer nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot amonjaku vai alkoholu saturošus tīrītājus.
2. Nenovietojiet LCD monitoru blakus logam. Nepakļaujiet monitoru lietus, mitruma vai saules staru ietekmei, jo tas var būtiski bojāt monitoru.
3. Nespiediet ar spēku uz LCD ekrāna. Pārmērīgi liels spēks var neatgriezeniski bojāt displeju.
4. Nenoņemiet apvalku un nemēģiniet pats veikt šīs daļas apkopi. Apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvarots tehniskā atbalsta pārstāvis.
5. Glabājiet LCD monitoru telpā, kur temperatūra ir no -20° līdz 60 °C (no -4° līdz 140 °F). Ja monitors tiks glabāts temperatūrā, kura pārsniedz šos ierobežojumus, monitors var tikt neatgriezeniski bojāts.
6. Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet monitoru un zvaniet pilnvarotam tehniskā atbalsta pārstāvim:
   - Monitora un datora signāla kabelis ir saplīsis vai sabojājies.
   - Uz LCD monitora tiek izšļākts šķidrums, vai monitors tiek pakļauts lietum.
   - LCD monitors vai tā apvalks ir bojāts.

Monitora pievienošana pamatnei


1. Izņemiet monitoru no iepakojuma.
2. Pievienojiet pamatnei statīvu (atsevišķiem modeļiem).
3. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai fiksētu. Pārbaudiet, vai pamatne ir fiksēta uz statīva (atsevišķiem modeļiem).
4. Lai pamatni piestiprinātu statīvam, ieskrūvējiet skrūvi, izmantojot iestrādāto izcilni vai piemērotu monētu (atsevišķiem modeļiem).

Monitora pievienošana datoram

1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet datora strāvas vadu.
2. 2-1 Pievienojiet videokabeli.
   a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgts.
   b. Pievienojiet VGA videokabeli datoram.

   2-2 Pievienojiet HDMI kabeli (tikai modelim ar HDMI ieeju)
   a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgts.
   b. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu monitora aizmugurē, bet otru galu — datora portam.


   2-3 Pievienojiet DP kabeli (tikai modelim ar DP ieeju) (izvēles)
   a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgts.
   b. Pievienojiet DP kabeli datoram.
3. Pievienojiet audiokabeli. (tikai modeļiem ar audio ieeju) (izvēles)
4. Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē esošajā strāv as portā.
5. Pievienojiet datora un monitora strāvas vadus tuvumā esošā kontaktligzdā.
6. Atlasiet USB uzlādes izslēgšanas funkciju ON/OFF pozīcijā, lai iespējotu/atspējotu USB uzlādes izslēgšanas funkciju. (izvēles)

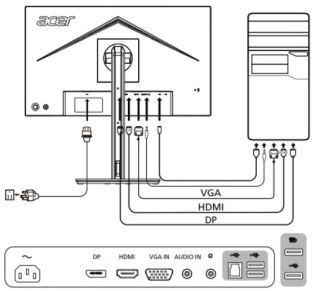

izvēles

Ārējās vadīklas

Nr.	Vienums	Apraksts
1	Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga/indikators ⏻	Ieslēdz/izslēdz monitoru. Zils indikators norāda par ieslēgtu pozīciju. Dzeltens indikators norāda par gaidstāves/enerģijas taupīšanas režīmu.
2	Funkcijas taustiņš ✥	a. Nospiediet, lai apskatītu galveno lapu. Nospiediet atkārtoti, lai ienāktu nākamajā funkcijā Funkciju izvēlnē. b. Viens regulēšanas pogas izvēlnes pogas aizmugurē strādā kā džojstiks. Lai pārvietotu kursoru, vienkārši regulējiet pogu četrās virzienos. Nospiediet pogu, lai atlasītu vēlamo opciju. Gaiši pelēka krāsa norāda darbību. Tumši pelēka krāsa norāda, ka darbība nav iespējama.

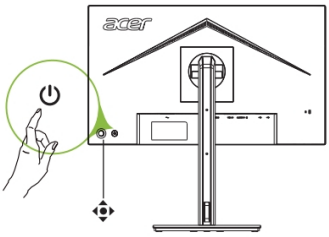

Regulas un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi paredz pienācīgu aizsardzību pret kaitīgu ietekmi, ja ierīce tiek lietota sadzīves apstākļos. Šī ierīce ģenerē, izmanto un izstaro radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši instrukcijām, tā var kaitīgi ietekmēt radio sakarus.
Taču netiek sniegta garantija, ka kaitīga ietekme neradīsies parastā uzstādīšanas gadījumā. Ja šī ierīce kaitīgi ietekmē radio vai televīzijas sakarus (to var noteikt, izslēdzot un pēc tam ieslēdzot ierīci), lietotājam ir ieteicams veikt vienu vai vairākus tālāk sniegtos norādījumus, lai to novērstu.

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
- Pārvietojiet ierīci tālāk no uztvērēja.
- Pievienojiet ierīci citā elektriskajā ķēdē, nevis tajā, kurā ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televizoru apkopes speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

CE paziņojums par atbilstību

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis LCD monitors atbilst visām būtiskām prasībām un citiem saistošiem noteikumiem, kas minēti EMC direktīvā 2014/30/EU, zemsprieguma direktīvā 2014/35/EU, RoHS direktīvā 2011/65/EU un direktīvā 2009/125/EK saistībā ar ekodizaina prasību īstenošanu energotaupīgos produktos.

Paziņojums

Lai novērstu bojājumu monitoram, neceliet to aiz pamatnes.

Paziņojums Aizsargāti kabeļi

Visi savienojumi ar citām datorierīcēm ir jāveido, izmantojot aizsargātus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC prasībām.

Paziņojums Perifērās ierīces

Šim aprīkojumam drīkst pievienot tikai tādas perifērās ierīces (ieejas/izejas ierīces, terminālus, printerus utt.), kas ir sertificētas un atbilst B klases ierobežojumiem. Darbināšana, izmantojot nesertificētas perifērās ierīces var radīt traucējumus radio un TV signālu uztveršanā.

Uzmanību!

Izmaiņas vai modifikācijas, ko ražotājs nav skaidri atļāvis, var anulēt Federālās sakaru komisijas piešķirtās tiesības lietotājam darbināt šo ierīci.

Darbības nosacījumi

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu ietekmi; 2) šai ierīcei ir jāuztver visa saņemtā ietekme pat tādā gadījumā, ja tas var izraisīt nevēlamu darbību.

Paziņojums Lietotājiem Kanādā

CAN ICES(B)/NMB(B)

Nolietotā aprīkojuma utilizēšana, kas attiecas uz privātām mājsaimniecībām Eiropas Savienībā



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir utilizēt nolietoto aprīkojumu, nododot to speciālās savākšanas vietās, kur notiek elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizēja pārstrāde. Atsevišķa nolietotā aprīkojuma savākšana un otrreizēja utilizēšana palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu pārstrādi, kas pasargā cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu papildinformāciju par vietām, kur var nodot nolietoto aprīkojumu otrreizējai pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību, mājsaimniecības aprīkojumu utilizēšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties produktu.

SPECIFIKĀCIJA

LCD panelis	Vadošā sistēma	TFT krāsu LCD
	Lielums	23.8"W (60 cm)
	Pikseļi	0,2745 x 0,2745 mm (augstums x platums)
	Spilgtums	250 cd/m^2 (parasti)
	Kontrasts	100 000 000:1 maks. (ACM)
	Skata leņķis	178° (H) 178° (V) (CR⩾10)
	Reaģēšanas laiks	1ms (VRB)
	Video	R, G, B analogais interfeiss
	Paneļa tips	In-Plane pārslēgšana (IPS)
	H-frekvence	VGA: 24-86 kHz HDMI/DP: 30-140 kHz
	V-frekvence	VGA: 48-75 Hz HDMI/DP: 48-120 Hz
Displeja krāsas		16,7 milj.
Punktu pulkstenis		148,5 MHz
Maksimālā izšķirtspēja		VGA: 1920 x 1080 pie 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 pie 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Enerģijas patēriņš (200 niti)	Ieslēgtā režīmā	18 W
	Miega režīmā	0,5 W
	Izslēgtā režīmā	0,3 W
Ieejas savienotājs		D-Sub HDMI (tikai modeļiem ar HDMI ieeju) DP (tikai modeļiem ar DP ieeju)
Ieejas videosignāls		Analogais: 0,7 Vp-p (standarts), 75 OHM, pozitīvs HDMI (tikai modeļiem ar HDMI ieeju) (izvēles) DP (tikai modeļiem ar DP ieeju) (izvēles)
Skaļruņi		2 W x 2 (tikai modeļiem ar audio ieeju) (izvēles)
USB		USB 3.2 x 4 (izvēles)
Maksimālais ekrāna lielums		Horizontāli: 527,04 mm Vertikāli: 296,46 mm
Enerģijas avots		100-240 V, 50/60 Hz
Vides apsvērumi		Darbības temperatūra: 0-40 °C Glabāšanas temperatūra: -20-60 °C Darbības mitrums: 20-80%
Izmēri		540,0 x 516,0 x 186,1 mm (platums x augstums x dziļums)
Svars (N. W.)		5,25 kg (neto)
Mehānisma specifikācijas		Sasvēršana: -5°-+35° (35 grādu sasvēršana iespējama tikai visaugstākajā punktā) Pagriešana: -60°-+60° Augstuma regulēšana: 0-165mm Sasvēršana: -90°-+90° Atvienojama pamatne: Ir
Ārējās vadīklas	Slēdži/pogas	Ieslēgšanas poga Izvēlne
	Funkcijas	Pārslēgšana Pielāgojama sinhronizācija VRB Atsvaidzināšanas biežuma numurs Spilgtums Kontrasts Melnā pastiprināšana ACM Super asums Zems zils gaisma* Maksimālais spilgtums Automātiska konfigurācija (tikai analogā ievades modelis) Horizontālā pozīcija ertikālā pozīcija Fokuss Pulkstenis Režīmi sRGB režīms Gamma Krāsu temperatūra Pelēktoņu režīms 6 ass toņa noskaņa 6 ass piesātinājums Skaļums Izslēgts skaļums Valoda OSD pārtraukums Caurspīdīgums OSD bloķēšana Ievade Automātisks avots Plaids režīms Karsto taustiņu piešķīrumsV DDC/CI HDMI melnais līmenis Ātrās sākuma režīms USB uzlādes izslēgšana Displeja informācija Atiestatīt visus iestatījumus Iziet
Specifikācijas atšķiras atkarībā no modeļa un / vai modeļa.		

Acer produktu rokasgrāmatas un citus dokumentus skatiet oficiālā Acer atbalsta vietnē.

*Noklusējuma iestatījumu “Standard” (Standarta) ir pārbaudījis TÜV Rheinland, un tas atbilst TÜV Rheinland standarta “Zems zilās gaismas apgaismojums (aparatūras risinājums)” prasībām.

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važne sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte upute u nastavku.

1. Čišćenje zaslona LCD monitora: Provjerite odgovara li nazivna snaga monitora snazi električne distribucijske mreže u području u kojem se nalazite.
   - Isključite LCD monitor i iskopčajte kabel za napajanje.
   - Na krpu raspršite neotapajuće sredstvo za čišćenje i nježno očistite zaslon.
   - **NIKAD NE RASPRŠUJTE NITI NE IZLIJEVAJTE BILO KAKVU TEKUĆINU IZRAVNO NA ZASLON ILI KUĆIŠTE.**
   - **NA POVRŠINU LCD ZASLONA NITI NA KUĆIŠTE NE PRIMJENJUJTE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA.**
   - Acer ne prihvaća odgovornost za štete nastale zbog upotrebe sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
2. LCD monitor nemojte postavljati blizu prozora. Izlaganje monitora kiši, vlazi ili sunčevoj svjetlosti može uzrokovati teško oštećenje monitora.
3. Nemojte pritiskati LCD zaslon. Jak pritisak može trajno oštetiti zaslon.
4. Nemojte uklanjati poklopac i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni tehničar.
5. LCD monitor skladištite u prostoriji u kojoj je temperatura između -20 °C i 60 °C (-4 °F i 140 °F). Skladištenje LCD monitora na temperaturi izvan ovog raspona može trajno oštetiti uređaj.
6. Ako se dogodi nešto od navedenog u nastavku, odmah isključite monitor i pozovite ovlaštenog tehničara:
   - Signalni kabel za povezivanje monitora i računala je izlizan ili oštećen.
   - LCD monitor je zaliven tekućinom ili je bio izložen kiši.
   - Na LCD monitoru ili kućištu postoje oštećenja.

Pričvršćivanje monitora na stalak


1. Izvadite monitor iz ambalaže.
2. Pričvrstite postolje na stalak. (Za neke modele)
3. Postolje zakrenite udesno kako biste ga učvrstili. Provjerite je li postolje pravilno pričvršćeno na stalak. (Za neke modele)
4. Kako biste dobro učvrstili postolje na stalak, pomoću ravnog alata ili novčića odgovarajuće veličine pritegnite vijak. (Za neke modele)

Povezivanje monitora i računala

1. Isključite monitor i kabel za napajanje računala iskopčajte iz napajanja.
2. 2-1 Priključivanje videokabela
   a. Isključite i monitor i računalo.
   b. Ukopčajte VGA videokabel u računalo.

   2-2 Priključivanje HDMI kabela (samo za modele s HDMI ulazom)
   a. Isključite i monitor i računalo.
   b. Jedan kraj HDMI kabela ukopčajte u priključak na stražnjoj strani monitora, a drugi u priključak na računalu.


   2-3 Priključivanje DP kabela (samo za modele s DP ulazom) (Opcionalno)
   a. Isključite i monitor i računalo.
   b. Ukopčajte DP kabel u računalo.
3. Priključite audiokabel. (samo za modele s audioulazom) (Opcionalno)
4. Ukopčajte kabel za napajanje monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
5. Ukopčajte kabele za napajanje monitora i računala u izvor napajanja.
6. Za omogućavanje/onemogućavanje funkcije punjenja uređaja putem USB priključka odaberite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE funkcije punjenja uređaja putem USB priključka. (Opcionalno)

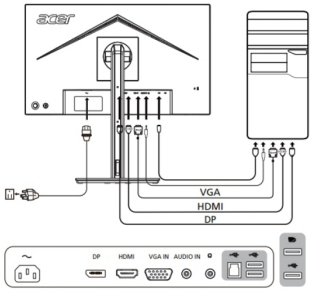

opcionalno

Vanjske kontrole

Br.	Stavka	Opis
1	Gumb/indikator napajanja	Uključuje i isključuje monitor. Ako svijetli pl avo, monitor je uključen. Ako svijetli narančasto, monitor je u stanju mirovanja il i štednje energije.
2	Funkcijska tipka	a. Pritisnite za prikaz glavne stranice. Ponovno pritisnite za ulazak u sljedeću funkciju u izborniku funkcija. b. Jedna preklopna tipka na stražnjoj strani okvira zaslona djeluje kao džojstik. Za pomicanje kursora jednostavno preklopite tipku u četiri smjera. Pritisnite tipku za odabir željene opcije. Svetlo siva boja označava operativno stanje. Tamno siva boja označava neoperativno stanje.

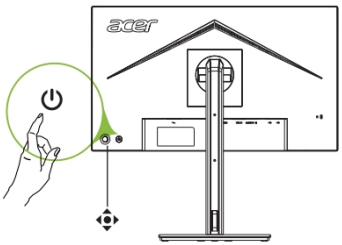

Propisi i sigurnosne obavijesti

Obavijest Američke savezne komisije za komunikacije (FCC)

Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema pravilima navedenima u Poglavlju 15 Američke savezne komisije za komunikacije (FCC). Cilj ovih ograničenja je osiguravanje razumne zaštite od smetnji ako se uređaj koristi u kućanstvu. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira radiovalove i, ako nije postavljen i ako se ne koristi u skladu s uputama, može štetno utjecati na radiokomunikaciju.
Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći na bilo kojem mjestu postavljanja. Ako ovaj uređaj štetno utječe na prijem radijskog ili televizijskog signala, što možete potvrditi tako da ga isključite i ponovno uključite, preporučujemo vam da smetnje pokušate ukloniti na jedan ili više od ovih načina:

- Okrenite antenu u drugom smjeru ili je premjestite.
- Povećajte razmak između uređaja i prijamnika.
- Uređaj i prijamnik ukopčajte u različite izvore napajanja.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili ovlaštenom radio-televizijskom tehničaru.

Izjava o sukladnosti s oznakom CE

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktivom 2014/35/EU o niskom naponu i Direktivom 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te Direktivom 2009/125/EK u odnosu na zahtjeve za ekološkim dizajnom proizvoda koji koriste energiju.

Obavijest:

Kako bi se spriječilo oštećenje monitora ne podižite ga za stalak.

Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze s drugim računalnim uređajima moraju biti izvedene upotrebom oklopljenih kabela i u skladu s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Obavijest: Periferni uređaji

S ovim uređajem smiju se povezati samo oni periferni uređaji (ulazni ili izlazni uređaji, stanice, pisači) koji imaju certifikat o sukladnosti s ograničenima za uređaje klase B. Rad s perifernim uređajima bez tog certifikata vjerojatno će uzrokovati smetnje prilikom prijema radijskog ili televizijskog signala.

Oprez

Zbog promjena ili modifikacija koje nije odobrio proizvođač korisnik može izgubiti pravo korištenja koje daje Američka savezna komisija za komunikacije (FCC).

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj u skladu s Poglavljem 15 pravila FCC-a. Na rad uređaja odnose se sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i on zbog kojih možda neće ispravno raditi.

Obavijest: Korisnici u Kanadi

CAN ICES(B)/NMB(B)

Odlaganje otpadne opreme korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, vaša je obaveza da otpadnu opremu odložite na za to posebno označenom mjestu za skupljanje električnog i elektroničkog otpada. Odvojeno prikupljanje otpadne opreme i njezino kasnije recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa i osigurava da će biti reciklirana na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više informacija o tome gdje možete ostaviti svoju otpadnu opremu za recikliranje potražite u uredima lokalne uprave, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Pogonski sustav	TFT LCD zaslon u boji
	Veličina	23.8"W (60 cm)
	Razmak piksela	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Svjetlina	250 cd/m^2 (tipično)
	Kontrast	100.000.000:1 maksimalno (ACM)
	Vidljivi kut	178° (V) 178° (Š) (CR⩾10)
	Vrijeme odziva	1 ms (VRB)
	Videozapis	R, G, B analogno sučelje
	Vrsta ploče	IPS (In-Plane Switching)
	H-frekvencija	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-frekvencija	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Boje zaslona		16,7 milijuna
Frekvencija točke		148,5 MHz
Maksimalna rezolucija		VGA: 1920 x 1080 pri 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 pri 120 Hz
Trenutno pokretanje		VESA DDCCI/DDC2B
Potrošnja struje (pri 200 nita)	Kada je uređaj uključen	18 W
	Način mirovanja	0,5 W
	Kada je uređaj isključen	0,3 W
Ulazni priključak		D-Sub HDMI (samo na modelima s HDMI ulazom) DP (samo na modelima s DP ulazom)
Ulazni videosignal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno HDMI (samo na modelima s HDMI ulazom) (Opcionalno) DP (samo na modelima s DP ulazom) (Opcionalno)
Zvučnici		2 W x 2 (samo za modele s audioulazom) (opcionalno)
USB		USB 3.2 x 4 (opcionalno)
Maksimalna veličina zaslona		Vodoravno: 527,04 mm Okomito: 296,46 mm
Izvor napajanja		100 – 240 V, 50/60 Hz
Uvjeti okruženja		Radni uvjeti – temperatura: 0 °C do 40 °C Skladišna temperatura: -20 °C do 60 °C Radni uvjeti – vlažnost: 20 % do 80 %
Dimenzije		540,0 (Š) x 516,0 (V) x 186,1 (D) mm
Težina (neto težina)		5,25 kg (neto)
Specifikacije mehanizma		Nagib: -5 ° do +35 ° (nagib prema gore od 35 stupnjeva može se postići samo na najvišoj točki) Zakretanje: -60 ° do +60 ° Visina prilagođavanja: 0 mm do 165 mm Okretanje: -90° do +90° Odvojivi podložni stalak: Da
Vanjske kontrole	Prekidači/gumbi	Gumb napajanja Izbornik
	Funkcije	Over Drive Prilagodljiva Sinkronizacija VRB Broj osvježavanja Svjetlina Kontrast Povećanje crne boje ACM Super Oštrina Niska plava svjetlost Maksimalna svjetlina Automatska konfiguracija (samo models analognim ulazom) Vodoravni položaj Okomiti položaj Fokus Sat načina rada sRGB način Gama Temperatura boje Način nijansi sive 6-osni odtenak 6-osni zasićenje Jačina zvuka Isključivanje zvuka Jezik OSD vrijeme isteka Prozirnost Zaključavanje OSD-a Ulazni Automatski izvor Široki način Dodjela tipkovničkog prečaca DDC/CI HDMI razina crne boje Način brzog pokretanja Punjenje putem USB priključka Informacije o zaslonu Ponovno postavljanje svih postavki Izlaz
Specifikacije se mogu razlikovati ovisno o modelu i/ili regiji.		

Priručnike i druge dokumente o svom proizvodu tvrtke Acer potražit na službenom web-mjestu za podršku tvrtke Acer.

*Zadanu postavku „Standard“ (Standardno) ispitala je TÜV Rheinland i nađeno je da zadovoljava zahtjeve TÜV Rheinland norme „Slabo plavo svjetlo (hardversko rješenje)“.

Osnovna navodila za uporabo monitorja LCD Acer

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite ta navodila.

1. Čiščenje zaslona monitorja LCD: Prepričajte se, da ima monitor ustrezne električne lastnosti za uporabo z napajanjem, ki je na voljo na vaši lokaciji.
   - Izklopite monitor LCD in odklopite napajalni kabel.
   - Netopljivo čistilno raztopino razpršite na krpo in nežno očistite zaslon.
   - **NOBENE TEKOČINE NE RAZPRŠITE ALI ZLIJTE NEPOSREDNO NA ZASLON ALI OHIŠJE.**
   - **NA ZASLONU LCD ALI OHIŠJU NE UPORABLJAJTE ČISTIL NA OSNOVI AMONIAKA ALI ALKOHOLA.**
   - Acer ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe kakršnega koli čistila na osnovi amoniaka ali alkohola.
2. Monitorja LCD ne postavljajte blizu okna. Če ga izpostavite dežju, vlagi ali sončni svetlobi, ga lahko močno poškodujete.
3. Ne pritiskajte na zaslon LCD. S premočnim pritiskom lahko zaslon trajno poškodujete.
4. Ne odstranjujte pokrova ali poskušajte monitorja popravljati sami. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni serviser.
5. Monitor LCD shranjujte v prostoru s temperaturo od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F). Če monitor shranite na temperaturi izven tega obsega, ga lahko trajno poškodujete.
6. V spodaj opisanih primerih takoj odklopite monitor in pokličite pooblaščenega serviserja:
   - Kabel za povezavo monitorja in računalnika je obrabljen ali poškodovan.
   - Na monitor LCD se je polila tekočina ali je bil izpostavljen dežju.
   - Monitor LCD ali njegovo ohišje je poškodovano.

Pritrditev monitorja na stojalo


1. Monitor vzemite iz embalaže.
2. Podnožje monitorja pritrdite na stojalo. (pri nekaterih modelih)
3. Obrnite ga v smeri urinega kazalca, da se zaskoči. Prepričajte se, da je podnožje varno pritrjeno na stojalo. (pri nekaterih modelih)
4. Pritrdite podnožje na stojalo tako, da vijak privijete s ploščatim jezičkom ali primernim kovancem. (pri nekaterih modelih)

Povezava monitorja z računalnikom

1. Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel računalnika.
2. 2-1 Priključite kabel za video
   a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
   b. Kabel VGA za video priključite v računalnik.

   2-2 Povezava s kablom HDMI (samo za model z vhodom HDMI)
   a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
   b. En konec kabla HDMI priklopite v zadnjo stran monitorja, drugi konec pa v vrata računalnika.


   2-3 Povezava s kablom DP (samo za model z vhodom DP) (izbirno)
   a. Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
   b. Kabel DP priključite v računalnik.
3. Povezava z zvočnim kablom. (samo za model z zvočnim vhodom) (izbirno)
4. Napajalni kabel monitorja vstavite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
5. Napajalna kabla računalnika in monitorja priklopite v bližnjo električno vtičnico.
6. Če želite omogočiti ali onemogočiti polnjenje prek USB-ja pri izklopljeni napravi, VKLOPITE ali IZKLOPITE to možnost. (izbirno)

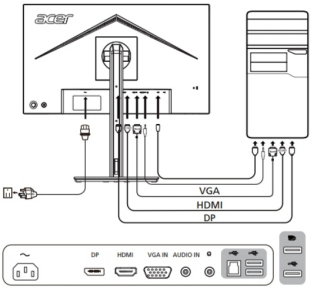

Izbirno

Zunanji kontrolniki

		Opis
1	Gumb/indikator za vklop/izklop ⏻	Vklop/izklop monitorja. Modra barva označuje, da je monitor vklopljen. Oranžna označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti/ varčevanja z energijo.
2	Funkcijska tipka ✥	a. Pritisnite za ogled glavne strani. Ponovno pritisnite, da vstopite v naslednjo funkcijo v meniju funkcij. b. Enojni preklopni gumb na hrbtni strani okvirja zaslona deluje kot džojstik. Za premikanje kazalca preprosto preklopite gumb v štiri smeri. Pritisnite gumb za izbiro želene možnosti. Svetlo siva barva označuje delovanje. Temno siva barva označuje nedelovanje.

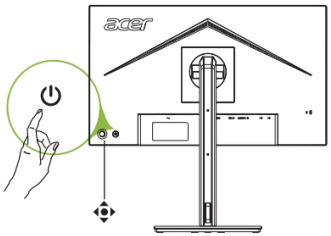

Predpisi in varnostna obvestila

Obvestilo organizacije FCC

Naprava je bila preizkušena in izpolnjuje pogoje, določene za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravilnika FCC. Mejne vrednosti so postavljene, da bi uporabnike zaščitile pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napeljavah. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če jo namestite in uporabljate v nasprotju s temi navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijski komunikaciji.

Kljub temu ne zagotavljamo, da pod določenimi pogoji do teh frekvenc ne bi prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in izklopite, uporabnikom svetujemo, naj motnje poskušajo odpraviti na naslednje načine:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priklopite napravo na vtičnico v drugem krogotoku kot sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na zastopnika ali izkušenega radijskega/televizijskega serviserja.

Izjava o skladnosti CE

S tem družba Acer Inc. izjavlja, da je ta monitor LCD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, direktive o nizki napetosti 2014/35/EU, direktive RoHS 2011/65/EU in direktive 2009/125/ES glede vzpostavljanja okvira za določanje zahtev okolju prijazne zasnove energetskih izdelkov.

Obvestilo:

Da ne bi poškodovali monitorja, ga ne dvigujte tako, da ga držite za podnožje.

Obvestilo: Oklopljeni kabli

Za zagotavljanje skladnosti s predpisi o elektromagnetni združljivosti, morajo biti vse povezave z drugimi računalniškimi napravami vzpostavljene z oklopljenimi kabli.

Obvestilo: Zunanje naprave

Na opremo lahko priklopite le zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnike in tako naprej), ki ustrezajo omejitvam razreda B. Uporaba zunanje opreme, ki tem pogojem ne ustreza, lahko povzroči motnje radijskega in televizijskega sprejema.

Pozor

Spremembe, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko uporabniku odvzamejo pooblastilo za uporabo izdelka, ki jo dodeljuje Federal Communications Commission.

Pogoji delovanja

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Obvestilo: Kanadski uporabniki

CAN ICES(B)/NMB(B)

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži navaja, da izdelka ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo zavržete tako, da jo predate na določenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali pri ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju, da bo reciklirana tako, da bosta zaščitena zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, podjetje za odvažanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

SPECIFIKACIJE

Zaslon LCD	Upravljalni sistem	Barvni TFT LCD
	Velikost	23.8"W (60 cm)
	Razdalja med pikami	0,2745 mm (V) x 0,2745 mm (N)
	Svetlost	250 cd/m^2 (običajno)
	Kontrast	Največ 100000000:1 (ACM)
	Vidni kot	178° (vodoravno) 178° (navpično) (CR⩾10)
	Odzivni čas	1 ms (VRB)
	Video	Analogni vmesnik R, G, B
	Vrsta zaslona	Preklapljanje v ravnini (IPS)
	Navpična frekvenca	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Navpična frekvenca	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Prikazane barve		16,7 milijona
Frekvenca slikovnih pik		148,5 MHz
Največja ločljivost		VGA: 1920 x 1080 pri 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 pri 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Poraba energije (pri 200 nitih)	Vklopljen	18 W
	Način mirovanja	0,5 W
	Izklopljen	0,3 W
Vhodni priključki		D-Sub HDMI (samo model z vhodom HDMI) DP (samo model z vhodom DP)
Vhodni videosignal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno HDMI (samo model z vhodom HDMI) (izbirno) DP (samo model z vhodom DP) (izbirno)
Zvočnika		2 W x 2 (samo za model z zvočnim vhodom) (izbirno)
USB		USB 3.2 x 4 (izbirno)
Največja velikost zaslona		Vodoravna: 527,04 mm Navpična: 296,46 mm
Vir napajanja		od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Okoljski pogoji		Delovna temperatura: od 0 do 40 °C Temperatura za shranjevanje: od -20 do 60 °C Delovna vlažnost: od 20 do 80 %
Mere		540,0 (Š) x 516,0 (V) x 186,1 (B) mm
Teža (neto)		5,25 kg (neto)
Specifikacije mehanizma		Nagib: od -5 do +35° (35-stopinjski kot nagiba je mogoče le na najvišji točki) Sukanje: od -60 do +60° Nastavitev višine: od 0 do 165 mm Vrtenje: od -90 do +90° Snemljivo podnožje: Da
Zunanji kontrolniki	Stikalo/tipke	Gumb za vklop/izklop Meni
	Funkcije	Povečaj Prilagodljiva sinhronizacija VRB Število osveževanja Svetlost Kontrast Povečanje črnine ACM Super ostrina Nizka modra svetloba Maksimalna svetlost Samodejna konfiguracija (samo model z analognim vhodom) Horizontalni položaj Vertikalni položaj Fokus Ura Načini sRGB način Gama Barvna temperatura Način sivin 6-osni odtenek 6-osna nasičenost Glasnost Tišina Jezik Časovni odmik OSD Prosojnost aklepanje OSD Vnos Samodejni vir Širok način Dodelitev bližnjične tipke DDC/CI HDMI raven črne barve Način hitrega zagona Polnjenje prek USB-ja pri izklopljeni napravi Informacije o zaslonu Ponastavitev vseh nastavitev Izhod
Specifications vary depending on model and/or region.		

Priročnike in druge dokumente o vašem Acerjevem izdelku si lahko ogledate na uradni Acerjevi strani za podporo.

*Privzeto nastavitev »Standard« (Standardno) je preizkusilo podjetje TÜV Rheinland, ustreza zahtevam standarda TÜV Rheinland za nizko raven modre svetlobe (rešitev strojne opreme).

คู่มือการตั้งค่ามอนิเตอร์ LCD ของ Acer ฉบับย่อ (QSG)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด


1. การทำความสะอาดมอนิเตอร์ LCD: ให้แน่ใจว่ามอนิเตอร์ของคุณได้รับการจัดระดับทางไฟฟ้าให้ใช้งานได้กับกำลังไฟแบบ AC ที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ
   - ปิดมอนิเตอร์ LCD และถอดสายไฟออก
   - ฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีตัวทำละลายลงบนผ้าและทำความสะอาดมอนิเตอร์เบาๆ
   - **ห้ามฉีดสเปรย์หรือเทรดของเหลวใดๆ ลงบนหน้าจอหรือฝาปิดโดยตรง**
   - **ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าจอแสดงผล LCD หรือฝาปิด**
   - Acer จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์
2. อย่าวางมอนิเตอร์ LCD ไว้ใกล้กับหน้าต่าง ฝน ความชื้น หรือแสงแดดอาจทำให้มอนิเตอร์เกิดความเสียหายรุนแรงได้
3. อย่าใช้แรงกดกับหน้าจอ LCD แรงกดที่มากเกินไปอาจทำให้หน้าจอเกิดความเสียหายโดยถาวรได้
4. อย่าถอดฝาครอบหรือพยายามซ่อมแซมยูนิตนี้ด้วยตัวคุณเอง ควรให้ช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตทำการซ่อมแซมในทุกกรณี
5. เก็บมอนิเตอร์ LCD ไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ -20° ถึง 60° C (-4° ถึง 140° F) การจัดเก็บมอนิเตอร์ LCD ภายนอกช่วงดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยถาวรได้
6. ควรถอดปลั๊กมอนิเตอร์ออกทันทีและติดต่อช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตหากมีกรณีใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:
   - สายสัญญาณจากมอนิเตอร์ไปยังพีซีหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย
   - ของเหลวหกลงบนมอนิเตอร์ LCD หรือมอนิเตอร์ถูกน้ำฝน
   - มอนิเตอร์ LCD หรือฝาปิดได้รับความเสียหาย

ติดตั้งมอนิเตอร์เข้ากับฐานวาง

1. เอามอนิเตอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์
2. ติดขาตั้งเข้ากับฐานวาง (สำหรับบางรุ่น)
3. หมุนตามเข็มนาฬิกาจนลงล็อค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานวางลงล็อคกับขาตั้ง (สำหรับบางรุ่น)
4. ยึดฐานวางเข้ากับขาตั้งด้วยการหมุนสกรูโดยใช้สลักที่มีให้หรือใช้เหรียญที่มีขนาดพอเหมาะ (สำหรับบางรุ่น)

การเชื่อมต่อมอนิเตอร์กับคอมพิวเตอร์


1. ปิดมอนิเตอร์ของคุณและถอดสายไฟของคอมพิวเตอร์
2. 2-1 เชื่อมต่อสายวิดีโอ
   a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
   b. เชื่อมต่อสาย VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์
   2-2 เชื่อมต่อสาย HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI)
   a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
   b. ต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับด้านหลังของมอนิเตอร์และต่ออีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์
   2-3 เชื่อมต่อสาย DP (เฉพาะรุ่นอินพุต DP) (ไม่บังคับ)
   a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
   b. เชื่อมต่อสาย DP เข้ากับคอมพิวเตอร์
3. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่นอินพุตสัญญาณเสียง) (ไม่บังคับ)
4. เสียบสายมอนิเตอร์เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟที่อยู่ด้านหลังของมอนิเตอร์
5. เสียบปลั๊กสายไฟของคอมพิวเตอร์และมอนิเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
6. เลือกเปิด/ปิดชาร์จด้วย USB ขณะปิดเครื่องเพื่อเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชันชาร์จด้วย USB ขณะปิดเครื่อง (ไม่บังคับ)

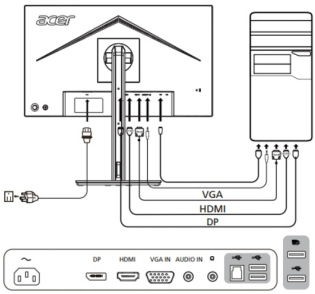

■ ไม่บังคับ

การควบคุมภายนอก

หมายเลข	รายการ	คำอธิบาย
1	ปุ่มเปิด/ปิด ⏻	เปิด/ปิดหน้าจอ สีน้ำเงินแสดงว่าเปิดอยู่ สีเหลืองแสดงถึงโหมดพร้อมใช้งาน/ประหยัดพลังงาน
2	ปุ่มฟังก์ชัน ✥	a. กดเพื่อดูหน้าหลัก กดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันถัดไปในเมนูฟังก์ชัน b. ปุ่มตั้งค่าเดียวด้านหลังของแผงแสดงผลทำหน้าที่เหมือนจอยสติก เพื่อเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้กดปุ่มเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ สีเทาสว่างแสดงว่าใช้งานได้ สีเทาเข้มแสดงว่าใช้งานไม่ได้

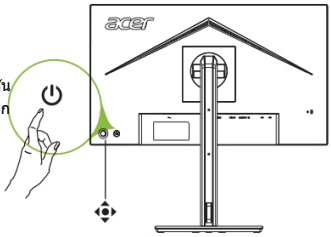

ข้อบังคับและประกาศความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตาม Part 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้ง ภายในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่คลื่นความถี่วิทยุและหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ก็ควรพยายามแก้ไขปัญหาการรบกวนโดยดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนที่ตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรไฟฟ้าอื่นนอกจากตัวรับสัญญาณที่เชื่อมต่อไว้
- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำแถลงเกี่ยวกับความสอดคล้องของ CE

Acer Inc., ขอประกาศในที่นี้ว่ามอนิเตอร์ LCD นั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU และ RoHS Directive 2011/65/EU และ Directive 2009/125/EC โดยคำนึงถึงการกำหนดกรอบสำหรับการตั้งข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ข้อสังเกต:

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับมอนิเตอร์ ห้ามยกมอนิเตอร์โดยจับที่ฐาน

ข้อสังเกต: สายหุ้มฉนวน

การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดต้องทำโดยใช้สายหุ้มฉนวนเพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EMC

ข้อสังเกต: อุปกรณ์ต่อพ่วง

เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต เทอร์มินัล เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) ที่ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตามข้อจำกัด Class B เท่านั้น ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นี้ การใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ได้รับการรับรองอาจจะส่งผลให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งได้รับจาก Federal Communications Commission ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโมฆะได้

เงื่อนไขการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎ FCC การใช้งานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายและ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทั้งหมดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกต: ผู้ใช้ของประเทศแคนาดา

CAN ICES(B)/NMB(B)

การกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยผู้ใช้ในแบบส่วนตัวในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป



สัญลักษณ์นี้ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์นี้หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่ถูกกำจัดรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ของคุณ โดยจะเป็นความรับผิดชอบของคุณในการกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยทิ้งมอบให้จุดเก็บรวบรวมที่กำหนดไว้สำหรับการรีไซเคิลขยะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ การเก็บแยกและรีไซเคิลขยะจากอุปกรณ์ในเวลาที่จะกำจัดจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้แน่ใจได้ว่าจะได้รับการรีไซเคิลด้วยวิธีที่ช่วยปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถส่งมอบขยะจากอุปกรณ์ของคุณสำหรับการรีไซเคิล โปรดติดต่อสำนักงานเขต (ที่ว่าการอำเภอ) ในท้องถิ่นของคุณ เทศบาลกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

จอ LCD	ระบบขับเคลื่อน	TFT Color LCD
	ขนาด	23.8"W (60 ซม.)
	ระยะห่างระหว่างพิกเซล	0.2745 มม. (แนวนอน) x 0.2745 มม. (แนวตั้ง)
	ความสว่าง	250 cd/m^2 (ทั่วไป)
	ความเปรียบต่าง	สูงสุด 100000000:1 (ACM)
	มุมที่รับชมได้	178° (แนวนอน) 178° (แนวตั้ง) (CR≥10)
	เวลาตอบสนอง	1 ms (VRB)
	วิดีโอ	อะนาล็อกอินเตอร์เฟซ R, G, B
	ชนิดของจอ	In-Plane Switching
	H-Frequency	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-Frequency	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
สีของจอ		16.7 ล้านสี
Dot Clock		148.5 MHz
ความละเอียดสูงสุด		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
การใช้พลังงาน (ที่ 200 nits)	โหมดเปิด	18W
	โหมดสลีป	0.5W
	โหมดปิด	0.3W
ขั้วต่ออินพุต		D-Sub สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI) DP (เฉพาะรุ่นอินพุต DP)
สัญญาณวิดีโออินพุต		อะนาล็อก: 0.7 Vp-p (มาตรฐาน), 75 OHM, บวก สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI) (ไม่บังคับ) DP (เฉพาะรุ่นอินพุต DP) (ไม่บังคับ)
ลำโพง		2W x 2 (เฉพาะรุ่นอินพุตสัญญาณเสียง)(ไม่บังคับ)
USB		USB 3.2 x 4 (ไม่บังคับ)
ขนาดหน้าจอสูงสุด		แนวนอน: 527.04 มม. แนวตั้ง: 296.46 มม.
แหล่งจ่ายพลังงาน		100-240V, 50/60 Hz
ข้อควรคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม		อุณหภูมิในการทำงาน: 0° ถึง 40°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20° ถึง 60°C ความชื้นในการทำงาน: 20% ถึง 80%
ขนาด		540.0 (กว้าง) x 516.0 (สูง) x 186.1 (ลึก) มม.
น้ำหนัก (N. W.)		5.25 กก. (สุทธิ)
ข้อมูลจำเพาะของกลไก		ก้มเงย: -5° ถึง +35° (เฉพาะที่จุดสูงสุด สามารถเอียงได้ 35 องศาสำหรับมุมเงย) การหมุน: -60° ถึง +60° การปรับความสูง: 0 มม. ถึง 165 มม. การปรับตั้ง/นอน: -90° ถึง +90° ขาตั้งแบบถอดออกได้: มี
การควบคุมภายนอก	สวิตช์/ปุ่ม	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เมนู
	ฟังก์ชันการทำงาน	โหมดการทำงานเพิ่มเร็ว การปรับปรุงการปรับสัญญาณ VRB จำนวนการรีเฟรชอัตรา ความสว่าง ความคมชัด การเพิ่มความมืด ACM ความคมชัดที่ยิ่งใหญ่ แสงน้ำเงินต่ำ ความสว่างสูงสุด การตั้งค่าอัตโนมัติ (เฉพาะโมเดลอนาล็อก) ตำแหน่งแนวนอน ตำแหน่งแนวตั้ง โฟกัส นาฬิกา โหมด sRGB โหมด แกมมา อุณหภูมิสี โหมดสีเทา สีเฉพาะ 6 แกน การเลื่อนพันธะ 6 แกน ระดับเสียง ปิดเสียง ภาษา OSD หมดเวลา ความโปร่งใส ล็อค OSD อินพุต แหล่งข้อมูลอัตโนมัติ โหมดขนาดกว้าง DDC/C ระดับสีดำ HDMI โหมดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ชาร์จด้วย USB ขณะปิดเครื่อง ข้อมูลการแสดงผล รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ออก
ขอ มูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค		

ค้นหาเอกสารอื่นๆ และคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณบนเว็บไซต์การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Acer.

*การตั้งค่าเริ่มต้น "Standard" (มาตรฐาน) ได้รับการทดสอบโดย TÜV Rheinland และตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน "แสงสีน้ำเงินต่ำ (โซลูชันฮาร์ดแวร์)" .

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora

Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

1. Da biste očistili ekran LCD monitora: Proverite da li električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
   - Isključite LCD monitor i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
   - Krpu naprskajte sredstvom za čišćenje koje nije na bazi rastvarača, pa pažljivo obrišite ekran.
   - **NIKADA NEMOJTE PRSKATI NITI SIPATI BILO KAKVU TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI KUĆIŠTE.**
   - **NEMOJTE KORISTITI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA NA LCD EKRANU ZA PRIKAZ ILI KUĆIŠTU.**
   - Kompanija Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korišćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
2. Ne stavljajte LCD monitor pored prozora. Izlaganje kiši, vlazi i sunčevoj svetlosti može da dovede do ozbiljnog oštećenja monitora.
3. Ne pritiskajte LCD ekran. Prejak pritisak može trajno oštetiti ekran.
4. Ne uklanjajte poklopac i ne pokušavajte da sami servisirate uređaj. Bilo koju vrstu servisiranja mora da obavlja ovlašćeni tehničar.
5. LCD monitor skladištite u prostoriji sa temperaturom od -20° do 60° C (-4° do140° F). Skladištenje LCD monitora na temperaturama van ovog opsega može dovesti do trajnog oštećenja.
6. Smesta isključite monitor iz struje i pozovite ovlašćenog tehničara u sledećim okolnostima:
   - Signalni kabl između monitora i računara je raspleten ili oštećen.
   - Tečnost se prosula na LCD monitor ili je monitor bio izložen kiši.
   - LCD monitor ili njegovo kućište su oštećeni.

Pričvršćivanje monitora na osnovu


1. Izvadite monitor iz pakovanja.
2. Pričvrstite postolje na osnovu. (kod određenih modela)
3. Okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ga zaključali. Proverite da li je osnova zaključana za postolje. (kod određenih modela)
4. Pričvrstite osnovu za postolje okretanjem zavrtnja pomoću ugrađenog jezička ili prikladnog novčića. (kod određenih modela)

Povezivanje monitora sa računarom

1. Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje računara iz utičnice.
2. 2-1 Povezivanje video kabla
   a. Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
   b. Priključite VGA video kabl u računar.

   2-2 Povezivanje HDMI kablom (samo kod modela sa HDMI ulazom)
   a. Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
   b. Priključite jedan kraj HDMI kabla sa zadnje strane monitora, a drugi kraj u priključak na računaru.


   2-3 Povezivanje DP kablom (samo kod modela sa DP ulazom) (opcionalno)
   a. Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
   b. Priključite DP kabl u računar.
3. Povežite audio kabl. (samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)
4. Priključite kabl za napajanje monitora u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
5. Uključite kablove za napajanje računara i monitora u obližnju električnu utičnicu.
6. Uključite/isključite opciju USB punjenje dok je uređaj isključen da biste omogućili/onemogućili USB punjenje dok je uređaj isključen. (opcionalno)

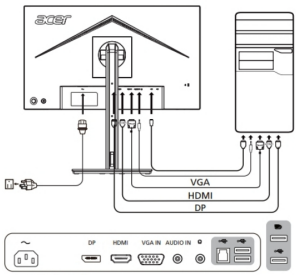

opcionalno

Spoljne komande

Br.	Stavka	Opis
1	Dugme za uključivanje/isključivanje / indikator ⏻	Uključivanje/isključivanje monitora. Plava boja označava da je monitor uključen. Žuta boja označava da je monitor u stanju pripravnosti/režimu za uštedu energije.
2	Funkcijsko dugme ✥	a. Pritisnite da biste vidjeli Glavnu stranicu. Pritisnite ponovo da biste ušli u sljedeću funkciju u Funkcijskom meniju. b. Jednostruko prekidačko dugme na stražnjoj strani okvira zaslona djeluje kao joystick. Za pomicanje kursora, jednostavno prekidačko dugme preklopite u četiri smjera. Pritisnite dugme da biste odabrali želenu opciju. Svetlosiva boja označava upotrebljivost. Tamno siva boja označava neupotrebljivost.

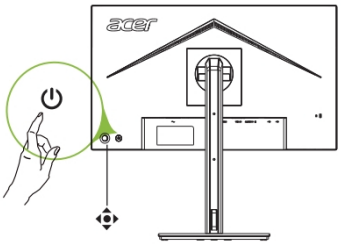

Zakonski propisi i bezbednosna obaveštenja

Obaveštenje FCC

Testiranjem je utvrđeno da je ovaj uređaj usklađen sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja predviđena su kao razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji u prenosu radio-signala.

Međutim, nije moguće garantovati da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj dovede do smetnji u prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, preporučujemo da pokušate da otklonite smetnje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite prijemnu antenu.
- Udaljite uređaj od prijemnika.
- Povežite uređaj u utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koje je povezan prijemnik.
- Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.

CE izjava o usklađenosti

Kompanija Acer ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktive o niskom naponu 2014/35/EU, Direktive RoHS 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC u pogledu uspostavljanja okvira za definisanje zahteva o eko-dizajnu za proizvode koji koriste električnu energiju.

Napomena:

Da bi se sprečilo oštećenje monitora, nemojte podizati monitor sa njegovog postolja.

Napomena: Oklopljeni kablovi

Za povezivanje sa drugim računarima potrebno je koristiti oklopljene kablove kako bi se održala usklađenost sa propisima o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Napomena: Periferni uređaji

Sa ovim uređajem dozvoljeno je povezivati samo periferne uređaje (ulazne/izlazne uređaje, terminale, štampače itd.) koji imaju sertifikat usklađenosti sa ograničenjima za uređaje klase B. Korišćenje sa nesertifikovanim perifernim uređajima može dovesti do smetnji u prijemu radio i TV programa.

Oprez

Promene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobrio mogu dovesti do ukidanja dozvole korisnika za korišćenje ovog proizvoda, koju mu je dodelila Federalna komisija za komunikacije (FCC).

Uslovi za korišćenje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 pravila FCC. Korišćenje podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do nepravilnosti u radu.

Napomena: Korisnici u Kanadi

CAN ICES(B)/NMB(B)

Odlaganje otpadnih uređaja od strane korisnika iz domaćinstava u Evropskoj Uniji



Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, obavezni ste da otpadne uređaje odložite tako što ćete ih predati na nekoj od postojećih tačaka za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje otpadnih uređaja prilikom odlaganja pomaže u zaštiti prirodnih resursa i garantuje da će uređaj biti recikliran na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više informacija o tačkama za prikupljanje otpadnih uređaja radi recikliranja potražite od lokalne gradske kancelarije, lokalne komunalne službe ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

SPECIFIKACIJE

LCD ekran	Pogonski sistem	TFT LCD ekran u boji
	Veličina	23.8"W (60 cm)
	Veličina piksela	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
	Osvetljenost	250 cd/m^2 (tipično)
	Kontrast	Maks. 100000000:1 (ACM)
	Ugao vidljivosti	178° (H) 178° (V) (CR≥10)
	Vreme odziva	1 ms (VRB)
	Video	Analogni R, G, B interfejs
	Tip ekrana	IPS (In-Plane Switching)
	H-frekvencija	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	V-frekvencija	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Boje na ekranu		16,7 miliona
Takt generisanja piksela		148,5 MHz
Maksimalna rezolucija		VGA: 1920 x 1080 @ 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Potrošnja energije (pri 200 nita)	Uključen	18 W
	Režim mirovanja	0,5 W
	Isključen	0,3 W
Ulazni priključak		D-Sub HDMI (samo kod modela sa HDMI ulazom) DP (samo kod modela sa DP ulazom)
Ulazni video signal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardni), 75 OHM, pozitivan HDMI (samo kod modela sa HDMI ulazom) (opcionalno) DP (samo kod modela sa DP ulazom) (opcionalno)
Zvučnici		2 W x 2 (samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)
USB		USB 3.2 x 4 (opcionalno)
Maksimalna veličina ekrana		Horizonalno: 527,04 mm Vertikalno: 296,46 mm
Izvor napajanja		100-240 V, 50/60 Hz
Ambijentalni faktori		Radna temperatura: 0° do 40°C Temperatura za skladištenje: -20° do 60°C Vlažnost pri radu: 20% do 80%
Dimenzije		540,0 (Š) x 516,0 (V) x 186,1 (D) mm
Težina (neto)		5,25 kg (neto)
Specifikacije mehanizma		Naginjanje -5° do +35° (naginjanje pod uglom od 35 stepeni dostupno je samo u najvišoj tački) Rotiranje: -60° do +60° Podešavanje visine: 0 mm do 165 mm Menjanje orijentacije: -90° do +90° Odvojivo postolje: Da
Spoljne komande	Prekidač/dugmad	Dugme za uključivanje/isključivanje Meni
	Funkcije	Over Drive Adaptivna sinhronizacija VRB Broj osvežavanja ekrana Osvetljenje Kontrast Pojačanje crne boje ACM Super oštrina Niska plava svetlost* Maksimalno osvetljenje Automatska konfiguracija (samo modeli sa analognim ulazom) H. položaj V. položaj Fokus Takt Režimi sRGB režim Gama Temperatura boje Režim sive skale 6-osni ton 6-osno zasićenje Jačina zvuka Bez zvuka Jezik Vreme isključenja OSD-a Prozirnost Zaključavanje OSD-a Ulaz Automatski izvor Široki režim Dodela brzog tastera DDC/CI HDMI nivo crne boje Režim brzog pokretanja USB punjenje dok je uređaj isključen Informacije o ekranu Poništi sva podešavanja Izlaz
Specifikacije se razlikuju u zavisnosti od modela i/ili regiona.		

Priručnike i drugu dokumentaciju za vaš Acer proizvod možete pronaći na zvaničnoj veb-lokaciji za podršku kompanije Acer.

*Podrazumevano podešavanje „Standard“ (Standardno) je testirao TÜV Rheinland i zadovoljava zahteve TÜV Rheinland standarda „ Slabo plavo svetlo (hardversko rešenje)“ .

دليل البدء السريع لشاشة LCD من Acer

تعليمات مهمة للسلامة

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية.


1. لتنظيف شاشة LCD: تأكد من أن شاشتك مصنفة كهربائيًا للعمل باستخدام طاقة التيار المباشر المتوفرة في موقعك.
   • قم بإيقاف تشغيل شاشة LCD وافصل قابس سلك الطاقة.
   • قم برش محلول تنظيف غير مذيب على قطعة قماش وقم بتنظيف الشاشة برفق.
   • **لا ترش أو تسكب أي سوائل مباشرة على الشاشة أو الحاوية.**
   • **يرجى عدم استخدام أي منظفات قائمة على النشادر أو الكحوليات على شاشة عرض LCD أو الحاوية.**
   • لا تتحمل Acer المسؤولية تجاه التلف الناجم عن استخدام أي منظفات قائمة على النشادر أو الكحول.
2. لا تضع شاشة LCD بالقرب من النافذة. قد يتسبب تعرض الشاشة إلى الأمطار أو الرطوبة أو أشعة الشمس في تعرضها لتلف كبير.
3. لا تضغط على شاشة LCD. قد يتسبب الضغط الزائد في حدوث تلف دائم بالشاشة.
4. لا تفك الغطاء ولا تحاول خدمة هذه الوحدة بنفسك. يجب أن يقوم فني معتمد بتنفيذ الخدمة من أي نوع.
5. قم بتخزين شاشة LCD في غرفة تتراوح درجة حرارتها بين -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت). قد يتسبب تخزين شاشة LCD خارج هذا النطاق في حدوث تلف دائم.
6. قم على الفور بفك قابس الشاشة والاتصال بفني معتمد في حالة حدوث أي من الظروف التالية:
   • اهتراء أو تلف كبل الإشارة من الشاشة إلى الكمبيوتر الشخصي.
   • انسكاب السوائل على شاشة LCD أو تعرض الشاشة إلى الأمطار.
   • تلف شاشة LCD أو الحاوية.

تركيب الشاشة بالقاعدة

1. قم بفك الشاشة من الغلاف.
2. قم بتركيب الحامل بالقاعدة. (لمجموعة محددة من الطرز)
3. قم باللف في اتجاه عقارب الساعة للقفل. تأكد من قفل القاعدة على الحامل. (لمجموعة محددة من الطرز)
4. قم بتثبيت القاعدة في الحامل عن طريق لف البرغي باستخدام العروة المسطحة أو عملة معدنية مناسبة. (لمجموعة محددة من الطرز)

توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر


1. قم بإيقاف تشغيل الشاشة وافصل قابس سلك طاقة جهاز الكمبيوتر.
2. 2-1 قم بتوصيل كابل الفيديو
   أ. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
   ب. قم بتوصيل كابل فيديو VGA بجهاز الكمبيوتر.
   2-2 قم بتوصيل كابل HDMI (طراز إدخال HDMI فقط)
   أ. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
   ب. قم بتوصيل طرف واحد من كابل HDMI بالجزء الخلفي من الشاشة وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ جهاز الكمبيوتر.
   2-3 قم بتوصيل كابل DP (طراز إدخال DP فقط) (اختياري)
   أ. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
   ب. قم بتوصيل كابل DP بجهاز الكمبيوتر.
3. قم بتوصيل كابل الصوت. (طراز إدخال الصوت فقط) (اختياري)
4. أدخل كابل طاقة الشاشة في منفذ الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.
5. قم بتوصيل سلكيّ طاقة جهاز الكمبيوتر والشاشة في مخرج كهربائي قريب.
6. حدد تشغيل/إيقاف تشغيل شحن USB عند انقطاع الطاقة لتمكين/تعطيل وظيفة شحن USB عند انقطاع الطاقة. (اختياري)

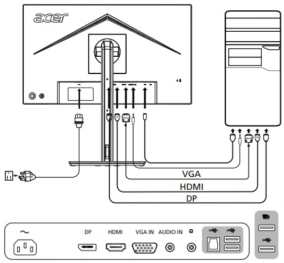

اختياري

مفاتيح التحكم الخارجية

الرقم	الرمز	الوصف
1	مؤشر/زر الطاقة	لتشغيل الشاشة، افتح الشاشة. يضيء الضوء الأزرق لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط الزر لأسفل مرة واحدة لإدخال وضع الاستعداد/الخمول.
2	مفتاح الوظيفة	أ. اضغط لعرض الصفحة الرئيسية. اضغط مرة أخرى للدخول إلى الوظيفة التالية في قائمة الوظائف. ب. يعمل زر التبديل المفرد الموجود في الجزء الخلفي من إطار الشاشة مثل عصا التحكم. لتحريك المؤشر، ما عليك سوى تحريك الزر في أربعة اتجاهات. اضغط على الزر لتحديد الخيار المطلوب. يشير اللون الرمادي الساطع إلى أنه قابل للتشغيل. يشير اللون الرمادي الداكن إلى أنه غير قابل للتشغيل

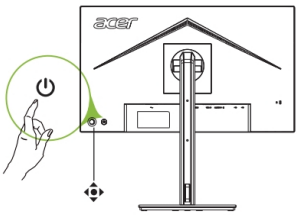

اللوائح وإخطارات السلامة

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع القيود الخاصة الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه القيود لتوفير حماية معقولة من التشويش الضار داخل منشأة سكنية. هذا الجهاز يولد طاقة ترددات لاسلكية ويستخدمها وبإمكانه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار باتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تشويش في تركيبات معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار باستقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فإنه يوصى بأن يجرب المستخدم تصحيح التشويش عن طريق تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز في مخرج كهربائي يشتمل على دائرة مختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر التاجر أو فني راديو/تلفاز خبير للحصول على المساعدة.

بيان التوافق من الاتحاد الأوروبي

بموجب ذلك، تعلن شركة .Acer Inc عن توافق شاشة LCD هذه مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى المرتبطة بتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EU، وتوجيه الفولطية المنخفضة 2014/35/EC، وتوجيه تقييد استخدام المواد الخطرة 2011/65/EU، وتوجيه 2009/125/EC المتعلق بإنشاء إطار عمل خاص بوضع متطلبات التصميم صديق البيئة للمنتج المرتبط بالطاقة.

إخطار:

لتجنب تلف الشاشة، لا ترفعها من قاعدتها.

إخطار: الكابلات المغلفة

يجب عمل جميع الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الأخرى باستخدام كابلات مغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح التوافق الكهرومغناطيسي.

إخطار: الأجهزة الطرفية

لا يسمح بتركيب سوى الأجهزة الطرفية (أجهزة الإدخال/الإخراج، أطراف التوصيل، الطابعات، إلخ) المعتمدة للتوافق مع قيود الفئة «ب» بهذا الجهاز. يحتمل أن يؤدي التشغيل باستخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تشويش في استقبال الراديو والتلفاز.

تنبيه

قد تتسبب التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة بواسطة الجهة المصنعة إلى إلغاء سلطة المستخدم، الممنوحة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، لتشغيل هذا المنتج.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الاستخدام في حدوث تشويش ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش مستلم، وذلك يشمل التشويش الذي قد يتسبب في حدوث تشغيل غير مرغوب به.

إخطار: المستخدمون الكنديون

NMB(B)/ICES(B) CAN

التخلص من مخلفات المعدات بواسطة المستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على الغلاف إلى ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى. بدلاً من ذلك، تقع المسؤولية عليك في التخلص من مخلفات المعدات عن طريق تسليمها إلى نقطة تجميع المخلفات المخصصة من أجل إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التجميع المنفصل وإعادة التدوير لمخلفات المعدات عند التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتأكد من إعادة تدويرها بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة. للحصول على مزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه التخلص من مخلفات المعدات، يرجى الاتصال بموظف المدينة المحلي أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية التي تتبعها أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.



المواصفات

لوحة LCD	نظام التشغيل	شاشة LCD ملونة TFT
	الحجم	23.8W" (60 سم)
	قياس البكسل	0.2745 ملم (أفقي) × 0.2745 ملم (رأسي)
	السطوع	250 شمعة/متر مربع (نموذجي)
	التباين	الحد الأقصى 100000000:1 (إدارة التباين التكيفي)
	زاوية الرؤية	178 درجة (أفقي) 178 درجة (رأسي) (نسبة التباين=10)
	وقت الاستجابة	4 ملي ثانية (رمادي إلى رمادي)
	الفيديو	واجهة تباين R, G, B
	نوع اللوحة	التبديل داخل الشاشة
	التردد الأفقي	VGA: 24 - 86 كيلو هرتز HDMI/DP: 30 - 140 كيلو هرتز
	التردد الرأسي	VGA: 48 - 75 هرتز HDMI/DP: 48 - 120 هرتز
ألوان العرض		16.7 مليونًا
الساعة النقطية		148.5 ميجاهرتز
الحد الأقصى للدقة		VGA: 1920 x 1080 @ 75 هرتز HDMI/DP: 1920 x 1080 @ 120 هرتز
التوصيل والتشغيل		VESA DDCCI/DDC2B
استهلاك الطاقة (عند 200 نت)	وضع التشغيل	18 واط
	وضع السكون	0.5 واط
	وضع إيقاف التشغيل	0.3 واط
موصل الإدخال		D-Sub إشارة HDMI (طراز إدخال HDMI فقط) DP (طراز إدخال DP فقط)
إشارة فيديو الإدخال		تناظرية: 0.7 فولط من الذروة إلى الذروة (قياسي)، 75 أوم/المتر، موجب إشارة HDMI (طراز إدخال HDMI فقط) (اختياري) DP (طراز إدخال DP فقط) (اختياري)
مكبرات الصوت		2 W × 2 (طراز إدخال الصوت فقط) (اختياري)
USB		3.2 USB x 4 (اختياري)
الحد الأقصى لحجم الشاشة		أفقي:527.04 ملم رأسي: 296.46 ملم
مصدر الطاقة		100-240 فولط، 60/50 هرتز
الاعتبارات البيئية		درجة حرارة التشغيل: من 0 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% إلى 80%
الأبعاد		540.0 (العرض) x 516.0 (الارتفاع) x 186.1(العمق) ملم
الوزن (الوزن الصافي)		5.25 كجم (الوزن الصافي)
مواصفات الآلية		الإمالة: -5 درجات إلى +35 درجة (عند أعلى نقطة فقط يمكن توفير 35 درجة من الانحناء لزاوية الارتفاع) الدوران حول المحور: -60 درجة إلى +60 درجة ضبط الارتفاع: 0 ملم إلى 165 ملم المحور: -90 إلى 90 درجة مئوية الحامل القابل للفك: نعم
مفاتيح التحكم الخارجية	المفتاح/الأزرار	مفتاح الطاقة قائمة
	الوظائف	OverDrive المزامنة التكيفية VRB معدل التحديث السطوع التباين تعزيز اللون الأسود ACM الحدة الفائقة الضوء الأزرق المنخفض الحد الأقصى للسطوع التكوين التلقائي. (لمودل الإدخال التناظري فقط) الموضع الأفقي الموضع العمودي التركيز الساعة الأوضاع sRGB العريض أشعة غاما درجة حرارة اللون وضع التدرج الرمادي تدرج الألوان سداسي المحاور التشبع سداسي المحاور حجم الصوت كتم الصوت اللغة مهلة العرض على الشاشة الشفافية قفل OSD الإدخال المصدر التلقائي الوضع العريض تبديل الوضع الرأسي DDC/CI مستوى اللون الأسود لـ HDMI وضع البدء السريع عند انقطاع الطاقة USB شحن معلومات الشاشة إعادة ضبط جميع الإعدادات خروج
تختلف المواصفات وفقًا للموديل و/أو المنطقة.		

يمكنك العثور على الأدلة والمستندات الأخرى الخاصة بمنتج Acer على موقع الويب الرسمي لدعم Acer.

*تم اختبار الإعداد الافتراضي " Standard " (القياسي) بواسطة TÜV Rheinland بحيث يلبي متطلبات مقاييس "الضوء الأزرق المنخفض (حل الأجهزة)" الخاص بشركة .

Guia de início rápido do monitor LCD Acer

Instruções de segurança importantes

Leia as instruções a seguir atentamente.

1. Para limpar a tela do monitor LCD: Verifique se a classificação do monitor permite que ele seja conectado à fonte de alimentação CA disponível na sua localidade.
   - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
   - Borrife uma solução de limpeza sem solventes em um pano e limpe a tela com cuidado.
   - **NUNCA BORRIFE NEM DESPEJE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO DIRETAMENTE NA TELA OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR.**
   - **NÃO USE PRODUTOS À BASE DE AMONÍACO OU ÁLCOOL NO VISOR OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR LCD.**
   - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de soluções de limpeza à base de amoníaco ou álcool.
2. Não coloque o monitor LCD próximo a janelas. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode causar danos graves ao aparelho.
3. Não aplique pressão à tela LCD. A pressão em excesso pode causar danos permanentes ao visor.
4. Não remova a tampa nem tente fazer a manutenção da unidade. Todos os tipos de manutenção devem ser realizados por um técnico autorizado.
5. O monitor LCD deve permanecer em ambientes com temperatura entre -20 e 60 °C (-4 e 140 °F). Não seguir essa recomendação pode causar danos permanentes ao aparelho.
6. Desconecte o monitor da tomada imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado em qualquer um destes casos:
   - O cabo de sinal que conecta o monitor ao PC está desgastado ou foi danificado.
   - Houve derramamento de líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
   - O monitor LCD — ou outras partes do aparelho — está danificado.

Como fixar o monitor na base


1. Remova o monitor da embalagem.
2. Encaixe o suporte do monitor na base (somente em alguns modelos).
3. Gire no sentido horários para travar. Verifique se a base e o suporte estão travados (somente em alguns modelos).
4. Fixe o suporte na base com um parafuso usando a lingueta integrada ou uma chaveta própria para isso (somente em alguns modelos).

Como conectar o monitor a um computador

1. Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação do computador da tomada.
2. 2-1 Conectar o cabo de vídeo
   a. Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
   b. Conecte o cabo de vídeo VGA ao computador.

   2-2 Conecte o cabo HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI)
   a. Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
   b. Conecte uma extremidade do cabo HDMI à parte posterior do monitor e a outra extremidade à porta do computador.


   2-3 Conecte o cabo DP (somente nos modelos com entrada DP) (opcional)
   a. Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
   b. Conecte o cabo DP ao computador.
3. Conecte o cabo de áudio (somente nos modelos com entrada de áudio) (opcional).
4. Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do aparelho.
5. Conecte os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica.
6. Selecione ON/OFF em Desligar carga USB para ativar/desativar essa função. (opcional)

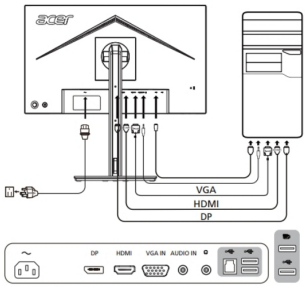

opcional

Controles externos

Nº	Item	Descrição
1	Botão/indicador ON/OFF ⏻	Liga/desliga o monitor. Azul indica ligado. Amarelo indica modo de espera/ economi a de energia.
2	Tecla de funcão ✥	a. Pressione para visualizar a página principal. Pressione novamente para entrar na próxima funcão no Menu de Funções. b. Oúnico botão de alternância na parte traseira do painel de exibicão funciona como um joystick. Para mover o cursor, basta alternar o botão em quatro direções. Pressione o botão para selecionar a opção desejada. O cinza claro indica operável. O cinza escuro indica inoperável.

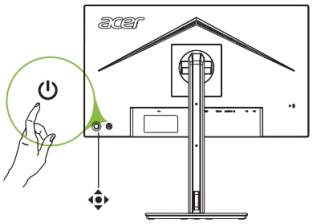

Regulamentos e avisos de segurança

Aviso da FCC

Esse dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar a proteção adequada contra interferência em instalações residenciais. Esse dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, o aparelho pode provocar interferência em comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em determinadas instalações. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão — o que é possível verificar desligando e religando o dispositivo —, o usuário deve tomar uma ou mais das medidas a seguir para tentar solucionar o problema:

- Mude a posição da antena receptora.
- Distancie o dispositivo do receptor.
- Conecte o dispositivo a outra tomada, de modo que o aparelho e o receptor sejam conectados a circuitos diferentes.
- Consulte o revendedor ou um técnico em rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste instrumento, a Acer Inc. declara que o monitor LCD em questão está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da Diretiva CEM 2014/30/EU, da Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU, da Diretiva RoHS 2011/65/EU e da Diretiva 2009/125/EC para a criação de uma estrutura que estabeleça os requisitos de concepção ecológica para produtos que utilizam energia elétrica.

Aviso:

Para evitar danos ao monitor, não levante o monitor pela sua base.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões com outros dispositivos de computação devem usar cabos blindados para manter a conformidade com as regulamentações de compatibilidade eletromagnética.

Aviso: Dispositivos periféricos

Somente periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados e em conformidade com os limites da Classe B podem ser conectados a esse equipamento. O uso de dispositivos periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de sinais de rádio e televisão.

Cuidado

As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem revogar o direito de utilização do produto, que é assegurado pela Federal Communications Commission.

Condições de funcionamento

Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso: Usuários no Canadá

CAN ICES(B)/NMB(B)

Descarte de equipamentos nas residências dos usuários na União Europeia



O símbolo ao lado, presente no produto ou na sua embalagem, indica que esse produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento adequadamente, levando-o a um ponto de coleta para reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico. A coleta seletiva e reciclagem do equipamento no momento do descarte ajudará a conservar recursos naturais e garantir que ele seja reciclado para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.

ESPECIFICAÇÃO

Painel LCD	Sistema tecnológico	LCD TFT a cores
	Tamanho	23.8"W (60 cm)
	Densidade dos pixels	0,2745mm (H) × 0,2745 mm (V)
	Brilho	250 cd/m^2 (típico)
	Contraste	máx. de 100.000.000:1 (ACM)
	Ângulo de visualização	178° (H) e 178° (V) (CR ⩾ 10)
	Tempo de resposta	1 ms (VRB)
	Vídeo	Interface analógica R, G, B
	Tipo de painel	In-Plane Switching
	Frequência H	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Frequência V	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Cores do visor		16,7 Milhões
Frequência de pontos		148.5 MHz
Resolução máxima		VGA: 1920 x 1080 a 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 a 120 Hz
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo de energia (até 200 nits)	Ligado	18 W
	Hibernação	0,5 W
	Desligado	0,3 W
Conector de entrada		D-Sub HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI) DP (somente nos modelos com entrada DP)
Sinal de entrada de vídeo		Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI) (opcional) DP (somente nos modelos com entrada DP) (opcional)
Alto-falantes		2 W x 2 (somente nos modelos com entrada de áudio — opcional)
USB		USB 3.2 x 4 (opcional)
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 527,04 mm Vertical: 296,46 mm
Fonte de alimentação		100-240 V, 50/60 Hz
Condições do ambiente		Temperatura de funcionamento: de 0 a 40 °C Temperatura de armazenamento: de -20 a 60 °C Umidade operacional: de 20 a 80%
Dimensões		540,0 (L) × 516,0 (A) × 186,1 (P) mm
Peso (líquido)		5,25 kg (líquido)
Especificações do mecanismo		Inclinação: de -5 a +35° (só é possível obter 35 graus de inclinação para o ângulo de elevação no ponto mais alto) Rotação: de -60 a +60° Ajuste de altura: de 0 a 165 mm Giro: de -90° a +90° Suporte separável: Sim
Controles externos	Botões	Botão ON/OFF Menu
	Funções	Over Drive Sincronização Adaptativa VRB Número da Taxa de Atualização Brilho Contraste Aumento do Preto ACM Super Nitidez Luz Azul Baixa* Brilho Máximo Configuração Automática (somente modelo de entrada analógica) Posição H Posição V Foco Relógio Modos sRGB modo Gama Temperatura de Cor Modo de Escala de Cinza Matiz de 6 eixos Saturação de 6 eixos Volume Silencioso Idioma Tempo Limite do OSD Transparência Bloqueio do OSD Entrada Fonte Automática Modo Amplo Designação de Atalho DDC/CI Nível Preto HDMI Modo de Inicialização Rápida Desligar carga USB Informações do Display Restaurar Todas as Configurações Sair
As especificações podem variar dependendo do modelo e/ou da região.		

Encontre manuais e outros documentos para seu produto Acer no site de suporte da Acer.

*A configuração "Padrão" foi testada pela TÜV Rheinland e atende aos requisitos da norma "Pouca Luz Azul (Solução de Hardware)".

Короткий посібник з використання РК-монітора Acer

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте подані далі інструкції.

1. Чищення екрана РК-монітора: перевірте, чи монітор призначено для роботи в мережі змінного струму, що у вашій місцевості.
   - Вимкніть РК-монітор та від'єднайте кабель живлення.
   - Розпиліть нерозчинний засіб для чищення на ганчірку й акуратно почистіть екран.
   - **НІКОЛИ НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.**
   - **ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМІАКУ АБО СПИРТУ.**
   - Acer не несе відповідальності за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.
2. Не ставте РК-монітор біля вікна. Дощ, волога або сонячні промені можуть сильно пошкодити його.
3. Не тисніть на РК-екран. Надмірний тиск може пошкодити дисплей.
4. Не знімайте кришку та не обслуговуйте цей пристрій самостійно. Будь-яке обслуговування має виконувати уповноважений спеціаліст.
5. Зберігайте РК-монітор у кімнаті за температури від -20° до 60° С. Зберігання РК-монітора за іншої температури, ніж ця, може спричинити його пошкодження.
6. Негайно від'єднайте монітор від електромережі та викличте уповноваженого спеціаліста за описаних нижче обставин.
   - Кабель передачі сигналів від монітора до комп'ютера зносився або пошкоджений.
   - На РК-монітор розлилася рідина або потрапив дощ.
   - РК-монітор або корпус пошкоджено.

Під'єднання монітора до основи


1. Вийміть монітор з упаковки.
2. Під'єднайте підставку до основи (для деяких моделей).
3. Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати. Основу має бути зафіксовано на підставці (для деяких моделей).
4. Прикріпіть основу до підставки, повертаючи гвинт за допомогою спеціального інструмента або монети (для деяких моделей).

Під'єднання монітора до комп'ютера

1. Вимкніть монітор та вийміть кабель живлення комп'ютера.
2. 2-1 Під'єднання відеокабелю
   a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
   b. Під'єднайте відеокабель VGA до комп'ютера.

   2-2 Під'єднайте кабель HDMI (лише модель із входом HDMI)
   a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
   b. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до задньої панелі монітора, а інший кінець – до роз'єму на комп'ютері.


   2-3 Під'єднайте кабель DP (лише модель із входом DP) (додатково)
   a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
   b. Під'єднайте кабель DP до комп'ютера.
3. Під'єднайте аудіокабель (лише модель з аудіовходом) (додатково).
4. Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
5. Вставте кабелі живлення комп'ютера та монітора в найближчу розетку.
6. Виберіть налаштування УВІМК./ВИМК. заряджання USB у вимкненому стані, щоб увімкнути/вимкнути функцію заряджання через USB у вимкненому стані. (додатково)

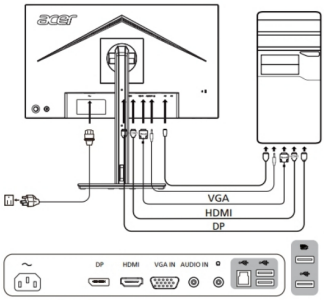

додатково

Зовнішні елементи керування

Номер	Елемент	Опис
1	Кнопка/індикатор живлення	Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Жовтий колір вказує на р ежим очікування/заощадження електроенергії.
2	Клавіша функції	a. Натисніть, щоб переглянути головну сторінку. Натисніть знову, щоб увійти в наступну функцію у меню функцій. b. Одна кнопка-перемикач на задній стороні рамки відображення працює як джойстик. Для переміщення курсора просто перемикайте кнопку в чотирьох напрямках. Натисніть кнопку, щоб вибрати потрібну опцію. Світло-сірий колір показує, що кнопка активна. Темно-сірий колір показує, що кнопка не активна.

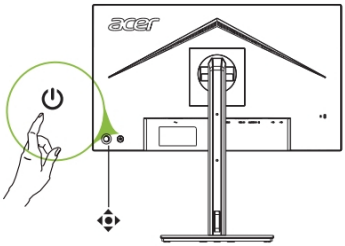

Правові норми та заходи безпеки

Повідомлення Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій пройшов перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, як передбачено частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а тому, у разі встановлення та використання із порушенням інструкцій, може призводити до виникнення шкідливих перешкод для радіозв'язку Проте немає жодної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникатимуть. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіосигналу або телевізійного сигналу, що можна перевірити шляхом вимикання та вмикання пристрою, рекомендується спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів.

- Налаштуйте або змініть розташування прийомної антени.
- Збільшіть відстань між пристроєм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій та приймач до різних розеток.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого телерадіотехніка.

Заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія Acer Inc. стверджує, що цей РК-монітор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви про обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU та Директиви 2009/125/EC щодо визначення норм для встановлення вимог стосовно екодизайну для виробу, пов'язаного з енергією.

Примітка.

З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

Примітка. Екрановані кабелі

Для відповідності нормативним актам щодо електромагнітної сумісності усі з'єднання з іншими пристроями необхідно виконувати за допомогою екранованих кабелів.

Примітка. Периферійні пристрої

До цього пристрою можна під'єднувати лише периферійні пристрої (пристрої введення/виведення, роз'єми, принтери тощо), сертифіковані для відповідності обмеженням класу B. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може перешкоджати прийому радіо- та телесигналів.

Увага!

Зміни чи модифікації, які не є позитивно схвалені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися цим виробом, яке надається Федеральною комісією зв'язку.

Умови експлуатації

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. На функціонування пристрою поширюються такі дві умови: (1) цей пристрій може не призводити до виникнення шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема ті, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка. Користувачі в Канаді

CAN ICES(B)/NMB(B)

Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Будучи відповідальним за утилізацію використаного пристрою, ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. Розділений збір та переробка зношеного пристрою під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечну для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристрою для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РК-панель	Керуюча система	Кольоровий TFT РК-екран
	Розмір	23.8"W (60 см)
	Крок піксела	0,2745 мм (по горизонталі) x 0,2745 мм (по вертикалі)
	Яскравість	250 кд/м^2 (типова)
	Контрастність	100 000 000:1 макс. (ACM)
	Кут огляду	178° (по горизонталі) 178° (по вертикалі) (CR⩾10)
	Час відповіді	1 мсек. (VRB)
	Відео	Аналоговий інтерфейс R, G, B
	Тип панелі	In-Plane Switching ("перемикання в одній площині")
	Частота рядків	VGA: 24 - 86 kHz HDMI/DP: 30 - 140 kHz
	Частота кадрів	VGA: 48 - 75 Hz HDMI/DP: 48 - 120 Hz
Відображувані кольори		16,7 мільйона
Синхросигнал для відтворення зображень на растровому дисплеї		148,5 MHz
Максимальна роздільна здатність		VGA: 1920 x 1080 при 75 Hz HDMI/DP: 1920 x 1080 при 120 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Споживання електроенергії (за 200 ніт)	Режим увімкнення	18 W
	Режим сну	0,5 W
	Режим вимкнення	0,3 W
Вхідний роз'єм		D-Sub HDMI (лише модель із входом HDMI) DP (лише модель із входом DP)
Вхідний відеосигнал		Аналоговий: 0,7 Vp-p (стандарт), 75 OHM, позитивний HDMI (лише модель із входом HDMI) (додатково) DP (лише модель із входом DP) (додатково)
Динаміки		2 W x 2 (лише модель з аудіовходом) (додатково)
USB		USB 3.2 x 4 (додатково)
Максимальний розмір екрана		По горизонталі: 527,04 мм По вертикалі: 296,46 мм
Джерело живлення		100–240 V, 50/60 Hz
Умови навколишнього середовища		Робоча температура: від 0 °C до 40 °C Температура зберігання: від -20 °C до 60 °C Робоча вологість: 20–80%
Розміри		540,0 (Ш) x 516,0 (В) x 186,1 (Г) мм
Вага (вага нетто)		5,25 кг (нетто)
Технічні характеристики механізму		Нахил: від -5 до +35° (лише в найвищій точці може бути запропоновано 35 градусів нахилу для кута нахилу) Поворот: від -60 до +60° Регулювання висоти: від 0 до 165 мм Завіса: від -90° до +90° Знімна підставка: наявна
Зовнішні елементи керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення Меню
	Функції	Овердрайв Адаптивна синхронізація VRB Частота оновлення Яскравість Контраст Підсилення чорного ACM Супер-чіткість Низьке синє світло Максимальна яскравість Автоконфігурація (лише для моделі з аналоговим входом) Горизонтальне положення Вертикальне положення Фокус Час Режими sRGB режим Гамма Температура кольору Режим відтінків відтінків 6-вісний відтінок 6-вісна насиченість Гучність Без звуку Мова Тайм-аут OSD Прозорість Блокування OSD Вхід Авто джерело Широкий режим Призначення гарячих клавіш DDC/CI Рівень чорного на HDMI Швидкий режим запуску Заряджання через USB у вимкненому стані Інформація про дисплей Скидання всіх налаштувань Виходьте
Технічні характеристики залежать від моделі та/або регіону.		

Посібники й інші документи для виробу Acer шукайте на офіційному веб-сайті підтримки Acer.

*Налаштування за умовчанням "Standard" ("Стандарт") перевірено TÜV Rheinland і відповідає вимогам стандарту "Низький рівень Синього світла (Апаратне рішення)" .

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Declaration of Conformity

We,

ACER Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**ACER**
Model Number:	B**247Y**
SKU Number:	B**247Y xxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)**

We, ACER Incorporated ., hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+All:2020	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2024

RU Jan / Sr. Manager
ACER Incorporated (NewTaipei City)

Apr. 17, 2024
Date

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Und

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produkt:	**LCD Monitor**
Handelsbezeichnung:	**ACER**
Modellnummer:	B**247Y**
Artikelnummer:	B**247Y** **xxxxxx**
	(„x" = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

☒ **EMV-Richtlinie: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+All:2020	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **LVD-Richtlinie: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1:2014/A11:2017

☒ **RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG**

☒ (EU) 2019/2021; EN50564:2011

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird:2024 .

RU Jan

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Apr. 17, 2024
Datum

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Y,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Producto:	**LCD Monitor**
Nombre comercial:	**ACER**
Número de modelo:	**B247Y**
Número de Referencia (SKU):	**B247Y xxxxxx**
	("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

☒ **Directiva CEM: 2014/30/UE**

☒ EN55032:2015+All:2020	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **Directiva de baja tensión: 2014/35/UE**

☒ EN 62368-1:2014/A11:2017

☒ **Directiva RoHS: 2011/65/UE**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **Directiva ErP: 2009/125/CE**

☒ (EU) 2019/2021; EN50564:2011

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2024.

RU Jan

RU Jan / Administrador Superior
Acer Incorporated (New Taipei City)

Apr. 17, 2024
Fecha

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Déclaration de conformité

Nous,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Et,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produit :	**LCD Monitor**
Nom commercial :	**ACER**
Numéro de modèle :	**B247Y**
Numéro SKU :	**B247Y xxxxxx** **(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou blanc)**

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation pertinentes de l'Union et la directive ci-dessous, les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

☒ **Directive CEM : 2014/30/UE**

☒ EN55032:2015+All:2020	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **Directive LVD : 2014/35/UE**

☒ EN 62368-1:2014/A11:2017

☒ **Directive RoHS : 2011/65/UE**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **Directive ErP : 2009/125/CE**

☒ (EU) 2019/2021; EN50564:2011

Année pour commencer l’apposition du marquage CE : 2024 .

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Apr. 17, 2024
Date

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Dichiarazione di conformità

Con la presente,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Prodotto:	**LCD Monitor**
Denominazione commerciale:	**ACER**
Numero modello:	B247Y
Numero articolo (SKU):	B247Y xxxxxx **("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o spazio)**

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

☒ **Direttiva EMC: 2014/30/UE**

☒ EN55032:2015+All:2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **Direttiva LVD: 2014/35/UE**

☒ EN 62368-1:2014/A11:2017

☒ **Direttiva RoHS: 2011/65/UE**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **Direttiva ErP: 2009/125/CE**

☒ (EU) 2019/2021; EN50564:2011

Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2024.

RU Jan / Senior Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Apr. 17, 2024
Data

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Conformiteitverklaring

Wij,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

En,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**LCD Monitor**
Handelsnaam:	**ACER**
Modelnummer:	B**247Y**
SKU-nummer:	B**247Y** **xxxxxx** **(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)**

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

☒ **EMC-richtlijn: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+All:2020	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **LVD-richtlijn: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1:2014/A11:2017

☒ **RoHS-richtlijn: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP-richtlijn: 2009/125/EG**

☒ (EU) 2019/2021; EN50564:2011

Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Apr. 17, 2024
Date

CE

Acer Incorporated
8F,No.88,Sec.1,Xintai 5th Road,Xizhi,New Taipei City 221

EU Declaração de Conformidade

Nós,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Produto:	**LCD Monitor**
Designação comercial:	**ACER**
Número do modelo:	B**247Y**
Número SKU:	B**247Y** **xxxxxx**
	("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

☒ **Diretiva CEM: 2014/30/UE**

☒ EN55032:2015+All:2020	☒ EN 55035:2017+A11: 2020
☒ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	☒ EN61000-3-3:2013+A2: 2021

☒ **Diretiva LVD: 2014/35/UE**

☒ EN 62368-1:2014/A11:2017

☒ **Diretiva RSP: 2011/65/UE**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **Diretiva ErP: 2009/125/CE**

☒ (EU) 2019/2021; EN50564:2011

Ano a começar a fixação da marca CE: 2024 .

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Apr. 17, 2024
Data



ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to http://www.energystar.gov.


Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" within 5 minutes of inactivity.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products

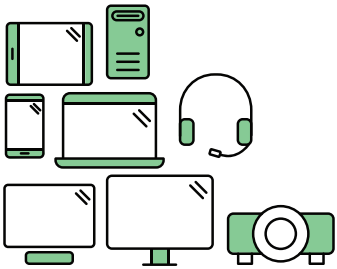

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply chain. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Additionally, it fulfills the requirements of TCO Certified Edge, the supplemental certification that recognizes leading-edge products that exceed typical performance in a particular sustainability attribute. At our Product Finder **(tcocertified.com/product-finder)** you can find out which TCO Certified Edge criterion or criteria this product meets.

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Compliance is verified by independent verification organizations that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities.

Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com.** On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

For customers who own the EPEAT registered-products[1], Acer offers the following services[2]:

1. The availability of at least a 3 year warranty
2. For the product life extension[3], through the use of compatible parts of after-market, or refurbished with equal or higher specification, we offer upgrade, repair or replacement parts up to for 5 years after end of production.
3. Product take-back program of Notebooks, Desktops and Monitors
4. Battery take-back program of Battery Pack of Notebooks

For more details of above services, please visit local Acer website

Message related to battery replacement

For customers who own the EPEAT registered-products, your product may contain batteries that are replaceable once they reach the end of their useful life.

- For products that ship with accessories such as remote controls, keyboards, mice, etc., containing alkaline batteries (AA, AAA, etc.), please refer to your product user guide for instructions on how to replace those batteries. Alkaline replacement batteries are available off-the-shelf at any retail store that carries standard alkaline batteries. Please dispose of spent batteries in accordance with your local waste disposal laws.
- For main product rechargeable batteries, such as those powering notebook PCs, tablets, etc., please refer to your local Acer customer support website or contact your local representative for detailed information on battery replacement services.

[1] EPEAT registered-products, please visit http://www.epeat.net

[2] Service availability and costs vary by country; for details, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives.

[3] Service for product life extension is available by product and the period of time may vary by country, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives for details.

Regulatory Compliance

R33142
RoHS

NOM

Product Information for EU Energy Label

Barcode

352-1021***BR*



barcode

352-1021***BR*

Model No.: B247Y

Part No.: 352-1021***BR*

Recyclable Paper

WPP