


InfraStruXure® InRow RC

Guida alla ricezione, al disimballaggio e allo spostamento

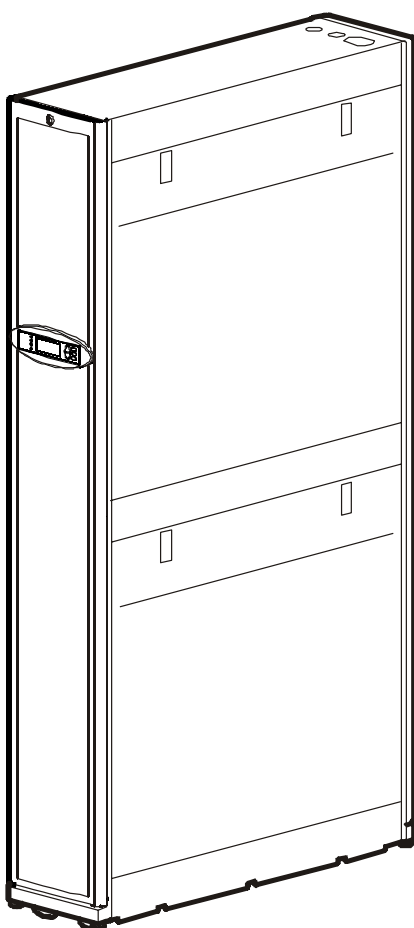

Conservare le presenti istruzioni. La presente guida contiene informazioni importanti sulla ricezione, il disimballaggio e lo spostamento dell'attrezzatura nella sua posizione definitiva.



Informazioni sulla sicurezza



Non tentare di spostare l'attrezzatura senza l'assistenza di almeno un'altra persona.



Fare estrema attenzione durante il disimballaggio dell'attrezzatura e il suo spostamento nella posizione definitiva, per evitare che si ribalti. Spingere l'attrezzatura soltanto dalla parte anteriore o posteriore, mai dai lati.

Spostamento dell'attrezzatura

Carrello
per
pallet

Carrello
elevatore
a forca




Sollevarre l'attrezzatura solo se si trova sul pallet di spedizione e sollevarla esclusivamente dai lati del pallet.

Ricevimento della merce

Ispezionare l'imballaggio esterno

Prima di procedere con il disimballaggio dell'attrezzatura, verificare che il contenitore etichettato corrisponda a quanto riportato sulla polizza di carico.

Individuare l' **indicatore d'urto** e l'indicatore d'inclinazione all'esterno del contenitore. Per istruzioni su come interpretare gli indicatori, consultare le informazioni stampate accanto a ciascun indicatore. Annotare sulla polizza di carico l'eventuale dimostrazione dell'attivazione dell'indicatore.

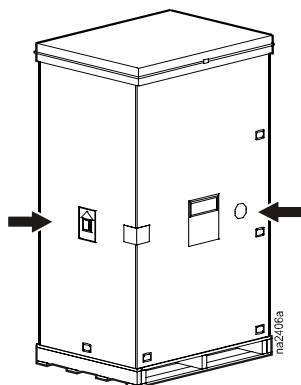


Ispezionare l'attrezzatura

Una volta disimballata l'attrezzatura, controllare attentamente l'esterno.




Nel caso di danni derivanti dal trasporto, ad esempio graffi o ammaccature, contattare l'assistenza clienti internazionale di APC.

Utensili necessari

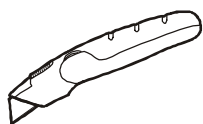

Coltello



Chiave da 13 mm

Disimballaggio



L'esposizione dell'attrezzatura agli agenti atmosferici senza protezione ne comporta il danneggiamento e annulla la garanzia di fabbricazione.




L'imballaggio utilizzato per la spedizione è riciclabile. Conservarlo per utilizzi successivi o smaltirlo in modo appropriato.



Prestare la massima attenzione durante il taglio dell'involucro di plastica con il coltello. Praticare i tagli soltanto nei punti in cui l'involucro di plastica è a contatto diretto con l'imballaggio di cartone.


Se possibile, lasciare l'attrezzatura sul pallet fino a quando non è pronta per essere spostata nella sua posizione finale.

1

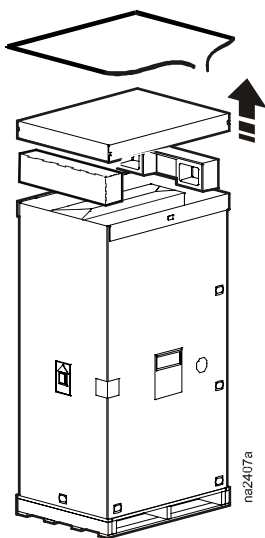


2


A

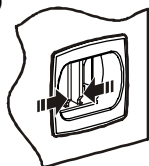


B

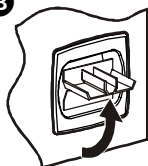


C

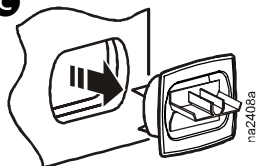


3

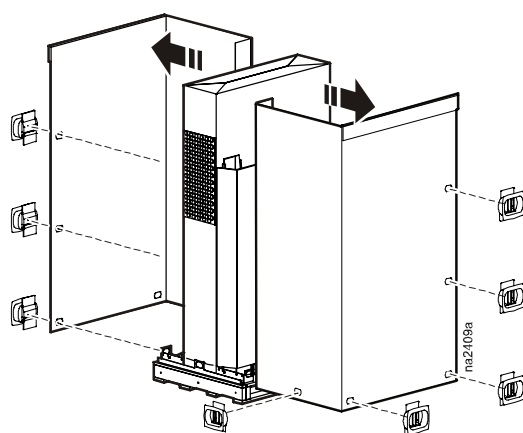


4

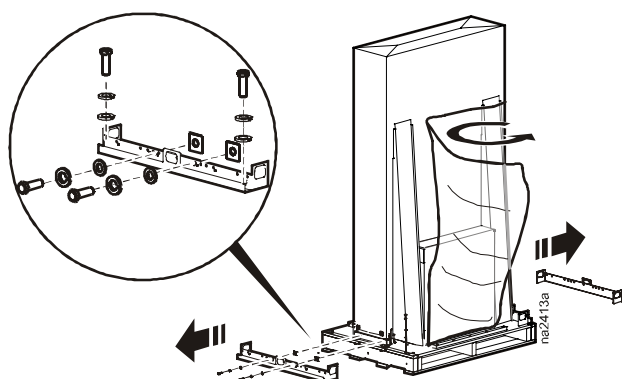


5

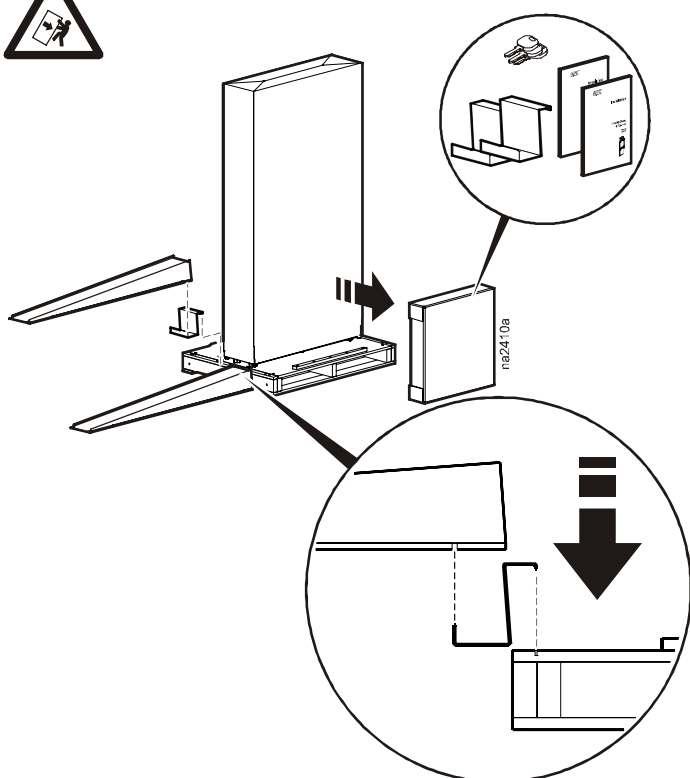


6

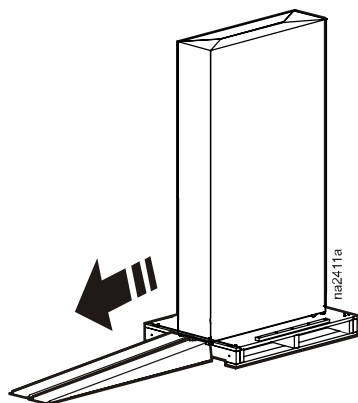

Dimensioni e pesi

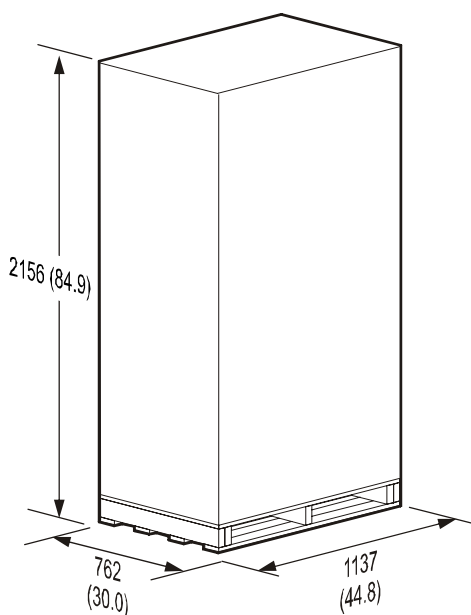

Imballato : 210,5 kg (464 lbs)

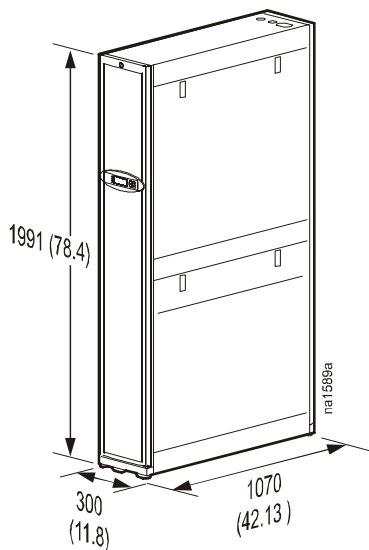

Disimballato : 162,38 kg (358 lbs)

Le dimensioni sono riportate in millimetri, seguite dai pollici tra parentesi.

Assistenza clienti APC nel mondo

Linea diretta assistenza clienti InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (numero verde)
Sede principale APC Stati Uniti, Canada	(1)(800)800-4272 (numero verde)
America Latina	(1)(401)789-5735 (Stati Uniti)
Europa, Medio Oriente, Africa	(353)(91)702000 (Irlanda)
Giappone	(0) 3 5434-2021
Australia, Nuova Zelanda, area del Sud Pacifico	(61) (2) 9955 9366 (Australia)