


InfraStruXure[®] InRow RC

受取、開梱、搬入ガイド

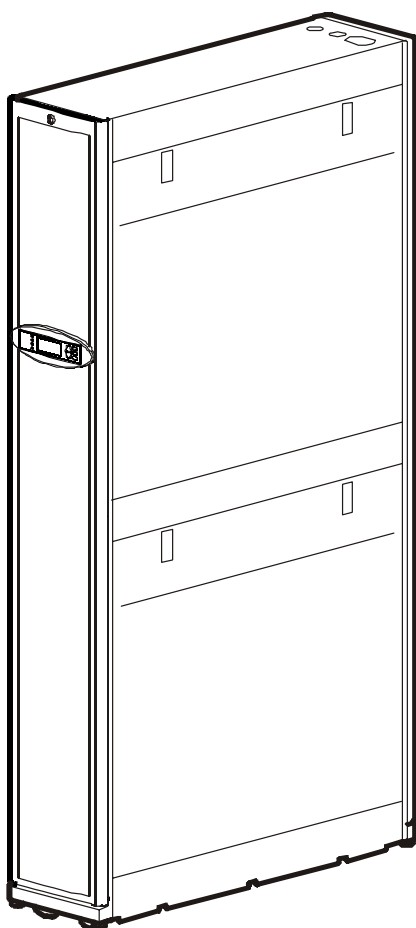

マニュアルの保管機器の受取、開梱、設置サイトへの移動を行うときに守らなければならない重要な手順が記載されています。



安全に関する情報



機器の移動は一人では行わないでください。



機器の開梱時および最終サイトに移す際は、転倒しないよう十分注意してください。機器は必ず横からではなく前後から押してください。

機器の移動

パレットジャッキ



フォークリフト




機器は、配送用パレットの上に置いた状態でパレットの側面からのみ持ち上げて移動させることができます。

受け取り

外部梱包の点検 機器を開梱する前に、船荷証券とコンテナのラベルが一致していることを確認します。

コンテナの外装に付けられている**衝撃インジケータ** および **傾斜インジケータ** の位置を確認します。各インジケータの周辺に印刷されている、インジケータの読み取り手順を参照してください。インジケータが作動した形跡がある場合には、船荷証券に記入してください。

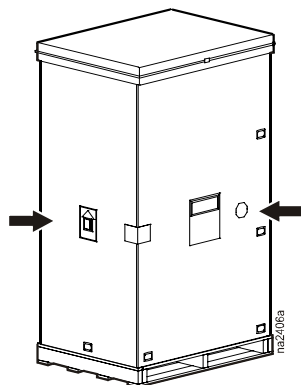


機器の点検 機器を開梱したら外装を慎重に点検してください。



傷や凹みなど、受取物に輸送による損傷があった場合は、本書の「APC ワールドワイドカスタマサポート」を参照してご連絡ください。

必要な工具

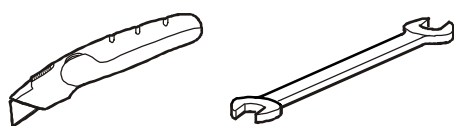

カッターナイフ

13 mm レンチ

パッケージの開梱



機器を覆いのないままにしておくと、機器の破損の原因となるとともに製品保証が無効になります。




製品の梱包器材は再利用することができます。保管して後ほど利用するか、または適切な手段で廃棄するようお願いいたします。




カッターナイフで製品を包んでいるプラスチックを切る際は慎重に行ってください。プラスチック包装がダンボール包装と直接接している箇所でのみ、カッターナイフを使用してください。

できる限り、最終的な設置場所に据え付けるまで機器をパレットに載せたままにしておいてください。


①

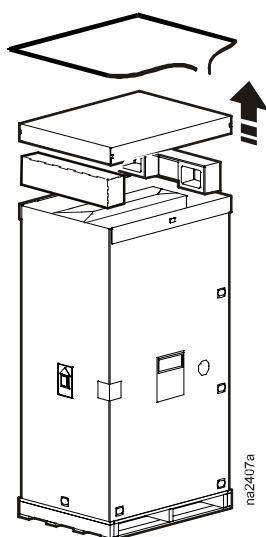


②

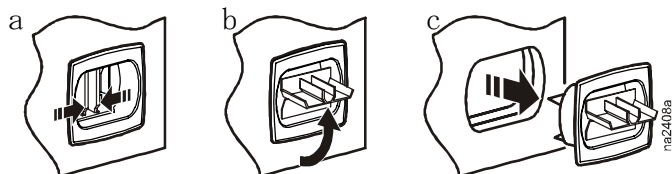


3

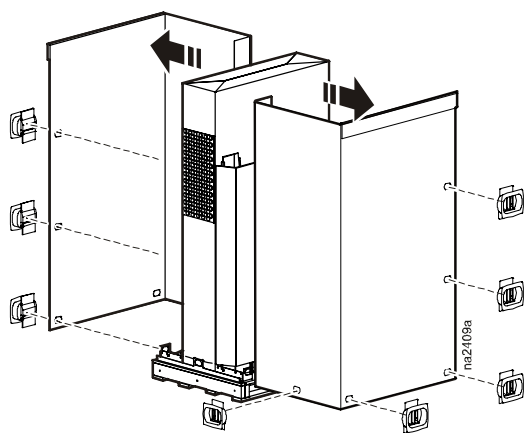


4

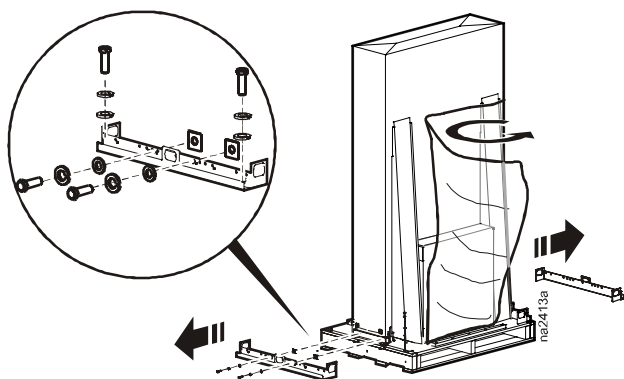


5

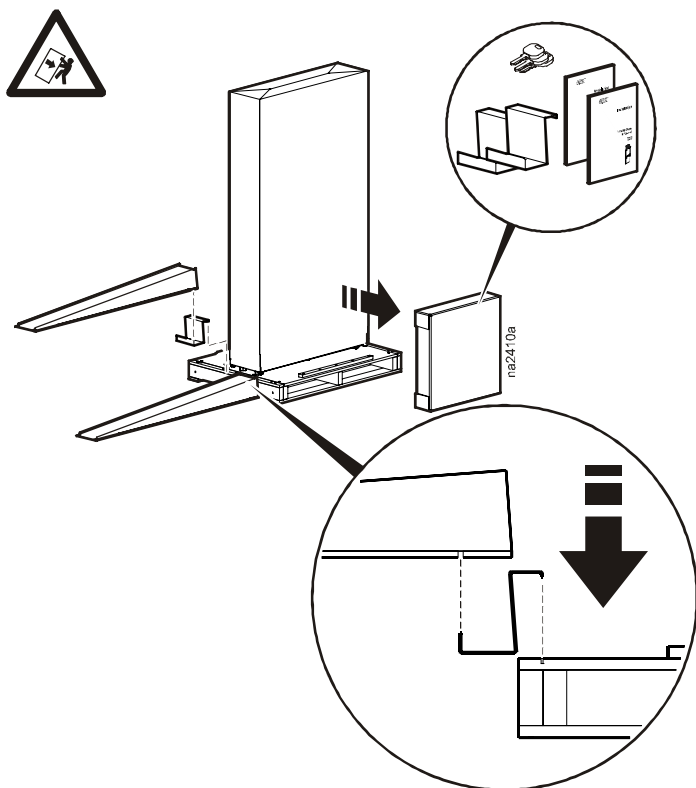


6

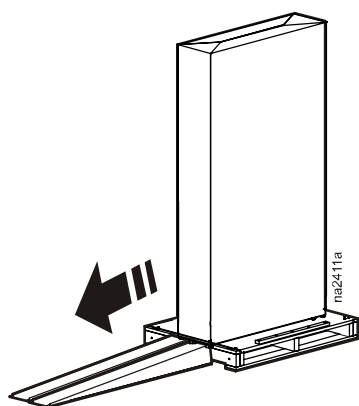

質量および寸法

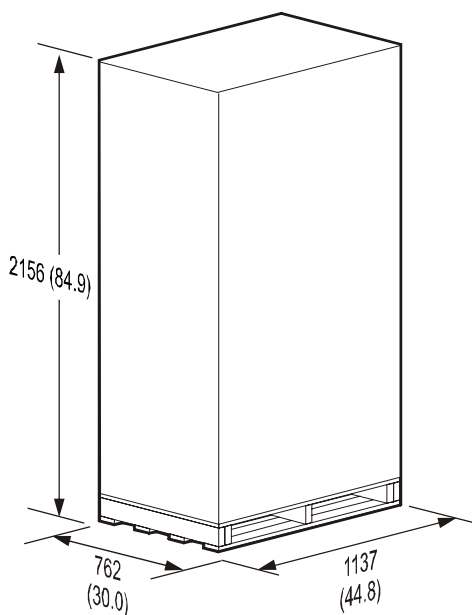

包装と 210.5 kg

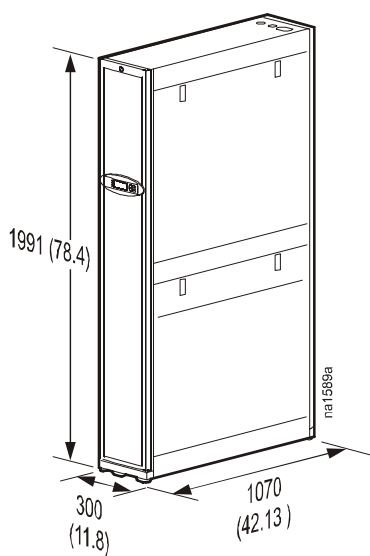

包装なし 162.38 kg

寸法の単位は cm です。参考のためインチの値を括弧に入れて示してあります。

APC ワールドワイドカスタマサポート

Direct InfraStruXure カ (1)(877)537-0607 (フ
スタマサポートライン リーダイヤル)

APC 本社 (米国)、カ (1)(800)800-4272 (フ
ナダ リーダイヤル)

ラテンアメリカ (1)(401)789-5735 (ア
メリカ)

欧州、中東、アフリカ (353)(91)702000 (アイ
ルランド)

日本 (0) 35434-2021

オーストラリア、 (61) (2) 9955 9366
ニュージーランド、南 (オーストラリア)
太平洋地域