


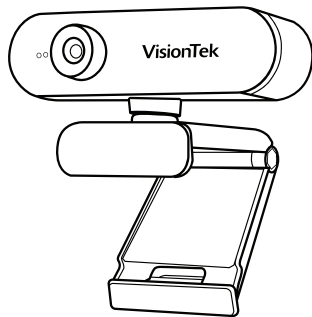

VTWC30 1080P FULL HD WEBCAM
CÁMARA WEB VTWC30 1080P FULL HD
CAMÉRA WEB VTWC30 1080P FULL HD

USER MANUAL

ATTENTION

ES: Atención
FR: Attention

EN:

- For best performance, follow the instructions in this user manual.
- Do not use in overly hot, cold, dusty or humid environments.
- Avoid touching the lens with hands, sharp or coarse material; use clean, soft cloth for cleaning.
- Avoid dropping, as it may cause damage, including scratches to the lens, or cause the webcam to malfunction.

ES:

- Para obtener el mejor rendimiento, siga las instrucciones de este manual de usuario.
- No la utilice en entornos excesivamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos.
- Evite tocar el lente con las manos, o con materiales afilados o ásperos; utilice un paño limpio y suave para su limpieza.
- Evite dejarla caer, ya que esto puede causar daños, incluyendo rayones en el lente, o provocar un mal funcionamiento de la cámara web.

FR:

- Pour des performances optimales, suivez les instructions de ce manuel d'utilisation.
- Ne l'utilisez pas dans des environnements excessivement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Évitez de toucher l'objectif avec les mains ou avec des matériaux pointus ou rugueux; utilisez un chiffon propre et doux pour le nettoyage.
- Évitez de la laisser tomber, car cela pourrait causer des dommages, notamment des égratignures sur l'objectif, ou entraîner un dysfonctionnement de la webcam.

1

GET TO KNOW YOUR WEBCAM

ES: Conozca su cámara web
FR: Découvrez votre webcam


EN: Omnidirectional microphone
ES: Micrófono omnidireccional
FR: Microphone omnidirectionnel

EN: Fixed focus HD 1080p lens
ES: Clip de montaje universal
FR: Objectif HD 1080p à focale fixe

EN: Universal mounting clip
ES: Lente HD 1080p de enfoque fijo
FR: Clip de fixation universel

EN: Tripod Thread (1/4 in)
ES: Rosca para trípode (1/4 de pulgada)
FR: Filetage pour trépied (1/4 po)

2

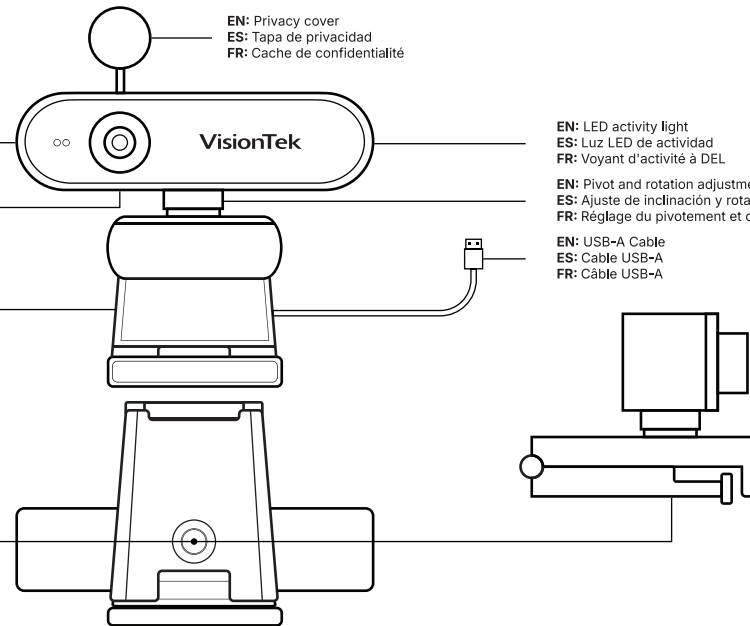

3

4

SETTING UP YOUR WEBCAM

ES: Configuración de la cámara web
FR: Configuration de votre webcam

EN:

For placement on a monitor: Open the webcam clip and follow the figures below to position the webcam on the display. Please make sure the clip is firmly mounted before use.

For placement on a tripod: Locate the 1/4 inch tripod thread on the bottom of the clip and secure to tripod.

ES:


Para colocación en un monitor: Abra el clip de la cámara web y siga las figuras a continuación para posicionar la cámara web en la pantalla. Asegúrese de que el clip esté firmemente montado antes de usar.

Para colocación en un trípode: Ubique la rosca para trípode de 1/4 de pulgada en la parte inferior del clip y asegúrela al trípode.

FR:

Pour une installation sur un moniteur : Ouvrez le clip de la webcam et suivez les illustrations ci-dessous pour positionner la webcam sur l'écran. Veuillez vous assurer que le clip est solidement fixé avant l'utilisation.

Pour une installation sur un trépied : Repérez le filetage pour trépied de 1/4 po au bas du clip et fixez-le au trépied.

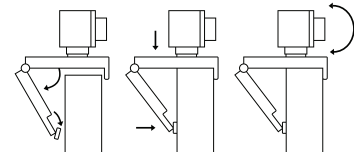

5

EN:

Connecting the webcam: Plug the camera to your computer via the attached USB-A cable.

Webcam active: LED activity light will illuminate when the webcam is active and use by an application.

ES:


Conexión de la cámara web: Conecte la cámara a su computadora mediante el cable USB-A integrado.

Cámara web activa: La luz LED de actividad se iluminará cuando la cámara web esté activa y en uso por una aplicación.

FR:

Connexion de la webcam : Branchez la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB-A intégré.

Webcam active : Le voyant d'activité à DEL s'allumera lorsque la webcam sera active et utilisée par une application.

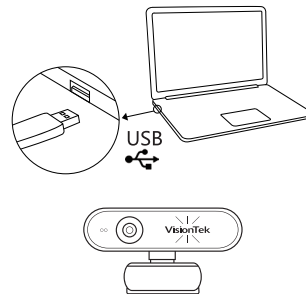

6

SPECIFICATIONS

ES: Especificaciones

FR: Spécifications techniques

Supported Resolutions	1080p/30fps (up to 1920 × 1080 pixels) 720p/30fps (up to 1280 × 720 pixels)
Camera Mega Pixel	2
Focus Type	Fixed
Lense Type	Glass
Built-in Mic	Omnidirectional
Mic Range	Up to 1m / 3.3ft
Diagonal field of view (dFoV):	83°
Digital Zoom	1x
USB Connectivity	USB-A, UVC Plug and Play
Privacy Cover	Yes, attached
Rotation and Pivot	360° Horizontal Rotation, 30° Pivot
Tripod Mount	Standard 1/4in
Cable Length	1.7m / 5.6ft
Recommended Operating Temperature Range	-10 ~ 40°C / 14 ~ 104°F

SYSTEM REQUIREMENTS

ES: Requisitos del sistema

FR: Configuration requise

EN:

- USB-A Port
- Operating System: Win7 / Win8 / Win10 / Win11, Mac OS 10.6 or later, ChromeOS, Linux 2.6.24 or later, Ubuntu

ES:

- Puerto USB-A
- Sistema operativo: Win7 / Win8 / Win10 / Win11, Mac OS 10.6 o posterior, ChromeOS, Linux 2.6.24 o posterior, Ubuntu

FR:

- Port USB-A
- Système d'exploitation: Win7 / Win8 / Win10 / Win11, Mac OS 10.6 ou plus récent, ChromeOS, Linux 2.6.24 ou plus récent, Ubuntu

CUSTOMER SUPPORT

ES: Atención al Cliente

FR: Service client

EN: 1 year limited warranty*, Lifetime technical support

Full warranty disclosure available at visiontek.com.

*Please note that your rights under applicable law governing the sale of coansumer goods remain unaffected by the warranties given in this Limited Warranty

ES: Garantía limitada de 1 año, soporte técnico de por vida*

La divulgación completa de la garantía está disponible en visiontek.com.

Tenga en cuenta que sus derechos bajo la legislación aplicable que rige la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías otorgadas en esta Garantía Limitada.

FR: Garantie limitée de 1 an*, Assistance technique à vie

La divulgation complète de la garantie est disponible sur visiontek.com.

*Veuillez noter que vos droits en vertu de la loi applicable régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties données dans cette garantie limitée.

FAQ

EN:

Q: Why is there no image displayed?

A: Your system or video app may be defaulting to a built-in camera. Open the settings in your video conferencing software (Zoom, Teams, etc.) and select the VisionTek Webcam as your video source.

Q: How do I enable the webcam microphone?

A: Navigate to your system sound settings and select the VisionTek Webcam as your default input device. You must also select it as the microphone source within your video conferencing application.

Q: Why is my video out of focus?

A: The VTWC30 is a fixed-focus camera. To improve clarity, simply adjust your physical distance from the webcam lens until the image becomes sharp.

ES:

P: ¿Por qué no se muestra la imagen?

R: Es posible que su sistema o aplicación de video esté seleccionando una cámara integrada por defecto. Abra la configuración en su software de videoconferencia (Zoom, Teams, etc.) y seleccione VisionTek Webcam como su fuente de video.

P: ¿Cómo activo el micrófono de la cámara web?

R: Vaya a la configuración de sonido de su sistema y seleccione VisionTek Webcam como dispositivo de entrada predeterminado. También debe seleccionarlo como la fuente de micrófono en su aplicación de videoconferencia.

P: ¿Por qué mi video está desenfocado?

R: La VTWC30 es una cámara de enfoque fijo. Para mejorar la claridad, simplemente ajuste su distancia física con respecto al lente de la cámara web hasta que la imagen se vea nítida.

FR:

Q : Pourquoi l'image ne s'affiche-t-elle pas?

R : Votre système ou votre application vidéo utilise peut-être la caméra intégrée par défaut. Ouvrez les paramètres de votre logiciel de visioconférence (Zoom, Teams, etc.) et sélectionnez la webcam VisionTek comme source vidéo.

Q : Comment activer le microphone de la webcam?

R : Accédez aux paramètres de son de votre système et sélectionnez la webcam VisionTek comme périphérique d'entrée par défaut. Vous devez également la sélectionner comme source de microphone dans votre application de visioconférence.

Q : Pourquoi ma vidéo est-elle floue?

R : La VTWC30 est une caméra à focale fixe. Pour améliorer la clarté, ajustez simplement votre distance physique par rapport à l'objectif de la webcam jusqu'à ce que l'image soit nette.

COPYRIGHT

EN:

Copyright© 2026 VisionTek Products, LLC. All rights reserved. VisionTek is a trademark of VisionTek Products, LLC. VisionTek reserves the right to change product specifications without notice.

ES:

Copyright© 2026 VisionTek Products, LLC. Tous droits réservés. VisionTek est une marque de commerce de VisionTek Products, LLC. VisionTek se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

FR:

Copyright© 2026 VisionTek Products, LLC. Todos los derechos reservados. VisionTek es una marca comercial de VisionTek Products, LLC. VisionTek se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT:
VISIONTEK.COM



Part Number: 901379

Smart Tek. Real Support.

Email: support@visiontek.com

Phone: +1 (866) 883-5411

Mon - Fri 8:00AM - 5:00PM (CST)

VisionTek Products, LLC.

3 W. College Dr.

Arlington Heights IL 60004, USA