



# SAMSUNG

## About the Buttons on the Remote Control

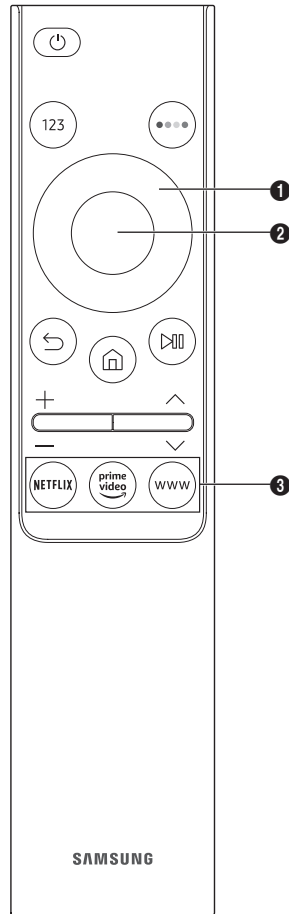

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Number button)	When pressed, a number strip appears on the bottom of the screen. Select numbers and then select <b>Done</b> to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.
(Color button)	Use these colored buttons to access additional options specific to the feature you are using.
<b>1</b> Directional button (up, down, left, right)	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
<b>2</b> Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast program, detailed program information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a program, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to return to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
<b>+ / -</b> (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the <b>Accessibility Shortcuts</b> appears.
<b>^ / v</b> (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the <b>Guide</b> screen, press the button. Press and hold the button up or down to quickly change the channel.
<b>3</b> (Launch app button)	Launch the app indicated by the button.

- The images, buttons, and functions of the Remote Control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

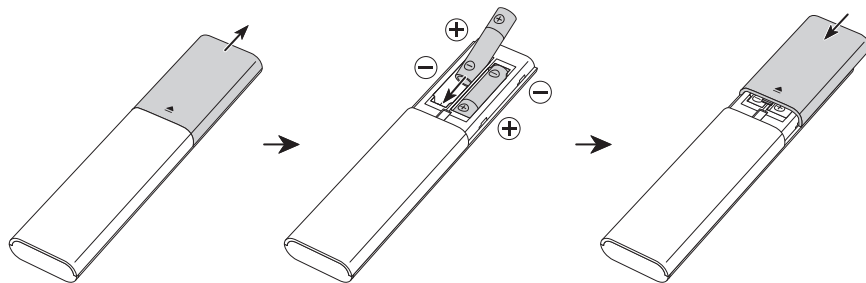



THE PLASTIC PART OF 21 SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED POLY-ETHYLENE TEREPHTHALATE(PET) ULLCOMECV



BN68-12036A-00

# SAMSUNG

## Acerca de los botones del Control remoto

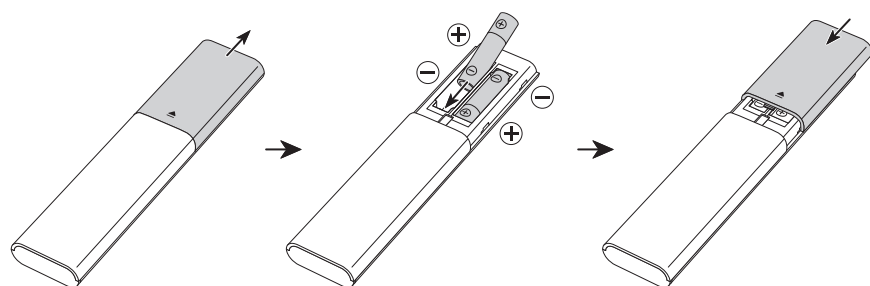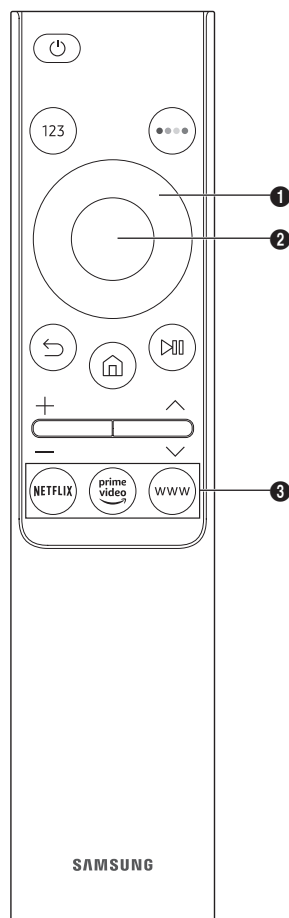

Botón	Descripción
(Encendido)	Presione para encender o apagar el televisor.
(Botón Número)	Cuando se presiona, aparecen unos números en la parte inferior de la pantalla. Seleccione los números y, luego, seleccione <b>Completado</b> para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN o un código ZIP, etc.
(Botón Color)	Use estos botones de color para acceder a opciones adicionales específicas de la función que esté utilizando.
<b>1</b> Botón direccional (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Se utiliza para navegar por el menú o desplazar el resaltado entre elementos en la Pantalla Inicio.
<b>2</b> Seleccionar	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
(Regresar)	Presione para regresar al menú anterior. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, la función que se está ejecutando se cierra. Cuando lo presiona mientras mira un programa, aparece el canal anterior.
(Smart Hub)	Presione para regresar a la Pantalla Inicial.
(Reproducir/pausa)	Cuando se presiona, aparecen los controles de reproducción. Puede utilizarlos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo.
<b>+ / -</b> (Volumen)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Para enmudecer el sonido, presione el botón. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, aparece <b>Atajos de accesibilidad</b> .
<b>^ / v</b> (Canal)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla de la <b>Guía</b> , presione el botón. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
<b>3</b> (Inicia el botón de la aplicación)	Inicia la aplicación que indica el botón.

- Las imágenes, botones y funciones del Control remoto pueden variar según el modelo o el área geográfica.
- Es posible que, si usa el control remoto provisto con el televisor para controlar otro televisor, algunas funciones no operen correctamente.