



# BlueParrott B550-XT Bruger- vejledning

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsinformation .....	3
Pakkens indhold .....	3
Ordliste .....	4
Overblik over headsettet .....	5
Opladning af headsettet .....	6
• Batteritidsindikator	
• Betjening ved brug af opladeren/adapteren	
Kom godt i gang .....	8
• Tænd/sluk/standby	
• Parring med en telefon	
– NFC-parring	
– Almindelig parring	
• Brug og tilpasning af B550-XT	
• Foretag/modtag opkald	
Stemmekommandoer .....	11
Parrott knap .....	12
Avancerede egenskaber og funktioner .....	13
• Parring af flere enheder og Multipoint-tilstand	
• Parring i nærheden	
• Yderligere egenskaber og funktioner	
– Genkald til sidst kaldte nummer	
– Ventende opkald	
– Afvis opkald	
– Telefonstemmestyring	
– Lydløs	
– Lydoverførsel	
– Tænd/sluk headsetindikatorlys	
• Nulstil headsettets liste over parrede enheder	
• Nulstil Parrott knapindstillingerne til standard	
• Opdatering og konfiguration	
Funktions- og indikatortabeller .....	17

## SIKKERHEDSINFORMATION

**VIGTIG SIKKERHEDSBEMÆRKNING:** Langvarig eksponering for en høj lydstyrke kan beskadige din hørelse. Indstil lydstyrken til det lavest behagelige niveau for at undgå skade. Hvis du oplever ringen for ørerne eller dæmpet lyd, skal du stoppe med at bruge headsettet. Undgå at skrue op for lydstyrken for at blokere støjende omgivelser. Dine ører kan tilpasse sig en høj lydstyrke, og det kan resultere i permanent høreskade uden mærkbart ubehag.


- Kontroller de lokale love om brug af mobiltelefon/headset, mens du kører bil.
- Produktets dele må ikke nedsænkes i vand.
- Plastposer og små dele kan forårsage kvælning, hvis de sluges. Hold dem uden for rækkevidde af små børn og kæledyr.
- Brug kun de ledninger, der følger med dette produkt.
- Undgå temperaturer over 60°C (140°F), (kan forårsage fejl i udstyret).

## PAKKENS INDHOLD

- A. B550-XT Headset med ørepude i kunstlæder\*\*
- B. Ekstra skumørepude\*\*
- C. Ekstra vindskærm til mikrofonen
- D. USB-biloplader
- E. USB-opladerkabel
- F. Hurtigvejledning\*
- G. Garanti- og overensstemmelsesdokument\*

\* Ikke afbilledet.

\*\* Fjern ørepuden af imiteret læder, inden skumørepuden sættes på

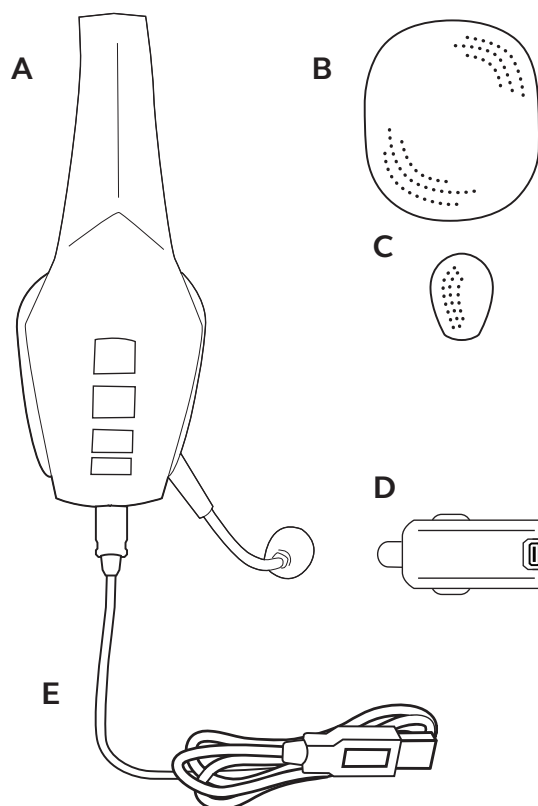

Billederne er ikke gengivet i korrekt målestok.

## ORDLISTE

**Tændt:** Headsettet er tændt, men der er ingen forbindelse til telefonen (rødt lys blinker).

**MFB:** Forkortelse for “Multifunction Button” (multifunktionsknap).

**Multipoint-tilstand:** Multipoint-tilstanden gør det muligt at tilslutte og skifte mellem to Bluetooth-enheder.

**Parret:** To Bluetooth-enheder godkender at kommunikere med hinanden.


**Standbytilstand:** Headsettet er tændt, Bluetooth-linket er aktivt, og brugeren er ikke i gang med et opkald (blåt lys blinker).

**Opkaldstilstand:** Headsettet er i brug med mobiltelefonen, mens mobiltelefonen er i et aktivt opkald (blåt lys blinker).

**A2DP:** Advanced Audio Distribution Profile er en Bluetooth-protokol til streaming af lyd udover opkaldslyd, f.eks. musik eller GPS-navigation.


## OVERBLIK OVER HEADSETTET

- A. Fleksibel mikrofonarm
- B. Lydstyrke ned
- C. Lydstyrke op/lydløs
- D. Indikatorlys
- E. Multifunktionsknap (MFB)
- F. BlueParrott™ knap

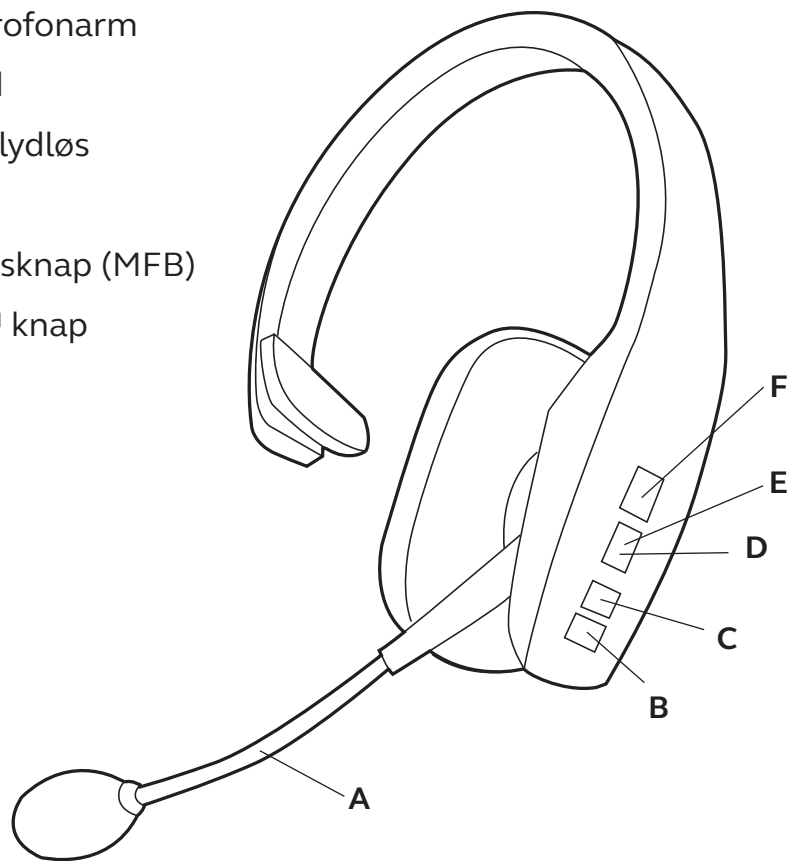

# OPLADNING AF HEADSETTET

Tilslut USB-opladerkablet i headsettets USB-opladningsport. Hvis headsettet ikke er fuldt opladet, lyser indikatoren rød. Når indikatoren lyser blå og *forbliver* blå, er enheden fuldt opladet. *Et fuldstændig afladet* batteri skal oplade i ca. 3,5 timer, før det er fuldt opladet.

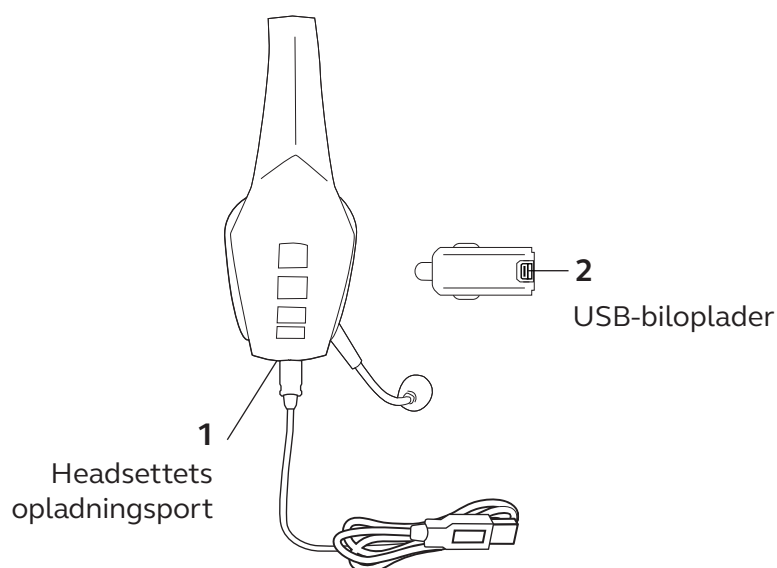


## Batteritidsindikator

Under opladning viser MFB's indikatorlys batteriniveauet på din B550-XT som følger:

**Blåt lys:** Fuldt opladet. Mere end 24 timers taletid.

**Rødt lys:** Mindre end fuldt opladet.

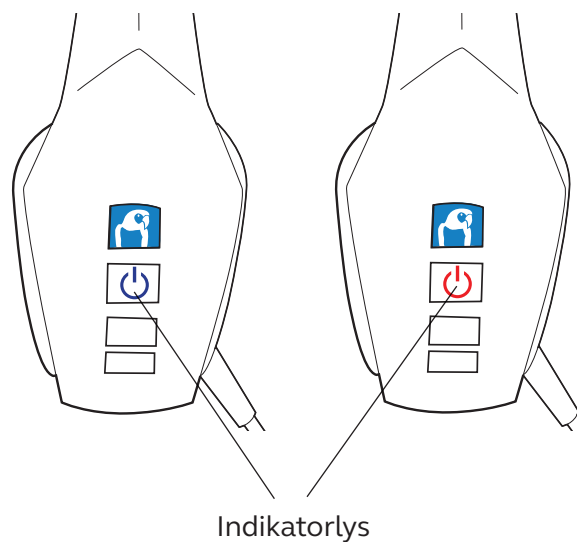

## OPLADNING AF HEADSETTET (fortsat)

### Betjening ved brug af opladeren/adapteren

B550-XT-headsettet kører på strøm via batteriet eller USB-kablet.

**BEMÆRK:** Tilslut ikke USB-kablet til en strømforbindelse via USB-porten under et opkald. Dette vil medføre, at headsettet nulstilles, og opkaldet sendes tilbage til telefonen.

Når headsettet kører på strøm fra batteriet, fungerer alle indikatorlys og lyde som beskrevet i denne vejledning.

Når headsettet kører på strøm via USB-kablet, fungerer headsettet – inklusive lydindikatorerne – som beskrevet i denne brugervejledning. MFB-lysene angiver dog batteriopladningsstatusen.

Mens headsettet er i opladeren, skal du trykke længe nok på MFB'en for at tænde for apparatet. Headsettet tilsluttes automatisk igen, medmindre telefonen er indstillet til altid at sende tilslutningsanmodninger.

Når batteriet er fuldt opladet, lyser MFB-opladningslyset blåt og forbliver blåt, så længe et strømforbundet USB-kabel er tilsluttet headsettet.

# KOM GODT I GANG

## Tænd/sluk/standby

**Tænd headsettet:** Hold MFB'en nede i ca. 2-3 sekunder, indtil du hører talebeskeden "power on" (tændt). Det røde lys blinker en gang i sekundet.

**Sluk headsettet (sparer batteri):** Hold MFB'en nede i ca. 4-5 sekunder, indtil du hører talebeskeden "power off" (slukket). Et rødt lys blinker 4 gange, og headsettet slukker.

**Standbytilstand:** Når headsettet er tændt (efter den indledende parring), forsøger det at oprette forbindelse til den sidste enhed, den var parret med, og går i standbytilstand.


## Parring med en telefon

Når du tænder B550-XT for første gang, eller hvis listen over parrede enheder er blevet slettet, går det automatisk i parringstilstand. Du kan parre headsettet ved hjælp af NFC eller manuelt.

### NFC-parring (ét klik)

1. Sørg for, at NFC er slået til på din mobiltelefon.
2. Placer mobiltelefonens NFC-zone mod headsettets NFC-zone og hold dem sammen, indtil mobiltelefonen registrerer headsettet.
3. Følg vejledningen på mobiltelefonen for at afslutte parringen.

**Bemærk:** *NFC og parring med ét klik afhænger af din mobiltelefon. Størrelsen og følsomheden af din telefons NFC-felt og hvordan forskellige headset tilsluttes varierer fra headset til headset.*

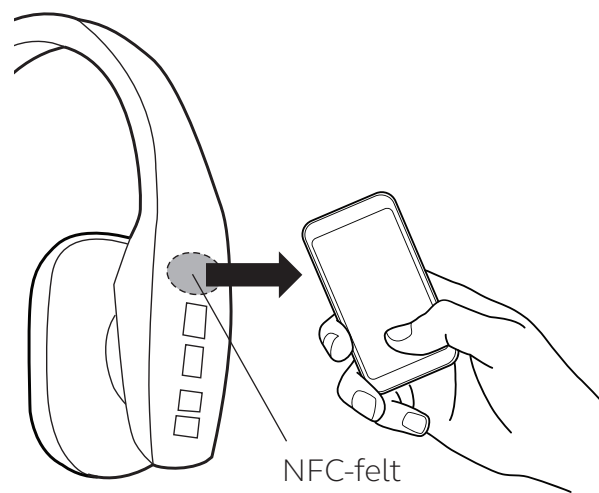



# KOM GODT I GANG (fortsat)

## Manuel parring

Hvis B550-XT allerede er parret med en anden enhed, og du ikke vil bruge NFC-parring, skal du sætte den i parringstilstand manuelt:

### Sæt headsettet i parringstilstand

#### Med stemmen:

Aktiver headsettets talegenkendelse ved at sige "Hello, BlueParrott" (hej BlueParrott) (hvis dette er en konfigureret stemmekommando) eller ved at trykke på BlueParrott knappen eller trykke og holde Lydstyrke op-knappen nede. Efter anmodningen "say a command" (sig en kommando) skal du sige "pair mode" (parringsfunktion). Headsettet går i parringstilstand og er synligt for parring med enheder i 120 sekunder.

#### Ved brug af knapper:

Når headsettet er slukket, skal du trykke på MFB'en, indtil lampen blinker hurtigt, og du hører talebeskeden "power on" (tændt). *Hold MFB'en nede* i ca. 10 sekunder, indtil du hører beskeden "pair mode" (parringstilstand).

Headsettet er synligt for parring med enheder i 120 sekunder.


### Parring med en mobiltelefon

1. Sørg for, at andre Bluetooth-enheder er slukkede eller uden for rækkevidde.
2. Sæt headsettet i parringstilstand.
3. Sæt din mobiltelefon i Bluetooth-søgning/scanningstilstand efter producentens anvisninger.
4. Vælg "BlueParrott B550-XT" for at parre. (Adgangskoden er om nødvendigt "0000".)
5. Accepter anmodningen om adgang til telefonens kontakter for at aktivere opkalds-id i headsettet.
6. Når der er oprettet forbindelse, vil du høre talebeskeden "your headset is connected" (dit headset er tilsluttet).

## Brug og tilpasning af B550-XT

For at opnå den bedste ydelse fra vores støjreducerende teknologi skal du placere mikrofonen tæt på mundvigen. Placeringen er vigtig; små justeringer i mikrofonens placering kan forbedre ydeevnen.

1. Anbring headsettet på hovedet.
2. Placer højttaleren direkte på dit øre. Du kan glide hovedbøjlen ind eller ud af sidestøtten for at opnå den bedste pasform, stabilitet og komfort.
3. Placer mikrofonen ca. en fingerbredde væk fra dit ansigt ved mundvigen. Armen roterer, så du kan placere mikrofonen korrekt med højttaleren på begge ører.

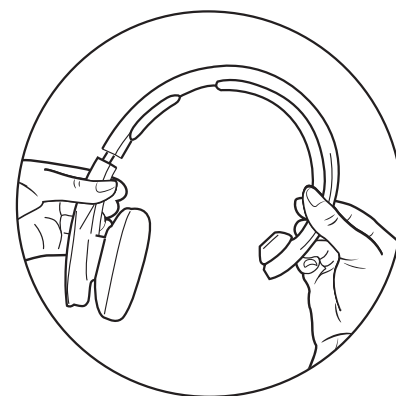

# KOM GODT I GANG (fortsat)

## Foretag/modtag opkald

Headsettet skal være tændt og tilsluttet din telefon.

### Foretag et opkald

1. Indtast det ønskede nummer på din telefon.  
Du vil høre opkaldet i headsettet.
2. Tryk på MFB'en én gang for at afslutte opkaldet.  
Opkaldet afsluttes, og headsettet går i standbytilstand.

### Besvar et opkald

#### Med stemmen:

1. Når du modtager et opkald, hører du en ringetone i headsettet eller opkalds-id'et. Sig "answer" (besvar) for at besvare opkaldet.
2. Tryk på Multifunktionsknappen én gang eller sig "BlueParrott end call" (BlueParrott afslut opkald) for at afslutte opkaldet.  
Opkaldet afsluttes, og headsettet går i standbytilstand.

#### Ved brug af knapper:

1. Når du modtager et opkald, hører du enten en ringetone i headsettet eller opkalds-id'et. Tryk på MFB'en én gang for at besvare opkaldet.
2. Tryk på MFB'en én gang for at afslutte opkaldet. Opkaldet afsluttes, og headsettet går i standbytilstand.

### Afvis et opkald

#### Med stemmen:

1. Sig "ignore" (ignorer) for at afvise et indgående opkald. Du hører to faldende toner, og opkaldet viderestilles til din voicemail (hvis tilgængelig).

#### Ved brug af knapper:

1. Tryk og hold MFB'en nede i to sekunder for at afvise et indgående opkald. Du hører to faldende toner, og opkaldet viderestilles til din voicemail (hvis tilgængelig).

# STEMMEKOMMANDOER

B550-XT lytter altid og genkender engelske stemmekommandoer, så du kan håndtere indgående opkald uden at røre ved headsettet.

Når headsettet er tændt og tilsluttet din telefon, kan du sige “**Hello BlueParrott**” (Hej BlueParrott) for at aktivere stemmekommandoer. Du kan også trykke på BlueParrott knappen for at aktivere stemmekommandoer manuelt. Headsettet svarer “**Say a command**” (Sig en kommando). Sig “**What can I say?**” (Hvad kan jeg sige?) for at få en liste over mulige kommandoer.

## Mulige stemmekommandoer:

**Phone command** (Telefonkommando) – Aktiverer stemmeassistenten på den tilsluttede enhed;

Siri eller Google Now

**Answer** (Besvar) – Besvarer et indgående opkald

**BlueParrott end call** (BlueParrott afslut opkald) – Afslutter det aktuelle opkald

**Ignore** (Ignorer) – Afviser det indgående opkald og viderestiller det til voicemail (hvis tilgængelig)

**What can I say?** (Hvad kan jeg sige?) – Giver en liste over mulige kommandoer

**Pair mode** (Parringstilstand) – Sætter headsettet i parringstilstand

**Am I connected?** (Er jeg tilsluttet?) – Kontrollerer, at headsettet er tilsluttet en enhed

**Check battery** (Kontroller batteri) – Kontrollerer headsettets og den parrede enheds batteriniveauer

(hvis tilgængelig)

**Redial** (Genopkald) – Ringer op til det seneste udgående opkald

**Callback** (Ring tilbage) – Ringer op til det seneste indgående opkald (hvis der er et nummer tilgængeligt)

**Cancel** (Afbryd) – Afbryder stemmekommandoer


## BLUEPARROTT KNAP

BlueParrott knappen er fabriksindstillet som en nem måde at slå lydløs til på headsettet under et opkald og aktivere stemmekommandoer uden for opkald. Knappen kan dog også konfigureres til andre funktioner, f.eks. en hurtigopkaldsknap til et angivet telefonnummer eller for at åbne en app på din telefon.

Hvis BlueParrott knappen omkonfigureres til en anden funktion, kan stemmekommandoer stadig aktiveres ved at trykke på og holde Lydstyrke op-knappen nede.

Du skal downloade BlueParrott-appen til din telefon (Android eller iOS) eller computer for at ændre BlueParrott Knappens funktioner.

Gå til **[www.blueparrott.com](http://www.blueparrott.com)** for at få opdateringer og yderligere oplysninger.

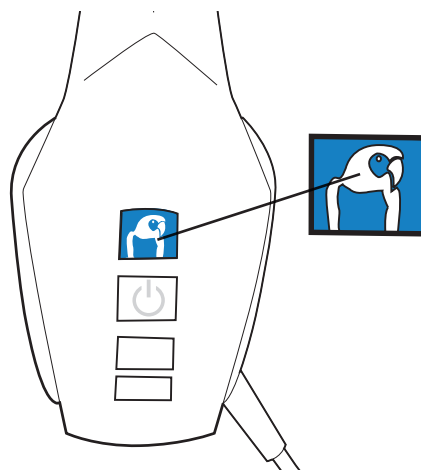

# AVANCEREDE EGENSKABER OG FUNKTIONER

## Parring af flere enheder og Multipoint-tilstand

B550-XT har en parringshukommelse på op til otte (8) enheder. Headsettet kan også bruge multipunktfunktion, så det kan tilsluttes og skifte mellem to Bluetooth-enheder. Du skal ikke gøre noget for at aktivere Multipoint-tilstand.

## Brug af B550-XT i Multipoint-tilstand

1. For at bruge headsettet i Multipoint-tilstand skal du først sørge for, at headsettet er parret med begge enheder.
2. Tænd for headsettet med begge enheder inden for rækkevidde og Bluetooth aktiveret.
3. Når hver Bluetooth-enhed parres med headsettet, vil du høre talebeskeden "your headset is connected" (dit headset er tilsluttet).

B550-XT overvåger begge telefoner og giver dig mulighed for at besvare et opkald på en af dem med headsettet.

Hvis du er midt i et opkald, og den anden enhed modtager et opkald, hører du en meddelelse i headsettet.

# AVANCEREDE EGENSKABER OG FUNKTIONER (fortsat)

## Parring i nærheden

Parring i nærheden er en alternativ parringsmetode, hvor headsettet aktiverer parringsprocessen i stedet for din telefon.

1. Sørg for, at headsettet er tændt og ikke tilsluttet en anden enhed.
2. Indstil din telefon, så den er synlig for andre enheder.
3. Tryk hurtigt på MFB'en og Lydstyrke ned-knappen, hvis headsettet ikke allerede er i parringstilstand.
4. Du bør høre talebeskeden "pair mode" (parringstilstand) i headsettet.
5. Headsetlysene bør nu blinke skiftevist rødt og blå.
6. Headsettet aktiverer parring, og den indgående parringsanmodning skal accepteres på telefonen. **BEMÆRK:** Du kan være nødt til at indtaste pinkoden "0000" (fire nuller).

## Yderligere egenskaber og funktioner

### Genkald til sidst kaldte nummer

#### Med stemmen:

Du kan bruge stemmekommandoer til at ringe tilbage til både det seneste udgående og det seneste indgående opkald.

- For at ringe op til det seneste **udgående** opkald skal du aktivere stemmekommandoer og sige "redial" (genopkald).
- For at ringe op til det seneste **indgående** opkald skal du aktivere stemmekommandoer og sige "callback" (ring tilbage).

#### Ved brug af knapper:

For at ringe op til det seneste **udgående** opkald, foretaget fra mobiltelefonen, skal du trykke og holde Lydstyrke op-knappen nede i ca. 1 sekund. Der høres et bip, og telefonen ringer op til det seneste udgående opkald.

### Ventende opkald

Hvis du er midt i et opkald, og der kommer et andet indgående opkald, hører du en ringetone i headsettet. Hvis det understøttes af din telefon, kan du enten acceptere det indgående opkald og afslutte det aktive opkald eller acceptere det indgående opkald og sætte det aktive opkald på pause.

- Hvis du vil acceptere det indgående opkald og afslutte det aktive opkald, skal du trykke på MFB'en én gang for at afslutte og derefter én gang til for at besvare.
- Hvis du vil acceptere det indgående opkald og sætte det aktive opkald i venteposition, skal du hurtigt trykke på MFB'en to gange.

## AVANCEREDE EGENSKABER OG FUNKTIONER (fortsat)

### Afvis et opkald

#### Med stemmen:

Sig "ignore" (ignorer) for at afvise et indgående opkald med stemmen, når du ikke er midt i et andet opkald.

#### Ved brug af knapper:

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 1-2 sekunder for at afvise et indgående opkald manuelt, når du ikke er i gang med et andet opkald.

### Telefonstemmestyring (f.eks. Siri, Google Now)

Tryk på MFB'en én gang, mens headsettet er i standbytilstand for at aktivere stemmekommandofunktioner på din telefon. Understøttelse af denne funktion afhænger af din telefon. Se brugervejledningen for din telefon for yderligere oplysninger.

### Lydløs

BlueParrott knappen er standardindstillet som en lydløs-knap under opkald (medmindre den er konfigureret til en anden funktion). Lydstyrke op-knappen kan også bruges til at aktivere lydløs.

- Med mindre andet er konfigureret, skal du hurtigt trykke på BlueParrott knappen under et opkald for at slå lyden fra i headsettet.  
Tryk igen for at slå lyden til.
- Tryk og hold Lydstyrke op-knappen nede i 1-2 sekunder for at bruge Lydstyrke op- knappen til at slå lyden fra headsettets mikrofon under et opkald.  
Tryk og hold knappen nede igen i 1-2 sekunder for at slå lyden til.
- Når lydløs er slået til, vil du høre en påmindelsestone hvert 10. sekund.

### Lydoverførsel

Tryk og hold Lydstyrke ned-knappen nede i 1-2 sekunder for at overføre lyd fra headsettet til mobiltelefonen under et opkald. Lyden overføres til telefonen. Gentag for at overføre lyden tilbage til headsettet. Når lyden overføres til telefonen, slukker lyset på headsettet, indtil lyden overføres tilbage til headsettet.

### Tænd/sluk headsetindikatorlys

Med et *hurtigt* tryk på Lydstyrke op- og Lydstyrke ned-knappen samtidig kan du slukke headsettets indikatorlys. Gentag for at tænde indikatorlysene igen. Når headsettet tændes, nulstilles indikatorlysene til standardindstillingerne.

## AVANCEREDE EGENSKABER OG FUNKTIONER (fortsat)

### Nulstil headsettets liste over parrede enheder

Dette vil nulstille eller rydde headsettets interne liste over parrede enheder. Headsettet skal være tændt for at bruge denne funktion.

1. Tænd for headsettet. Det er ligegyldigt, om det opretter forbindelse til enheder.
2. Hold headsettet tæt på øret, og tryk og hold Lydstyrke op- og Lydstyrke ned-knapperne nede samtidigt i ca. 6-10 sekunder, indtil du hører to lave toner og/eller stemmekommandoen "pair mode" (parringstilstand).
3. Sluk for headsettet. Parringshukommelsen er nu ryddet og skal parres med alle ønskede enheder, før den kan bruges sammen med dem.

### Nulstil BlueParrott knapindstillingerne til standard

Dette vil nulstille eller rydde headsettets interne liste over parrede enheder og desuden genoprette BlueParrott Knappens fabriksindstillinger (stemmekommando og lydløs). Headsettet skal være tændt for at bruge denne funktion.

1. Tænd for headsettet. Det er ligegyldigt, om det opretter forbindelse til enheder.
2. Tryk og hold BlueParrott Knappen og Lydstyrke ned-knappen nede samtidigt i ca. 6-10 sekunder, indtil du ser to lilla lysglimt på multifunktionsknappen.
3. Headsettets BlueParrott knap er nulstillet, parringshukommelsen er ryddet og enheden slukker. Headsettet går igen i parringstilstand.
4. Følg parringsprocessen for at parre headsettet med din mobiltelefon/enhed igen.

### Opdatering og konfiguration

Hvis du vil opdatere headsettets firmware eller ændre konfigurationsindstillingerne og visse BlueParrott knapindstillinger, skal du downloade BlueParrott Updater-softwaren via [blueparrott.com/software/blueparrott-updater](https://blueparrott.com/software/blueparrott-updater)



# FUNKTIONS- OG INDIKATORTABELLER

## Funktioner i standbytilstand

Funktion	Knap/trykkets varighed	LED-indikator	Lydindikator	Stemmeindikator
Tændt	MFB (1-2 sekunder)	3 hurtige blåblink	INGEN	“Power on”
Slukket	MFB (2-3 sekunder)	4 hurtige røde blink	INGEN	“Power off”
Aktiver parringstilstand	MFB (5-15 sekunder)	Skiftevis rødt og blå blink	1 tone hvert 10. sekund	“Pair Mode”
Lydstyrke op	Lydstyrke op (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Lydstyrke ned	Lydstyrke ned (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Aktiver head-settets stemmekommandoer	BlueParrott knap (hurtigt tryk) eller Lydstyrke op (1-2 sekunder)	INGEN	INGEN	“Say a command”
Telefonstemmestyring (start/afslut)	MFB (hurtigt tryk)	INGEN	1 tone	INGEN
Genkald til sidst kaldte nummer	Lydstyrke ned (1-2 sekunder)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Deaktiver LED-lys	Lydstyrke op/ Lydstyrke ned (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Aktiver LED-lys	Lydstyrke op/ Lydstyrke ned (hurtigt tryk)	Aktive LED-lys	1 kort tone	INGEN
Nulstil parrede enheder	Lydstyrke op/ Lydstyrke ned (5-6 sekunder)	INGEN	2 lave toner	“Pair Mode”
Nulstil BlueParrott knappen	BlueParrott knap/ Lydstyrke ned (6-9 sekunder)	2 hurtige lilla blink efterfulgt af skiftevis rødt og blå blink	INGEN	“Pair Mode”
Stemme kommandoer	Hello, BlueParrott	INGEN	INGEN	“Say a command”

# FUNKTIONS- OG INDIKATORTABELLER

## Funktioner i standbytilstand

Funktion	Knap/trykkets varighed	LED-indikator	Lydindikator	Stemmeindikator
Etabler service niveau forbindelse	Multifunktions knap (hurtigt tryk)	Hurtige blå blink	1 lang tone	“Your headset is connected”
Aktiver parring i nærheden	MFB og Lydstyrke ned (hurtigt tryk)	Skiftevist rødt og blå blink	Lang lav tone hvert 5. sekund i 60 sekunder	“Pair Mode”
Timeout for parring i nærheden	INGEN	INGEN	2 korte toner (efter 60 sekunder)	INGEN
Besvar/ignorerer (Til/Fra)	Lydstyrke op/ Lydstyrke ned/ Parrottknap (2 hurtige tryk)	INGEN	INGEN	Ingen meddelelse af opkalds-ID. Indgående opkald ringer kun m/ ingen svar/Ignorerer valg
Nærhedssensor deaktiver	Parrottknap/ Lydstyrke op (8-10 sekunder)	5 blå lysglimt	INGEN	“Hello BlueParrott” fungerer på og af brugerens hoved
Nærhedssensor aktiver*	Parrottknap/MFK (8-10 sekunder)	2 lilla lysglimt	INGEN	“Hello BlueParrott” fungerer kun på brugerens hoved

\*Standbytiden kan reduceres fra cirka 16 dage (400 timer) til cirka 8 dage (200 timer), hvis nærhedssensoren deaktiveres.

# FUNKTIONS- OG INDIKATORTABELLER (fortsat)

## Funktioner under et opkald

Funktion	Knap/trykkets varighed	LED-indikator	Lydindikator	Stemmeindikator
Lydstyrke op	Lydstyrke op (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Lydstyrke ned	Lydstyrke ned (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Lydløs (til/fra)	BlueParrott knap (hurtigt tryk) medmindre andet er konfigureret	INGEN	1 tone	INGEN
Lydløs (til/fra)	Lydstyrke op (1-2 sekunder)	INGEN	1 tone	INGEN
Påmindelse om lydløs	INGEN	INGEN	1 tone (hvert 10. sekund)	INGEN
Besvar et opkald	MFB (hurtigt tryk) eller sig "answer" (besvar)	Blåt lys blinker en smule langsommere	2 stigende toner	INGEN
Afslut et opkald	MFK (hurtigt tryk) eller sig "BlueParrot end call"	Blåt lys blinker en smule hurtigere	2 faldende toner	INGEN
Afvis et opkald*	MFB (1-2 sekunder) eller sig "ignore" (ignorer)	INGEN	2 faldende toner	INGEN
Overfør lyd	Lydstyrkened (1-2 sekunder)	INGEN (LED'erne slukker, indtil opkaldet afsluttes, eller lyden overføres tilbage til headsettet)	1 lang tone	INGEN
Sæt et indgående opkald på hold	MFB (2 hurtige tryk)	INGEN	INGEN	INGEN
Modtag et indgående opkald på hold	MFB (hurtigt tryk)	INGEN	INGEN	INGEN
Afvis et indgående opkald på hold	MFB (1-2 sekunder)	INGEN	2 faldende toner	INGEN

\*Viderestiller opkaldet til voicemail (hvis tilgængelig)

# FUNKTIONS- OG INDIKATORTABELLER (fortsat)

## Beskeder

Besked	Knap/trykkets varighed	LED-indikator	Lydindikator	Stemmeindikator
Påmindelse om lydløs	INGEN	INGEN	1 tone (hvert 10. sekund)	INGEN
Headsettet tilsluttes enheden	INGEN	Blåt lys, blinker hurtigt	INGEN	“Your headset is connected”
Afbryd forbindelse til enhed	INGEN	Rødt lys, blinker langsomt	INGEN	“Your headset is disconnected”
Uden for rækkevidde (tabt forbindelse)	INGEN	Rødt lys, blinker langsomt	1 kort tone	INGEN
Lavt batteri	INGEN	Rødt lys, 2 hurtige blink	Dobbelt tone	“Battery low” (lavt batteri) hvert 60. sekund
Tilslut A2DP	INGEN	Blå MFB (hurtige dobbeltblink)	INGEN	“Your headset is connected”
Timeout for parring i nærheden	INGEN	INGEN	2 korte toner (efter 60 sekunder)	INGEN



[blueparrott.com/support](https://blueparrott.com/support)