


# InfraStruXure<sup>®</sup> InRow RC

물품 수취, 포장 풀기 및 이동 안내서

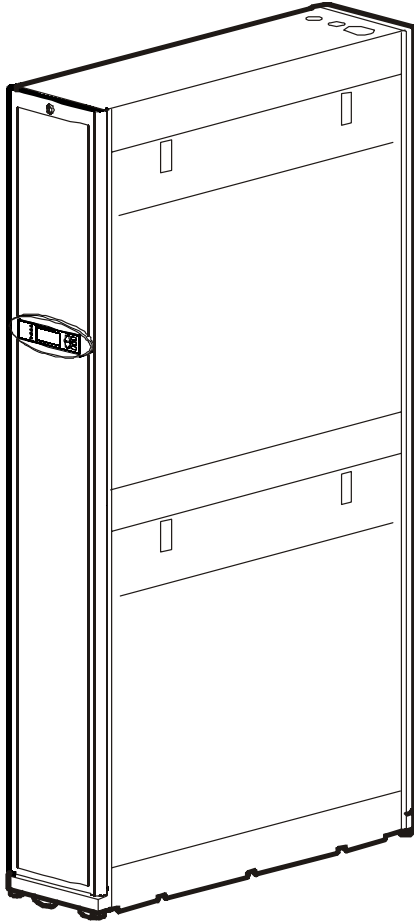

이 설명서를 잘 보관하십시오. 이 가이드에는 장치의 입고, 포장 해체 및 최종 장소로 옮기는 데 필요한 중요 정보가 들어 있습니다.



## 안전 정보



혼자서 장치를 옮기지 마십시오. 최소한 2명이 함께 장치를 운반하십시오.



장치의 포장을 풀거나 최종 장소로 옮길 때 장치가 기울어지지 않도록 최대한 주의를 기울이십시오. 이 때 장치의 전면 또는 후면을 잡되, 측면에는 절대 힘을 가하지 마십시오.

장치 이동.

팔레트 잭

지게차




선적 팔레트에 있는 장치만 들어올릴 수 있으며 이 때 팔레트의 측면에서부터 들어올려야 합니다.

## 입고

**외장 포장재 검사.** 장치의 포장을 풀기 전에 라벨이 붙어 있는 컨테이너와 선하증권(Bill of Lading)에 표시된 물품이 일치하는지 확인하십시오.


컨테이너 바깥 부분에 붙어 있는 **충격 표시** 및 **경사 주의 표시**를 찾습니다. 이러한 표시기에 대한 설명을 보려면 각 표시기 옆에 인쇄되어 있는 정보를 참조하십시오. 선하증권(Bill of Lading)에 표시기가 작동했다고 기록해 두십시오.

**장치 검사.** 장치의 포장을 풀고 난 후 장치 외부를 주의깊게 검사합니다.

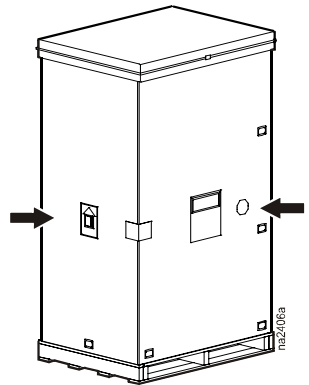


장치가 굽히거나 움푹 패이는 등 운송 중 손상된 경우에는 APC 전세계 고객 지원 센터에 문의하십시오.

필요한 공구

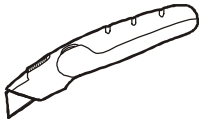

다용도 칼



13mm 렌치

포장 해체



장치의 덮개를 벗겨 두거나 구성 요소에 노출된 상태로 두면 장치가 손상되며 제품 보증이 무효가 됩니다.




운반용 포장재는 재활용할 수 있습니다. 포장재는 나중에 사용할 수 있도록 잘 보관하거나 적절한 방법으로 폐기하십시오.



다용도 칼을 사용하여 플라스틱제 포장지를 잘라낼 때는 주의하십시오. 반드시 포장 상자에 직접 닿아있는 플라스틱제 포장지만 자르십시오.


가능하면 최종 장소에 설치할 때까지 팔레트에 장치를 그대로 두십시오.

1

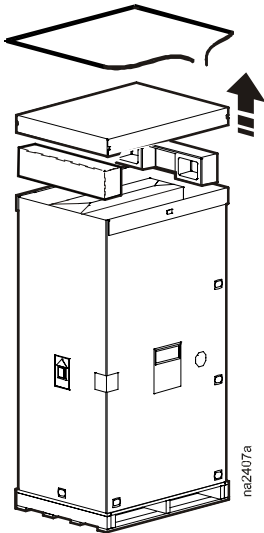


2


A

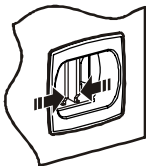


B

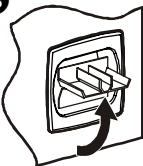


C

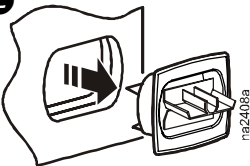


3

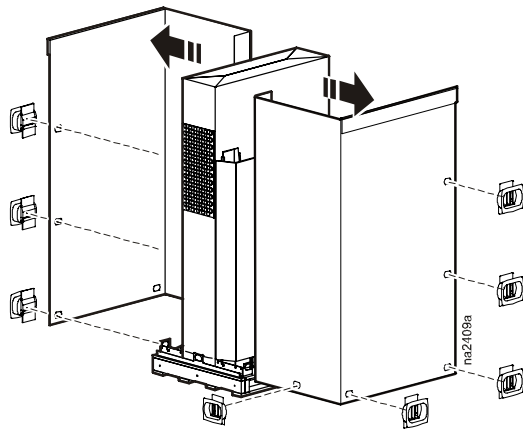


4

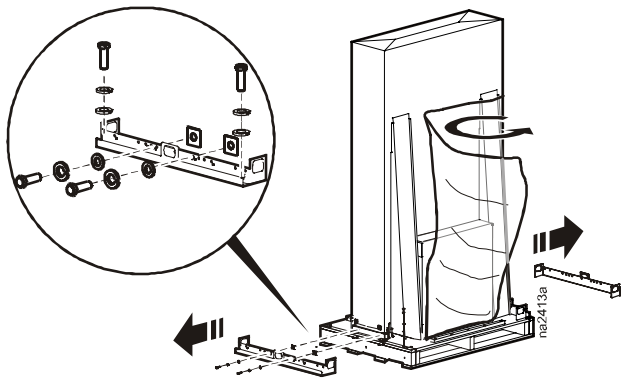


5

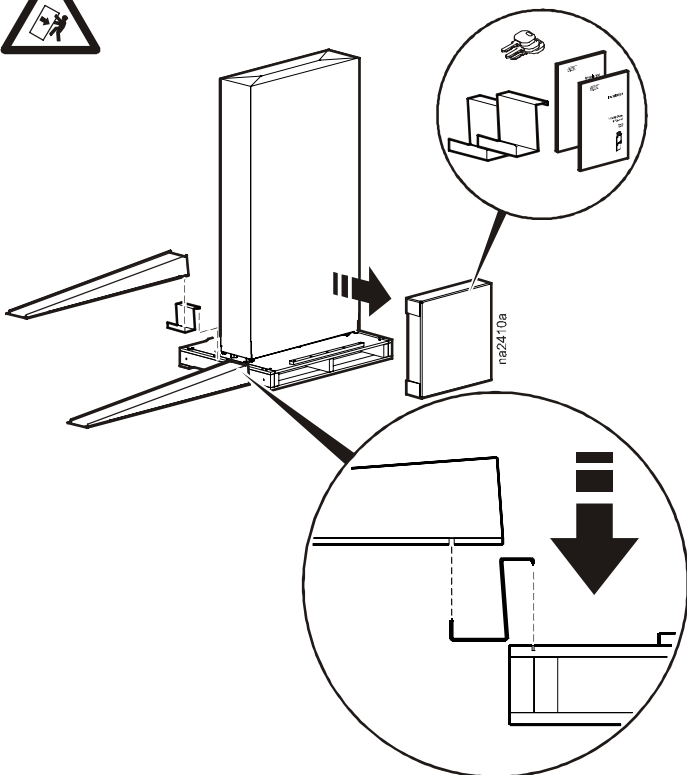


6

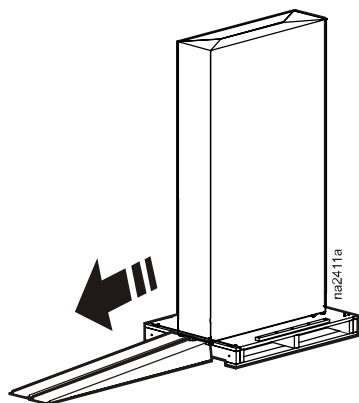

## 치수 및 중량

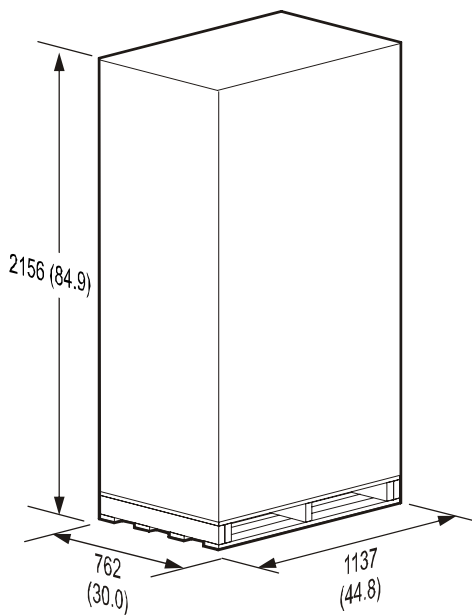

포장하는 : 210.5 kg

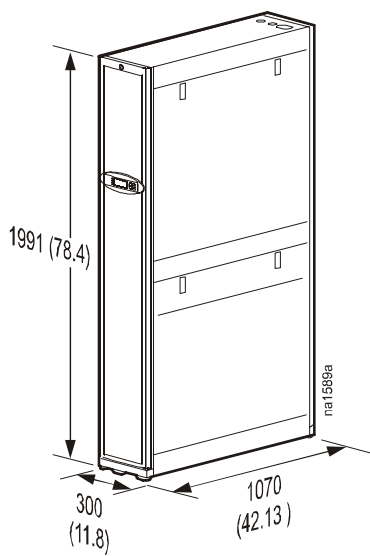

포장없이 162.38 kg

모든 치수는밀리미터 (인치)로 표시됩니다.

APC 전 세계 고객 지원

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| InfraStruXure 고객 상담실 ( 직통 ) | (1)(877) 537-0607(  |
| 미국 , 캐나다 지역 APC 본사          | (1)(800) 800-4272(  |
| 중남미                         | (1)(401) 789-5735(  |
| 유럽 , 중동 , 아프리카              | (353)(91) 702000( 아 |
| 일본                          | (0) 35434-2021      |
| 오스트레일리아 , 뉴질랜드 , 남태평양 지역    | (61) (2) 9955 9366( |