




HP TOUCHSMART

1



☀ Pull the stand away from the PC until it clicks into place.

☀ Retirez de l'ordinateur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

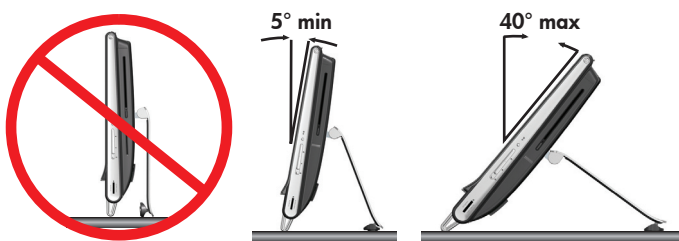

2



☀ Plug in the two-piece power cable and you're ready to start.

☀ Une fois les deux extrémités du câble d'alimentation branchées, vous êtes prêt à démarrer.



3

Mouse / Souris

1 Pull tab
Tirez sur la languette




IMPORTANT: For better mouse battery life and performance, avoid using your mouse on a dark or high-gloss surface, and turn mouse power off when not in use.

IMPORTANT : Pour optimiser la durée de vie de la pile et les performances, évitez d'utiliser la souris sur une surface sombre ou très brillante et éteignez-la lorsque vous ne l'utilisez pas.

Keyboard / Clavier

2 Pull tab
Tirez sur la languette

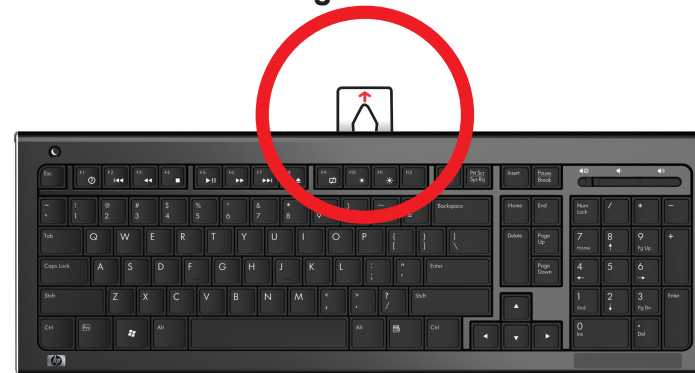

Pull tabs on the back of the keyboard and mouse to activate pre-installed batteries. Ensure the mouse power switch is in the "On" position. The keyboard and mouse are pre-synchronized for your convenience.

If the keyboard or mouse do not respond, refer to the information on synchronizing the wireless keyboard and mouse in the *User Guide*.

Retirez les languettes situées au dos du clavier et sous la souris pour activer les piles préinstallées. Assurez-vous que l'interrupteur de la souris est en position « ON ». Le clavier et la souris sont présynchronisés pour vous faciliter la tâche.

Si la souris ou le clavier ne répondent pas, consultez les informations de dépannage sur la synchronisation de la souris et du clavier sans fil dans le *Manuel de démarrage*.

4



Press Power button.

Do not turn off the computer during this process.

Startup may take up to
 20 MINUTES

Appuyez sur le bouton de mise en marche.

N'éteignez pas l'ordinateur pendant ce processus.

Le démarrage peut prendre jusqu'à
 20 MINUTES



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice.
Printed in Xxxx
HP.COM/PERSONAL

