

Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide
Guía de configuración rápida

To register this product please visit www.samsung.com



BN68-16275A-00



2. The Samsung Smart Remote

Pairing the TV to the Samsung Smart Remote

When you turn on the TV for the first time, the Samsung Smart Remote pairs to the TV automatically. If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the remote control sensor of the TV, and then press and hold the buttons labeled **5** and **6** as shown in the figure on the left simultaneously for 3 seconds or more.

Charging the battery

A **Solar Cell**
Expose to light when the remote is not in use. This will extend the remote's operating time.

B **USB port (C-type) for charging**
Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- The USB Cable is not provided.

- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

3. Installing the LED TV Stand

Assembling the Stand and Components

When installing the stand, use the provided components and parts.

A


B

1 **43~65"**

NOTE

- Make sure to distinguish between the front and back of each component when assembling them.
- Make sure that at least two persons lift and move the TV.

4. Viewing the Connection Panel

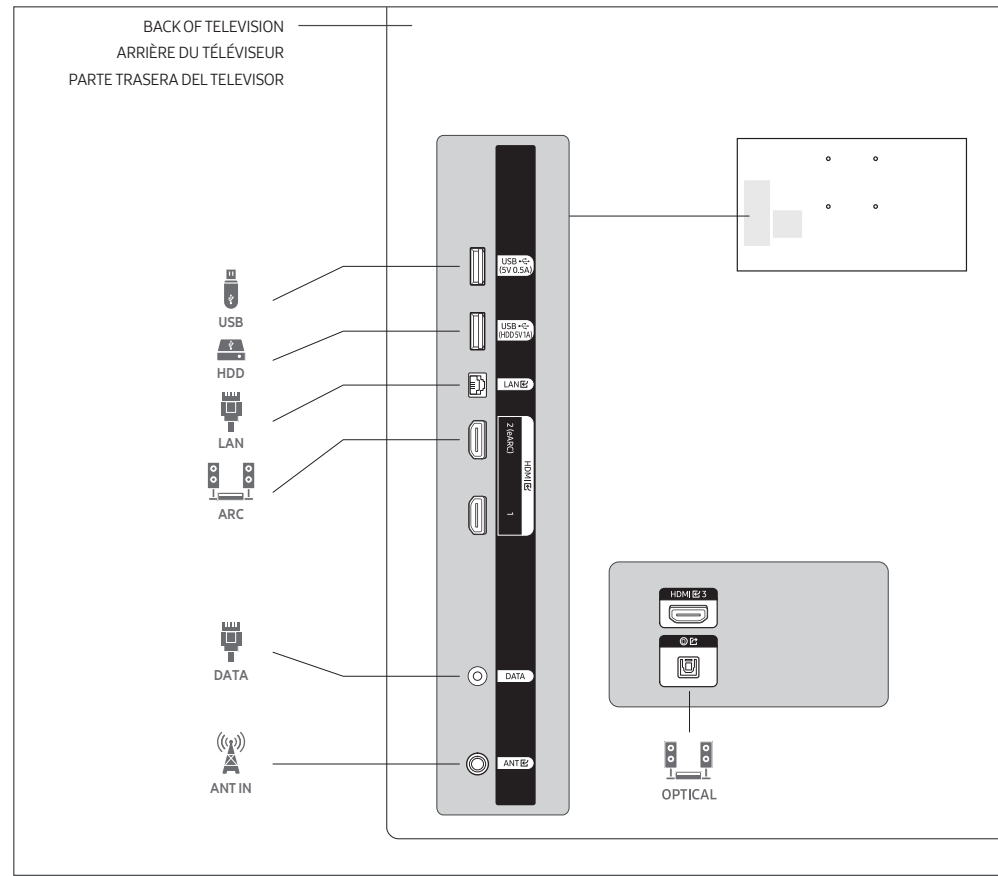

5. Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall, perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installing on a ceiling or slanted wall, TV may fall and result in severe personal injury.

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- Samsung wall mount kits contain a detailed installation manual. All parts necessary for assembly are provided.

! Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV onto a wall.

Wall mount bracket

TV size in inches	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (inches)	D (inches)	E (inches)	C (mm)	Standard Screw	Quantity
43	200 x 200	15.1	7.6	6.6	11-13	M8	4
50		18.1	8.2	9.3			
55		20.3	9.4	10.6			
65	20.7	10.4	10.5				
75	400 x 400	25.1	10.2	11.8			

6. Specifications

Model Name	HG43BU800N	HG50BU800N	HG55BU800N
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Diagonal Measured Diagonally	43" Class 42.5 inches	50" Class 49.5 inches	55" Class 54.6 inches
Sound (Output)	20 W	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D) Body	38.0 x 22.0 x 1.0 inches (965.5 x 559.9 x 25.7 mm)	44.0 x 25.4 x 1.0 inches (1118.3 x 644.6 x 25.7 mm)	48.5 x 27.9 x 1.0 inches (1232.1 x 708.8 x 25.7 mm)
With Stand	38.0 x 23.6 x 8.1 inches (965.5 x 599.0 x 205.6 mm)	44.0 x 26.9 x 9.0 inches (1118.3 x 683.6 x 228.8 mm)	48.5 x 29.4 x 9.0 inches (1232.1 x 747.8 x 228.8 mm)
Weight Without Stand	18.5 lbs (8.4 kg)	25.4 lbs (11.5 kg)	34.2 lbs (15.5 kg)
With Stand	19.2 lbs (8.7 kg)	26.0 lbs (11.8 kg)	34.8 lbs (15.8 kg)
Model Name	HG65BU800N	HG75BU800N	
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160	
Screen Size Diagonal Measured Diagonally	65" Class 64.5 inches	75" Class 74.5 inches	
Sound (Output)	20 W	20 W	
Dimensions (W x H x D) Body	57.1 x 32.8 x 1.0 inches (1450.9 x 831.9 x 25.7 mm)	66.0 x 37.8 x 1.0 inches (1676.7 x 960.3 x 26.6 mm)	
With Stand	57.1 x 34.2 x 11.1 inches (1450.9 x 869.6 x 281.8 mm)	66.0 x 39.6 x 13.4 inches (1676.7 x 1005.5 x 340.4 mm)	
Weight Without Stand	46.1 lbs (20.9 kg)	69.2 lbs (31.4 kg)	
With Stand	47.0 lbs (21.3 kg)	70.5 lbs (32.0 kg)	

Environmental Considerations

Operating Temperature	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
 - On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
- Your TV and its accessories may look different than the product images presented in this manual, depending on the model.
- All drawings are not necessarily to scale. Some dimensions are subject to change without prior notice. Refer to the dimensions before installing your TV. Not responsible for typographical or printed errors.

State of California Proposition 65 Warning

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

7. Licenses

POWERED BY

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

[Français]

1. Liste des pièces

- Les accessoires fournis peuvent varier selon le modèle.

1	Télécommande intelligente Samsung	2	Cordon d'alimentation	3	Guide de configuration rapide/ Guide de réglementation
4	Câble de données deux (en fonction du modèle)				

2. La Télécommande intelligente Samsung

Apparier le téléviseur à la Télécommande intelligente Samsung

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la Télécommande intelligente Samsung. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le capteur du téléviseur, ensuite appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches **5** et **6** tel qu'illustré dans le diagramme à gauche pendant 3 secondes au minimum.

Recharge de la pile

A ☀️ Cellule photovoltaïque

Exposer à la lumière lorsque la télécommande n'est pas en cours d'utilisation. Cela prolongera la durée de fonctionnement de la télécommande.

B Port USB (type C) pour la charge

À utiliser pour la charge rapide. Le voyant DEL à l'avant s'allume lors de la charge. Lorsque la pile est rechargée, le voyant DEL s'éteint.

- Le câble USB n'est pas fourni.
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur Samsung d'origine. Autrement, il peut en résulter une dégradation des performances ou une défaillance du produit. Dans ce cas, le service de garantie ne s'applique pas.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'un faible niveau de batterie, chargez-la à l'aide du port de type USB-C.

3. Installation du support de téléviseur DEL

Assemblage du support et des composants

Utilisez les composants et pièces fournis pour l'installation du support.

- Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur de sorte que l'écran donne vers la surface de la table.

- Insérez les supports dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.
- Glissez-le jusqu'au bout de la ligne, dans la direction de la flèche, puis assemblez-le.

REMARQUE

- Lorsque vous assemblez les composants, assurez-vous de distinguer l'avant de l'arrière.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.

4. Vue du panneau de connexion

Español

1. Lista de piezas

- Los accesorios provistos pueden variar dependiendo del modelo.

1	Control remoto Samsung Smart	2	Cable de alimentación	3	Guía de configuración rápida / Guía de información legal
4	Cable de datos x 2, (dependiendo del modelo)				

2. El Control remoto Samsung Smart

Conexión del televisor con el Control remoto Samsung Smart

Al encender el televisor por primera vez, el Control remoto Samsung Smart se vincula automáticamente al televisor. Si el Control remoto Samsung Smart no se vincula automáticamente al televisor, apúntelo hacia el sensor del control remoto del televisor y luego mantenga presionados los botones marcados como **5** y **6**, como se muestra en la figura de la izquierda, al mismo tiempo durante 3 segundos o más.

Carga de la batería

A ☀️ Celda solar

Exponga el control remoto a la luz cuando no esté en uso. Esto prolongará el tiempo de funcionamiento del control remoto.

B Puerto USB (tipo C) para la carga

Se utiliza para la carga rápida. El LED de la parte frontal se iluminará durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se apagará.

- No se provee el cable USB.
- Se recomienda utilizar un cargador Samsung original. De lo contrario, se puede producir una degradación del rendimiento o una falla del producto. En este caso, no se aplica el servicio de garantía.
- Cuando el control remoto se quede sin batería y deje de funcionar, cárguelo a través del puerto USB-C.

3. Instalación del soporte del televisor LED

Ensamble del soporte y los componentes

Use los componentes y piezas provistas al instalar el soporte.

- Coloque un paño suave sobre la mesa para proteger el televisor y luego coloque el televisor con la pantalla hacia la superficie de la mesa.

- Inserte los soportes en la ranura de la parte inferior del televisor.
- Deslicela hasta el final en la dirección de la flecha y ajústela.

NOTA

- Asegúrese de distinguir entre la parte delantera y posterior de cada componente antes de montarlo.
- Asegúrese de que al menos dos personas levanten y muevan el televisor.

4. Disposición del panel de conexiones


5. Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Pour le fixer sur d'autres types de matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.

⚠️ N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

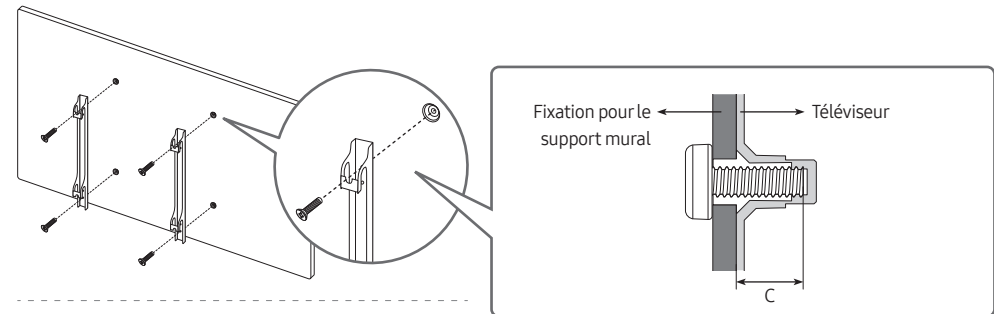

Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A x B) en millimètres	C (pouces)	D (pouces)	E (pouces)	C (mm)	Vis standard	Quantité
43	200 x 200	15.1	7.6	6.6	11-13	M8	4
50		18.1	8.2	9.3			
55		20.3	9.4	10.6			
65	400 x 300	20.7	10.4	10.5			
75	400 x 400	25.1	10.2	11.8			


5. Especificaciones del kit de montaje de pared (VESA)

Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al suelo. Cuando instale el televisor en otros materiales de construcción, comuníquese con su distribuidor más cercano. Si lo instala en el techo o en una pared inclinada, el televisor puede caer y causar graves lesiones personales.

- Las dimensiones estándar de los soportes de pared se muestran en la tabla que sigue.
- Los kits de montaje de pared Samsung contienen un manual de instalaciones detallado. Se proveen todas las piezas necesarias para el montaje.

⚠️ No instale el soporte de pared con el televisor encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

- No use tornillos con una longitud superior a la medida estándar o que no cumplan con las especificaciones de tornillos estándar VESA. Los tornillos que son demasiado largos pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para soportes de pared que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de estos puede variar dependiendo de las especificaciones del soporte de pared.
- No apriete excesivamente los tornillos. Podría dañar el producto o provocar su caída con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños al producto o lesiones personales cuando se usa un soporte de pared que no cumple con las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- No instale el televisor con una inclinación de más de 15 grados.
- Siempre son necesarias dos personas para montar el televisor en la pared.

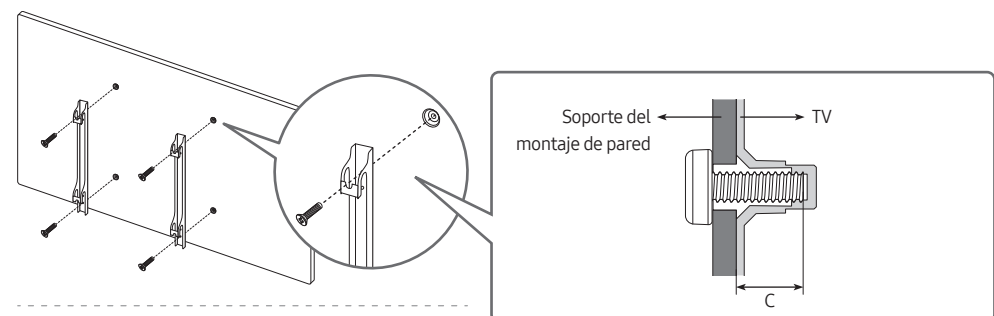

Tamaño del televisor en pulgadas	Especificaciones orificios tornillos VESA (A x B) en milímetros	C (pulgadas)	D (pulgadas)	E (pulgadas)	C (mm)	Tornillo estándar	Cantidad
43	200 x 200	15.1	7.6	6.6	11-13	M8	4
50		18.1	8.2	9.3			
55		20.3	9.4	10.6			
65	400 x 300	20.7	10.4	10.5			
75	400 x 400	25.1	10.2	11.8			

6. Spécifications

Nom du modèle	HG43BU800N	HG50BU800N	HG55BU800N
Résolution d'affichage	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie 43 pouces 42.5 pouces	Catégorie 50 pouces 49.5 pouces	Catégorie 55 pouces 54.6 pouces
Son (sortie)	20 W	20 W	20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier	38.0 x 22.0 x 1.0 (pouces) (965.5 x 559.9 x 25.7 mm)	44.0 x 25.4 x 1.0 (pouces) (1118.3 x 644.6 x 25.7 mm)	48.5 x 27.9 x 1.0 (pouces) (1232.1 x 708.8 x 25.7 mm)
Avec support	38.0 x 23.6 x 8.1 (pouces) (965.5 x 599.0 x 205.6 mm)	44.0 x 26.9 x 9.0 (pouces) (1118.3 x 683.6 x 228.8 mm)	48.5 x 29.4 x 9.0 (pouces) (1232.1 x 747.8 x 228.8 mm)
Poids Sans support Avec support	18.5 lb (8.4 kg) 19.2 lb (8.7 kg)	25.4 lb (11.5 kg) 26.0 lb (11.8 kg)	34.2 lb (15.5 kg) 34.8 lb (15.8 kg)
Nom du modèle	HG65BU800N		HG75BU800N
Résolution d'affichage	3840 x 2160		3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie 65 pouces 64.5 pouces		Catégorie 75 pouces 74.5 pouces
Son (sortie)	20 W		20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier	57.1 x 32.8 x 1.0 (pouces) (1450.9 x 831.9 x 25.7 mm)		66.0 x 37.8 x 1.0 (pouces) (1676.7 x 960.3 x 26.6 mm)
Avec support	57.1 x 34.2 x 11.1 (pouces) (1450.9 x 869.6 x 281.8 mm)		66.0 x 39.6 x 13.4 (pouces) (1676.7 x 1005.5 x 340.4 mm)
Poids Sans support Avec support	46.1 lb (20.9 kg) 47.0 lb (21.3 kg)		69.2 lb (31.4 kg) 70.5 lb (32.0 kg)

Facteurs environnementaux

Température de fonctionnement	50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)
Niveau d'humidité en fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Niveau d'humidité en entreposage	5 à 95 %, sans condensation

- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
 - Sur la plupart des modèles, l'étiquette est fixée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette est fixée à l'intérieur du recouvrement.)
- Votre téléviseur et ses accessoires peuvent être différents des illustrations présentées dans le présent guide, en fonction du modèle.
- Les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

6. Especificaciones

Nombre del modelo	HG43BU800N	HG50BU800N	HG55BU800N
Resolución de pantalla	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Tamaño de pantalla Diagonal Medición en diagonal	Clase 43" 42.5 pulgadas	Clase 50" 49.5 pulgadas	Clase 55" 54.6 pulgadas
Sonido (salida)	20 W	20 W	20 W
Dimensiones (An x AL x Pr) Cuerpo principal	38.0 x 22.0 x 1.0 (pulgadas) (965.5 x 559.9 x 25.7 mm)	44.0 x 25.4 x 1.0 (pulgadas) (1118.3 x 644.6 x 25.7 mm)	48.5 x 27.9 x 1.0 (pulgadas) (1232.1 x 708.8 x 25.7 mm)
Con el soporte	38.0 x 23.6 x 8.1 (pulgadas) (965.5 x 599.0 x 205.6 mm)	44.0 x 26.9 x 9.0 (pulgadas) (1118.3 x 683.6 x 228.8 mm)	48.5 x 29.4 x 9.0 (pulgadas) (1232.1 x 747.8 x 228.8 mm)
Peso Sin el soporte Con el soporte	18.5 lbs (8.4 kg) 19.2 lbs (8.7 kg)	25.4 lbs (11.5 kg) 26.0 lbs (11.8 kg)	34.2 lbs (15.5 kg) 34.8 lbs (15.8 kg)
Nombre del modelo	HG65BU800N		HG75BU800N
Resolución de pantalla	3840 x 2160		3840 x 2160
Tamaño de pantalla Diagonal Medición en diagonal	Clase 65" 64.5 pulgadas		Clase 75" 74.5 pulgadas
Sonido (salida)	20 W		20 W
Dimensiones (An x AL x Pr) Cuerpo principal	57.1 x 32.8 x 1.0 (pulgadas) (1450.9 x 831.9 x 25.7 mm)		66.0 x 37.8 x 1.0 (pulgadas) (1676.7 x 960.3 x 26.6 mm)
Con el soporte	57.1 x 34.2 x 11.1 (pulgadas) (1450.9 x 869.6 x 281.8 mm)		66.0 x 39.6 x 13.4 (pulgadas) (1676.7 x 1005.5 x 340.4 mm)
Peso Sin el soporte Con el soporte	46.1 lbs (20.9 kg) 47.0 lbs (21.3 kg)		69.2 lbs (31.4 kg) 70.5 lbs (32.0 kg)

Consideraciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)
Humedad de funcionamiento	10 % a 80 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
Humedad de almacenamiento	5 % a 95 %, sin condensación

- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Este dispositivo es un aparato digital Clase B.
- Para obtener información sobre la fuente de alimentación y más información sobre el consumo de energía, consulte la información de la etiqueta adherida al producto.
 - En la mayoría de los modelos, la etiqueta está adherida a la parte posterior del televisor. (En algunos modelos, la etiqueta se encuentra dentro de la tapa de terminales.)
- Su televisor y los accesorios pueden diferir de las imágenes del producto que se presentan en este manual, dependiendo del modelo.
- No todos los planos son necesariamente a escala. Algunas dimensiones pueden cambiar sin previo aviso. Consulte las dimensiones del televisor antes de efectuar la instalación. No se responsabiliza por errores tipográficos o de impresión.

7. Licences

POWERED BY	
Dolby Audio	QUICKSET ®
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com	
HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	
Open Source License Notice Open Source used in this product can be found on the following webpage. (https://opensource.samsung.com)	

7. Licencias

POWERED BY	
Dolby Audio	QUICKSET ®
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com	
HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	
Open Source License Notice Open Source used in this product can be found on the following webpage. (https://opensource.samsung.com)	