


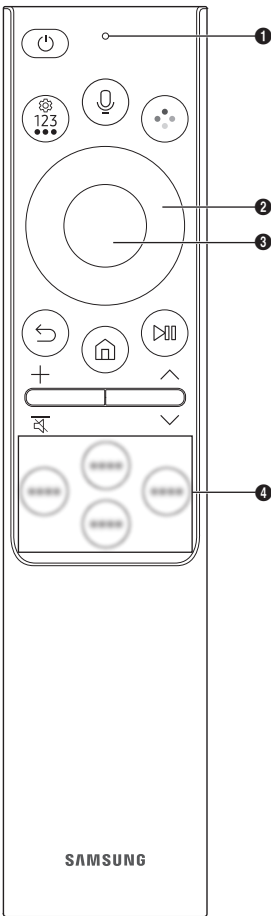

BN68-25132J-00


About the Buttons on the Remote Control (Samsung Smart Remote)

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.
- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- For specific functions of each button on the Samsung Smart Remote, access the Remote Control Guide (🏠) > left directional button > ⚙️ Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Remote Control Guide).



The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the ⏻ button on the remote control.
 - If it does not blink, replace the remote control's batteries. Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote) does not work, try pairing it with the TV again.

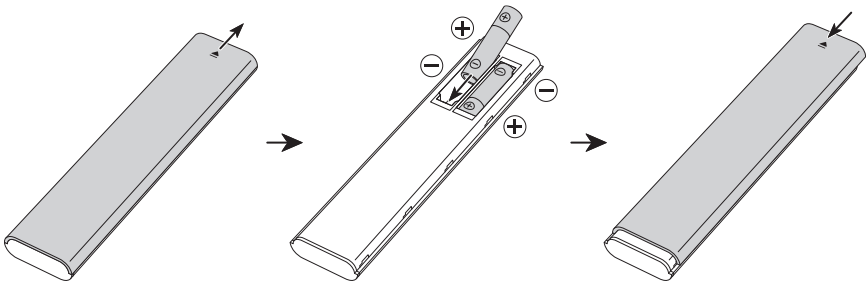

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
MIC	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
(Settings / Number / Option button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Option pad / SmartThings directly. • Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
(Colour button)	When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode . • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. • may not be present, depending on the model.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
Launch app button	Press each button to run its function. • Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
+ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.

| Українська

Інформація про кнопки на Пульт ДК (Смарт-пульт ДК Samsung)

 (Живлен.)

Увімкнення та вимкнення телевізора.

 Мікрофон

Використовується як мікрофон під час застосування функції розпізнавання голосу на пульті дистанційного керування.

- Оберігайте пульт від ударів у місці отвору мікрофона та не поміщайте в отвір гострі предмети.

 (Голосовий помічник)

Запуск функції Голосовий помічник. Натисніть і утримуйте кнопку, промовте команду, тоді відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Голосовий помічник.

- Підтримувані мови та функції Голосовий помічник можуть різнитися залежно від регіону.

 (Кнопка "Налаштування" / "Число" / "Функція")

Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / панель опцій / SmartThings.

- Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі.
- Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується.
- Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Щоб ввести числове значення, виберіть потрібні цифри та пункт Гот. або **Ввести номер**. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN, поштовий індекс тощо.

 (Кнопка Колір)

Після натиснення на екрані з'являться кольорові кнопки. Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується.

 Кнопка напрямку («вгору, вниз, ліворуч, праворуч»)

Дозволяє перемістити фокус і змінити значення в меню телевізора.

 Вибір

Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з'явиться докладна інформація про програму.

 (Поверн.)

Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.

 (Smart Hub)

Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран.

 (Відтворення/пауза)

Після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіаєвмісту.

Для використання панелі Ігрова панель увімкніть **Ігровий реж.**, а потім натисніть і втримуйте цю кнопку.

- Послуга Ігрова панель може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 / — (Гучність)

Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук. Якщо натиснути й утримувати кнопку понад 2 секунди, з'явиться меню **Ярлики доступності**.

-  — цей елемент керування може бути недоступний на певних моделях.

 / ∨ (Канал)

Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран Гід.

- Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран **Список каналів**.

 Кнопка запуску програми

Натискайте кнопки для виконання відповідних функцій.

- Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту.

 +  (Спарення)

Якщо Смарт-пульт ДК Samsung не спарюється з телевізором автоматично, спрямуйте пульт на передню панель телевізора, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки  та  упродовж щонайменше 3 секунд.

- Вигляд, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від моделі або географічного регіону.
- Якщо ви використовуєте пульт дистанційного керування, який постачається з телевізором, для іншого телевізора, окремі функції можуть не працювати належним чином.
- Використовуйте Смарт-пульт ДК Samsung у межах 6 м від телевізора. Рекомендована відстань може різнитися, залежно від умов бездротового середовища.
- Функція Налашт. станд. пульта ДК працює належним чином лише якщо використовується пульт Смарт-пульт ДК Samsung, який постачається з телевізором.
- Щоб дізнатися про функції кожної кнопки на Смарт-пульт ДК Samsung, перейдіть до **Посібник з викор. дист. керув.** ( > кнопка зі стрілкою ліворуч >  Параметри > Усі параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Посібник з викор. дист. керув.).

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перевірте, чи миготить датчик пульта дистанційного керування в нижній частині телевізора під час натискання кнопки  на пульті дистанційного керування.
 - Якщо індикатор не миготить, замініть батареї пульта дистанційного керування. Упевніться, що батареї вставлено з дотриманням полярності (+/-). Рекомендовано використовувати лужні батареї, адже у них довший строк служби.
- Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор з відстані 1,5–1,8 м.
- Якщо пристрій Смарт-пульт ДК Samsung (Bluetooth-пульт дистанційного керування) не працює, спробуйте заново об'єднати його в пару з телевізором.

| Română

Despre Butoanele de pe Telecomandă (Telecomandă inteligentă Samsung)

 (Alimentare)

Apăsați pentru a porni sau opri televizorul.

 MIC

Folosit ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

 (Asistent vocal)

Execută Asistent vocal. Mențineți apăsat butonul, roștiți o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de zona geografică.

 (Buton Setări/ Număr/ Opțiune)

Puteți accesa direct meniul de setări / tastatura numerică virtuală / tastatura de opțiuni / SmartThings.

- În funcție de model, este posibil ca aplicația SmartThings să nu poată fi accesată folosind acest buton.
- Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.
- Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Efectuat** sau **Introducere număr** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal etc.

 (Butonul Culoare)

La apăsare, apar butoane colorate pe ecran. Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.

 Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

 Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

 (Revenire)

Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

 (Smart Hub)

Apăsați pentru a comuta la Primul ecran.

 (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza Bara de jocuri, apăsați și mențineți apăsat butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca Bara de jocuri să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

 / — (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 2 secunde, apare

Comenzi rapide pentru accesibilitate.

-  poate să nu fie prezent, în funcție de model.

 / ∨ (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

 Buton de lansare a aplicației

Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția.

- Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

 +  (Asocierea)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele  și  cel puțin 3 secunde.

- Imaginile, butoanele și funcțiile telecomenzii pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Dacă utilizați telecomanda care este oferită împreună cu televizorul, este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze normal.
- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisia wireless.
- Funcția Configurare telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Pentru funcții specifice ale fiecărui buton de pe Telecomandă inteligentă Samsung, accesați **Ghid pentru telecomandă** ( > buton direcțional stânga >  Setări > **Toate setările** > **Asistență** > **Sfaturi și ghiduri pentru utilizator** > **Ghid pentru telecomandă**).

Telecomanda nu funcționează.

- Verificați dacă senzorul telecomenzii de la baza televizorului luminează intermitent atunci când apăsați pe butonul  al telecomenzii.
 - Dacă nu luminează intermitent, înlocuiți bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea (+/-) în direcție corectă. Pentru o durată mai mare de viață, se recomandă bateriile alcaline.
- Încercați să îndreptați telecomanda direct către televizor la 1,5–1,8 m depărtare.
- Dacă Telecomandă inteligentă Samsung (telecomandă Bluetooth) nu funcționează, încercați să o asociați din nou cu TV-ul.