



# OWNER'S MANUAL

# NOTEBOOK

---

For the safe and convenient use of the product, please read this owner's manual before use.



MFL72091837

ENGLISH

FRANÇAIS

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

## Contents

**Important Safety Precautions** ..... 1

**Precautions before Product Use** ..... 3

**Checking the Components** ..... 3

**Connecting and Turning On the PC** ..... 4

**System Shutdown / Power Off** ..... 4

**Pre-Tech Support Checklist** ..... 4

**Appendix** ..... 6

    Open Source Software Notice Information ..... 6

## Important Safety Precautions

Check the following 'Important Safety Precautions' to prevent unexpected danger or damage in advance.

'Important Safety Precautions' is divided into 'WARNING' and 'CAUTION.'

**⚠ WARNING:** Noncompliance with the instruction may cause serious physical damage or fatal injuries.

**⚠ CAUTION:** Noncompliance with the instruction may cause minor damage to the body or the machine.

### ✔ NOTE

- For more information on safety precautions, refer to LG PC Manuals.

## Use Guide for Corning® Gorilla® Glass-applied Product

For the product such as Gram Style where impt-resistant Corning® Gorilla® Glass is applied, in case of excessive shock, the glass may be broken or scratched. Please be careful when using the product.

If fingerprints have come in contact on the glass surface, moisten clean lukewarm water on a microfiber cloth and wipe them. After that, remove water.

### ⚠ CAUTION

- If glass on the product is broken or damaged, stop its use. Since your hand or face may get injured, make sure to contact the call center to receive repair guidance.

## While Using the Product

### ⚠ WARNING

 <p><b>Good!</b> LG</p>	<p>Use batteries certified and acknowledged by LG Electronics Inc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>		<p>Keep the battery away from heat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>
 <p><b>60 °C</b></p>	<p>Do not store in places with temperatures above 60 °C and high humidity (in cars or saunas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>		<p>If you find leakage or smell bad odor from the battery, contact the local call center.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>
	<p>Do not use the product on top of carpet, blanket or bed. Also, do not put the adapter under the blanket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The product and the adapter may malfunction or cause a fire or burn to the user due to internal temperature increase.</li> </ul>		<p>Prevent the battery from coming in contact with any metallic object like a car ignition key or a paper clip.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, this may cause damage to the battery, a fire or burn due to overheat in the battery.</li> </ul>
	<p>Do not leave the powered-on product in a space without enough ventilation (i.e. bags) for an extended time or repeatedly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The battery may overheat and cause a fire.</li> </ul>		<p>Charge the battery only with the provided instrument.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, the battery may be damaged, or fire may occur.</li> </ul>

	<p>Do not bend the power cable connected to the adapter too much.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, the wires inside the cable may break and cause an electric shock or fire.</li> </ul>
--	--

## Guide on Battery Usage

 <p><b>50 %</b></p>	<p>When the PC is not used for an extended period of time, keep the battery level at 50 % to increase the battery lifespan.</p>		<p>Use the Extend Battery Life function in the LG Smart Assistant. You can limit the battery charge to 80 % of the maximum charging capacity to increase the battery lifespan.</p>
 <p><b>Good!</b></p>	<p>To increase battery lifespan, use the battery for a while before charging it rather than keeping the battery completely charged.</p>		<p>If you don't use the product for a long time with the battery completely discharged, the battery lifespan may decrease.</p>

**NOTE**

- This product has a built-in battery pack. After purchasing your PC, be sure to charge the battery pack completely before using it for the first time.
  - The battery is a wearable good and thus the battery may not last as long as before after the battery has been used for a long time.
  - The internal battery cannot arbitrarily be removed or replaced. Removing it may void the warranty.
  - If you need to disassemble or replace the battery, please contact the designated Call Center.
  - We charge a fee for removing or replacing the battery.
  - For the safe use of the product, the charge level may be adjusted or blocked from the product when the excessive reduction in battery capacity is detected. Since the battery is a consumable item, if the runtime has been significantly reduced, please replace the battery.

## Precautions before Product Use

Any malfunction in the built-in solid state drive (SSD) may result in loss of stored data. You must back up all critical user data to an external storage device (USB HDD, memory card, etc.).

If you shut the system down before it is completely loaded, the product may not shut down properly. Shut down the system after it is completely loaded. (It takes about one or two minutes to completely load the system and may vary depending on the conditions.)

Some details may differ depending on the PC model and software version.

For the convenience of users, LG PC Manuals are provided in an electronic format.

For more information on how to use the PC, refer to LG PC Manuals.

In the search window of the Windows taskbar, search LG PC Manuals and run it.

**NOTE**

- It is recommended to use the PC by connecting to the Internet in order to keep the LG PC Manuals latest.

## Checking the Components

- PC Main Body
- Adapter
- Owner's Manual
- Power Cable<sup>1</sup>

- 1 For the power cable, the normal power cable or USB-C™ power cable is provided. The USB-C™ power cable only supports power supply and USB 2.0 specifications.

**CAUTION**

- Do not use the power cable for other purposes than power supply.

**NOTE**

- Depending on the model, additional components (LAN adapter, HDMI adapter, etc.) may be provided.

## Connecting and Turning On the PC

- 1 Connect the adapter to the charging port of the PC.

### NOTE

- Connect to the power port that is compatible with the adapter provided with the PC.




USB-C™ port



Power port

- 2 Press the power button to turn on the PC.

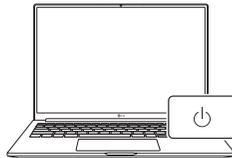

### CAUTION

- Do not use any other adapter than the one that was provided with the PC.

## System Shutdown / Power Off

Press the [  ] key or [Ctrl] + [ESC] to display the Start menu.

- Press the Start button [  /  ] > Power button [  ] and select [Shut down].

## Pre-Tech Support Checklist

### Troubleshooting

If the following symptoms appear while using the product, check again. It may not be a malfunction.

Symptom	Cause and Solution
The power does not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the power cord is connected.</li> <li>• After disconnecting the power cord and reconnecting it, press the power button of the product.</li> <li>• If the power is not on after reconnecting the power cord, remove the adapter and hold the power button for at least 6 seconds to reset the system. Once the system is reset, press the power button again to turn on the PC.</li> </ul>

Symptom	Cause and Solution
The system stops during use or does not properly turn off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the adapter and press the power button for approximately 6 seconds to reset the system. Once the system is reset, press the power button again to turn on the PC.</li> <li>- Caution: Unsaved data may be lost. Pressing the power button while the PC is in use may cause damage to the storage device or a system error.</li> </ul>
The wireless network is not connected.	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the Airplane Mode is turned on, set to [Off]. Click the Wi-Fi [  ] icon on the right side of the taskbar and check if AP displays properly.</li> <li>You may not be able to access a secure wireless network. Contact the wireless network administrator.</li> <li>Reinstall the wireless network driver.</li> </ul>
I want to reinstall the driver.	<ul style="list-style-type: none"> <li>After searching and running [App and Function] or [Installed apps] in the search window of the Windows taskbar, remove the driver you want to reinstall.</li> <li>After searching and running [LG Update &amp; Recovery (or LG Update)] in the search window of the Windows taskbar, reinstall the driver through the [Required Updates] or [Update List] menu.</li> <li>- For some models without the Recovery function, only the LG Update function is provided.</li> </ul>

Symptom	Cause and Solution
Screen brightness changes while the battery mode is in use. (AMD Model)	<p>This product has a Vari-Bright™ function that extends battery life by adjusting screen brightness according to the user's environment.</p> <p>If you do not want to use the Vari-Bright™ function, change the settings as follows.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In the search window of the Windows taskbar, search [AMD Software] and run it.</li> <li>Turn off the function or change the settings in [Vari-Bright] in the [Gaming] &gt; [Display] tab.</li> <li>- The [AMD Software] app will be automatically installed when connected to Internet. The app name and settings screen may vary depending on the version of the graphics driver.</li> </ul>


## Appendix

### Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.





MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# ORDINATEUR PORTABLE

---

FRANÇAIS

Pour une utilisation sûre et pratique du produit, veuillez lire ce manuel du propriétaire avant de l'utiliser.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright© 2023 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

## Table des matières

Précautions de sécurité importantes .....	1
Précautions avant l'utilisation du produit .....	3
Vérification des composants.....	4
Connexion et mise sous tension de l'ordinateur .....	4
Arrêt du système / Mise hors tension.....	5
Liste de contrôle de l'assistance technique .....	5
Annexe.....	6
Renseignements sur l'avis de logiciel libre .....	6

## Précautions de sécurité importantes

Vérifiez les « Précautions de sécurité importantes » suivantes pour prévenir tout danger ou dommage inattendu.

La rubrique « Précautions de sécurité importantes » comporte des « AVERTISSEMENTS » et des « MISES EN GARDE ».

 **AVERTISSEMENTS:** Le non-respect des instructions peut causer des dommages physiques graves ou des blessures mortelles.

 **MISES EN GARDE:** Le non-respect des instructions peut causer des dommages corporels ou matériels mineurs.

### REMARQUE

- Pour en savoir plus sur les précautions de sécurité, reportez-vous aux LG PC Manuals.

## Guide d'utilisation pour les produits appliqués Corning® Gorilla® Glass

Pour les produits tels que Gram Style où le Corning® Gorilla® Glass résistant aux chocs est appliqué, en cas de chocs excessifs, le verre peut être cassé ou rayé. Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit.

En présence d'empreintes sur la surface du verre, humidifiez un chiffon en microfibre d'eau tiède et essuyez-les. Ensuite, essuyez l'eau.

 **MISE EN GARDE**

- Si le verre de l'appareil est cassé ou endommagé, cessez de l'utiliser. Comme vous risquez de vous blesser à la main ou au visage, n'oubliez pas de communiquer avec le centre d'appel pour obtenir des conseils sur les réparations.

**Lors de l'utilisation du produit**

 **AVERTISSEMENTS**

 <p><b>Oui!</b></p>	<p>Utilisez des batteries certifiées et reconnues par LG Electronics Inc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un feu peuvent se produire.</li> </ul>		<p>Tenez la batterie à l'écart de la chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un feu peuvent se produire.</li> </ul>
 <p><b>60 °C</b></p>	<p>Ne rangez pas la batterie dans des endroits où la température est supérieure à 60 °C et où l'humidité est élevée (dans une voiture ou un sauna).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un feu peuvent se produire.</li> </ul>		<p>Si vous constatez une fuite ou si vous sentez une mauvaise odeur provenant de la batterie, communiquez avec le centre d'appel local.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un feu peuvent se produire.</li> </ul>

	<p>N'utilisez pas le produit sur un tapis, une couverture ou un lit. En outre, ne placez pas l'adaptateur sous une couverture.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le produit et son adaptateur peuvent mal fonctionner, prendre feu ou brûler l'utilisateur en raison de l'élévation de la température interne.</li> </ul>		<p>Empêchez la batterie d'entrer en contact avec des objets métalliques tels qu'une clé de contact ou un trombone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, cela pourrait endommager la batterie, provoquer un incendie ou des brûlures en raison de la surchauffe de la batterie.</li> </ul>
	<p>Ne laissez pas le produit sous tension dans un espace sans ventilation suffisante (p. ex. des sacs) pendant une période prolongée ou de manière répétée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La batterie peut surchauffer et prendre feu.</li> </ul>		<p>Chargez la batterie uniquement avec l'instrument fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, la batterie pourrait être endommagée ou prendre feu.</li> </ul>
		<p>Ne pliez pas trop le cordon d'alimentation connecté à l'adaptateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, les fils à l'intérieur du cordon peuvent se rompre et provoquer une décharge électrique ou prendre feu.</li> </ul>	

## Guide d'utilisation de la batterie

 <p>50 %</p>	<p>Lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, maintenez le niveau de la batterie à 50 % afin d'augmenter sa durée de vie.</p>		<p>Utilisez la fonction Prolonger la durée de vie de la batterie dans LG Smart Assistant. Vous pouvez limiter la charge de la batterie à 80 % de la capacité de charge maximale afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.</p>
 <p>Oui!</p>	<p>Pour prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez-la pendant un certain temps avant de la recharger au lieu de la laisser complètement rechargée.</p>		<p>Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période alors que la batterie est complètement déchargée, sa durée de vie peut diminuer.</p>

### REMARQUE

- Ce produit a un bloc-batterie intégré. Après avoir acheté votre ordinateur, veiller à charger complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.
  - La batterie est un objet portable et, par conséquent, elle peut ne pas durer aussi longtemps qu'avant après une utilisation prolongée.
  - La batterie interne ne peut pas être enlevée ou remplacée de manière arbitraire. Son retrait peut annuler la garantie.
  - Si vous devez démonter ou remplacer la batterie, veuillez communiquer avec le centre d'appel désigné.
  - Nous facturons des frais pour retirer ou remplacer la batterie.

### REMARQUE

- Pour assurer une utilisation sécuritaire du produit, son niveau de recharge peut être ajusté ou bloqué lorsqu'une réduction excessive de la capacité de la batterie est détectée. Comme la batterie est un produit consommable, veuillez la remplacer si son autonomie a été considérablement réduite.

## Précautions avant l'utilisation du produit

Tout dysfonctionnement du disque électronique (SSD) intégré peut entraîner une perte des données stockées. Vous devez sauvegarder toutes les données utilisateur importantes sur un périphérique de stockage externe (HDD USB, carte mémoire, etc.).

Si vous arrêtez le système avant qu'il ne soit complètement chargé, le produit risque de ne pas bien s'arrêter. Arrêtez le système une fois qu'il est complètement chargé. (Le chargement complet du système prend environ une ou deux minutes et peut varier en fonction des conditions.)

Certains détails peuvent varier en fonction du modèle d'ordinateur et de la version du logiciel.

Pour la commodité des utilisateurs, les LG PC Manuals sont fournis en format électronique.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'ordinateur, reportez-vous aux LG PC Manuals.

Dans la fenêtre de recherche de la barre des tâches de Windows, recherchez pour LG PC Manuals et exécutez-le.

### REMARQUE

- Il est recommandé d'utiliser l'ordinateur en se connectant à l'Internet afin de mettre à jour les LG PC Manuals.

## Vérification des composants

- Corps principal de l'ordinateur
- Manuel du propriétaire
- Adaptateur
- Cordon d'alimentation<sup>1</sup>

1 Pour le cordon d'alimentation, le câble d'alimentation normal ou le câble d'alimentation USB-C™ est fourni. Le cordon d'alimentation USB-C™ ne prend en charge que l'alimentation électrique et les spécifications USB 2.0.



### MISE EN GARDE

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation à d'autres fins que l'alimentation électrique.



### REMARQUE

- Selon le modèle, des composants supplémentaires (adaptateur LAN, adaptateur HDMI, etc.) peuvent être fournis.

## Connexion et mise sous tension de l'ordinateur

1 Branchez l'adaptateur sur le port de charge de l'ordinateur.



### REMARQUE

- Branchez l'adaptateur au port d'alimentation compatible avec l'adaptateur fourni avec l'ordinateur.




Port USB-C™



Port d'alimentation

2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

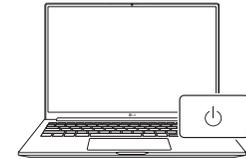

### MISE EN GARDE

- N'utilisez pas d'autre adaptateur que celui fourni avec l'ordinateur.

## Arrêt du système / Mise hors tension

Appuyez sur la touche [  ] ou sur [Ctrl] + [Échap] pour afficher le menu de démarrage.

- Appuyez sur le bouton Démarrer [  /  ] > bouton d'alimentation [  ] et sélectionnez [Arrêter].

## Liste de contrôle de l'assistance technique

### Dépannage

Si les problèmes suivants se produisent lors de l'utilisation du produit, vérifiez à nouveau. Il ne s'agit peut-être pas d'un dysfonctionnement.

Problème	Cause et solution
L'alimentation ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.</li> <li>• Après avoir débranché, puis rebranché le cordon d'alimentation, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du produit.</li> <li>• Si l'appareil n'est pas sous tension après avoir rebranché le cordon d'alimentation, retirez l'adaptateur et maintenez l'interrupteur d'alimentation activé pendant au moins 6 secondes pour réinitialiser le système. Une fois le système réinitialisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
Le système s'arrête en cours d'utilisation ou ne s'éteint pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirez l'adaptateur et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant environ 6 secondes pour réinitialiser le système. Une fois le système réinitialisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.</li> <li>- Mise en garde : Les données non sauvegardées peuvent être perdues. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation en cours d'utilisation de l'ordinateur, vous risquez d'endommager le périphérique de stockage ou de provoquer une erreur système.</li> </ul>
Le réseau sans fil n'est pas connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le mode avion est activé, réglez-le sur [Désactivé]. Cliquez sur l'icône Wi-Fi [  ] sur le côté droit de la barre des tâches et vérifiez si AP s'affiche correctement.</li> <li>• Il se peut que vous ne puissiez pas accéder à un réseau sans fil sécurisé. Communiquez avec l'administrateur du réseau sans fil.</li> <li>• Réinstallez le pilote de réseau sans fil.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
Je veux réinstaller le pilote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après avoir recherché et exécuté [Applis et fonctions] ou [Applications installées] dans la fenêtre de recherche de la barre des tâches de Windows, supprimez le pilote que vous souhaitez réinstaller.</li> <li>• Après avoir recherché et exécuté [LG Update &amp; Recovery (ou LG Update)] dans la fenêtre de recherche de la barre des tâches de Windows, réinstallez le pilote depuis le menu [Mises à jour requises] ou [Liste des mises à jour]. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour certains modèles dépourvus de la fonction de récupération, seule la fonction LG Update est disponible.</li> </ul> </li> </ul>
La luminosité de l'écran change pendant l'utilisation du mode batterie. (Modèle AMD)	<p>Ce produit est doté d'une fonction Vari-Bright™ qui prolonge l'autonomie de la batterie en ajustant la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur.</p> <p>Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Vari-Bright™, modifiez les paramètres comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la fenêtre de recherche de la barre des tâches de Windows, recherchez [AMD Software] et exécutez-le.</li> <li>• Désactivez la fonction ou modifiez les paramètres de [Vari-Bright] dans l'onglet [Jeux] &gt; [Affichage]. <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'application [AMD Software] est automatiquement installée lors de la connexion à Internet. Le nom de l'application et l'écran des paramètres peuvent varier en fonction de la version du pilote graphique.</li> </ul> </li> </ul>

## Annexe

### Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.



MFL72091837