


Bomba de Condensado com Seleção Automática de Tensão (W0N-7166)

Códigos aplicáveis

A bomba de condensado com seleção automática de tensão substitui três bombas de condensado nas peças com os seguintes códigos (SKUs):

Código	Número de peça APC da bomba de condensado atual
ACRC100	0M-61038A
ACRC101	0M-61044
ACRC102	
ACRC103	
ACSC100	
ACSC101	
ACPA4000	0N-0288A

Bomba de condensado

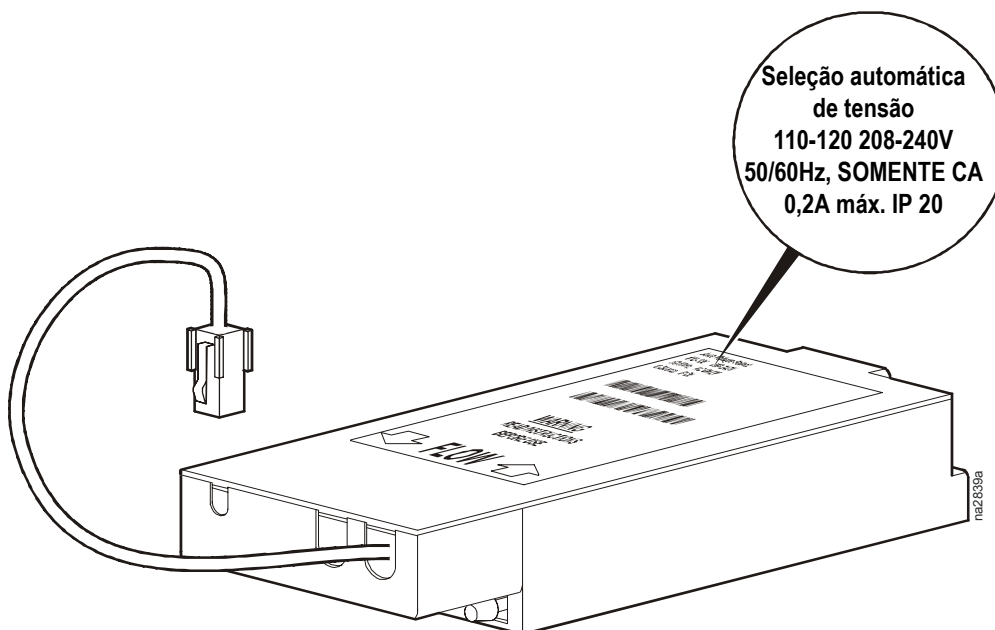


A bomba de condensado com seleção automática de tensão tem tensão nominal de entrada de 120/240 V, 50/60 Hz, e substitui as bombas de condensado de 120 V e 220 V utilizadas nas unidades de resfriamento InRow[®] SC, unidades de resfriamento InRow RC e no NetworkAIR[®] ACPA4000. As informações sobre tensão estão indicadas na etiqueta na parte frontal da bomba de condensado.

Remoção do jumper



Observação: Para instalação no NetworkAIR ACPA4000 com chicote de cabos do sensor de água, remova o jumper da bomba de condensado com seleção automática de tensão; em seguida, conecte o chicote de cabos do sensor de água à bomba de condensado.

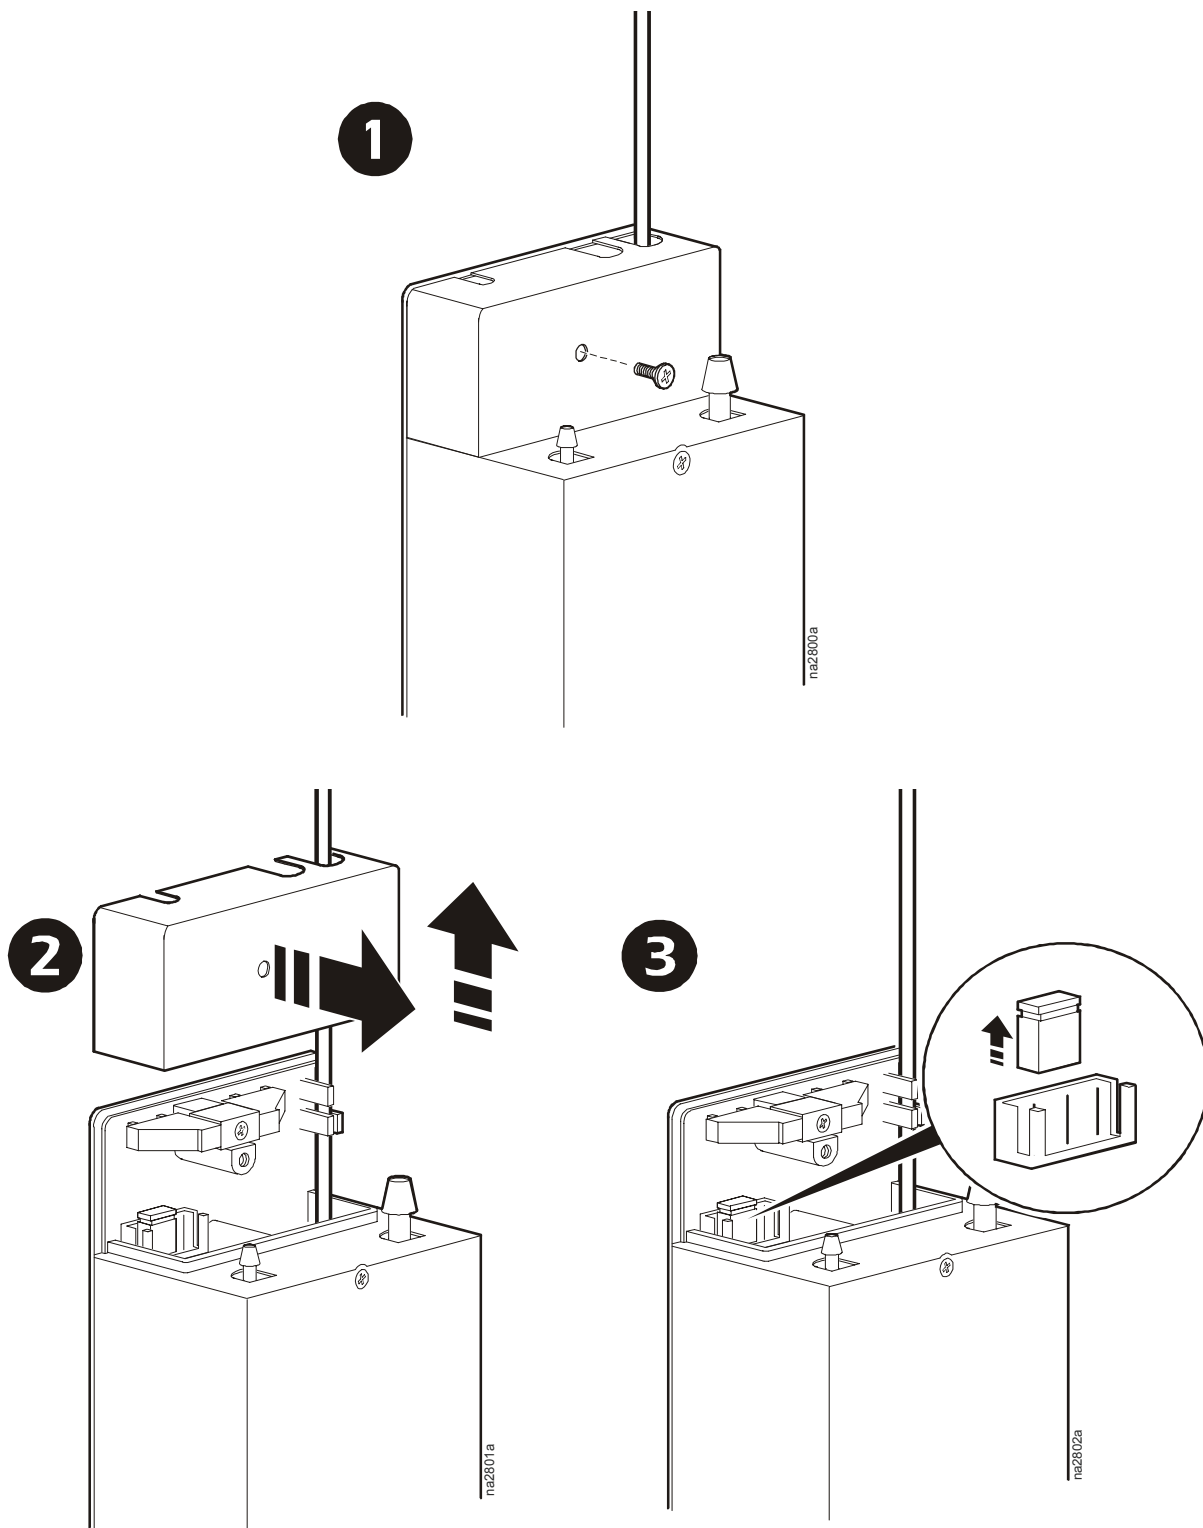



This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website (www.apc.com).

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。

APC 웹사이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .



Atendimento mundial ao cliente da APC

O atendimento ao cliente para este ou qualquer outro produto da APC é fornecido gratuitamente de uma das seguintes maneiras:

- Visite o site da APC na Web para encontrar respostas às perguntas mais frequentes (FAQs), ter acesso à Base de Conhecimento (Knowledge Base) da APC e solicitar atendimento ao cliente.
 - <http://www.apcc.com> (Escritórios centrais da empresa)
Conecte-se, através de links, às páginas da APC na Web destinadas a países e regiões específicas, as quais fornecem informações sobre o atendimento ao cliente.
 - <http://www.apcc.com/support/>
Solicite atendimento ao cliente.
- Entre em contato por telefone ou e-mail com o centro de atendimento ao cliente da APC.
 - Centros regionais:

Linha de atendimento direto ao cliente	(1)(877)537-0607 (número gratuito)
Escritórios centrais da APC	(1)(800)800-4272 (número gratuito)
América Latina	(1)(401)789-5735 (E.U.A)
Europa, Oriente Médio e África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japão	03 6402-2001
Austrália, Nova Zelândia, zona do Pacífico	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Centros locais, específicos de países: visite <http://www.apcc.com/support/contact> para obter informações sobre o contato.

Entre em contato com o representante ou distribuidor da APC onde o produto foi adquirido APC para receber informações sobre como obter atendimento local ao cliente.

Direitos totais sobre o conteúdo copyright 2008 American Power Conversion Corporation. Todos os direitos são reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão é proibida. APC, o logotipo da APC e o InfraStruXure são marcas registradas da American Power Conversion Corporation. Todas as outras marcas comerciais, nomes de produtos e nomes de empresas pertencem a seus respectivos proprietários e são usados somente para fins informativos.

