



SAMSUNG

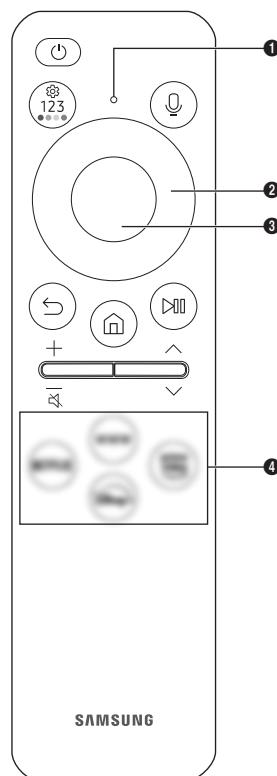

BN68-18063A-00

About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

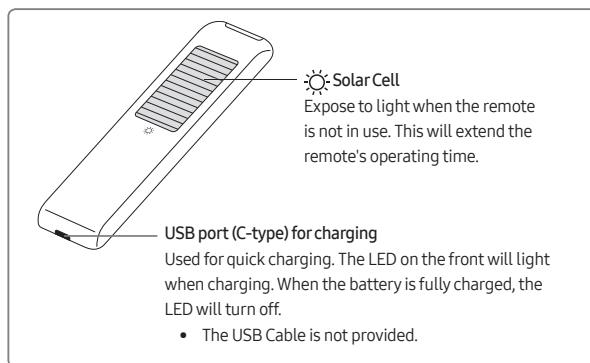



Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service center.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

Button	Description
① (Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to the Home screen. Press and hold to turn off the TV completely.
① MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. <ul style="list-style-type: none"> • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
② (Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. <ul style="list-style-type: none"> ⚠ Keep the remote more than 0.6 inches (15.24 mm) from your face when using and speaking to Voice Assistant through the mic on the remote. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.
③ (Settings - Number - Color button)	You can access Settings menu / virtual numeric pad / Color buttons / Option pad / SmartThings app directly. <ul style="list-style-type: none"> • Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.
② Directional button (up, down, left, right)	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
③ Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast program, detailed program information appears.
④ (Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a program, the previous channel appears.
⑤ (Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
⑥ (Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode. <ul style="list-style-type: none"> • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
⑦ + / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. <ul style="list-style-type: none"> • ⏸ may not be present, depending on the model.
⑧ ▲ / ▼ (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears. Press and hold the button up or down to quickly change the channel.
⑨ Launch app button	Launch the app indicated by the button. <ul style="list-style-type: none"> • Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
⑩ ⏵ + ⏸ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the ⏵ and ⏸ buttons simultaneously for 3 seconds or more. <ul style="list-style-type: none"> - Use the Samsung Smart Remote less than 20 feet (6 m) from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions. - The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area. - The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV. - It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable. - When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port. - If the orientation of the remote control is incorrect, some TV models may display an alert asking users to hold it correctly. To turn off the alert, access Remote Grip Sensor (🏠 > ⌂ (left directional button) > ⚙️ Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Remote Grip Sensor)



Acerca del Samsung SolarCell Remote (Control remoto Samsung Smart)

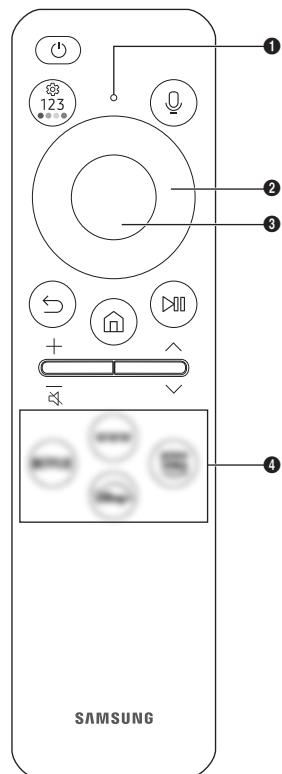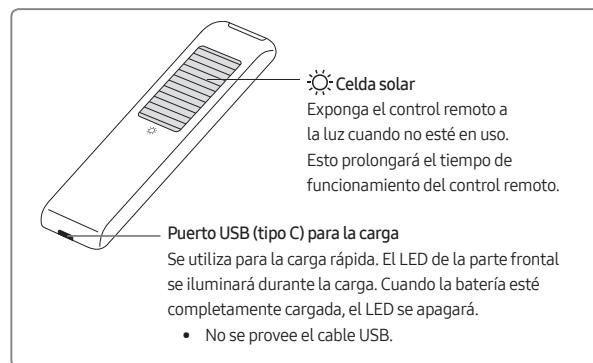

Botón	Descripción
① (Encendido)	Presione para encender o apagar el televisor. En el modelo The Frame, al mirar televisión, presione para cambiar al modo Arte. En el modo Arte, presione el botón para ir a la pantalla de Inicio. Mantenga presionado para apagar el televisor completamente.
① micrófono/LED	Funciona como micrófono cuando se usa el reconocimiento de voz con el control remoto. <ul style="list-style-type: none"> No golpee el orificio del micrófono ni introduzca un objeto filoso en él.
② (Asistente de voz)	Ejecuta Asistente de voz. Mantenga presionado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Asistente de voz. <ul style="list-style-type: none"> Mantenga el control remoto a más de 0.6 pulgadas (15.24 mm) de su rostro cuando use o le hable al Asistente de voz a través del micrófono del control remoto. Los idiomas y funciones admitidos para Asistente de voz pueden diferir según la región geográfica.
③ (Botón de Configuración - Número - Color)	Puede acceder directamente al menú de Configuración el panel numérico virtual, los botones de color, el panel de opciones o SmartThings. <ul style="list-style-type: none"> Es posible que no se pueda acceder a la aplicación SmartThings con este botón según el modelo. Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso. Presione para que aparezca el panel numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para ingresar valores numéricos. Seleccione los números y, luego, seleccione Completado o Ingresar número para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN o un código ZIP, etc.
④ Botón direccional (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Se utiliza para navegar por el menú o desplazar el resultado entre elementos en la Pantalla Inicio.
⑤ Seleccionar	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
⑥ (Regresar)	Presione para regresar al menú anterior. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, la función que se está ejecutando se cierra. Cuando lo presiona mientras mira un programa, aparece el canal anterior.
⑦ (Smart Hub)	Presione para cambiar a la Pantalla Inicial.
⑧ (Reproducir/pausa)	Cuando se presiona, aparecen los controles de reproducción. Puede utilizarlos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo. Para usar la Barra de juegos, mantenga presionado el botón en Modo Juego. <ul style="list-style-type: none"> Barra de juegos puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.
⑨ + / - (Volumen)	Mueve el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Para enmudecer el sonido, presione el botón. Cuando se lo presiona 2 segundos o más, aparece Atajos de accesibilidad. <ul style="list-style-type: none"> Si el botón no tiene el icono de volumen, puede no estar presente, según el modelo.
⑩ ▲ / ▼ (Canal)	Mueve el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla de la Guía, presione el botón. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, aparece Lista de canales la pantalla. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
⑪ Inicia el botón de la aplicación	Inicia la aplicación que indica el botón. <ul style="list-style-type: none"> Las aplicaciones disponibles pueden variar según la zona geográfica o el proveedor de contenidos.
⑫ + (Vinculación)	Si el Control remoto Samsung Smart no se vincula automáticamente al televisor, apúntelo al frente del televisor y luego mantenga presionados los botones ⑧ y ⑨ simultáneamente durante 3 segundos o más.
<ul style="list-style-type: none"> Use el Control remoto Samsung Smart a menos de 20 pies (6 m) del televisor. La distancia adecuada puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico. Las imágenes, botones y funciones del Control remoto Samsung Smart pueden variar según el modelo o el área geográfica. La función Configuración de control remoto universal solo opera correctamente cuando se usa el Control remoto Samsung Smart provisto con el televisor. Se recomienda utilizar un cargador Samsung original. De lo contrario, se puede producir una degradación del rendimiento o una falla del producto. En este caso, no se aplica el servicio de garantía. Cuando el control remoto se quede sin batería y deje de funcionar, cárguelo a través del puerto USB-C. Si la orientación del control remoto es incorrecta, algunos modelos de televisor pueden mostrar una alerta para pedirles a los usuarios que lo sostengan correctamente. Para desactivar la alerta, acceda a Sensor de agarre del control remoto (⑦ > ⑩ > Configuración > Todos los ajustes > General y privacidad > Ahorro de energía > Sensor de agarre del control remoto). 	



Se podría producir un incendio o una explosión y causar daños al control remoto o lesiones personales.

- Evite que el control remoto reciba golpes.
- Tenga cuidado de que las sustancias extrañas, como polvo, metal o líquidos, no entren en contacto con el terminal de carga del control remoto.
- Si el control remoto está dañado o huele humo o a quemado, detenga su funcionamiento inmediatamente y llévelo a reparar a un centro de servicio de Samsung.
- No desensamble el control remoto de manera arbitraria.
- Tenga cuidado de que los niños o las mascotas no chupen ni muerdan el control remoto. Se podría producir un incendio o una explosión y causar daños al control remoto o lesiones personales.