




InfraStruXure® 英飞 InRow RC 机柜制冷单元

接收、拆箱和搬运指南

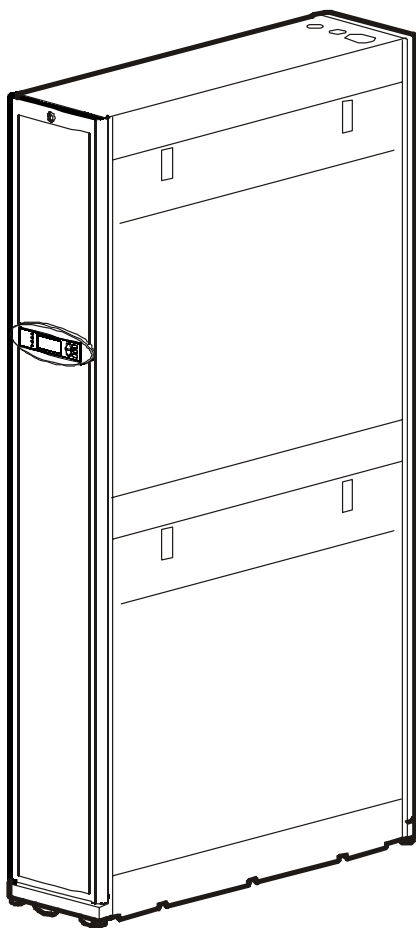

请妥善保存这些说明。本指南包含有关设备的接收、拆箱与搬运到目的地的重要信息。



安全信息



只有在他人帮助的情况下才可尝试搬运设备。



在将设备拆箱或搬运到目的地时，请务必注意不要倾翻。仅从前部和后部推动设备，决不要从侧面推。

搬运设备

液压车

叉车



只有当本设备静止立于运输货盘上时才可将其抬起，并且只能从货盘侧面抬起。

验收


检查外包装 在打开设备的包装之前，请确认箱子上标签的内容与提货单一致。

找到位于包装外部的 震动指示灯 和 倾斜指示灯。参见打印在每个指示灯旁边的说明信息。在提货单上注明指示灯是否已激活。


检查设备 将设备拆箱后，立即仔细检查机柜。




如果出现运输损坏，如有刮伤或者客户支持部门请立刻联系

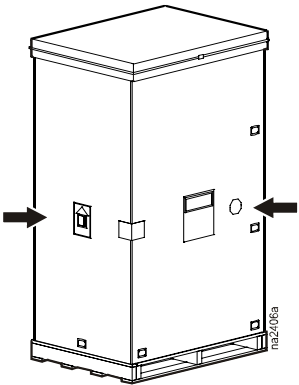

所需工具

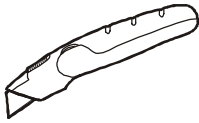

美工刀



13 mm 扳手

启封



如果将本设备无遮盖地直接与外界环境接触将会损坏设备，这类情况不在保修范围内。




运输材料是可回收的。请将其存放好以备后用，或者对其进行适当的处理。



使用美工刀切断塑料包装时要小心。只在塑料包装直接与纸壳包装相连的情况下方可进行切割。


在准备好将设备搬运到目的地之前，尽可能让其放置于货盘上。

1

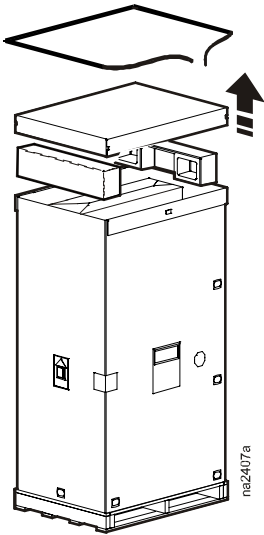


2


A

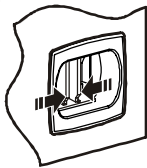


B

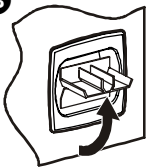


C

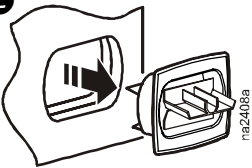


3

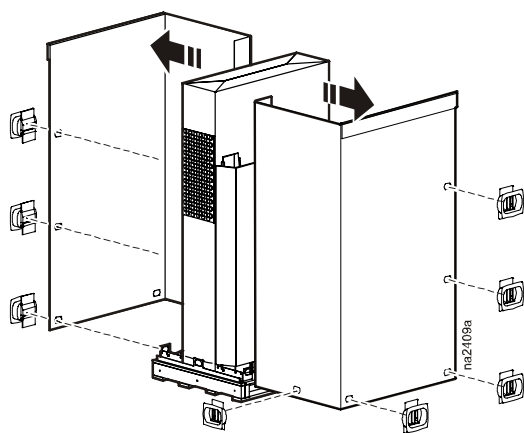


4

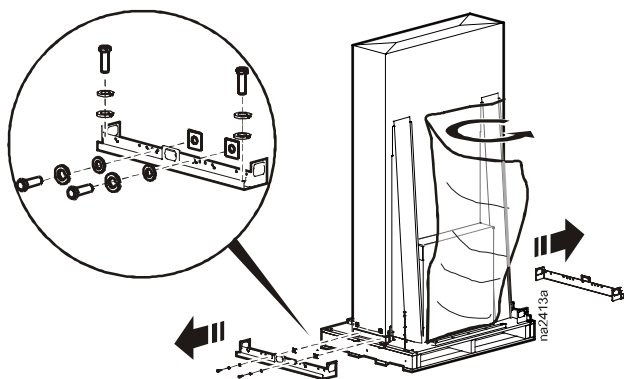


5

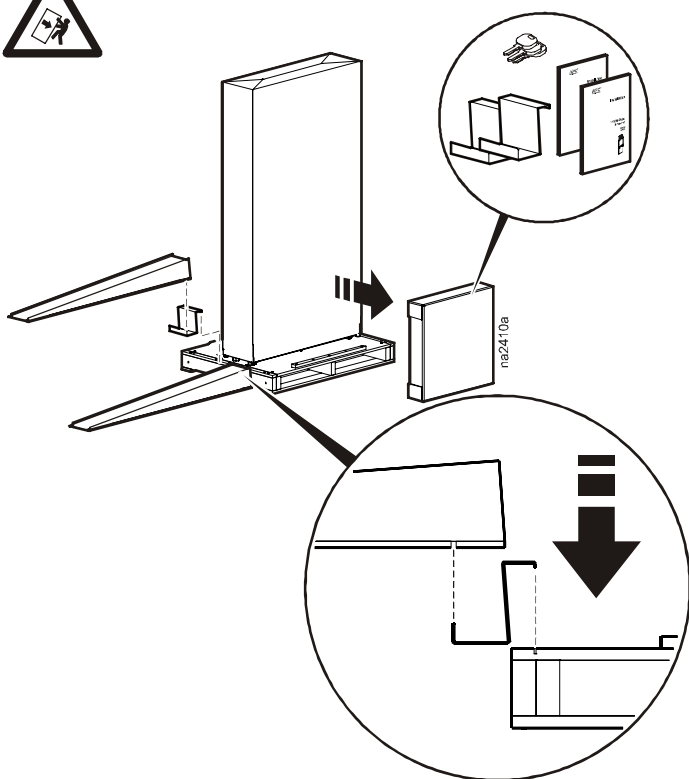


6

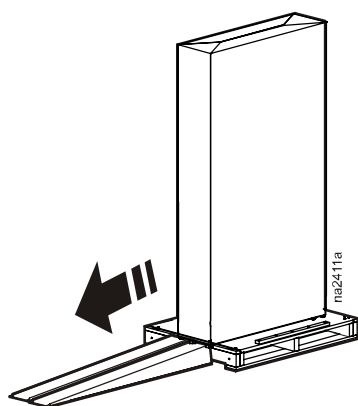

外形尺寸和重量

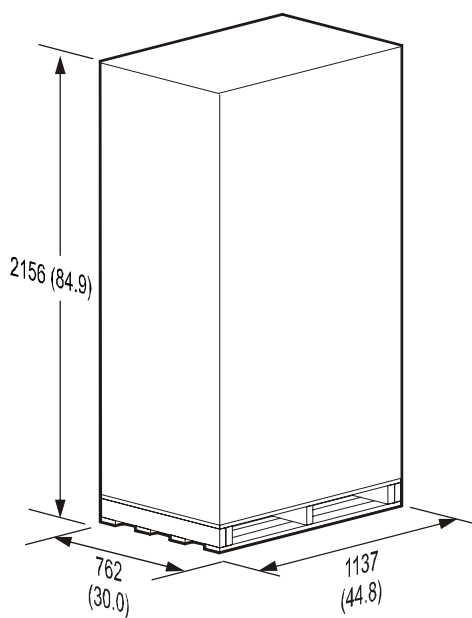

包装 : 210.5 kg

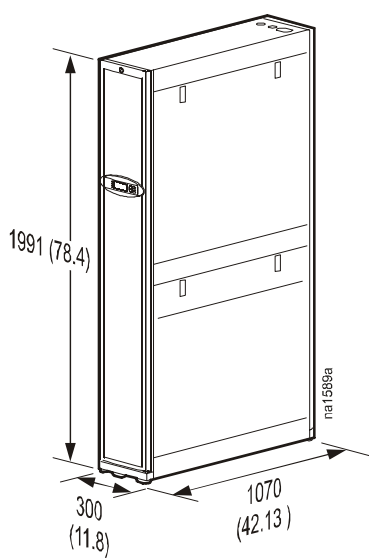

没有包装 : 162.38 kg

尺寸单位使用毫米，并在括号中使用英寸表示。

APC 全球客户支持

英飞客户支持直拨电话	(1) (877) 537-0607
APC 美国总部和加拿大	(1) (800) 800-4272
拉丁美洲	(1) (401) 789-5735
欧洲、中东和非洲	(353) (91) 702000
中国	(86) 80 0810 0160
Singapore	(65) 6398 1000