Serie Poly Sync 10

Schnurgebundener Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Inhalt

Steuerung und Statusleuchten **3**
- LEDs **3**
- Sicherheit geht vor! **3**

Einrichtung **4**
- Schnurgebundene Einrichtung **4**
- Download der Software **4**

Grundlagen **5**
- Stromversorgung **5**
- Annehmen und Beenden von Anrufen **5**
- Anruf tätigen **5**
- Anruf halten **5**
- Lautstärke **5**
- Stummschalten/Beenden der Stummschaltung **5**
- Start von Microsoft Teams (nur bei Teams-Modellen) **5**


Fehlerbehebung **7**

Lieferumfang **8**

Support **9**

Steuerung und Statusleuchten

Tragbarer Konferenzlautsprecher mit schnurgebundener Konnektivität.

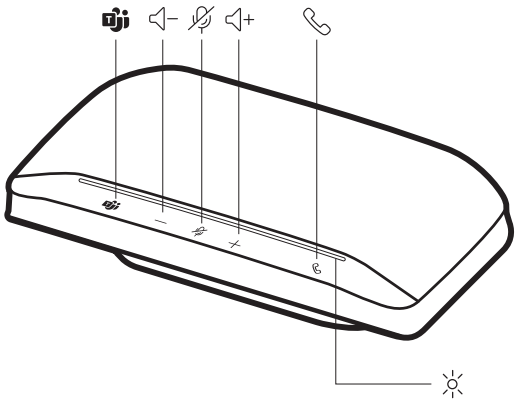

	Drücken, um mit Microsoft Teams zu interagieren (nur beim Teams-Modell, Desktop-Anwendung erforderlich)
	Leiser
	Stummschalten/Halten
	Lauter
	Anrufen
	LED-Leiste

LEDs

LED-Leiste	**Bedeutung von Leuchten**
Blinkt grün	Eingehender Anruf
Leuchtet grün auf	Aktiver Anruf
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Blinkt rot	Anruf halten

HINWEIS *LEDs leuchten nicht im Standby-Modus.*


Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Einrichtung

Schnurgebundene Einrichtung

Schließen Sie das USB-Kabel des Konferenzlautsprechers an den USB-Port des Computers an.
HINWEIS *Ihr Konferenzlautsprecher verfügt über einen USB-A-auf-USB-C-Adapter für einen einfachen Anschluss an einen der beiden Anschlüsse.*

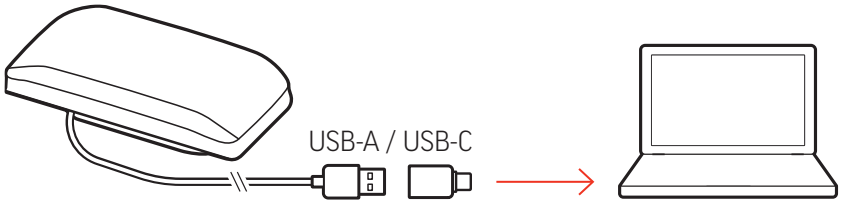

Download der Software

Laden Sie Poly Lens-App herunter, um Ihre Gerät optimal zu nutzen. Manche Softphones erfordern die Installation von Poly Software, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/beenden und Stummschaltung) des Geräts zu unterstützen. Download: poly.com/software.


- Funktionen aktivieren
- Einstellungen ändern
- Anrufsteuerung für Softphones konfigurieren
- Geräte-Firmware aktualisieren
- Benachrichtigungen und Warnungen verwalten
- Gesundheits- und Wellness-Erinnerungen einrichten

Aktualisieren Ihres Poly Geräts

Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

Aktualisieren Sie Ihr Gerät mit Poly Lens-App. Download unter poly.com/software

Grundlagen

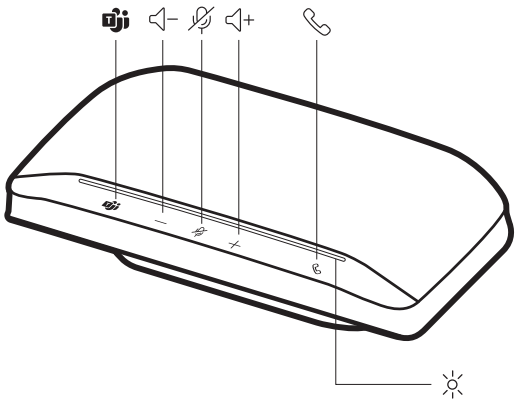

Stromversorgung

Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an. Die LED-Leiste leuchtet beim Einschalten auf.

HINWEIS *Ihr Konferenzlautsprecher verfügt über einen USB-A-auf-USB-C-Adapter für einen einfachen Anschluss an einen der beiden Anschlüsse.*

Annehmen und Beenden von Anrufen

Drücken Sie die Gesprächstaste, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.

Anruf tätigen

Wählen Sie mithilfe der Softphone-Anwendung.

Anruf halten

1. Halten Sie die Stummschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf zu halten. Die LED-Leiste blinkt rot.
2. Um den Anruf fortzusetzen, halten Sie die Stummschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leiste leuchtet wieder grün.

HINWEIS *Mit der Gesprächstaste können Anrufe ebenfalls gehalten werden. Drücken Sie die Gesprächstaste 2 Sekunden lang, um den Anruf zu halten/fortzusetzen.*

Lautstärke

Drücken Sie die Lautstärketasten (+) oder (-), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Anpassung der Konferenzlautsprecher-Mikrofonlautstärke

Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

Stummschalten/ Beenden der Stummschaltung

Drücken Sie die Stummschalttaste, um Mikrofone während eines aktiven Anrufs stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Verwalten Sie Ihre Stummschalteinstellungen in Poly Lens-App.

Start von Microsoft Teams (nur bei Teams-Modellen)

Das Gerät verfügt über eine Teams-Taste, um die Microsoft Teams-Desktop-Anwendung schnell anzuzeigen und zu verwenden. Die Teams-Taste blinkt, wenn Sie eine Besprechung oder Benachrichtigung haben.

- Wenn Sie nicht telefonieren, drücken Sie auf die Teams-Taste, um die Microsoft Teams-App auf Ihrem Computer anzuzeigen.
- Wenn die LED der Teams-Taste violett blinkt, tippen Sie darauf, um Ihre Teams-Benachrichtigungen oder -Besprechung anzuzeigen.

HINWEIS *Teams-Modell und geöffnete Teams-Desktop-Anwendung erforderlich. Die mobile Teams-Anwendung wird nicht unterstützt.*


HINWEIS *Wenn die Teams-Taste nicht reagiert, stellen Sie sicher, dass Ihr Poly-Gerät in den Microsoft Teams-Einstellung als Standard-Audiogerät festgelegt ist.*

Fehlerbehebung


(Nur bei Teams-Modellen) Wie interagiere ich mit Microsoft Teams?	• Drücken Sie auf die Teams-Taste, um Microsoft Teams schnell zu öffnen und zu verwenden. • Das Teams-Modell ist mit der Microsoft Teams-Desktop-Anwendung kompatibel. Die mobile Teams-Anwendung wird nicht unterstützt.
(Nur Teams-Modell) Wenn ich auf die Teams-Taste drücke, passiert nichts.	• Ihr Gerät ist in Microsoft-Teams nicht als Standard-Gerät für die Audioein- und -ausgabe festgelegt. Ändern Sie die Einstellungen in Microsoft-Teams.
Wie verwalte ich meinen Konferenzlautsprecher über die Poly Software?	• Ihr Konferenzlautsprecher wird von der Poly Desktop-Anwendung unterstützt: Poly Lens Desktop App. Download: poly.com/software.

Lieferumfang

Inhalt kann je nach Produkt variieren.

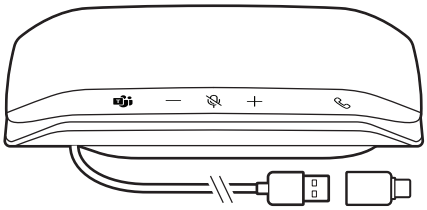

Konferenzlautsprecher mit USB-A-auf-USB-C-Adapter

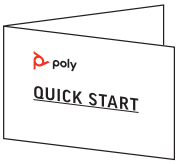

Kurzanleitung

Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

poly.com/support

Hersteller:
Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.
Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2022 Poly. Alle Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Hergestellt von Plantronics, Inc.

Modell-ID: SY10/SY10-M USB-A/C. System: Poly Sync 10 has a SY10/SY10-M speakerphone.

221074-04 01.22