



## **G231 PRODIGY**

Gaming Headset

Casque pour le jeu



Setup Guide | Guide d'installation

## Contents

English . . . . .	3	Español . . . . .	5
Français . . . . .	4		

[www.logitech.com/support/g231](http://www.logitech.com/support/g231)

## ENGLISH

### SETUP FOR CONSOLE

#### Xbox One™ Setup




1. Connect headset to the console controller.
  - Xbox One may require Xbox One headset adapter (sold separately).

#### PLAYSTATION®4 SETUP (SETTINGS)\*

1. Connect headset
2. Open the “Settings” menu in the Playstation® 4 interface
3. Select “Devices”
4. Select “Audio Devices”
5. Set “Output to Headphones” to “All Audio”

\* Instructions may vary based on your system software version.

### SETUP FOR PC

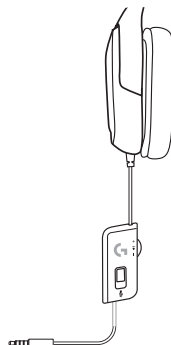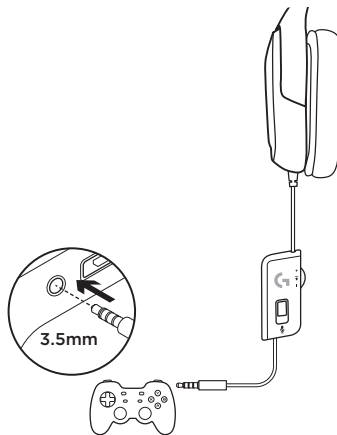

## FRANÇAIS

### CONFIGURATION POUR CONSOLE

#### Configuration pour Xbox One™


1. Connectez le casque au contrôleur de la console.
  - Xbox One peut exiger un adaptateur de casque Xbox One (vendu séparément).

#### CONFIGURATION DE LA PLAYSTATION®4 (PARAMÈTRES)\*

1. Connectez le casque
2. Ouvrez le menu «Paramètres» dans l'interface de la Playstation® 4
3. Sélectionnez «Dispositifs»
4. Sélectionnez «Dispositifs audio»
5. Définissez Sortie Casque sur Tout audio

\* Les instructions peuvent varier selon la version du logiciel de votre système.

#### CONFIGURATION POUR PC



## ESPAÑOL

### CONFIGURACIÓN PARA CONSOLAS

#### Configuración para Xbox One™


1. Conecta los auriculares al mando de la consola.
  - Xbox One podría requerir un adaptador de auriculares Xbox (a la venta por separado).

#### PLAYSTATION®4 CONFIGURACIÓN (AJUSTES)\*

1. Conecta los auriculares
2. Abre el menú "Ajustes" en la interfaz de la Playstation® 4
3. Selecciona "Dispositivos"
4. Selecciona "Dispositivos de audio"
5. Para "Salida a auriculares" selecciona "Todo el audio"

\* Las instrucciones pueden variar dependiendo de la versión de software del sistema.

#### CONFIGURACIÓN PARA PC





[gaming.logitech.com](http://gaming.logitech.com)

[www.logitech.com/support/g231](http://www.logitech.com/support/g231)

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. "PlayStation," "PlayStation®4," and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is either registered trademark or trademark of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. « PlayStation, » « PlayStation®4 » et « PS4 » sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One est une marque déposée ou une marque des entreprises du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

620-007403.005