

Jabra GN

MANUEL
D'UTILISATION



PERFORM 45

L'innovation qui rythme votre vie

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : OTE980



Déclaration de Conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Présentation Jabra Perform 45.....	6
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	8
3.1 Sélectionner un EarGel	
3.2 Optimiser la tenue du micro-casque	
4. Instructions de recharge.....	10
5. Instructions de connexion.....	12
5.1 Allumer	
5.2 Éteindre	
5.3 Appairer avec votre téléphone via Bluetooth	
5.4 Appairer avec votre téléphone via NFC	
6. Instruction d'utilisation	15
6.1 Appels	
6.2 Bouton personnalisable	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Commandes vocales	
6.5 Mode Multipoint	
6.6 Réinitialiser le micro-casque	
7. Application Jabra Direct.....	20

8. Support	21
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre micro-casque	
8.3 Nettoyage du micro-casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Perform 45. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Fonctionnalités Jabra Perform 45:


- **Petit, léger et discret** – soyez toujours présentable auprès de vos clients
- **Microphone supprimant 80 % des bruits** et son cristallin pour des communications très fluides
- **Push-to-Talk** – communiquez instantanément avec vos collègues
- **Facile à configurer** et intuitif. Modèle résistant et simple à nettoyer
- **Jusqu'à 20 h d'autonomie en Push-to-Talk**, portée sans fil allant jusqu'à 100 m

2. Présentation Jabra Perform 45

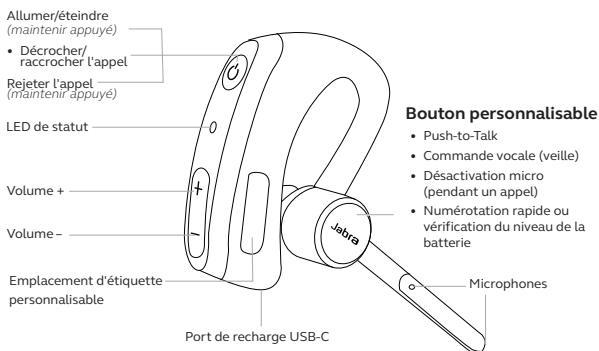

2.1 Accessoires fournis

Câble USB




EarGels




2.2 Accessoires optionnels

Accessoires optionnels disponibles sur jabra.fr/accessories




Base de chargement Jabra Perform à 5 emplacements

3. Instructions de port

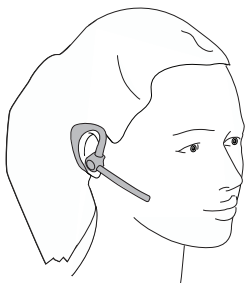

Le micro-casque peut se porter sur l'oreille gauche ou droite.

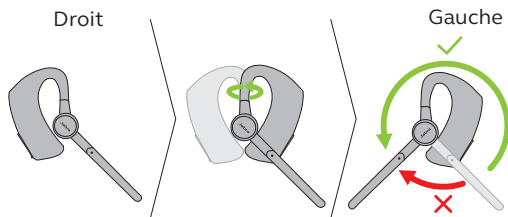

Pour changer d'oreille, faites pivoter le microphone horizontalement vers l'autre côté. Puis orientez le microphone vers le haut de l'autre côté afin de le diriger vers votre bouche.


3.1 Sélectionner un EarGel

Il est important de porter le micro-casque avec la taille d'EarGel la plus adaptée à votre oreille. Vous obtiendrez ainsi la meilleure expérience audio possible.




3.2 Optimiser la tenue du micro-casque

Pour obtenir une qualité audio et de confort maximale, placez l'EarGel dans l'oreille sans toutefois l'enfoncer dans le canal auditif.

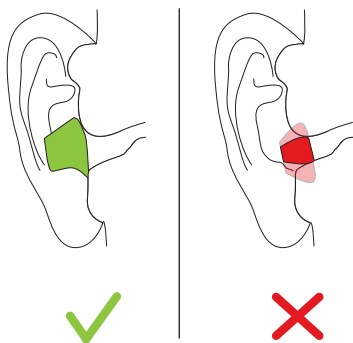


4. Instructions de recharge

Pour recharger le micro-casque, branchez le câble de recharge USB au port de recharge USB du micro-casque. Nous vous recommandons de charger le micro-casque à l'aide du câble de recharge fourni. Comptez jusqu'à 140 minutes pour effectuer une recharge complète.

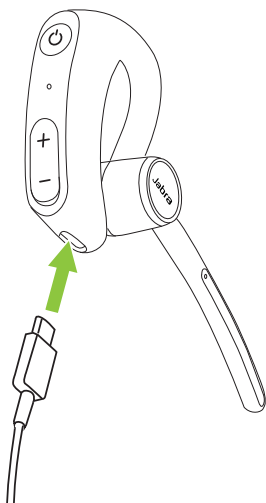


Pendant la charge, le voyant LED affiche le statut de la pile. Une LED rouge signifie que le micro-casque est en cours de charge. Une LED bleue signifie que le micro-casque a été entièrement rechargé.

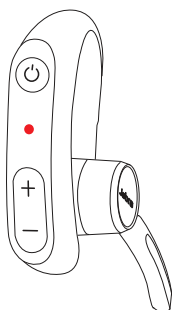

● En charge

☀ Batterie faible

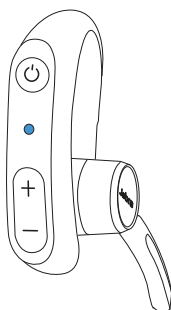


● Entièrement rechargé

5. Instructions de connexion


5.1 Allumer

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Multi-function** (Multifonction), jusqu'à ce que la LED clignote et que vous entendiez « Power on » (Allumé).

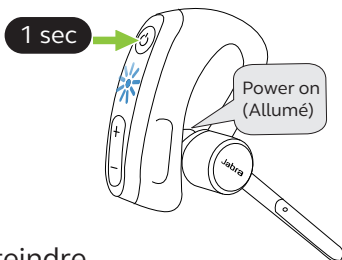


5.2 Éteindre

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **Multi-function** (Multifonction), jusqu'à ce que la LED clignote et que vous entendiez « Power off » (Éteint).

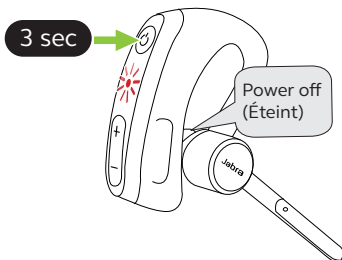

5.3 Appairer avec votre téléphone via Bluetooth


1. Assurez-vous que le micro-casque est éteint.
2. Appuyez pendant environ 6 secondes sur le bouton **Multi-function** (Multifonction), jusqu'à ce que vous entendiez « Pair mode » (Mode appariage) et que la LED clignote en rouge et bleu. Le micro-casque est maintenant prêt à être appairé.
3. Allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez **Jabra Perform 45** dans la liste des appareils disponibles.

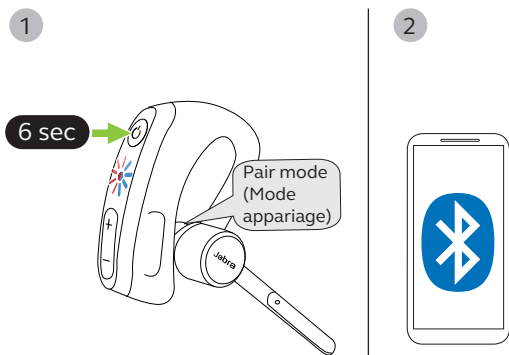

5.4 Appairer avec votre téléphone via NFC


1. Vérifiez que votre micro-casque est bien allumé et que la liaison NFC est bien activée sur votre téléphone.
2. Rapprochez la zone NFC de votre téléphone de la zone NFC du micro-casque jusqu'à ce que le téléphone confirme la connexion.

Attention ! Tous les téléphones ne prennent pas en charge la fonction d'appairage NFC.

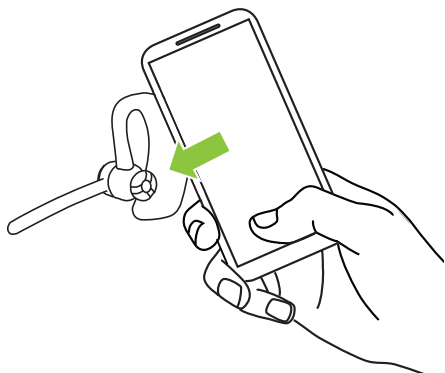


Zone NFC

6. Instruction d'utilisation

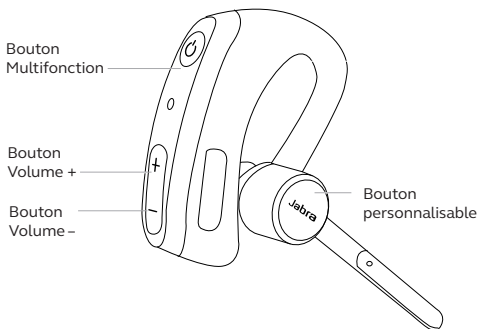


6.1 Appels

Utilisation des boutons




Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Multi-function (Multifonction) ou dites « Answer » (Décrocher)
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Multi-function (Multifonction)
Rejeter un appel	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Multi-function (Multifonction) ou dites « Ignore » (Ignorer)
Activer l'assistant vocal (Siri, Assistant Google, etc.)	Appuyez sur le bouton Multi-function (Multifonction) lorsque vous n'êtes pas au téléphone



Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque vous êtes au téléphone.



Activer/désactiver les LED

Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**

Transférer l'audio du micro-casque vers le téléphone

Lorsque vous êtes au téléphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume -** pour transférer le son de l'appel vers votre téléphone apparié. Répétez ces étapes pour retransférer le son de l'appel vers votre micro-casque.



Rappeler le dernier numéro

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **Customizable** (personnalisable) lorsque vous êtes au téléphone. Autrement, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume +**.



Désactiver/activer le microphone et le haut-parleur lors d'un appel

Pour désactiver le microphone et le haut-parleur, orientez le microphone vers le haut pendant l'appel. Pour réactiver le microphone et le haut-parleur, orientez le microphone vers le bas.

6.2 Bouton personnalisable


Par défaut, le bouton personnalisable active les commandes vocales ou désactive le microphone pendant un appel. Toutefois, vous pouvez lui attribuer d'autres fonctions (Push-to-Talk, numérotation rapide, accès à un second appareil appairé, vérification du niveau de la pile, etc.).

Pour reconfigurer le bouton personnalisable, téléchargez puis utilisez Jabra Direct.

6.3 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels

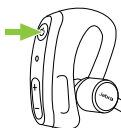

Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multi-function** (Multifonction) pour terminer l'appel en cours. Puis appuyez sur le bouton **Multi-function** (Multifonction) pour décrocher l'appel entrant

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez deux fois sur le bouton **Multi-function** (Multifonction)

Refuser l'appel entrant lorsque vous êtes au téléphone

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Multi-function**(Multifonction)

6.4 Commandes vocales

Les commandes vocales en anglais vous permettent de gérer les appels sans avoir à toucher le micro-casque.

Pour activer les commandes vocales, appuyez sur le bouton personnalisable (lorsque vous n'êtes pas au téléphone). Pour obtenir la liste des commandes disponibles, dites : « What can I say ? » (Que puis-je dire ?)

Liste des commandes vocales :

- « **Answer** » (Décrocher) – Permet de répondre à un appel entrant
- « **Ignore** » (Ignorer) – Refuse l'appel entrant et l'envoie sur la boîte vocale (si disponible)
- « **What can I say?** » (Que puis-je dire ?) – Annonce la liste des commandes disponibles
- « **Pair mode** » (Mode appairage) – Passe le micro-casque en mode appairage
- « **Am I connected?** » (Suis-je connecté ?) – Vérifie que le micro-casque est bien connecté à un appareil
- « **Check battery** » (Vérifie la batterie) – Vérifie l'état de la batterie dans le micro-casque et l'appareil appairé (le cas échéant)
- « **Redial** » (Renuméroter) – Recompose le numéro du dernier appel sortant
- « **Callback** » (Rappeler) – Rappelle le dernier numéro entrant
- « **Cancel** » (Annuler) – Annule les commandes vocales

6.5 Mode Multipoint

Vous pouvez appairer jusqu'à 8 téléphones et connecter simultanément deux téléphones (mode Multipoint).

Pour vous connecter à deux téléphones, appairez chaque appareil séparément (reportez-vous à la section 5).

Le micro-casque contrôle les deux téléphones et vous permet de répondre aux appels d'un appareil ou de l'autre à l'aide de votre micro-casque.

Vous entendez une notification dans le micro-casque lorsque vous êtes en ligne et que l'autre téléphone reçoit un appel.

6.6 Réinitialiser le micro-casque

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appariés et réinitialise tous les paramètres.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez pendant 10 secondes sur les boutons **Volume** – et **Customizable** (personnalisable) jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
3. Éteignez le micro-casque.

Vous devrez réappairer le micro-casque avec votre téléphone.

7. Application Jabra Direct

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour prendre en charge, gérer et optimiser le fonctionnement des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.fr/direct

8. Support

8.1 FAQ

Afficher les FAQ sur jabra.fr/help/perform45

8.2 Entretien de votre micro-casque

- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (véhicule fermé en été, conditions hivernales, etc.).
- Pour un nettoyage quotidien, nous vous recommandons d'utiliser de l'alcool isopropylique à 70 %.
- En cas d'exposition à la pluie, laissez sécher complètement le micro-casque. Une heure peut être nécessaire pour que le micro-casque soit complètement sec.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

8.3 Nettoyage du micro-casque

1. Utilisez de l'eau et du savon à vaisselle sur un chiffon légèrement humide, mais pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le micro-casque avec le chiffon humide en veillant à éliminer toute mousse de la surface.
3. Laissez le micro-casque pendant au moins une minute.
4. Essuyez-le ensuite avec un chiffon humidifié à l'eau uniquement.
5. Laissez sécher le micro-casque.