Poly Sync 20-/Sync 20+-Serie

Bluetooth-Speakerphone

Bedienungsanleitung

Inhalt

Ersteinrichtung **3**

Steuerung und Statusleuchten **4**
- LEDs **5**
- Sicherheit geht vor! **5**
- USB-Bluetooth-Adapter **5**

Einrichtung **7**
- Mobile Einrichtung **7**
- Schnurgebundene Einrichtung **7**
- Einrichtung des USB-Adapters (nur Modelle mit Adapter) **7**
- Erneute Kopplung mit USB-Adapter **8**

Laden **10**
- Überprüfen des Akkustatus **10**
- Laden **10**
- Laden Ihres Mobiltelefons **10**

Download der Software **11**
- Aktualisieren Ihres Poly Geräts **11**

Tägliche Benutzung **12**
- Ein/Aus **12**
- Annehmen und Beenden von Anrufen **12**
- Start von Microsoft Teams (nur bei Teams-Modellen) **12**
- Stummschalten/Beenden der Stummschaltung **12**
- Lautstärke **12**
- Sprachassistent (Smartphone-Funktion) **12**
- Passen Sie Ihren Konferenzlautsprecher an **12**

Weitere Funktionen **13**
- Bringen Sie den Lanyard an **13**

Fehlerbehebung **14**


Lieferumfang **15**

Support **16**

Ersteinrichtung

Wichtig: Ihr Konferenzlautsprecher wird im DeepSleep-Modus ausgeliefert, um Energie zu sparen. Schalten Sie den Konferenzlautsprecher ein, indem Sie das USB-Kabel vor der ersten Verwendung an eine Stromquelle anschließen.


1 Schließen Sie den Konferenzlautsprecher über das USB-Kabel an ein Wandladegerät oder einen Computer an.
Wenn der Konferenzlautsprecher eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Leiste auf.

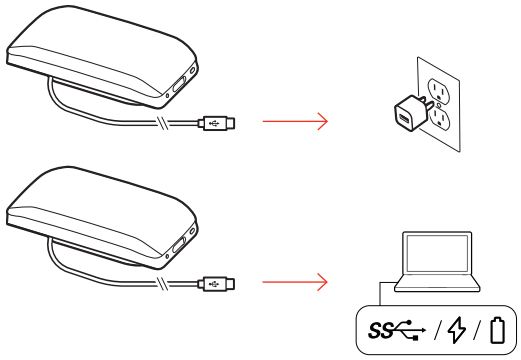

2 Verbinden oder paaren Sie Ihren Konferenzlautsprecher, um Anrufe anzunehmen oder Medien zu streamen.

Steuerung und Statusleuchten

Tragbarer Konferenzlautsprecher mit mobiler und schnurgebundener Konnektivität.

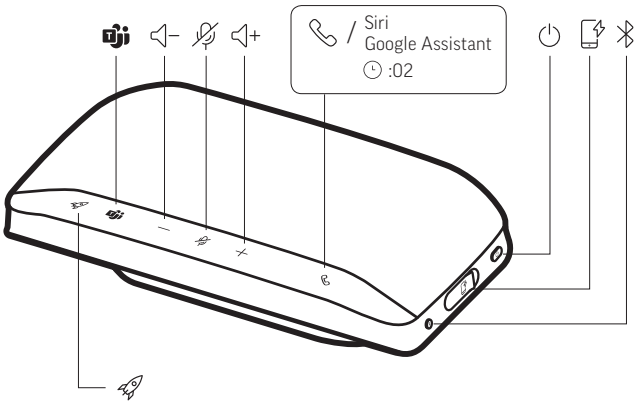

	Pausieren/Wiedergeben von Medien (Standard). Anpassen der Funktion in Poly Lens Desktop-App **HINWEIS** *Die Funktion für Wiedergabe/Pause kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden*
	Drücken, um mit Microsoft Teams zu interagieren (nur beim Teams-Modell, Desktop-Anwendung erforderlich)
	Leiser
	Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
	Lauter
	Anrufen
Siri, Google Assistant	Standard-Sprachassistent (Smartphone-Funktion)
	Ein-/Ausschalten
	USB-A-Telefonladeport
	Bluetooth-Kopplung

LEDs


LED-Leiste	Bedeutung von Leuchten
Leuchet blau in einem kreuzförmigen Muster	Kopplung
Leuchtet blau auf	Paarung erfolgreich (verbunden)
Blinkt grün	Eingehender Anruf
Leuchtet grün auf	Aktiver Anruf
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert

HINWEIS *LEDs leuchten nicht im Standby-Modus.*

Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie die Freisprecheinrichtung in Betrieb nehmen.

USB-Bluetooth-Adapter

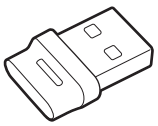

Der Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter ist bei Auslieferung bereits mit dem Poly Gerät gekoppelt. Schließen Sie ihn an Ihren Computer an, um eine Verbindung zum Hi-Fi-Computeraudio herzustellen.

HINWEIS *USB-Anschluss und -Design des Adapters können variieren, aber der Funktionsumfang ist identisch.*

Standard-LEDs

USB-LED-Anzeige	Bedeutung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet blau auf	Gerät verbunden
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Blinkt violett	Medien-Streaming vom Computer

LEDs, wenn Microsoft Teams * erkannt wird	
USB-LED-Anzeige	**Bedeutung**
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet violett auf	Verbunden mit Microsoft Teams
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Pulsiert violett	Microsoft Teams-Benachrichtigung

HINWEIS **Microsoft Teams-Desktop-Anwendung erforderlich.*

Einrichtung

Mobile Einrichtung

1 Halten Sie bei eingeschaltetem Konferenzlautsprecher die Bluetooth-Taste ᛒ 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Ansage „Pairing“ (Paarung) und die LED blinkt blau in einem kreuzförmigen Muster.




2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie darüber nach neuen Geräten. Wählen Sie Poly Sync 20.

3 Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansage „Pairing Successful“ (Paarung erfolgreich) und die LED blinkt blau.

Schnurgebundene Einrichtung

Schließen Sie das USB-Kabel des Konferenzlautsprechers an den USB-Port des Computers an.

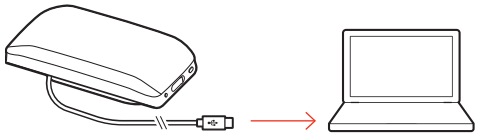


HINWEIS *Im schnurgebundenen Modus wird der Konferenzlautsprecher eingeschaltet, ohne die Ein-/Aus-Taste zu verwenden.*

Einrichtung des USB-Adapters (nur Modelle mit Adapter)

Der Bluetooth-USB-Adapter ist bereits mit dem Konferenzlautsprecher gekoppelt.

1 Schalten Sie Ihren Konferenzlautsprecher ein und schließen Sie den Bluetooth-USB-Adapter an Ihren Computer an.

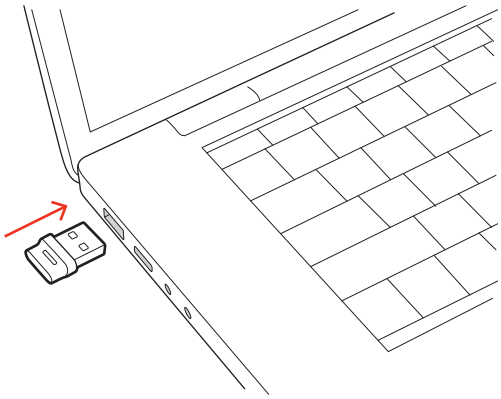

2 Die LED des USB-Adapters blinkt erst und leuchtet dann. Dies bedeutet, dass der Konferenzlautsprecher mit dem USB-Adapter verbunden ist. Sie hören „PC connected“ (PC verbunden), was bedeutet, dass die Verbindung hergestellt wurde. Während Sie einen Anruf tätigen, blinkt die LED am USB-Adapter blau. Solange Sie keinen Anruf tätigen, leuchtet die LED durchgehend.
HINWEIS *Das Design des Adapters kann variieren.*

3 Laden Sie Poly Lens Desktop-App durch Besuch von poly.com/lens. Damit können Sie das Verhalten des Geräts mit erweiterten Einstellungen und Optionen anpassen.

Konfiguration des USB-Adapters

Ihr Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter kann sofort zum Annehmen von Anrufen verwendet werden. Für die Wiedergabe von Musik müssen Sie Ihren USB-Bluetooth-Adapter konfigurieren.

Windows

1 Um den USB-Bluetooth-Adapter für die Musikwiedergabe zu konfigurieren, gehen Sie zu Start Menu (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Registerkarte "Playback" (Wiedergabe). Wählen Sie **Poly BT700** oder **Plantronics BT600** als Standardgerät und klicken Sie OK.

2 Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen, gehen Sie zu Startmenü > Control Panel Systemsteuerung > Sound > Registerkarte „Kommunikation“ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Mac


1 Um den USB-Bluetooth-Adapter zu konfigurieren, gehen Sie zu Apple menu (Apple Menü) > System Preferences (Systemeinstellungen) > Sound (Audio). Wählen Sie auf den Registerkarten Input (Eingabe) und Output (Ausgabe) jeweils **Poly BT700** oder **Plantronics BT600**.

Erneute Kopplung mit USB-Adapter

In der Regel ist Ihr USB-Adapter bei Auslieferung bereits mit dem Poly Audiogerät gekoppelt. Falls Ihr Adapter nicht verbunden ist oder separat gekauft wurde, müssen Sie den Adapter mit Ihrem Poly Gerät koppeln. Die Kopplungsmethode des Adapters hängt davon ab, welchen USB-Adapter Sie verwenden.

Erneute Kopplung mit USB-Adapter BT700

Ihr USB-Adapter erfordert Poly Lens Desktop-App, um mit einem Poly Audiogerät gekoppelt werden zu können. Download: poly.com/lens.

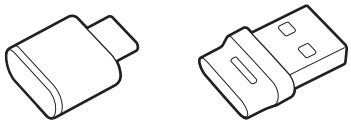

BT700 USB-C BT700 USB-A


1 Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.

2 Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.

3 Starten Sie Poly Lens Desktop-App und navigieren Sie zu Poly BT700.


4 Versetzen Sie den Bluetooth-USB-Adapter in den Kopplungsmodus, indem Sie auf der Hauptseite oder im Überlaufmenü des Dongles die Option „Pair new device“ (Neues Gerät koppeln) auswählen. Der Adapter blinkt rot und blau.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.
HINWEIS *Um die Kopplung mit der Plantronics Hub-Desktop-App erneut durchzuführen, navigieren Sie zu den allgemeinen Einstellungen der App für den Poly BT700 und wählen Sie „Pair“ (Koppeln) aus.*

Erneute Kopplung mit USB-Adapter BT600

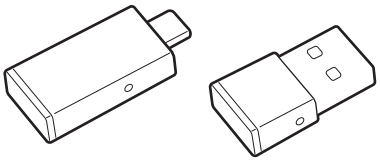

BT600 USB-C BT600 USB-A

1. Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.
2. Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.
3. Versetzen Sie den USB-Bluetooth-Adapter in den Paarungsmodus, indem Sie kleine weiße Paarungstaste am Dongle vorsichtig mit einem Stift oder einer Büroklammer gedrückt halten, bis der USB-Bluetooth-Adapter rot und blau blinkt.

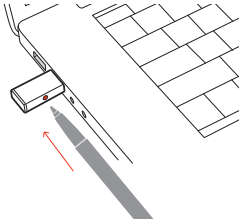

HINWEIS *Das Design des Adapters variiert je nach USB-Anschluss.*

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.

Laden

Überprüfen des Akkustatus

Zum Überprüfen des Akkustatus:

- Tippen Sie bei inaktivem Konferenzlautsprecher die Ein/Aus-Taste, um den Akkustatus zu hören
- Tippen Sie bei inaktivem Konferenzlautsprecher auf eine beliebige Taste, um die LED-Leiste anzuzeigen


Akkustatus-LEDs

LED-Leiste	Akkustatus
Weiß leuchtende, lange Leiste	Akku vollständig geladen
Weiß leuchtende, halblange Leiste	Hoher Akkustand
Weiß leuchtende, kurze Leiste	Mittlerer Akkustand
Leuchtet durchgehend rot	Niedriger Akkustand
Blinkt rot auf	Kritischer Akkustand

HINWEIS *LEDs leuchten nicht im Standby-Modus.*


Laden

Laden Sie den Konferenzlautsprecher per USB über Ihren Computer oder ein Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Die LED-Leiste blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet weiß, wenn sie vollständig geladen ist. Für eine vollständige Ladung werden 4 Stunden benötigt.
HINWEIS *Um das Gerät schneller aufzuladen, schließen Sie es an ein Wandladegerät oder, falls vorhanden, an den USB-Schnellladeanschluss Ihres Computers an.*

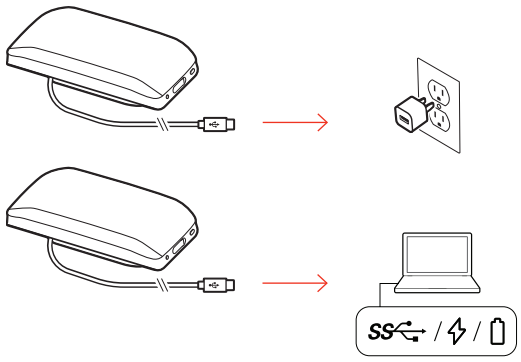

Laden Ihres Mobiltelefons

Laden Sie das Telefon bei eingeschaltetem Konferenzlautsprecher auf, indem Sie das Ladekabel des Telefons an den USB-A-Anschluss des Konferenzlautsprechers anschließen (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

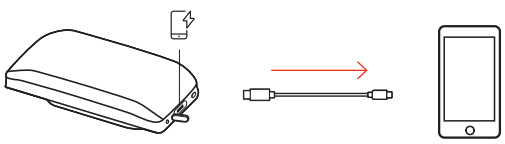

HINWEIS *Der Konferenzlautsprecher muss mindestens zur Hälfte geladen sein.*

HINWEIS *Die Verbindung stellt lediglich die Stromversorgung sicher.*

Download der Software

Passen Sie das Geräteverhalten mithilfe erweiterter Einstellungen und Optionen mit der Poly Lens Desktop-App an. Manche Softphones erfordern die Installation von Poly Software, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/beenden und Stummschaltung) des Geräts zu unterstützen. Download: poly.com/lens.

HINWEIS *Die Geräteeinstellungen sind auch in der Plantronics Hub Desktop-App verfügbar.*

Aktualisieren Ihres Poly Geräts

Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

Aktualisieren Sie Ihr Gerät über den Computer mit Poly Lens Desktop-App. Download unter poly.com/lens

Beim Aktualisieren:

- Verwenden Sie Ihr Poly Gerät nicht, bis das Update abgeschlossen ist.
- Trennen Sie Ihr Poly Gerät von gepaarten Geräten wie Telefonen, Tablets und Computern.
- Starten Sie kein zweites Update von einem zweiten Gerät.
- Streamen Sie keine Medien.
- Tätigen Sie keine Anrufe und nehmen Sie keine Anrufe an.

Tägliche Benutzung

Ein/Aus

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die LED-Leiste leuchtet beim Einschalten auf.

Annehmen und Beenden von Anrufen

Drücken Sie die Gesprächstaste, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.

Start von Microsoft Teams (nur bei Teams-Modellen)

Das Gerät verfügt über eine Teams-Taste, um die Microsoft Teams-Desktop-Anwendung schnell anzuzeigen und zu verwenden. Die Teams-Taste blinkt, wenn Sie eine Besprechung oder Benachrichtigung haben.

- Wenn Sie nicht telefonieren, drücken Sie auf die Teams-Taste, um die Microsoft Teams-App auf Ihrem Computer anzuzeigen.
- Wenn die LED der Teams-Taste violett blinkt, tippen Sie darauf, um Ihre Teams-Benachrichtigungen anzuzeigen.
  HINWEIS *Teams-Modell und geöffnete Teams-Desktop-Anwendung erforderlich. Die mobile Teams-Anwendung wird nicht unterstützt.*

Stummschalten/ Beenden der Stummschaltung

Drücken Sie die Stummschalttaste, um Mikrofone während eines aktiven Anrufs stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Verwalten Sie Ihre Stummschalteinstellungen in Poly Lens Desktop-App.

Lautstärke

Drücken Sie die Lautstärketasten (+) oder (-), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Anpassung der Konferenzlautsprecher-Mikrofonlautstärke
Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

Sprachassistent (Smartphone-Funktion)

Siri, Google Assistant, Cortana Halten Sie die Anruftaste für 2 Sekunden gedrückt, um den Standard-Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren. Warten Sie auf die Sprachansage zur Aktivierung von Sprachwahl, Suche oder anderen Smartphone-Sprachsteuerungsoptionen.

Passen Sie Ihren Konferenzlautsprecher an

Passen Sie Ihre Raketentastenfunktion in Poly Lens Desktop-App an. Die Funktion zum Wiedergeben/Pausieren von Medien wird als Standardfunktion eingestellt, wenn Sie auf die Raketentaste tippen.

Zur Auswahl stehen:


- Audio-Widergabe/-Pause (standardmäßig)
- Gerätestatusüberprüfung
- Liste vertrauenswürdiger Geräte löschen
- **Nur bei Anrufen von Mobiltelefonen:** Standard-Sprachassistent (Siri, Google Assistant)
- Wahlwiederholung
- Anruf halten/fortsetzen (je nach Softphone)

Weitere Funktionen


Bringen Sie den Lanyard an

Verwenden Sie den Lanyard, um den Konferenzlautsprecher am Handgelenk zu tragen.

Der Schlitz für den Lanyard befindet sich an der Seite des Konferenzlautsprechers.
HINWEIS *Der Lanyard ist im Lieferumfang enthalten.*

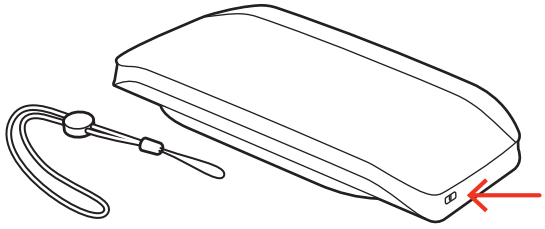

1 Führen Sie die Schlaufe durch den Schlitz.

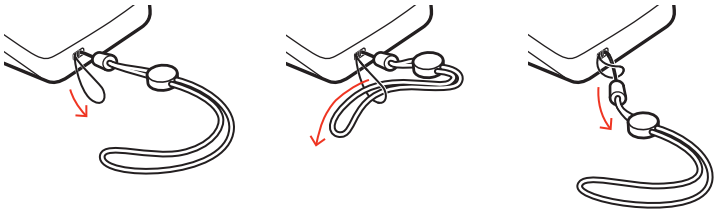


2 Fädeln Sie den Lanyard durch die Schlaufe und ziehen Sie sie fest.

Fehlerbehebung


Wenn ich versuche, meinen Konferenzlautsprecher zum ersten Mal zu verwenden, lässt sich dieser nicht einschalten.	Ihr Konferenzlautsprecher wird im DeepSleep-Modus ausgeliefert, um Energie zu sparen. Schalten Sie den Konferenzlautsprecher ein, indem Sie das USB-Kabel vor der ersten Verwendung an eine Stromquelle anschließen.
Mein Konferenzlautsprecher wird nicht so schnell aufgeladen wie erwartet.	Um das Gerät schneller aufzuladen, schließen Sie es über ein USB-Kabel an ein Wandladegerät oder, falls vorhanden, an den USB-Schnellladeanschluss Ihres Computers an.
(Nur bei Teams-Modellen) Wie interagiere ich mit Microsoft Teams?	• Drücken Sie auf die Teams-Taste, um Microsoft Teams schnell zu öffnen und zu verwenden. • Das Teams-Modell ist mit der Microsoft Teams-Desktop-Anwendung kompatibel. Die mobile Teams-Anwendung wird nicht unterstützt.
Wie passe ich die Raketentastenfunktion an?	• Stellen Sie sicher, dass Poly Lens Desktop-App auf Ihrem Computer geladen ist. • Passen Sie Ihre Raketentastenfunktion in Poly Lens Desktop-App an. • Die Funktion zum Wiedergeben/Pausieren von Medien ist eine Standardfunktion Ihres Konferenzlautsprechers.

Lieferumfang


Inhalt kann je nach Produkt variieren.

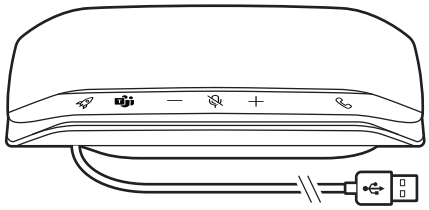


Konferenzlautsprecher

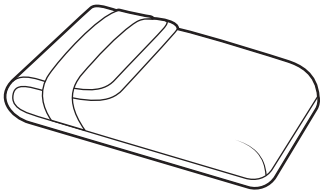


Etui

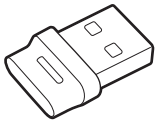

Bluetooth-USB-Adapter
(nur Poly Sync 20+, Design
kann variieren)

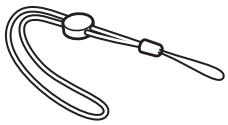

Lanyard

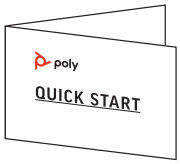

Kurzanleitung

Support

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	**Plantronics B.V.**
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Poly, das Propeller-Design und das Poly Logo sind Marken von Plantronics, Inc. Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung durch Plantronics, Inc. findet unter Lizenz statt. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtehalter. Hergestellt von Plantronics, Inc.

Model ID: SY20/SY20-M USB-A/USB-C (may be followed by /BT600, /BT600C, /BT700, or /BT700C). System: Poly Sync 20 has a SY20/SY20-M speakerphone. Poly Sync 20+ has a SY20/SY20-M speakerphone and a BT600, BT600C, BT700, or BT700C adapter.

218453-04 09.21