



FreeRein

USER MANUAL

Warranty Registration

Your iFrogz FreeRein Bluetooth® earbuds come with a one-year manufacturer's warranty. Please keep your purchase receipt and register your FreeRein earbuds on our website www.ifrogz.com (purchases made on our website are automatically registered). Replacement products must be mailed back as soon as your new product arrives; you may incur postage fees as a result. See our website FAQs for further details. iFrogz is a ZAGG Inc brand.

Getting Started


The iFrogz FreeRein earbuds are the perfect solution for hands-free, premium quality music everywhere you go. They connect to your favorite devices wirelessly via Bluetooth® and deliver crystal clear music and calls.


The FreeRein earbuds are ready to go right out of the box, with about 80% battery life.

Getting started is as simple as 1, 2, 3.

1. Press and hold the Play button for five seconds to turn the earbuds on and pair them.
2. Turn on your favorite, Bluetooth-enabled audio device and access its Bluetooth settings.
3. Pair the FreeRein earbuds with your device (the earbuds will show up as iFrogz FreeRein), and enjoy over three hours of amazing sound, without bothersome cords (charge to 100% capacity for longer play time).

Continue reading these instructions for information on controlling your music, taking calls, and pairing. Keep these instructions for future reference.

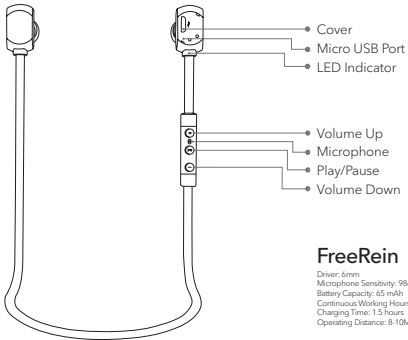




Functionality

Volume Down

- Turn volume down - Press once and repeat until desired volume is reached. A tone will sound for each change in volume level until a final, lower pitched tone indicates you have reached the minimum volume.
- Track back - Press and hold for two seconds to re-start a song, press and hold for two seconds again at the beginning of a song to track back on your playlist.

Volume Up/Track Forward

- Turn volume up - Press once and repeat until desired volume is reached. A tone will sound for each change in volume level until a final, higher pitched tone indicates you have reached the maximum volume.
- Track forward - Press and hold for two seconds to move forward in your playlist.



Functionality

Play/Pause

- Turn on and pair - Press and hold for five seconds.
- Turn on - Press and hold for two seconds.
- Turn off - Press and hold for three seconds.
- Pause/resume music - Press once while playing to pause or while paused to resume your music.
- Take a call - Press once while ringing.
- End a call - Press once while talking.
- Ignore a call - Press and hold for two seconds while ringing.



Functionality

LED Indicator

- Charging - Solid red.
- Fully charged - Blue.
- Pairing - Flashing red and blue.
- Need to charge - Flashing red every 20 seconds (indicates battery is below 15%).

Pairing Your FreeRein Earbuds

With them charged and ready to go, pairing your FreeRein earbuds is quick and easy. Once paired with a device, you shouldn't need to pair them again. If the connection between the FreeRein earbuds and your device is ever broken or forgotten, simply repeat these steps.

1. Make sure your device's Bluetooth® connection is enabled. You can do this on many devices by accessing the SETTINGS menu, and then choosing GENERAL > BLUETOOTH > ON.
2. Press and hold the Play/Pause button for five seconds, or until the LED in the right earbud flashes red and blue.
3. Your device will show iFrogz FreeRein as an available device. Select this option to begin pairing. Once paired, the LED will stop flashing.

Charging Your FreeRein Earbuds

Your FreeRein earbuds come ready to go about 80% charged. That's enough to deliver over three hours of play. When you are ready to recharge your FreeRein earbuds:

1. Connect the included micro USB cord to the corresponding port.
2. Plug the USB end of the cord into your preferred charging device (an iFrogz® GoLite, your computer, a wall outlet converter, etc.).
3. The LED will light red and stay lit until your FreeRein earbuds are charged. It typically takes one and a half hours to charge fully.
4. When charged, the 65mAh lithium polymer battery in your FreeRein earbuds provides three to four hours of continuous play per charge.

Troubleshooting

If your music device does not respond to your FreeRein earbuds there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact iFrogz Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. There is popping or static when listening to music.
 - Turn down the volume on the FreeRein earbuds and turn it up on your music device.
2. The earbuds are not pairing.
 - If you have used your FreeRein earbuds with another device, have that device forget them and try pairing again. Additionally, try charging your earbuds to make sure they have adequate power.
3. You receive an error message when pairing your FreeRein earbuds.
 - Ensure you are following the proper steps to pair the earbuds and try pairing again. If they still do not pair, contact iFrogz Customer Service.

For more help please see: www.ifrogz.com

To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

ifrogz.com/support/contact.php

questions@ifrogz.com

1-800-700-ZAGG [9244]

00-1-801-839-3906 for international customers

©2005 - 2014 ZAGG Inc | All Rights Reserved.

NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA | iFrogz is a ZAGG brand

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause harmful interference, and
- 2: This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ifrogz



FreeRein

INSTRUCTIONS

Enregistrement de la garantie

Vos écouteurs boutons FreeRein Bluetooth® sont livrés avec une garantie d'un an du fabricant. Veuillez conserver votre reçu d'achat et enregistrer vos écouteurs boutons FreeRein sur notre site Web à www.ifrogz.com (les achats effectués sur notre site Web sont automatiquement enregistrés). Tous les produits à remplacer doivent être envoyés dès l'arrivée de votre nouveau produit; par conséquent, vous pourriez payer des frais d'affranchissement. Consultez notre FAQ sur notre site Web pour plus de détails. iFrogz est une marque de ZAGG inc.

Démarrage


Les écouteurs-boutons FreeRein de iFrogz vous offrent la solution parfaite pour écouter de la musique de première qualité en mains libres partout où vous allez. Ils se connectent sur le réseau sans fil à vos appareils préférés au moyen de Bluetooth® et fournissent de la musique et des appels cristallins.

Les écouteurs-boutons FreeRein sont prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte, avec une charge de batterie à 80 %.

Un démarrage en toute simplicité.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Play pendant cinq secondes pour activer et coupler les écouteurs-boutons.
2. Allumez votre appareil audio préféré, compatible avec Bluetooth, et accédez aux paramètres Bluetooth.
3. Couplez les écouteurs-boutons FreeRein à votre appareil (iFrogz FreeRein apparaîtra comme périphérique disponible), et profitez d'un son incroyable pendant plus de trois heures, sans cordons encombrants (chargez à 100% pour une durée d'écoute plus longue).

Poursuivez la lecture de ces instructions pour obtenir plus information sur le contrôle de votre musique, la prise d'appels, et le couplage de votre appareil. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

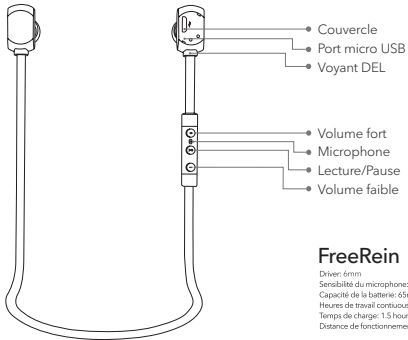

FreeRein

Driver: 6mm


Sensibilité du microphone: 98db ± 3db

Capacité de la batterie: 65mAh

Heures de travail continuus: 4 hours

Temps de charge: 1.5 hours

Distance de fonctionnement: 8-10M




Fonctionnalité

Volume faible

- Diminuer le volume - Appuyez une fois et répétez jusqu'à l'obtention du volume désiré. Une tonalité indiquera chaque changement de niveau du volume. Une tonalité finale et plus faible indiquera que vous avez atteint le volume minimum.
- Passer à la piste précédente - Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour reprendre une piste. Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux autres secondes au début d'une piste pour passer à la piste précédente.

Volume fort/Piste suivante

- Augmenter le volume - Appuyez une fois et répétez jusqu'à l'obtention du volume désiré. Une tonalité indiquera chaque changement de niveau du volume. Une tonalité finale et plus forte indiquera que vous avez atteint le volume maximum.
- Passer à la piste suivante - Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour passer à la piste suivante de votre liste de lecture.



Fonctionnalité

Lecture/Pause

- Activer et coupler - Appuyez et maintenez enfoncé pendant cinq secondes.
- Allumer - Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes.
- Éteindre - Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes.
- Mettre en pause/repandre la lecture - Appuyez une fois en mode lecture pour mettre en pause, ou en mode pause pour reprendre la lecture.
- Prendre un appel - Appuyez une fois pendant la sonnerie.
- Mettre fin à un appel - Appuyez une fois pendant que vous parlez.
- Ignorer un appel - Appuyez une fois et maintenez enfoncé pendant deux secondes pendant la sonnerie.



Fonctionnalité

Voyant DEL

- Chargement - Rouge
- Chargement complet - Bleu
- Couplage - Clignotement rouge et bleu
- Besoin de recharge - Clignotement rouge chaque 20 secondes (indique une charge restante de la batterie de moins de 15 %).

Couplage de vos écouteurs-boutons FreeRein

Coupler vos écouteurs-boutons FreeRein avec un appareil est rapide et facile, puisqu'ils sont déjà chargés et prêts à l'emploi. Ils ne devraient être couplés qu'une fois à un appareil. Si la connexion entre les écouteurs-boutons FreeRein et votre appareil se perd, il suffit de répéter ces étapes.

1. Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée. Vous pouvez l'activer sur plusieurs appareils en accédant au menu des PARAMÈTRES, et en sélectionnant ensuite GÉNÉRAL > BLUETOOTH > ON.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause pendant cinq secondes, ou jusqu'à ce que le voyant DEL de l'écouteur-bouton droit clignote en rouge et bleu.
3. Votre appareil affichera iFrogz FreeRein comme un périphérique disponible. Sélectionnez cette option pour terminer le couplage. Une fois le couplage terminé, le DEL arrêtera de clignoter.

Chargement de vos écouteurs-boutons FreeRein

Vos écouteurs-boutons FreeRein sont prêts à l'emploi, avec une charge de batterie à 80 %. C'est assez pour fournir plus de trois heures d'écoute. Lorsque vous êtes prêt à recharger vos écouteurs-boutons FreeRein :

1. Branchez le connecteur micro USB inclus dans le port correspondant.
2. Branchez le connecteur USB dans votre appareil de chargement préféré (un GoLite iFrogz®, votre ordinateur, un adaptateur pour prise murale, etc.).
3. Le voyant DEL rouge s'allumera et restera allumé jusqu'à ce que vos écouteurs-boutons soient chargés. Une recharge complète prendra habituellement une heure et demie.
4. Une fois chargée, la batterie au lithium-polymère 65 mAh de vos écouteurs-boutons FreeRein vous permet d'écouter votre musique en continu pendant trois à quatre heures avant que vous n'ayez besoin d'une recharge.

Dépannage

Si votre lecteur de musique ne répond pas à vos écouteurs-boutons FreeRein, il peut y avoir une explication simple comme une décharge de la batterie ou un échec du couplage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de iFrogz. et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Il y a un bruit de découpage ou des parasites lors de l'écoute de la musique.
 - Diminuez le volume sur les écouteurs-boutons FreeRein et augmentez le volume de votre appareil musical.
2. Les écouteurs-boutons ne se couplent pas avec mon appareil.
 - Si vous avez utilisé vos écouteurs-boutons FreeRein avec un autre appareil, désactivez/oubliez l'autre appareil et tentez le couplage de nouveau. De plus, essayez de charger vos écouteurs-boutons afin de vous assurer que la charge soit suffisante.
3. Vous recevez un message d'erreur lors du couplage de vos écouteurs-boutons.
 - Suivez attentivement les étapes de couplage de vos écouteurs-boutons, et essayez le couplage de nouveau. S'il y a encore un échec du couplage, contactez le service à la clientèle de iFrogz.

Pour obtenir plus d'aide, visitez : www.ifrogz.com

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

ifrogz.com/support/contact.php

questions@ifrogz.com

1-800-700-ZAGG [9244]

00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

© 2005 - 2014 ZAGG inc. | Tous droits réservés.

NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE | iFrogz est une marque de ZAGG

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1 : Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

2 : Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

ifrogz

The logo for ifrogz, featuring the brand name in a white, lowercase, sans-serif font with a stylized wave above the 'o' and 'g', set against a black rounded square background.

ifrogz

FreeRein

INSTRUCCIONES

Registro de Garantía

Sus audífonos iFrogz FreeRein con Bluetooth® vienen con una año de garantía de fabricante. Por favor conserve su comprobante de compra y registre sus audífonos FreeRein en nuestro portal web www.ifrogz.com (las compras realizadas por internet se registran automáticamente). El producto a reemplazar debe enviarse de vuelta tan pronto como llegue su nuevo producto; como resultado puede incurrir en cargos de envío. Vea la sección de preguntas frecuentes en nuestro portal web para más detalles. iFrogz es una marca de ZAGG Inc.


Comenzar


Los audífonos iFrogz FreeRein son la solución perfecta para una calidad musical manos libres a donde quiera que vaya. Se conectan de manera inalámbrica con sus dispositivos favoritos vía Bluetooth® brindándole una calidad musical y de llamadas claras como el cristal.

Los audífonos FreeRein están listos para la acción una vez los saca de la caja, con una carga de batería de casi el 80%.

Comenzar a utilizarlos es tan simple como 1, 2, 3.

1. Mantenga presionado el botón de Reproducir por cinco segundos para encender y sincronizar los audífonos.
2. Encienda su dispositivo con capacidad de Bluetooth favorito e ingrese a la configuración del Bluetooth.
3. Sincronice los audífonos FreeRein con su dispositivo (los audífonos aparecerán como iFrogz FreeRein), y disfrute de hasta tres horas de un sonido increíble, sin cables que lo molesten (recargue al 100% de su capacidad para un mayor tiempo de reproducción).

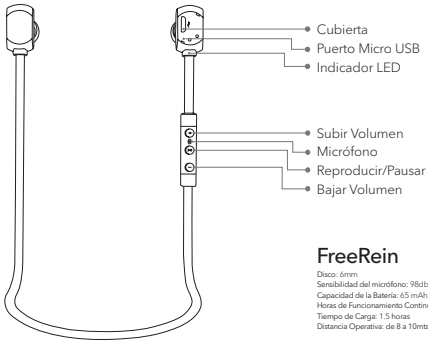




Funcionalidad

Bajar Volumen

- Baje el volumen - Presione una vez y repita hasta que se alcance el volumen deseado. Escuchara un tono cada vez que cambie el volumen hasta que un tono bajo le indique que ha alcanzado el volumen mínimo.
- Bola de Navegación - Mantenga presionada por dos segundos para volver a empezar la canción, presione por dos segundos nuevamente al principio de una canción para escuchar la canción anterior de su lista de reproducciones.

Subir el Volumen/Siguiente pista

- Sube el volumen - Presione una vez y repita hasta que se alcance el volumen deseado. Escuchara un tono cada vez que cambie el volumen hasta que un tono alto le indique que ha alcanzado el volumen máximo.
- Siguiente Pista - Mantenga presionado por dos segundos para adelantar en su lista de reproducciones.



Funcionalidad

Reproducir/Pausar

- Encienda y sincronice - Mantenga presionado por cinco segundos.
- Encienda - Mantenga presionado por dos segundos.
- Apague - Mantenga presionado por tres segundos.
- Pausar/reproducir la música - Presione mientras este reproduciendo para pausar o mientras este pausado para volver a reproducir la música.
- Atender llamadas - Presione una vez mientras repica.
- Colgar llamadas - Presione una vez mientras esta hablando.
- Ignorar una llamada - Mantenga presionado por dos segundos mientras repica.



Funcionalidad

Indicador LED

- Cargándose - Rojo solido
- Completamente cargado - Azul
- Sincronizando - Destellos rojos y azules.
- Necesita recargarlo - Destellos rojos cada 20 segundos (indica que la batería se encuentra por debajo del 15%)

Sincronizar Sus Audífonos FreeRein

Cuando están cargados y listos para utilizarse, la sincronización de sus audífonos FreeRein es rápida y fácil. Una vez sincronizados con un dispositivo, no necesitará sincronizarlos de nuevo. En caso de que la conexión entre los audífonos FreeRein y su dispositivo se rompa o des sincronice, simplemente repita estos pasos.

1. Asegúrese que la conexión Bluetooth® de su dispositivo este encendida. Puede hacer esto en muchos dispositivos accediendo al menú de CONFIGURACIONES y eligiendo GENERAL > BLUETOOTH > ON.
2. Mantenga presionado el botón de Reproducir/Pausar por cinco segundos, o hasta que el indicador LED en el audífono derecho destelle rojo y azul.
3. Su dispositivo debe mostrar el iFrogz FreeRein como un dispositivo disponible. Seleccione esta opción para comenzar la sincronización. Una vez sincronizados, el indicador LED dejara de destellar.

Cargar Sus Audífonos FreeRein

Sus Audífonos FreeRein vienen listos para ser utilizados con una carga del 80%. Es suficiente carga para darle mas de tres horas de reproducción. Cuando este listo para recargar sus Audífonos FreeRein:

1. Conecte el cable micro USB incluido al puerto correspondiente.
2. Conecte el extremo del cable USB a su dispositivo de recarga favorito (un iFrogz® GoLite, su computadora, un convertidor de pared, etc.).
3. El indicador LED se iluminara de rojo hasta que sus Audífonos FreeRein estén cargados. Normalmente le toma hora y media para que se recargue por completo.
4. Una vez recargado, la batería de polímero de litio de 65mAh en su Audífonos FreeRein, proporciona de tres a cuatro horas de reproducción continua por carga.

Resolución de Problemas

Si su dispositivo no responde a sus audifonos FreeRein puede deberse simplemente a una batería agotada o a una sincronización no exitosa. Por favor utilice la siguiente guía para ayudar a resolver su problema. Si con estos pasos no se soluciona su problema, por favor comuníquese con atención al cliente de iFrogz y uno de nuestros profesionales entrenados lo ayudara.

1. Existen interrupciones o estática cuando escucha la música
 - Baje el volumen de su Audifonos FreeRein y súbalo en su dispositivo de música.
2. Los audifonos no se están sincronizando.
 - Si ha utilizado sus Audifonos FreeRein con otro dispositivo, haga que ese dispositivo olvide la sincronización y vuélvalos a sincronizar. Adicionalmente, intente recargar sus audifonos para asegurarse que tenga suficiente energía.
3. Recibe un mensaje de error cuando trata de sincronizar sus Audifonos FreeRein.
 - Asegúrese de estar siguiendo los pasos adecuados para la sincronización de los audifonos e intente sincronizarlos de nuevo. Si aun no se sincronizan, comuníquese con atención al cliente de iFrogz.

Para mas ayuda por favor vea nuestra sección de preguntas frecuentes en: www.ifrogz.com
Para comunicarse con un representante de atención al cliente, por favor utilice los siguientes canales:
ifrogz.com/support/contact.php
questions@ifrogz.com
1-800-700-ZAGG [9244]
00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

©2005 - 2014 ZAGG Inc | Todos los Derechos Reservados.
NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA | iFrogz es una marca de ZAGG

Este dispositivo cumple con la parte Nro. 15 de las regulaciones de la FCC. La operación esta sujeta a las siguientes condiciones:

- 1: Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
- 2: Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.

ifrogz