


Anker PowerConf S500

**USER MANUAL**

English	01	Portugues do Brasil	75
Čeština	07	Русский	83
Dansk	14	Slovenský Jazyk	90
Deutsch	21	Türkçe	96
Español	27	日本語	102
Suomi	34	한국어	109
Français	41	简体中文	115
Italiano	48	繁體中文	121
Nederlands	55	العَرَبِيَّة	127
Norsk	62	עברית	133
Język polski	69		

## At a Glance

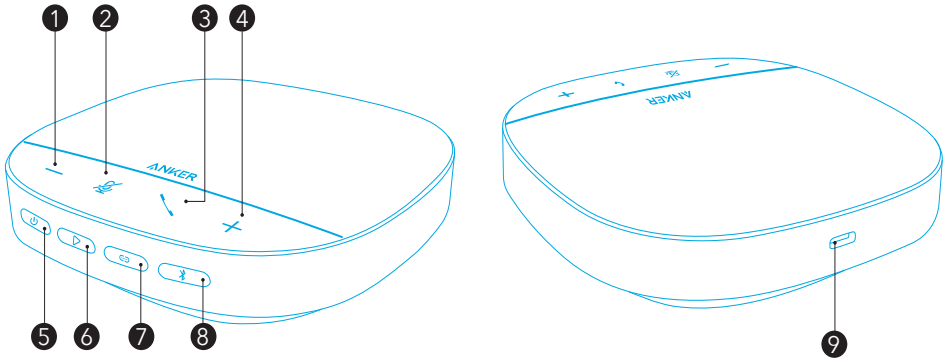


- 1 Volume down button
- 2 Mute button
- 3 Phone call button
- 4 Volume up button
- 5 Power button
- 6 Play button
- 7 Link button
- 8 Bluetooth button
- 9 USB-C charging port

## Charging




- Fully dry off the USB-C charging port before charging.
- Fully charge the speakerphone before the first use to extend the lifespan.
- Use a certified USB-C charging cable and charger to prevent any damage.

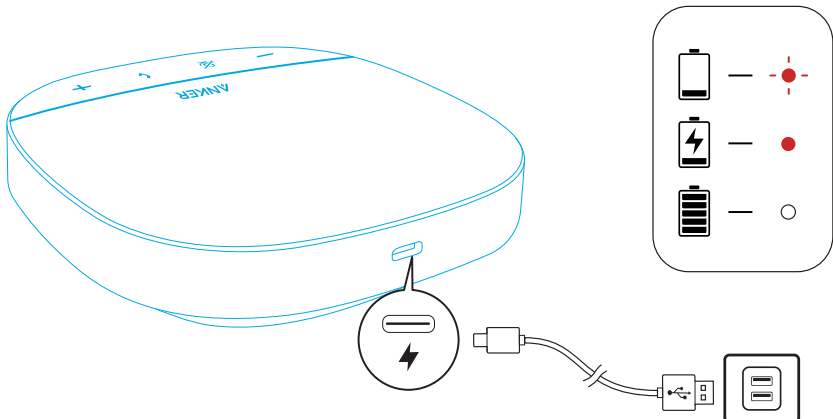

# Powering On/Off

Press and hold the power button for 3 seconds to power on or off.

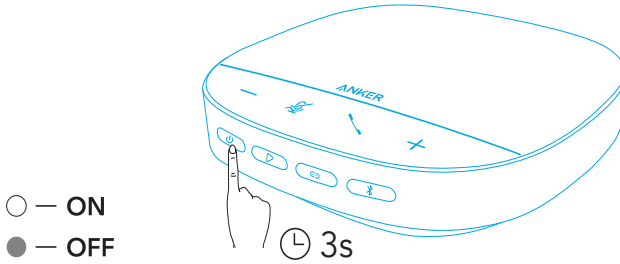

- The PowerConf speakerphone will automatically power on once connected to your PC by using the USB-C cable.
- The PowerConf speakerphone will automatically power off after 30 minutes if no device is connected.
- To check the battery level, press the power button again when powered on.


# Connecting

There are 3 ways that you can connect the PowerConf speakerphone to your devices.


## Option A: Connect to PC (Bluetooth USB adapter)

1. Plug the provided Bluetooth USB adapter into a USB port on your PC, PowerConf S500 is ready to use when powered on.

①

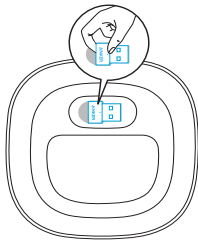

②

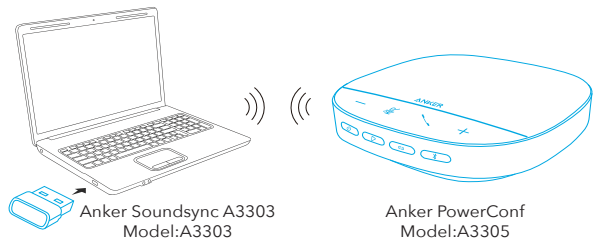

2. You might need to manually set PowerConf S500 as the audio device for your PC system or conference software.

### • macOS

System Preferences > Sound > Sound Effects / Output / Input

### • Windows


Right-click on the sound icon > Open Sound settings > Choose your output device / Choose your input device

• **Software (Zoom, Skype or more)**

Settings > Audio > Speaker / Microphone

**Option B: Connect to PC (USB-C cable)**


Connect PowerConf S500 to a PC using the provided USB-C cable, it will be powered on and ready to use.

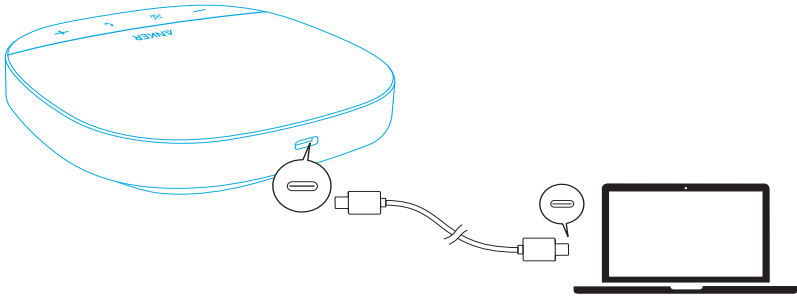

**Option C: Connect to smartphone or tablet (Bluetooth)**

1. When powered on, PowerConf S500 will automatically enter Bluetooth pairing mode. Alternatively, press the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "Anker PowerConf S500" on your smartphone's Bluetooth list to connect.

● Pairing      ● Connected

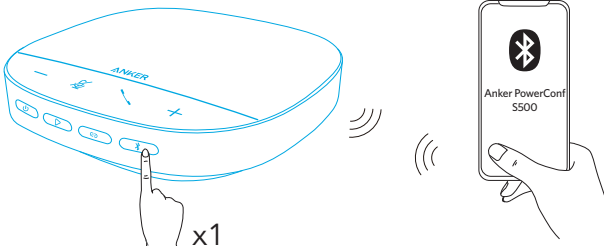







	Press	Enter Bluetooth pairing mode
	Flashing blue	Pairing
	Steady blue	Connected



- Each time you power on PowerConf S500, it will automatically connect with the last successfully connected device if available. If not, press the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.
- This speakerphone can pair up with 2 mobile devices via Bluetooth at a time. To pair with another Bluetooth device, press the Bluetooth button to re-enter Bluetooth pairing mode.
- To break the Bluetooth connection from one device, press the Bluetooth button again on the device that's currently active.

## Using Your PowerConf

	Press and hold for 3 seconds	Power on or off
	Press (when powered on)	Check the battery level
	Press	Enter Bluetooth pairing mode or disconnect Bluetooth
	Press	Answer/End a call
	Press and hold for 2 seconds	Reject a call
+/-	Press or press and hold	Volume up/down
	Press	Mute or restore the microphone
	Press	Play/Pause/Resume music
	Press twice	Skip to next track
	Press and hold for 2 seconds	Activate Siri or other voice assistant software
	Press	Link with another PowerConf S500


## LED Light Bar

Lights up then turns off	Powered on
Lights up green (Battery level >10%)	Check the battery level
Lights up red then flashes (Battery level <10%)	
Flashes blue	Incoming call
Lights up cyan (Standard mode)	Sound direction detected
Lights up purple (Broadcasting mode)	
Lights up blue then turns off	Adjust volume
Turns red	Muted
Lights up purple	Enter linking mode

## Anker Work App

Download the Anker Work app to enhance your experience.

- Check product information
- Read user manual
- Check the battery level
- Check the latest software updates
- Adjust volume
- Set auto-power off
- Manage devices
- Turn LED light bar off
- Set voice pickup modes

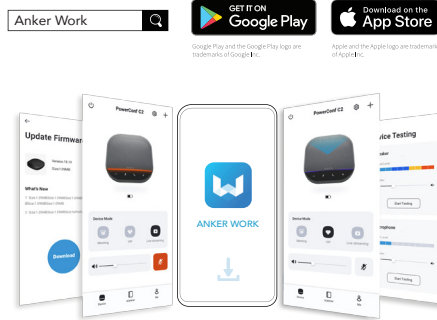


There are 2 voice pickup modes you can choose from in the Anker Work app.

- Standard mode: Pick up all sounds from the near end.
- Broadcasting mode: Restore and deliver original sounds by turning the speaker off. You will not hear the far end anymore when in this mode. (You are strongly suggested to use this mode via USB connection).

## Linking Mode

Linking mode is available only when you connect one PowerConf S500 with your PC using the USB-C cable. It is not available when connected via Bluetooth.

1. Connect one PowerConf S500 with your PC using the provided USB-C cable.
2. Power on another PowerConf S500, then press the link button on both PowerConf S500 speakerphones simultaneously to enter linking mode.

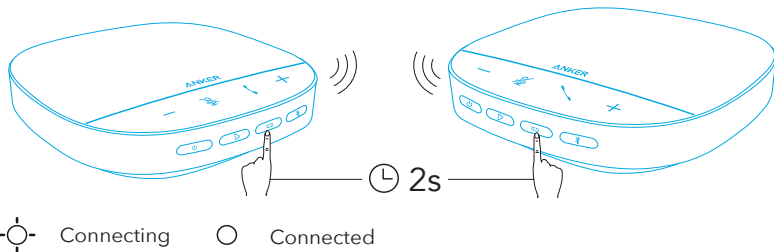

	Press	Enter linking mode
	Flashing blue	Connecting
	Steady blue	Connected



- To exit linking mode, press and hold the link button for 2 seconds simultaneously on both PowerConf S500 speakerphones.


## Specifications



Specifications are subject to change without notice.

Input	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Rated output power	10W
Battery capacity	6700 mAh
Charging time	4 hours
Talktime	16 hours
Driver size	1 x 1.75" (full range)
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Voice pickup range	5 m / 16 ft
Microphone	4 stereo microphones
Bluetooth version	5.0
Bluetooth range	10 m / 33 ft

## Přehled

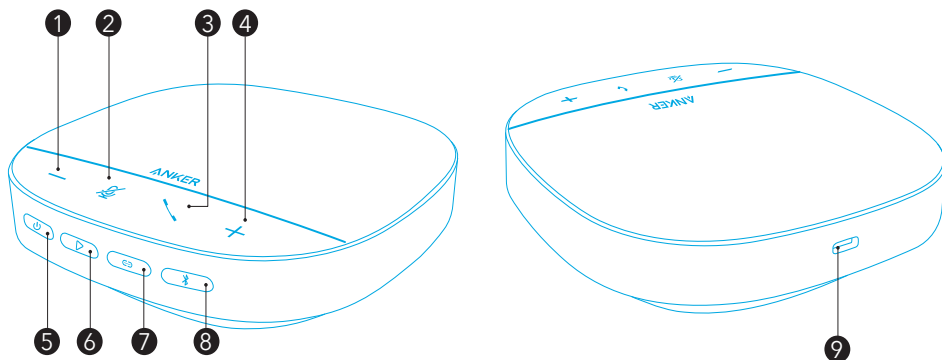


- |   |                             |   |                     |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | Tlačítko snížení hlasitosti | 6 | Tlačítko přehrání   |
| 2 | Tlačítko ztlumení           | 7 | Tlačítko spojení    |
| 3 | Tlačítko telefonního hovoru | 8 | Tlačítko Bluetooth  |
| 4 | Tlačítko zvýšení hlasitosti | 9 | Nabíjecí port USB-C |
| 5 | Tlačítko napájení           |   |                     |

## Nabíjení




- Před nabíjením nabíjecí port USB-C úplně vysušte.
- Před prvním použitím reproduktor s mikrofonem úplně nabijte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Použijte pouze certifikovaný nabíjecí kabel USB-C a nabíječku, abyste zabránili poškození.

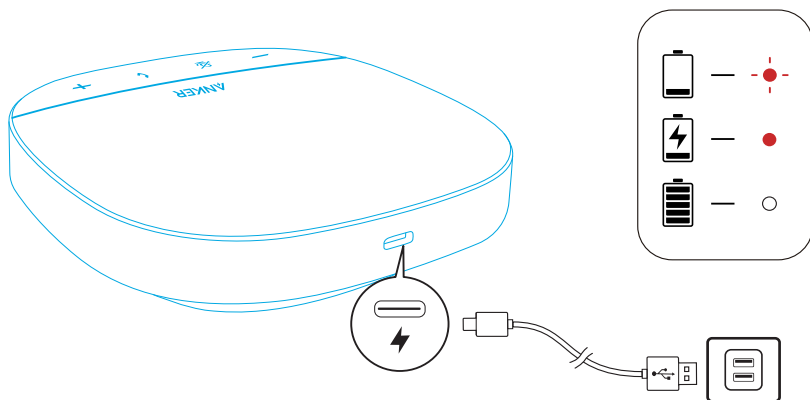

## Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.

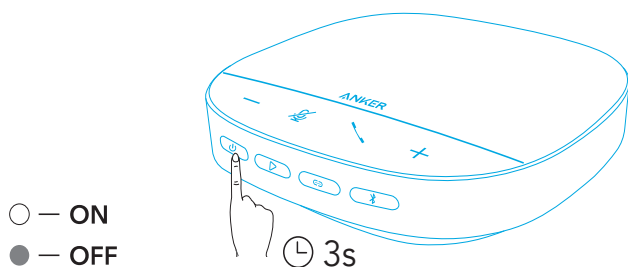

- Reprodukter s mikrofonom PowerConf se automaticky zapne po připojení k počítači pomocí USB-C kabelu.
- Reprodukter s mikrofonom PowerConf se automaticky vypne po 30 minutách, když není připojené žádné zařízení.
- Chcete-li zkontrolovat úroveň baterie, stiskněte znovu tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.


## Připojení

Existují tři způsoby, pomocí kterých můžete reproduktor s mikrofonom PowerConf připojit ke svým zařízením.


### Možnost A: Připojení k počítači (Bluetooth adaptér do USB)

1. Dodávaný Bluetooth adaptér do USB zasuňte do USB portu v počítači. PowerConf S500 bude připraven k použití, jakmile ho zapnete.

1

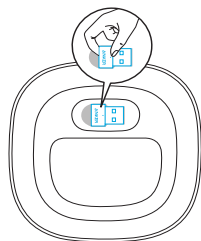

2

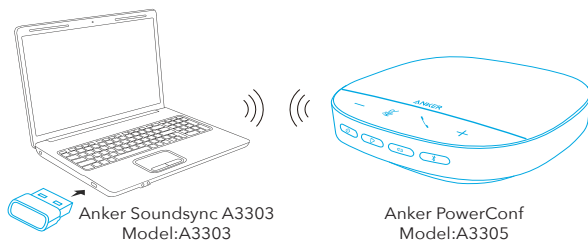

2. Možná budete muset PowerConf S500 nastavit ručně v operačním systému počítače nebo konferenčním softwaru jako zvukové zařízení.

- **macOS**

Předvolby systému > Zvuk > Zvukové efekty / Výstup / Vstup

- **Windows**


Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu zvuku > otevřete Nastavení zvuku > Zvolte výstupní zařízení / Zvolte vstupní zařízení

- **Software (Zoom, Skype a další)**

Nastavení > Zvuk > Reprodukční / Mikrofon

### Možnost B: Připojení k počítači (USB-C kabel)

PowerConf S500 připojte k počítači pomocí dodávaného USB-C kabelu. Zapne se a bude připraven k použití.

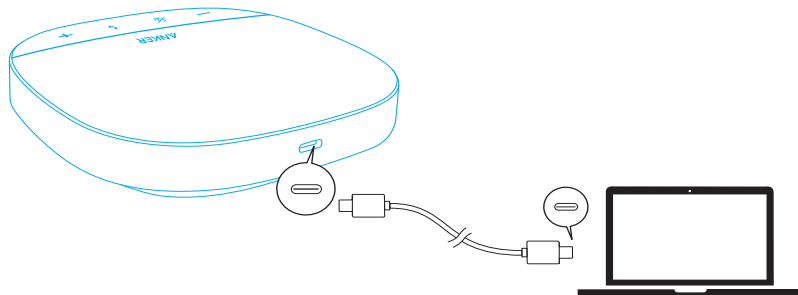





### Možnost C: Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu (Bluetooth)

1. Když je PowerConf S500 zapnutý, automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth. Stisknutím tlačítka Bluetooth můžete také vstoupit do režimu párování Bluetooth.

2. Výběrem „Anker PowerConf S500“ na seznamu Bluetooth na chytrém telefonu se připojíte.

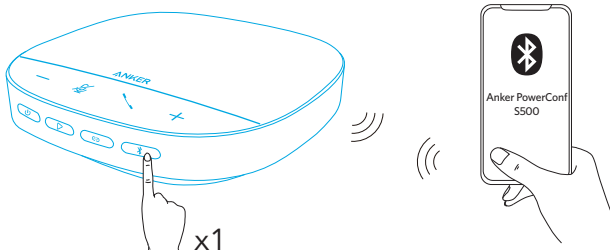 Pairing
  Connected









	Stiskněte	Přejít do režimu párování Bluetooth
	Bliká modře	Párování
	Svíí modře	Připojeno



- Pokaždé, když zapnete PowerConf S500, automaticky se připojí k naposledy úspěšně připojenému zařízení, pokud je dostupné. Stisknutím tlačítka Bluetooth vstoupíte do režimu párování Bluetooth.
- Tento reproduktor s mikrofonem lze současně prostřednictvím Bluetooth spárovat se dvěma mobilními zařízeními. Chcete-li jej spárovat s jiným zařízením Bluetooth, stisknutím tlačítka Bluetooth se vrátíte do režimu párování Bluetooth.
- Chcete-li přerušit připojení Bluetooth z jednoho zařízení, znovu stiskněte tlačítko Bluetooth na zařízení, které je aktuálně aktivní.

## Používání PowerConf

	Stiskněte a podržte 3 sekundy	Zapnutí nebo vypnutí
	Stiskněte (když je zařízení zapnuté)	Kontrola úrovně baterie
	Stiskněte	Vstup do režimu párování Bluetooth nebo odpojení Bluetooth
	Stiskněte	Přijmout/Zamítnout hovor
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Zamítnout hovor
+/-	Stiskněte nebo stiskněte a podržte	Zvýšit/Snížit hlasitost
	Stiskněte	Ztlumení nebo obnovení mikrofonu

	Stiskněte	Přehrání / Pozastavení / Pokračování přehrávání hudby
	Stiskněte dvakrát	Přeskočení na další skladbu
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Aktivovat Siri nebo jiného softwarového hlasového asistenta
	Stiskněte	Spojení s dalším zařízením PowerConf S500


## Světelný LED panel

Světla svítí a poté zhasnou	Zapnuto
Světla svítí zeleně (úroveň baterie je menší než 10 %)	Kontrola úrovně baterie
Světla svítí červeně a poté blikají (úroveň nabití baterie je větší než 10 %)	
Blikají modře	Příchozí hovor
Světla svítí modrozeleně (standardní režim)	Detekován směr zvuku
Světla svítí purpurově (režim vysílání)	
Světla svítí modře a poté se vypnou	Upravit hlasitost
Svítí červeně	Ztlumeno
Světla svítí purpurově	Vstup do režimu spojení

## Aplikace Anker Work

Stáhněte si aplikaci Anker Work a obohatte svůj zážitek.

- Kontrola informací o výrobku
- Přečtěte si uživatelskou příručku
- Kontrola úrovně baterie
- Kontrola nových aktualizací softwaru
- Upravit hlasitost
- Nastavení automatického vypnutí
- Správa zařízení
- Vypnutí světelného LED panelu
- Nastavení režimů zachycení hlasu

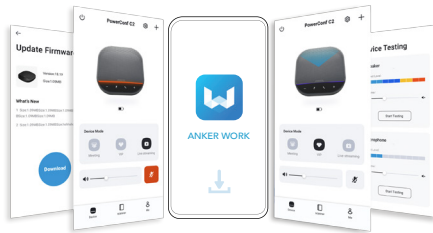


V aplikaci Anker Work si můžete zvolit ze 2 režimů detekce hlasu.




- Standardní režim: Přijímá všechny zvuky z blízkého konce.
- Režim vysílání: Vypne reproduktor, aby obnovil a doručil originální zvuk. V tomto režimu již neuslyšíte vzdálené konce. (Důrazně vám doporučujeme, abyste v tomto režimu používali připojení prostřednictvím USB.)

## Režim spojení

Režim propojení je k dispozici, pouze když připojíte PowerConf S500 k počítači pomocí kabelu USB-C. Není k dispozici při připojení prostřednictvím Bluetooth.

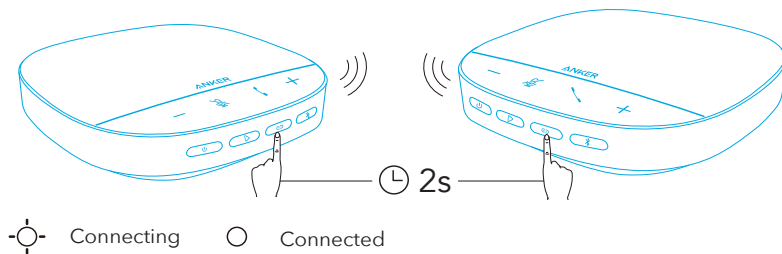1. PowerConf S500 připojte k počítači pomocí dodávaného USB-C kabelu.
2. Zapněte další PowerConf S500, a poté současným stisknutím tlačítka spojení na obou reproduktorech s mikrofonom PowerConf S500 vstoupíte do režimu propojení.



	Stiskněte	Vstup do režimu spojení
	Bliká modře	Připojení
	Svítí modře	Připojeno



- Režim propojení ukončíte současným stisknutím a podržením tlačítek spojení na obou reproduktorech s mikrofonom PowerConf S500 po dobu 2 sekund.

## Specifikace

☰ Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup 5 V  $\equiv$  2 A

Jmenovitý výstupní výkon 10W

Kapacita baterie 6 700 mAh

Doba nabíjení 4 hodiny

Doba hovoru 16 hodin

Velikost ovladače 1 x 1,75" (úplný rozsah)

Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz


Rozsah zachycení hlasu 5 m / 16 ft

Mikrofon 4 stereofonní mikrofony

Bluetooth version 5.0

Dosah připojení Bluetooth 10 m / 33 ft

## Et overblik

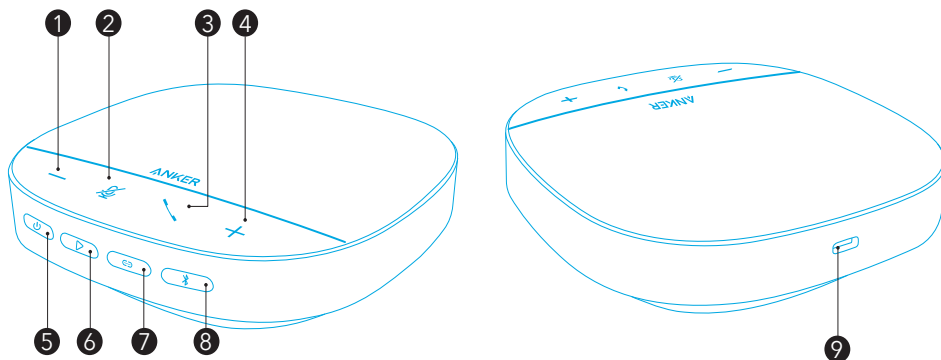


- |   |                        |   |                      |
|---|------------------------|---|----------------------|
| 1 | Knap til lydstyrke ned | 6 | Afspilleknap         |
| 2 | Knap til lydløs        | 7 | Knap til tilknytning |
| 3 | Telefonopkaldsknap     | 8 | Bluetooth-knap       |
| 4 | Knap til lydstyrke op  | 9 | USB-C-opladningsport |
| 5 | Tænd/sluk-knap         |   |                      |

## OPLADER




- Tør USB-C-opladningsporten grundigt af inden opladning.
- Oplad højttalertelefonen helt inden første ibrugtagning for at forlænge dens levetid.
- Brug et godkendt USB C-opladningskabel og oplader for at forhindre nogen form for skade.

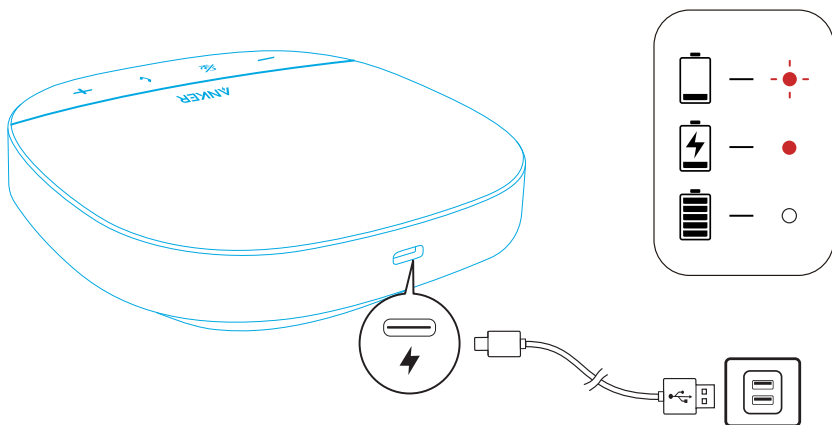

## Tænde/slukke

Tryk og hold på strømknappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke.

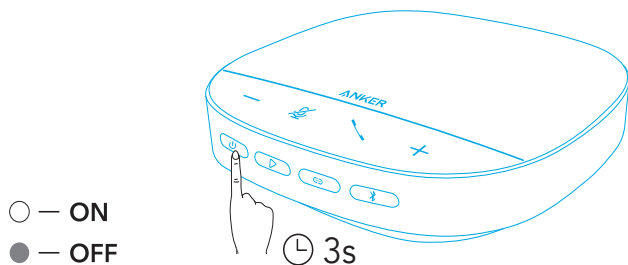

- PowerConf-højttalertelefonen vil automatisk tændes, når den tilsluttes til din PC via USB-C-kablet.
- PowerConf-højttalertelefonen vil automatisk slukke efter 30 minutter, hvis der ikke er tilsluttet nogen enhed.
- For at tjekke batteriniveaue, tryk på strømknappen igen, når der er tændt.


## Oprettelse af forbindelse

Der er 3 måder hvorpå, du kan tilslutte PowerConf-højttalertelefonen til dine enheder.


### Valgmulighed A: Tilslutning til PC (Bluetooth-USB-adapter)

1. Indsæt den medfølgende Bluetooth-USB-adapter i en USB-port i din PC, og PowerConf S500 er klar til brug, når den bliver tændt.

1

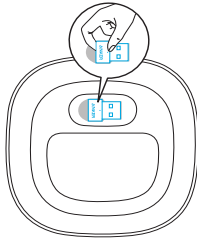

2

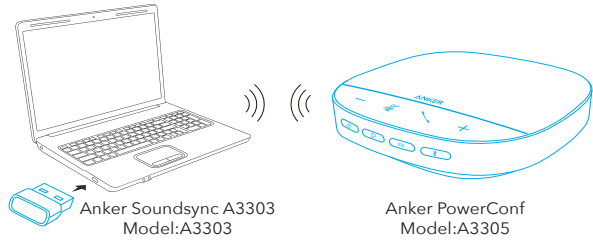

2. Du skal måske indstille PowerConf S500 manuelt som lydenheden i dit PC-system eller i din konferencesoftware.

- **macOS**

Systempræference > Lyd > Lydeffekter / Output / Input

- **Windows**


Højreklik på lydikonet > Åbn lydindstillinger > Vælg din outputenhed / Vælg din inputenhed

- **Software (Zoom, Skype eller mere)**

Indstillinger > Lyd > Højttaler / Mikrofon

### Valgmulighed B: Tilslutning til PC (USB-C-kabel)

Tilslut din PowerConf S500 til en PC ved brug af det medfølgende USB-C-kabel, og den vil blive tændt og være klar til brug.

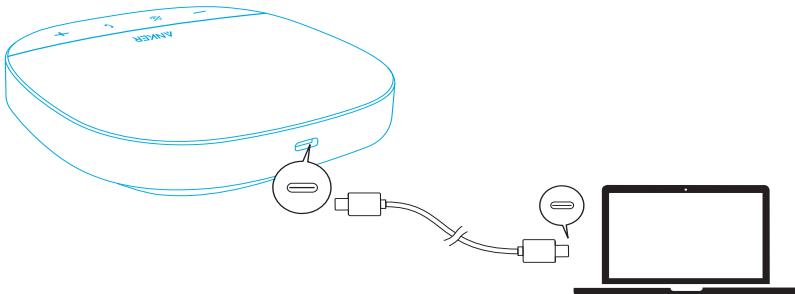


### Valgmulighed C: Tilslutning til smartphone eller tablet (Bluetooth)

1. Når du tænder for din PowerConf S500, vil den automatisk gå til Bluetooth-parringstilstand. Du kan også i stedet trykke på Bluetooth-knappen for at gå til Bluetooth-parringstilstand.

2. Vælg "Anker PowerConf S500", i din smartphones Bluetooth-liste, for at oprette forbindelse.

 Pairing
  Connected

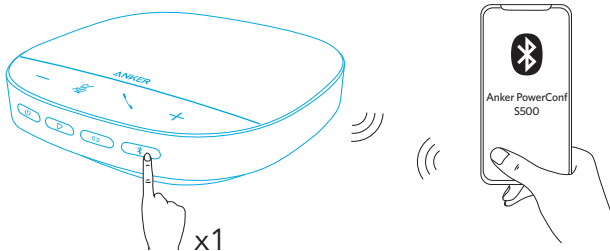





	Tryk	Gå til Bluetooth-parringstilstand
	Blinker blå	Parring
	Lyser blå	Tilsluttet



- Hver gang du tænder for din PowerConf S500, vil den automatisk oprette forbindelse til den enhed, der senest har været tilsluttet, hvis den er tilgængelig. Hvis ikke, tryk på Bluetooth-knappen for at gå til Bluetooth-parringstilstand.
- Denne højttalertelefon kan parres samtidigt med op til 2 mobilenheder via Bluetooth. For at parre med en anden Bluetooth-enhed, tryk på Bluetooth-knappen for at gå til Bluetooth-parringstilstand igen.
- For at afbryde Bluetooth-forbindelsen fra én enhed, tryk på Bluetooth-knappen igen på den enhed, som i øjeblikket er aktiv.

## Sådan bruger du PowerConf

	Tryk og hold i 3 sekunder	Tænde eller slukke
	Tryk (når tændt)	Tjekke batteriniveaue
	Tryk	Gå til Bluetooth-parringstilstand eller afbryde Bluetooth
	Tryk	Besvare/afslutte et opkald
	Tryk og hold i 2 sekunder	Afvis et opkald
+/-	Tryk, eller tryk og hold	Lydstyrke op/ned
	Tryk	Slå lyden fra eller gendanne mikrofonen

▶	Tryk	Afspille/Pause/Genoptage musik
	Tryk to gange	Springe til næste spor
	Tryk og hold i 2 sekunder	Aktivere Siri eller anden stemmestyringssoftware
↻	Tryk	Tilknytte til en anden PowerConf S500


## LED-lysskinne

Lyser og slukker derefter	Tændt
Lyser grønt (Batteriniveau > 10 %)	Tjekke batteriniveauet
Lyser rødt og blinker derefter (Batteriniveau < 10 %)	
Blinker blå	Indgående opkald
Lyser blå-grønt (Standardtilstand)	Lydretning registreret
Lyser rødviolet (Udsendelsestilstand)	
Lyser blå og slukker derefter	Justere lydstyrke
Skifter til rødt	Lydløs
Lyser rødviolet	Går til parringstilstand

## Anker Work App

Hent Anker Work-appen for at forbedre din oplevelse.

- Tjek produktoplysninger
- Læs brugervejledning
- Tjekke batteriniveauet
- Tjekke for de seneste softwareopdateringer
- Justere lydstyrke
- Slå Auto-sluk fra
- Administrere enheder
- Sluk for LED-lysskinnen
- Indstil tilstande for stemmeopsamling

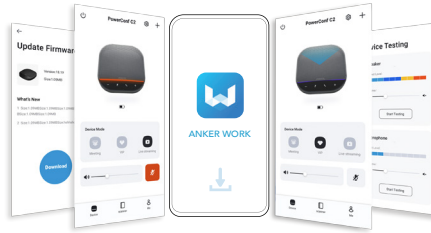


Du kan vælge 2 tilstande til stemmeopsamling i Anker Work-appen.




- Standardtilstand: Opsamler alle lyde der tæt på.
- Udsendelsestilstand: Gendanner og udsender originale lyde ved at slå højttaleren fra. Du vil ikke længere høre modtageren, når du er i denne tilstand. (Det anbefales kraftigt at bruge denne tilstand via en USB-forbindelse).

## Tilknytningstilstand

Tilknytningstilstand er kun tilgængelig, når du tilslutter én PowerConf S500 til din PC via et USB-C-kabel. Den er ikke tilgængelig ved en Bluetooth-forbindelse.

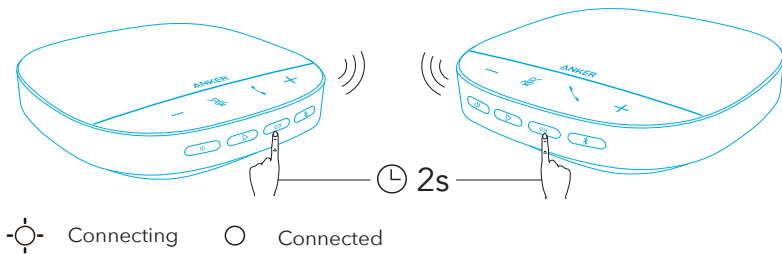1. Tilslut én PowerConf S500 til din PC via det medfølgende USB-C-kabel.
2. Tænd for en anden PowerConf S500, og tryk derefter samtidigt på tilknytningsknapperne på begge PowerConf S500-højttalertelefoner for at gå i tilknytningstilstand.



	Tryk	Går til parringstilstand
	Blinker blåt	Oprettelse af forbindelse
	Lyser blåt	Tilsluttet




- For at afslutte tilknytningstilstand, tryk og hold samtidigt på tilknytningsknapperne på begge PowerConf S500-højttalertelefoner i 2 sekunder.

## Specifikationer

☰ Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Input	5V $\overline{=}$ 2A
Nominel udgangseffekt	10W
Batterikapacitet	6.700 mAh
Opladningstid	4 timer
Taletid	16 timer
Driverstørrelse	1 x 1,75" (fuldtone)
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz
Afstand for stemmeopsamling	5 m / 16 ft
Mikrofon	4 stereomikrofoner
Bluetooth-version	5.0
Bluetooth-dækning	10 m / 33 ft

## Auf einen Blick

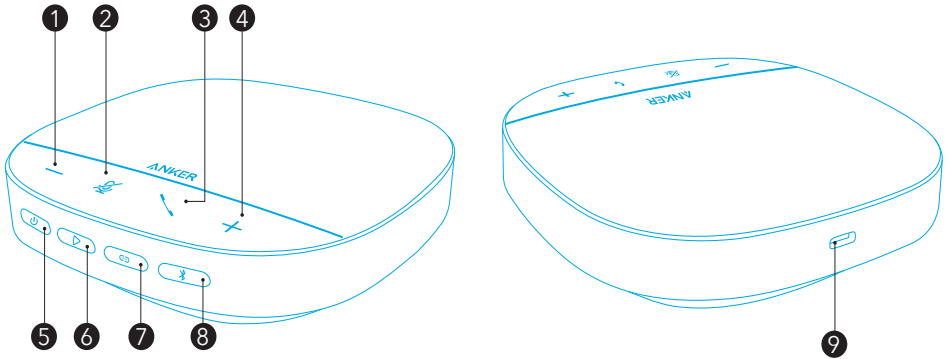


- 1 Lautstärketaste (leiser)
- 2 Stummschalttaste
- 3 Anruftaste
- 4 Lautstärketaste (lauter)
- 5 Ein-/Aus-Taste
- 6 Wiedergabe-Taste
- 7 Verknüpfungstaste
- 8 Bluetooth-Taste
- 9 USB-C-Ladeanschluss

## Ladevorgang




- Trocknen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
- Laden Sie den Konferenzlautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.

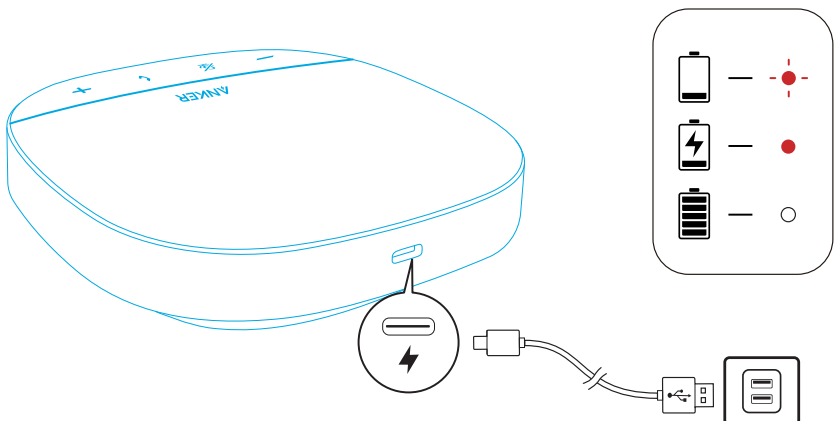

# Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein- oder Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt.

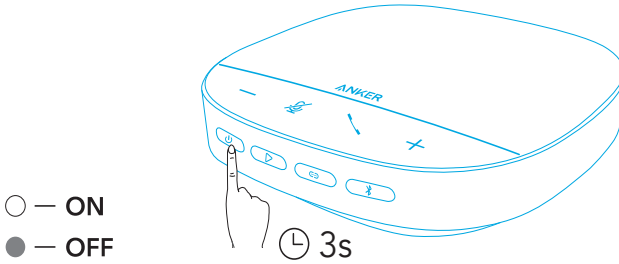

- Der PowerConf-Konferenzlautsprecher wird automatisch eingeschaltet, sobald er über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer verbunden wird.
- Der PowerConf-Konferenzlautsprecher wird nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn kein Gerät verbunden ist.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Zustand erneut, um den Akkustand zu überprüfen.

# Verbinden


Sie können den PowerConf-Konferenzlautsprecher auf 3 Arten mit Ihren Geräten verbinden.

## Option A: Mit PC verbinden (Bluetooth-USB-Adapter)

1. Stecken Sie den mitgelieferten Bluetooth-USB-Adapter in einen USB-Anschluss Ihres Computers – nach dem Einschalten ist das PowerConf S500 betriebsbereit.

1

2

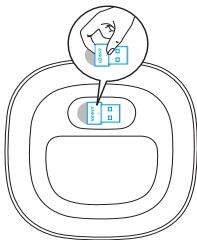

2. Möglicherweise müssen Sie das PowerConf S500 manuell als Audiogerät im Betriebssystem oder in der Konferenzsoftware Ihres Computers einstellen.

### • macOS

Systemeinstellungen > Ton > Toneffekte / Ausgabe / Eingabe

### • Windows

Rechtsklicken Sie auf das Sound-Symbol > Öffnen Sie Soundeinstellungen > Wählen Sie ein


Ausgabegerät / Wählen Sie ein Eingabegerät

• **Software (Zoom, Skype oder andere)**

Einstellungen > Audio > Lautsprecher/Mikrofon

**Option B: Mit PC verbinden (USB-C-Kabel)**

Verbinden Sie das PowerConf S500 über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem Computer – es wird automatisch eingeschaltet und ist betriebsbereit.

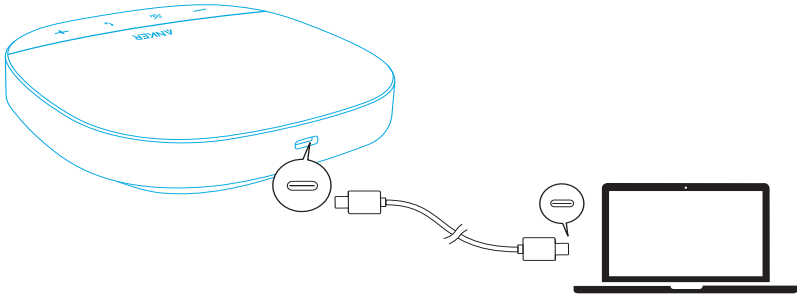




**Option C: Mit Smartphone oder Tablet verbinden (Bluetooth)**

1. Nach dem Einschalten wechselt das PowerConf S500 automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Alternativ können Sie die Bluetooth-Taste drücken, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen.

2. Wählen Sie „Anker PowerConf S500“ in der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones aus, um eine Verbindung herzustellen.

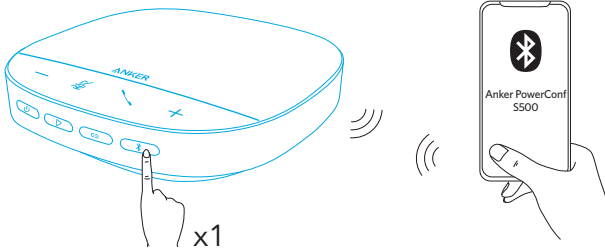 Pairing       Connected



	Drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt blau	Koppeln
	Leuchtet blau	Verbunden









- Jedes Mal, wenn Sie das PowerConf S500 einschalten, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät (falls vorhanden). Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Dieser Konferenzlautsprecher kann über Bluetooth mit 2 Mobilgeräten

gleichzeitig gekoppelt werden. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren und ein weiteres Bluetooth-Gerät zu koppeln.

- Um die Bluetooth-Verbindung von einem Gerät zu trennen, drücken Sie erneut die Bluetooth-Taste auf dem Gerät, das gerade aktiv ist.

## Verwenden Ihres PowerConf Konferenzlautsprechers

	Drücken und 3 Sekunden lang halten	Ein- oder Ausschalten
	Drücken (wenn eingeschaltet)	Akkustand überprüfen
	Drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren oder Bluetooth-Verbindung trennen
	Drücken	Anruf annehmen/beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
+/-	Drücken oder gedrückt halten	Lauter/leiser
	Drücken	Mikrofon stummschalten oder wiederherstellen
	Drücken	Musik abspielen/pausieren/fortsetzen
	Zweimal drücken	Weiter zum nächsten Titel
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren
	Drücken	Mit anderem PowerConf S500 verbinden


## LED-Lichtleiste

Leuchtet auf und schaltet sich dann aus	Eingeschaltet
Leuchtet grün (Akkustand >10 %)	Akkustand überprüfen
Leuchtet auf und blinkt dann rot (Akkustand < 10 %)	
Blinkt blau	Eingehender Anruf
Leuchtet türkis (Standardmodus)	Tonrichtung erkannt
Leuchtet violett (Sende-Modus)	
Leuchtet blau und schaltet sich dann aus	Lautstärke einstellen
Wechselt auf rot	Stummgeschaltet

## Anker Work App

Laden Sie die Anker Work App herunter, um von einem noch besseren Produkterlebnis zu profitieren.

- Produktinformationen prüfen
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch
- Akkustand überprüfen
- Nach neuesten Softwareaktualisierungen suchen
- Lautstärke einstellen
- Automatisches Ausschalten einstellen
- Geräte verwalten
- LED-Lichtleiste ausschalten
- Tonaufnahmemodi einstellen

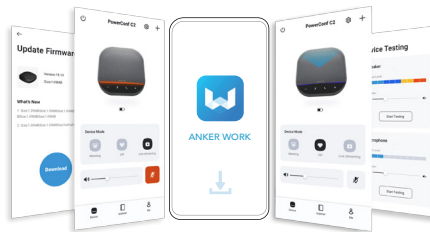

In der Anker Work App können Sie zwischen 2 Sprachaufnahmemodi wählen.

- Standardmodus: Alle Geräusche aus der näheren Umgebung werden aufgenommen.
- Sende-Modus: Sorgt durch Ausschalten des Lautsprechers für die Wiederherstellung und Wiedergabe des Originaltons. In diesem Modus hören Sie die Gegenseite nicht mehr. (Es wird dringend empfohlen, diesen Modus über eine USB-Verbindung zu verwenden.)


## Verknüpfungsmodus

Der Verbindungsmodus ist nur dann verfügbar, wenn Sie ein PowerConf S500 über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer verbinden. Bei einer Verbindung über Bluetooth ist es nicht verfügbar.

1. Verbinden Sie ein PowerConf S500 über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.

2. Schalten Sie ein weiteres PowerConf S500 ein. Drücken Sie dann die

Verbindungstaste an beiden PowerConf S500-Konferenzlautsprechern gleichzeitig, um in den Verbindungsmodus zu gelangen.

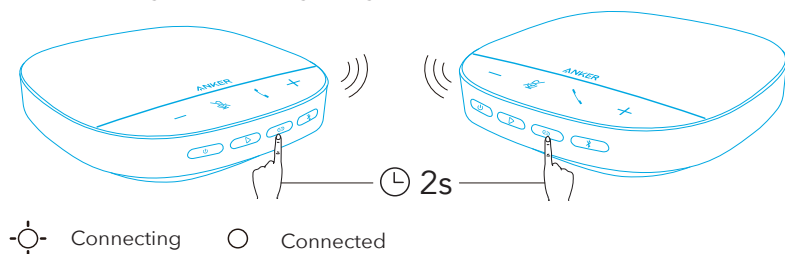

	Drücken	Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt blau	Verbinden
	Leuchtet blau	Verbunden



- Um den Verbindungsmodus zu beenden, halten Sie die Verbindungstaste an beiden PowerConf S500-Konferenzlautsprechern gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

## Technische Daten



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme 5 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Nennausgangsleistung 10W

Akkukapazität 6700 mAh

Ladedauer 4 Stunden

Gesprächszeit 16 Stunden

Treibergröße 1 x 1,75" (Breitband)

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz


Tonaufnahmebereich 5 m

Mikrofon 4 Stereo-Mikrofone

Bluetooth-Version 5.0

Bluetooth-Reichweite 10 m

## Vista general

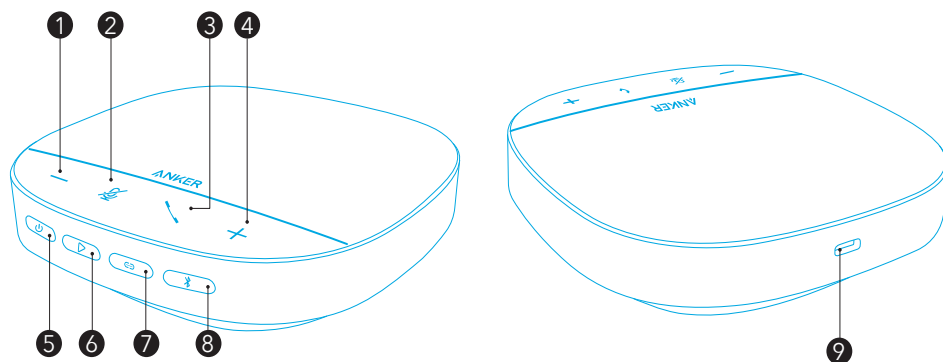


- |   |                                 |   |                       |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Botón para bajar el volumen     | 6 | Botón Reproducir      |
| 2 | Botón para silenciar            | 7 | Botón Vincular        |
| 3 | Botón para llamadas telefónicas | 8 | Botón Bluetooth       |
| 4 | Botón para subir el volumen     | 9 | Puerto de carga USB-C |
| 5 | Botón de encendido              |   |                       |

## Cargando




- Seque completamente el puerto de carga USB-C antes de la carga.
- Cargue completamente el manos libres antes del primer uso para ampliar la vida útil del dispositivo.
- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.

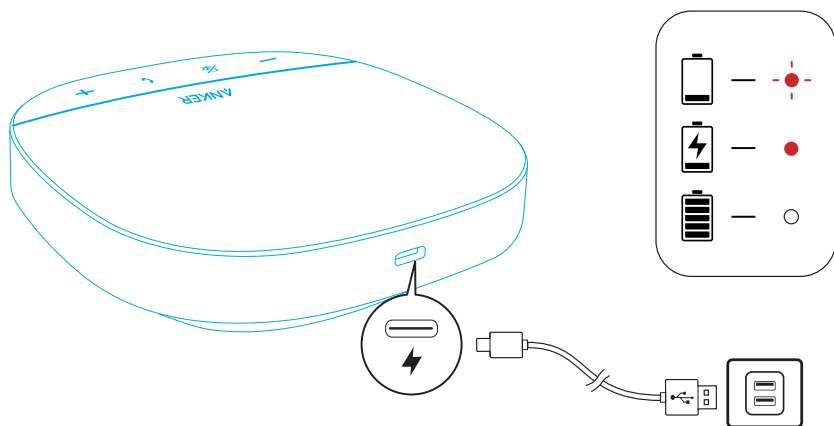

## Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

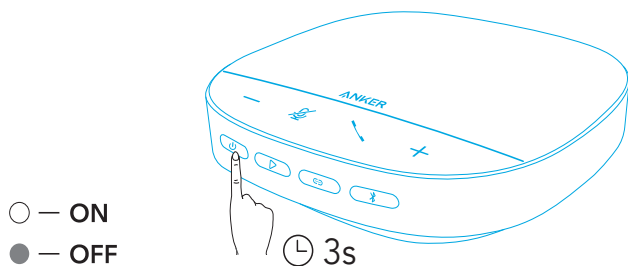

- El manos libres PowerConf se encenderá automáticamente cuando se conecte al ordenador mediante el cable USB-C.
- El manos libres PowerConf se apagará automáticamente después de 30 minutos si no hay ningún dispositivo conectado.
- Para comprobar el nivel de la batería, pulse de nuevo el botón de encendido cuando el dispositivo esté encendido.


## Conexión

Hay tres opciones disponibles para conectar el manos libres PowerConf a sus dispositivos.


### Opción A: Conexión a un ordenador (adaptador de Bluetooth USB)

1. Conecte el adaptador de Bluetooth USB incluido a un puerto USB del ordenador; PowerConf S500 estará listo para el uso cuando se encienda.

1

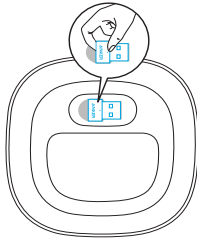

2

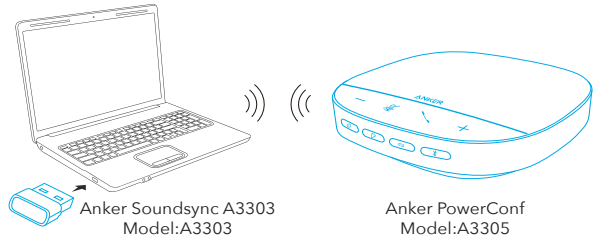

2. Es posible que deba configurar manualmente el manos libres PowerConf S500 como el dispositivo de sonido del ordenador o del software de conferencia.

- **macOS**

Preferencias del sistema > Sonido > Efectos de sonido/Salida/Entrada

- **Windows**


Haga clic con el botón derecho en el icono de sonido > Abra Configuración del sonido > Seleccione el dispositivo de salida/Seleccione el dispositivo de entrada

- **Software (Zoom, Skype y más)**

Configuración > Sonido > Altavoz/Micrófono

### Opción B: Conexión a un ordenador (cable USB-C)

Conecte el manos libres PowerConf S500 al ordenador mediante el cable USB-C incluido; el dispositivo se encenderá y estará listo para el uso.

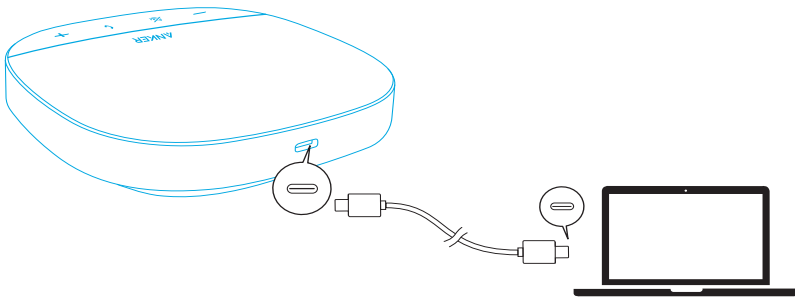





### Opción C: Conexión a un smartphone o una tableta (Bluetooth)

1. Cuando se enciende, PowerConf S500 accede automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth. De forma alternativa, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Para establecer la conexión, seleccione "Anker PowerConf S500" en la lista de Bluetooth del smartphone.

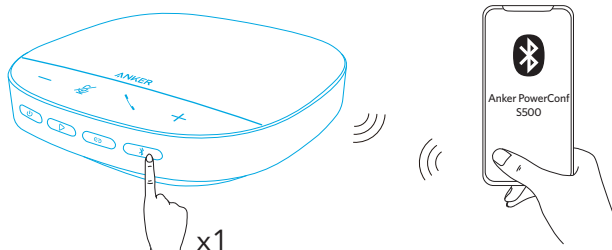 Pairing
  Connected









	Pulsar	Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento
	Azul fijo	Conectado



- Cada vez que encienda el manos libres PowerConf S500, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado correctamente (si está disponible). Si no, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.
- Este manos libres se puede emparejar simultáneamente con 2 dispositivos móviles a través de Bluetooth. Para emparejar con otro dispositivo Bluetooth, pulse el botón Bluetooth para volver a acceder al modo de emparejamiento.
- Para interrumpir la conexión Bluetooth con uno de los dispositivos, pulse el botón Bluetooth de nuevo en el dispositivo que está activo actualmente.

## Uso del manos libres PowerConf

	Mantener pulsado durante 3 segundos	Encender o apagar
	Pulsar (cuando está encendido)	Comprobar el nivel de batería
	Pulsar	Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth o desconectar Bluetooth
	Pulsar	Responder/Finalizar una llamada
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar una llamada
+/-	Pulsar o mantener pulsado	Subir/Bajar volumen
	Pulsar	Silenciar el micrófono o restablecer el sonido

	Pulsar	Reproducir/Pausar/Reanudar la música
	Pulsar dos veces	Reproducir la canción siguiente
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Activar Siri u otro software de asistencia por voz
	Pulsar	Vincular con otro PowerConf S500


## Barra luminosa LED

Se ilumina y, a continuación, se apaga	Encendido
Se enciende en color verde (nivel de batería >10 %)	Comprobar el nivel de batería
Se ilumina en color rojo y, a continuación, parpadea (nivel de batería <10 %)	
Azul intermitente	Llamada entrante
Se ilumina en color cian (modo Estándar)	Dirección de sonido detectada
Se ilumina en color morado (modo Transmisión)	
Se ilumina en color azul y, a continuación, se apaga	Ajustar el volumen
Se ilumina en rojo	Silenciado
Se ilumina en color morado	Acceder al modo de vinculación

## Aplicación Anker Work

Descargue la aplicación Anker Work para disfrutar de una mejor experiencia.

- Comprobación de la información del producto
- Lectura del manual del usuario
- Comprobar el nivel de batería
- Comprobar si hay actualizaciones de software recientes
- Ajustar el volumen
- Configurar el apagado automático
- Gestionar dispositivos
- Apagar la barra luminosa LED
- Configurar los modos de captación de voz

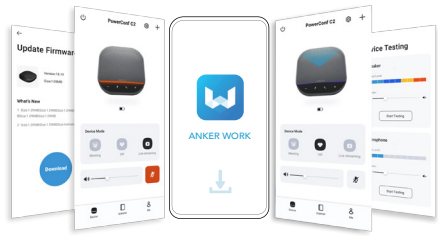


En la aplicación Anker Work, puede elegir entre 2 modos de captación de voz:

- Modo Estándar: capta todos los sonidos del extremo cercano.
- Modo Transmisión: apaga el altavoz para restaurar y reproducir sonidos originales. Cuando este modo está activado, no se escuchará el otro extremo. (Se recomienda encarecidamente utilizar este modo a través de la conexión USB).




## Modo de vinculación

El modo de vinculación solo está disponible al conectar un manos libres PowerConf S500 al ordenador mediante un cable USB-C. No está disponible cuando la conexión se establece por Bluetooth.

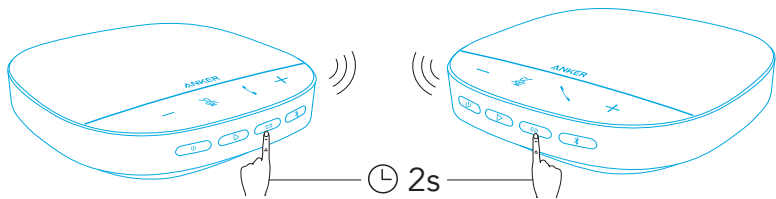1. Conecte un manos libres PowerConf S500 al ordenador mediante el cable USB-C incluido.
2. Encienda otro manos libres PowerConf S500 y, a continuación, pulse simultáneamente el botón de vinculación en ambos manos libres PowerConf S500 para acceder al modo de vinculación.



 Connecting     Connected

	Pulsar	Acceder al modo de vinculación
	Azul intermitente	Conexión
	Azul fijo	Conectado



Para salir del modo de vinculación, vuelva a mantener pulsado el botón de vinculación en un manos libres PowerConf S500 durante 2 segundos.


## Especificaciones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V $\overline{=}$ 2 A
Valor nominal de la potencia de salida	10W
Capacidad de la batería	6700 mAh
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo en llamada	16 horas
Tamaño del diafragma	1 × 1,75 pulg. (rango completo)
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Distancia de captación de voz	5 m
Micrófono	4 micrófonos estéreo
Versión de Bluetooth	5.0
Alcance de Bluetooth	10 m

## Pikakatsaus

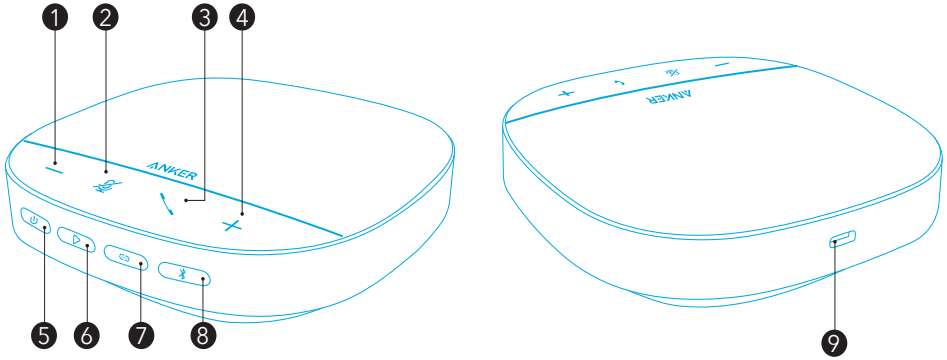


- |   |                             |   |                    |
|---|-----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Äänvoimakkuus alas -painike | 6 | Toistopainike      |
| 2 | Mykistyspainike             | 7 | Linkkipainike      |
| 3 | Puhelupainike               | 8 | Bluetooth-painike  |
| 4 | Äänvoimakkuus ylös -painike | 9 | USB-C-latausportti |
| 5 | Virtapainike                |   |                    |

## LATAAMINEN




- Kuivaa USB-C-latausportti täysin ennen lataamista.
- Lataa kaiutinpuhelin täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa pidentääksesi sen käyttöikä.
- Käytä sertifioitua USB-C-latauskaapelia ja laturia välttääksesi vauriot.

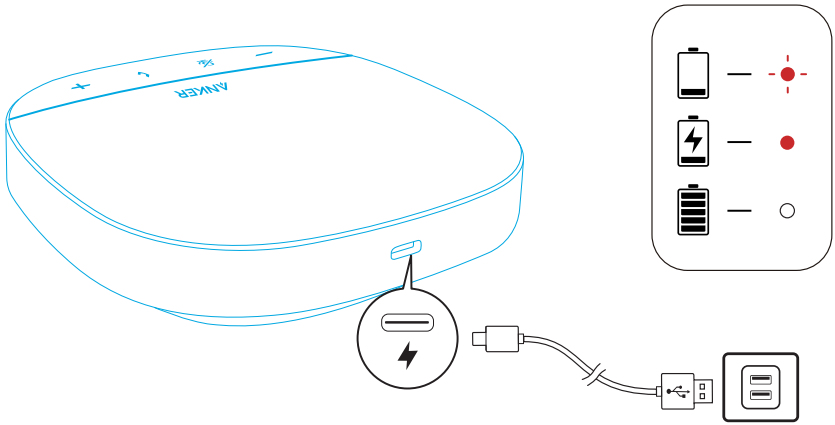

## Virta päälle/pois

Kytke virta päälle tai pois painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

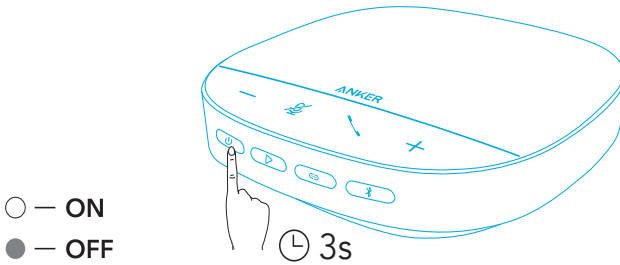

- PowerConf-kaiutinpuhelin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla.
- PowerConf-kaiutinpuhelin sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos siihen ei yhdistetä laitetta.
- Voit tarkistaa akkutason painamalla virtapainiketta uudelleen laitteen ollessa päällä.


## Yhteyden muodostaminen

PowerConf-kaiutinpuhelin voidaan yhdistää laitteisiin kolmella tavalla.


### Vaihtoehto A: Yhdistäminen PC:hen (Bluetooth-USB-sovitin)

1. Kytke laitteen mukana toimitettu Bluetooth-USB-sovitin PC:n USB-porttiin. PowerConf S500 on valmis käytettäväksi, kun se kytketään päälle.

1

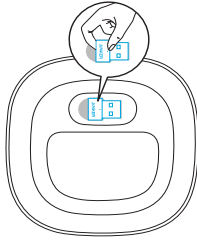

2

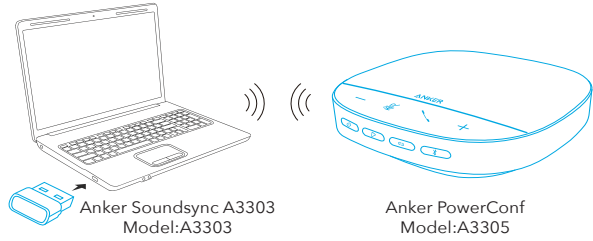

2.Voit joutua määrittämään PowerConf S500:n PC-järjestelmän tai kokousohjelmiston audiolaitteeksi manuaalisesti.

- **macOS**

Järjestelmäasetukset > Ääni > Äänitehosteet/Lähtö/Tulo

- **Windows**


Napsauta oikealla painikkeella äänikuvaketta > Avaa Ääniasetukset > Valitse lähtölaite / Valitse tulolaite

- **Ohjelmisto (Zoom, Skype tms.)**

Asetukset > Ääni > Kaiutin/mikrofoni

### Vaihtoehto B: Yhdistäminen PC:hen (USB-C-kaapeli)


Yhdistä PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Se käynnistyy ja on käyttövalmis.

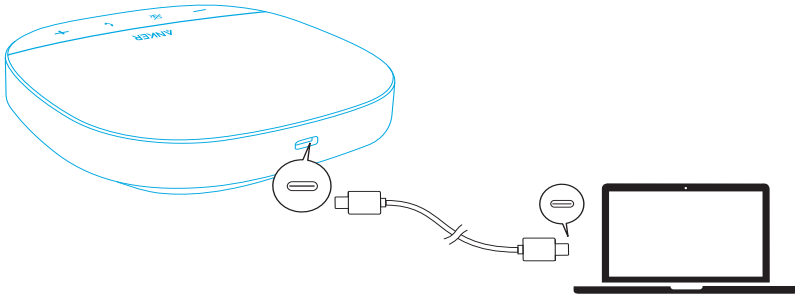


### Vaihtoehto C: Yhdistäminen älypuhelimeen tai tablettiin (Bluetooth)

1.Kun PowerConf S500 käynnistetään, se siirtyy automaattisesti Bluetooth-parinmuodostustilaan.Voit myös siirtyä Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

2.Muodosta yhteys valitsemalla älypuhelimesi Bluetooth-luettelosta "Anker PowerConf S500".

 Pairing
  Connected

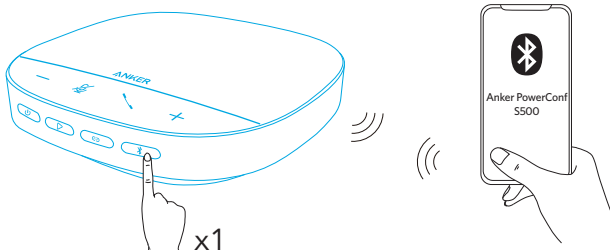






	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Vilkkuu sinisenä	Parinmuodostus
	Tasaisen sininen	Yhdistetty



- Aina, kun kytket PowerConf S500:n päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen, jos se on käytettävissä. Jos ei ole, siirry Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla Bluetooth-painiketta.
- Tämä kaiutinpuhelin voi muodostaa laiteparin Bluetoothilla kahden mobiililaitteen kanssa samanaikaisesti. Voit muodostaa laiteparin toisen Bluetooth-laitteen kanssa siirtymällä uudelleen Bluetooth-parinmuodostustilaan Bluetooth-painiketta painamalla.
- Jos haluat katkaista yhden laitteen Bluetooth-yhteyden, paina Bluetooth-painiketta uudelleen sillä hetkellä aktiivisessa laitteessa.

## PowerConfin käyttäminen

	Paina kolme sekuntia	Virta päälle tai pois
	Paina (virran ollessa päällä)	Tarkista akkutaso
	Paina	Siirry Bluetooth-parinmuodostustilaan tai pura Bluetooth-yhteys
	Paina	Vastaa puheluun / lopeta puhelu
	Paina kaksi sekuntia	Hylkää puhelu
	Paina tai paina ja pidä	Äänenvoimakkuus ylös/alas
	Paina	Mykistä mikrofoni tai peru mykistys

▶	Paina	Toista/keskeytä/jatka musiikkia
	Paina kahdesti	Siirry seuraavaan kappaleeseen.
	Paina kaksi sekuntia	Aktivoi Siri tai muu puheavustajaohjelmisto
🔗	Paina	Yhdistä toiseen PowerConf S500:aan


## LED-valopalkki

Sytty ja sammuu sitten	Virta päällä
Sytty vihreänä (akutaso > 10 %)	Tarkista akkutaso
Sytty punaisena ja vilkkuu (akkutaso < 10 %)	
Vilkkuu sinisenä	Saapuva puhelu
Sytty syaanina (vakiotila)	Äänen suunta havaittu
Sytty sinipunaisena (lähetytila)	
Sytty sinisenä ja sammuu sitten	Säädä äänenvoimakkuutta
Muuttuu punaiseksi	Mykistetty
Sytty sinipunaisena	Siirtyy linkitystilaan

## Anker Work -sovellus

Paranna kokemusta lataamalla Anker Work -sovellus.

- Tarkista tuotetiedot
- Lue käyttöopas
- Tarkista akkutaso
- Tarkista uusimmat ohjelmistopäivitykset
- Säädä äänenvoimakkuutta
- Määritä automaattinen virran katkaisu
- Hallinnoi laitteita
- Sammuta LED-valopalkki
- Määritä äänen kuulotilat

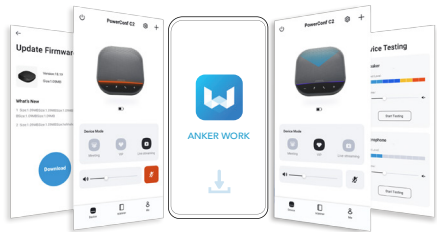


Anker Work -sovelluksessa on valittavana 2 kuulumatilaa.




- Vakiotila: Kuule kaikki äänet takaosasta.
- Lähetystila: Palauta ja toista alkuperäisiä ääniä sammuttamalla kaiuttimen. Tässä tilassa ei enää kuule kaukana olevia. (Suosittelemme käyttämään tätä tilaa USB-yhteydellä.)

## Linkitystila

Linkitystila on käytettävissä vain, kun yksi PowerConf S500 kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla. Se ei ole käytettävissä Bluetooth-yhteydellä.

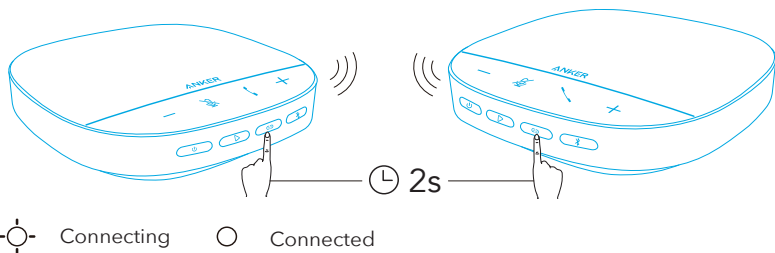1. Yhdistä yksi PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
2. Käynnistä toinen PowerConf S500 jopain sitten molemman PowerConf S500:n linkkipainiketta samanaikaisesti siirtyäksesi linkitystilaan.




	Paina	Siirtyy linkitystilaan
	Vilkkuu sinisenä	Yhteyden muodostaminen
	Tasaisen sininen	Yhdistetty




Voit poistua linkitystilasta painamalla molemman PowerConf 500 -kaiutinpuhelimien linkityspainiketta samanaikaisesti 2 sekuntia.

## Tekniset tiedot

☰ Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5 V  2 A
Nimellislähtöteho	10W
Akun kapasiteetti	6700 mAh
Latausaika	4 tuntia
Puheaika	16 tuntia
Kaiuttimen koko	1 x 1,75" (täysi alue)
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Äänen kuuloetäisyysalue	5 m / 16 ft
Mikrofoni	Neljä stereomikrofonia
Bluetooth-versio	5.0
Bluetoothin kantomatka	10 m / 33 ft

## Aperçu

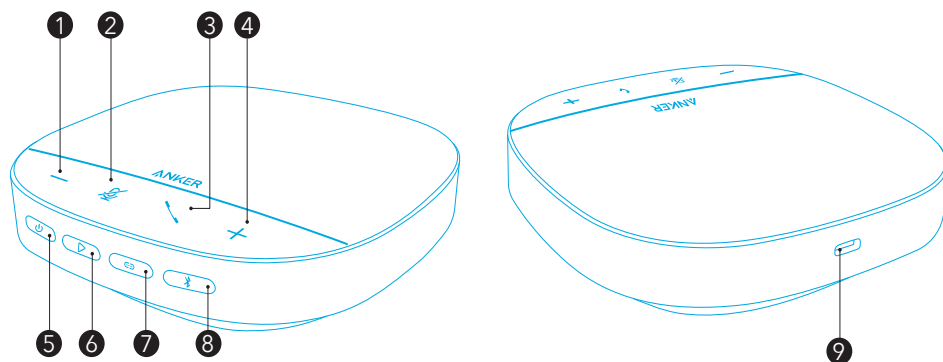


- |   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Bouton de volume bas        | 6 | Bouton Lecture       |
| 2 | Bouton Muet                 | 7 | Bouton de liaison    |
| 3 | Bouton d'appel téléphonique | 8 | Bouton Bluetooth     |
| 4 | Bouton de volume haut       | 9 | Port de charge USB-C |
| 5 | Bouton d'alimentation       |   |                      |

## En charge




- Séchez entièrement le port USB-C avant le chargement.
- Chargez complètement le haut-parleur avant la première utilisation pour prolonger sa durée de vie.
- Utilisez un câble de chargement et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage.

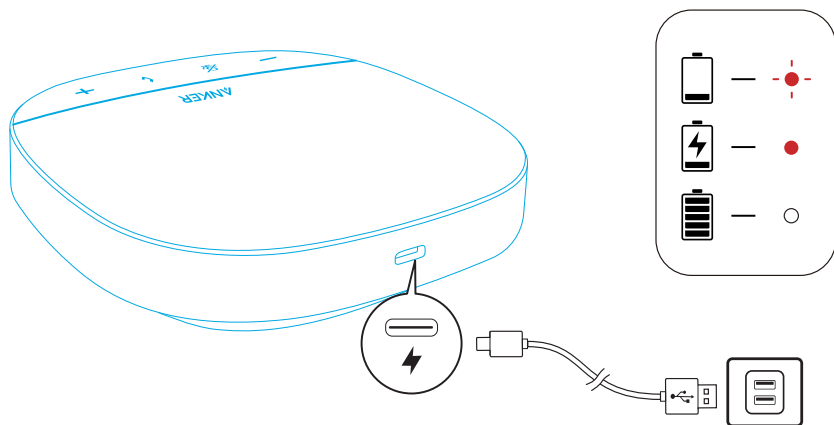

## Mise sous/hors tension

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

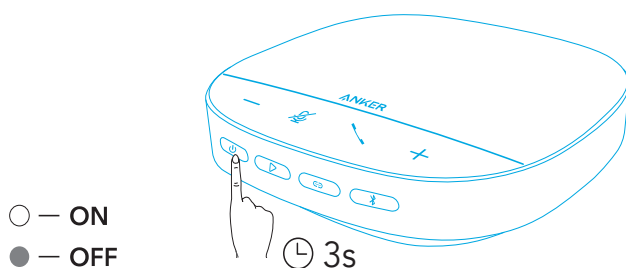

- Le haut-parleur PowerConf s'allume automatiquement une fois connecté à votre PC à l'aide du câble USB-C.
- Le haut-parleur PowerConf s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes s'il n'est connecté à aucun appareil.
- Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant que l'appareil est sous tension.


## Connexion en cours

Il existe 3 façons de connecter ce haut-parleur PowerConf à vos appareils.


### Option A : Connexion à un PC (adaptateur USB Bluetooth)

1. Branchez l'adaptateur USB Bluetooth fourni sur un port USB de votre PC, PowerConf S500 est prêt à l'emploi lorsqu'il est allumé.

1

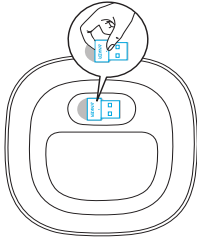

2

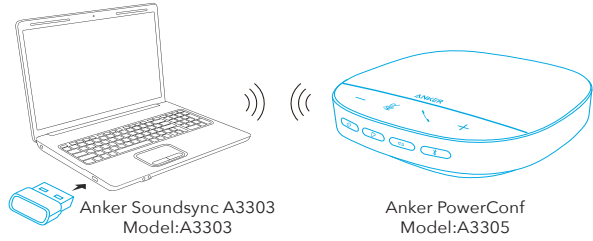

2. Vous devrez peut-être définir manuellement PowerConf S500 comme périphérique audio pour votre système PC ou votre logiciel de conférence.

- **macOS**

Préférences système > Son > Effets sonores / Sortie / Entrée

- **Windows**


Clic droit sur l'icône du son > Ouvrir les paramètres de son > Choisissez votre périphérique de sortie / Choisissez votre périphérique d'entrée

- **Logiciel (Zoom, Skype ou autre)**

Paramètres > Audio > Haut-parleur/Microphone

### Option B : Connexion à un PC (câble USB-C)

Connectez le PowerConf S500 à votre PC à l'aide du câble USB-C fourni, il sera sous tension et prêt à être utilisé.

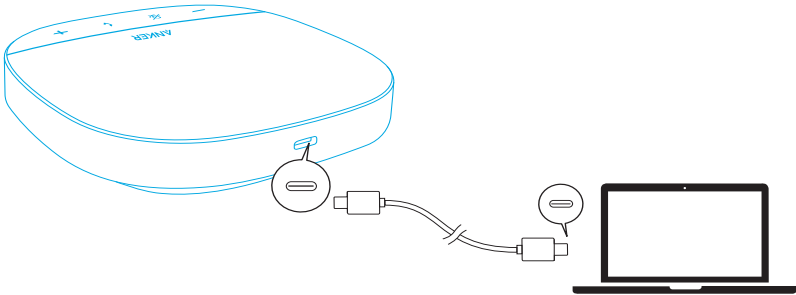





### Option C : Connexion à un smartphone ou une tablette (Bluetooth)

1. Dès qu'il est allumé, votre PowerConf S500 passe automatiquement en mode couplage Bluetooth. Sinon, appuyez sur le bouton Bluetooth pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

2. Sélectionnez « Anker PowerConf S500 » dans la liste de périphériques Bluetooth de votre smartphone pour vous connecter.

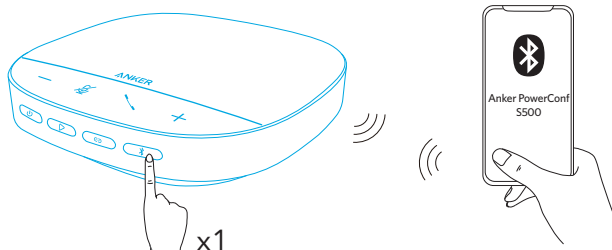 Pairing       Connected









	Appuyez une fois	Entrer en mode de couplage Bluetooth
	bleu clignotant	Couplage
	Bleu fixe	Connecté



- Chaque fois que vous allumez votre PowerConf S500, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si ce dernier est disponible. Sinon, appuyez sur le bouton Bluetooth pour accéder au mode de couplage Bluetooth.
- Ce haut-parleur de conférence peut être couplé à 2 appareils mobiles à la fois via Bluetooth. Pour coupler cette enceinte à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth pour réactiver le mode de couplage Bluetooth.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth de l'appareil actuellement actif, appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth.

## Utilisation de votre PowerConf

	Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes	Marche/arrêt
	Appuyer (lorsque sous tension)	Vérification du niveau de batterie
	Appuyez une fois	Entrer en mode de couplage Bluetooth ou déconnecter le Bluetooth
	Appuyez une fois	Répondre/Terminer un appel
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Rejeter un appel
+/-	Appuyez ou appuyez et maintenez enfoncé	Augmenter/diminuer le volume
	Appuyez une fois	Désactiver ou réactiver le microphone

	Appuyez une fois	Lire/mettre en pause/reprendre la musique
	Appuyer deux fois	Passer à la piste suivante
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Activer Siri ou un autre logiciel de contrôle vocal
	Appuyez une fois	Lier avec un autre PowerConf S500


## Barre lumineuse à LED

S'allume puis s'éteint	Allumé
S'allume en vert (niveau de batterie > 10 %)	Vérification du niveau de batterie
S'allume en rouge puis clignote (niveau de batterie < 10 %)	
Bleu clignotant	Appel entrant
S'allume en cyan (mode standard)	Direction du son détectée
S'allume en violet (mode de diffusion)	
S'allume en bleu puis s'éteint	Régler le volume
Rouge	Muet
S'allume en violet	Entrer en mode de liaison

## Application Anker Work

Téléchargez l'application Anker Work pour profiter d'une expérience encore meilleure.

- Vérifier les informations sur les produits
- Lire le manuel de l'utilisateur
- Vérification du niveau de batterie
- Vérifier les dernières mises à jour logicielles
- Régler le volume
- Régler la mise hors tension automatique
- Gérer les appareils
- Éteindre la barre lumineuse à LED
- Définir les modes de prise de voix

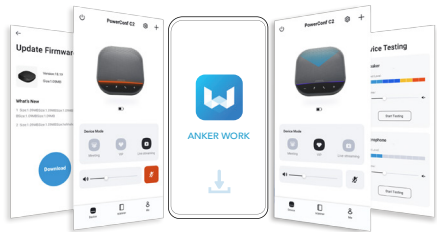


Vous pouvez choisir parmi 2 modes de capture de la voix dans l'application Anker Work.

- Mode standard : détecte tous les sons à proximité.
- Mode de diffusion : éteint l'enceinte pour uniquement capter et transmettre les voix des personnes présentes dans la pièce. Vous n'entendez plus vos correspondants dans ce mode. (La connexion USB est fortement recommandée pour utiliser ce mode.)




### Mode de liaison

Le mode de liaison est disponible uniquement lorsque vous connectez un PowerConf S500 à votre PC à l'aide du câble USB-C. Il n'est pas disponible lorsqu'il est connecté via Bluetooth.

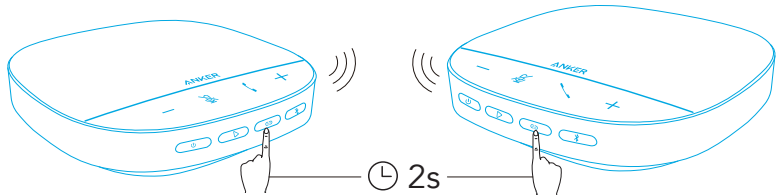1. Connectez un PowerConf S500 à votre PC à l'aide du câble USB-C fourni.
2. Allumez un autre PowerConf S500, puis appuyez simultanément sur le bouton de liaison des deux haut-parleurs PowerConf S500 pour passer en mode de liaison.



 Connecting     Connected

	Appuyez une fois	Entrer en mode de liaison
	bleu clignotant	Connexion en cours
	Bleu fixe	Connecté



- Pour quitter le mode de liaison, maintenez enfoncé le bouton de liaison pendant 2 secondes simultanément sur les deux haut-parleurs PowerConf S500.


## Spécifications



les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 2A
Puissance de sortie nominale	10W
Capacité de la batterie	6700 mAh
Temps de charge	4 heures
Temps de conversation	16 heures
Taille du haut-parleur	1 x 1,75 po (plage complète)
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Portée de prise de voix	5 mètres
Microphone	4 microphones stéréo
Version Bluetooth	5.0
Portée Bluetooth	10 m / 33 pi

## Descrizione in breve del prodotto

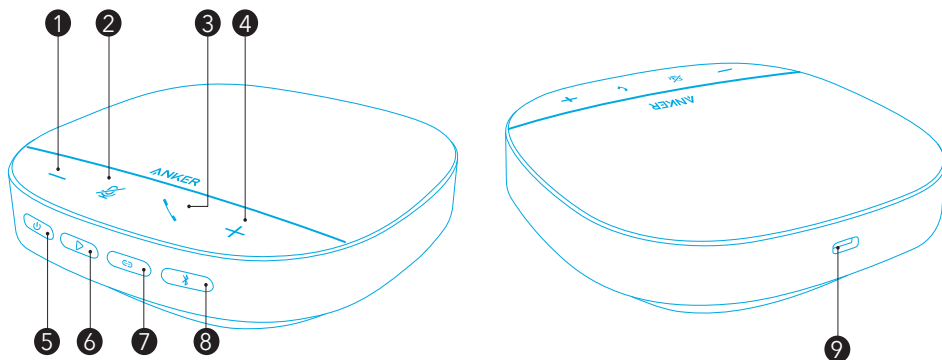


- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Pulsante di riduzione del volume | 6 Pulsante Riproduci       |
| 2 Pulsante di disattivazione audio | 7 Pulsante di collegamento |
| 3 Pulsante chiamate telefoniche    | 8 Pulsante Bluetooth       |
| 4 Pulsante di aumento del volume   | 9 Porta di ricarica USB-C  |
| 5 Pulsante di alimentazione        |                            |

## Ricarica




- Asciugare completamente la porta di ricarica USB-C prima della ricarica.
- Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente l'altoparlante per prolungare la durata.
- Utilizzare un cavo di ricarica USB-C e un caricabatterie USB-C certificati per evitare danni.

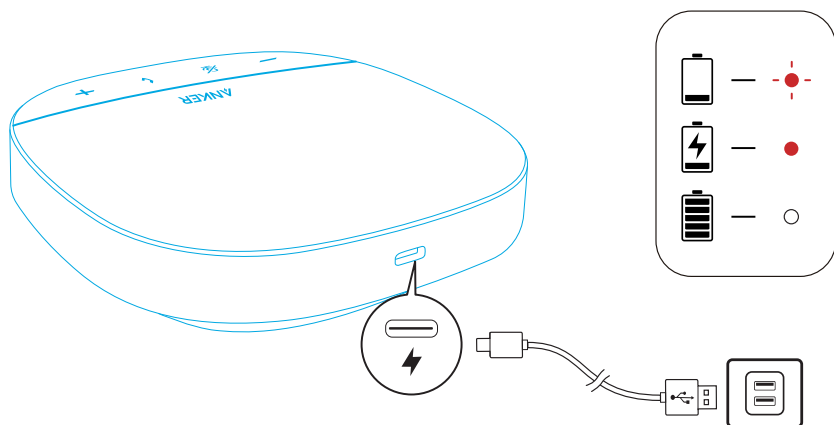

## Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

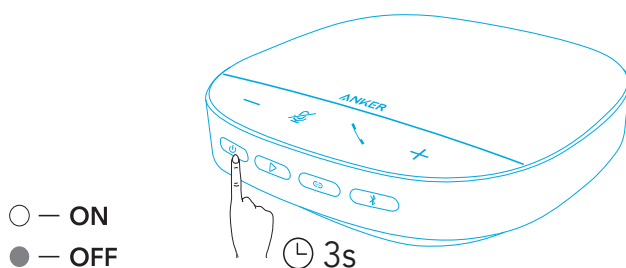

- L'altoparlante vivavoce PowerConf si accenderà automaticamente una volta collegato al PC tramite il cavo USB-C.
- L'altoparlante vivavoce PowerConf si spegne automaticamente dopo 30 minuti se non viene collegato nessun dispositivo.
- Per controllare il livello di carica della batteria, premere di nuovo il tasto di accensione quando viene acceso.


## Connessione in corso

Ci sono 3 modalità di collegamento di questo altoparlante PowerConf ad altri dispositivi.


### Opzione A: collegamento al PC (adattatore USB Bluetooth)

1. Collegare l'adattatore USB Bluetooth fornito a una porta USB del PC e quando PowerConf S500 si accende sarà pronto per l'uso.

1

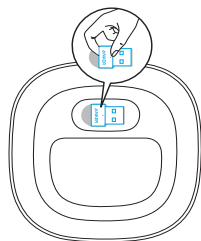

2

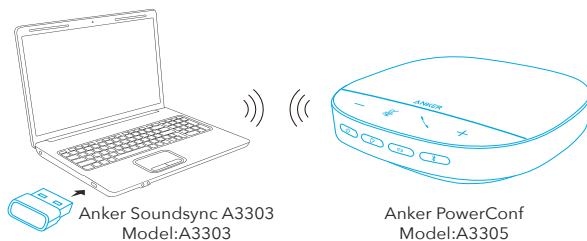

Anker Soundsync A3303  
Model:A3303

Anker PowerConf  
Model:A3305

2. Potrebbe essere necessario impostare manualmente PowerConf S500 come dispositivo audio per il sistema PC o come software per la gestione delle conferenze.

- **macOS**

Preferenze di sistema > Audio > Effetti Audio/Uscita/Ingresso

- **Windows**


Fare clic con il tasto destro sull'icona audio > Apri impostazioni audio > Scegli il dispositivo di uscita/Scegli il dispositivo di ingresso

- **Software (Zoom, Skype o altri)**

Impostazioni > Audio > Altoparlante/Microfono

### Opzione B: collegamento al PC (cavo USB-C)

Collegando PowerConf S500 al PC con il cavo USB-C fornito, il dispositivo si accenderà e sarà pronto per l'uso.

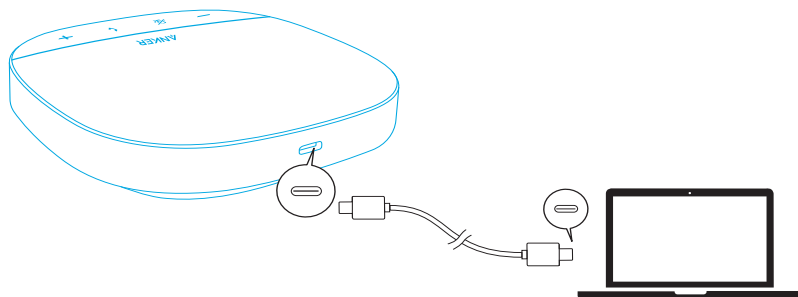


### Opzione C: collegamento allo smartphone o al tablet (Bluetooth)

1. All'accensione, PowerConf S500 entrerà automaticamente nella modalità di associazione tramite Bluetooth. In alternativa, premere il pulsante Bluetooth per attivare la modalità di associazione tramite Bluetooth.

2. Selezionare "Anker PowerConf S500" nell'elenco Bluetooth dello smartphone per connettersi.

 Pairing       Connected

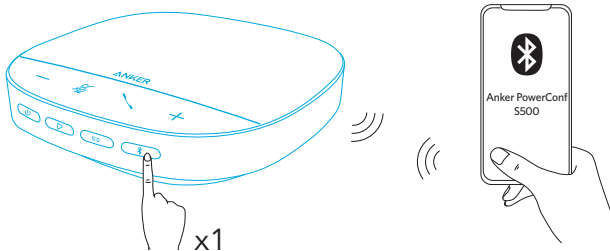








	Premere	Attivare modalità di associazione Bluetooth
	Blu lampeggiante	Associazione
	Blu fisso	Connesso



- Ogni volta acceso PowerConf S500, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato correttamente, se disponibile. Se ciò non avviene, premere il pulsante Bluetooth per attivare la modalità di associazione tramite Bluetooth.
- L'altoparlante vivavoce consente di associare contemporaneamente un massimo di 2 dispositivi mobili alla volta tramite Bluetooth. Per associare un altro dispositivo Bluetooth, premere il pulsante Bluetooth per passare nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth.
- Per interrompere la connessione Bluetooth da un dispositivo, premere di nuovo il pulsante Bluetooth sul dispositivo al momento attivo.

## Utilizzo di PowerConf

	Tenere premuto per 3 secondi	Accensione o spegnimento
	Premere (all'accensione)	Verificare il livello di carica della batteria
	Premere	Accedere alla modalità di associazione Bluetooth o scollegare il Bluetooth
	Premere	Rispondi/Termina chiamata
	Tenere premuto per 2 secondi	Rifiuta chiamata
	Premere o tenere premuto	Aumenta/Diminuisce volume
	Premere	Disattiva o ripristina microfono

	Premere	Riprodurre/Metterei in pausa/Riattivare la musica
	Premere due volte	Passare al brano successivo
	Tenere premuto per 2 secondi	Attivare Siri o altro software di assistenza vocale
	Premere	Collegare con un altro PowerConf S500


## Barra indicatore a LED

Si accende e in seguito si spegne	Acceso
Si accende di colore verde (livello di carica della batteria > 10%)	Verificare il livello di carica della batteria
Si accende di colore rosso e in seguito lampeggia (livello della batteria < 10%)	
Lampeggia in blu	Chiamata in arrivo
Si accende di colore ciano (modalità Standard)	Direzione audio rilevata
Si accende di colore viola (modalità Trasmissione)	
Si accende di colore blu e in seguito si spegne	Regolare il volume
Diventa rosso	Audio disattivato
Si accende di colore viola	Accedere alla modalità di collegamento

## App Anker Work

Per un'esperienza di utilizzo ottimale, scaricare l'app Anker Work.

- Controlla le informazioni sul prodotto
- Leggi il manuale dell'utente
- Verificare il livello di carica della batteria
- Controllare gli ultimi aggiornamenti software
- Regolare il volume
- Impostare lo spegnimento automatico
- Gestire i dispositivi
- Disattivare la barra indicatore a LED
- Impostare le modalità con capacità di captare la voce

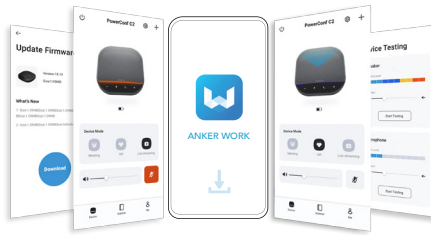


Le modalità di acquisizione della voce tra cui scegliere nell'app Anker Work sono 2:




- Modalità Standard: acquisisce tutti i suoni nelle vicinanze.
- Modalità Trasmissione: consente di ripristinare e riprodurre i suoni originali disattivando l'altoparlante. non sentirai più una sensazione di estrema distanza quando si utilizza questa modalità (consigliamo vivamente di utilizzare questa modalità tramite connessione USB).

## Modalità di collegamento

La modalità Collegamento è disponibile solo quando si collega un dispositivo PowerConf S500 al PC tramite cavo USB-C. Non è disponibile se il dispositivo è connesso tramite Bluetooth.

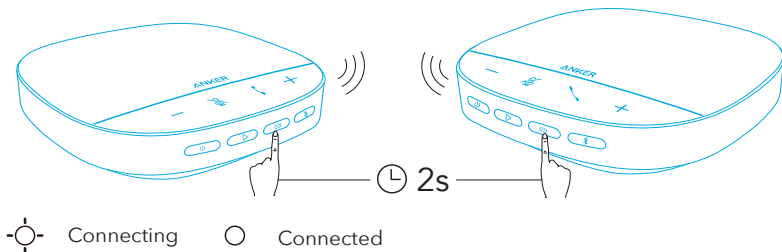1. Collegare un dispositivo PowerConf S500 al PC utilizzando il cavo USB-C in dotazione.
2. Accendere un altro dispositivo PowerConf S500, quindi premere il pulsante di collegamento su entrambi gli altoparlanti PowerConf S500 contemporaneamente per accedere alla modalità Collegamento.



	Premere	Accedere alla modalità di collegamento
	Blu lampeggiante	Connessione in corso
	Blu fisso	Connesso




- Per uscire dalla modalità Collegamento, tenere premuto il pulsante di collegamento per 2 secondi contemporaneamente su entrambi gli altoparlanti vivavoce PowerConf S500.


## Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V  2 A
Potenza nominale in uscita	10W
Capacità della batteria	6700 mAh
Durata della ricarica	4 ore
Tempo di chiamata	16 ore
Dimensioni driver	1 x 1,75" (full range)
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Distanza della capacità di captare la voce	5 m
Microfono	4 microfoni stereo
Versione Bluetooth	5.0
Raggio Bluetooth	10 m

## In één oogopslag

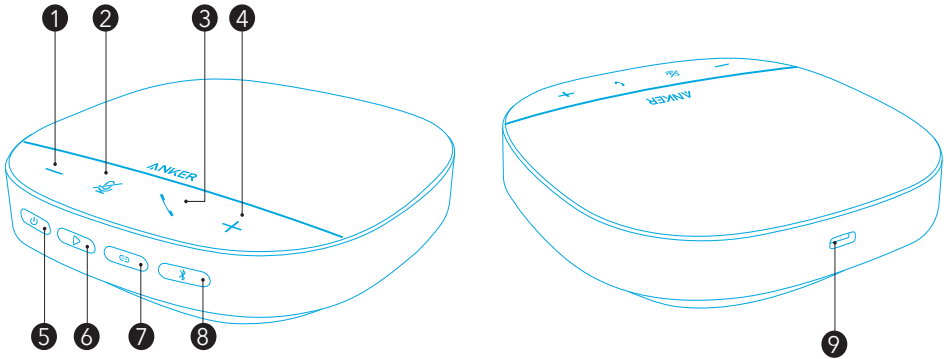


- |   |                    |   |                   |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Volume omlaag-knop | 6 | Afspeelknop       |
| 2 | Dempknop           | 7 | Koppelingsknop    |
| 3 | Oproepknop         | 8 | Bluetooth-knop    |
| 4 | Volume omhoog-knop | 9 | USB-C-oplaadpoort |
| 5 | Aan/uit-knop       |   |                   |

## Opladen




- Droog de USB-C-oplaadpoort volledig af alvorens op te laden.
- Laad de speakerphone vóór het eerste gebruik volledig op om de levensduur te verlengen.
- Gebruik een gecertificeerde USB-C-oplaadkabel en oplader om eventuele schade te voorkomen.

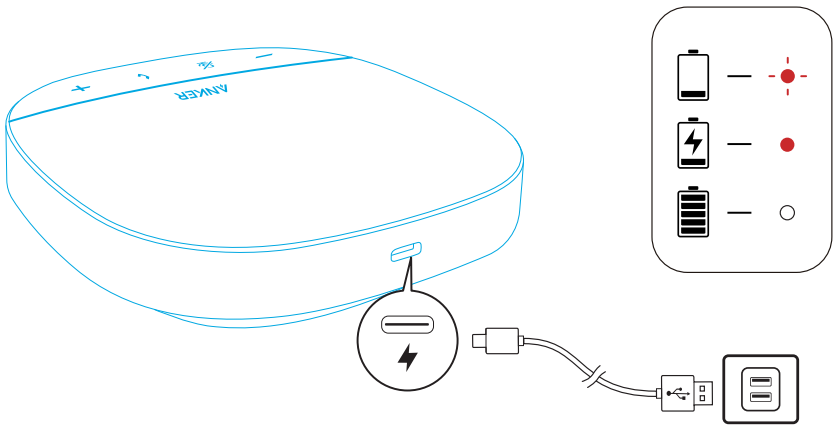

## In-/uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

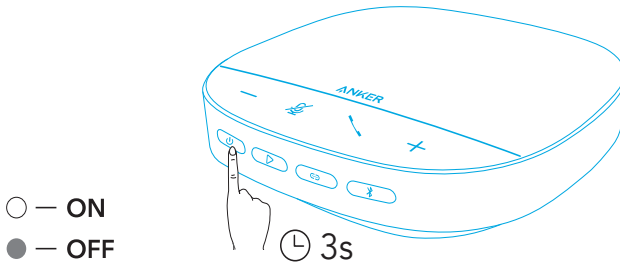

- De PowerConf-speakerphone schakelt automatisch in zodra deze op uw pc is aangesloten met behulp van de USB-C-kabel.
- De PowerConf-speakerphone schakelt na 30 minuten automatisch uit als er geen apparaat is verbonden.
- U kunt het batterijniveau controleren door als het apparaat is ingeschakeld nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.


## Verbinden

Er zijn 3 manieren waarop u de PowerConf-speakerphone kunt verbinden met uw apparaten.


### Optie A: Verbinden met pc (Bluetooth-USB-adapter)

1. Steek de meegeleverde Bluetooth-USB-adapter in een USB-poort op uw pc. De PowerConf S500 is klaar voor gebruik wanneer deze is ingeschakeld.

1

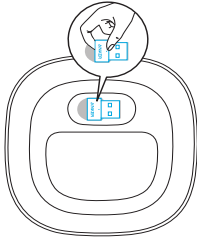

2

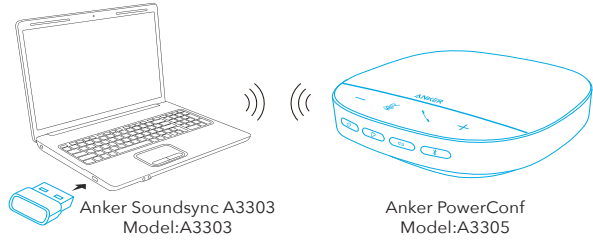

2.U moet de PowerConf S500 mogelijk handmatig instellen als audio-apparaat voor uw pc-systeem of conferentiesoftware.

- **macOS**

Systeemvoorkeuren > Geluid > Geluidseffecten / Uitvoer / Invoer

- **Windows**


Klik met de rechtermuisknop op het geluidspictogram > Geluidinstellingen openen > Uw uitvoerapparaat kiezen / Uw invoerapparaat kiezen

- **Software (Zoom, Skype of andere software)**

Instellingen > Audio > Luidspreker / Microfoon

### Optie B: Verbinden met pc (USB-C-kabel)


Sluit de PowerConf S500 aan op een pc met behulp van de meegeleverde USB-C-kabel. De PowerConf schakelt automatisch in en is klaar voor gebruik.

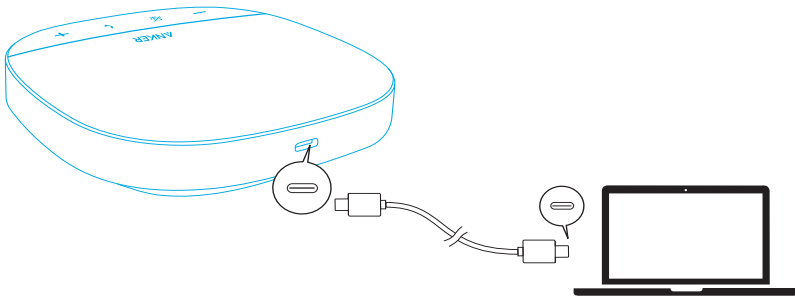



### Optie C: Verbinden met een smartphone of tablet (Bluetooth)

1.Wanneer de PowerConf S500 is ingeschakeld, schakelt deze automatisch over naar de Bluetooth-koppelingsmodus.Als alternatief kunt u ook op de Bluetooth-knop drukken om over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus.

2.Selecteer 'Anker PowerConf S500' in de Bluetooth-lijst op uw smartphone om verbinding te maken.

 Pairing       Connected

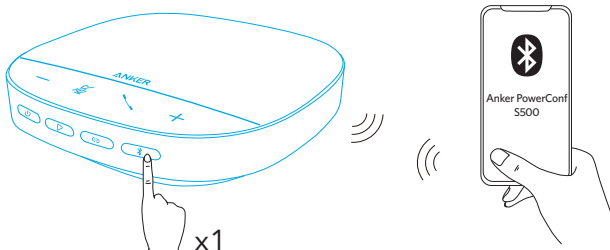





	Druk op de knop	Overschakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus
	Knippert blauw	Koppelen
	Brandt blauw	Verbonden



- Telkens wanneer u de PowerConf S500 inschakelt, maakt deze automatisch verbinding met het laatste apparaat waarmee verbinding is gemaakt, indien dit apparaat beschikbaar is. Als dit niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- Deze speakerphone kan via Bluetooth met 2 mobiele apparaten tegelijkertijd worden gekoppeld. Als u met een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, drukt u op de Bluetooth-knop om opnieuw over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- Als u de Bluetooth-verbinding met een van de apparaten wilt verbreken, drukt u nogmaals op de Bluetooth-knop op apparaat dat momenteel actief is.

## Uw PowerConf gebruiken

	Houd 3 seconden ingedrukt	In- of uitschakelen
	Druk (wanneer ingeschakeld)	Het batterijniveau controleren
	Druk op de knop	Overschakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus of de Bluetooth-verbinding verbreken
	Druk op de knop	Een oproep beantwoorden/beëindigen
	Houd 2 seconden ingedrukt	Oproep weigeren
	Druk in of houd ingedrukt	Volume omhoog/omlaag
	Druk op de knop	De microfoon dempen of dempen opheffen

▷	Druk op de knop	Muziek afspelen/pauzeren/hervatten
	Druk twee keer	Naar volgende track gaan
	Houd 2 seconden ingedrukt	Siri of andere spraakbesturingssoftware activeren
↻	Druk op de knop	Koppelen met een andere PowerConf S500


## Led-lichtbalk

Licht op en gaat vervolgens uit	Ingeschakeld
Licht groen op (batterijniveau >10%)	Het batterijniveau controleren
Licht rood op en knippert vervolgens (batterijniveau <10%)	
Knippert blauw	Binnenkomende oproep
Licht cyaan op (standaardmodus)	Geluidsrichting gedetecteerd
Licht paars op (uitzendmodus)	
Licht blauw op en gaat vervolgens uit	Het volume instellen
Wordt rood	Gedempt
Licht paars op	Overschakelen naar de koppelingsmodus

## Anker Work-app

Download de Anker Work-app voor een betere productervaring.

- Productinformatie controleren
- De gebruikershandleiding lezen
- Het batterijniveau controleren
- Controleren op de nieuwste software-updates
- Het volume instellen
- Automatisch uitschakelen instellen
- Apparaten beheren
- Led-lichtbalk uitschakelen
- Spraakdetectiemodi instellen

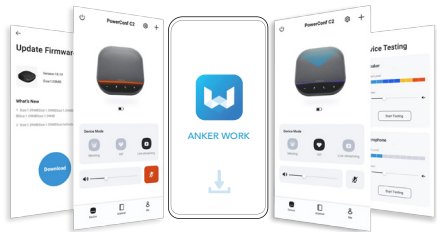

U kunt in de Anker Work-app kiezen uit 2 verschillende spraakdetectiemodi.


- Standaardmodus Vang al het geluid in de buurt van het apparaat op.
- Uitzendmodus: Herstel en lever originele geluiden door de luidspreker uit te schakelen. In deze modus hoort u de andere kant van de lijn niet meer. (U wordt sterk aanbevolen om deze modus te gebruiken via een USB-verbinding).

## Koppelingsmodus




De koppelingsmodus is alleen beschikbaar als u één PowerConf S500 met uw pc verbindt met behulp van de USB-C-kabel. De modus is niet beschikbaar wanneer de apparaten zijn verbonden via Bluetooth.

1. Sluit één PowerConf S500 aan op uw pc met behulp van de meegeleverde USB-C-kabel.

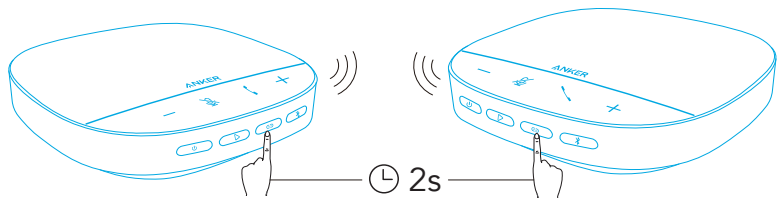2. Schakel een andere PowerConf S500 in en druk vervolgens op beide PowerConf S500-speakerphones tegelijkertijd op de koppelingsknop om over te schakelen naar de koppelingsmodus.



 Connecting     Connected

	Druk op de knop	Overschakelen naar de koppelingsmodus
	Knippert blauw	Verbinden
	Brandt blauw	Verbonden




- U kunt de koppelingsmodus afsluiten door de koppelingsknop op beide PowerConf S500-speakerphones tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.


## Specificaties



Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Ingang	5 V  2 A
Nominaal uitgangsvermogen	10W
Batterijcapaciteit	6700 mAh
Oplaadtijd	4 uur
Gesprekstijd	16 uur
Drivergrootte	1 x 1.75" (volledig bereik)
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Spraakdetectiebereik	5 m
Microfoon	4 stereomicrofoons
Bluetooth-versie	5.0
Bluetooth-bereik	10 m / 33 voet

## Kort oppsummert

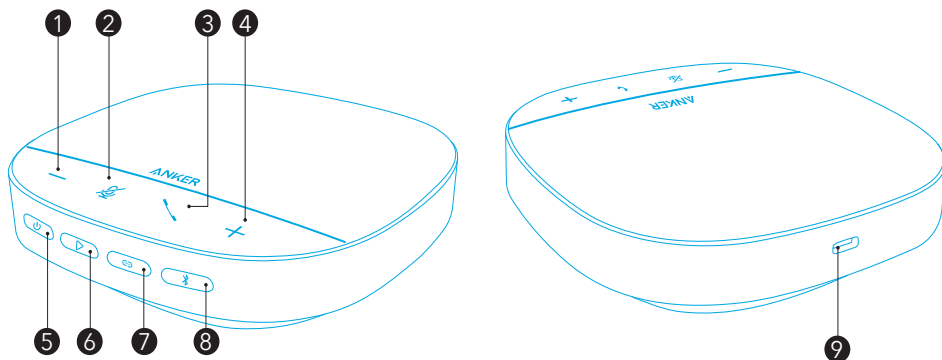


- 1 Volum ned-knapp
- 2 Dempeknapp
- 3 Telefonanropsknapp
- 4 Volum opp-knapp
- 5 Av/på-knapp
- 6 Spill-knapp
- 7 Tilkoblingsknapp
- 8 Bluetooth-knapp
- 9 USB-C-ladekabel

## LADE




- Tørk USB-C-ladeporten helt før lading.
- Lad høyttalertelefonen helt før den brukes første gang for å forlenge levetiden.
- Bruk en sertifisert USB-C-ladekabel og lader for å hindre skader.

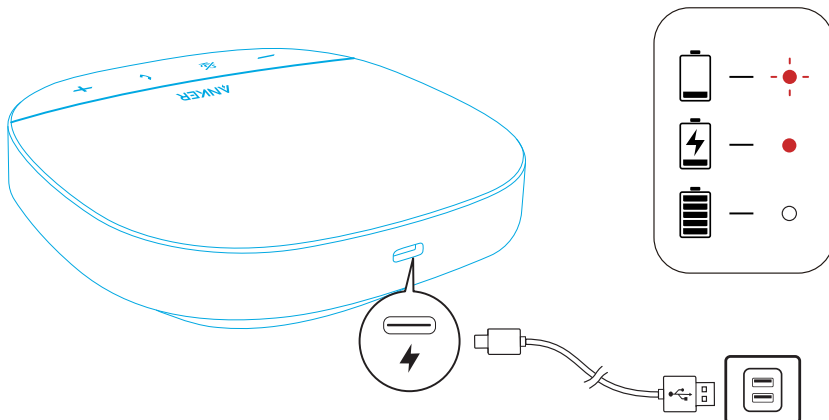

## Slå på/av

Trykk og hold nede strømknappen i 3 sekunder for å slå på eller av.

- – ON
- – OFF

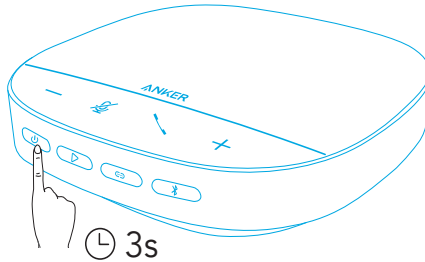

- PowerConf-høytalertelefonen slår automatisk på etter at den kobles til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen.
- PowerConf-høytalertelefonen slår av automatisk etter 30 minutter hvis det ikke finnes en tilkoblet enhet.
- Trykk på strømknappen igjen etter at den er slått på, for å sjekke batterinivået.


## Kobler til

Det finnes 3 måter som PowerConf-høytalertelefonen kan kobles til enhetene dine.


### Valg A: Koble til PC (Bluetooth USB-adapter)

1. Sett Bluetooth USB-adapteren som følger med, inn i en USB-port på PC-en. PowerConf S500 er klar til bruk når den er slått på.

①

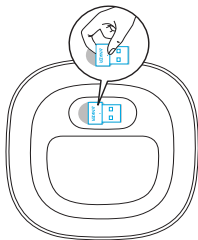

②

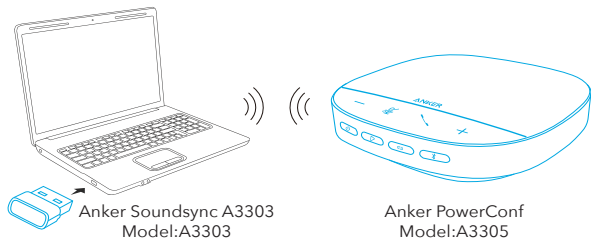

2. Du må eventuelt angi PowerConf S500 som lydenhet på PC-systemet eller som konferanseprogramvare.

#### • macOS

Systempreferanser > Lyd > Lydeffekter / Utgang / Inngang

#### • Windows


Høyreklikk på lyd-ikonet > åpne Lydinnstillinger > velg utgangsenheten / velg inngangenhet

#### • Programvare (Zoom, Skype eller mer)

Innstillinger > Lyd > Høytaler/Mikrofon

## Valg B: Koble til PC (USB-C-kabel)


Koble PowerConf S500 til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen som følger med. den vil være slått på og klar til bruk.

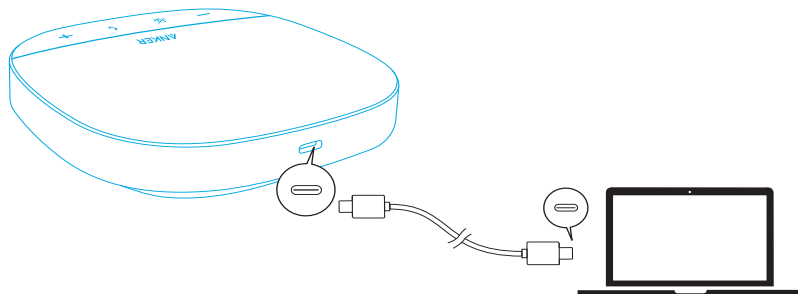


## Valg C: Koble til smarttelefon eller nettbrett (Bluetooth)

1. Når PowerConf S500 er slått på, vil den automatisk gå til Bluetooth-paringsmodus. Som alternativ trykker du på Bluetooth-knappen for å gå til Bluetooth-paringsmodus.

2. Velg «Anker PowerConf S500» i smarttelefonens Bluetooth-liste for å koble til.

 Pairing       Connected

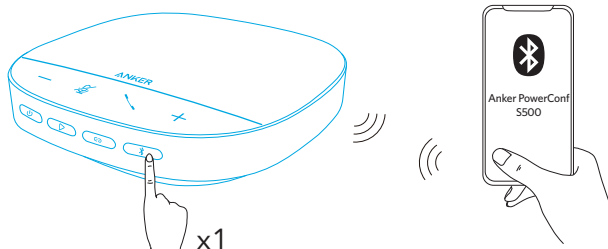







	Trykk	Gå inn i Bluetooth-paringsmodus
	Blinker blått	Paring
	Fast blått	Tilkoblet



- Hver gang du slår på PowerConf S500, vil den automatisk koble til den siste tilkoblede enheten hvis den er tilgjengelig. Hvis ikke trykker du på Bluetooth-knappen for å gå til Bluetooth-paringsmodus.
- Denne høyttalertelefonen kan pares samtidig med 2 mobilenheter via Bluetooth. Hvis du vil pare en annen Bluetooth-enhet, trykker du på Bluetooth-knappen for å gå tilbake til Bluetooth-paringsmodus.
- For å avbryte Bluetooth-tilkoblingen til én enhet trykk på Bluetooth-knappen på nytt på enheten som for tiden er aktiv.

## Bruke PowerConf

	Trykk og hold nede i 3 sekunder	Slå på eller av
	Trykk (når slått på)	Sjekk batterinivået
	Trykk	Gå til Bluetooth-paringsmodus eller koble fra Bluetooth
	Trykk	Svare på / avslutte anrop
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Avvis anrop
+/-	Trykk eller trykk og hold inne	Volum opp/ned
	Trykk	Demp eller gjenopprett mikrofonen
	Trykk	Spill / Pause / Gjenoppta musikk
	Trykk to ganger	Hopp over neste spor
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Aktivere Siri eller en annen programvare for talekontroll
	Trykk	Tilkobling til en annen PowerConf S500


## LED-lysring

Lyser og slukker deretter	Slått på
Lyser grønt (batterinivå > 10 %)	Sjekk batterinivået
Lyser rødt og blinker deretter (batterinivå < 10 %)	
Blinker blått	Innkommende anrop
Lyser turkis (standardmodus)	Lydretning påvist
Lyser lilla (kringkastingsmodus)	
Lyser blått og slukker deretter	Juster lydstyrken
Blir rødt	Dempet
Lyser lilla	Gå inn i tilkoblingsmodus

## Anker Work-app

Last ned Anker Work-appen for å få en forbedret opplevelse.

- Kontroller produktinformasjon
- Les brukerhåndboken
- Sjekk batterinivået
- Sjekk de nyeste programvareoppdateringene
- Juster lydstyrken
- Konfigurer automatisk strøm av
- Håndter enheter
- Slå av LED-lysringen
- Konfigurer stemmeopptaksmoduser

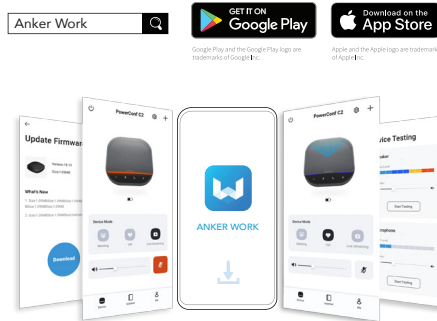


Du kan velge blant 2 stemmehentingsmoduser i Anker Work-appen.

- Standardmodus: Plukker opp alle lyder fra den nærmeste enden.
- Kringkastingsmodus: Gjenoppretter og leverer originale lyder ved å slå av høyttaleren. Du vil ikke høre det som er langt unna i denne modusen. (Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker denne modusen via en USB-tilkobling).

## Tilkoblingsmodus

Tilkoblingsmodus er kun tilgjengelig når PowerConf S500 kobles til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen. Den er ikke tilgjengelig når koblet via Bluetooth.

1. Koble én PowerConf S500 til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen som følger med.
2. Slå på en annen PowerConf S500 og hold nede tilkoblingsknappen på begge PowerConf S500-høyttalertelefonene samtidig for å gå til tilkoblingsmodus.

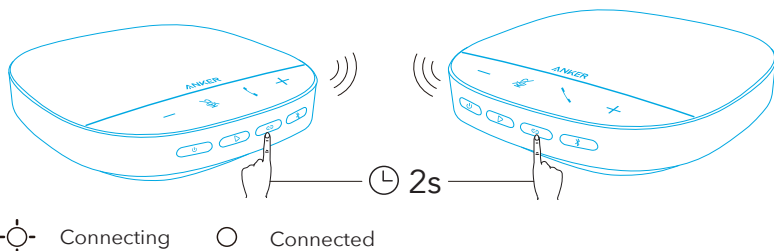

	Trykk	Gå inn i tilkoblingsmodus
	Blinker blått	Kobler til
	Fast blått	Tilkoblet



- For å avslutte tilkoblingsmodus skal du trykke og holde nede tilkoblingsknappen i 2 sekunder samtidig på begge PowerConf S500-høytalertelefonene.

## Spesifikasjoner

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Inngangsspenning 5V  $\overline{\text{---}}$  2A

Nominell utgangseffekt 10W

Batterikapasitet 6700 mAh

Ladetid 4 timer

Taletid 16 timer

Driver størrelse 1 x 1.75" (hele området)

Frekvensrespons 20 Hz - 20 kHz


Stemmeopptaksområde 5 m / 16 ft

Mikrofon 4 stereo mikrofoner

Bluetooth-versjon 5.0

Bluetooth-dekningsområde 10 m

## W skrócie

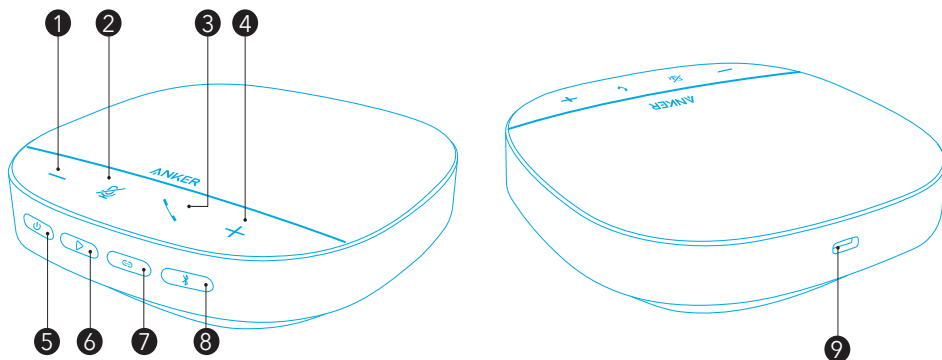


- |   |                                 |   |                      |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Przycisk zmniejszania głośności | 6 | Przycisk odtwarzania |
| 2 | Przycisk wyciszenia             | 7 | Przycisk łączenia    |
| 3 | Przycisk rozmowy telefonicznej  | 8 | Przycisk Bluetooth   |
| 4 | Przycisk zwiększania głośności  | 9 | Port ładowania USB-C |
| 5 | Przycisk zasilania              |   |                      |

## Ładowanie




- Przed ładowaniem należy całkowicie osuszyć port USB-C.
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować zestaw głośnomówiący, aby wydłużyć jego żywotność.
- Aby uniknąć uszkodzeń, korzystaj z certyfikowanego kabla do ładowania USB-C i ładowarki.

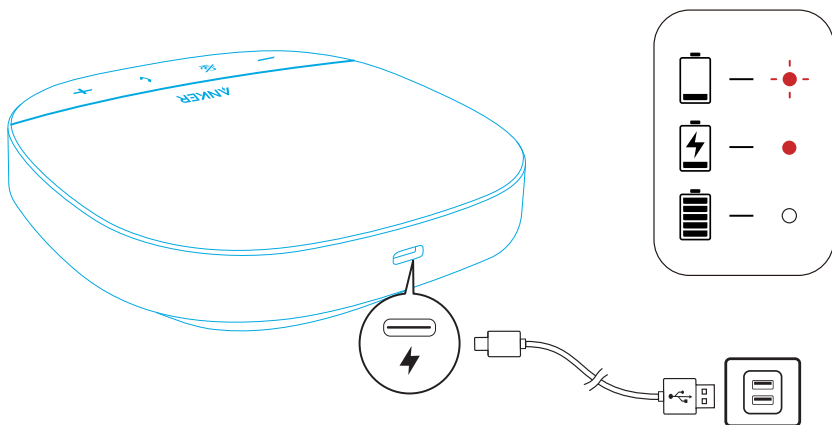

## Włączanie i wyłączenie

Aby włączyć/wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

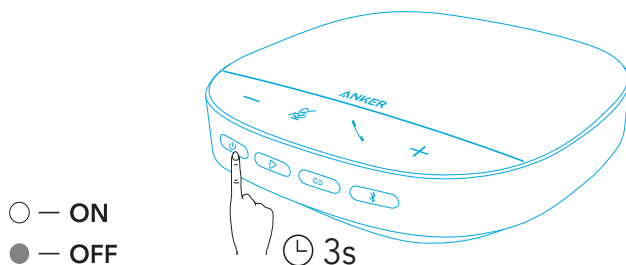

- Zestaw głośnomówiący PowerConf włączy się automatycznie po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB-C.
- Zestaw głośnomówiący PowerConf wyłączy się automatycznie po około 30 minutach, jeśli w tym czasie nie jest połączony z żadnym urządzeniem.
- Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij przycisk zasilania, gdy urządzenie jest włączone.


## Łączenie

Istnieją 3 metody łączenia zestawu głośnomówiącego PowerConf z urządzeniami.


### Opcja A: Podłączenie do komputera (adapter Bluetooth USB)

1. Podłącz dostarczony adapter Bluetooth USB do portu USB komputera. Zestaw PowerConf S500 będzie gotowy do użycia po włączeniu.

1

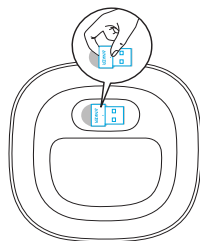

2

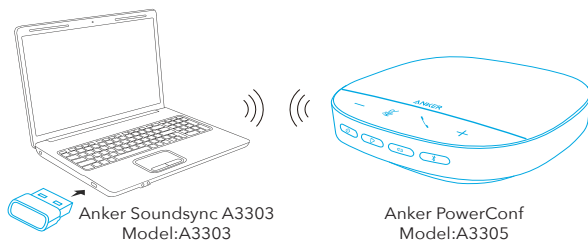

2. Wymagane może być ręczne ustawienie zestawu głośnomówiącego PowerConf S500 jako urządzenia audio dla systemu komputerowego lub oprogramowania konferencyjnego.

- **macOS**

Preferencje systemowe > Dźwięk > Efekty dźwiękowe / Wyjście / Wejście

- **Windows**


Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę dźwięku > otwórz ustawienia Dźwięki > wybrać Urządzenie do odtwarzania / wybierz Urządzenie do nagrywania

- **Oprogramowanie (Zoom, Skype lub inne)**

Ustawienia > Audio > Głośnik/Mikrofon

### Opcja B: Podłączenie do komputera (kabel USB-C)

Podłącz zestaw głośnomówiący PowerConf S500 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB-C. Zestaw PowerConf uruchomi się i będzie gotowy do użycia.

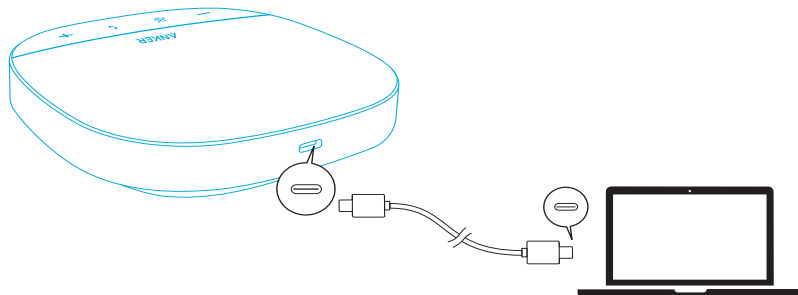





### Opcja C: Podłączenie do telefonu lub tabletu (Bluetooth)

1. Po włączeniu zestaw głośnomówiący PowerConf S500 automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Możesz też nacisnąć przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

2. Na liście urządzeń Bluetooth wybrać „Anker PowerConf S500” w celu sparowania urządzeń.

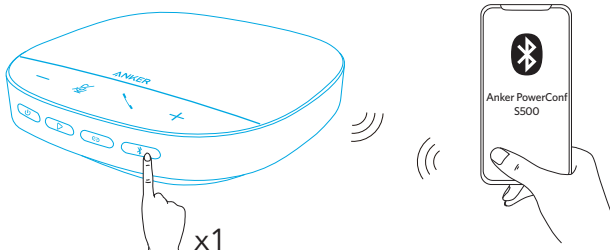 Pairing     
  Connected









	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migające światło niebieskie	Parowanie
	Stale świecąca niebieska dioda	Połączono



- Każde włączenie zestawu PowerConf S500 spowoduje automatyczne połączenie z urządzeniem, z którym ostatnio nawiązano pomyślnie połączenie, pod warunkiem, że urządzenie to jest dostępne. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
- Ten zestaw głośnomówiący można jednocześnie sparować z 2 urządzeniami przenośnymi przez Bluetooth. Aby sparować z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth w celu ponownego włączenia trybu parowania Bluetooth.
- Aby przerwać połączenie Bluetooth z jednym urządzeniem, naciśnij ponownie przycisk Bluetooth na obecnie aktywnym urządzeniu.

## Korzystanie z zestawu głośnomówiącego PowerConf

	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Włączanie lub wyłączenie
	Nacisnąć (gdy urządzenie jest włączone)	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
	Naciśnij	Włączenie trybu parowania Bluetooth lub rozłączenie połączenia Bluetooth
	Naciśnij	Odbieranie/zakończanie połączenia
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Odrzucanie połączenia
+/-	Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj	Zwiększanie/zmniejszanie głośności

	Naciśnij	Wyciszenie lub ponownie uruchomienie mikrofonu
	Naciśnij	Odtwarzanie / Wstrzymanie / Powrót do odtwarzania muzyki
	Naciśnij dwukrotnie	Przejsięcie do następnego utworu
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włączanie Siri lub innego asystenta głosowego
	Naciśnij	Połączenie z innym zestawem PowerConf S500


## Pasek świetlny LED

Zapala się, a następnie gaśnie	Urządzenie włączone
Zapala się na zielono (Poziom naładowania akumulatora >10%)	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
Zapala się na czerwono, a następnie miga (poziom naładowania akumulatora <10%)	
Migające światło niebieskie	Połączenie przychodzące
Zapala się na niebieskozielono (tryb standardowy)	Wykryty kierunek dźwięku
Zapala się na fioletowo (tryb transmisji)	
Zapala się na niebiesko, a następnie gaśnie	Regulacja głośności
Zapala się na czerwono	Wyciszony
Zapala się na fioletowo	Wejście w tryb łączenia

## Aplikacja Anker Work

Pobierz aplikację Anker Work, aby korzystanie z zestawu było jeszcze przyjemniejsze.

- Sprawdź informacje o produkcie
- Przeczytaj instrukcję
- Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
- Sprawdzenie najnowszej aktualizacji oprogramowania
- Regulacja głośności
- Ustawianie automatycznego wyłączenia
- Zarządzanie urządzeniami
- Wyłączanie paska świetlnego LED
- Ustawianie trybów zbierania dźwięku

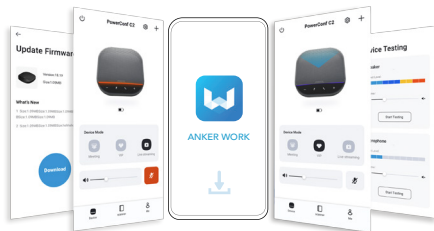

W aplikacji Anker Work możesz wybrać 2 tryby zbierania głosu.


- Tryb standardowy: zbiera wszystkie dźwięki z najbliższego otoczenia.
- Tryb transmisji: przywraca i odtwarza oryginalne dźwięki, poprzez wyłączenie głośnika. W tym trybie nie będziesz słyszeć drugiego końca. (Sugerujemy korzystanie z tego trybu w przypadku połączenia USB.)

## Tryb łączenia




Tryb łączenia jest dostępny tylko, jeśli podłączysz jeden zestaw PowerConf S500 do komputera za pomocą kabla USB-C. Nie jest dostępny w przypadku połączenia przez Bluetooth.

1. Połącz jeden zestaw PowerConf S500 z komputerem za pomocą dostarczonego kabla USB-C.

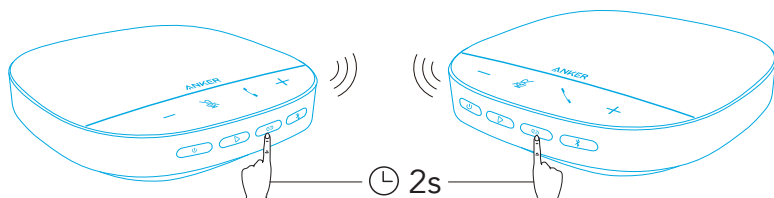2. Włącz drugi zestaw PowerConf S500, a następnie jednocześnie naciśnij przycisk połączenia na obu zestawach głośnomówiących PowerConf S500, aby wejść do trybu połączenia.



 Connecting     Connected

	Naciśnij	Wejście w tryb łączenia
	Migające światło niebieskie	Łączenie
	Stale świecąca niebieska dioda	Połączono




- Aby wyjść z trybu łączenia, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk łączenia na obu zestawach głośnomówiących PowerConf S500.

## Dane techniczne

 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 V  2 A
Znamionowa moc wyjściowa	10W
Pojemność akumulatora	6700 mAh
Czas ładowania	4 godz.
Czas rozmów	16 godz.
Rozmiar przetwornika	1 x 1,75" (pełny zasięg)
Charakterystyka częstotliwościowa	Od 20 Hz do 20 kHz
Zasięg zbierania dźwięku	5 m / 16 ft
Mikrofon	4 mikrofony stereo
Wersja Bluetooth	5.0
Zasięg Bluetooth	10 m / 33 ft

## Visão Rápida

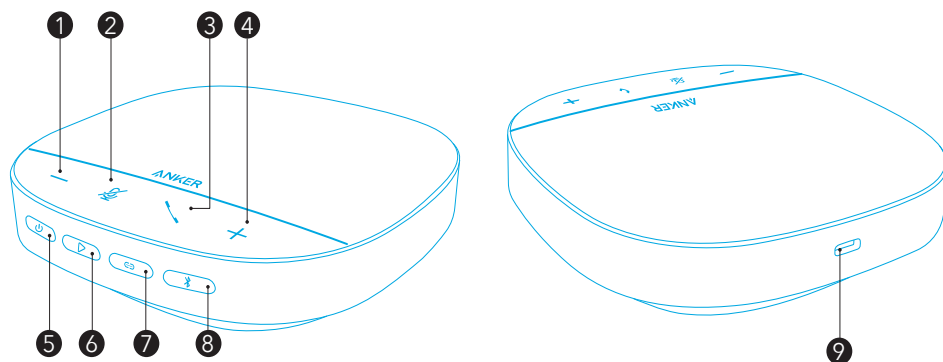


- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Botão para diminuir o volume | 6 Toistopainike               |
| 2 Botão mudo                   | 7 Botão Vincular              |
| 3 Botão de chamada telefônica  | 8 Botão Bluetooth             |
| 4 Botão para aumentar o volume | 9 Porta de carregamento USB-C |
| 5 Botão liga/desliga           |                               |

## Carregando




- Seque totalmente a porta de carregamento USB-C antes de carregar.
- Carregue totalmente o alto-falante antes do primeiro uso para ampliar a vida útil.
- Use um carregador e um cabo de carregamento USB-C certificados para evitar danos.

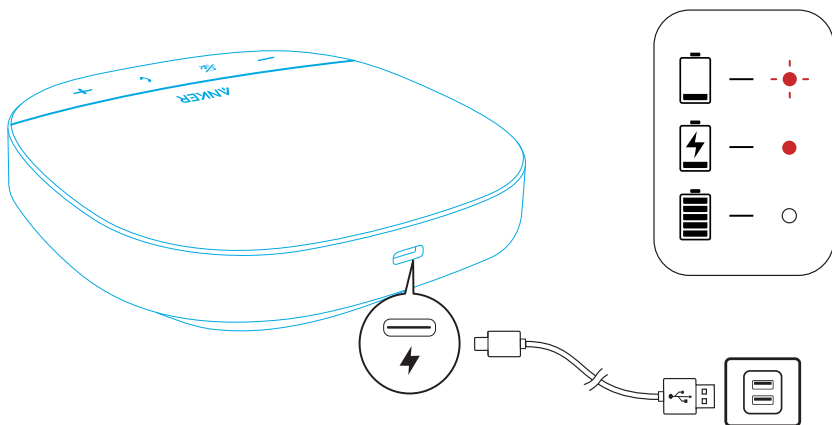

## Ligando/desligando

Kytke virta päälle tai pois painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

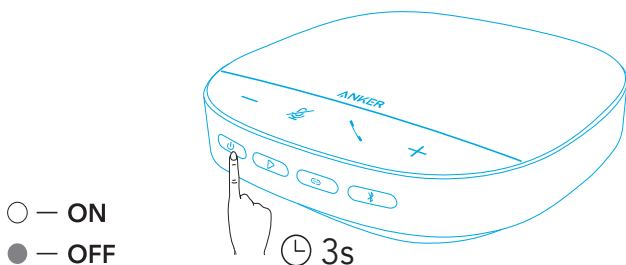

- PowerConf-kaiutinpuhelin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla.
- PowerConf-kaiutinpuhelin sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos siihen ei yhdistetä laitetta.
- Para verificar o nível da bateria, pressione o botão liga/desliga novamente quando ligar.


## Conectando

PowerConf-kaiutinpuhelin voidaan yhdistää laitteisiin kolmella tavalla.


### Opção A: Conecte ao computador (adaptador USB Bluetooth)

1. Kytke laitteen mukana toimitettu Bluetooth-USB-sovitin PC:n USB-porttiin. PowerConf S500 on valmis käytettäväksi, kun se kytketään päälle.

1

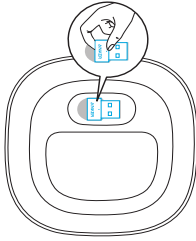

2

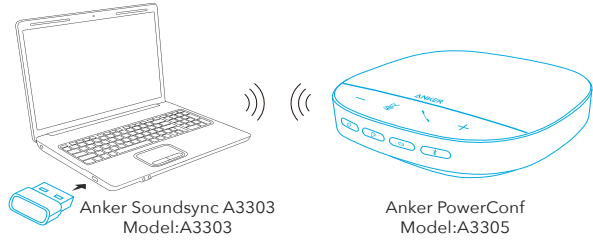

2.Voit joutua määrittämään PowerConf S500:n PC-järjestelmän tai kokousohjelmiston audiolaitteeksi manuaalisesti.

- **macOS**

Preferências de sistema > Som > Efeitos sonoros/saída/entrada

- **Windows**


Clique com o botão direito no ícone de som > Abrir configurações de som > Escolha seu dispositivo de saída/Escolha seu dispositivo de entrada

- **Software (Zoom, Skype ou outros)**

Configurações > Áudio > Alto-falante/microfone

### Opção B: Conecte ao computador (cabos USB-C)

Yhdistä PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Se käynnistyy ja on käyttövalmis.

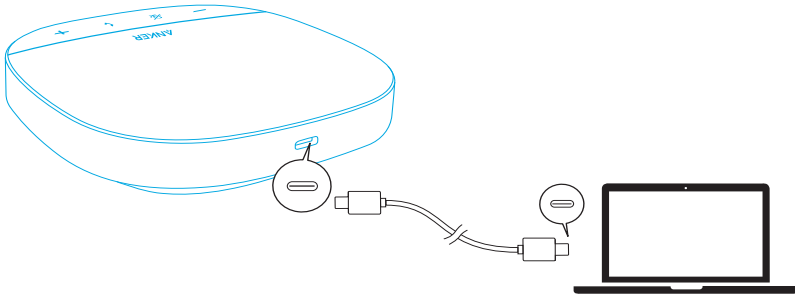


### Opção C: Conecte a um smartphone ou tablet (Bluetooth)

1.Kun PowerConf S500 käynnistetään, se siirtyy automaattisesti Bluetooth-parinmuodostustilaan.Voit myös siirtyä Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

2.Seleccione "Anker PowerConf S500" na lista de Bluetooth do seu smartphone para se conectar.

 Pairing       Connected

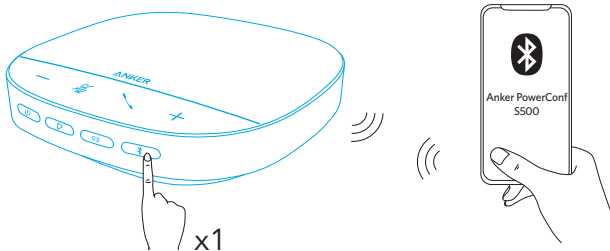







	Pressione	Acesse o modo de emparelhamento Bluetooth
	piscando na cor azul	Emparelhamento
	Luz azul constante	Yhdistetty



- Aina, kun kytket PowerConf S500:n päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen, jos se on käytettävissä. Se não estiver disponível, pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Tämä kaiutinpuhelin voi muodostaa laiteparin Bluetoothilla kahden mobiililaitteen kanssa samanaikaisesti. Para emparelhar com outro dispositivo Bluetooth, pressione o botão Bluetooth para acessar o modo de emparelhamento Bluetooth novamente.
- Jos haluat katkaista yhden laitteen Bluetooth-yhteyden, paina Bluetooth-painiketta uudelleen sillä hetkellä aktiivisessa laitteessa.

## Como usar o PowerConf

	Paina kolme sekuntia	Ligar ou desligar
	Pressionar (quando ligado)	Verificar o nível de bateria
	Pressione	Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth ou desconectar o Bluetooth
	Pressione	Atender/encerrar chamada
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Rejeitar chamada
+/-	Pressione ou mantenha pressionado	Aumentar/Diminuir Volume
	Pressione	Silenciar ou restaurar o microfone

	Pressione	Reproduzir/pausar/continuar música
	Pressione duas vezes	Pular para a próxima faixa
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Ativar a Siri ou outro software de assistente por voz
	Pressione	Vincular com outro PowerConf S500

## LED-valopalkki

Syttyy ja sammuu sitten	Ligado
Acende na cor verde (nível de bateria acima de 10%)	Verificar o nível de bateria
Syttyy punaisena ja vilkkuu (akkutaso < 10 %)	
Pisca na cor azul	Chamada recebida
Syttyy syaanina (vakiotila)	Direção de som detectada
Syttyy sinipunaisena (lähetystila)	
Syttyy sinisenä ja sammuu sitten	Ajustar o volume
Fica vermelha	Mudo
Syttyy sinipunaisena	Ative o modo de vínculo

## Anker Work App


Baixe o aplicativo Anker Work para aprimorar a sua experiência.

- Verificar informações de produto
- Leia o manual do usuário
- Verificar o nível de bateria
- Buscar as atualizações de software mais recentes
- Ajustar o volume
- Definir desligamento automático
- Gerenciar dispositivos
- Sammuta LED-valopalkki
- Definir modos de atender por voz



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

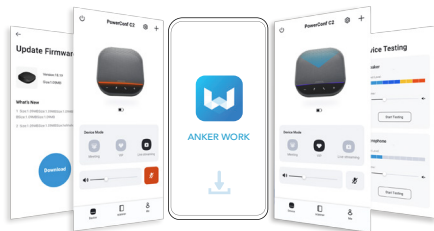

Anker Work -sovelluksessa on valittavana 2 kuulumatilaa.


- Vakiotila: Kuule kaikki äänet takaosasta.
- Lähetystila: Palauta ja toista alkuperäisiä ääniä sammuttamalla kaiuttimen. Tässä tilassa ei enää kuule kaukana olevia. (Suosittelemme käyttämään tätä tilaa USB-yhteydellä.)

## Modo de vínculo



Linkitystila on käytettävissä vain, kun yksi PowerConf S500 kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla. Se ei ole käytettävissä Bluetooth-yhteydellä.

1. Yhdistä yksi PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

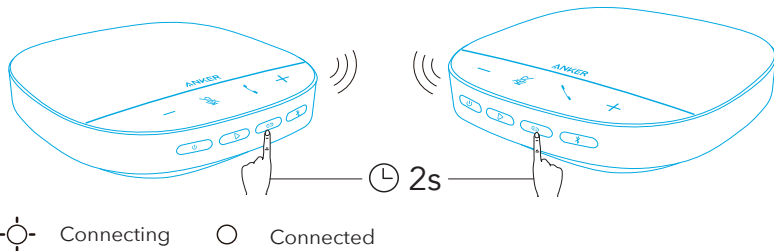2. Käynnistä toinen PowerConf S500 jopaina sitten molemman PowerConf S500:n linkkipainiketta samanaikaisesti siirtyäksesi linkitystilaan.



	Pressione	Ative o modo de vínculo
--	-----------	-------------------------

	piscando na cor azul	Conectando
	Luz azul constante	Yhdistetty



- Voit poistaa linkitystilasta painamalla molemman PowerConf S500 -kaiutinpuhelimen linkityspainiketta samanaikaisesti 2 sekuntia.

## Especificações

 As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada 5V  $\overline{\text{---}}$  2A

Potência de saída nominal 10W

Capacidade da bateria 6700 mAh

Tempo de carregamento 4 horas

Tempo de conversa 16 horas

Tamanho do driver 1 x 1,75" (alcance completo)

Resposta de frequência 20 Hz - 20 kHz


Alcance de atendimento por voz 5 m / 16 pés

Microfone 4 microfones estéreo

Versão do Bluetooth 5.0

Alcance do Bluetooth 10 m / 33 pés

## Краткий обзор

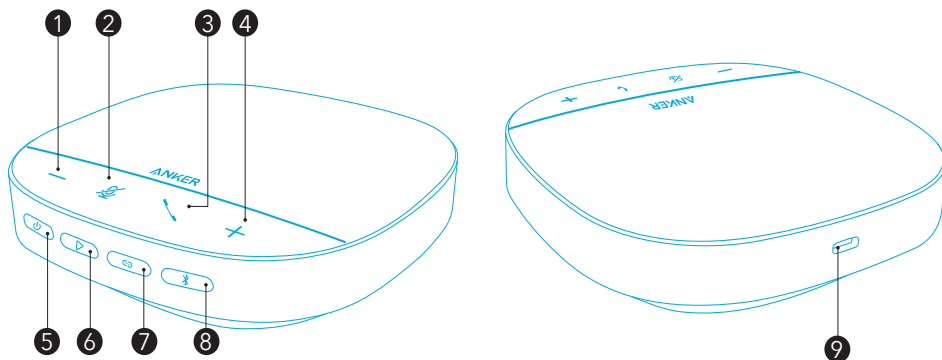


- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Кнопка уменьшения громкости | 6 Кнопка воспроизведения |
| 2 Кнопка «Без звука»          | 7 Кнопка сопряжения      |
| 3 Кнопка телефонного вызова   | 8 Кнопка Bluetooth       |
| 4 Кнопка увеличения громкости | 9 Порт USB-C для зарядки |
| 5 Кнопка питания              |                          |

## Зарядка




- Полностью высушите зарядный порт USB-C перед зарядкой.
- Полностью зарядите спикерфон перед первым использованием, чтобы продлить срок службы.
- Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированный зарядный кабель и зарядное устройство USB-C.

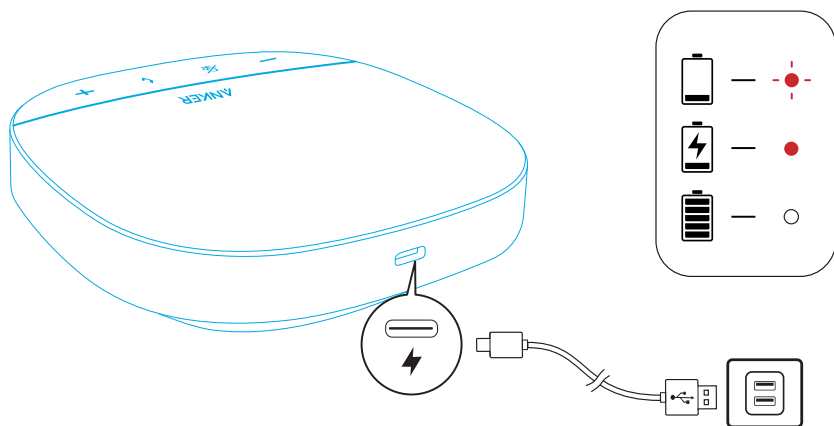

## Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения или выключения питания.

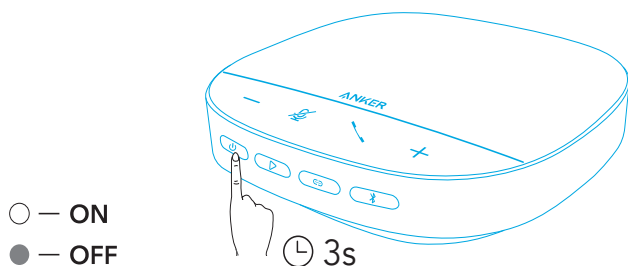

- Спикерфон PowerConf автоматически включится при подключении к вашему ПК с помощью кабеля USB-C.
- Спикерфон PowerConf автоматически выключится через 30 минут, если подключение к устройству не установлено.
- Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку питания снова при включенном питании.


## Подключение

Спикерфон PowerConf можно подключить к устройствам тремя различными способами.


Вариант А: Подключение к ПК (USB-адаптер Bluetooth)

1. Подключите поставляемый в комплекте USB-адаптер Bluetooth к порту USB на своем ПК. После включения питания PowerConf S500 готов к использованию.

1

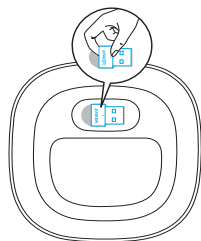

2

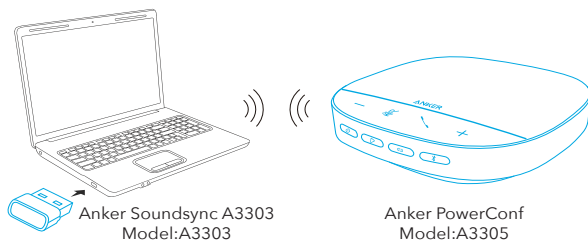

2. Вам может потребоваться вручную настроить PowerConf S500 в качестве звукового устройства на вашем ПК или в программном обеспечении для конференц-связи.

- macOS

Настройки системы > Звук > Звуковые эффекты / Ввод / Вывод

- Windows


Щелкните правой кнопкой мыши на значке звука > Откройте Звуковые настройки > Выберите устройство для вывода / ввода звука

- Программное обеспечение (Zoom, Skype или другое)

Настройки > Звук > Динамик / микрофон

Вариант Б: Подключение к ПК (кабель USB-C)

Подключите PowerConf S500 к ПК с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB-C, он включится и будет готов к использованию.

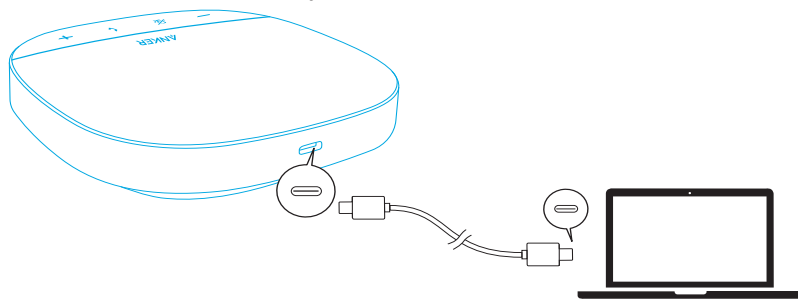


Вариант В: Подключение к смартфону или планшету (Bluetooth)

1. После включения питания PowerConf S500 автоматически переходит в режим сопряжения по Bluetooth. Вы также можете нажать кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.

2. Выберите «Anker PowerConf S500» в списке Bluetooth-устройств на смартфоне для подключения.

 Pairing     
  Connected

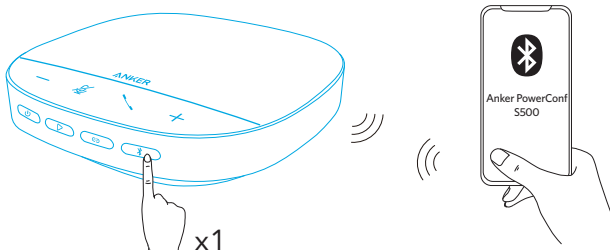







	Нажмите	Вход в режим сопряжения Bluetooth
	мигает синим	Сопряжение
	Горит синим	Подключено



- При каждом включении PowerConf S500 устройство будет автоматически подключаться к последнему успешно подключенному устройству в зоне действия Bluetooth, если оно доступно. Если этого не происходит, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.
- Этот спикерфон может быть сопряжен с 2 мобильными устройствами с помощью Bluetooth одновременно. Для сопряжения с другим устройством Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth, чтобы повторно войти в режим сопряжения Bluetooth.
- Чтобы разорвать Bluetooth-соединение с одним из устройств, нажмите кнопку Bluetooth снова на текущем активном устройстве.

## Использование PowerConf

	Нажмите и удерживайте 3 секунды	Включение или выключение питания
	Нажмите (при включенном питании)	Проверка уровня заряда аккумулятора
	Нажмите	Вход в режим сопряжения Bluetooth или отключение Bluetooth
	Нажмите	Принять / завершить вызов
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Отклонить вызов
+/-	Нажмите или нажмите и удерживайте	Увеличение / уменьшение громкости

	Нажмите	Отключить или включить звук микрофона
	Нажмите	Воспроизведение / приостановка / возобновление музыки
	Нажмите дважды	Переход к следующей композиции
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Активация Siri или другого ПО голосового помощника
	Нажмите	Сопряжение с другим спикерфоном PowerConf S500

## Светодиодная панель


Загорается, а затем гаснет	Питание включено
Загорается зеленым (заряд аккумулятора >10%)	Проверка уровня заряда аккумулятора
Загорается красным, затем мигает (уровень заряда аккумулятора < 10 %)	
Мигает синим	Входящий вызов
Загорается бирюзовым (стандартный режим)	Обнаружено направление звука
Загорается фиолетовым (режим трансляции)	
Загорается синим, а затем гаснет	Регулировка громкости
Загорается красным	Звук отключен
Загорается пурпурным	Переход в режим сопряжения

## Приложение Anker Work

Загрузите приложение Anker Work, чтобы расширить возможности работы с устройством.

- Просмотр информации о продукте
- Чтение руководства пользователя
- Проверка уровня заряда аккумулятора
- Проверка наличия обновлений программного обеспечения
- Регулировка громкости
- Настройка автоматического отключения
- Управление устройствами
- Отключить светодиодную панель

- Настройка режимов обнаружения голоса

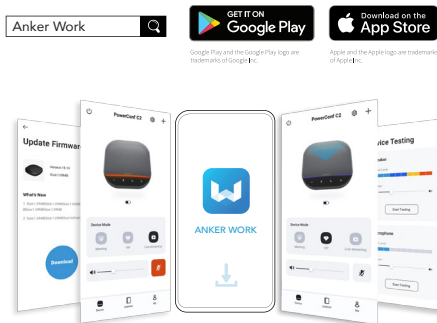


В приложении Anker Work на выбор доступны 2 режима передачи голоса:

- Стандартный: захват всех звуков поблизости.
- Режим трансляции: восстановление и передача исходных звуков при выключении динамика. В этом режиме вы больше не будете слышать другую сторону. (Настоятельно рекомендуется использовать этот режим с подключением через USB).

## Режим сопряжения

Режим сопряжения доступен только при подключении PowerConf S500 к вашему ПК с помощью кабеля USB-C. Он недоступен при подключении по Bluetooth.

1. Подключите один PowerConf S500 к вашему ПК с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB-C.
2. Включите питание другого PowerConf S500, затем нажмите кнопку сопряжения на двух спикерфонах PowerConf S500 одновременно, чтобы войти в режим сопряжения.

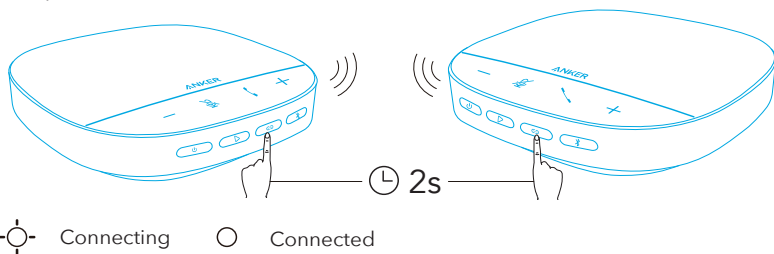



	Нажмите	Переход в режим сопряжения
	мигает синим	Подключение
	Горит синим	Подключено




- Для выхода из режима сопряжения снова нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на обоих спикерфонах PowerConf S500 в течение 2 секунд.

## Технические характеристики

 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 В  2 А
Номинальная мощность выходного сигнала	10W
Емкость аккумулятора	6700 мА ч
Время зарядки	4 часа
Время разговора	16 часов
Размер динамика	1 x 1,75 дюйма (полный диапазон)
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Расстояние обнаружения голоса	5 м
Микрофон	4 стереомикрофона
Версия Bluetooth	5.0
Радиус действия Bluetooth	10 м

# Överblick

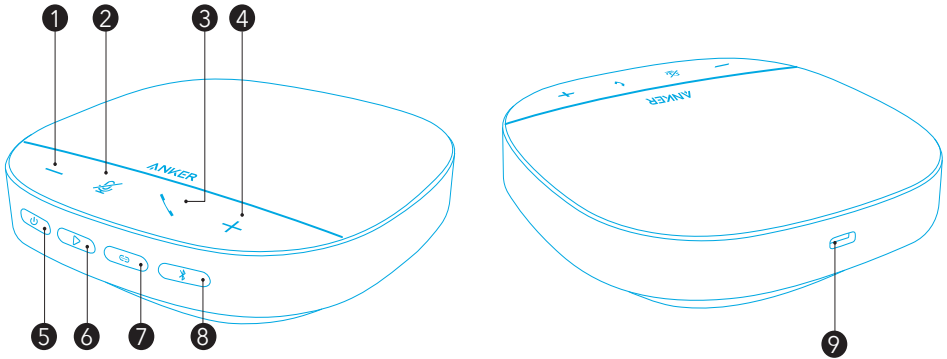


- 1 Volym ned-knapp
- 2 Ljudavstängning
- 3 Telefonsamtal
- 4 Volym upp-knapp
- 5 Strömknapp
- 6 Knappen Spela upp
- 7 Länk
- 8 Bluetooth-knapp
- 9 USB-C-laddningsport

## LADDA




- Torka USB-C-porten helt innan du påbörjar laddningen.
- Ladda högtalartelefonen fullständigt innan den används för första gången, för att förlänga livslängden.
- Använd en certifierad USB-C-laddningskabel och laddare för att förhindra skada.

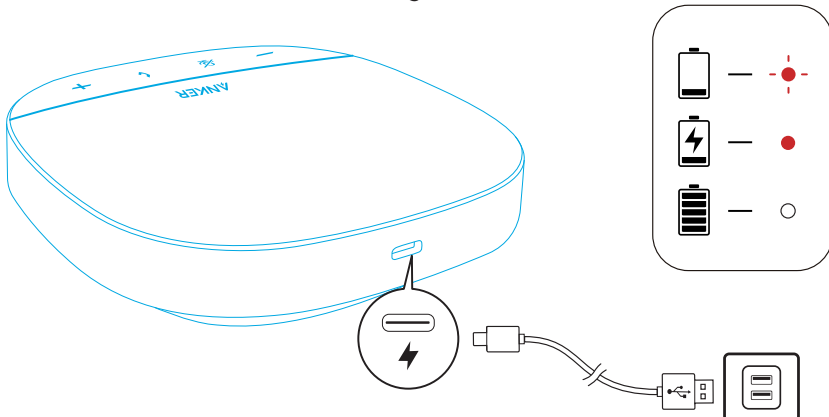

## Slå på/stänga av

Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av.

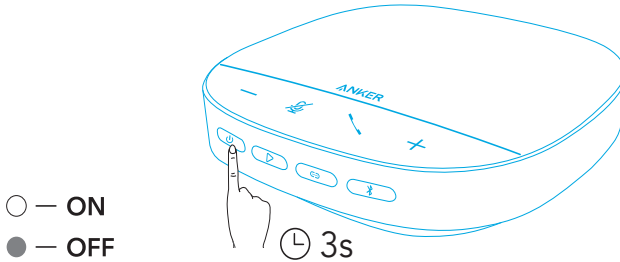

- PowerConf-högtalartelefonen slås på automatiskt när den ansluts till din dator via USB-C-kabeln.
- PowerConf-högtalartelefonen stängs automatiskt av efter 30 minuter om det inte finns någon ansluten enhet.
- Kontrollera batterinivån genom att trycka på strömbrytaren på nytt när den slås på.

## Ansluter


Det finns 3 sätt att ansluta PowerConf-högtalartelefonen till dina enheter.

### Alternativ A: Anslut till datorn (Bluetooth USB-adapter)

1. Anslut den tillhandahållna Bluetooth USB-adaptorn till en USB-port på datorn. PowerConf S500 är redo att användas när den slås på.

①

②

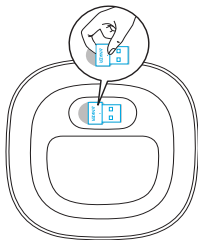

2. Du kan behöva ställa in PowerConf S500 som ljudenhet för datorsystemet eller konferensprogramvaran.

#### • macOS

Systeminställningar > Ljud > Ljudeffekter / Utgång / Ingång

#### • Windows


Högerklicka på ljudikonen > Öppna ljudinställningar > Välj utgångsenhet / Välj ingångsenhet

#### • Programvara (Zoom, Skype eller mer)

Inställningar > Ljud > Högtalare / Mikrofon

## Alternativ B: Anslut till dator (USB-C-kabel)


Anslut PowerConf S500 till en dator med den medföljande USB-C-kabeln. PowerConf S500 slås på och är redo att användas.

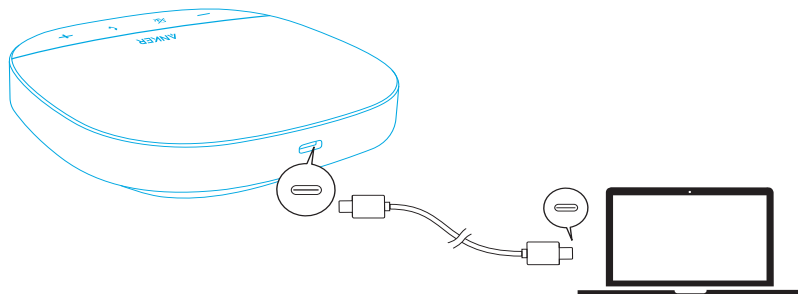

## Alternativ C: Anslut till smartphone eller surfplatta (Bluetooth)

1. När PowerConf S500 slås på aktiveras Bluetooth-parkopplingsläget automatiskt. Alternativt kan du trycka på Bluetooth-knappen för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget.

2. Välj "Anker PowerConf S500" på Bluetooth-listan för att ansluta.

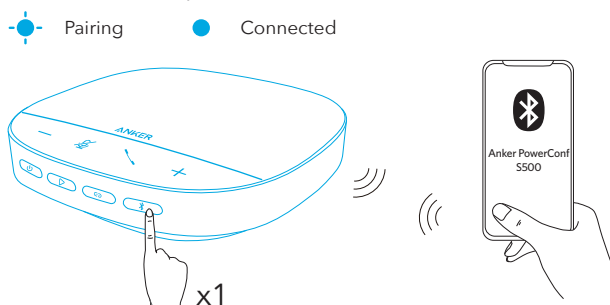







	Tryck	Aktivera Bluetooth-parkopplingsläge
	Blinkar blått	Parkoppling
	Lyser blått	Ansluten



- Varje gång du slår på PowerConf S500 ansluts den automatiskt till den senast anslutna enheten, om den är tillgänglig. Annars trycker du på Bluetooth-knappen för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget.
- Denna högtalartelefon kan parkopplas med 2 mobila enheter via Bluetooth samtidigt. Om du vill parkoppla med en annan Bluetooth-enhet trycker du på Bluetooth-knappen för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget igen.
- Om du vill bryta Bluetooth-anslutningen från en enhet trycker du på Bluetooth-knappen igen för att avsluta från den aktiva enheten.

## Använda PowerConf

	Håll intryckt i 3 sekunder	Slå på eller stänga av
	Tryck (när den är på)	Kontrollera batterinivån
	Tryck	Öppna Bluetooth-parkopplingsläget eller koppla bort Bluetooth
	Tryck	Svara/avsluta ett samtal
	Håll intryckt i 2 sekunder	Avvisa samtal
+/-	Tryck eller tryck och håll	Volym upp/ned
	Tryck	Tysta eller återställ mikrofonen
	Tryck	Spela/Pausa/Återställ musik
	Tryck två gånger	Hoppa till nästa spår
	Håll intryckt i 2 sekunder	Aktivera Siri/annan röststyrningsprogramvara
	Tryck	Länka till en annan PowerConf S500


## Ljustång med lysdioder

Tänds när den slås av	Påslagen
Tänds med grönt ljus (batterinivån >10 %)	Kontrollera batterinivån
Lyser rött och blinkar sedan (batterinivån <10 %)	
Blinkar blått	Inkommande samtal
Lyser cyan (standardläge)	Ljudriktning detekterad
Lyser lila (sändningsläge)	
Lyser blå och slås av	Justera volymen
Blir röd	Ljudet är avstängt
Lyser lila	Öppna länkningsläge

## Anker Work App

Hämta Anker Work-appen för att få en bättre upplevelse.

- Kontrollera produktinformation
- Läs användarhandboken
- Kontrollera batterinivån
- Kontrollera de senaste programuppdateringarna
- Justera volymen
- Aktivera automatisk avstängning
- Hantera enheter
- Stäng av ljusstången med lysdioder
- Ställ in röstupptagningslägen

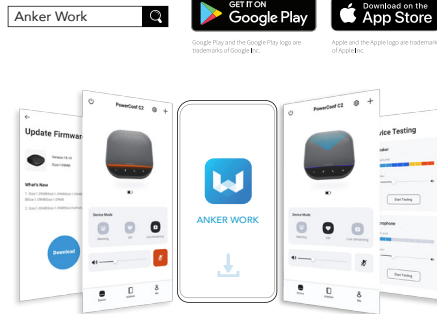


Det finns 2 röstupptagningslägen att välja bland i Anker Work-appen.

- Standardläge: Fångar in allt ljud i närheten.
- Sändningsläge: Återställ och leverera originalljud genom att stänga av högtalaren. I det här läget hörs inte längre den bortre delen. (Vi rekommenderar starkt att du använder det här läget via USB-anslutning).

## Länkningsläge

Länkningsläget är endast tillgängligt när du ansluter en PowerConf S500 med din dator via USB-C-kabeln. Den är inte tillgänglig när den är ansluten via Bluetooth.

1. Anslut en PowerConf S500 med din datorn via den medföljande USB-C-kabeln.
2. Slå på en annan PowerConf S500 och tryck på länkningsknappen på båda PowerConf S500-högtalartelefonerna samtidigt för att gå till länkningsläget.

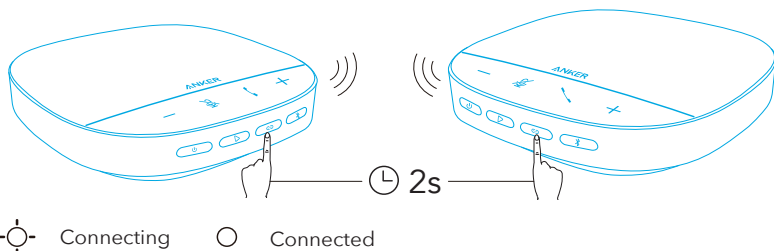

	Tryck	Öppna länkningsläge
	Blinkar blått	Ansluter
	Lyser blått	Ansluten




- Avsluta länkningsläget genom att håll inne länkningsknappen i 2 sekunder samtidigt på båda PowerConf S500-högtalartelefonerna.

## Specifikationer

\*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Nominell uteffekt	10W
Batterikapacitet	6700 mAh
Laddningstid	4 timmar
Samtalstid	16 timmar
Storlek på högtalarelement	1 x 1,75" (full register)
Frekvensåtergivning	20 Hz - 20 kHz
Räckvidd för röstupptagning	5 m / 16 fot
Mikrofon	4 stereomikrofoner
Bluetooth-version	5.0
Bluetooth-räckvidd	10 m / 33 fot

## Genel Bakış

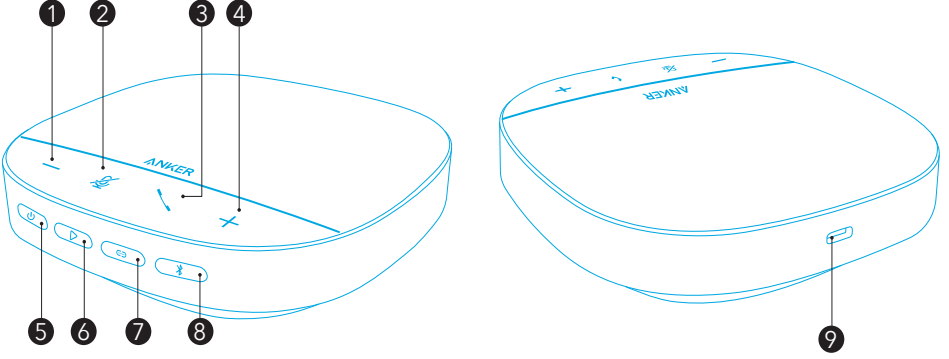


- 1 Ses azaltma düğmesi
- 2 Sessize alma düğmesi
- 3 Arama yapma düğmesi
- 4 Ses artırma düğmesi
- 5 Güç düğmesi
- 6 Çalma düğmesi
- 7 Bağlantı düğmesi
- 8 Bluetooth düğmesi
- 9 USB-C şarj bağlantı noktası

## Şarj etme




- Şarj işleminden önce USB-C şarj bağlantı noktasını tamamen kurulayın.
- Daha uzun ömürlü olması için ilk kullanımdan önce ses konferans cihazını tamamen şarj edin.
- Hasarların önüne geçmek için sertifikalı bir USB C şarj kablosu şarj cihazı kullanın.

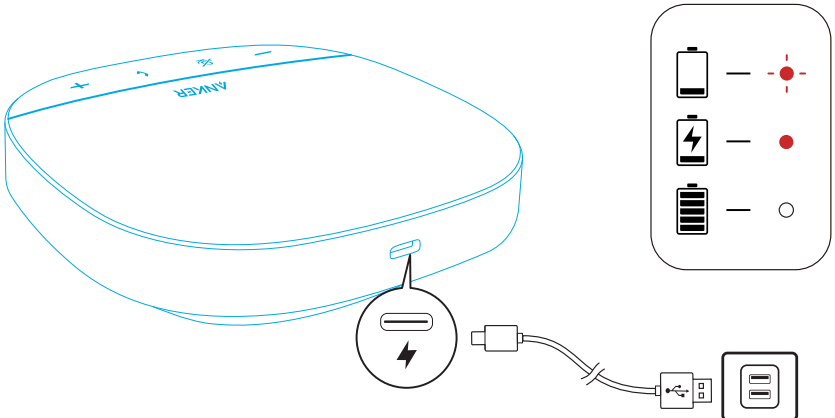

## Güç Açma/Kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

- – ON
- – OFF

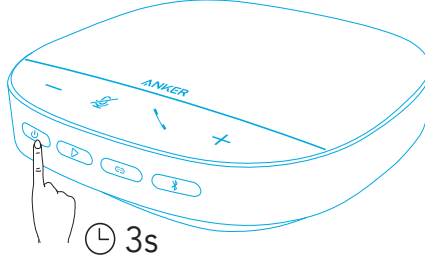

- PowerConf hoparlörü USB-C kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağladığınızda cihaz otomatik olarak açılacaktır.
- Bağlı bir cihaz yoksa PowerConf hoparlör 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Pil seviyesini kontrol etmek için cihaz açıkken güç düğmesine tekrar basın.

## Bağlantı



PowerConf hoparlörü diğer cihazlarınıza bağlamanın 3 farklı yöntemi bulunur.

### Seçenek A: Bilgisayara bağlama (Bluetooth USB adaptörü)

1. Ürünle birlikte verilen Bluetooth USB adaptörünü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın, PowerConf S500 açıldıktan sonra kullanıma hazır olacaktır.

1

2

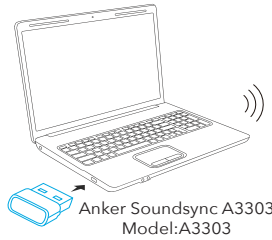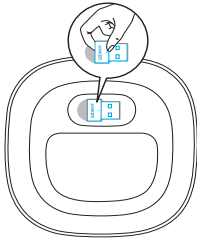

2. PowerConf S500'ü bilgisayar sisteminizin veya konferans yazılımınızın ses cihazı olarak manuel şekilde ayarlamanız gerekebilir.

#### • macOS

Sistem Tercihleri > Ses > Ses Efektleri / Çıkış / Giriş

#### • Windows


Ses simgesine sağ tıklayın > Ses ayarlarını açın > Çıkış cihazınızı seçin / Giriş cihazınızı seçin

#### • Yazılım (Zoom, Skype ve diğerleri)

Ayarlar > Ses > Hoparlör / Mikrofon

## Seenek B: Bilgisayara baęlama (USB-C kablosu)


PowerConf S500'ü, ürünle birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak bir bilgisayara baęladığınızda cihaz açılacak ve kullanıma hazır hale gelecektir.

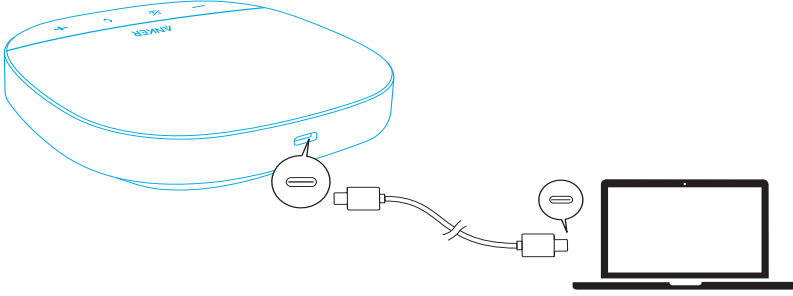

## Seenek C: Akıllı telefona veya tablete baęlama (Bluetooth)

1. PowerConf S500 açıldığında otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Alternatif olarak, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basabilirsiniz.

2. Baęlanmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth listesinden "Anker PowerConf S500" cihazını seçin.

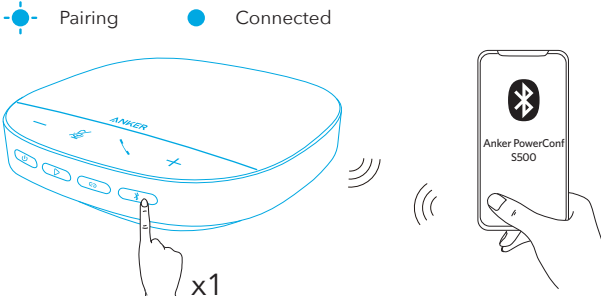







	Basın	Bluetooth eşleştirme moduna girme
	Yanıp sönen mavi	Eşleştirme
	Sabit mavi	Baęlı



- PowerConf S500'ü her açtığınızda cihaz başarıyla baęlandığı en son cihaza otomatik olarak baęlanacaktır. Son baęlanan cihaz kapsam dışındaysa Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basın.
- Bu hoparlör Bluetooth aracılığıyla aynı anda en çok 2 mobil cihaz ile eşleştirilebilir. Başka bir Bluetooth cihaz ile eşleştirmek için Bluetooth eşleştirme moduna tekrar girmek üzere Bluetooth düğmesine basın.
- Bir cihazın Bluetooth baęlantısını kesmek için o anda etkin olan cihazdaki Bluetooth düğmesine tekrar basın.

## PowerConf Cihazınızı Kullanma

	3 saniye basılı tutma	Açma veya kapatma
	Basın (açıkken)	Pil seviyesini kontrol etme
	Basın	Bluetooth eşleştirme moduna girme veya Bluetooth bağlantısını kesme
	Basın	Arama yanıtlama/sonlandırma
	2 saniye boyunca basılı tutun	Aramayı reddetme
+/-	Basın veya basılı tutun	Ses Seviyesini artır/azalt
	Basın	Mikrofonu sessize alma veya açma
	Basın	Müziği Çalma/Duraklatma/Devam ettirme
	İki defa basın	Sonraki şarkıya geçme
	2 saniye boyunca basılı tutun	Siri'yi veya diğer bir sesli asistan yazılımını aktive etme
	Basın	Başka bir PowerConf S500 ile bağlantı kurma

## LED Işık Çubuğu

Işık yanar, ardından söner	Açık
Yeşil yanma (Pil seviyesi %10'un üzerinde)	Pil seviyesini kontrol etme
Işık kırmızı renkte yanar, ardından söner (Pil seviyesi %10'un altında)	
Mavi renkte yanıp söner	Gelen arama
Açık mavi renkte yanar (Standart mod)	Sesin yönü tespit edildi
Mor renkte yanar (Yayın modu)	
Mavi renkte yanar, ardından söner	Ses seviyesini ayarlama
Kırmızıya dönme	Sessize alındı
Mor renkte yanar	Bağlantı moduna girme

## Anker İş Uygulaması

Gelişmiş kullanım deneyimi için Anker İş uygulamasını indirin.

- Ürün bilgisini kontrol edin
- Kullanım kılavuzunu okuyun
- Pil seviyesini kontrol etme
- En son yazılım güncellemelerini kontrol etme
- Ses seviyesini ayarlama
- Otomatik kapanmayı ayarlama
- Cihazları yönetme
- LED ışık çubuğunu kapatma
- Ses alma modlarını ayarlama


Anker Work

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

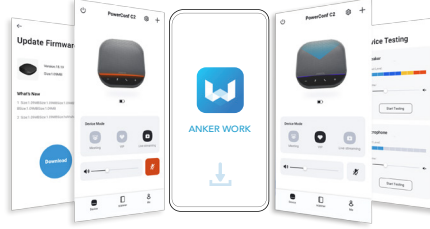

Anker İş uygulamasında kullanabileceğiniz 2 ses alma modu bulunur.


- Standart mod: Yakın uçtaki tüm sesleri alır.
- Yayın modu: Hoparlörü kapatarak orijinal sesleri geri yükleyip öyle verir. Bu moddayken en uçtaki sesi duymazsınız. (Bu modu kesinlikle USB bağlantısı üzerinden kullanmanızı öneririz).

## Bağlantı Modu




Bağlantı modu, yalnızca bir PowerConf S500 hoparlörü USB-C kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağladığınızda kullanılabilir. Bluetooth aracılığıyla kurulan bağlantılarda kullanılamaz.

1. Ürünle birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bir PowerConf S500 hoparlör bağlayın.

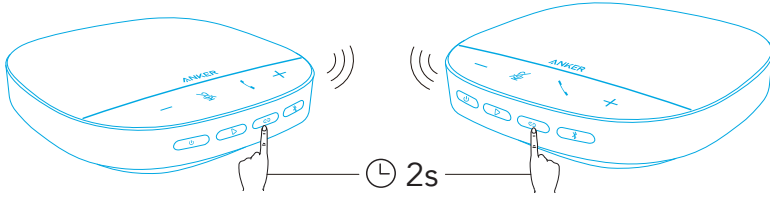2. Başka bir PowerConf S500 hoparlörü daha açın, ardından bağlantı moduna girmek için her iki PowerConf S500 hoparlördeki bağlantı düğmesine aynı anda basın.



 Connecting     Connected

	Basın	Bağlantı moduna girme
	Yanıp sönen mavi	Bağlantı
	Sabit mavi	Bağlı



- Bağlantı modundan çıkmak içinse her iki PowerConf S500 hoparlörün bağlantı düğmesini aynı anda 2 saniye basılı tutun.

## Teknik Özellikler

 Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş 5 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Nominal çıkış gücü 10W

Pil kapasitesi 6700 mAh

Şarj Süresi 4 saat

Konuşma süresi 16 saat

Sürücü boyutu 1 x 1,75 inç (tam aralıklı)

Frekans yanıtı 20 Hz - 20 kHz


Ses alma mesafesi 5 m / 16 ft

Mikrofon 4 stereo mikrofon

Bluetooth sürümü 5.0

Bluetooth aralığı 10 m / 33 ft

## 各部分の名称

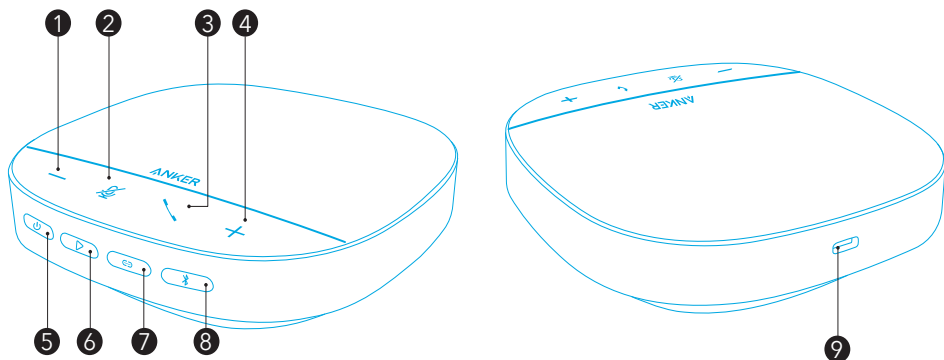


- ① 音量ダウンボタン
- ② ミュートボタン
- ③ 通話ボタン
- ④ 音量アップボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 再生ボタン
- ⑦ リンクボタン
- ⑧ Bluetooth ボタン
- ⑨ USB-C 充電ポート

## 充電




- USB-C ポートを完全に乾かしてから充電してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

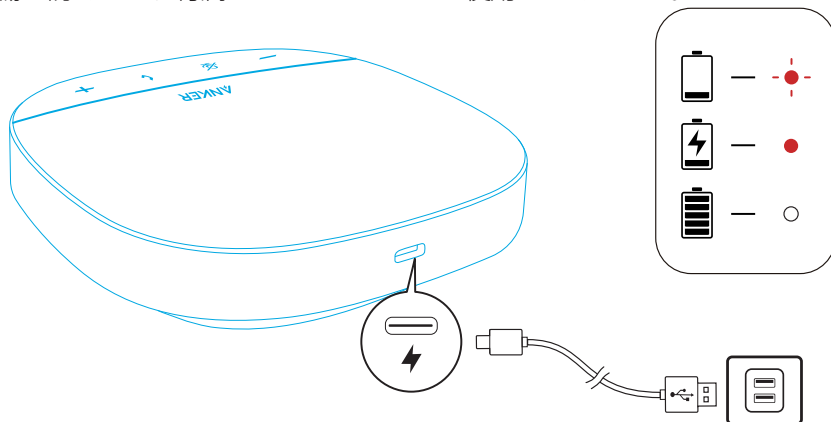

## 電源オン/オフ

電源のオン/オフを切り替えるには、電源ボタンを3秒間長押しします。

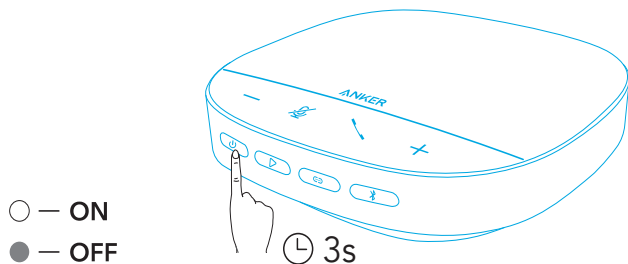

- USB-C ケーブルを使用して PC に接続すると、本製品の電源が自動的にオンになります。
- 接続されている機器がない場合、または使用しない状態が 30 分間続くと、本製品の電源が自動的にオフになります。
- 電源がオンの状態で電源ボタンを押すと、バッテリー残量を確認することができます。


## 接続

下記のいずれかの方法で本製品を機器に接続します：


a) PC に接続する (Bluetooth USB アダプタ)

1. 付属の Bluetooth USB アダプタを PC の USB ポートに取り付けます。本製品の電源をオンにすると接続が完了します。

①

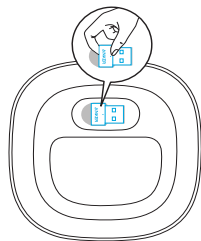

②

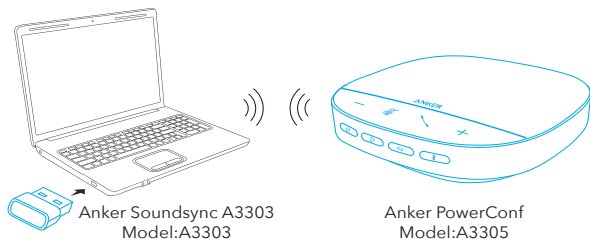

2. 本製品を使用するには、PC のシステム設定またはオンライン会議アプリの設定で、本製品をオーディオ機器として設定する必要があります。接続時に自動で設定される場合もありますが、必ずご確認ください。

• macOS

[システム環境設定]>[サウンド]>[サウンドエフェクト]/[出力]/[入力]

• Windows

サウンドアイコンを右クリック>[サウンドの設定を開く]>[出力デバイスを選択してください]


/[入力デバイスを選択してください]

- オンライン会議アプリの設定 (下記操作は一例です)

[設定]>[オーディオ]>[スピーカー / マイク]

b) PC に接続する (USB-C ケーブル)


付属の USB-C ケーブルを使用して本製品を PC に接続します。本製品の電源がオンになり接続が完了します。

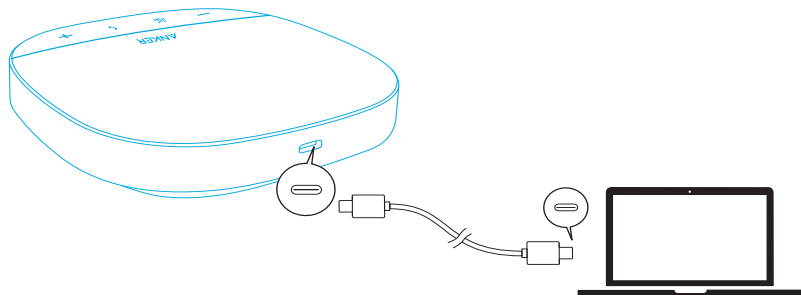



c) Bluetooth 対応機器 (スマートフォンなど) に接続する (Bluetooth ペアリング)

1. 本製品は電源をオンにすると、Bluetooth ペアリングモードに自動的に切り替わります。または、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えてください。

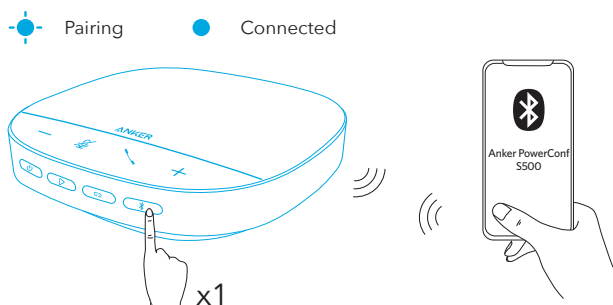2. ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で [ Anker PowerConf S500 ] を選択し、接続します。



	押す	Bluetooth ペアリングモードに入る
	青色に点滅	ペアリング
	青色の点灯	接続済み



- 本製品の電源をオンにすると、前回正常に接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。
- 本製品は、Bluetooth を経由して同時に 2 台の機器とペアリングできます。新た

な Bluetooth 機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。

- ペアリング済みの機器との Bluetooth 接続を解除するには、本製品の Bluetooth ボタンを再度押してください。

## 本製品の使用方法

	3 秒間長押し	電源のオン / オフ
	押す (電源がオンの状態)	バッテリー残量の確認
	押す	Bluetooth ペアリングモードに切り替え / Bluetooth 接続を解除
	押す	着信に応答する / 通話を終了する
	2 秒間長押し	着信を拒否する
+/-	押す、または長押しする	音量のアップ / ダウン
	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
	押す	音楽の再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	2 秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起動する
	押す	別の PowerConf S500 とリンク

## LED インジケーター


青色で点灯後、消灯	電源がオン
緑色で点灯 (バッテリー残量 >10%)	バッテリー残量の確認
赤色に点灯してから点滅 (バッテリー残量 <10%)	
青色で点滅	着信
青緑色に点灯 (標準モード)	点灯した方向から音を検知
紫色に点灯 (ブロードキャストモード)	
青色に点灯してからオフ	音量の調節

赤色に点灯	ミュートしている
紫色に点灯	リンクモードに切り替え

## Anker Work アプリ

Anker Work アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

- 製品情報の確認
- 取扱説明書の閲覧
- バッテリー残量の確認
- 最新のソフトウェアおよびファームウェアの確認と更新
- 音量の調節
- オートパワーオフの設定
- 接続機器の管理
- LED インジケーターの設定
- 集音モードの設定

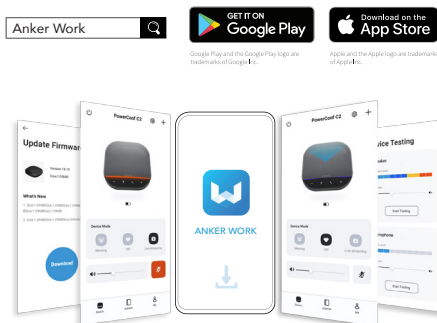

Anker Work アプリでは、2つの集音モードを選択することができます。


- 標準モード：付近のすべての音を集音します。標準的なノイズリダクション機能が作動します。
- ブロードキャストモード：マイク機能のみを作動させることで、オリジナルの音源に近い高品質な集音を行います。このモードではスピーカーはオフとなり、音声は再生されません。(このモードは USB-C ケーブルで接続した状態で使用することを推奨します)。

## リンクモード

リンクモードは、本製品と PC を USB-C ケーブルで接続する場合のみ使用できます。Bluetooth 経由で接続する場合は利用できません。

1. 付属の USB-C ケーブルを使用して、PowerConf S500 を PC と接続してください。

2. 別の PowerConf S500 の電源をオンにしてから、同時に両方の PowerConf S500 のリンクボタンを押すと、リンクモードに切り替わります。

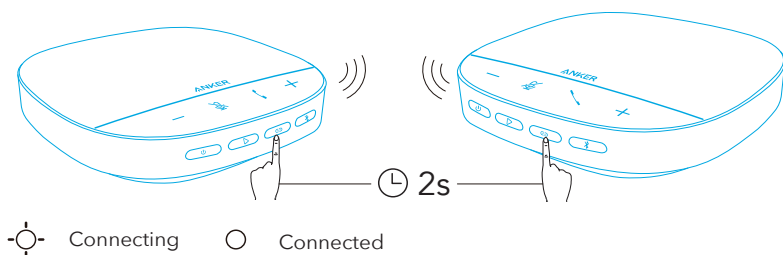

	押す	リンクモードに切り替え
	青色に点滅	接続
	青色の点灯	接続済み



- リンクモードを終了するには、両方の PowerConf S500 のリンクボタンを同時に 2 秒間長押しします。


## 製品の仕様



仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V ≡ 2A
オーディオ出力	10W
バッテリー容量	6700 mAh
充電時間	4 時間
連続通話時間	16 時間
ドライバーのサイズ	1 x 1.75 インチ (フルレンジ)
周波数応答	20Hz - 20kHz
集音可能範囲	5m
マイク	ステレオマイク 4 個搭載
通信方式	Bluetooth 5.0
Bluetooth 動作範囲	10 m

## 요약

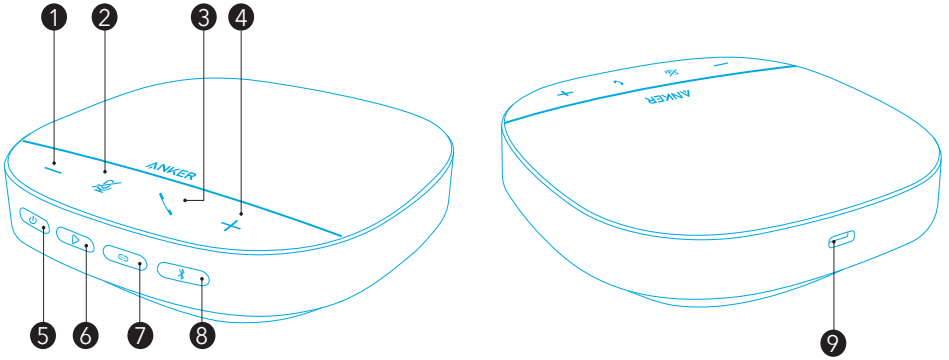


- ① 볼륨 줄이기 버튼
- ⑥ 재생 버튼
- ② 음소거 버튼
- ⑦ 링크 버튼
- ③ 전화 통화 버튼
- ⑧ Bluetooth 버튼
- ④ 볼륨 높이기 버튼
- ⑨ USB-C 충전 포트
- ⑤ 전원 버튼

## 충전




- 충전 전에 USB-C 충전 포트를 충분히 말려 주세요 .
- 스피커폰의 수명을 연장할 수 있도록 처음 사용하기 전에 배터리를 완충하세요 .
- 기기 손상을 방지하기 위해 인증된 USB-C 충전 케이블 및 충전기를 사용하세요 .

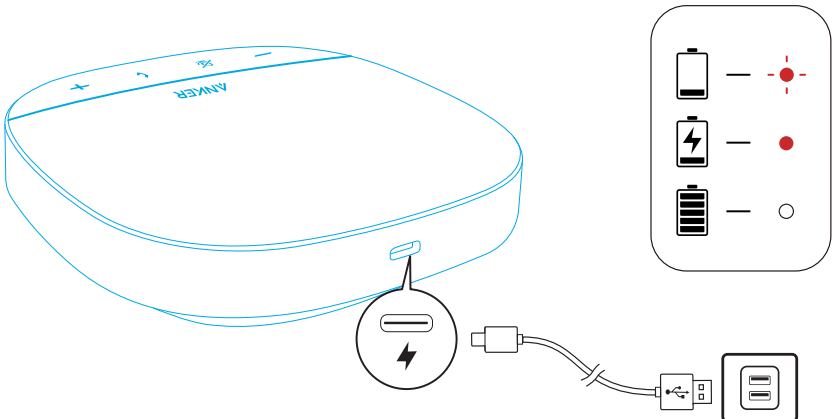

## 전원 켜기 / 끄기

전원 버튼을 3 초간 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다 .

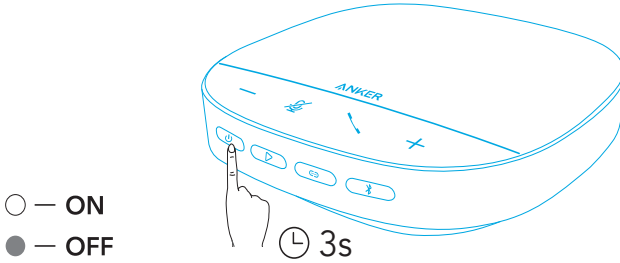

- USB-C 케이블을 사용하여 PC 에 연결하면 PowerConf 스피커폰이 자동으로 켜집니다 .
- 이 스피커폰은 장치가 연결되지 않은 경우 30 분 후에 자동으로 꺼집니다 .
- 배터리 잔량을 확인하려면 전원이 켜졌을 때 전원 버튼을 다시 한 번 누릅니다 .


## 연결 중

이 PowerConf 스피커폰을 장치에 연결하는 방법에는 3 가지가 있습니다 .


옵션 A: PC 에 연결 (Bluetooth USB 어댑터 사용 )

1. Bluetooth USB 어댑터를 PC 의 USB 포트에 연결하고 전원을 켜면 PowerConf S500 을 사용할 준비가 완료됩니다 .

①

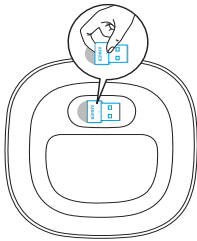

②

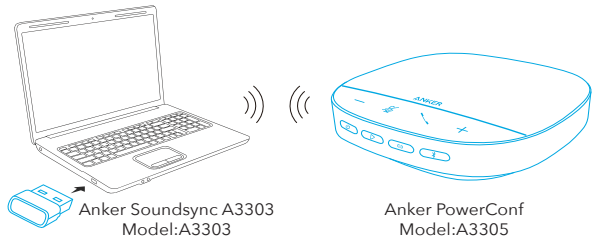

2. PowerConf S500 을 PC 시스템 또는 회의 소프트웨어용 오디오 장치로 수동으로 설정해야 합니다 .

- macOS

시스템 환경 설정 > 사운드 > 사운드 효과 / 출력 / 입력

- Windows


사운드 아이콘 > 사운드 설정 열기 > 출력 장치 선택 / 입력 장치 선택을 차례대로 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭

- 소프트웨어 (Zoom, Skype 등 )

설정 (Settings) > 오디오 (Audio) > 스피커 (Speaker) / 마이크 (Microphone)

옵션 B: PC 에 연결 (USB-C 케이블 사용 )


제공된 USB- C 케이블을 사용하여 PowerConf S500 을 PC 에 연결하면 PowerConf 의 전원이 켜지고 사용할 준비가 완료됩니다 .

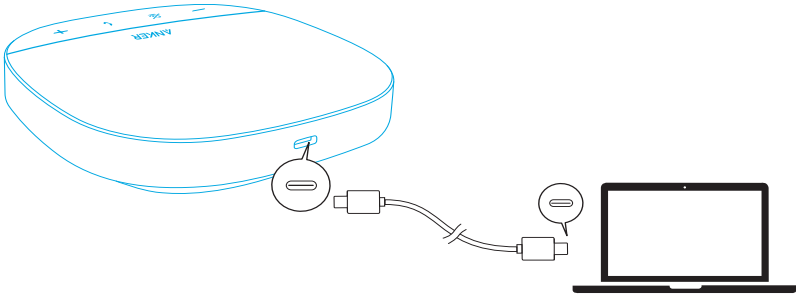

옵션 C: 스마트폰 또는 태블릿에 연결 (Bluetooth)

1. 전원을 켜면 PowerConf S500 이 Bluetooth 페어링 모드를 자동으로 실행합니다 . 감지되지 않는 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 들어갑니다 .
2. 스마트폰의 Bluetooth 목록에서 'Anker PowerConf S500' 를 선택하여 연결합니다 .

● Pairing      ● Connected

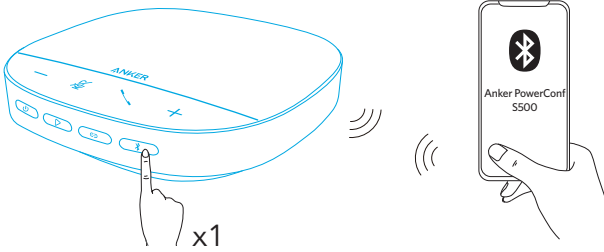

	누릅니다 .	Bluetooth 페어링 모드 수행
	파란색으로 점멸	페어링
	파란색 유지	연결됨



PowerConf S500 의 전원을 켤 때마다 , 마지막으로 연결된 장치 ( 있을 경우 ) 에 자동으로 연결됩니다 . 감지되지 않는 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 페어링 모드로 들어갑니다 .

- 이 스피커폰은 Bluetooth 를 통해 모바일 장치 2 대와 동시에 페어링할 수 있습니다 . 다른 Bluetooth 장치를 페어링하려면 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 다시 들어갑니다 .
- 한 장치에서 Bluetooth 연결을 해제하려면 현재 실행 중인 장치에서 Bluetooth 버튼을 다시 한번 누릅니다 .

## PowerConf 사용하기

⏻	3 초간 길게 누릅니다	전원 켜기 / 끄기
	누르기 (전원이 켜졌을 때)	배터리 잔량 확인
✳	누릅니다	Bluetooth 페어링 모드 실행 또는 Bluetooth 연결 해제
☎	누릅니다	전화 받기 / 통화 종료
	2 초간 길게 누릅니다	통화 응답 거부
+/-	누르거나 또는 길게 누릅니다	볼륨 높이기 / 줄이기
🔇	누릅니다	마이크 음소거 또는 복구
▶	누릅니다	음악 재생 / 일시중지 / 다시 시작
	두 번 누르기	다음 트랙으로 이동
	2 초간 길게 누릅니다	Siri 또는 기타 음성 지원 소프트웨어 활성화
🔗	누릅니다	또 다른 PowerConf S500 에 연결


## LED 조명바

점등 후 꺼짐	전원 켜짐
녹색 조명 점등 ( 배터리 잔량 >10%)	배터리 잔량 확인
빨간색 조명 점등 후 깜박임 ( 배터리 잔량 10% 미만 )	
파란색으로 깜박임	통화 수신 중
청록색으로 점등 ( 표준 모드 )	사운드 방향 탐지됨
보라색으로 점등 ( 방송 모드 )	
파란색으로 점등 후 꺼짐	볼륨 조정
빨간색 점등	음소거됨
보라색으로 점등	링킹 모드 실행

# Anker Work App

Soundcore 앱을 다운로드하여 사용자 경험을 개선하세요 .

- 제품 정보 확인
- 사용 설명서 읽기
- 배터리 잔량 확인
- 최신 소프트웨어 업데이트 확인
- 볼륨 조정
- 자동 전원 꺼짐 설정
- 장치 관리
- LED 조명바 끄기
- 음성 감지 모드 설정

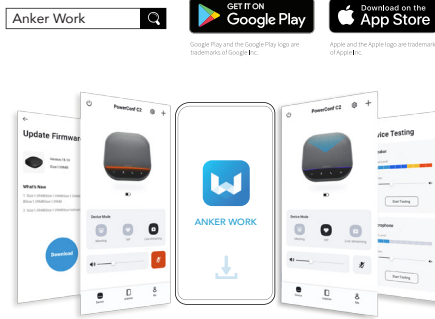


Anker Work 앱에서 선택할 수 있는 2 가지 음성 청취 모드는 다음과 같습니다 .

- 표준 모드 : 근단에서 모든 소리를 포착
- 방송 모드 : 스피커를 꺼서 원래 소리를 복원하고 전달합니다 . 이 모드에서는 더 이상 상대방의 소리를 들을 수 없습니다 .(USB 연결을 통해 이 모드를 사용하는 것이 좋습니다).

## 링킹 모드

USB-C 케이블을 사용하여 PowerConf S500 한 대를 PC 에 연결할 때만 링킹 모드를 사용할 수 있습니다 .Bluetooth 를 통해 연결할 때는 이 모드를 사용할 수 없습니다 .

1. 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 PowerConf S500 한 대를 PC 에 연결합니다 .
- 2.PowerConf S500 한 대를 더 실행한 다음 두 개의 PowerConf S500 스피커폰에서 링크 버튼을 동시에 눌러 링킹 모드를 실행합니다 .

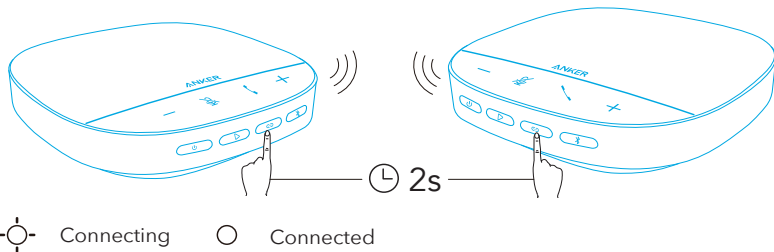

	누릅니다 .	링킹 모드 실행
	파란색으로 점멸	연결 중
	파란색 유지	연결됨


- 링킹 모드를 종료하려면 두 개의 PowerConf S500 스피커폰에서 링크 버튼을 2 초간 동시에 누릅니다 .

## 사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V $\overline{=}$ 2A
정격 출력 전원	10W
배터리 용량	6700 mAh
충전 시간	4 시간
기본 통화 시간	16 시간
드라이버 크기	1 x 1.75" ( 전체 범위 )
주파수 응답	20 Hz - 20 kHz
음성 감지 범위	5 m/16 ft
마이크 :	스테레오 마이크 4 개
Bluetooth 버전	5.0
Bluetooth 범위	10 m

## 概览

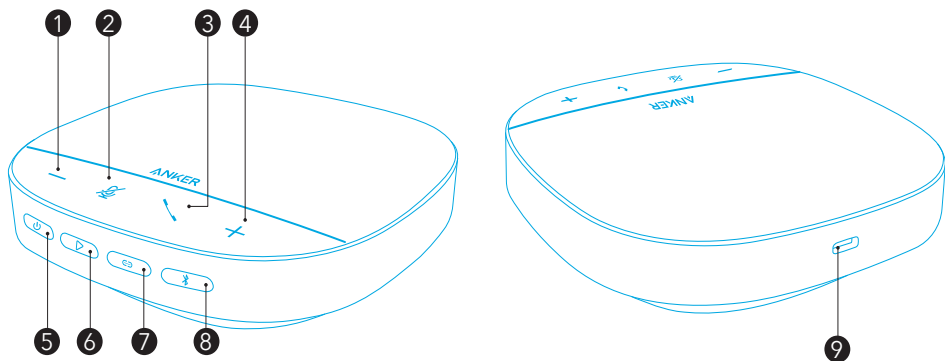


- ① 调低音量按钮
- ② 静音按钮
- ③ 通话按钮
- ④ 调高音量按钮
- ⑤ 电源按钮
- ⑥ 播放按钮
- ⑦ 链接按钮
- ⑧ 蓝牙按钮
- ⑨ USB-C 充电端口

## 充电




- 在充电前，请确保 USB-C 充电端口完全干燥。
- 为延长免提电话的使用寿命，请在首次使用前将电量完全充满。
- 使用经过认证的 USB-C 充电线及充电器，避免损坏设备。

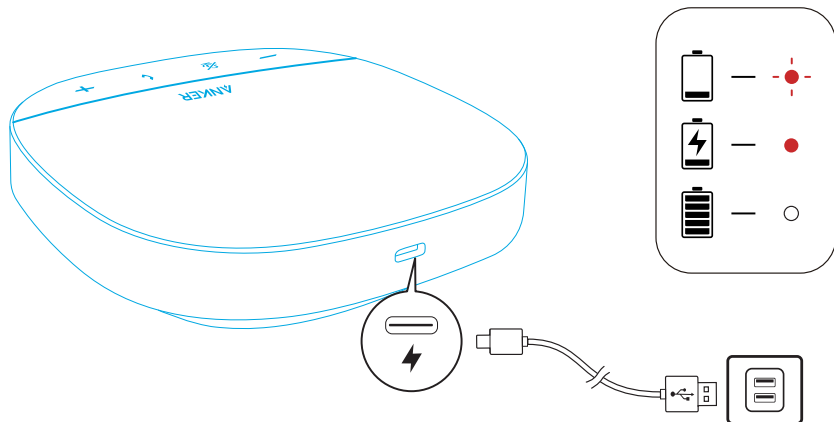

## 开机 / 关机

按住电源按钮 3 秒钟即可打开或关闭电源。

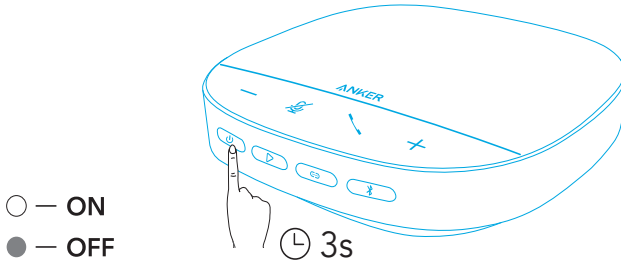

- 使用 USB-C 数据线连接电脑后，PowerConf 扬声电话会自动打开电源。
- 如果超过 30 分钟没有连接设备，PowerConf 扬声电话会自动关闭电源。
- 如需查看电池电量，请在打开电源后再次按下电源按钮。

## 连接

您可以通过 3 种方式将 PowerConf 扬声电话连接至设备。

A 选项：连接至电脑（蓝牙 USB 适配器）

1. 将配备的蓝牙 USB 适配器插入电脑 USB 端口，打开电源即可使用 PowerConf S500。



2. 您可能需要手动操作，在电脑系统或会议软件中将 PowerConf S500 设置为音频设备。

• macOS

系统偏好设置 > 声音 > 声音效果 / 输出 / 输入

• Windows


右键点击声音图标 > 打开“声音”设置 > 选择输出设备 / 选择输入设备

• 软件（Zoom、Skype 或其他软件）

设置 > 音频 > 扬声器 / 麦克风

B 选项：连接至电脑（USB-C 数据线）


使用配备的 USB-C 数据线将 PowerConf S500 连接至电脑，PowerConf S500 会打开电源，可以直接使用。

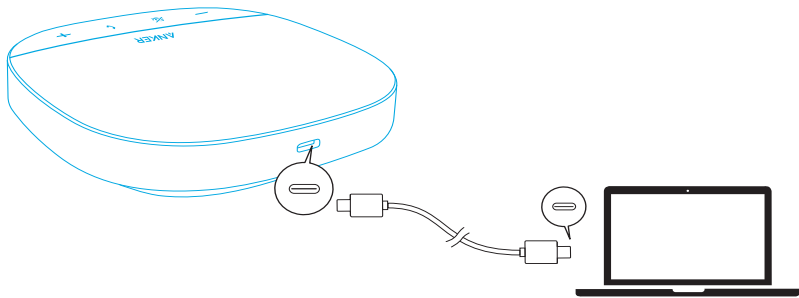

C 选项：连接至智能手机或平板电脑（蓝牙）

1. 打开电源后，PowerConf S500 自动进入蓝牙配对模式。也可以请按下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式。
2. 在智能手机的蓝牙列表中，选择“Anker PowerConf S500”进行连接。

● Pairing      ● Connected

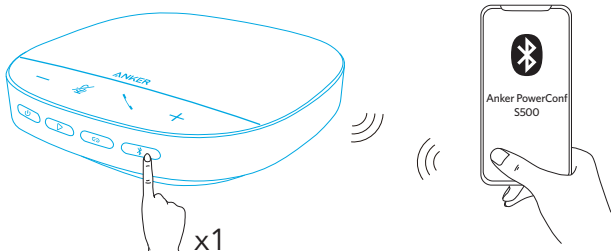

	按下	进入蓝牙配对模式
	蓝色闪烁	配对
	蓝色常亮	已连接



- 每次打开 PowerConf S500 的电源时，PowerConf S500 都会自动连接到上一次成功连接的设备（如有）。如果未曾连接设备，请按下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式。
- 此扬声电话可通过蓝牙同时与 2 台移动设备配对。要与另一台蓝牙设备配对，请按下蓝牙按钮重新进入蓝牙配对模式。
- 若要断开蓝牙与一台设备的连接，请再次按下当前使用的设备上的蓝牙按钮。

## 使用 PowerConf

	按住 3 秒钟	打开或关闭电源
	按下（在打开电源时）	查看电池电量
	按下	进入蓝牙配对模式或断开蓝牙连接
	按下	接听 / 结束通话
	按住 2 秒钟	拒绝来电
+/-	按下或按住	调高 / 调低音量
	按下	静音或恢复麦克风
	按下	播放 / 暂停 / 继续播放音乐
	按两次	跳转至下一曲目
	按住 2 秒钟	激活 Siri 或其他语音助手软件
	按下	与其他 PowerConf S500 链接


## 条状 LED 指示灯

指示灯亮起，然后熄灭	已打开电源
绿灯亮起（电池电量大于 10%）	查看电池电量
红色指示灯亮起并闪烁（电池电量小于 10%）	
蓝色闪烁	收到来电
蓝绿色指示灯亮起（标准模式）	检测到声源方位
紫色指示灯亮起（广播模式）	
蓝色指示灯亮起，然后熄灭	调整音量
红灯亮起	静音
紫色指示灯亮起	进入链接模式

## Anker Work 应用


下载 Anker Work 应用，获得更好的使用体验。

- 查看产品信息
- 阅读用户手册
- 查看电池电量
- 查看最新的软件更新
- 调整音量
- 设定自动关机
- 管理设备
- 关闭条状 LED 指示灯
- 设置语音拾音模式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

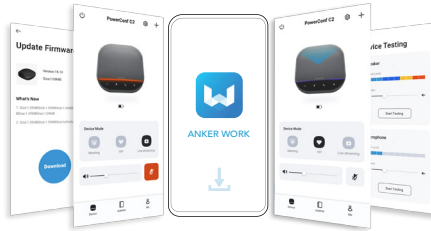


Anker Work 应用中共有 2 种拾音模式可供选择：

- 标准模式：拾取近端的所有声音。
- 广播模式：该模式会关闭扬声器，恢复并传送原声。在该模式下无法再听到远端的声音。（强烈建议您通过 USB 连接使用此模式）。

## 链接模式

只有当用您的电脑通过 USB-C 数据线连接一台 PowerConf S500 时，链接模式才会可用。当通过蓝牙连接时，该模式不可用。

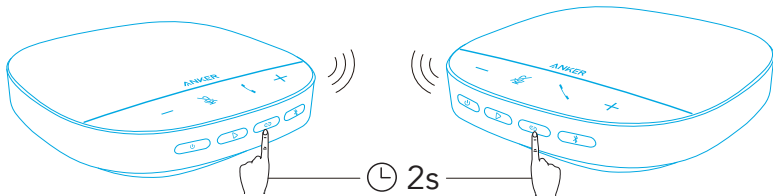


1. 用您的电脑通过随附的 USB-C 数据线连接一台 PowerConf S500。
2. 打开另一台 PowerConf S500 的电源，然后同时按下两台 PowerConf S500 扬声电话上的链接按钮进入链接模式。



Connecting




Connected

	按下	进入链接模式
	蓝色闪烁	连接
	蓝色常亮	已连接



- 要退出链接模式，请同时按住两台 PowerConf S500 扬声电话的链接按钮 2 秒钟。

## 规格

 规格如有变更，恕不另行通知。

输入 5V  2A

额定输出功率 10W

电池容量 6700 mAh

充电时长 4 小时

通话时长 16 小时

驱动单元大小 1 x 1.75 英寸（全范围）

频率范围 20 Hz - 20 kHz


拾音范围 5 m / 16 ft

麦克风 4 个立体声麦克风

蓝牙版本 5.0

蓝牙范围 10 m

## 概觀

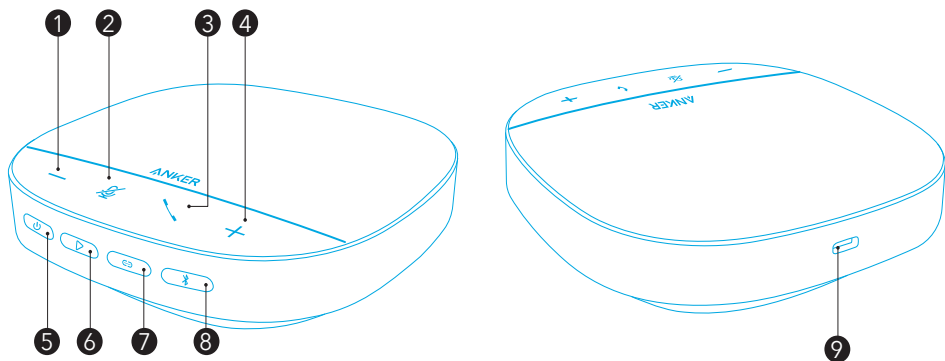

❶ 音量降低按鈕

❷ 靜音按鈕

❸ 通話按鈕

❹ 音量增加按鈕

❺ 電源按鈕

❻ 播放按鈕

❼ 連結按鈕


❽ 藍牙按鈕

❾ USB-C 充電連接埠

## 充電




- 在充電之前，請先將 USB-C 充電埠完全擦乾。
- 揚聲器初次使用之前，先將它充飽電力，以延長使用壽命。
- 使用認證的 USB-C 充電線和充電器以防止任何損害。

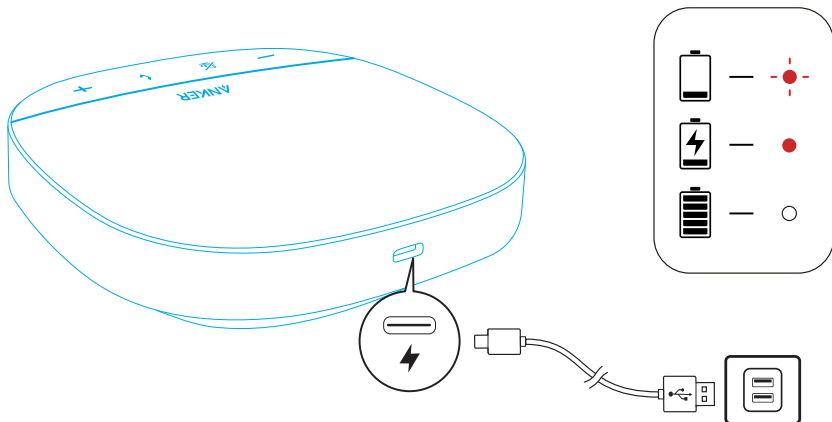

## 開啟 / 關閉電源

按住電源按鈕 3 秒鐘以開機或關機。

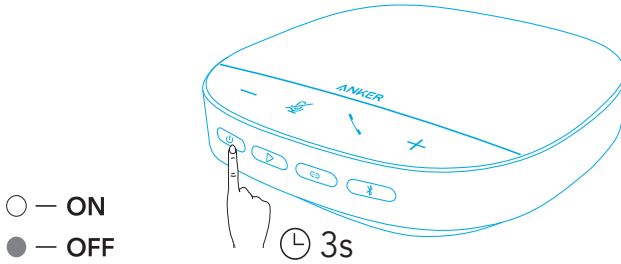

- 使用 USB-C 纜線連接 PC 後，PowerConf 揚聲器將會自動開機。
- 如果未連接裝置，PowerConf 揚聲器將會自動在 30 分鐘後關機。
- 如要檢查電池電量，在開機下再次按下電源按鈕。

## 連線

將此 PowerConf 揚聲器連接至裝置的方式有 3 種。

選項 A：連接 PC (藍牙 USB 轉接器)

1. 將隨附的藍牙 USB 轉接器插入 PC 的 USB 連接埠，當開機時 PowerConf S500 已準備就緒。



2. 您可能需要手動將 PowerConf S500 設為 PC 系統或會議軟體的音訊裝置。

- macOS

系統偏好設定 > 聲音 > 音效 / 輸出 / 輸入

- Windows


在聲音圖示上按滑鼠右鍵 > 開啟音效設定 > 選擇您的輸出裝置 / 選擇您的輸入裝置

- 軟體 (Zoom、Skype 或其他)

設定 > 音效 > 揚聲器 / 麥克風

選項 B：連接 PC (USB-C 纜線)


使用隨附的 USB-C 纜線將 PowerConf S500 連接至您的 PC，PowerConf S500 將會開機並準備就緒。

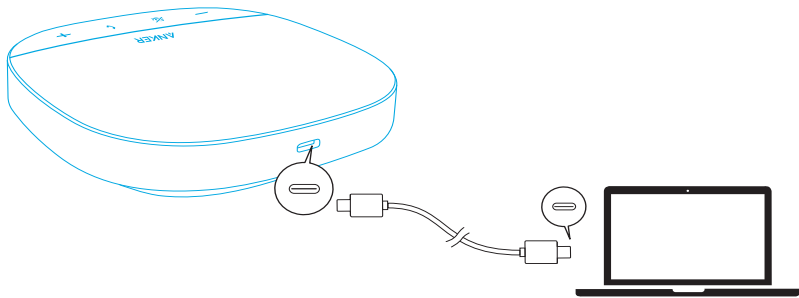

### 選項 C：連接智慧型手機或平板電腦 (藍牙)

1. 開機時，PowerConf S500 將會自動進入藍牙配對模式。或者，請按下藍牙按鈕來進入藍牙配對模式。
2. 在智慧型手機的藍牙清單中選擇「Anker PowerConf S500」以連接它。

● Pairing      ● Connected

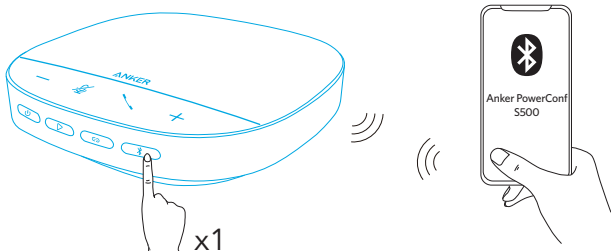

	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	配對
	持續亮起藍燈	已連線



- 每次將 PowerConf S500 開機時，它將會自動連線至您上次成功連線的裝置（如果有的話）。如果沒有，請按下藍牙按鈕來進入藍牙配對模式。
- 此揚聲器可透過藍牙一次最多與兩部行動裝置配對。若要配對不同的藍牙裝置，請按下藍牙按鈕重新進入藍牙配對模式。
- 如要中斷與裝置的藍牙連線，再次按下目前作用中裝置上的藍牙按鈕。

## 使用 PowerConf

	按住 3 秒	開啟 / 關閉電源
	按下 (開機時)	檢查電池電量
	按下	進入藍牙配對模式或中斷藍牙連線
	按下	接聽 / 結束通話
	按住 2 秒	拒絕來電
+/-	按下或按住	音量增加 / 降低
	按下	靜音或恢復麥克風聲音
	按下	播放 / 暫停 / 繼續播放音樂
	按兩下	跳至下一首
	按住 2 秒	啟動 Siri 或其他語音助理軟體
	按下	連結至另一部 PowerConf S500


## LED 燈列

亮起再熄滅	已開機
亮起綠燈 (電池電量 >10%)	檢查電池電量
亮起紅燈然後閃爍 (電池電量 <10%)	
閃爍藍燈	來電
亮起綠燈 (標準模式)	偵測到聲源方向
亮起紫燈 (廣播模式)	
亮起藍燈再熄滅	調整音量
亮起紅燈	已靜音
亮起紫燈	進入連結模式

## Anker Work 應用程式

下載 Anker Work 應用程式以增強您的體驗。

- 檢查產品資訊
- 閱讀使用者手冊
- 檢查電池電量
- 檢查最新版本的軟體更新
- 調整音量
- 設定自動關機
- 管理裝置
- 關閉 LED 燈列
- 設定收音模式

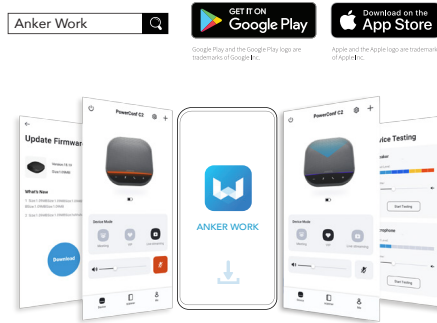


在 Anker Work 應用程式，您有 2 種收音模式選擇。

- 標準模式：接收來自近端的所有聲音。
- 廣播模式：將揚聲器閉，還原並提供原始聲音效果。在此模式下，您將不會聽到最遠端的聲音。（強烈建議透過 USB 連線使用此模式）。

## 連結模式

連結模式僅適用於當您使用 USB-C 纜線將一部 PowerConf S500 連接您的 PC 時。當透過藍牙連線時不適用。

1. 使用隨附的 USB-C 纜線將一部 PowerConf S500 連接您的 PC。
2. 啟動另一部 PowerConf S500，然後同時按下兩部 PowerConf S500 揚聲器上的連結按鈕以進入連結模式。

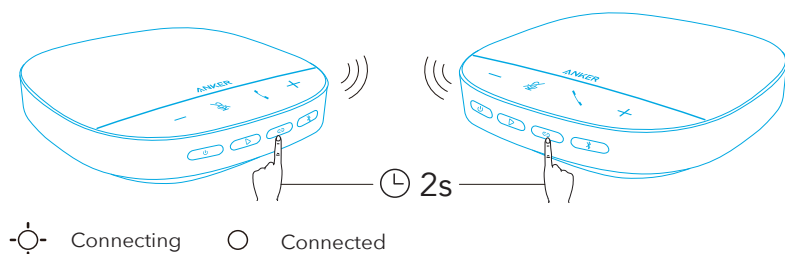


	按下	進入連結模式
	閃爍藍燈	連線
	持續亮起藍燈	已連線

如要退出連結模式，同時按下兩部 PowerConf S500 揚聲器上的連結按鈕約 2 秒。

## 規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V --- 2A
額定輸出功率	10W
電池容量	6700 mAh
充電時間	4 小時
通話時間	16 小時
單體大小	1 x 1.75” (全範圍)
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
收音範圍	5 m / 16 ft
麥克風	4 個立體聲麥克風
藍牙版本	5.0
藍牙範圍	10 m

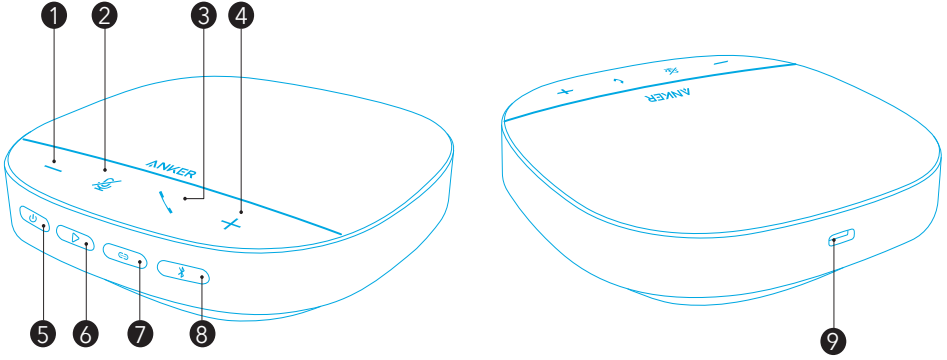


- |   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | زر خفض مستوى الصوت    | 6 | زر التشغيل            |
| 2 | زر كتم الصوت          | 7 | زر الربط              |
| 3 | زر المكالمات الهاتفية | 8 | زر Bluetooth          |
| 4 | زر رفع مستوى الصوت    | 9 | منفذ شحن USB من نوع C |
| 5 | زر الطاقة             |   |                       |

## الشحن




- جفف منفذ شحن اليو.إس.بي-سي (USB-C) تمامًا قبل الشحن.
- اشحن هاتف الاجتماعات شحنًا تلمسًا قبل الاستخدام الأول كي تزيد من عُمر الاستخدام.
- استخدم كابل وشاحن يو.إس.بي-سي (USB-C) معتمدين لمنع أي تلف.

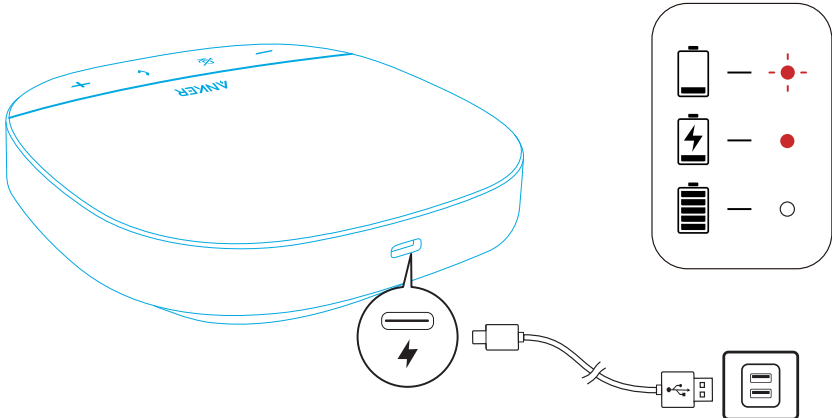

## تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

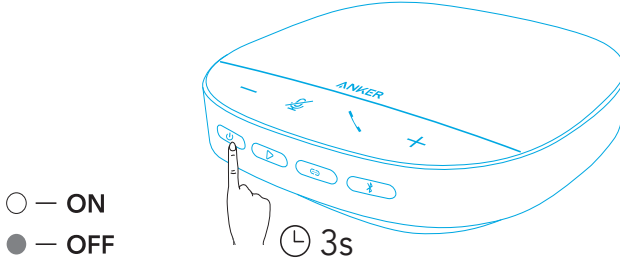

- سيتم تشغيل مكبر الصوت PowerConf تلقائيًا بمجرد توصيله بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB من نوع C.
- سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت PowerConf تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا لم يتم توصيل أي جهاز.
- لمعرفة مستوى شحن البطارية، اضغط زر التشغيل مرة أخرى عند تشغيل الجهاز.

## الاتصال

هناك 3 طرق يمكنك من خلالها توصيل مكبر الصوت PowerConf بأجهزتك.  
الخيار أ: التوصيل بالحاسوب (محول بلوتوث يو.إس.بي)

1. عند توصيل محول بلوتوث USB المرفق بمنفذ USB على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، يكون PowerConf S500 جاهزًا للاستخدام عند التشغيل.



2. قد تحتاج إلى تعيين PowerConf S500 بشكل يدوي كجهاز صوت لنظام الكمبيوتر الشخصي أو برنامج المؤتمر.

### macOS

تفضيلات النظام < الصوت < تأثيرات الصوت / الإخراج / الإدخال


### Windows

انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الصوت < فتح إعدادات الصوت < اختيار جهاز الإخراج / اختيار جهاز الإدخال

- برامج (زووم، سكايب، أو غيرها)
- الإعدادات < الصوت < السماعات / الميكروفون

الخيار ب: التوصيل بالحاسوب (كابل يو.إس.بي-سي)

قم بتوصيل PowerConf S500 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB من نوع C المرفق، وسوف يتم تشغيله واستعداده للاستخدام.

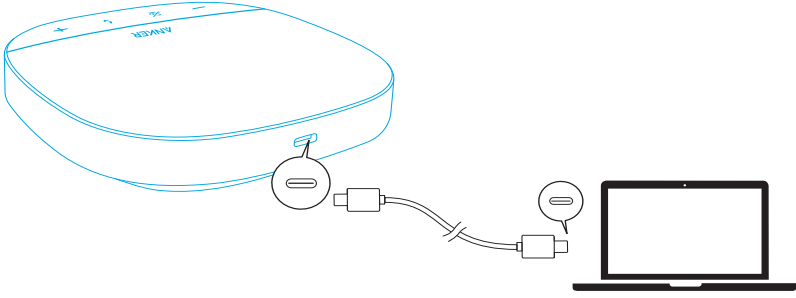


الخيار ج: التوصيل بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي (بالبلوتوث)

1. عند التشغيل، سوف يدخل PowerConf S500 تلقائيًا في وضع الاقتران عبر البلوتوث بدلاً من ذلك اضغط على زر البلوتوث للدخول إلى وضع الاقتران عبر البلوتوث.

2. اختر "Anker PowerConf S500" من قائمة البلوتوث على هاتفك الذكي لتحقيق الاتصال.

● Pairing ● Connected

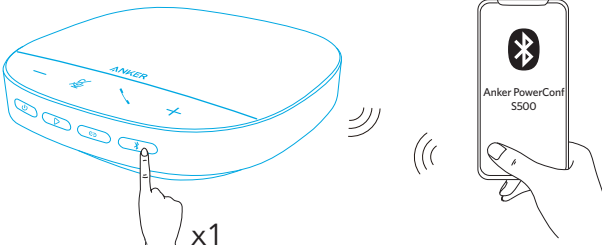

الضغط	دخول وضع الاقتران عبر Bluetooth
وميض أزرق	الاقتران
أزرق ثابت	متصل



- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل PowerConf S500، سيتم توصيله تلقائيًا بأخر جهاز متصل بنجاح إذا كان متاحًا. في حال عدم الاتصال، انقر على زر Bluetooth للدخول في وضع اقتران Bluetooth.
- يمكن لمكبر الصوت الاقتران بجوالين عبر البلوتوث في الوقت ذاته. للاقتران بجهاز Bluetooth آخر، اضغط على زر Bluetooth للدخول مجددًا في وضع اقتران Bluetooth.
- لقطع اتصال البلوتوث من أحد الأجهزة، اضغط على زر البلوتوث ثم اضغط مرة أخرى على الجهاز النشط حاليًا.

استخدام PowerConf

⏻	اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان	التشغيل أو إيقاف التشغيل
	اضغط (عندما يكون الجهاز قيد التشغيل بالفعل)	التحقق من مستوى شحن البطارية
✳	الضغط	ادخل في وضع الربط بالبلوتوث أو قم بتعطيل البلوتوث
☎	الضغط	الرد على مكالمة/إنهاؤها
	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	رفض مكالمة
+/-	الضغط أو الضغط باستمرار	رفع مستوى الصوت / خفضه
🔊	الضغط	كتم الصوت أو استعادة الميكروفون
▶	الضغط	تشغيل الموسيقى/الإيقاف المؤقت/إعادة تشغيل الموسيقى
	⏮ ⏪ ⏩ ⏭	التمرير إلى المقطع التالي
	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	تنشيط Siri أو برامج المساعدة الصوتية الأخرى
🔗	الضغط	الربط مع جهاز PowerConf S500 آخر

## شريط إضاءة LED


بضيء ثم يطفئ	قيد التشغيل
بضيء بلون أخضر (مستوى شحن البطارية أعلى من 10%)	التحقق من مستوى شحن البطارية
بضيء باللون الأحمر ثم يومض (مستوى البطارية >10%)	
يومض باللون الأزرق	مكالمة واردة
بضيء باللون السماوي (الوضع القياسي)	تم اكتشاف اتجاه الصوت
بضيء باللون البنفسجي (وضع البث)	
بضيء باللون الأزرق ثم يطفئ	ضبط مستوى الصوت
التحول إلى اللون الأحمر	كتم الصوت
بضيء باللون البنفسجي	الدخول في وضع الربط

## تطبيق أنكر وورك (Anker Work)

يُنصح بتنزيل تطبيق أنكر وورك (Anker Work) لتحسين تجربة الاستخدام.

- تحقق من معلومات المنتج
- اقرأ دليل المستخدم
- التحقق من مستوى شحن البطارية
- التحقق من أحدث تحديثات البرامج
- ضبط مستوى الصوت
- إيقاف وضع التشغيل التلقائي
- إدارة الأجهزة
- قم بإيقاف تشغيل شريط إضاءة LED
- ضبط أوضاع استشعار الصوت

Anker Work

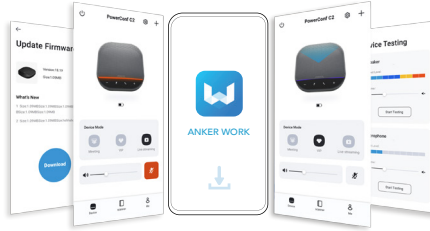

هناك 2 أوضاع لالتقاط الصوت ويمكنك اختيار واحد من بينهم في تطبيق Anker Work.


- الوضع القياسي: التقط كل الأصوات من النهاية القريبة.
- وضع البث: يمكنك استعادة الأصوات الأصلية وتوصيلها عن طريق إيقاف تشغيل مكبر الصوت. إن تتمكن من سماع النهاية البعيدة بعد الآن عندما تكون في هذا الوضع. (يُنصح بشدة باستخدام هذا الوضع عن طريق اتصال USB).

### وضع الربط


يكون وضع الربط متاح فقط عند توصيل جهاز PowerConf S500 بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB من نوع C. لا يكون متاحًا عند الاتصال عبر البلوتوث.

1. قم بتوصيل جهاز PowerConf S500 بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB من نوع C المرفق.

2. قم بتشغيل PowerConf S500 آخر ثم اضغط على زر الربط في كل من مكبرات صوت PowerConf S500 في نفس الوقت للدخول في وضع الربط.

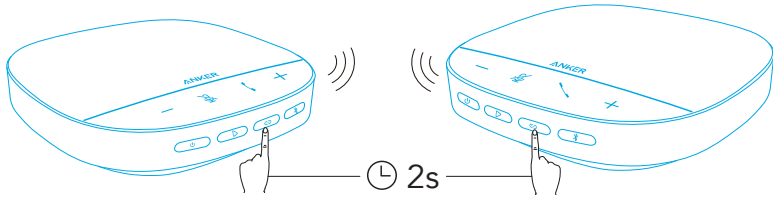


 Connecting   
  Connected

	الضغط	الدخول في وضع الربط
	وميض أزرق	الاتصال
	أزرق ثابت	متصل



- للخروج من وضع الربط، اضغط مع الاستمرار على زر الربط لمدة ثانيتين في نفس الوقت على كلا مكبري الصوت PowerConf S500.

## المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. 

الدخل

5 فولت --- 2 أمبير

قوة الإخراج المُصنفة

10W

سعة البطارية

6700 ميلي أمبير في الساعة

مدة الشحن

4 ساعات

وقت التحدث

١٦ ساعة

حجم المُحرك

1 × 1.75" (نطاق كامل)

استجابة التردد

20 هرتز - 20 كيلو هرتز

نطاق استشعار الأصوات

٥ م / ١٦ قدم

الميكروفون


٤ ميكروفونات إستيريو

إصدار Bluetooth

5.0

نطاق Bluetooth

10 متر / 33 قدم

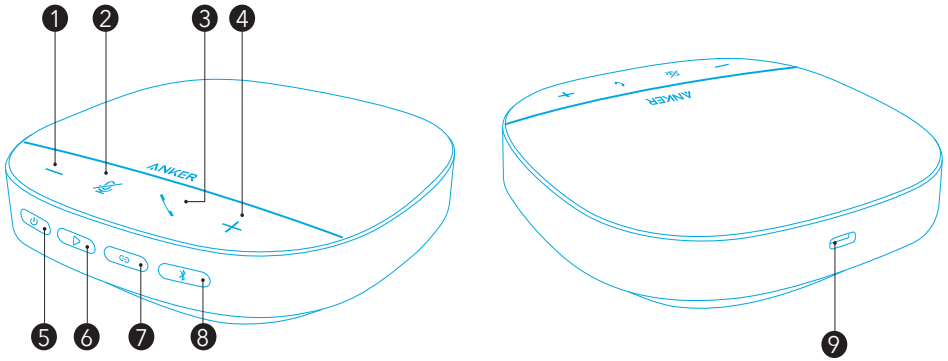


- |   |                       |   |                   |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | לחצן החלשת עוצמת הקול | 6 | לחצן הפעלה        |
| 2 | לחצן השתקה            | 7 | לחצן קישור        |
| 3 | לחצן שיחת טלפון       | 8 | לחצן Bluetooth    |
| 4 | לחצן הגברת עוצמת הקול | 9 | יציאת טעינה USB-C |
| 5 | לחצן הפעלה            |   |                   |


## טעינה



- יש ליישב לחלוטין את שקע הטעינה מסוג USB-C לפני הטעינה.
- יש להטעין עד הדיבורית עד לטעינה מלאה לפני השימוש הראשון על מנת להאריך את אורך חיי הסוללה.
- למניעת נזק, יש להשתמש בכבל USB-C ובמטען תקינים.

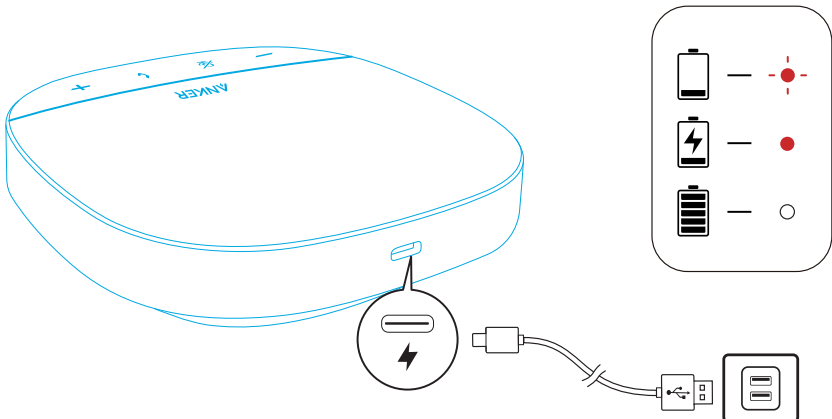

הפעלה או כיבוי יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.

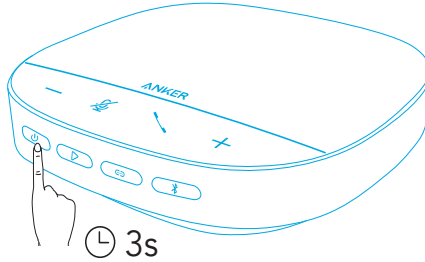

- – ON
- – OFF

⌚ 3s



- הטלפון עם הרמקול PowerConf יופעל אוטומטית ברגע החיבור למחשב באמצעות כבל USB-C.
- הטלפון עם הרמקול PowerConf ייכבה אוטומטית לאחר 30 דקות, אם לא יחובר התקן כלשהו.
- על מנת לבדוק את רמת הטעינת של הסוללה, ניתן ללחוץ על לחצן ההפעלה שוב כאשר המכשיר פועל.



## חיבור

ישנן 3 דרכים לחיבור הטלפון עם הרמקול PowerConf להתקנים. אפשרות א': חיבור למחשב (מתאם Bluetooth USB)


1. חבר את מתאם ה-Bluetooth USB המצורף אל שקע USB במחשב, והטלפון עם הרמקול PowerConf יהיה מוכן לשימוש עם הפעלתו.

1

2

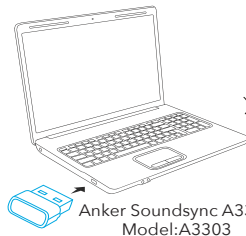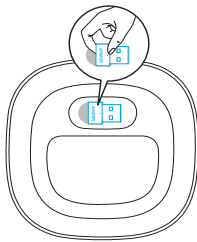

- ייתכן שתצטרך להגדיר את PowerConf S500 באופן ידני כהתקן שמע עבור מערכת המחשב או תוכנת שיחות הוועידה.
- macOS
- העדפות מערכת < צליל > < אפקטים קוליים / פלט / קלט >
- Windows
- לחץ לחיצה ימנית על סמל הצליל < פתח את הגדרות הצליל > בחר את התקן הפלט / בחר את התקן הקלט
- תוכנה (Zoom, Skype ועוד)
- הגדרות < שמע > רמקול / מיקרופון
- אפשרות ב': חיבור למחשב (כבל USB-C)
- חבר את PowerConf S500 למחשב באמצעות כבל ה-USB-C המצורף, והוא יופעל ויהיה מוכן לשימוש.

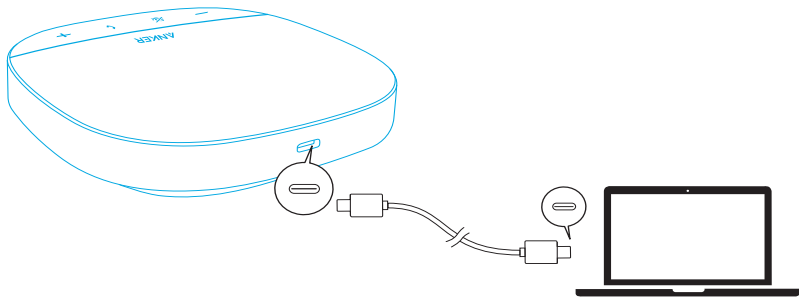





אפשרות ג': חיבור לטלפון חכם או טאבלט (Bluetooth)

1. עם הפעלתו, PowerConf S500 ייכנס באופן אוטומטי למצב התאמת Bluetooth. לחלופין, לחץ על לחצן ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב התאמה של Bluetooth.

2. על מנת להתחבר, יש לבחור ב-"Anker PowerConf S500" מרשימת מכשירי ה-Bluetooth על מכשירך.

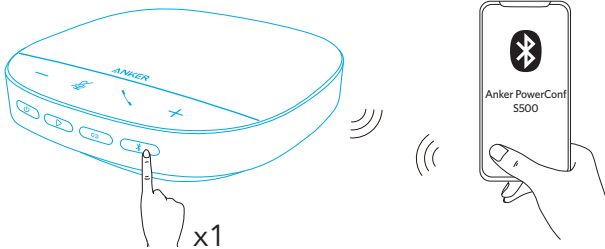



 Pairing     
  Connected



	לחץ	היכנס למצב שיוך Bluetooth
	כחול מהבהב	שיוך
	כחול מלא	מחובר



- בכל פעם שתפעיל את PowerConf S500, הוא יתחבר באופן אוטומטי אל ההתקן האחרון שאליו היה מחובר, אם ההתקן זמין. אם לא, לחץ על לחצן ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב שיוך של Bluetooth.
- ניתן להתאים טלפון עם רמקול זה ל-2 מכשירים ניידים בו-זמנית באמצעות Bluetooth. כדי לשייך למכשיר Bluetooth אחר, לחץ על לחצן ה-Bluetooth כדי להיכנס שוב למצב שיוך של Bluetooth.
- כדי לנתק את חיבור ה-Bluetooth ממכשיר אחד, לחץ שוב על לחצן ה-Bluetooth בהתקן שפעיל באותו רגע.

	לחץ והחזק למשך 3 שניות	הפעלה או כיבוי
	לחיצה (כאשר המכשיר פועל)	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
	לחץ	כניסה למצב צימוד Bluetooth או ניתוק Bluetooth
	לחץ	ענה/סיים שיחה
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	דחה שיחה
+/-	לחץ או לחץ ממושכות	הגברה/החלשה של עוצמת הקול
	לחץ	השתק או שחזר את המיקרופון
	לחץ	הפעלת/השהיית/המשך הפעלת מוזיקה
	לחץ פעמיים	מעבר לרצועת השמע הבאה
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעל את Siri או תוכנת סיוע אחרת
	לחץ	קישור למכשיר PowerConf S500 נוסף


## פס תאורת LED

מאיר ולאחר מכן כבה	מופעל
נדלק באור ירוק (רמת טעינת הסוללה < 10%)	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
מאיר באדום ולאחר מכן מהבהב (טעינת סוללה > 10%)	
מהבהב בכחול	שיחה נכנסת
מאיר בתכלת (מצב רגיל)	התגלה כיוון שמע
מאיר בסגול (מצב שידור)	
מאיר בכחול ולאחר מכן כבה	כוון עוצמת קול
מואר באדום	הושתק
מאיר בסגול	כניסה למצב קישור

## אפליקציית Anker Work

הורידו את אפליקציית Anker Work כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת.

- בדוק מידע על המוצר
- קרא את הוראות השימוש
- בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
- בדיקת עדכוני התוכנה האחרונים
- כוונן עוצמת קול
- הגדרת כיבוי אוטומטי
- ניהול מכשירים
- כיבוי פס תאורת ה-LED
- הגדרת מצבי קליטת קול

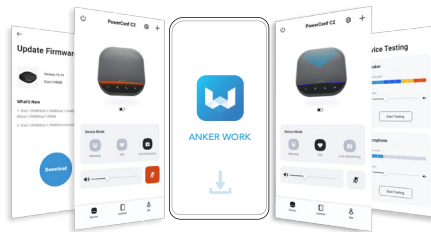


ישנם 2 מצבי קליטת קול שניתן לבחור מביניהם באפליקציה Anker Work.

- מצב רגיל: קולט את כל הצלילים מהקצה הקרוב.
- מצב שידור: שחזור ושידור הקולות המקוריים על ידי כיבוי הרמקול. במצב זה, הקולות מהקצה הרחוק לא יישמעו עוד. (מומלץ מאוד להשתמש במצב זה דרך חיבור USB).




## מצב קישור

מצב קישור זמין רק בעת חיבור PowerConf S500 אחד למחשב באמצעות כבל ה-USB-C. הוא לא זמין בעת חיבור דרך Bluetooth.

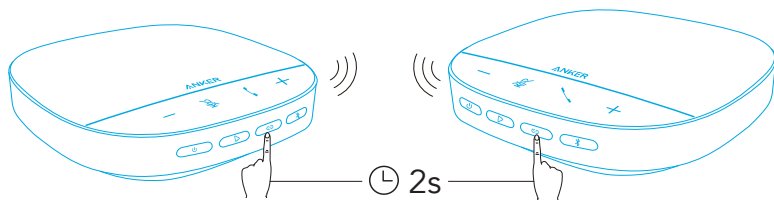1. חבר PowerConf S500 אחד למחשב באמצעות כבל ה-USB-C המצורף.
2. הפעל PowerConf S500 נוסף ולאחר מכן לחץ בו-זמנית על לחצן הקישור בשני מכשירי ה-PowerConf S500 כדי להיכנס למצב קישור.



 Connecting   
  Connected

	לחץ	כניסה למצב קישור
	כחול מהבהב	חיבור
	כחול מלא	מחובר



- כדי לצאת ממצב קישור, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הקישור במשך 2 שניות בשני מכשירי ה-PowerConf S500 בו-זמנית.

## מפרט טכני

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. 

הזנת מתח	5V --- 2A
הספק מתח נקוב	10W
קיבולת סוללה	6700 מילי-אמפר/שע'
זמן טעינה	4 שעות
משך דיבור	16 שעות
גודל מנהל ההתקן	1x1.75" (טווח מלא)
היענות תדרים	20 הרץ - 20 קילו הרץ
טווח קליטת קול	5 מטרים
מיקרופון	4 מיקרופונים סטריאו
גרסת Bluetooth	5.0
טווח Bluetooth	10 מטר / 33 רגל