



USER MANUAL

Aegis 110 Body Cam

LIMITED WARRANTY

GekoGear provides a one year limited warranty for all of its products against defects in materials and workmanship. During this period, GekoGear will repair or replace any product which proves to be defective. However, GekoGear will not warrant any product which has been subject to improper handling, abuse, negligence, improper installation or unauthorized repair. The warranty will not cover products installed with components not approved by GekoGear and products where the sealed assembly trace has been broken. If you discover a defect, GekoGear will, at its option, repair or replace the product free of charge, provided you return it during the warranty period with freight charges pre-paid to GekoGear. Before returning any product, you must obtain a Return Merchandise Authorization number (RMA). This RMA # must be clearly marked on the outside of the package you are returning for warranty service. Be certain to also include your name, shipping address (no PO Boxes), telephone number, and a copy of the invoice showing proof of purchase in the package.

Disclaimer: Please note that we strongly recommend professional installation of the hardwiring cable. You are free to attempt the installation yourself, however GekoGear and our affiliates will not be held liable for any product and vehicle damage, or personal injuries sustained by you or others during this installation.

SUPPORT

FAQ's: <https://www.gekogear.com/faq>

Email Support: support@gekogear.com

Telephone Support:

Toll Free: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

About This Guide

The content in this document is for information purpose and is subject to change without prior notice. We have made every effort to ensure that this User Guide is accurate and complete. However, no liability is assumed for any errors or omissions that may have occurred. The manufacturer reserves the right to change the technical specification and accessories without prior notice.

Caution

Do not expose battery being placed in high temperature environment. If battery leaks or bulges, stop to use. Risk of explosion if battery is placed by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. Never replace the battery on your own. Doing so may cause the damage or explosion. Please have the dealer do it for you. Do not put the LCD display or lens under the sunshine.

EN

Note

A specific emission frequency may influence the image quality. Please try a few times of video-taking test before you formally use this product in order to be familiar with this product. Always fully charge the battery before use. Never dismantle, crush, or pierce the product, or allow the product to short-circuit. Please inquire for professional assistance if the product doesn't work properly.

Before you start using this product, it is assumed that you agree to the above statement

TABLE OF CONTENTS

- 1. Introduction 2. Box Contents 3. Product Overview**
4. Button Description 5. Operation


1. Introduction

Thank you for purchasing this product. This body camera is designed for video recording, audio recording, and photo shooting. Please read the user manual before you start to use it.

2. Box Contents

- Body Camera
- Charging Dock
- USB Cable
- Wall Charger
- Shoulder Clip
- User Manual



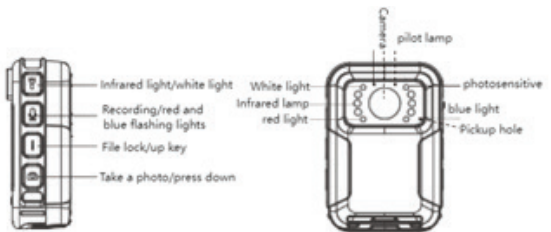


3. Product Overview







EN



4. Button Description

Power Button		Short press	While powered on, short press to turn on/off the screen saver function
		Long press	Long press for 3 seconds to turn on/off the body cam
Mini USB Type-C Interface			<ol style="list-style-type: none">1. Data transmission / Charging interface: Data transmission - connect the computer through the data cable, enter the mass storage file. (files can't be deleted directly from the body cam)2. When the body cam is faulty or crashes, use a paper clip to press the small hole to force a shut down.
Video Button / Return Button		Short press	<ol style="list-style-type: none">1. Press to start or pause video recording.2. When in the menu, short press to return or exit.
Playback Button		Short press	Press to enter into the video, photo, recording and file browsing mode.
Menu Button		Short press	Press to enter into the menu and system settings.
Confirm Button		Short press	<ol style="list-style-type: none">1. While in playback mode, short press to play or pause the video.2. While in the menu, short press to confirm

White Light / Infrared Light		Short press	While powered on, short press to turn on/off the white light.
		Long press	While powered on, long press to turn on/off the infrared light.
Audio Recording Button		Short press	Short press to start or pause audio recording.
		Long press	<ol style="list-style-type: none"> 1. Long press to turn on the flashing red/blue lights and alarm sound. 2. Long press again to turn off the alarm sound. 3. Long press again to turn off the red/blue flashing lights.
Lock File Button / Browse Up		Short press	<ol style="list-style-type: none"> 1. During recording, press to lock/unlock the file. 2. While in the menu settings or file selection, press to browse up.
Photo Button / Browse Down		Short press	<ol style="list-style-type: none"> 1. While in standby mode, press to take a photo. 2. Press while in video recording mode to capture a photo. 3. While in the menu settings or file selection, press to browse down.

5. Operation

Playback

Enter the playback interface to browse the saved videos, audio recordings, and photos.

Audio and Video

Video Resolution: There are two resolution options: 1080P/30fps; 720P/30fps. the higher resolution will result in a larger file and the lower resolution will result in a smaller file.

Photo Resolution: There are nine options: 2M, 4M, 8M, 14M, 26M, 34M, 40M, 48M, 58M. the higher resolution will result in a larger file and the lower resolution will result in a smaller file.

Video Quality: There are two options: On or Off, Default is off. When this setting is on, the video quality will decrease so the video files can be smaller.

Evenclap

There are four options: Close, 3, 5, 10, Default is off. Continuous shooting refers to during the standby mode or during recording, the body cam can take multiple photos continuously by pressing the camera button once.

Loop Recording

There are two options: Off or On. When the body cam prompts a memory is full warning during recording, this setting will automatically begin overwriting the earliest video file to continue recording.

Video Length

There are five options: 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. The video file will record in increments of the above selected time.

Video Coding

This bodycam has an encoding format of H.264.

Document Type

There are four options: no, traffic control, public security, criminal investigation. Default is None. The resolution is selected in the preview screen.

The name of the video, photo, and audio file taken will be added to the file to distinguish it.

Note: The traffic control code is A, the public security code is B, and the criminal investigation code is C.

Auto Shut Off

There are four options: Off, 3 minutes, 5 minutes, and 10 minutes.

In the standby mode, if no operation is detected, the body cam will shut down.

Key Note Sound

There are two options: Off or On, Default is On.

Choose between having sound when pressing buttons on or off.

Language

There are three options: English, French, and Spanish.

Choose between having sound when pressing buttons on or off.

Infrared Switch

There are two options: Manual and Automatic.

When this setting is automatic, the light sensor automatically senses the ambient brightness and low illumination.

When switching to infrared mode, the infrared light turns the image into black and white.

When this setting is set to manual, long press the button to turn on infrared mode.

Screen Protection

There are four options: Off, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes.

When no operation is detected, the screen will automatically turn off.

Voice Broadcast

There are two options: Off or On, Default is Off.

When set to on, the broadcast starts recording.

(sound prompts must also be turned on).

Pilot Lamp

There are two options: On or Off, to

Turning this setting off will turn off the power on, video recording, audio recording indicators.

Constable Number

Press Ok to select a number or uppercase letter, and press Ok to confirm moving to the next setting.

Equipment Number

Press Ok to select a number or uppercase letter, and press Ok to confirm moving to the next setting.

Password Switch

There are two options: Off or On, Default is On.

When this setting is turned off, all permissions are opened, and all settings and usb data reading on the body cam will no longer need a password. The default code is 000000 (press the Ok button 6 times)

Volume Adjustment

There are three options: Low, Medium, and High, Default is Medium
Adjust the sound output of the body cam.

Time/Date

This setting is used to set the time and date. You can change the password only after setting the time and date.

Formatting

This setting will format the memory and remove all data.

Default Settings

Factory settings used to restore the body cam to original settings.

Firmware Version

View the current firmware version of the body cam.

Troubleshooting

Frequently Asked Questions	Solutions
Why can't the body cam turn on?	The battery is low or dead and needs to be fully charged.
How do i export/delete data?	Exporting/deleting data can only be done by connecting the body cam onto the computer using the data cable.
Why is the transfer interrupted when i copy the data from the body cam onto the computer?	Use the correct USB data cable or try installing the USB cable onto the back of your computer instead of the front.

Indicator Description

Pilot Lamp	State	Indicator Light Color
Charging / Standby	Body camera charging	Blue light
	Battery Charging	Solid red light on the base
Charging / Standby	Body cam is fully charged	Blue light is off
	Battery is fully charged	Solid green light on the base
Operating Light	Video recording	Flashing red light
	Taking a picture	Flashes a red light
	Audio recording	Flashing yellow light
	Data cable connection	Blue light

Specifications

Operating System	Windows 7, 8, 10, 11 and later
Sensor Type	Cmos image sensor
Display screen	2 Inch IPS
Lens perspective	F 2.2, 110° wide-angle
Video resolution	1080P/30fps; 720P/30fps
Video format	MP4, H.264
Photo resolution	2M, 4M, 8M, 14M, 26M, 34M, 40M, 48M, 58M
Photo format	JPG
Recording format	WAV
Storage	Built-in 64Gb
Battery capacity	Dual battery (3000mAh*2)
Operating Duration	≥ 10 Hours
Full charging time	4.5 hours
Secondary light source	Infrared light, white light, red and blue lights
Operating Temperature	0-60°C / 0-140°F
Storage temperature	-20-60°C / -4-140°F
USB load	5V 1A
Dimensions	2.1x3.2x1.1" (55x81x27.9mm)

**Need more information? Visit our website via www.gekogear.com
Feel free to contact our service team at support@gekogear.com if you have any additional questions.**



Manuel de l'Utilisateur

Caméra corporelle Aegis 110

GARANTIE LIMITÉE

GekoGear offre une garantie limitée d'un an pour tous ses produits contre défauts de matériaux et de fabrication. Pendant cette période, GekoGear réparera ou remplacera tout produit qui s'avère défectueux. Cependant, GekoGear ne sera pas garantir tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise manipulation, d'abus, négligence, mauvaise installation ou réparation non autorisée. La garantie ne sera pas couvrir les produits installés avec des composants non approuvés par GekoGear et produits dont la trace d'assemblage scellée a été rompue. Si vous découvrez un défaut, GekoGear réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, le produit, à condition vous le renvoyez pendant la période de garantie avec les frais de transport prépayés à GekoGear. Avant de retourner un produit, vous devez obtenir un retour de marchandise Numéro d'autorisation (RMA). Ce numéro RMA doit être clairement indiqué à l'extérieur de le colis que vous renvoyez pour le service de garantie. Assurez-vous d'inclure également votre nom, adresse de livraison (pas de boîtes postales), numéro de téléphone et une copie de la facture montrant la preuve d'achat dans le colis.

Avis de non-responsabilité : veuillez noter que nous recommandons fortement aux professionnels installation du câble fixe. Vous êtes libre de tenter le installez vous-même, cependant GekoGear et nos affiliés ne seront pas tenus responsables pour tout dommage au produit et au véhicule, ou les blessures corporelles subies par vous ou d'autres lors de cette installation.

SOUTIEN

FAQ's: <https://www.gekogear.com/faq>
Assistance par e-mail: support@gekogear.com
Assistance téléphonique:

Gratuit: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

À propos de ce guide

Le contenu de ce document est à titre informatif et est susceptible d'être modifié sans préavis. Nous avons fait tout notre possible pour garantir que ce guide de l'utilisateur est exact et complet. Cependant, aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs ou omissions qui pourraient avoir s'est produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et accessoires sans préavis.

Prudence

N'exposez pas la batterie placée dans un environnement à haute température. Si la batterie fuit ou Renflements, arrêtez d'utiliser. Risque d'explosion si la batterie est placée d'un type incorrect. Se débarrasser piles usagées conformément aux instructions. Ne remplacez jamais la batterie vous-même. Faire cela pourrait provoquer des dommages ou une explosion. Veuillez demander au concessionnaire de le faire pour vous. Ne met pas l'écran LCD ou l'objectif sous le soleil.

FR

Note

Une fréquence d'émission spécifique peut influencer la qualité de l'image. Veuillez essayer plusieurs fois test de prise de vidéo avant d'utiliser formellement ce produit afin de vous familiariser avec ce produit. Chargez toujours complètement la batterie avant utilisation. Ne jamais démonter, écraser ou percer le produit, ou laissez le produit se court-circuiter. Veuillez demander une assistance professionnelle si le le produit ne fonctionne pas correctement.

Avant de commencer à utiliser ce produit, il est supposé que vous acceptez la déclaration ci-dessus

TABLE DES MATIÈRES

- 1. Introduction 2. Contenu de la boîte 3. Présentation du produit
4. Description du bouton 5. Fonctionnement**



1. Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit. Cette caméra corporelle est conçue pour l'enregistrement vidéo, audio l'enregistrement et la prise de photos. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer à l'utiliser.






2. Contenu de la boîte

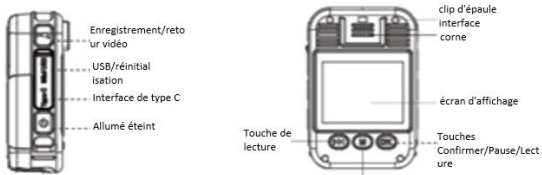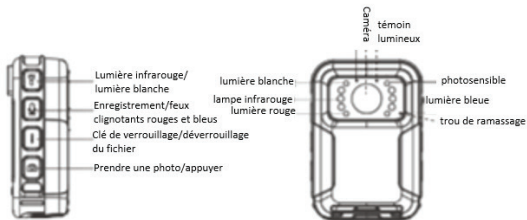



- Caméra corporelle
- Station de chargement
- Cable USB
- Chargeur mural
- Clip d'épaule
- Manuel de l'Utilisateur

3. Présentation du produit



4. Présentation du produit

Pouvoir Bouton		Court presse	Une fois sous tension, appuyez brièvement pour allumer/ éteindre l'écran fonction économiseur
		Long presse	Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/ éteindre la caméra corporelle
Mini USB Type-C Interface			<ol style="list-style-type: none">1. Interface de transmission de données/chargement : Transmission de données - connectez l'ordinateur via le câble de données, entrez le fichier de stockage de masse. (les fichiers ne peuvent pas être supprimé directement de la caméra corporelle)2. Lorsque la caméra corporelle est défectueuse ou tombe en panne, utilisez un papierclip pour appuyer sur le petit trou pour forcer un arrêt.
Vidéo Bouton / Retour Bouton		Court presse	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement vidéo.2. Une fois dans le menu, appuyez brièvement pour revenir ou quitter.
Relecture Bouton		Court presse	Appuyez pour accéder à la vidéo, à la photo, à l'enregistrement et mode de navigation dans les fichiers.
Menu Bouton		Court presse	Appuyez pour accéder au menu et aux paramètres du système.
Confirmer Bouton		Court presse	<ol style="list-style-type: none">1. En mode lecture, appuyez brièvement pour lire ou mettre la vidéo en pause.2. Dans le menu, appuyez brièvement pour confirmer

Blanc Lumière / Infrarouge Lumière		Court presse	Une fois sous tension, appuyez brièvement pour allumer/ éteindre le lumière blanche.
		Long presse	Une fois sous tension, appuyez longuement pour allumer/ éteindre le lumière infrarouge.
l'audio Enregistrement Bouton		Court presse	Appuyez brièvement pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement audio.
		Long presse	1. Appuyez longuement pour allumer les lumières clignotantes rouge/bleu et bruit d'alarme. 2. Appuyez à nouveau longuement pour désactiver le son de l'alarme. 3. Appuyez à nouveau longuement pour éteindre les lumières clignotantes rouge/bleu.
Verrouiller le fichier Bouton/ Parcourir vers le haut		Court presse	1. Pendant l'enregistrement, appuyez pour verrouiller/ déverrouiller le fichier. 2. Dans les paramètres du menu ou dans la sélection de fichiers, appuyez pour parcourir.
Photo Bouton / Parcourir Vers le bas		Court presse	1. En mode veille, appuyez pour prendre une photo. 2. Appuyez sur en mode d'enregistrement vidéo pour prendre une photo. 3. Dans les paramètres du menu ou dans la sélection de fichiers, appuyez pour parcourir vers le bas.

5. Opération

Relecture

Accédez à l'interface de lecture pour parcourir les vidéos, les enregistrements audio et les photos enregistrés.

Audio et vidéo

Résolution vidéo: Il existe deux options de résolution : 1080P/30fps ; 720P/30 images par seconde. la résolution la plus élevée entraînera un fichier plus volumineux et la résolution inférieure entraînera un fichier plus volumineux.
fichier plus petit.

Résolution des photos: Il existe neuf options : 2M, 4M, 8M, 14M, 26M, 34M, 40M, 48M, 58M. la résolution la plus élevée entraînera un fichier plus volumineux et la résolution inférieure entraînera un fichier plus volumineux. fichier plus petit.

Qualité vidéo: Il existe deux options : Activé ou Désactivé, la valeur par défaut est désactivée. Lorsque ce paramètre est activé, la qualité vidéo diminue et les fichiers vidéo peuvent être plus petits.

FR

Même clap

Il existe quatre options : Fermer, 3, 5, 10, La valeur par défaut est désactivée. La prise de vue continue fait référence à pendant le mode veille ou pendant l'enregistrement, la caméra corporelle peut prendre plusieurs photos en continu en appuyant une fois sur le bouton de l'appareil photo.

Enregistrement en boucle

Il existe deux options : Désactivé ou Activé.

Lorsque la caméra corporelle invite un avertissement de mémoire pleine pendant l'enregistrement, ce paramètre sera commença automatiquement à écraser le premier fichier vidéo pour continuer l'enregistrement.

Durée de la Vidéo

Il existe cinq options : 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Le fichier vidéo sera enregistré par incréments de la durée sélectionnée ci-dessus.

Codage vidéo

Cette bodycam a un format d'encodage H.264.

Type de document

Il y a quatre options : non, contrôle de la circulation, sécurité publique, enquête criminelle. La valeur par défaut est Aucun. La résolution est sélectionnée dans l'écran d'aperçu. Le nom du fichier vidéo, photo et audio pris sera ajouté au fichier pour le distinguer. Remarque : le code de contrôle de la circulation est A, le code de sécurité publique est B et le code pénal le code d'enquête est C.

Arrêt automatique

Il existe quatre options : Désactivé, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes. En mode veille, si aucune opération n'est détectée, la caméra corporelle s'éteindra.

Son de note clé

Il existe deux options : Désactivé ou Activé, la valeur par défaut est Activé. Choisissez entre activer ou désactiver le son lorsque vous appuyez sur les boutons.

Langue

Il existe trois options : anglais, français et espagnol. Choisissez entre activer ou désactiver le son lorsque vous appuyez sur les boutons.

Commutateur infrarouge

Il existe deux options : Manuel et Automatique. Lorsque ce réglage est automatique, le capteur de lumière détecte automatiquement la luminosité ambiante et faible éclairage. Lors du passage en mode infrarouge, la lumière infrarouge transforme l'image en noir et blanc. Lorsque ce paramètre est réglé sur manuel, appuyez longuement sur le bouton pour activer le mode infrarouge.

Protection d'écran

Il existe quatre options : Désactivé, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes.
Lorsqu'aucune opération n'est détectée, l'écran s'éteint automatiquement.

Diffusion vocale

Il existe deux options : Désactivé ou Activé, la valeur par défaut est Désactivé.
Lorsqu'elle est activée, la diffusion commence l'enregistrement.
(les invites sonores doivent également être activées).

Témoin lumineux

Il existe deux options : On ou Off, pour
La désactivation de ce paramètre éteindra les indicateurs de mise sous tension, d'enregistrement vidéo et d'enregistrement audio.

FR

Numéro de gendarme

Appuyez sur Ok pour sélectionner un chiffre ou une lettre majuscule, puis appuyez sur Ok pour confirmer le passage au suivant. paramètre.

Numéro d'équipement

Appuyez sur Ok pour sélectionner un chiffre ou une lettre majuscule, puis appuyez sur Ok pour confirmer le passage au suivant. paramètre.

Changement de mot de passe

Il existe deux options : Désactivé ou Activé, la valeur par défaut est Activé.
Lorsque ce paramètre est désactivé, toutes les autorisations sont ouvertes et tous les paramètres et USB la lecture des données sur la caméra corporelle n'aura plus besoin d'un mot de passe. Le code par défaut est 000000 (appuyez 6 fois sur le bouton Ok)

Réglage du volume

Il existe trois options : Faible, Moyen et Élevé, la valeur par défaut est Moyenne. Ajustez la sortie sonore de la caméra corporelle.

Heure Date

Ce paramètre est utilisé pour régler l'heure et la date. Vous ne pouvez modifier le mot de passe qu'après régler l'heure et la date.

Mise en page

Ce paramètre formatera la mémoire et supprimera toutes les données.

Paramètres par défaut

Paramètres d'usine utilisés pour restaurer la caméra corporelle aux paramètres d'origine.

Version du firmware

Affichez la version actuelle du micrologiciel de la caméra corporelle.

Dépannage

Questions fréquemment posées	Solutions
Pourquoi la caméra corporelle ne peut-elle pas s'allumer?	La batterie est faible ou morte et doit être complètement chargée.
Comment exporter/ supprimer des données?	Exporter/supprimer des données ne peut être fait qu'en connectant la came du corps sur le ordinateur à l'aide du câble de données.
Pourquoi le transfert est-il interrompu quand je copie les données du la caméra corporelle sur l'ordinateur?	Utilisez le bon câble de données USB ou essayez d'installer le câble USB à l'arrière de votre ordinateur au lieu de l'avant.

Indicateur Description

Témoin lumineux	État	Couleur du voyant lumineux
Mise en charge / Attendre	Chargement de la caméra corporelle	Lumière bleue
	Batterie en charge	Solid red light on the base
Mise en charge / Attendre	La caméra corporelle est complètement chargée	La lumière bleue est éteinte
	La batterie est complètement chargée	Feu vert fixe sur la base
en fonctionnement Lumière	Enregistrement video	Feu rouge clignotant
	Prendre une photo	Clignote une lumière rouge
	Enregistrement audio	Lumière jaune clignotante
	Connexion du câble de données	Lumière bleue

Caractéristiques

Système opérateur	Windows 7, 8, 10, 11 et versions ultérieures
Type de capteur	Capteur d'images CMOS
Écran d'affichage	IPS 2 pouces
Perspective de l'objectif	F 2.2, grand angle 110°
Résolution vidéo	1080P/30 images par seconde ; 720P/30 images par seconde
Format vidéo	MP4, H.264
Photo resolution	2M, 4M, 8M, 14M, 26M, 34M, 40M, 48M, 58M
Format des photos	JPG
Format d'enregistrement	WAV
Stockage	64 Go intégrés
Capacité de la batterie	Double batterie (3000mAh*2)
Durée de fonctionnement	≥ 10 heures
Temps de charge complet	4,5 heures
Source de lumière secondaire	Lumière infrarouge, lumière blanche, lumières rouges et bleues
Température de fonctionnement	0-60°C / 0-140°F
Température de stockage	-20-60°C / -4-140°F
Chargement USB	5V 1A
Dimensions	2.1x3.2x1.1" (55x81x27.9mm)

**Besoin de plus d'informations? Visitez notre site Web via www.gekogear.com
N'hésitez pas à contacter notre équipe de service à support@gekogear.com
si vous avez des questions supplémentaires.**