


LCD MONITOR

V196L

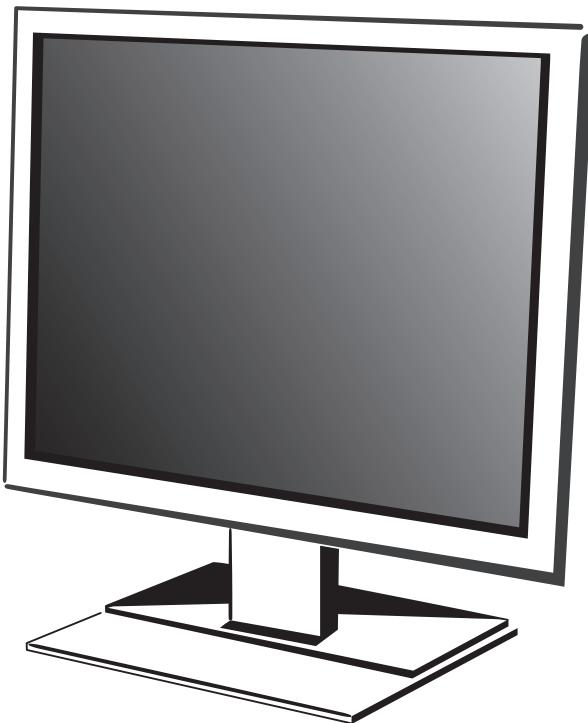

Quick Guide

acer

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.


- To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
 - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
 - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
 - NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.**
 - PLEASE DO NOT USE ANY AMMONIA OR ALCOHOL-BASED CLEANERS ON THE LCD DISPLAY SCREEN OR CASE.**
 - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
- Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
- Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
- Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
- Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
- Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
 - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
 - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
 - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base

- Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
- Remove the monitor from the packaging.
- Attach the monitor stand arm to the base.
 - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
 - Secure the base to the monitor stand arm by turning the screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)


Connecting Your Monitor to a Computer

- Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
- 2-1 Connect Video Cable
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the VGA video cable to the computer.
- 2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
- Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
- Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
- Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.

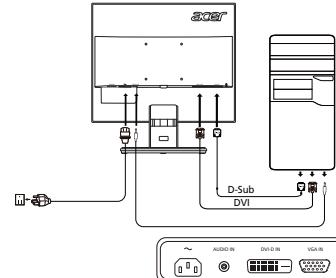

External Controls

No.	Icon	Item	Description
1, 2		Power button/indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4		Minus/Plus	If the OSD is active, press the Minus or Plus button to toggle between the OSD options.
5		OSD functions	Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6		Auto adjust button/Exit	If the OSD is active, press Auto to exit the OSD. Once the OSD is inactive, press Auto and the monitor will automatically optimize the display position, focus, and clock of your display.
7		Empowering key	Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and access the scenario modes.

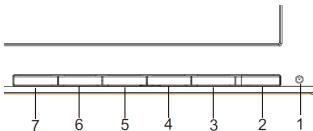

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice:

In order to prevent damage to the monitor, do not lift the monitor by its base.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice:

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD	
	Size	19" (48 cm)	
	Pixel Pitch	0.293 mm (H) x 0.293 mm (V)	
	Brightness	250 cd/m ² (Typical)	
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Viewable Angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Response Time	5 ms (GTG)	
	Panel Type	In-Plane Switching	
	Video	R, G, B Analog Interface	
	H-Frequency	30 kHz - 80 kHz	
	V-Frequency	55 - 75 Hz	
	Display Colors	16.7 Million	
Dot Clock		135 MHz	
Maximum Resolution		1280 x 1024 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Power Consumption	On Mode	13.8 W (Typical)	
	Sleep Mode	0.3 W (Typical)	
	Off Mode	0.14 W (Typical)	
Input Connector		D-Sub DVI-D 24 pin (Only Dual-Input Model)	
Input Video Signal		Analog: 0.7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positive Digital signal (Only Dual-Input Model)	
Speakers		1 W x 2 (Only Audio-Input Model)(Optional)	
Maximum Screen Size		Horizontal: 375 mm Vertical: 300 mm	
Power Source		100-240 V, 50/60 Hz	
Environmental Considerations		Operating Temp: 5° to 35°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 10% to 85%	
Dimensions		406.4 (W) x 423 (H) x 191 (D) mm	
Weight (N. W.)		3.1 kg (net)	
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +25° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes	
External Controls	Switch/Buttons	Power Button ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Exit E(Empowering) Key
	Functions	Contrast Brightness Focus Clock H. Position V. Position (Warm) Color (Cool) Color RGB Color Temperature Language	OSD Position OSD Timeout Auto Configuration (only Analog input model) ACM On/Off Input Signal Selection (only Dual input model) DDC/CI On/Off Display Information Reset Exit

All specifications are subject to change without notice.

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

Panduan Praktis Monitor LCD Acer (QSG)

Petunjuk penting untuk keselamatan

Baca petunjuk berikut ini dengan saksama.


- Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor Anda memiliki daya kelistrikan yang sesuai untuk beroperasi dengan daya AC yang ada di lokasi Anda.
 - Matikan monitor LCD dan cabut kabel daya.
 - Semprotkan bahan pembersih yang tidak mudah larut ke kain lap dan bersihkan layar secara perlahan.
 - JANGAN LANGSUNG SEMBURKAN ATAU TUMPahkan CAIRAN APA PUN KE LAYAR ATAU TABUNGNYA.**
 - HARAP JANGAN GUNAKAN PEMBERSIH BERBASIS AMONIA ATAU ALKOHOL APA PUN PADA LAYAR TAMPILAN LCD ATAU TABUNGNYA.**
 - Acer tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan karena menggunakan pembersih berbasis amonia atau alkohol apa pun.
- Jangan meletakkan monitor LCD di dekat jendela. Monitor yang terkena hujan, kelembapan, atau sinar matahari dapat mengalami kerusakan fatal.
- Jangan menekan layar LCD. Menekan terlalu kuat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
- Jangan melepas penutup atau mencoba memperbaiki unit ini sendiri. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi resmi.
- Simpan monitor LCD di ruangan dengan suhu antara -20° s/d 60° C (-4° s/d 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu ini dapat menyebabkan kerusakan permanen.
- Segera cabut monitor dan hubungi teknisi resmi bila terjadi situasi berikut ini:
 - Kabel sinyal dari monitor ke PC terkoyak atau rusak.
 - Cairan tumpah di monitor LCD atau monitor terkena hujan.
 - Monitor LCD atau tabungnya rusak.

Memasang monitor ke dudukan

- Keluarkan dudukan monitor dari kemasannya dan letakkan di atas area kerja yang stabil dan rata.
- Keluarkan monitor dari kemasannya.
- Pasang lengan penyangga monitor ke dudukan.
 - Pastikan dudukan terkunci pada lengan penyangga monitor. (untuk model tertentu)
 - Kencangkan dudukan pada lengan penyangga monitor dengan memutar sekrup menggunakan tab yang tersedia atau koin yang sesuai. (untuk model tertentu)


Menghubungkan Monitor ke Komputer

- Matikan monitor dan cabut kabel daya komputer.
- 2-1 Hubungkan Kabel Video
 - Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - Hubungkan kabel video VGA ke komputer.
- 2-2 Hubungkan Kabel Digital (Khusus model Input ganda)
 - Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - Hubungkan salah satu ujung kabel DVI 24-pin ke bagian belakang monitor dan hubungkan ujung kabel yang lain ke port di komputer.
- Hubungkan Kabel Audio. (Hanya model Input Audio) (Opsional)
- Colokkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
- Colokkan kabel daya komputer dan monitor Anda ke stopkontak listrik yang terdekat.

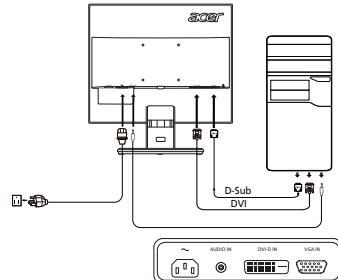

Kontrol Eksternal

No.	Ikon	Item	Deskripsi
1, 2	Power icon	Tombol daya/indikator	Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru berarti menyala. Kuning berarti siaga/mode hemat daya.
3, 4	< / >	Minus/Plus	Jika OSD aktif, tekan tombol Minus atau Plus untuk beralih antar opsi OSD.
5	MENU icon	Fungsi OSD	Tekan untuk menampilkan OSD. Tekan lagi untuk memasukkan pilihan di OSD.
6	AUTO icon	Tombol atur otomatis/Keluar	Jika OSD aktif, tekan Otomatis untuk keluar dari OSD. Setelah OSD tidak aktif, tekan Otomatis dan secara otomatis monitor akan mengoptimalkan posisi layar, fokus, dan jam di layar.
7	e icon	Tombol Empowering	Tekan tombol Empowering untuk membuka Acer eColor Management OSD dan mengakses mode skenario.

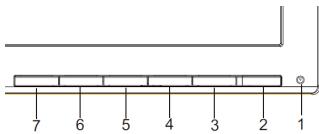

Pemberitahuan Peraturan dan keselamatan

Pemberitahuan FCC

Perangkat ini telah diujii dan memenuhi batasan perangkat digital Kelas B sesuai dengan Pasal 15 dalam peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai dari interferensi berbahaya pada pemasangan di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan dan menghidupkan perangkat, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasinya dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Mengubah arah atau memindahkan lokasi antena penerima.
- Menambah jarak pemisahan antara perangkat dan penerima.
- Menghubungkan perangkat ke stopkontak yang berbeda dari stopkontak untuk penerima.
- Meminta bantuan dari dealer atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman.

Pernyataan Kesesuaian CE

Dengan ini, Acer Inc., menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi ketentuan yang diperlukan dan persyaratan yang relevan lainnya dalam EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU dan Directive 2009/125/EC terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ecodesign untuk produk yang terkait dengan energi.

Perhatian:

Untuk mencegah kerusakan pada monitor, jangan mengangkat monitor pada dasarnya.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus menggunakan kabel berpelindung untuk mematuhi peraturan EMC.

Perhatian: Perangkat periferal

Hanya perangkat periferal (perangkat input/output, terminal, printer, dsb) bersertifikasi yang memenuhi batasan Kelas B yang boleh dipasang pada peralatan ini. Pengoperasian dengan perangkat periferal yang tidak bersertifikasi mungkin dapat menimbulkan interferensi pada penerimaan radio dan televisi.

Perhatian

Mengubah atau memodifikasi yang secara tegas dilarang oleh pabrikan dapat menimbulkan izin pengguna yang dijamin oleh Federal Communications Commission untuk pengoperasian produk ini menjadi tidak berlaku.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah sesuai dengan Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian harus mematuhi ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang menimbulkan operasi yang tidak diinginkan.

Perhatian: Pengguna di Kanada

Peralatan digital Kelas B ini telah mematuhi ICES-003 Kanada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pembuangan Limbah Peralatan oleh Pengguna di Tempat Pembuangan Sampah

Pribadi di Uni Eropa

Simbol ini, yang tertera di produk atau di kemasannya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Anda bertanggung jawab untuk membuang limbah peralatan Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan yang ditunjuk untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Pengumpulan secara terpisah dan daur ulang limbah peralatan pada saat pembuangan turut membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan memastikan limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya tentang tempat penyerahan untuk daur ulang, silakan menghubungi kantor setempat di kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.



SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem Penggerak	LCD Berwarna TFT	
	Ukuran	19" (48 cm)	
	Tingkat Piksel	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Kecerahan	250 cd/m ² (Tipikal)	
	Kontras	10000000:1 Max (ACM)	
	Sudut yang dapat dilihat	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Waktu Respons	5 msdt (GTG)	
	Tipe Panel	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	Antarmuka Analog R, G, B	
	Frekuensi H	30 kHz - 80 kHz	
	Frekuensi V	55 - 75 Hz	
	Warna Layar	16,7 Juta	
Dot Clock		135 MHz	
Resolusi Maksimum		1280 x 1024 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Konsumsi Daya	Mode On	13,8 W (Tipikal)	
	Mode Tidur	0,3 W (Tipikal)	
	Mode Off	0,14 W (Tipikal)	
Konektor Input		D-Sub DVI-D 24 pin (Hanya Model Input Ganda)	
Sinyal Video Input		Analog: 0,7 Vp-p (standar), 75 OHM, Positif Sinyal digital (Hanya Model Input Ganda)	
Speaker		1 W x 2 (Hanya Model Input Audio) (Opsional)	
Ukuran Layar Maksimum		Horizontal: 375 mm Vertikal: 300 mm	
Sumber Daya		100-240 V, 50/60 Hz	
Pertimbangan Lingkungan		Suhu Pengoperasian: 5° s/d 35°C Suhu Penyimpanan: -20° s/d 60°C Kelembaban pengoperasian: 10% s/d 85%	
Dimensi		406,4 (P) x 423 (L) x 191 (T) mm	
Berat (N. W.)		3,1 kg (net)	
Spesifikasi Mekanis		Kemiringan: -5° s/d +25° Pemutaratan: Tidak Penyesuaian ketinggian: Tidak Pivot: Tidak Kaki penyangga lepas-pasang: Ya	
Kontrol Eksternal	Tombol	Tombol Daya ◀ / ▶ MENU/ENTER	Otomatis/Keluar Tombol E (Empowering)
	Fungsi	Kontras Kecerahan Fokus Jam Posisi H. Posisi V. Warna (Hangat) Warna (Dingin) Suhu Warna RGB Bahasa	Posisi OSD Waktu Mati OSD Konfigurasi Otomatis (hanya model input Analog) ACM On/Off Pilihan Sinyal Input (hanya mode input Ganda) DDC/CI On/Off Informasi Display Reset Keluar

Semua spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Temukan manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

Acer-LCD-Monitor – Kurzanleitung (QSG)

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.


- Reinigen des LCD-Bildschirms: Stellen Sie sicher, dass der Monitor mit der in Ihrer Region verfügbaren Netzspannung betrieben werden kann.
 - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
 - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
 - NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHÄUSE SPRÜHEN ODER AUSSCHÜTTEN.**
 - BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN REINIGUNGSMITTEN AUF DEM LCD-BILD SCHIRM ODER GEHÄUSE VERWENDEN.**
 - Acer haftet nicht für Schäden durch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.
- Stellen Sie den LCD-Monitor nicht an einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann er schwer beschädigt werden.
- Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Zu starker Druck kann zu bleibenden Schäden am Bildschirm führen.
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Nur ein autorisierter Techniker sollte eine Wartung durchführen.
- Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C und 60 °C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs aufbewahrt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und rufen Sie einen autorisierten Techniker, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
 - Das Monitor-zu-PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
 - Es wurde Flüssigkeit auf dem LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
 - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

Anbringen des Monitors am Sockel

- Nehmen Sie den Monitorsockel aus der Verpackung und legen Sie ihn auf eine stabile und ebene Arbeitsfläche.
- Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
- Bringen Sie den Träger des Standfußes des Monitors am Sockel an.
 - Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher am Träger des Standfußes befestigt ist. (bei ausgewählten Modellen)
 - Befestigen Sie den Sockel am Träger des Standfußes, indem Sie die Schraube mithilfe eines Werkzeugs oder einer passenden Münze drehen. (bei ausgewählten Modellen)

Anschließen des Monitors an einen Computer

- Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab.
- 2-1 Schließen Sie das Videokabel an.
 - Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - Schließen Sie das VGA-Videokabel an den Computer an.
- 2-2 Schließen Sie das Digital-Kabel an (nur Modelle mit Dueleingang).
 - Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - Schließen Sie das eine Ende des 24-poligen DVI-Kabels an die Rückseite des Monitors und das andere Ende an den Anschluss an Ihrem Computer an.
- Schließen Sie das Audiokabel an. (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)
- Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an den Stromanschluss auf der Rückseite des Monitors an.
- Stecken Sie das Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.

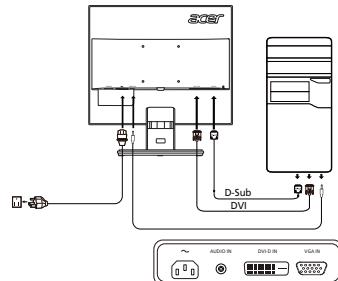

Externe Bedienelemente

Nummer	Symbol	Funktion	Beschreibung
1, 2		Ein-/Aus-Taste/ Betriebsanzeige	Ein/Aus des Monitors. Blau zeigt Betrieb an. Gelb zeigt Standby-/Energiesparmodus an.
3, 4		Zurück/Weiter	Wenn das OSD-Menü aktiv ist, drücken Sie die Taste Zurück oder Weiter, um zwischen den OSD-Optionen zu wechseln.
5		OSD-Funktionen	Drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen. Erneut drücken um eine Auswahl im OSD-Menü zu treffen.
6		Taste zum automatischen Anpassen/ Beenden	Drücken Sie bei aktivem OSD-Menü die Taste Auto, um das OSD-Menü zu verlassen. Sobald das OSD-Menü inaktiv ist, drücken Sie die Taste Auto und der Monitor optimiert automatisch die Position, den Fokus und die Uhr Ihres Bildschirms.
7		Empowering- Taste	Drücken Sie die Empowering-Taste, um das Acer eColor Management-OSD-Menü zu öffnen und auf die Szenario Modes zuzugreifen.



Vorschriften und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt möglicherweise Funkfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsan天ne
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Receiver
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den, an dem der Receiver angeschlossen ist
- Zu Rate ziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers

CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. erklärt hiermit, dass dieser LCD-Monitor den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte entspricht.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an, um Schäden am Monitor zu vermeiden.

Hinweis: Abgeschilderte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Computing-Geräten müssen über abgeschilderte Kabel erfolgen, um die Einhaltung der EMV-Richtlinien sicherzustellen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker usw.), die die Grenzwerte der Klasse B erfüllen, dürfen an dieses Gerät angeschlossen werden. Der Anschluss von Peripheriegeräten, die diese Grenzwerte nicht erfüllen, kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs hervorrufen.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis, die dem Benutzer von der Federal Communications Commission für dieses Produkt erteilt wurde, erlischt.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in Privathaushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät zur Entsorgung an einer Rücknahmestelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten nach Ablauf der Lebensdauer tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantieren eine Wiederverwertung, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schont. Weitere Informationen dazu, wo sich Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte befinden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

TECHNISCHE DATEN

LCD-Bildschirm	System	TFT-LCD-Farbbildschirm	
	Größe	19" (48 cm)	
	Pixelabstand	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Helligkeit	250 cd/m ² (typisch)	
	Kontrast	10000000:1 Max. (ACM)	
	Einsehbarer Winkel	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Reaktionszeit	5 ms (GTG)	
	Bildschirmtyp	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	R, G, B analoge Schnittstelle	
	H-Frequenz	30 - 80 kHz	
	V-Frequenz	55 - 75 Hz	
	Displayfarben	16,7 Millionen	
	Pixelfrequenz	135 MHz	
Maximale Auflösung		1280 x 1024 bei 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Stromverbrauch	Eingeschaltet	13,8 W (typisch)	
	Ruhemodus	0,3 W (typisch)	
	Ausgeschaltet	0,14 W (typisch)	
Eingangsbuchse		D-Sub DVI-D 24-polig (nur Modelle mit Dualeingang)	
Eingangsvideosignal		Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 OHM, Positiv Digitales Signal (nur Modelle mit Dualeingang)	
Lautsprecher		1 W x 2 (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)	
Maximale Bildschirmgröße		Horizontal: 375 mm Vertikal: 300 mm	
Stromquelle		100 - 240 V, 50/60 Hz	
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 85 %	
Abmessungen		406,4 x 423 x 191 mm (B x H x T)	
Gewicht (netto)		3,1 kg (netto)	
Daten zur Mechanik		Neigung: -5° bis +25° Schwenken: Nein Höheneinstellung: Nein Drehgelenk: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja	
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein-/Aus-Taste ◀ / ▶ MENU/EINGABE	Automatisch/Beenden E(mpowering)-Taste
	Funktionen	Kontrast Helligkeit Fokus Takt H.Position V.Position (Warm) Farbe (Kalt) Farbe RGB-Farbtemp. Sprache	OSD-Position OSD-Dauer Autom. Abgl. (nur Modelle mit analogem Eingang) ACM Ein/Aus Auswahl des Eingangssignals (nur Modelle mit Dualeingang) DDC/I Ein/Aus Displayinformationen Rücksetzen Beenden

Alle technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Website.

Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer (QSG)

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las siguientes instrucciones.


1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que los parámetros eléctricos del monitor permiten utilizarlo con la corriente de CA disponible en su ubicación.
 - Apague el monitor LCD y desconecte el cable de alimentación.
 - Pulverice una solución de limpieza no soluble en un paño y límpie la pantalla con cuidado.
 - **NUNCA PULVERICE NI ROCÉ NINGÚN LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O CARCASA.**
 - **POR FAVOR, NO UTILICE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA CON AMONÍACO O ALCOHOL EN LA PANTALLA LCD O EN LA CARCASA.**
 - Acer no se responsabilizará de los daños resultantes del uso de productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol.
2. No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. La exposición del monitor a la lluvia, la humedad o la luz del sol podría dañarlo seriamente.
3. No aplique presión sobre la pantalla LCD. El exceso de presión podría causar daños permanentes en la pantalla.
4. No retire la cubierta ni intente reparar la unidad por sí mismo. Cualquier reparación debe correr a cargo de un técnico autorizado.
5. Guarde el monitor LCD en una habitación con una temperatura entre -20° y 60° C (de -4° a 140° F). Si guarda el monitor LCD en un lugar con una temperatura superior o inferior podría sufrir daños permanentes.
6. Desenchufe inmediatamente el monitor y llame a un técnico autorizado si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:
 - El cable de señal del monitor al PC está desgastado o dañado.
 - Se ha vertido líquido sobre el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia.
 - El monitor LCD o la carcasa están dañados.

Colocación del monitor en la base

1. Retire la base del monitor del embalaje y colóquela en una zona de trabajo estable y nivelada.
2. Extraiga el monitor de su embalaje.
3. Coloque el brazo de soporte del monitor en la base.
 - Asegúrese de que la base está sujetada al brazo de soporte del monitor (para modelos seleccionados).
 - Para sujetar la base al brazo de soporte del monitor, gire el tornillo con una herramienta adecuada o una moneda del tamaño adecuado (para modelos seleccionados).


Conexión del monitor a un ordenador

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del ordenador.
- 2-1 Conecte el cable de video
 - a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - b. Conecte el cable de video VGA al ordenador.
- 2-2 Conecte un cable digital (solo modelos con entrada dual)
 - a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - b. Conecte un extremo del cable DVI de 24 clavijas a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto del ordenador.
3. Conecte el cable de audio. (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)
4. Introduzca el cable de alimentación del monitor en el puerto de la parte posterior del monitor.
5. Conecte los cables de alimentación del ordenador y el monitor a una toma de corriente cercana.

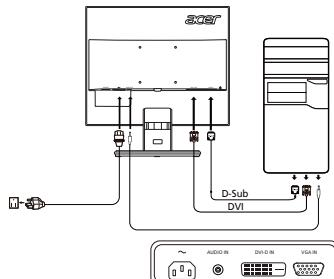

Controles externos

N.º	Icono	Elemento	Descripción
1, 2		Indicador/Botón de encendido	Apaga o enciende el monitor. El color azul indica que está encendido. El color ámbar indica el modo de espera/ahorro de energía.
3, 4		Menos/Más	Si el OSD está activo, pulse el botón Menos o Más para alternar entre las opciones de OSD.
5		Funciones de OSD	Pulse para ver el OSD. Vuelva a pulsar para realizar una selección en el OSD.
6		Botón Ajuste automático/Salir	Si el OSD está activo, pulse Automático para salir del OSD. Una vez que esté inactivo el OSD, pulse Automático y el monitor optimizará automáticamente la posición, la nitidez y el reloj de la pantalla.
7		Tecla Empowering	Pulse la tecla Empowering para abrir el OSD de Acer eColor Management y acceder a los Scenario Modes.

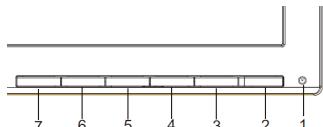

Normativa y avisos de seguridad

Aviso de la FCC

Este dispositivo se ha probado y comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

No obstante, no puede garantizarse que las interferencias no se produzcan en instalaciones concretas. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede intentar solucionar las interferencias de las siguientes maneras:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otro lugar.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente en un circuito distinto al que se ha conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio y televisión para recibir asistencia.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD cumple con los requisitos y otras provisiones relevantes de la directiva EMC 2014/30/EU, la directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, la directiva RoHS 2011/65/EU y la directiva 2009/125/EC relacionadas con la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño para productos relacionados con la energía.

Aviso:

Para evitar daños en el monitor, no lo levante sujetándolo por la base.

Aviso: Cables blindados

Las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse con cables blindados, a fin de cumplir con las normativas de la EMC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Solo deben conectarse a este equipo aquellos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados que cumplan con los límites de la Clase B. Si se utiliza con periféricos sin certificación, es posible que se produzcan interferencias en la recepción de radio y televisión.

Precavición

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario, concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar el producto.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminación de equipo obsoleto por parte de los usuarios en una vivienda privada en la Unión Europea

 La aparición de este símbolo en el producto o su embalaje indica que no es posible eliminarlo con el resto de residuos domésticos. En su lugar, el usuario es responsable de eliminar el equipo obsoleto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. El reciclaje y la recogida por separado del equipo obsoleto en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se recicle de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede llevar su equipo obsoleto para reciclarlo, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde compró el producto.

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema de conducción	Pantalla LCD TFT en color	
	Tamaño	19" (48 cm)	
	Distancia entre pixeles	0,293 mm (horizontal) x 0,293 mm (vertical)	
	Brillo	250 cd/m ² (típico)	
	Contraste	10000000:1 Máx. (ACM)	
	Ángulo de visión	178° (horizontal) 178° (vertical) (CR=10)	
	Tiempo de respuesta	5 ms (GTG)	
	Tipo de panel	In-Plane Switching (IPS)	
	Vídeo	Interfaz analógica R, G, B	
	Frecuencia H	30 kHz - 80 kHz	
	Frecuencia V	55 - 75 Hz	
Colores de la pantalla		16,7 millones	
Reloj de punto		135 MHz	
Resolución máxima		1280 x 1024 a 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consumo de energía	Modo encendido	13,8 W (típico)	
	Modo de suspensión	0,3 W (típico)	
	Modo apagado	0,14 W (típico)	
Conector de entrada		D-Sub DVI-D de 24 clavijas (solo el modelo de entrada dual)	
Señal de entrada de video		Analógica: 0,7 Vp-p (estándar), 75 ohmios, positiva Señal digital (solo el modelo de entrada dual)	
Altavoces		1 W x 2 (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)	
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 375 mm Vertical: 300 mm	
Fuente de alimentación		100-240 V, 50/60 Hz	
Consideraciones ambientales		Temperatura de funcionamiento: de 5° a 35° C Temperatura de almacenamiento: de -20° a 60° C Humedad de funcionamiento: entre el 10% y el 85%	
Dimensiones		406,4 (ancho) x 423 (alto) x 191 (diagonal) mm	
Peso (peso neto)		3,1 kg (neto)	
Especificaciones de funcionamiento		Inclinación: de -5° a +25° Giro: No Ajuste de altura: No Pivote: No Soporte extraíble: Sí	
Controles externos	Interruptor/Botones	Botón de encendido ◀ / ▶ MENÚ/INTRODUCIR	Automático/Salir Tecla E (Empowering)
	Funciones	Contraste Brillo Nitidez Reloj H. Posición V. Posición Color (Cálido) Color (Frio) Temperatura de color RGB Idioma	Posición OSD T. de espera OSD Autoajuste (solo en el modelo de entrada analógica) ACM Activado/Apagado Selección de la señal de entrada (solo en modelos con entrada dual) DDC/CI Activado/Apagado Información de la pantalla Reiniciar Salida

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Puede encontrar manuales y otros documentos para su producto de Acer en el sitio web oficial de asistencia de Acer.

Guide de démarrage rapide (QSG) – Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.


- Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que l'alimentation requise pour votre moniteur correspond à l'alimentation secteur dans la zone géographique où vous vous trouvez.
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Pulvérisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et nettoyez l'écran doucement.
 - NE VAPORISEZ OU NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.**
 - VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE D'AMMONIAC OU D'ALCOOL SUR L'ÉCRAN LCD OU LE BOÎTIER.**
 - Acer ne sera pas responsable de dommages résultant de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.
- Ne placez pas le moniteur LCD à proximité d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, à l'humidité ou à la lumière du soleil peut gravement l'endommager.
- N'appuyez pas sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
- Ne retirez pas le boîtier et ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien autorisé.
- Entreposuez le moniteur LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20 et 60 °C (-4 et 140 °F). Le stockage du moniteur LCD à des températures inférieures ou supérieures peut l'endommager de manière définitive.
- Si l'une des situations suivantes se présente, débranchez immédiatement votre moniteur etappelez un technicien autorisé :
 - Le câble de signal entre le moniteur et le PC est effiloché ou endommagé.
 - Le moniteur reçoit des projections d'eau ou est exposé à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.

Fixation du moniteur sur son socle

- Déballez le socle du moniteur et placez-le sur une surface stable et plane.
- Retirez le moniteur de l'emballage.
- Fixez le pied du moniteur à son socle.
 - Vérifiez que le socle est bien fixé au pied. (Pour certains modèles)
 - Assurez la fixation du socle sur le pied du moniteur en faisant tourner la vis à l'aide d'une languette ou d'une pièce de monnaie adaptée. (Pour certains modèles)


Connexion de votre moniteur à un ordinateur

- Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
- 2-1 Branchez le câble vidéo.
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - Branchez le câble vidéo VGA à l'ordinateur.
- 2-2 Branchez le câble numérique (modèle à double entrée uniquement).
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - Connectez une extrémité du câble DVI 24 broches à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port de l'ordinateur.
- Branchez le câble audio. (modèle à entrée audio uniquement) (facultatif).
- Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise électrique à proximité.

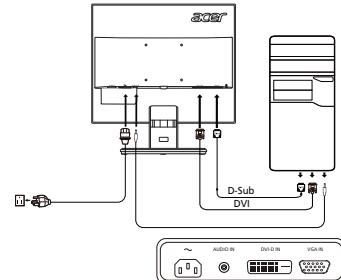

Commandes externes

No	Icône	Élément	Description
1, 2		Bouton/voyant d'alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur. Bleu : l'appareil est allumé. Orange : mode veille/mode d'économie d'énergie.
3, 4		Moins/Plus	Si le menu à l'écran est actif, appuyez sur le bouton Moins ou Plus pour basculer entre les options du menu.
5		Fonctions du menu à l'écran	Appuyez pour afficher le menu à l'écran. Appuyez à nouveau pour effectuer une sélection dans le menu à l'écran.
6		Bouton de réglage auto/Quitter	Si le menu à l'écran est actif, appuyez sur Auto pour le fermer. Une fois le menu à l'écran inactif, appuyez sur Auto. Le moniteur optimisera automatiquement le cadrage, la mise au point et la fréquence de votre écran.
7		Touche Empowering	Appuyez sur la touche Empowering pour ouvrir le menu à l'écran Acer eColor Management et accéder aux modes scénario.

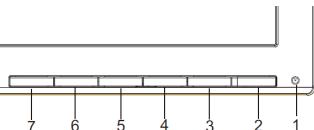

Réglementation et consignes de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, en conformité avec la réglementation de la section 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre un rayonnement électromagnétique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences qui affectent la réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant puis en allumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Déclaration de conformité CE

Acer, Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres clauses pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE, de la directive sur les faibles voltages 2014/35/UE, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE concernant l'établissement d'un cadre fixant des exigences d'écoconception pour les produits liés à l'énergie.

Avis :

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions vers d'autres appareils informatiques doivent être établies à l'aide de câbles blindés afin d'assurer la conformité aux réglementations EMC.

Avis : Périphériques

Seuls des périphériques (appareils d'entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la classe B doivent être connectés à cet appareil. Toute utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible d'entraîner des perturbations de la réception radio ou télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant peuvent rendre nul le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce produit, droit qui lui est accordé par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Il peut être utilisé sous les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avis : Utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs faisant partie de ménages privés dans l'Union européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Il relève donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collecte prévu pour les déchets électriques et électroniques. Le tri, l'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie, le service local de traitement des ordures ménagères ou le commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Panneau LCD	Technologie	TFT-LCD couleur
	Taille	19" (48 cm)
	Espacement des pixels	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)
	Luminosité	250 cd/m ² (typique)
	Contraste	10000000:1 max. (ACM)
	Angle de vision	178° (H), 178° (V) (CR = 10)
	Temps de réponse	5 ms (GTG)
	Type de panneau	In-Plane Switching (IPS)
	Vidéo	Interface Analogique R, V, B
	Fréquence horizontale	30 kHz à 80 kHz
	Fréquence verticale	55 à 75 Hz
Couleurs affichées		16,7 millions
Fréquence		135 MHz
Résolution maximale		1280 x 1024 à 60 Hz
Plug-and-Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consommation électrique	Mode Marche	13,8 W (typique)
	Mode Veille	0,3 W (typique)
	Mode Arrêt	0,14 W (typique)
Connecteur d'entrée		D-Sub DVI-D 24 broches (modèle à double entrée uniquement)
Signal vidéo d'entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positif Signal numérique (modèle à double entrée uniquement)
Haut-parleurs		1 W x 2 (modèle à entrée audio uniquement) (en option)
Taille maximale de l'écran		Horizontalement : 375 mm Verticalement : 300 mm
Source d'alimentation		100 à 240 V, 50/60 Hz
Conditions environnementales		Temp. de fonctionnement : 5 à 35 °C Temp. de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 10 à 85 %
Dimensions		406,4 (L) x 423 (H) x 191 (P) mm
Poids (net)		3,1 kg (net)
Caractéristiques mécaniques		Inclinaison : -5 à 25° Rotation : Non Réglage de la hauteur : Non Pivot : Non Pied amovible : Oui
Commandes externes	Commutateur/boutons	Bouton d'alimentation MENU/ENTRÉE ◀ / ▶ Auto/Quitter Touche E (Empowering)
	Fonctions	Contraste Luminosité Netteté Fréquence H. Position V. Position Couleur (Chaud) Couleur (Clair) Temp. Couleur RVB Langue Position menu à l'écran Délay de l'OSD Autoréglage (modèle à entrée analogique uniquement) ACM Allumé/Éteinte Selection du signal d'entrée (modèle à double entrée uniquement) DDC/CI Allumé/Éteinte Informations sur l'écran Restaurer Quitter

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Vous pouvez trouver les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web d'assistance Acer officiel.

Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.


- Pulizia dello schermo del monitor LCD: Accertarsi che i valori nominali elettrici del monitor siano compatibili con l'alimentazione CA disponibile nella propria sede.
 - Spegnere il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
 - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire delicatamente lo schermo.
 - NON SPRUZZARE O VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO O SUL CASE.**
 - NON USARE SOLVENTI A BASE DI AMMONIACA O ALCOOL SULLO SCHERMO LCD O SUL CASE.**
 - Acer non sarà responsabile per danni causati dall'uso di qualsiasi solvente a base di ammoniaca o alcool.
- Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
- Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
- Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Installare il monitor LCD in una stanza con una temperatura compresa tra i -20° e i 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
- Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
 - Il cavo di segnale dal monitor al PC è usurato o danneggiato.
 - Del liquido penetra nel monitor LCD o il monitor viene esposto alla pioggia.
 - Il monitor LCD o la scocca sono danneggiati.

Collegamento del monitor alla base

- Estrarre la base del monitor dalla confezione e posizionarla su una superficie piana e stabile.
- Estrarre il monitor dalla confezione.
- Collegare il supporto del monitor alla base.
 - Accertarsi che la base sia bloccata sul supporto del monitor (per i modelli selezionati).
 - Fissare la base al supporto del monitor ruotando la vite con uno strumento a testa piatta o con una monetina compatibile (per i modelli selezionati).


Collegamento del monitor a un computer

- Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione del computer.
- 2-1 Collegare il cavo video
 - Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - Collegare il cavo video VGA al computer.
- 2-2 Collegare il cavo digitale (solo nei modelli a doppio ingresso)
 - Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - Collegare un'estremità del cavo DVI a 24 pin alla parte posteriore del monitor e collegare l'altra estremità alla porta del computer.
- Collegare il cavo audio. (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)
- Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
- Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica nelle vicinanze.

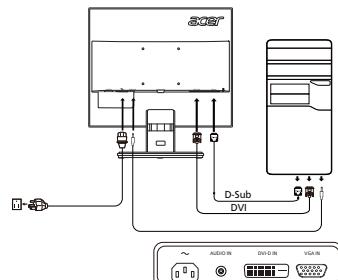

Controlli esterni

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1, 2		Pulsante/indicatore di alimentazione	Consente di accendere/spegnere il monitor. Il colore blu indica che il monitor è acceso. Il colore arancio indica che il monitor è in standby/modalità di risparmio energetico.
3, 4		Meno/Più	Se l'OSD è attivo, premere il pulsante Meno o Più per scorrere le opzioni OSD.
5		Funzioni OSD	Premere per visualizzare l'OSD. Premere nuovamente per immettere una selezione nell'OSD.
6		Pulsante di regolazione automatica/Uscita	Se l'OSD è attivo, premere Auto per uscire dall'OSD. Dopo aver disattivato l'OSD, premere Auto affinché il monitor ottimizzi la posizione del display, la nitidezza e l'orologio.
7		Tasto Empowering	Premere il tasto Empowering per aprire l'OSD Acer eColor Management e accedere a Scenario Mode.

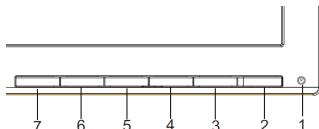

Norme e avvisi di sicurezza

Normative FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive presenti nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere frequenze radio, e se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare un'interferenza dannosa alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se il dispositivo causa un'interferenza dannosa alla ricezione di radio e televisori, che può essere determinata spegnendo e accendendo il dispositivo, si prega l'utente di correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, contattare il rivenditore o un tecnico professionista nell'ambito di radio e televisori.

Dichiarazione di conformità CE

Con il presente documento, Acer Inc., dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE con riferimento all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi al consumo energetico.

Avviso:

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

Avviso: Cavi schermati

Tutte i collegamenti ad altri dispositivi di elaborazione devono essere effettuati utilizzando cavi schermati per mantenere la conformità alle normative EMC.

Avviso: Dispositivi periferici

È possibile collegare a questa apparecchiatura solo le periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) certificate per la conformità ai limiti della Classe B. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenze alla ricezione di radio e TV.

Avvertenza

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Condizioni di utilizzo

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Smaltimento dei dispositivi utilizzati da parte di utenti privati nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È quindi responsabilità dell'utente smaltirlo portandolo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.



SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema di trasmissione	LCD a colori TFT	
	Dimensioni	19" (48 cm)	
	Passo del pixel	0,293 mm (O) x 0,293 mm (V)	
	Luminosità	250 cd/m ² (Tipica)	
	Contrasto	100000000:1 Max (ACM)	
	Angolo di visualizzazione	178° (O) 178° (V) (CR=10)	
	Tempo di risposta	5 ms (GTG)	
	Tipo di pannello	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	Interfaccia analogica R, G, B	
	Frequenza O	30 kHz - 80 kHz	
	Frequenza V	55 - 75 Hz	
Colori del display		16,7 milioni	
Dot Clock		135 MHz	
Risoluzione massima		1280 x 1024 a 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consumo energetico	Modalità on	13,8 W (Tipico)	
	Modalità sospensione	0,3 W (Tipico)	
	Modalità off	0,14 W (Tipico)	
Connettore di ingresso		D-Sub DVI-D a 24 pin (solo nei modelli a doppio ingresso)	
Segnale video in ingresso		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, Positivo Segnale digitale (solo nei modelli a doppio ingresso)	
Altoparlanti		1 W x 2 (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)	
Dimensione massima dello schermo		Orizzontale: 375 mm Verticale: 300 mm	
Fonte di alimentazione		100-240 V, 50/60 Hz	
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: Da 5° a 35 °C Temperatura di stoccaggio: Da -20° a 60 °C Umidità operativa: Da 10% a 85%	
Dimensioni		406,4 (L) x 423 (A) x 191 (P) mm	
Peso (N. W.)		3,1 kg (netto)	
Specifiche meccaniche		Inclinazione: Da -5° a +25° Rotazione: no Regolazione dell'altezza: no Perno: no Piedistallo scollegabile: si	
Controlli esterni	Switch/Pulsanti	Pulsante di alimentazione ◀ / ▶ MENU/INVIO	Auto/Uscita Tasto E (Empowering)
	Funzioni	Contrasto Luminosità Nitidezza Orologio O.Posizione V.Posizione Colore (Caldo) Colore (Freddo) Temp. Colore RGB Lingua	Posizione OSD Intervallo OSD Autoregolazione (solo nei modelli con ingresso analogico) ACM Attiva/Spento Selezione del segnale di ingresso (solo nei modelli a doppio ingresso) DDC/CI Attiva/Spento Informazioni sul display Reset Uscita

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

I manuali e altri documenti relativi al prodotto Acer sono disponibili sul sito Web di assistenza ufficiale Acer.

Snelstartgids Acer lcd-monitor (QSG)

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door.


1. **Lcd-monitor reinigen:** Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
 - Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - Spuit een oplosmiddelvrije reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
 - **SUIT NIET NOOT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.**
 - **GEBRUIK NOOT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.**
 - Acer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
2. Plaats de lcd-monitor niet vlakbij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een erkende monteur worden uitgevoerd.
5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben.
6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 - Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd.
 - Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen.
 - De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.

De monitor aan de voet bevestigen

1. Haal de voet van het beeldscherm uit de verpakking en plaats deze op een stabiele en vlakke ondergrond.
2. Haal de monitor uit de verpakking.
3. Bevestig de standaard van de monitor aan de voet.
 - Zorg dat de voet op de standaard van de monitor is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
 - Maak de voet aan de standaard van de monitor vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)


Uw monitor aansluiten op een computer

1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact.
- 2-1 Videokabel aansluiten
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit de VGA-video kabel aan op de computer.
- 2-2 Digitale kabel aansluiten (alleen dual-model)
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit het ene uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer.
3. Sluit de audiokabel aan. (Alleen audio-model) (optioneel)
4. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
5. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.

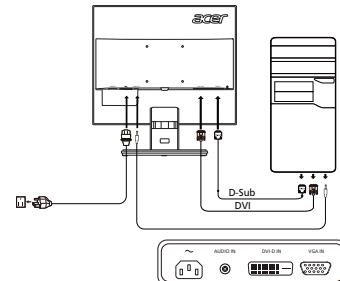

Externe bedieningselementen

Nr.	Pictogram	Item	Beschrijving
1, 2		Aan/uit-knop/ indicator	Zet de monitor Aan/Uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/ energiebesparende stand.
3, 4		Min/plus	Als de OSD actief is, drukt u op de knop plus of min om te wisselen tussen de OSD-opties.
5		MENU	Indrukken om de OSD weer te geven. Druk nogmaals om een selectie te maken in de OSD.
6		AUTO	Als de OSD actief is, drukt u op Auto om de OSD af te sluiten. Als de OSD inactief is, drukt u op Auto en de monitor optimaliseert automatisch de weergavepositie, focus en klok op uw beeldscherm.
7		Empowering-knop	Druk op de Empowering-knop om de Acer eColor Management-OSD te openen en toegang te krijgen tot de scenariomodi.

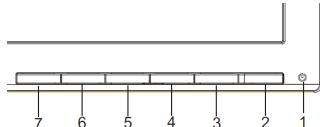

Wetgeving en veiligheidsvoorschriften

Kennisgeving FCC

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uistralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

CE-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze LCD-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

Kennisgeving:

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.

Kennisgeving: Afgeschermde kabels

Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften.

Kennisgeving: Randapparatuur

Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de Klasse B-limieten kunnen worden verbonden aan deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio en tv-ontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.

Bedrijfsomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Afvoer van afgedankte apparatuur door Gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het andere huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recycelen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SPECIFICATIE

	Aandrijfsysteem	TFT lcd-kleurenscherm
	Grootte	19" (48 cm)
	Pixelgrootte	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)
	Helderheid	250 cd/m ² (standaard)
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)
	Kijkhoek	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Reactietijd	5 ms (GTG)
	Type beeldscherm	In-Plane Switching (IPS)
	Video	R, G, B analoge interface
	Horizontale frequentie	30 kHz - 80 kHz
	Verticale frequentie	55 - 75 Hz
	Kleuren	16,7 miljoen
	Dot Clock	135 MHz
	Maximale resolutie	1280 x 1024 bij 60 Hz
	Plug en play	VESA DDCC/DDC2B
Stroomverbruik	Aan	13,8 W (standaard)
	Slaapmodus	0,3 W (standaard)
	Uit	0,14 W (standaard)
	Ingangsconnector	D-Sub DVI-D 24 pins (alleen Dual-model)
	Ingang videosignaal	Analoog: 0,7 Vp-p (standaard), 75 OHM, positief Digitaal signaal (alleen Dual-model)
	Luidsprekers	1 W x 2 (alleen Audio-model) (optioneel)
	Maximale schermgrootte	Horizontaal: 375 mm Verticaal: 300 mm
	Voedingsbron	100 - 240 V, 50/60 Hz
	Milieuoverwegingen	Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 °C Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C Bedrijfsvuchtigheid: 10% tot 85%
	Afmetingen	406,4 (B) x 423 (H) x 191 (D) mm
	Gewicht	3,1 kg (netto)
Specificaties mechanisme		Kantelen: -5° tot +25° Zwenken: Nee Verstellen hoogte: Nee Draaien: Nee Afneembare voet: Ja
Externe bedieningselementen	Schakelaar/knopen	Aan/Uit-knop ◀ ▶ MENU/ENTER Auto/Afsluiten E(Empowering)-knop
	Functies	Contrast Helderheid Scherpstelling Klok H. Position V. Position (Warm) Kleur (Koel) Kleur RGB-kleurtemp. Taal

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer.

Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer (QSG)

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.


- W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym dostępnym w miejscu użytkowania.
 - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
 - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
 - **NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWIŁZAĆ JAKIM KOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.**
 - **NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOŁU DO CZYSZCZENIA EKRANU LCD LUB OBUDOWY.**
 - Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.
- Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
- Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
- Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisa.
- Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 do 60°C (od -4 do 140°F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
- Natychmiast odłączyć monitor i weźwać serwisa, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
 - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
 - Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
 - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.

Montaż monitora na podstawie

- Wyjąć podstawę monitora z opakowania i umieścić ją na stabilnej i równej powierzchni.
- Wyjąć monitor z opakowania.
- Zamontować ramię podrópki monitora na podstawie.
 - Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na ramieniu. (dotyczy wybranych modeli)
 - Podstawa jest zablokowana na ramieniu podrópki monitora, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)


Podłączanie monitora do komputera

- Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
- 2-1 Podłączanie kabla video
 - Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - Podłączyć kabel VGA do komputera.
- 2-2 Podłączanie kabla cyfrowego (tylko model z gniazdem Dual)
 - Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - Podłączyć jeden koniec 24-stykowego kabla DVI do złącza w tylnej części monitora, a następnie podłączyć drugi koniec do portu komputera.
- Podłączyć kabel audio. (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne)
- Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
- Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazdk elektrycznego.

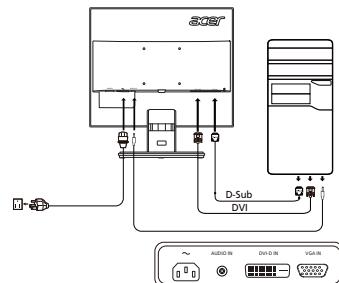

Zewnętrzne elementy sterujące

Nr	Ikona	Nazwa	Opis
1, 2	⊕	Przycisk/wskaznik zasilania	Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii.
3, 4	◀ / ▶	Minus/Plus	Jeśli aktywne jest menu ekranowe (OSD), naciśnij przycisk Minus lub Plus , aby przełączać między opcjami menu ekranowego (OSD).
5	MENU	Funkcje menu ekranowego (OSD)	Naciśnij, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD). Naciśnij jeszcze raz, aby zatwierdzić wybór w menu ekranowym (OSD).
6	AUTO	Przycisk Reguluj/Zakończ	Jeśli aktywne jest menu ekranowe (OSD), naciśnij Auto , aby wyjść z menu ekranowego (OSD). Po wyłączeniu menu OSD, naciśnięcie przycisku Auto spowoduje, że monitor automatycznie zoptymalizuje pozycję obrazu, ostrość i zegar na ekranie.
7	e	Przycisk Empowering	Naciśnij przycisk Empowering, aby otworzyć menu ekranowe (OSD) Acer eColor Management i uzyskać dostęp do trybów scenariuszy.

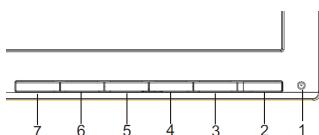

Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacja o zgodności z przepisami FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasa B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwara, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:

- Zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdkę elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Deklaracja zgodności CE

Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.

Uwaga:

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: Przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminal, drukarki, itp.) mające certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasa B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Przestroga

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika, nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.

Warunki pracy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unieszkodliwianie zużyciego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużyciego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużyciego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



DANE TECHNICZNE

Panel LCD	Układ napędowy	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT	
	Rozmiar	19" (48 cm)	
	Rozstaw pikseli	0,293 mm (w poziomie) x 0,293 mm (w pionie)	
	Jasność	250 cd/m ² (typowa)	
	Kontrast	Maks. 10000000:1 (ACM)	
	Kąt widzenia	178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10)	
	Czas reakcji	5 ms (GTG)	
	Typ panelu	In-Plane Switching (IPS)	
	Wideo	Interfejs analogowy R, G, B	
	Częstotliwość pozioma	30–80 kHz	
	Częstotliwość pionowa	55–75 Hz	
Wyświetlane kolory		16,7 miliona	
Zegar punktowy		135 MHz	
Maksymalna rozdzielcość		1280 x 1024 przy częstotliwości 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Pobór mocy	Tryb włączenia	13,8 W (typowy)	
	Tryb uśpienia	0,3 W (typowy)	
	Tryb wyłączenia	0,14 W (typowy)	
Złącze wejściowe		D-Sub DVI-D 24-stykowe (tylko model z wejściem Dual)	
Wejściowy sygnał wideo		Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowo), 75 OHM, dodatnie Sygnał cyfrowy (tylko model z wejściem Dual)	
Głośniki		1 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalnie)	
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie: 375 mm W pionie: 300 mm	
Źródło zasilania		100-240 V, 50/60 Hz	
Kwestie środowiskowe		Temperatura pracy: Od 5° do 35°C Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 10% do 85%	
Wymiary		406,4 (szer.) x 423 (wys.) x 191 (głęb.) mm	
Waga:		3,1 kg (netto)	
Specyfikacje mechanizmów		Pochylenie: Od -5° do +25° Obrot: Nie Regulacja wysokości: Nie Obrot w pionie: Nie Zdejmowalna podpórka: Tak	
Zewnętrzne elementy sterujące	Przelącznik/przyciski	Przycisk zasilania ◀ / ▶ MENU/WPROWADŹ	Reguluj/Zakończ Przycisk E (Empowering)
	Funkcje	Kontrast Jasność Ostrość Zegar Ustaw. poz. Ustaw. pion. (Ciepłe) Kolory (Chłodne) Kolory Temperatura kolorów RGB Język	Pozycja menu OSD Wyłączenie OSD Auto konfiguracja (tylko model z wejściem analogowym) Włączenie/wyłączenie ACM Wybór sygnału źródłowego (tylko model z gniazdem Dual) Włączenie/wyłączenie DDC/CI Wyświetlanie informacji Resetuj Zakończ

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.

Manual de início rápido (QSG) do monitor LCD da Acer

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as instruções que se seguem.


- Para limpar o ecrã do monitor LCD: certifique-se de que o monitor tem a potência elétrica necessária para funcionar com a alimentação de CA disponível na sua localização.
 - Desligue o monitor LCD e retire o cabo de alimentação da corrente.
 - Pulverize uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
 - NUNCA PULVERIZAR OU DEITAR LÍQUIDO DIRETAMENTE NO ECRÃ OU TAMPA.**
 - NÃO USAR PRODUTOS DE LIMPEZA COM AMONÍACO OU À BASE DE ÁLCOOL NO ECRÃ LCD OU NA TAMPA.**
 - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza com amoníaco ou à base de álcool.
- Não coloque o monitor LCD perto de uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade ou luz solar pode provocar danos graves no mesmo.
- Não exerce pressão sobre o ecrã LCD. A pressão excessiva pode provocar danos permanentes no ecrã.
- Não remova a tampa nem tente efetuar reparações nesta unidade por sua conta. Apenas um técnico autorizado deve efetuar reparações de qualquer tipo.
- Guardo o monitor LCD numa divisão com uma temperatura entre os -20 e os 60 °C (-4 a 140 °F). Guardar o monitor LCD numa divisão fora deste intervalo de temperatura pode provocar danos permanentes.
- Perante qualquer uma das situações abaixo, desligue de imediato o monitor da alimentação e contacte um técnico autorizado:
 - O cabo de sinal Monitor para PC está desgastado ou danificado.
 - Derrame de líquidos no monitor LCD ou o monitor está exposto a chuva.
 - Monitor LCD ou tampa danificados.

Instalar o monitor na base

- Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a num espaço de trabalho estável e nivelado.
- Retire o monitor da embalagem.
- Instale o braço de suporte do monitor na base.
 - Certifique-se de que a base está encaixada no braço de suporte do monitor. (disponível para modelos selecionados)
 - Fixe a base no braço de suporte do monitor apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos selecionados)

Ligar o monitor a um computador

- Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação do seu computador.
- 2-1 Ligue o cabo de vídeo
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo de vídeo VGA ao computador.
- 2-2 Ligue o cabo digital (apenas nos modelos com entrada dupla)
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue uma extremidade do cabo DVI de 24 pinos à parte posterior do monitor e a outra à porta do computador.
- Ligue o cabo de áudio. (Apenas nos modelos com entrada de áudio) (Opcional)
- Introduza o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação situada na parte posterior do mesmo.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica nas proximidades.

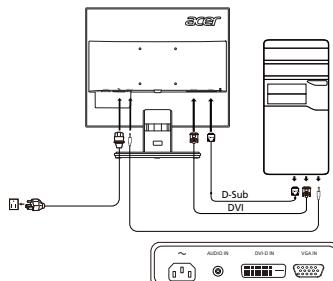

Controlos externos

Número	Ícone	Item	Descrição
1, 2		Botão/indicador de alimentação	Liga/desliga o monitor. Azul indica alimentação ligada. Âmbar indica modo de espera/poupança energética.
3, 4		Menos/Mais	Se a OSD estiver activa, prima o botão Menos ou o botão Mais para alternar entre as opções de OSD.
5		Funções da OSD	Prima para ver a OSD. Prima novamente para introduzir uma seleção na OSD.
6		Botão de ajuste automático/Sair	Se a OSD estiver activa, prima Auto para sair da OSD. Quando a OSD estiver inativa, prima Auto e o monitor optimiza automaticamente a posição da imagem, a focagem e o relógio do seu ecrã.
7		Tecla Empowering	Prima a tecla Empowering para abrir a OSD do Acer eColor Management e aceder aos modos de cenário.

Regulamentações e avisos de segurança

Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e considera-se estar em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, estando de acordo com a secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências indesejáveis numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este dispositivo provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, facto que pode determinar ligando e desligando o dispositivo, recomenda-se que o utilizador corrija as mesmas, recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada da parede num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade da CE

Pelo presente documento, a Acer Inc. declara que este monitor LCD se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva relativa à EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 2014/30/UE, da Diretiva para Equipamentos de Baixa Tensão 2014/35/UE, da Diretiva relativa à RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/UE e da Diretiva 2009/125/CE com vista a estabelecer um quadro de referência para a definição dos requisitos de ecodesign para produtos relacionados com o consumo energético.

Aviso:

Para evitar danificar o monitor, não o levante pela base.

Aviso: cabos blindados

É obrigatório de estabelecer todas as ligações a outros dispositivos informáticos através de cabos blindados, de forma a manter a conformidade com as regulamentações da EMC.

Aviso: dispositivos periféricos

Só pode ligar periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) certificados em conformidade com os limites da Classe B a este equipamento. É provável que a utilização com periféricos não-certificados provoque interferências na receção de rádio e televisão.

Atenção

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, concedida pela FCC (Federal Communications Commission – Comissão Federal de Comunicações), no que respeita à utilização deste produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas de FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Aviso: utilizadores no Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre a ICES-003 canadiana.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminação de resíduos de equipamentos por parte de utilizadores particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que não pode eliminar este produto com o seu resstante lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar resíduos de equipamentos entregando-os num ponto de recolha designado com vista à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e a reciclagem em separado dos seus resíduos de equipamentos aquando da eliminação ajuda a conservar os recursos naturais. Além disso, serve como garantia de que a reciclagem é feita de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode entregar os seus resíduos de equipamentos para reciclagem, contacte o seu município, os serviços municipalizados de recolha de resíduos de equipamentos ou a loja onde comprou o produto.



ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD TFT a cores			
	Tamanho	19" (48 cm)			
	Distância entre pixéis	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)			
	Luminosidade	250 cd/m ² (habitual)			
	Contraste	10000000:1 no máx. (ACM)			
	Ângulo visível	178° (H) 178° (V) (CR=10)			
	Tempo de resposta	5 ms (GTG)			
	Tipo de painel	Comutação de planos (IPS)			
	Video	Interface analógica R, G, B			
	Frequência horizontal	30 kHz - 80 kHz			
	Frequência vertical	55 - 75 Hz			
Cores do ecrã	16,7 milhões				
Frequência de pontos	135 MHz				
Resolução máxima	1280 x 1024 a 60 Hz				
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B				
Consumo de energia	Ligado	13,8 W (habitual)			
	Modo de espera	0,3 W (habitual)			
	Desligado	0,14 W (habitual)			
Conector de entrada	D-Sub DVI-D de 24 pinos (apenas nos modelos com entrada dupla)				
Sinal de entrada de video	Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo Sinal digital (apenas nos modelos com entrada dupla)				
Colunas	1 W x 2 (apenas nos modelos com entrada de áudio) (opcional)				
Tamanho máximo do ecrã	Horizontal: 375 mm Vertical: 300 mm				
Alimentação	100-240 V, 50/60 Hz				
Considerações ambientais	Temperatura de funcionamento: 5 a 35 °C Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C Humidade de funcionamento: 10 a 85%				
Dimensões	406,4 (L) x 423 (A) x 191 (P) mm				
Peso (líquido)	3,1 kg (líquido)				
Especificações de mecanismos	Inclinação: entre -5° e +25° Rotação: Não Ajuste da altura: Não Articulação: Não Apóio amovível: Sim				
Controlos externos	Comutador/botões	Botão de alimentação ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Sair Tecla E(Empowering)		
	Funções	Contraste Luminosidade Focagem Relógio Posição H. Posição V. (Quente) Cor (Frio) Cor Temp. cor RGB Idioma	Posição do OSD Tempo limite OSD Config. Auto. (apenas em modelos com entrada analógica) Ligar/Desligar ACM Seleção do sinal de entrada (apenas nos modelos com entrada dupla) Ligar/Desligar DDC/CI Informações do ecrã Repor Sair		

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Pode encontrar manuais e outra documentação sobre o seu produto Acer no website de suporte oficial da Acer.

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer (QSG)

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.


- Чтобы очистить ЖК-монитор: Убедитесь, что расчетная мощность монитора подходит для работы от электросети переменного тока в вашем регионе.
 - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания от сети.
 - Распылите на тряпку очищающий раствор, не содержащий растворителя, и осторожно протрите экран.
 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБЫГИВАТЬ ИЛИ ПРОЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.**
 - ДЛЯ ЧИСТИКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОРПУСА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ ЧИСТИЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАШАТЫРНОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.**
 - Компания Acer не будет отвечать за повреждения, вызванные применением любых чистящих средств на основе нашатырного или этилового спирта.
- Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Дождь, влажность и солнечный свет могут серьезно повредить монитор.
- Не давите на ЖК-экран. Чрезмерное давление может привести к неустранимому повреждению дисплея.
- Не снимайте крышки и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Техобслуживание любого рода должен проводить уполномоченный технический специалист.
- Храните ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
- В любом из следующих случаев немедленно отключите монитор от сети и вызовите уполномоченного технического специалиста:
 - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
 - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или он попал под дождь.
 - ЖК-монитор или корпус поврежден.

Установка монитора на основание

- Извлеките основание подставки монитора из упаковки и разместите его на ровной и устойчивой рабочей поверхности.
- Извлеките монитор из упаковки.
- Установите стойку монитора на основание.
 - Убедитесь, что основание зафиксировано на стойке монитора (не для всех моделей).
 - Закрепите основание на стойке монитора, повернув винт с помощью специального инструмента или подходящей монеты (не для всех моделей).


Подключение монитора к компьютеру

- Выключите монитор и отсоедините шнур питания компьютера от сети.
- 2-1 Подключите видеокабель.
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите видеокабель VGA к компьютеру.
- 2-2 Подключите цифровой кабель (только для модели с двумя входами)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите один конец 24-контактного DVI-кабеля к задней панели монитора, а другой конец — к порту компьютера.
- Подключите аудиокабель (только для модели с аудиовходом) (приобретается отдельно).
- Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
- Подключите шнуры питания компьютера и монитора к электрической розетке.

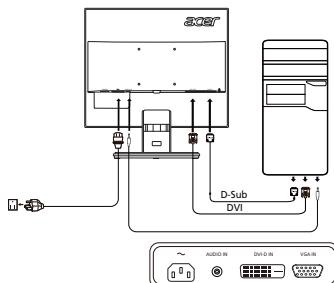

Внешние элементы управления

№	Значок	Элемент	Описание
1, 2		Кнопка/индикатор питания	Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/энергосбережения.
3, 4		Минус/Плюс	Если данный OSD активен, нажмите кнопку Минус или Плюс для переключения между опциями OSD.
5		Функции OSD	Нажмите для просмотра OSD. Нажмите еще раз, чтобы выбрать параметр в OSD.
6		Кнопка автонастройки/Выход	Если данный OSD активен, нажмите Авто для выхода из OSD. Если данный OSD неактивен, нажмите Авто , и монитор автоматически выберет оптимальное положение дисплея, фокусировку и частоту.
7		Кнопка Empowering	Нажмите кнопку Empowering, чтобы открыть OSD Acer eColor Management и получить доступ к режимам Scenario Mode.

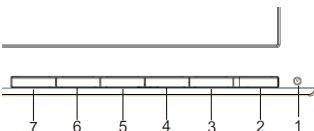

Правила и примечания по технике безопасности

Примечание FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи при радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство вызывает вредные помехи для приема радио- и телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионному оборудованию.

Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Inc., заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC относительно создания основы для установки требований к экодизайну энергосберегающего продукта.

Примечание:

Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Примечание:

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной с электронных носителей.

Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предупреждение

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного устройства, предоставленных Федеральной комиссией по средствам коммуникаций.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Примечание: Для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утилизация отслужившего оборудования пользователями из частных домов в странах Европейского Союза

Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сберечь природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство.



Спецификации

ЖК-панель	Управляющее устройство	Цветной TFT ЖК-дисплей
	Размер	19" (48 см)
	Шаг пикселя	0,293 мм (Г) x 0,293 мм (В)
	Яркость	250 кд/м ² (обычная)
	Контрастность	Макс. 10000000:1 (ACM)
	Угол обзора	178° (Г) 178° (В) (CR=10)
	Время отклика	5 мс (GTG)
	Тип панели	In-Plane Switching (IPS)
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B
	Частота по горизонтали	30 кГц - 80 кГц
	Частота по вертикали	55 - 75 Гц
Цвета отображения		16,7 млн
Синхросигнал для воспроизведения изображений на растровом дисплее		135 МГц
Максимальное разрешение		1280 x 1024 при частоте 60 Гц
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Потребляемая мощность	Во включенном состоянии	13,8 Вт (тип.)
	Спящий режим	0,3 Вт (тип.)
	В выключенном состоянии	0,14 Вт (тип.)
Входной разъем		D-Sub DVI-D 24-контактный (только модель с двумя входами)
Входной видеосигнал		Аналоговый: 0,7 Vp-p (стандартный), 75 ОНМ, положительный Цифровой сигнал (только модель с двумя входами)
Динамики		1 W x 2 (только модель с аудиовходом) (приобретается отдельно)
Максимальный размер экрана		По горизонтали: 375 мм По вертикали: 300 мм
Источник питания		100-240 В, 50/60 Гц
Внешние условия		Рабочая температура: От 5° до 35°C Температура хранения: От -20° до 60°C Рабочая влажность: От 10% до 85%
Габариты		406,4 (Ш) x 423 (В) x 191 (Г) мм
Вес (нетто)		3,1 кг (нетто)
Спецификации механизмов		Угол наклона: От -5° до +25° Угол поворота: Нет Регулировка по высоте: Нет Вращение: Нет Съемная подставка: Есть
Внешние элементы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания ◀ / ▶ МЕНЮ/ВВОД Кнопка E (Empowering)
	Функции	Контрастность Яркость Фокусировка Частота Полож. по гориз. Полож. по верт. (Теплый) цвет (Холодный) цвет Цветовая температура RGB Язык Положение OSD Вр. отобр. Меню Автонастройка (только модель с аналоговым входом) ACM Вкл./Выкл. Выбор входного сигнала (только модель с двумя входами) DDC/C1 Вкл./Выкл. Информация о мониторе Сброс Выход

Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Руководства и другие документы для вашего продукта Acer можно найти на официальном веб-сайте технической поддержки Acer.

Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.


- Så här rengör du LCD-skärmen: Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
 - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
 - Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
 - SPRUTA ELLER HÅLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
 - ANVÄND INTE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
 - Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
- Placerar inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
- Tryck inte på LCD-skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
- Ta inte av höljet och försök inte att själv utföra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
- Placerar LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° och 60° C. Om temperaturen ligger utanför det här intervallet kan permanenta skador uppstå på LCD-skärmen.
- Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
 - Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
 - Om vätska spills på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
 - Om skador uppstår på LCD-skärmen eller höljet.

Så här ansluter du skärmen till basen

- Ta ut skärmens basdel ur förpackningen och ställ den på ett stabilt och jämnt underlag.
- Ta ut skärmen ur förpackningen.
- Montera monitorarmen vid basen.
 - Se till att basen är fastlåst på monitorarmen. (endast utvalda modeller)
 - Fäst basen vid monitorarmen genom att skruva på skruven med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)


Ansluta skärmen till en dator

- Stäng av skärmens och koppla bort datorns nätsladd.
- Anslut videokablen
 - Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut VGA-videokablen till datorn.
- Anslut digitalkablen (endast modeller med Dual-ingång)
 - Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut ena änden av DVI-kablen med 24 stift till skärmens baksida och anslut den andra änden till porten på datorn.
- Anslut ljudkablen. (endast modeller med ljudingång) (tillval)
- Sätt in skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
- Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i näheten.

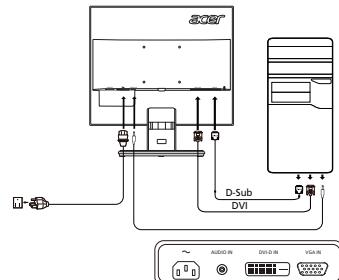

Externa kontroller

Nr.	Symbol	Artikel	Beskrivning
1, 2		Strömknapp/indikator	Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder att strömmen är på. Gul betyder standbyläge/strömparläge.
3, 4		Minus/plus	Om OSD-funktionen är aktiv trycker du på minus- eller plus knappen för att växla mellan OSD-alternativen.
5		OSD-funktioner	Tryck på den här knappen om du vill visa OSD. Tryck en gång till om du vill ange ett val i OSD.
6		Knapp för automatisk justering/Avsluta	Om OSD-funktionen är aktiv trycker du på Auto för att avsluta OSD. När OSD-funktionen är inaktiv trycker du på Auto så optimeras skärmens visningsposition, fokus och klocka automatiskt.
7		Empowering-knapp	Tryck på Empowering-knappen om du vill öppna Acer eColor Management OSD och få åtkomst till scenariolägena.

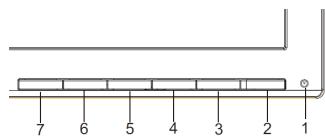

Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar

FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.

Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

CE-försäkran om överensstämmelse

Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2014/30/EU, lågpänningssdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Observera:

För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.

Observera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.

Observera: Kringutrustning

Endast kringutrustning (ingångs-/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar av radio- och tv-mottagningen.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktionalitet.

Observera: Användare i Kanada

Den här digitala klass B-enheten uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning från privathushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvins på ett sätt som värnar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten.



SPECIFIKATION

LCD-skärm	Teknik	TFT LCD-färgskärm	
	Storlek	19" (48 cm)	
	Pixelavstånd	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Ljusstyrka	250 cd/m ² (typiskt)	
	Kontrast	100 000 000 :1 Max (ACM)	
	Betraktningvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Responstid	5 ms (GTG)	
	Paneltyp	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	R, G, B, analogt gränsnitt	
	H-frekvens	30 kHz-80 kHz	
	V-frekvens	55-75 Hz	
	Skärmfäärger	16,7 miljoner	
	Pixelfrekvens	135 MHz	
Högsta upplösning		1280 x 1024 vid 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiförbrukning	På-läge	13,8 W (typiskt)	
	Violäge	0,3 W (typiskt)	
	Av-läge	0,14 W (typiskt)	
Ingångskontakt		D-Sub DVI-D 24-stifts (endast modeller med Dual-ingång)	
Videosignalsingång		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv Digital signal (endast modeller med Dual-ingång)	
Högtalare		1 W x 2 (endast modeller med ljudingång) (tilval)	
Största skärmstorlek		Horisontellt: 375 mm Vertikalt: 300 mm	
Strömkälla		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljöfaktorer		Temperatur vid drift: 5° till 35° C Temperatur vid förvaring: -20° till 60° C Fuktighet vid drift: 10 % till 85 %	
Mätt		406,4 (B) x 423 (H) x 191 (D) mm	
Vikt (netto)		3,1 kg (netto)	
Mekaniska specifikationer		Lutning: -5° till +25° Vridning: Nej Höjdjustering: Nej Pivotering: Nej Avtagbart fotstativ: Ja	
Externa kontroller	Reglage/knappar	Strömknapp ◀ / ▶ MENU/RETUR	Auto/Avsluta E-knapp (Empowering)
	Funktioner	Kontrast Ljusstyrka Fokus Klocka H. position V. position (Varm) Färg (Kall) Färg RGB-färgtemperatur Språk	OSD-position OSD-timeout Autokonfiguration (endast modeller med analog ingång) ACM på/av Val av ingående signal (endast modeller med Dualingång) DDC/CI på/av Skärminformation Återställ Avsluta

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

På Acers officiella supportwebbplats hittar du handböcker och andra dokument för din Acer-produkt.

Acer LCD 顯示器快速安裝指南 (QSG)

重要安全指示

請仔細閱讀以下指示。


- 若要清潔 LCD 顯示器：請確定您的顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
 - 關閉 LCD 顯示器並拔掉電源線插頭。
 - 請於擦拭布上噴灑非溶劑型清潔液，以輕柔動作清潔顯示器。
 - 請勿將任何液體直接噴灑或倒入螢幕或外殼中。**
 - 請勿對 LCD 顯示器的螢幕或外殼使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑。**
 - 對於使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑所造成的損壞，Acer 概不負責。
- 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶旁。顯示器若暴露於雨水、濕氣或陽光下，可能會造成嚴重損害。
- 請勿按壓 LCD 螢幕。過度施壓可能使顯示器永久損壞。
- 請勿拆下蓋板或嘗試自行維修本裝置。任何情況下皆應由授權技師進行維修。
- 請將 LCD 顯示器儲存於溫度介於 -20° 至 60° C (-4° 至 140° F) 之間的室內。若將 LCD 顯示器存放在溫度超出此範圍的環境，可能會造成永久損害。
- 若下列任一情形發生，請立即拔掉顯示器插頭並連絡授權技師：
 - 連接顯示器與電腦的訊號線破損。
 - 液體潑濺至 LCD 顯示器，或顯示器暴露在雨水中。
 - LCD 顯示器或外殼受損。

將顯示器連接底座

- 從包裝中取出顯示器底座後，請將它放在穩固且平坦的表面上。
- 請從包裝中取出顯示器。
- 將顯示器支臂連接底座。
 - 將底座與顯示器支臂牢牢鎖緊。(僅適用於特定機型)
 - 使用整合性翼片或合適的硬幣旋轉螺絲，將底座固定在顯示器支臂上。(僅適用於特定機型)

將顯示器連接至電腦

- 關閉顯示器，拔掉電腦的電源線插頭。
- 2.1 連接視訊纜線
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 VGA 視訊纜線連接至電腦。
- 2.2 連接數位訊號線 (僅限雙輸入機型)
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 24 鈔 DVI 線的一端連接至顯示器背面，另一端則連接至電腦連接埠。
- 連接音訊線。(僅限音訊輸入機型) (選配)
- 將顯示器電源線插入顯示器背面的電源連接埠。
- 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。

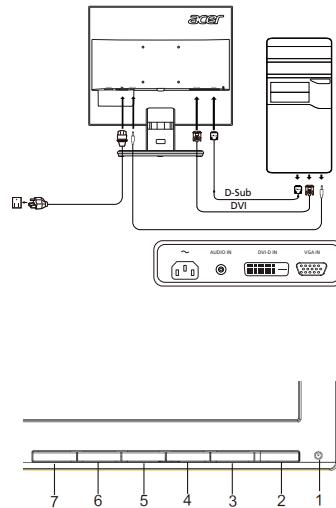

外部控制

編號	圖示	項目	說明
1, 2		電源按鈕/指示器	開啟/關閉顯示器。藍色表示電源開啟。橘色代表待機/省電模式。
3, 4		減/加	若 OSD 已啓用，請按下減或加按鈕，切換 OSD 選項。
5		MENU OSD 功能	按下以檢視 OSD。再度按下即可進入 OSD 選項。
6		AUTO 自動調整按鈕/ 結束調整	若 OSD 已啓用，請按下自動以結束 OSD。OSD 停用時，請按下自動，顯示器會自動將畫面位置、相位和時脈調整為最佳狀態。
7		Empowering 鍵	按一下 Empowering 鍵即可開啟 Acer eColor Management OSD 並存取情境模式。

規定與安全須知

FCC 聲明

本裝置通過測試，且符合 FCC 規定第 15 條 Class B 數位裝置的限制，針對居家裝設環境中的有害干擾提供合理的保護。本裝置會產生、使用並可發射無線射頻能量，未依指示安裝與使用可能會對無線電通訊造成有害干擾。

儘管如此，我們不保證特定安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉或開啓裝置電源的方式，判定本裝置確實會對無線電或電視訊號的接收造成有害干擾，我們鼓勵使用者採取下列其中一項措施，嘗試修正干擾問題：

- 調整接收天線的方向或重新放置接收天線。
- 拉大本裝置與接收器之間的距離。
- 將本裝置連接至與接收器所連接的不同電路插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技師以尋求協助。

CE 合規宣告

Acer Inc. 在此表示本 LCD 顯示器符合以下重要規範與其他相關條款：EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 與 RoHS 指令 2011/65/EU 和 Directive 2009/125/EC 有關建立一個符合能源相關產品生態環保設計之架構的規定。

注意：

為了避免損壞顯示器，請勿從底座舉起顯示器。

注意：包覆纜線

請務必採用真包覆纜線連接其他運算裝置，以符合 EMC 規範。

注意：周邊裝置

僅限符合 Class B 限制的周邊裝置（輸入/輸出裝置、終端機、印表機等等）連接本設備。若使用非合格周邊裝置可能會干擾無線電與電視訊號接收。

警告

未經製造商明確核准逕行變更或修改本產品，可能會讓使用者喪失由美國聯邦通信委員會授予的操作權力。

運作條件

本裝置符合 FCC 規定第 15 條。操作本裝置時必須符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能造成不理想運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

本 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 規定。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

歐盟地區家庭使用者對廢棄設備的處置

產品或包裝上的此標誌表示本產品不得與其他家庭廢棄物一同丟棄。您應負責將廢棄設備交到回收廢棄電氣與電子設備的指定收集處。丟棄廢棄設備時分別進行收集與回收有助於保護自然資源，並可確保本設備的回收方式可保護人類健康與環境。若要深入瞭解您的廢棄設備回收地點，請連絡您當地政府機關、家庭廢棄物處理服務或您購買本產品之商家。



規格

LCD 面板	驅動系統	TFT 彩色 LCD	
	尺寸	19" (48 公分)	
	像素間距	0.293 公釐 (水平) x 0.293 公釐 (垂直)	
	亮度	250 cd/m ² (典型)	
	對比	10000000:1 最大值 (ACM)	
	可視角	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	反應時間	5 毫秒 (GTG)	
	面板類型	横向電場效應 (IPS)	
	視訊	R、G、B 類比介面	
	水平頻率	30 kHz - 80 kHz	
	垂直頻率	55 - 75 Hz	
顯示色彩		1670 萬	
畫素時鐘		135 MHz	
最大解析度		1280 x 1024 @ 60 Hz	
隨插即用		VESA DDCCI/DDC2B	
功耗	開啓模式	13.8 W (典型)	
	休眠模式	0.3 W (典型)	
	關閉模式	0.14 W (典型)	
輸入接頭		D-Sub DVI-D 24 針 (僅限雙輸入機型)	
輸入視訊訊號		類比: 0.7 Vp-p (標準), 75 OHM, 正極性 數位訊號 (僅限雙輸入機型)	
喇叭		1 W x 2 (僅限音訊輸入機型) (選配)	
最大螢幕尺寸		水平: 375 公釐 垂直: 300 公釐	
電源		100-240 V / 50/60 Hz	
環境條件		運作溫度: 5° 至 35°C 存放溫度: -20° 至 60°C 運作濕度: 10% 至 85%	
尺寸		406.4 (寬) x 423 (高) x 191 (深) 公釐	
重量 (淨重)		3.1 公斤 (淨重)	
機械規格		傾斜: -5° 至 +25° 轉動: 無 高度調整: 無 檻軸: 無 可卸式腳架: 有	
外部控制	開關/按鈕	電源按鈕 ◀ / ▶ 功能表/進入	自動/結束調整 E(Empowering) 鍵
	功能	對比 亮度 相位 時脈 水平位置 垂直位置 (暖) 色溫 (冷) 色溫 RGB 色溫 語言	OSD 位置 OSD 顯示時間設定 自動調整 (僅限類比輸入機型) ACM 開/關 輸入訊號選擇 (僅限雙輸入機型) DDC/CI 開/關 顯示器資訊 恢復出廠模式 結束調整

所有規格得未經通知即逕行變更。

歡迎造訪 Acer 官方支援網站，取得您的 Acer 產品的手冊與其他文件。

Acer 液晶显示器快速入门指南 (QSG)

重要安全说明

请详细阅读下列说明。


- 清洁液晶显示器屏幕：确保显示器以您所在地区 AC 电源的额定电气值工作。
 - 关闭液晶显示器并拔下电源线。
 - 将非溶剂清洁液喷洒到抹布上，轻轻清洁屏幕。
 - 切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
 - 请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
 - Acer 对于因使用任何氨或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。
- 请勿将液晶显示器放置在窗户附近。显示器受到雨淋、受潮或曝晒会严重受损。
- 请勿对液晶屏幕施加压力。压力过大可能会导致显示器永久性损坏。
- 请勿取下机盖或尝试自行维修此显示器。应由授权的技术人员执行所有维修操作。
- 将液晶显示器存放在温度为 -20° 至 60° C (-4° 至 140° F) 的房间内。在此温度范围内存放液晶显示器时，可能会导致永久性损坏。
- 发生下列情形时，应立即拔下显示器的电源线并致电授权的技术人员：
 - 显示器连接个人电脑的信号线已磨损或损坏。
 - 液体溅到液晶显示器上或显示器受到雨淋。
 - 液晶显示器或机壳已经损坏。

将显示器安装到底座上

- 从包装中取出显示器底座，将其放在稳定、水平的工作空间。
- 从包装中取出显示器。
- 将显示器支架安装到底座上。
 - 确保将底座锁定在显示器支架上。（适用于选定的型号）
 - 使用集成的翼片或适合的硬币转动螺丝，将底座固定在显示器支架上。（适用于选定的型号）


将显示器连接至电脑

- 关闭显示器，拔下电脑的电源线。
- 2-1 连接视频线
 - 确保显示器和电脑均已关机。
 - 将 VGA 视频线连接至电脑。
- 2-2 连接数字电缆（仅限于双输入型号）
 - 确保显示器和电脑均已关机。
 - 将 24 针 DVI 电缆的一端连接至显示器背面，另一端连接至电脑端口。
- 连接音频电缆。（仅限于音频输入型号）（选配）
- 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
- 将电脑和显示器的电源线插入附近的电源插座。

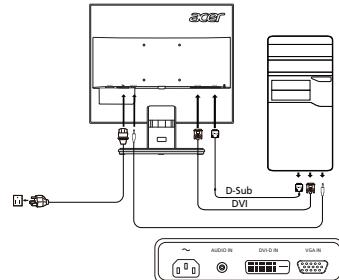

外部控件

编号	图标	项目	说明
1、2	⊕	电源按钮/指示灯	打开/关闭显示器。蓝色表示显示器已开机。琥珀色表示显示器处于待机/节能模式。
3、4	◀ / ▶	减号/加号	激活 OSD 后，按下减号或加号按钮可在 OSD 选项之间切换。
5	MENU	OSD 功能	按下此按钮可查看 OSD。再次按下此按钮可进入 OSD 中的选项。
6	AUTO	自动调节按钮/退出	激活 OSD 后，按下自动按钮可退出 OSD。禁用 OSD 后，按下自动，显示器将自动优化显示器的显示位置、相位和时序。
7	e	Empowering 键	按下“Empowering”键可打开 Acer eColor Management OSD 并可访问情景模式。

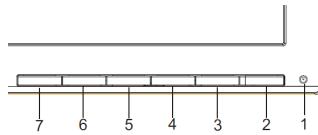

法规和安全通告

FCC 通告

依据 FCC 规章第 15 部分条款，此设备经测试符合 B 类数字设备限制规定。这些限制设计用于在住宅安装环境下提供合理的保护，防止有害干扰。此设备会产生、运用和放射无线电频率能量，若未按照说明安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。但是，并不保证在特定安装中不会发生干扰。若此设备对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过关闭和打开设备来判断），建议用户尝试一项或多项下列措施排除干扰：

- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备连接至不同于接收机连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

CE 一致性声明

Acer Inc. 特此声明，此液晶显示器在建立能源相关产品生态设计要求设置框架方面符合 EMC 2014/30/EU 指令、2014/35/EU 低电压指令、RoHS 2011/65/EU 指令和 2009/125/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

注意事项：

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意事项：屏蔽电缆

与其他计算设备的所有连接必须使用屏蔽电缆，以确保符合 EMC 法规。

注意事项：周边设备

只有经认证符合 B 类限制规定的周边设备（输入/输出设备、终端、打印机等）才可以连接此设备。使用未经认证的周边设备很可能会对无线电和电视接收造成干扰。

警告

未经制造商明确批准的更改或修改可能会导致用户无权（此权限由美国联邦通讯委员会授予）操作此产品。

操作条件

此设备符合 FCC 规章第 15 部分条款。操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意事项：加拿大用户

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟私人家庭用户废旧设备弃置

产品或其包装上的此标志表示不得将此产品与其他生活垃圾一起弃置。反之，您有责任将废旧设备送往指定的废旧电器和电子设备回收收集点。弃置废旧设备时进行分类收集和回收有助于节约自然资源并确保将其以保护人类健康和环境的方式回收再利用。有关弃置废旧设备回收站的详细信息，请联系当地市政府办公室、生活垃圾处理服务或产品购买处。



管制认证



在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

显示器

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

Acer LCD モニタクリーナーインストールガイド (QSG)

安全にお使いいただくために
以下の注意事項をよくお読みください。


- LCD モニタスクリーンのクリーニング:** モニターが設置場所の AC 電源で動作するよう電気定格に設定されていることを確認してください。
 - LCD モニタの電源をオフにし、電源コードを抜きます。
 - 溶剤の含まれていない洗剤を布にスプレーし、スクリーンをそっと拭いてください。
 - スクリーンやケースに直接液体をスプレーしたり、振りかけたりしないでください。
 - LCD スクリーンやケースには、絶対にアンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用にならないでください。
 - アンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用になられた結果生じたダメージについては、Acer は一切責任を負いません。
- LCD モニタは窓の近くに置かないでください。モニターを雨、湿気、直射日光などに当てるとき、損傷する恐れがあります。
- LCD スクリーンに圧力をかけないでください。過度な圧力はディスプレイを損傷する恐れがあります。
- カバーを取り外したり、本体を修理したりしないでください。いかなる修理についても、認定された技術者に依頼してください。
- LCD モニタは室温 -20~60°C (-4~140°F) の部屋に保管してください。この温度範囲外の場所に LCD モニタを保管すると、モニタが回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 次のような状況が発生した場合は、直ちにモニターの電源コードを抜き、認定された技術者にご連絡ください。
 - モニタから PC への信号ケーブルがすり減った場合や、破損した場合。
 - LCD モニタに液体が入り込んだ場合や、モニタが雨に濡れた場合。
 - LCD モニタやケースが破損した場合。

モニターを台に設置する

- モニターの台を梱包箱から取り出し、安定した水平の作業空間に置きます。
- モニターを梱包箱から取り出します。
- モニターのスタンドアームを台に設置します。
 - 台がモニターのスタンドアームにしっかりとロックされていることを確認します（一部のモデルのみ）。
 - 工具または適切なコインを使ってネジを締め、台をモニターのスタンドアームにしっかりと固定します（一部のモデルのみ）。


モニターをコンピュータに接続する

- モニターの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを外します。
- 2-1 ビデオケーブルの接続
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - VGA ビデオケーブルをコンピュータに接続します。
- 2-2 デジタルケーブルの接続（デュアル入力モデルのみ）
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - 24 ピン DVI ケーブルの一方の端をモニター背面に接続し、もう一方の端をコンピュータのポートに接続します。
- オーディオケーブルを接続します（オーディオ入力端子モデルのみ）。(オプション)
- モニターの電源ケーブルをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
- コンピュータとモニターの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。

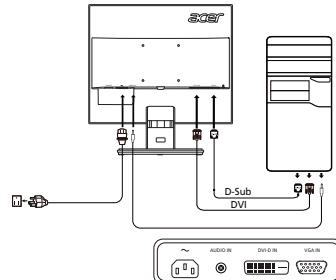

外部コントロール

番号	アイコン	アイテム	説明
1, 2	○	電源ボタン／インジケーター	モニターをオン／オフにします。青色は電源がオンであることを示します。オレンジ色は、スタンバイ／省電力モードを示します。
3, 4	◀ / ▶	マイナス／プラス	OSD が表示される場合、マイナスまたはプラスボタンを押すと OSD オプションが切り替わります。
5	MENU	OSD 機能	押すと OSD が表示されます。もう一度押すと OSD のオプションを選択することができます。
6	AUTO	自動調整ボタン／終了	OSD が表示される場合に自動を押すと、OSD が終了します。OSD が非表示の場合に自動を押すと、モニターは自動的にディスプレイの位置、フェース、ディスプレイのクロックを最適化します。
7	e	Empowering キー	Empowering キーを押して [Acer eColor Management OSD] を開き、シナリオモードにアクセスします。

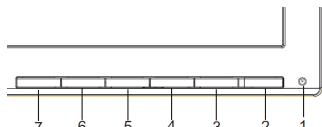

規制と安全に関する注意

FCC に関する注意

このデバイスは、FCC が定める規則の第 15 部に準ずるクラス B デジタル機器の制限について、適合性検査を経ており、その制限事項に適合していることが確認されています。この制限事項は、住宅地域に設置した場合の有害な受信妨害を妥当な範囲で防止することを目的としています。このデバイスは、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また、放射することがあるため、指示に従って設置して使用しないと、無線通信に有害な受信妨害を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置条件において受信妨害が発生しないという保証はありません。このデバイスの電源をオン／オフすることによって、このデバイスがラジオやテレビに有害な受信妨害を発生させていることが確認できる場合は、次の方法で改善を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や設置位置を変える。
- デバイスと受信機の距離を離す。
- デバイスの電源コードを、受信機が接続されている電源回路とは別のコンセントに差し込む。
- 販売店またはラジオ／テレビ専門の技術者に問い合わせる。

CE 適合宣言

Acer Inc. はここに、この LCD モニターが、エネルギー関連製品のエコデザイン要件の設定のフレームワークの確立に関して、EMC 指令 2014/30/EU、低電圧指令 2014/35/EU、RoHS 指令 2011/65/EU と指令 2009/125/EC の基本要件とその他の関連条項に準拠していることを宣言します。

注意 :

モニターが故障するため、モニターの底を持って持ち上げないでください。

注意 : シールドされたケーブル

EMC 規制への適合性を守るため、他のコンピューティングデバイスへの接続はすべて、シールドされたケーブルを使用する必要があります。

注意 : 周辺機器

本装置に接続できるのは、クラス B の制限事項への適合性が証明された周辺機器（入力機器／出力機器、端末、プリンタなど）のみとなります。適合性が証明されていない周辺機器を使用して操作することにより、ラジオやテレビに受信妨害を引き起こす可能性があります。

注意

製造会社によって明示的に許可されていない変更や改造を行うと、FCC（連邦通信委員会）によって認められた、ユーザーが本製品を操作する権限が無効になる場合があります。

操作条件

このデバイスは、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。このデバイスの操作は、以下の 2 つの条件が対象となります。(1) このデバイスは有害な受信妨害を発生しない。(2) このデバイスは、意図しない動作の原因となる受信妨害も含め、受信するすべての受信妨害に対応する必要がある。

注意 : カナダのユーザー対象

このクラス B デジタル機器は、カナダ ICES-003 に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州連合における一般家庭ユーザーによる使用済み機器の処分

製品または製品の梱包箱に表示されるこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。使用済み機器を処分する際は、ユーザーご自身の責任で電気電子機器廃棄物のリサイクルに指定された回収場所に持ち運ぶ必要があります。使用済み機器の個別回収リサイクルは天然資源の保全につながり、また、人の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることが保証されます。リサイクル目的で使用済み機器を回収する場所の詳細については、地方自治体、家庭ごみ処理サービス、または製品をご購入された販売店にお問い合わせください。



仕様

LCD パネル	駆動装置	TFT カラー LCD	
	サイズ	19" (48 cm)	
	画素ピッチ	0.293 mm (水平) x 0.293 mm (垂直)	
	輝度	250 cd/m ² (標準)	
	コントラスト	100000000:1 最大 (ACM)	
	可視角度	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	応答時間	5 ms (GTG)	
	パネルタイプ	IPS 方式	
	ビデオ	R、G、B アナログインターフェース	
	水平周波数	30 kHz~80 kHz	
	垂直周波数	55~75 Hz	
	ディスプレイカラー	1670 万	
ドットクロック		135 MHz	
最大解像度		1280 x 1024 @ 60 Hz	
プラグアンドプレイ		VESA DDCCI/DDC2B	
消費電力	オンモード	13.8 W (標準)	
	スリーブモード	0.3 W (標準)	
	オフモード	0.14 W (標準)	
入力端子コネクタ		D-Sub DVI-D 24 ピン (デュアル入力モデルのみ)	
入力映像信号		アナログ : 0.7 Vp-p (標準)、75 OHM、ポジティブ デジタル信号 (デュアル入力モデルのみ)	
スピーカ		1 W x 2 (オーディオ入力モデルのみ) (オプション)	
最大スクリーンサイズ		水平 : 375 mm 垂直 : 300 mm	
電源		100~240V、50/60 Hz	
環境条件		動作温度 : 5 °~35 °C 保管温度 : -20 °~60 °C 動作湿度 : 10%~85%	
寸法		406.4 (幅) x 423 (高さ) x 191 (奥行き) mm	
重量 (正味重量)		3.1 kg (正味)	
機械仕様	チルト : -5°~+25° 旋回 : 不可 高さ調整 : 不可 回転 : 不可 取り外し可能フットスタンド : 有り		
	スイッチ／ボタン	電源ボタン ◀/▶ メニュー／選択 自動／終了 E (Empowering) キー	
外部コントロール	機能	コントラスト 輝度 フェーズ クリック 水平位置 垂直位置 暖色 寒色 RGB 色温度 言語	OSD 位置 OSD 表示時間設定 自動調整 (アナログ入力モデル専用) ACM オン／オフ 入力信号の選択 (デュアル入力モデルのみ) DDC/C1 オン／オフ 表示情報 リセット 終了

仕様は予告なしに変更されることがあります。

Acer 製品のマニュアルやその他のドキュメントは、Acer の公式サポートサイトからご覧いただけます。

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.


- Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Ná hadík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
 - PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTRIKEJTE ANI NEVYЛЕVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
 - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
- Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
- Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadmerného tlaku může displej trvale poškodit.
- Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
- Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20°C až 60°C (-4°F až 140°F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot může způsobit trvalé poškození.
- Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obrátte se na autorizovaného technika.
 - Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozdřený nebo poškozený.
 - Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
 - Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.

Upevnění monitoru k základně

- Vjměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
- Vjměte monitor z obalu.
- Upevněte monitor k základně.
 - Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
 - Upevněte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavný jazyček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)


Připojení monitoru k počítači

- Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
- 2-1 Připojení kabelu videa
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel VGA k počítači.
- 2-2 Připojení digitálního kabelu (pouze u modelu s duálním vstupem)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte jeden konec kabelu DVI s 24 kontakty k zadní straně monitoru a poté připojte druhý konec do portu počítače.
- Připojení audio kabelu. (pouze u modelu s audio vstupem) (volitelné)
- Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.

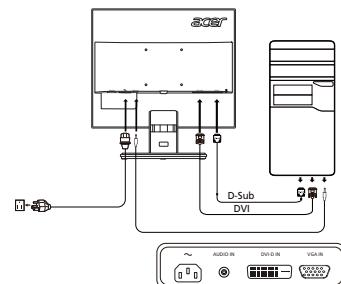

Externí ovládací prvky

Č.	Ikona	Položka	Popis
1, 2		Tlačítko napájení / indikátor	Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie.
3, 4		Minus/Plus	Je-li aktivní funkce OSD (zobrazení nabídky na obrazovce), stisknutím tlačítka Minus nebo Plus můžete procházet možnostmi nabídky OSD.
5		Funkce nabídky na obrazovce	Stisknutím zobrazíte nabídku na obrazovce. Opětovným stisknutím provedete výběr položky nabídky na obrazovce.
6		Tlačítko pro automatické nastavení / Ukončení	Je-li aktivní nabídka na obrazovce, stisknutím tlačítka Auto ji ukončíte. Jakmile bude nabídka na obrazovce neaktivní, stiskněte tlačítko Auto a monitor automaticky provede optimalizaci polohy zobrazení, zaostření a hodin na displeji.
7		Tlačítko Empowering	Stisknutím tlačítka Empowering otevřete nabídku na obrazovce Správa barev eColor společnosti Acer a získáte přístup k režimům scénářů.

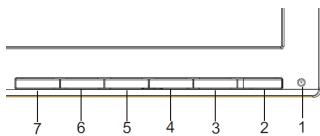

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poradte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámec pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení směří být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslově schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá témtoto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem.

Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Provozní systém	Barevný LCD TFT
	Velikost	19" (48 cm)
	Rozeč pixelů	0,293 mm (horizontálně) × 0,293 mm (vertikálně)
	Jas	250 cd/m ² (typicky)
	Kontrast	Max. 100 000 000:1 (ACM)
	Úhel sledování	178° (horizontálně) 178° (vertikálně) (CR=10)
	Doba odezvy	5 ms (GTG)
	Typ panelu	Přepínání v ploše (IPS)
	Video	R, G, B analogové rozhraní
	Horizontální frekvence	30 kHz–80 kHz
	Vertikální frekvence	55–75 Hz
Zobrazení	16,7 Milionů	
Frekvence bodů	135 MHz	
Maximální rozlišení	1280 × 1024 při 60 Hz	
Funkce Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Spotřeba energie	Režim Zapnuto	13,8 W (typicky)
	Režim spánku	0,3 W (typicky)
	Režim Vypnuto	0,14 W (typicky)
Konektor vstupu	D-Sub DVI-D 24kolkový (pouze model s duálním vstupem)	
Vstupní videosignál	Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 OHM, pozitivní Digitální signál (pouze model s duálním vstupem)	
Reproduktory	1 W x 2 (pouze model se zvukovým vstupem) (volitelné)	
Maximální velikost obrazovky	Horizontálně: 375 mm Vertikálně: 300 mm	
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz	
Podmínky okolního prostředí	Provozní teplota: 5 °C až 35 °C Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 10 % až 85 %	
Rozměry	406,4 (Š) × 423 (V) × 191 (H) mm	
Hmotnost (čistá)	3,1 kg (čistá)	
Technické údaje mechanismu		
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítka napájení ◀ / ▶ NABÍDKA/ENTER Auto/Ukončit Tlačítka Empowering (E)
	Funkce	Kontrast Jas Zaostření Clock (Hodiny) H. poloha V. poloha (Teplé) barvy (Chladné) barvy Teplota barev RGB Jazyk Pořada nabídky na obrazovce Časový limit nabídky na obrazovce Automatická konfigurace (jen pro model s analogovým vstupem) ACM zapnuto/vypnuto Výběr vstupního signálu (pouze u modelu s duálním vstupem) DDC/CI zapnuto/vypnuto Informace o displeji Resetovat Ukončit

Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató (QSG)

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.


- Az LCD monitor képernyójének tisztítása: Ügyeljen arra, hogy a monitor képes legyen a használat helyén elérhető elektromos hálózatról üzemelni.
 - Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza ki a tápkábelt.
 - Permetezzen oldószeret nem tartalmazó tisztítófolyadékot egy tisztítókendőre, és óvatosan tisztítsa meg vele a képernyőt.
 - SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYÖRE VAGY A TARTÓRA.**
 - NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZÖN VAGY A TARTÓN.**
 - Az Acer nem fog felülvésséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítófűszer használatáról eredő kártól.
- Az LCD monitort ne helyezze ablak közelébe. A monitort az eső, a nedvesség és a közvetlen napfény súlyosan károsíthatja.
- Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A túlzott erőkifejtéssel járó nyomás a képernyő sérülését okozhatja.
- Ne távolítsa el a készülék burkolatát, valamint ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A készüléken csak szakképzett szerelő végezhet javítást.
- Az LCD monitort -20 és +60 °C közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az a tartományon kívüli hőmérsékletek károsíthatják az LCD monitort.
- A következő esetekben azonnal húzza ki a monitor tápkábelt, és hívjon szakképzett szerelőt:
 - A monitor és a számítógép közötti kábel kikopott vagy megsérült.
 - Az LCD monitornra folyadék ömlött vagy a monitort eső érte.
 - Az LCD burkolata megsérült.

A monitor csatlakoztatása a talphoz

- Vegye ki a monitor talpát a csomagból és helyezze azt egy sík, stabil felületre.
- Vegye ki a monitort a csomaglásából.
- Csatlakoztassa a monitortartó kart a talphoz.
 - Győződjön meg róla, hogy a talp és a monitortartó kar megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. (bizonyos típusok esetén)
 - A csavar elforgatásával rögzítse a talpat a monitortartó karhoz. A csavart a beépített fül vagy egy megfelelő méretű pénzérme segítségével húzhatja meg. (bizonyos típusok esetén)


A monitor számítógéphez csatlakoztatása

- Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a számítógép tápkábélét.
- 2-1 A videokábel csatlakoztatása
 - Győződjön meg róla, hogy minden monitor, minden számítógép ki van kapcsolva.
 - Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.
- 2 A digitális kábel csatlakoztatása (csak a két bemenettel rendelkező típusok esetén)
 - Győződjön meg róla, hogy minden monitor, minden számítógép ki van kapcsolva.
 - Csatlakoztassa a 24 tűs DVI-kábelt a monitor hátljához, a kábel másik végét pedig a számítógép megfelelő csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az audiókábelt. (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)
- Csatlakoztassa a monitor tápkábélét a monitor hátlján található tápcsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábélét egy közelí fali aljzathoz.

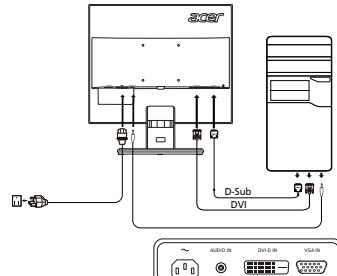

Külső kezelőszervek

Szám	Ikon	Elem	Leírás
1, 2		Bekapcsológomb/jelzőfény	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/energiatakarékos módot jelzi.
3, 4		Mínusz/plusz	Ha az OSD aktív, a Mínusz és Plusz gombbal váltathat az OSD beállításai között.
5		OSD-funkciók	Nyomja meg az OSD megjelenítéséhez. Nyomja meg újabb a kijelölt OSD-elem megnyitásához.
6		Automatikus beállítás gomb/Kilépés	Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot az OSD-ból való kilépéshez. Amikor az OSD nem látható a képernyőn, nyomja meg az Auto gombot, és a monitor automatikusan optimalizálja a kép pozícióját, fókuszát és a kijelző frekvenciáját.
7		Empowering gomb	Az Empowering (Engedélyezés) gomb megnyomásával nyithatja meg az Acer eColor Management OSD-t és érheti el a jelenetmódot.

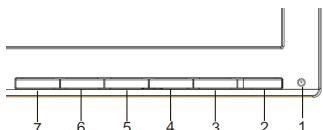

Előírások és biztonsági megjegyzések

FCC-megjegyzés

A készüléket teszteltek, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiokommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferenciát megszüntesse. Érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavarok okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kifeszültséggű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási keretéinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

Megjegyzés:

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.

Megjegyzés: Perifériák

A készülékezhely kizárálag olyan perifériáit (bemeneti/kimeneti eszköz, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközök előírt határértékeinek. A határértékek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben

Figyelem:

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavar tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Készülékek magánháztartásban történő selejtézése az Európai Unió területén

A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladék vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladék vált készülékek selejtésékor begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint biztosítja a selejtézett terméknek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakoghelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékkezelő vállalattól, illetve a terméket árusító helyen kaphat.



MŰSZAKI ADATOK

LCD-panel	Meghajtórendszer	Színes TFT LCD	
	Méret	19" (48 cm)	
	Képpontméret	0,293 mm (vízszintes) x 0,293 mm (függőleges)	
	Fényerő	250 cd/m ² (jellemző)	
	Kontraszt	Max. 100 000 000:1 (ACM)	
	Betekintési szög	178° (vízszintes) 178° (függőleges) (CR=10)	
	Válaszidő	5 ms (GTG)	
	Paneltípus	IPS	
	Videó	R, G, B analóg felület	
	Vízszintes frekvencia	30 kHz–80 kHz	
	Függőleges frekvencia	55–75 Hz	
Megjeleníthető színek		16,7 millió	
Videoorajel		135 MHz	
Maximális felbontás		1280×1024 60 Hz-en	
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Fogyasztás	Bekapcsolt állapot	13,8 W (jellemző)	
	Alvó állapot	0,3 W (jellemző)	
	Kikapcsolt állapot	0,14 W (jellemző)	
Bemeneti csatlakozók		D-Sub 24 tűs DVI-D (csak a két bemenettel rendelkező típusnál)	
Bemeneti videojel		Analóg: 0,7 Vp-p (normál), 75 OHM, pozitív Digitális jel (csak a két bemenettel rendelkező típusnál)	
Hangszórók		1 W × 2 (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)	
Maximális képernyőméret		Vízszintesen: 375 mm Függőlegesen: 300 mm	
Áramforrás		100–240 V, 50/60 Hz	
Környezetre vonatkozó követelmények:		Működési hőmérséklet: 5–35 °C Tárolási hőmérséklet: -20–60 °C Működési páratartalom: 10–85%	
Méretek		406,4 (szé) × 423 (ma) × 191 (mé) mm	
Tömeg (nettó)		3,1 kg (nettó)	
Mechanikai jellemzők		Dőlés: -5° és +25° között Elfordulás: Nincs Magasságbeállítás: Nincs Elfordítható: Nem Levehető talp: Van	
Külső kezelőszervek	Kapcsoló/gombok	Bekapcsológomb ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Kilépés E (Empowering) gomb
	Funkciók	Kontraszt Fényerő Fókusz Frekvencia V. pozíció F. pozíció (Meleg) Szín (Hidrog) Szín RGB színhőmérséklet Nyelv	OSD pozíciója OSD időkorlátja Automatikus konfiguráció (csak az analóg bemenetű típusok esetén) ACM be/ki Bemeneti jel kiválasztása (csak a két bemenettel rendelkező típusok esetén) DDC/CI BE/KI Kijelzőinformációk Nullázás Kilépés

A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης οθόνης LCD Acer (QSG)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.


- Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά χαρακτηρισμένη για λειτουργία με το εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.
 - Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
 - Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πανί και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
 - ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΝΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
 - ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝΙΑ ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΑΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
 - Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με βάση την αμμονία ή την αλκοολή.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ήλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη μονάδα μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αποθηκεύτε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του έωρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
- Αποσυνδέστε αμέσως την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το καλώδιο σήματος από την οθόνη στον υπολογιστή έχει ξεφύσει ή έχει υποστεί ζημιά.
 - Χυθεί υγρό πάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτεθεί στη βροχή.
 - Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.

Προσάρτηση της οθόνης στη βάση

- Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την επάνω σε ένα σταθερό και επίπεδο χώρο εργασίας.
- Βγάλτε την οθόνη από τη συσκευασία.
- Συνδέστε το βραχίονα στριγμάτος της οθόνης στη βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει στο βραχίονα στριγμάτος της οθόνης. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
 - Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα στριγμάτος της οθόνης, περιστρέφοντας τη βίδα με την πεπλατασμένη γλωττίδα ή ένα κατάλληλο κέρμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)


Σύνδεση της οθόνης σε υπολογιστή

- Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή.
- 2-1 Σύνδεση καλωδίου βίντεο
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το καλώδιο βίντεο VGA στον υπολογιστή.
- 2-2 Σύνδεση ψηφιακού καλωδίου (μόνο μοντέλο διπλής εισόδου)
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
- Συνδέστε το καλώδιο ήχου. (Μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε μια κοντινή πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

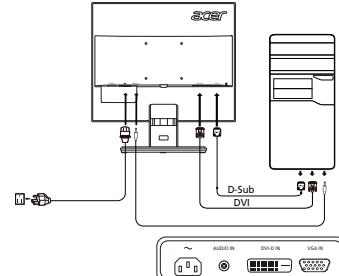

Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

Αρ.	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1, 2		Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας	Ενεργοποίει/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει τροφοδοσία με ρεύμα. Το προτοκαλί χρώμα υποδεικνύει λειτουργία αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας.
3, 4		Πληγι/συν	Εάν το μενού OSD είναι ενεργό, πιέστε το κουμπί Πληγι ή Συν για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών του μενού OSD.
5		Λειτουργίες OSD	Πατήστε για προβολή του μενού OSD. Πατήστε ξανά για να εισαγάγετε μια επιλογή στο μενού OSD.
6		Κουμπί αυτόματης ρύθμισης/Έξοδος	Εάν το μενού OSD είναι ενεργό, πατήστε Αυτόματα για έξοδο από το μενού OSD. Μόλις απενεργοποιήσετε το μενού OSD, πατήστε Αυτόματα και η οθόνη θα βελτιστοποιήσει αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και το ρολόι της προβολής σας.
7		Πλήκτρο Empowering	Πατήστε το πλήκτρο Empowering για να ανοίξει η λειτουργία OSD Acer eColor Management και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίων.

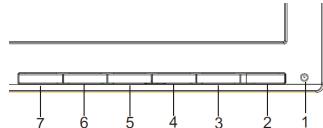

Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας

Ειδοποίηση της FCC

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ονθαρώνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέτε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφωνικών/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η θούρη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65/EU και την Οδηγία 2009/125/EK όσον αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ειδοποίηση:

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.

Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκπυπτώτες κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδέθουν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιπρόποτη Επικοινωνία, για τον χειρισμό αυτού του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ειδοποίηση: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίπτετε τον άχρηστο εξοπλισμό παραδίνοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ελληνικά

Οθόνη LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη οθόνη LCD TFT	
	Μέγεθος	19" (48 cm)	
	Βήμα pixel	0,293 mm (O) x 0,293 mm (K)	
	Φωτεινότητα	250 cd/m ² (τυπική)	
	Αντίθεση	100000000:1 μέγ. (ACM)	
	Γωνία προβολής	178° (O) 178° (K) (CR= 10)	
	Χρόνος απόκρισης	5 ms (GTG)	
	Τύπος πάνελ	Τεχνολογία In-Plane Switching (IPS)	
	Βίντεο	Αναλογική διασύνδεση R, G, B	
	Οριζόντια συχνότητα	30 kHz - 80 kHz	
Κατακόρυφη συχνότητα		55 - 75 Hz	
Χρώματα οθόνης		16,7 Εκατομμύρια	
Συχνότητα κουκκιδών		135 MHz	
Μέγιστη ανάλυση		1280 x 1024 @ 60 Hz	
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία		VESA DDCCI/DDC2B	
Κατανάλωση ρεύματος	Λειτουργία ενεργοποίησης	13,8 W (τυπική)	
	Λειτουργία αναμονής	0,3 W (τυπική)	
	Λειτουργία απενεργοποίησης	0,14 W (τυπική)	
Υποδοχή εισόδου		D-Sub DVI-D 24 ακίδων (μόνο μοντέλο διπλής εισόδου)	
Σήμα βίντεο εισόδου		Αναλογικό: 0,7 Vp-p (τυπικό), 75 ΩHM θετικό Ψηφιακό σήμα (μόνο μοντέλο διπλής εισόδου)	
Ηχεία		1 W x 2 (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)	
Μέγιστο μέγεθος οθόνης		Οριζόντια: 375 mm Κατακόρυφη: 300 mm	
Πλήγη ιαχύσ		100-240 V, 50/60 Hz	
Περιβαλλοντικά ζητήματα		Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° έως 35°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20° έως 60°C Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 85%	
Διαστάσεις		406,4 (Π) x 423 (Υ) x 191 (Β) mm	
Βάρος (Κ. Β.)		3,1 kg (καθαρό)	
Προδιαγραφές μηχανισμού		Κλίση: -5° έως +25° Περιστροφή: Όχι Ρύθμιση ύψους: Όχι Περιστροφή: Όχι Αποστόμψιμη βάση: Ναι	
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου	Διακόπτης/κουμπιά	Κουμπί λειτουργίας ◀ ▶ ΜΕΝΟΥ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ	Αυτόματα/Εξόδος Πλήκτρο E (Empowering)
	Λειτουργίες	Αντίθεση Φωτεινότητα Εστίση Ρολόι Οριζ. θέση Κατακ. θέση (Σετό) Χρώμα (Ψυχρό) Χρώμα Θερμοκρασία χρώματος RGB Γλώσσα	Θέση μενού OSD Χρονικό όριο OSD Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων (μόνο μοντέλο αναλογικής εισόδου) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ACM Επιλογή σήματος εισόδου (μόνο μοντέλο διπλής εισόδου) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση DDC/CI Πληροφορίες οθόνης Επαναφορά Έξοδος
Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.			

Βρείτε τα εγχειρίδια και τη λοιπή τεκμηρίωση για το προϊόν Acer στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Acer.

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.


- Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájani striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
 - Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
 - Nastriekejte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
 - NIKY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.**
 - NEPOUŽIJAVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTREDKY S OBSAHOM AMONIA ALEBO ALKOHOLU.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dosledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amonia alebo alkoholu.
- Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetu ho môže vziať poškodenie.
- LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
- LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
- Monitor okamžite vypožte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektoré z nasledujúcich situácií:
 - Signálny kábel medzi monitorm a PC je roztrapolaný alebo poškodený.
 - Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
 - Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.

Pripojenie monitora na podstavec

- Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
- Vyberte monitor z balenia.
- Pripojte rameno stojana monitora k podstavcu.
 - Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
 - Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)

Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Pripojte obrazový kábel
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.
- 2-2 Pripojte kábel s digitálnym pripojením (iba model s duálnym vstupom).
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte jeden koniec 24-kolikového kábla DVI k zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte k portu počítača.
- Pripojte kábel Audio. (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
- Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.

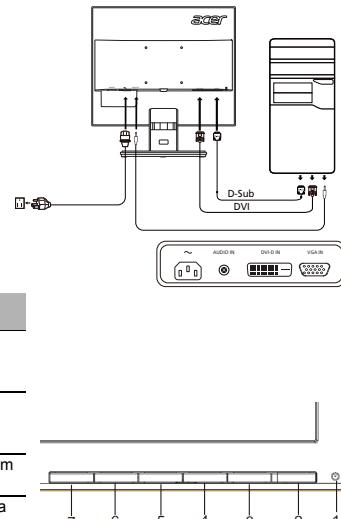

Vonkajšie ovládače

Č.	Ikona	Položka	Popis
1, 2	Power	Tlačidlo/kontrolka napájania	Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
3, 4	< / >	Mínus/plus	Ak je ponuka OSD aktívna, stlačte tlačidlo Minus alebo Plus na prepínanie medzi volbami OSD.
5	MENU	Funkcie OSD	Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opäťovným stlačením zadáte výber v ponuke OSD.
6	AUTO	Tlačidlo automatického nastavenia/ukončenia	Ak je ponuka OSD aktívna, stlačením tlačidla Auto ju ukončíte. Keď bude ponuka OSD neaktívna, stlačte tlačidlo Auto a monitor automaticky optimalizuje polohu displeja, zaostrenie a hodiny na displeji.
7	e	Kláves Empowering	Stlačte kláves Empowering na otvorenie ponuky Správy farieb OSD a dostanete sa k režimom scenárov.

Preddisy a bezpečnostné upozornenia

Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže využívať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedojde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistíť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o naprávku rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmenite orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádirovým/televíznym technikom.

Vyhľásenie o zhode so smernicami ES

Spoľahlivosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor splňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Upozornenie: Tienene káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa prevádzkovať tento produkt, ktoré udelenie Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniest akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostach v Európskej únii.

Tento symbol na produktoch alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby boli recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.



ŠPECIFIKÁCIE

LCD Panel	Druh monitora	Farebný TFT LCD	
	Väčkosť	19" (48 cm)	
	Rozstup bodov	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Jas	250 cd/m ² (charakteristický)	
	Kontrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Pozorovací uhol	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Doba odozvy	5 ms (GTG)	
	Typ panela	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	Analogové rozhranie R, G, B	
	Horizontálna frekvencia	30 kHz – 80 kHz	
Vertikálna frekvencia		55 – 75 Hz	
Farby displeja		16,7 milióna	
Max. obnovovacia frekvencia bodov		135 MHz	
Maximálne rozlíšenie		1280 x 1024 pri 60 Hz	
Technológia Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Príkon	Režim zapnutia	13,8 W (charakteristicky)	
	Režim spánku	0,3 W (charakteristicky)	
	Režim vypnutia	0,14 W (charakteristicky)	
Vstupný konektor		D-Sub DVI-D 24-kolikový (iba model s duálnym vstupom)	
Vstupný signál videa		Analogový: 0,7 Vp-p (štandardne), 75 OHM, kladný Digitálny signál (iba model s duálnym vstupom)	
Reproduktové		1 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľne)	
Maximálna veľkosť obrazovky		Horizontálne: 375 mm Vertikálne: 300 mm	
Zdroj napájania		100 – 240 V, 50/60 Hz	
Podmienky prostredia		Prevádzková teplota: 5 až 35 °C Teplota skladovania: -20 až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 %	
Rozmery		406,4 (Š) x 423 (V) x 191 (H) mm	
Hmotnosť (netto)		3,1 kg (netto)	
Špecifikácie mechanizmu		Vyklopenie: -5° až +25° Otáčanie: Nie Nastavenie výšky: Nie Vykľapanie: Nie Odpojiteľný stojan: Áno	
Vonkajšie ovládače	Prepinač/tlačidlá	Tlačidlo zapnutia ◀ / ▶ PONUKA/ZADAŤ	Automaticky ukončiť Klaves E (Empowering)
	Funkcie	Kontrast Jas Zaostrenie Hodiny Horizontálna poloha Vertikálna poloha (Teplé) farby (Studené) farby Teplota farieb RGB Jazyk	Poloha OSD Časový limit OSD Automatická konfigurácia (iba pre model s analógovým vstupom) Zapnúť/vypnúť ACM Vyber vstupného signálu (iba model s duálnym vstupom) Zap./vyp. DDC/CI Informácie o displeji Obrovenie Skončenie

Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznamenia.

Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.

Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer (QSG)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner grundigt.


- Sådan rengøres LCD-skærmen: Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm, hvor du befinder dig.
 - Sluk for LCD-skærmen, og tag netledningen ud.
 - Sprøjt et rengøringsmiddel uden oplosningsmidler på en klud, og rengør skærmen forsigtigt.
 - DU MÅ IKKE SPRØJTE ELLER HÆLDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRМEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
 - DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMDLER PÅ LCD-SKÆRМEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
 - Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Placer ikke LCD-skærmen i nærheden af et vindue. Skærmen kan blive alvorligt beskadiget, hvis den udsættes for regn, fugt eller sollys.
- Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. For højt tryk kan forårsage permanent skade på skærmen.
- Fjern ikke bagbeklædningen, og forsøg ikke selv at udføre reparationer på enheden. En autoriseret tekniker bør foretage enhver form for eftersyn.
- Opbevar LCD-skærmen i et rum med en temperatur på -20° til 60° C. Opbevaring af LCD-skærmen uden for dette temperaturområde kan medføre permanent beskadigelse.
- Tag øjeblikket alle stik fra skærmen ud, og kontakt en autoriseret tekniker, hvis nogen af følgende situationer opstår:
 - Skærm til PC-signalkablen er flosset eller beskadiget.
 - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
 - LCD-skærmen eller bagbeklædningen er beskadiget.

Montering af skærmen på foden

- Tag skærmfoden ud af emballagen, og anbring den på et stabilt og jævnt arbejdsmråde.
- Tag skærmen ud af emballagen.
- Monter skærmsoklens arm på foden.
 - Sørg for, at foden er låst fast på skærmsoklens arm. (for udvalgte modeller)
 - Fastgør foden til skærmsoklens arm ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)

Tilslutning af skærmen til en computer

- Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
- 2-1 Tilslut videokablet
 - Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Tilslut VGA-videokablet til computeren.
- 2-2 Tilslut det digitale kabel (kun model med dual-indgang)
 - Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Tilslut den ene ende af det 24-benede DVI-kablet til bagsiden af skærmen, og tilslut den anden ende af kablet til computerens port.
- Tilslut lydkablet. (Kun model med lyddingang) (ekstraudstyr)
- Sæt skærmens strømkabel i strømtikket på bagsiden af skærmen.
- Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.

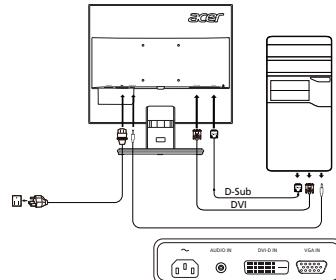

Udvendige knapper

Nr.	Ikon	Punkt	Beskrivelse
1, 2	Power	Tænd/sluk-knap/indikator	Tænder og slukker for skærmen. Blå angiver, at skærmen er tændt. Gul angiver standby/strømbesparende tilstand.
3, 4	◀ / ▶	Minus/Plus	Hvis OSD er aktiveret, skal du trykke på knappen Minus eller Plus for at skifte mellem OSD-indstillingerne.
5	MENU	OSD-funktioner	Tryk for at få vist OSD. Tryk igen for at foretage et valg i OSD.
6	AUTO	Auto-justeringsknap/Afslut	Hvis OSD er aktiveret, skal du trykke på Auto for at afslutte OSD. Når OSD er inaktiv, skal du trykke på Auto , hvorved skærmen automatisk vil optimere visningsposition, fokus og ur på skærmen.
7	e	Empowering-knap	Tryk på Empowering-knappen for at åbne Acer eColor Management OSD og få adgang til scenarietilstandene.



Regler og sikkerhedsforskrifter

FCC-forskrifter

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster eller flyt modtageren.
- Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredslob end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Bemærk:

Łøft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.

Bemærk: Eksterne enheder

Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printere osv.), som er certificeret i overensstemmelse med klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.

Driftsbetingelser

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamling og genanvendelse af udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



SPECIFIKATIONER

LCD-panel	Driversystem	TFT farve-LCD	
	Størrelse	19" (48 cm)	
	Pixelafstand:	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Lysstyrke	250 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	10000000:1 Maks. (ACM)	
	Betrætningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Svartid	5 ms (GTG)	
	Paneltype	IPS (In-Plane Switching)	
	Video	R, G, B analogt interface	
	H-frekvens	30 kHz - 80 kHz	
	V-frekvens	55 - 75 Hz	
	Skærmfarver	16,7 millioner	
Pixelfrekvens		135 MHz	
Maksimal oplosning		1280 x 1024 ved 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Strømforbrug	Tændt tilstand	13,8 W (typisk)	
	Slumrettilstand	0,3 W (typisk)	
	Slukket tilstand	0,14 W (typisk)	
Indgangsstik		D-Sub DVI-D 24 ben (kun model med dual-indgang)	
Videoindgangssignal		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv Digitalt signal (kun model med dual-indgang)	
Højttalere		1 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)	
Maksimal skærmstørrelse		Vandret: 375 mm Lodret: 300 mm	
Strømkilde		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljøhensyn		Driftstemperatur: 5° til 35° C Opbevaringsstemperatur: -20° til 60° C Luftfugtighed ved drift: 10 % til 85 %	
Mål		406,4 (B) x 423 (H) x 191 (D) mm	
Vægt (N. W.)		3,1 kg (netto)	
Funktionsspecifikationer		Hældning: -5° til +25° Drejning: Nej Højdeindstilling: Nej Drejetap: Nej Aftagelig fod: Ja	
Udvendige knapper	Knapper	Tænd/sluk-knap ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Afslut E(Empowering)-knap
	Funktioner	Kontrast Lysstyrke Fokus Ur H.-position V.-position (Varm) farve (Kølig) farve RGB-farvetemperatur Sprog	OSD-position OSD-timeout Automatisk konfiguration (kun model med analog indgang) ACM Til/Fra Valg af indgangssignal (kun model med dual-indgang) DDC/CI Til/Fra Oplysninger om skærm Nullstil Afslut

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acer's officielle support-websted.

Acer-LCD-näytön pika-asennusopas (QSG)

Tärkeitä turvaohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.


1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
 - Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
 - Suihkuta ei-liuottavaa puhdistusliuosta liinille ja puhdistu näyttö varovasti.
 - **ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
 - **ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOLOPIHOJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
 - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniaakki- tai alkoholipihojen puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näytötä ikkunan läheille. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näytötä vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näytöön painetta. Liiallinen paine voi aiheuttaa näytölle pysyviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yritä huoltaa laitetta itse. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näytö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C (-4 - 140 °F). LCD-näytön säilyttäminen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella voi johtaa pysyviin vaurioihin.
6. Irrota näyttö heti pistorasiasta ja otta yhteys valtuutettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
 - Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapel on kulunut tai vaurioitunut.
 - LCD-näytölle tai roiskunut nestettä tai näyttö on altistunut sateelle.
 - LCD-näytö tai sen kotelo on vahingoittunut.

Näytön kiinnittäminen jalustaan

1. Poista näytön jalusta pakauksestaan ja aseta se tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Poista näyttö pakauksestaan.
3. Kiinnitä näyttöjalustan varsijalustaan.
 - Varmista, että jalusta on lukittu näyttöjalustan varteen (tietyissä malleissa).
 - Kiinnitä jalusta näyttöjalustan varteen kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeisselillä) tai sopivalla kolikolla (tietyissä malleissa).


Näytön liittäminen tietokoneeseen

1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
2. 2-1 Liitä videokaapeli.
 - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammuttettu.
 - b. Liitä VGA-videokaapeli tietokoneeseen.
- 2-2 Liitä digitaalikaapeli (vain kaksoistulomalli).
 - a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammuttettu.
 - b. Liitä 24-nastainen DVI-paletin toinen pää näytön takosaan ja toinen pää tietokoneen porttiin.
3. Liitä äänikaapeli. (Vain äänitulomalli) (Valinnainen).
4. Kytkä näytön virtajohdot näytön takana olevaan virtalaitintaan.
5. Kytkä tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.

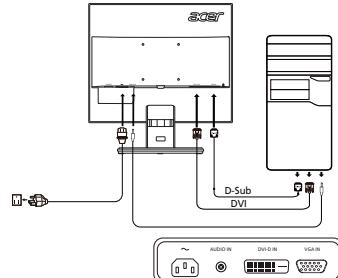

Ulkoiset ohjauslaitteet

Nro	Kuvake	Kohta	Kuvaus
1, 2	⊕	Virtapainike/ merkkivalo	Kytkee näytön virran päälle ja pois pääältä. Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on kytkettyynä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa valmiustilaan/ virransäätötilaa.
3, 4	◀ / ▶	Miinus-/ plusmerkki	Jos OSD on käytössä, voit siirtyä OSD- vaihtoehtojen välillä painamalla miinus- ta plus-painiketta.
5	MENU	OSD-toiminnot	Painamalla tätä saat OSD:n näkyviin. Painamalla uudelleen voit tehdä valinnan OSD:ssä.
6	AUTO	Automaattisen säädön painike / Lopeta	Jos OSD on käytössä, voit poistua OSD:stä painamalla Auto-painiketta. Kun OSD ei ole käytössä, paina Auto-painiketta, jolloin näyttö optimoi automaattisesti näytön asetuksen, tarkennuksen ja taajuuden.
7	e	Empowering- painike	Voit avata Acer eColor Management OSD:n ja käyttää skenaariotiloja painamalla Empowering-painiketta.

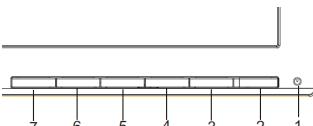

Määräykset ja turvallisuusilmoitukset

FCC-ilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojausluokan haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa sättiellä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiolikenteelle.

Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkeytä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
- pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen: EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energian liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asettavien vaatimusten puitteista.

Huomautus:

Älä nostaa näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.

Huomautus: Suojuatut kaapelit

Kaikki liittännät muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.

Huomautus: Oheislaitteet

Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, päättimet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttyä kaikki vastaanottettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheellistä käyttöä.

Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkityt symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Vastuullisuus on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätyksessä auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Ohjausjärjestelmä	TFT Color LCD
	Koko	19" (48 cm)
	Pikseliväli	0,293 mm (V) x 0,293 mm (P)
	Kirkkaus	250 cd/m ² (typillinen)
	Kontrasti	100 000 000:1 enint. (ACM)
	Katseulokulma	178° (V) 178° (P) (CR=10)
	Vasteaika	5 ms (GTG)
	Paneelityyppi	In-Plane Switching (IPS)
	Video	R, G, B analoginen liitäntä
	H-taajuus	30 kHz - 80 kHz
	V-taajuus	55 - 75 Hz
	Näyttövärit	16,7 miljoonaa
	Pistekellotaitajuus	135 MHz
Enimmäistarkkuus		1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Virrankulutus	Päällä	13,8 W (typillinen)
	Lepotila	0,3 W (typillinen)
	Pois	0,14 W (typillinen)
Tuloliitintä		D-Sub DVI-D 24-nastainen (vain kaksoistulomalli)
Videotulosignaali		Analoginen: 0,7 Vp-p (standardi), 75 OHM, positiivinen Digitaalinen signaali (vain kaksoistulomalli)
Kaiuttimet		1 W x 2 (vain äänitulomalli) (valinnainen)
Näyttörudun enimmäiskoko		Vaakasuora: 375 mm Pystysuora: 300 mm
Virtualähde		100 - 240 V, 50/60 Hz
Ympäristötekijät		Käytönlämpötila: 5 - 35 °C Varastointilämpötila: -20 - +60 °C Ilmankosteus: 10-85 %
Mitat		406,4 (L) x 423 (K) x 191 (S) mm
Paino (netto)		3,1 kg (netto)
Mekanismin tiedot		Kallistus: -5° - +25° Kierto: ei Korkeuden säätö: ei Nivelöinti: ei Irrotettava jalusta: kyllä
Ulkoiset ohjauslaitteet	Kytikimet/painikkeet	Virtapainike ◀ / ▶ VALIKKO/ENTER Auto/Lopeta E(Empowering)-painike
	Toiminnot	Kontrasti Kirkkaus Tarkennus Taajuus Vaakasijainti Pystysijainti (Lämmintä) värin (Vileä) värin RGB-värilämpötila Kieli
Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.		

Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.

Hurtigstartveiledning (QSG) for LCD-skjerm fra Acer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende instruksjoner nøyde.


- Slik rengjør du LCD-skjermen: Kontroller at skjermen din har elektrisk kapasitet til å fungere med AC-strømmen som er tilgjengelig der du er.
 - Slå av LCD-skjermen, og ta ut strømkontakten.
 - Sprut et ikke-loselig rengjøringsmiddel på en klut, og rengjør skjermen forsiktig.
 - VÆSKE MÅ ALDRI SPRAYES ELLER HELLES DIREKTE PÅ SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
 - IKKE BRUK AMMONIAKK- ELLER ALKOHOLBASERTE RENGJØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
 - Acer kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ammoniakk- eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.
- Ikke plasser LCD-skjermen i nærheten av et vindu. Hvis skjermen blir utsatt for regn, fuktighet eller sollys, kan det gi alvorlig skade.
- Ikke trykk på LCD-skjermen. For mye trykk kan føre til permanent skade på skjermen.
- Ikke ta av dekselet eller forsøk å reparere denne enheten selv. En autorisert tekniker skal utføre vedlikehold av enhver art.
- LCD-skjermen skal lagres i et rom med en temperatur på -20 til 60 °C (-4 til 140 °F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det føre til permanent skade.
- Du må umiddelbart koble fra skjermen og ringe en autorisert tekniker hvis noen av de følgende situasjonene oppstår:
 - Skjerm-til-PC-signalkabelen er slitt eller skadet.
 - Væske soles på LCD-skjermen, eller skjermen blir utsatt for regn.
 - LCD-skjermen eller kabinetten er skadet.

Slik fester du skjermen til basen

- Ta skjermbasen ut av emballasjen, og sett den på en stabil og jevn overflate.
- Ta skjermen ut av emballasjen.
- Fest skjermstativarmen til basen.
 - Kontroller at basen er låst til skjermstativarmen. (for utvalgte modeller)
 - Fest basen til skjermstativarmen ved å drie skruen med en skrutrekker eller en passende mynt. (for utvalgte modeller)

Slik kobler du skjermen til en datamaskin

- Slå av skjermen, og ta ut strømkontakten til datamaskinen.
- 2-1 Koble til videokablen
 - Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - Koble VGA-videokablen til datamaskinen.
- 2-2 Koble til digitalkablen (bare modell med dual-ingang)
 - Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - Koble én ende av 24-pins DVI-kablen til baksiden av skjermen, og koble den andre enden til datamaskinens port.
- Koble til lydkablen. (Bare modell med lydinngang) (tilleggsutstyr)
- Sett inn skjermens strømkabel i strøminntaket på baksiden av skjermen.
- Sett inn strømledningene til datamaskinen og skjermen i en nærliggende stikkontakt.

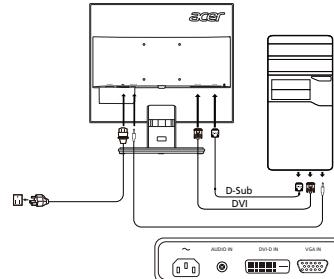

Eksterne kontrollere

Nr.	Ikon	Element	Beskrivelse
1, 2		Strømknapp/-indikator	Slår skjermen av/på. Blå indikatorer at den er slått på. Gul indikatorer standby/strømsparingsmodus.
3, 4		Minus/pluss	Hvis OSD er aktiv, må du trykke på knappene Minus eller Pluss for å veksle mellom OSD-alternativene.
5		OSD-funksjoner	Trykk for å vise OSD. Trykk igjen for å angi et valg i OSD.
6		Knapp for automatisk justering / Avslutt	Hvis OSD er aktiv, må du trykke på Auto for å gå ut av OSD. Når OSD er inaktiv, trykker du på Auto , og skjermen vil da automatislt optimalisere visningsposisjon, fokus og klokken på skjermen.
7		Empowering-tast	Trykk på Empowering-tasten for å åpne Acer eColor Management OSD og få tilgang til scenariomodiene.



Forskrifter og sikkerhetsmerknader

FCC-merknad

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for klasse B, digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Denne enheten lager, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

CE-erklæring om samsvar

Herved erklærer Acer Inc. at denne LCD-skjermen er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF med hensyn til etablering av et rammeverk for fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelatert produkt.

Merknad:

For å hindre skade på skjermen må du ikke løfte den etter skjermfoten.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å opprettholde samsvar med EMC-forskriftene.

Merknad: Perifere enheter

Bare periferutstyr (enheter for inngang/utgang, terminaler, skrivere osv.) som er sertifisert i samsvar med klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til forstyrrelse i radio- og TV-mottak.

Advarsel

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke dette produktet.

Driftsbetingelser

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake ønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av brukt utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



SPESIFIKASJON

LCD-panel	Kjøresystem	TFT farge-LCD	
	Størrelse	19" (48 cm)	
	Pikselmål	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Lysstyrke	250 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Synlig vinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Responstid	5 ms (GTG)	
	Paneltype	IPS (In-Plane Switching)	
	Video	R, G, B analogt grensesnitt	
	H-frekvens	30–80 kHz	
	V-frekvens	55–75 Hz	
	Visningsfarger	16,7 millioner	
Punktklokke		135 MHz	
Maksimal oppløsning		1280 x 1024 ved 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Strømforsyning	På-modus	13,8 W (typisk)	
	Hvilemodus	0,3 W (typisk)	
	Av-modus	0,14 W (typisk)	
Inngangskobling		D-Sub DVI-D, 24-pinners (bare modell med dual-inngang)	
Signal for videoinngang		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, positiv Digitalt signal (bare modell med dual-inngang)	
Høyttalere		1 W x 2 (bare modell med lydiningang) (tilleggsutstyr)	
Maksimal skjermstørrelse		Horisontalt: 375 mm Vertikal: 300 mm	
Strømkilde		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljømessige hensyn		Driftstemper.: 5° til 35 °C Lagringstemper.: -20° til 60 °C Driftsfuktighet: 10 % til 85 %	
Mål		406,4 x 423 x 191 mm (B x H x D)	
Vekt (n.v.)		3,1 kg (netto)	
Spesifikasjoner for mekanisme		Helling: -5° til +25° Dreiemekanisme: Nei Høydejustering: Nei Akse: Nei Avtakbart fotstativ: Ja	
Eksterne kontrollere	Bryter/knapper	Stromkapp ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/Avslutt E(Empowering)-tast
	Funksjoner	Kontrast Lydstyrke Fokus Klokke H. posisjon V. posisjon (Varm) farge (Kald) farge RGB-fargetemperatur Språk	OSD-posisjon OSD-tidsavbrudd Auto. konfigurasjon (bare modell med analog inngang) ACM av/på Valg av innsignal (bare modell med dual-inngang) DDC/CI av/på Visningsinformasjon Tilbakestill Avslutt

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Finn håndbøker og andre dokumenter for Acer-produktet ditt på den offisielle supportnettsiden for Acer.

Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.


- LCD monitörün ekranını temizlemek için: Monitörünüzün elektriksel olarak konumunuzdaki mevcut AC güçyle çalışabilecek sınıfta olduğundan emin olun.
 - LCD monitörü kapatın ve güç kablosunun fişini çekin.
 - Bir bez parçasının üstüne çözücü olmayan bir temizleme solusyonu sıkın ve ekranı nazikçe temizleyin.
 - ASLA DOGRUDAN EKRANA YA DA KASAŞA HİÇBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMEYİN.**
 - LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.**
 - Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaynaklanan hasarlardan sorumluluğu olmayacaktır.
- LCD monitör bı pencerenin yakınına koymayın. Monitör yağmurda, neme ya da güneş ışığına maruz kaldığında ciddi hasar görebilir.
- LCD ekranı basınç uygulamayıñ. Aşırı basınç ekranı kalıcı hasar verebilir.
- Kendi başınaza bu üniteñin kapağına çikarmayıñ ve bakımıni yapmayı kalkışmayın. Her tür bakımın yetkili bir teknisyen tarafından yapılması gerekiñ.
- LCD monitörü, -20° ile 60°C arasında (-4° - 140°F) bir sıcaklıkta saklayın. LCD monitörü bu aralığın dışında saklamak kalıcı hasara yol açabilir.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse hemen monitörünüzün fişini çekin ve yetkili bir teknisyeni arayın:
 - Monitör-PC sinyal kablosu aşırıñmış ya da zarar görmüşü.
 - LCD monitöre sıvı dökülürse ya da monitör yağmurda maruz kalırsa.
 - LCD monitör ya da kasa zarar gördüyse.

Monitörü tabana yerleştirme

- Monitör tabanını ambalajdan çıkarın ve sabit ve düz bir çalışma alanına yerleştirin.
- Monitör paketinden çıkarın.
- Monitör stand kolunu tabana yerleştirin.
 - Tabanın monitör stand koluna oturduğundan emin olun. (seçili modellerde)
 - Düz uçlu tornavida ya da bozuk para kullanıp vidayı çevirerek tabanı monitör standı koluna sabitleyin. (seçili modellerde)


Monitörünü Bilgisayara Bağlama

- Monitörünüz kapatın ve bilgisayarınızın güç kablosunun fişini çekin.
- 2-1 Video Kablosunu Bağlayın
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - VGA video kablosunu bilgisayara bağlayın.
- 2-2 Dijital Kabloyu Bağlayın (Sadece Çift Girişli model)
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - 24-pinli DVI kablosunu bir ucunu monitörün arkasına diğer ucunu bilgisayarın portuna bağlayın.
- Ses Kablosunu bağlayın. (Sadece Ses Girişli Model) (isteğe bağlı)
- Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
- Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarnı yakındakı bir elektrik prizine takın.

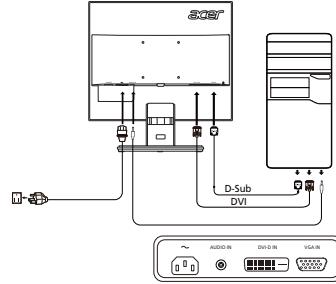

Harici kontroller

Numara	Simge	Öğe	Açıklama
1, 2		Güç düğmesi/göstergesi	Monitörü açar/kapatar. Mavi, açık olduğunu gösterir. Kehribar rengi, bekleme/güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.
3, 4		Eksi/Artı	OSD etkinse OSD seçenekleri arasında gezinmek için Eksi ya da Artı düğmelerine basın.
5		MENU	OSD'yi görüntülemek için basın. OSD'de bir seçim girmek için tekrar basın.
6		AUTO	OSD etkinse Otomatik düğmesine basarak OSD'den çıkış. OSD devre dışı bırakıldıktan sonra Otomatik düğmesine bastığınızda monitör, ekranınızın konum, odak ve saatini otomatik olarak iyileştirir.
7		Empowering key	Acer eColor Management OSD'yi açmak ve senaryo modlarına ulaşmak için Empowering Key tuşuna basın.

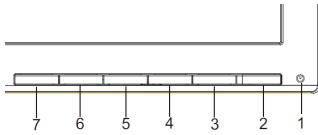

Düzenlemeler ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu aygit test edilmiş ve FCC kurallarının 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygit olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar evde kurulumda meydana gelebilecek zararları bir müdahaleye karşı koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu aygit radyo frekansı enerjisi yaratır, kullanıcılar ve hatta saçabilir; ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı bir müdahalede bulunabilir. Bununla birlikte, bu müdahalenin talimatlara uygun kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisini yoktur. Aygit, radyo ya da televizyonun sinyal alımına aygıtı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı bir müdahalede bulunursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birden fazlasını alarak bu müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

- Alici antenin yerini ya da yönünü değiştirin.
- Aygit ile alıcıyı birbirinden biraz daha uzaklaştırın.
- Aygitı, alıcıının bağlı olduğu gündan farklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcınızya ya da tecrübeli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

CE Uygunluk beyanı

Bu belge ile Acer Inc. bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2014/30/AB, Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB ve RoHS Yönetmeliği 2011/65/AB ile Yönetmeliği 2009/125/AT yasalarının enerji ürünlerini için çevreci bir tasarımcı yapacak bir sistem kurmayı gerektiren temel gerekliliklerine ve diğer maddelerine uygunluunu beyan eder.

Uyarı:

Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.

Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer bilişim aygıtlarıyla yapılacak tüm bağlantılar EMC düzenlemelerine uyum sağlamak için blendajlı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Uyarı: Çevresel aygıtlar

Bu ekipmana sadece B Sınıfı sınırlarına uygun olduğu sertifikayla belirlmiş çevresel aygıtlar (giriş/çıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar vb.) eklenebilir. Sertifikasız çevresel aygıtlarla çalıştırılırsa radyo ve TV alıcılarına müdahale meydana gelebilir.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen bu ürünü çalışma hakkının feshedilmesine neden olabilir.

Çalışma koşulları

Bu aygit FCC Hükümlerinin 15. maddesine uygundur. Çalışma şu iki şartta uygunluk gerektirir: (1) bu aygit zararlı bir müdahaleye neden olmamalıdır ve (2) istem dişi çalışma da dahil olmak üzere bu aygit alınan her müdahaleyi üstlenmek durumundadır.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı tertibat, Kanada ICES-003 yasasına uygundur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Atilacak Ekipmanın Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Özel Mekanda Kullanıcılarca Atılması

Üründe ve ürünün paketinde bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmasına gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atılacak ekipmanınızı atık elektrikli cihaz toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğundur. Ürününüzün bu şekilde ayrı atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları koruyacak ve ürünün insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ürününüze nereye teslim edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alabilmek için lütfen yerel belediyeyle, çöp hizmetlerinizi sunan birimle ya da ürünü aldiğiniz mağazaya iletişime geçin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Panel	Sürücü Sistemi	TFT Renkli LCD	
	Boyut	19" (48 cm)	
	Piksel Aralığı	0,293 mm (Y) x 0,293 mm (D)	
	Parlaklık	250 cd/m ² (Tipik)	
	Kontrast	100.000.000:1 Maks (ACM)	
	Görülebilir Açı	178° (Y) 178° (D) (CR=10)	
	Tepki Süresi	5 ms (GTG)	
	Panel Türü	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	R, G, B Analog Arabirim	
	Yatay Frekans	30 kHz - 80 kHz	
	Dikey Frekans	55 - 75 Hz	
	Ekran Renkleri	16,7 Milyon	
	Dot Clock	135 MHz	
Maksimum Çözünürlük		1280 x 1024 @ 60 Hz	
Tak ve Kullan		VESA DDCCI/DDC2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	13,8 W (Tipik)	
	Uyku Modu	0,3 W (Tipik)	
	Kapalı Mod	0,14 W (Tipik)	
Giriş Bağlayıcıları		D-Sub DVI-D 24 pin (Sadece Dual Girişli Model)	
Giriş Video Sinyali		Analog: 0,7 Vp-p (standart), 75 OHM, Pozitif Dijital sinyal (Sadece Dual Girişli Model)	
Hoparlörler		1 W x 2 (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)	
Maksimum Ekran Büyüklüğü		Yatay: 375 mm Dikey: 300 mm	
Güç Kaynağı		100-240 V, 50/60 Hz	
Çevresel Durumlar		Çalışma Sicaklığı: 5° - 35°C Saklama Sicaklığı: -20° - 60°C Çalışma Nem Aralığı: %10 - %85	
Boyutlar		406,4 (G) x 423 (Y) x 191 (D) mm	
Ağırlık (Net)		3,1 kg (net)	
Mekanizma Teknik Özellikleri		Eğim: -5° - +25° Dönüş: Hayır Boy ayarlaması: Hayır Pivot: Hayır Ayarlanabilir ayak noktası: Evet	
Harici kontroller	Anahtar/Düğmeler	Güç Düğmesi ◀ / ▶ MENU/GİRİŞ	Otomatik/Cıkış E(Empowering) Key
	İşlevler	Kontrast Parlaklık Odak Saat Yatay Konum Dikey Konum (Sıcak) Renk (Sıcak) Renk RGB Renk Sıcaklığı Dil	OSD Konumu OSD Zaman Aşımı Oto. Yapılandırma (sadece Analog girişli model) ACM Açma/Kapama Giriş Sinyali Seçimi (sadece Çift girişli model) DDC/CI Açıma/Kapama Ekran Bilgisi Sıfırla Cıkış

Tüm teknik özelliklerde bildirim yapılmadan değişiklikle gidilebilir.

Acer ürününüz için kullanım kılavuzlarını ve diğer belgeleri resmi Acer destek web sitesinden bulabilirsiniz.

Ghid de inițiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)

Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile următoare.


- Pentru a curăța ecranul monitorului LCD: Verificați dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile în locația dvs.
 - Opriti monitorul LCD și decuplați cablul de alimentare.
 - Pulverizați o soluție de curățat fără solvent pe o cărpă și curățați ușor ecranul.
 - NU PULVERIZAȚI SÌ NU TURNATI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.**
 - NU APLICAȚI SUBSTANȚE DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE CARCASĂ.**
 - Acer nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanțelor de curățare pe bază de amoniac sau alcool.
- Nu plasați monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina solară îl poate deteriora serios.
- Nu aplicați presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
- Nu scoateți capacul și nu încercați să reparați dvs. această unitate. Reparațiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Păstrați monitorul LCD într-o cameră cu temperatură de -20° până la +60° C (-4° până la +140° F). Păstrarea monitorului în afara acestui interval poate provoca deteriorări permanente.
- Scoateți imediat din priză monitorul și apelați la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situații:
 - Caboul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
 - S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
 - Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat/ă.

Atașarea monitorului la bază

- Scoateți baza monitorului din ambalaj și poziționați-o pe un spațiu de lucru stabil și orizontal.
- Scoateți monitorul din ambalaj.
- Atașați brațul de suport al monitorului la bază.
 - Verificați că baza să fie blocată pe brațul de suport al monitorului. (pentru modelele selectate)
 - Fixați baza pe brațul de suport al monitorului prin rotirea șurubului, folosind aripioara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele selectate)


Conectarea monitorului la calculator

- Opriti monitorul și decuplați cablul de alimentare a calculatorului.
- 2-1 Conectați cablul video
 - Verificați că atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - Conectați cablul video VGA la calculator.
- 2-2 Conectați cablul digital (numai la modelul cu intrare duală)
 - Verificați că atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - Conectați un capăt al cablului DVI cu 24 pini la spatele monitorului, iar celălalt capăt la portul calculatorului.
- Conectați cablul audio. (numai la modelul cu intrare audio) (optional)
- Introduceți cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spațele acestuia.
- Introduceți într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator și monitor.

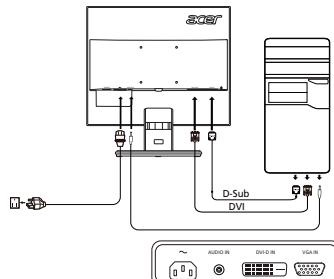

Comenzi externe

Nr.	Pictogramă	Element	Descriere
1, 2		Buton/indicator de alimentare	Pornește/oprește monitorul. Albastru indică alimentarea pornită. Cîrlimbariu indică modul standby/economie de energie.
3, 4		Minus/Plus	Dacă OSD este activ, apăsați pe butoanele Minus sau Plus pentru a comuta între opțiunile OSD.
5		Funcții OSD	Apăsați pentru a vizualiza OSD. Apăsați din nou pentru a introduce o selecție în OSD.
6		Buton de reglare automată/leșire	Dacă OSD este activ, apăsați pe Auto pentru a părăsi OSD. După ce OSD a devenit inactiv, apăsați pe butonul Auto , iar monitorul va optimiza automat poziția de afișare, focalizarea și ceasul afișajului dvs.
7		Tasta Empowering	Apăsați pe tasta Empowering pentru a deschide OSD-ul Acer eColor Management și a accesa modurile de scenariu.

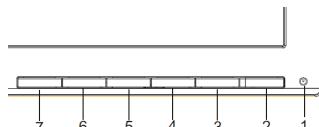

Precizări privind reglementările și siguranța

Precizări privind FCC

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare, la instalarea într-un mediu rezidențial. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate răda energie pe frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio.

Totuși, nu există nicio garanție că interferențele vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare la receptia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind și oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientați sau repoziționați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Declarație de conformitate CE

Prin prezența, Acer Inc., declară că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase și Directivele RoHS 2011/65/UE și 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerințelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.

Notă:

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicați apucându-l de bază.

Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranate, pentru a menține conformitatea cu reglementările EMC.

Notă: Dispozitive periferice

Numele perifericele (dispozitive de intrare/ieșire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi atașate acestui echipament. Este probabil ca funcționarea cu periferice necertificate să producă interferențe la receptia radio și TV.

Atenție

Modificările neaprobată în mod expres de către producător pot anula autorizația utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicații, de a folosi acest produs.

Condiții de funcționare

Acest dispozitiv respectă cerințele din FCC Partea a 15-a. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv să nu producă interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv cele care pot cauza o funcționare nedatorită.

Notă: Utilizatorii din Canada

Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuințele private din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminați produsul dezafectat ducându-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale și va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul. Pentru mai multe informații cu privire la locul în care puteți lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



SPECIFICATII

Panou LCD	Sistem de actionare	LCD color TFT	
	Dimensiune	19" (48 cm)	
	Pas pixeli	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Luminositate	250 cd/m ² (tipic)	
	Contrast	100.000.000:1 Max (ACM)	
	Unghi de vizualizare	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Timp de răspuns	5 ms (GTG)	
	Tip panou	In-Plane Switching (IPS)	
	Video	Interfață analogică R, G, B	
	Frecvență orizontală	30 kHz - 80 kHz	
	Frecvență verticală	55 - 75 Hz	
	Culori afișate	16,7 Milioane	
Frecvență de ceas		135 MHz	
Rezoluție maximă		1280 x 1024 la 60 Hz	
Tip plug & play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consum de energie	Modul Pornit	13,8 W (tipic)	
	Modul Repaus	0,3 W (tipic)	
	Modul Oprit	0,14 W (tipic)	
Conector de intrare		D-Sub DVI-D 24 pini (numai la modelul cu intrare duală)	
Semnal video de intrare		Analog: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, pozitiv Semnal digital (numai la modelul cu intrare duală)	
Difuzoare		1 W x 2 (numai la modelul cu intrare audio) (optional)	
Dimensiune maximă ecran		Orizontală: 375 mm Verticală: 300 mm	
Sursă de alimentare		100-240 V, 50/60 Hz	
Considerații privind mediul		Temp. de funcționare: 5° - 35°C Temp. de depozitare: -20° - 60°C Umiditate în timpul funcționării: 10% - 85%	
Dimensiuni		406,4 (L) x 423 (h) x 191 (l) mm	
Masa (netă)		3,1 kg (net)	
Specificații privind mecanismul		Inclinare: -5° - +25° Rotire: Nu Reglarea înălțimii: Nu Pivotare: Nu Suport cu picior detașabil: Da	
Comenzi externe	Comutator/butoane	Buton de alimentare ◀ / ▶ MENU/ENTER	Auto/leșire Tasta Empowering (E)
	Functii	Contrast Luminositate Focalizare Ceas Poziția H. Poziția V. Culoare (caldă) Culoare (rece) Temperatură culoare RGB Limba	Pozitie OSD Expirare OSD Configurare automată (numai la modelul cu intrare analogică) ACM Pornit/Oprit Selectare semnal de intrare (numai la modelul cu intrare duală) DDC/Ci Pornit/Oprit Informații monitor Resetare Leșire

Toate specificațiile pot fi schimbată fără notificare prealabilă.

Găsiți manuale și alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistență oficial al Acer.

Ръководство за бърза настройка на LCD монитор Acer (QSG)

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.


- За да почистите екрана на LCD монитора: Не забравяйте, че вашият монитор е предназначен за работа с променливотоково захранване във вашият регион.
 - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта.
 - Напръскайте почистващ разтвор без разтворители върху кърпа и почистете внимателно екрана.
 - НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
 - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ НА АМОНЯЧНА ИЛИ СПИРТНА ОСНОВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА LCD ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
 - Acer не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на използването на почистващи препарати на амонячна или спиртна основа.
- Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
- Не прилагайте натиск върху LCD екрана. Прекомерният натиск може да доведе до трайно увреждане на дисплея.
- Не отстранявайте капака и не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощен техник трябва да извърши сервизното обслужване от всяко едно естество.
- Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от -20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхранението на LCD монитора извън този диапазон може да доведе до трайно увреждане.
- Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на упълномощен техник при възникването на някое от следните обстоятелства:
 - Кабелът за сигнал от монитора към компютъра е пропукнат или повреден.
 - Разливане на течност върху LCD монитора или мониторът е изложен на дъжд.
 - LCD мониторът или корпусът са повредени.

Закрепване на монитора към основата

- Извадете основата на монитора от опаковката и я поставете върху стабилна и равна работна повърхност.
- Отстранете монитора от опаковката.
- Закрепете рамото на стойката на монитора към основата.
 - Уверете се, че основата е заключена върху рамото на стойката на монитора. (за избрани модели)
 - Закрепете основата към рамото на стойката на монитора като завъртете винта с помощта на вграденото езиче или с подходяща монета. (за избрани модели)


Свързване на монитора към компютъра

- Изключете монитора и извадете захранващия кабел на компютъра от контакта.
- 2-1 Свържете видео кабела
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете VGA видео кабела към компютъра.
- 2-2 Свържете цифровия кабел (само за двоен модел на входа)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете единния край на 24-пиновия DVI кабел към задната част на монитора, а другия край към порта на компютъра.
- Свързване на аудио кабела. (само за модел с аудио вход) (опция)
- Поставете захранващия кабел на монитора в захранващия порт от задната страна на монитора.
- Включете захранващите кабели на компютъра и монитора в близкия електрически контакт.

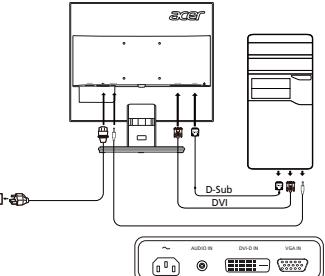

Външни бутони за управление

Номер	Икона	Елемент	Описание
1, 2		Бутон за захранване/индикатор	Изключва/включва монитора. Синьото показва, че мониторът е включен. Оранжевото означава режим на готовност/пестене на енергия.
3, 4		Минус/плюс	Ако OSD е активен, натиснете бутона минус или плюс , за да превключите различните опции на OSD.
5		Функции на OSD	Натиснете, за да разгледате OSD. Натиснете отново, за да въведете селекция в OSD.
6		Бутон за автоматично регулиране/изход	Ако OSD е активен, натиснете Auto за излизане от OSD. След като OSD не е активен, натиснете Auto и мониторът автоматично ще оптимизира позицията на дисплея, фокуса и часовника на вашия дисплей.
7		Клавиш Empowering	Натиснете клавиша Empowering, за да отворите OSD на технологията Acer eColor Management и да получите достъп до режимите на сценарии.

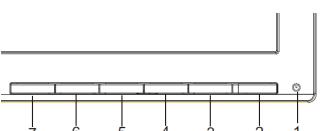

Разпоредби и бележки за безопасност

Бележка от Федералната комисия за комуникации (ФКК)

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита спрещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да иззвърши радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано, в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите.

Въпреки това, няма гаранции, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения на радио и телевизионно приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се настърчава да се опита да коригира смущението чрез една от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Свързване на устройството в контакт във верига, която е различна от тази, в която е свързан приемникът.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

СЕ декларация за съответствие

С настоящето, Acer Inc., декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU, директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и RoHS директивата 2011/65/EU, и директива 2009/125/EU по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Бележка:

За да предотвратите повреда на монитора, не го повдигайте от основата му.

Бележка: Екранирани кабели

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се извършват с помощта на екранирани кабели, за да отговарят на разпоредбите за електромагнитна съвместимост (EMC).

Бележка: Периферни устройства

Единствено периферни устройства (входни/изходни устройства, терминални, принтери и т.н.), които имат сертификат за съответствие с ограниченията за клас В могат да се свързват към това оборудване. Работата с несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения на радио и телевизионното приемане.

Внимание

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да доведат до анулиране на пълномощията на потребителя, който се предоставя от Федералната комисия по комуникациите за работа с този продукт.

Условия на работа

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на ФКК. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които биха могли да причинят нежелана работа.

Бележка: Канадски потребители

Това цифрово устройство от клас В отговаря на разпоредбата ICES-003 на Канада.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. Вместо това, ваша отговорност е да изхвърлите вашето отпадъчно оборудване като го предадете на определен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на отпадъчно електрическо или електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване към момента на изхвърляне ще помогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че е рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно това можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля свържете се с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD панел	Управляваща система	TFT цветен LCD дисплей	
	Размер	19" (48 см)	
	Сътъка на пикселите	0,293 mm (X) x 0,293 mm (Y)	
	Яркост	250 cd/m ² (типично)	
	Контраст	10000000:1 макс. (ACM)	
	Ъгъл на виждане	178° (X) 178° (Y) (CR=10)	
	Време за реакция	5 ms (GTG)	
	Тип на панела	Завъртане на кристалите в една равнина (IPS)	
	Видео	R, G, B аналогов интерфейс	
	Хоризонтална честота	30 kHz - 80 kHz	
	Вертикална честота	55 - 75 Hz	
	Цветове на дисплея	16,7 милиона	
Dot Clock (Честота на сканиране)		135 MHz	
Максимална резолюция		1280 x 1024 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Консумация на енергия	Включен режим	13,8 W (типично)	
	Режим на покой	0,3 W (типично)	
	Изключен режим	0,14 W (типично)	
Входен конектор		D-Sub DVI-D 24 пина (само за модел с двоен вход)	
Входен видео сигнал		Аналогов: 0,7 Vp-p (стандартен), 75 ОМ, положителен Цифров сигнал (само за модел с двоен вход)	
Говорители		1 W x 2 (само за модел с аудио вход) (опция)	
Максимален размер на еkrana		Хоризонтален: 375 mm Вертикален: 300 mm	
Източник на захранване		100-240 V, 50/60 Hz	
Екологични съображения		Работна температура: 5° до 35°C Температура на съхранение: -20° до 60°C Работна влажност: 10% до 85%	
Размери		406,4 (Ш) x 423 (В) x 191 (Д) mm	
Тегло (N. W.)		3,1 kg (нето)	
Спецификации на механизма		Накланяне: -5° до +25° Въртене: Не Коригиране на височината: Не Ос: Не Стойка с подвижно краче: Да	
Външни бутони за управление	Ключ/бутони	Бутон на захранването ◀ / ▶ Меню/въвеждане	Автоматично/изход Клавиш E(Empowering)
	Функции	Контраст Яркост Фокус Часовник Х. позиция В. позиция (топъл) цвет (студен) цвет RGB температура на цвета Език	Позиция на OSD Време на изчакване на OSD Автоматична конфигурация (само за модел с аналогов вход) Вкл./изкл. на ACM Избор на входен сигнал (само за модел с двоен вход) Вкл./изкл. на DDC/CI Информация за дисплея Нулиране Изход

Всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

Открийте ръководства и други документи за вашия продукт на Acer на официалния уебсайт на Acer.

Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend (QSG)

Olulised ohutusalased juhised

Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.


- LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge, et monitori elektritoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
 - Lülitage LCD-monitor välja ning tömmake toitepistik pistikupesast välja.
 - Pihustage lapile orgaanilisi lahusteid mittesisaldatavat puhastustahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
 - ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.**
 - ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOLIPÖHISEID PUHASTUSVAHENDEID.**
 - Acer ei vastuta kahjustuse eest, mille on põhjustanud ammoniaagi-või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.
- Arge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Vihm, niiskus või otsene päikesevalgus võib monitori töösiisit kahjustada.
- Arge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võni ekraani jääävt kahjustust.
- Arge eemaldage korpus ega üritage seadet ise remontida. Igasugused remontoidid tohib teha ainult selleks volitatud tehnik.
- Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus –20 °C kuni 60 °C (–4 °F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-monitori väljaspool seda temperatuurihõimikku, võib monitor jääävt vigas saada.
- Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku poole.
 - Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab vigas.
 - LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääab vihma käte.
 - LCD-monitor või selle korpus saab vigas.

Monitori kinnitamine alusele

- Võtke monitor pakendist välja ning asetage see kindlale ja ühtlaesle pinnaile.
- Eemaldage monitor pakendist.
- Kinnitage monitori hoidja alusele.
 - Veenduge, et alus on hoidja küljes kinni (valitud mudeliteil).
 - Kinnitage alus hoidja külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga (valitud mudeliteil).

Monitori arvutiga ühendamine

- Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
- Ühendage videojuhe
 - Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - Ühendage VGA videojuhe arvutiga.
- Ühendage digitaaljuhe (ainult duaalsisendiga mudeliteil)
 - Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - Ühendage üks DVI-kaabl 24-kontaktiline pistik monitori taga olevasse sisendpessa ning teine arvuti väljundpessa.
- Ühendage helikabel (ainult helisisendiga mudeliteil) (valikuline)
- Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
- Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse pistikupessa.

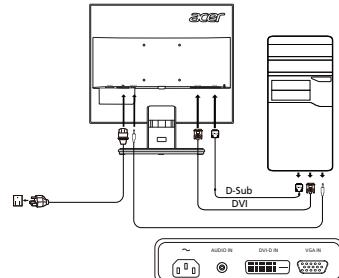

Füüsilised nupud

Nr	Ikoon	Nimetus	Kirjeldus
1, 2	Power	Toitenupp/-indikaator	Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine. Kui monitor on puhke-/säasturežiis, on indikaator kollane.
3, 4	< / >	Miinus/pluss	Kui menüü on avatud, saate nuppuide miinus ja pluss abil menüüvalikuid valida.
5	MENU	Menüufunktsioonid	Vajutage, et menüü avada. Menüüvaliku avamiseks vajutage uuesti.
6	AUTO	Nupu/Exit (Välja) automaatne kohaldamine	Kui menüü on aktiivne, vajutage Auto , et menüüst väljuda. Kui menüü ei ole aktiivne, vajutage Auto ning monitor optimeerib automaatselt menüü asendi, fookus ja kella.
7	e	Režiimivaliku kiirnupp Empowering	Režiimivaliku kiirnupp Empowering avab menüü Acer eColor Management, kus saate stseenirežiime valida.



Eeskirjad ja ohutusteatised

FCC teatis

Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmele kehtivate piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama mööstlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohärete eest elamukeskkonnas. Seade genereerib ja kasutab raadiosageduslikke vooli ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.

Sisiki ei saa ka kõigi juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või mitu järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtte antenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televisiooniinsenerilt.

CE nõuetele vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et känealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EL, madalpingedirektiivi 2014/35/EL, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EU, mis käsitleb raamatiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuetes sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Tähelepanu!

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tööstke monitori selle alusest kinni hoides.

Tähelepanu! Varjestatud kaablid

EMÜ eeskirjade tätmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.

Tähelepanu! Välisseadmed

Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad töenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.

Ettevaatust!

Igasugused tootja heaksikuidata tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa seda toodet kasutada.

Kasutamistingimused

Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohäreid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohäreid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohäreid.

Tähelepanu! Kasutajad Kanadas

Känealune B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt

See tootel või toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme kõrvaldamata, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmise nende jäätmekaittusseeme satumise kohas aitab loodusvarasid säästa ning tagada jäätmete ringlussevõtmise inimeste tervist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.



TEHNILISED ANDMED

LCD-paneel	Tööpõhimõte	Värviline TFT LCD	
	Suurus	19" (48 cm)	
	Piksl mõõtmned	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)	
	Heledus	250 cd/m ² (tüüpiline)	
	Kontrastsus	Max 10000000:1 (ACM)	
	Vaatenurk	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Reageerimisaeg	5 ms (GTG)	
	Paneeli tüüp	Iennukis lülitamine (IPS)	
	Video	R, G, B analoogliides	
	H-sagedus	30 kHz – 80 kHz	
	V-sagedus	55 – 75 Hz	
	Värvitäpsus	16,7 Miljon	
	Pikslisagedus	135 MHz	
	Maksimaalne lahutusvõime	1280 x 1024 @ 60 Hz	
Elektritarbimine	Isehäälestumine	VESA DDCCI/DDC2B	
	Sisselülitatuna	13,8 W (tüüpiline)	
	Puhkerežiisis	0,3 W (tüüpiline)	
	Väljalülitatuna	0,14 W (tüüpiline)	
Mehaanilised andmed	Sisendpistik	D-Sub 24-kontaktiline DVI-D (ainult dualsisendiga mudelite)	
	Video sisendsignaal	Analoog: 0,7 Vp-p (standardne), 75 OHM, Positiivne Digitaalsignaal (ainult dualsisendiga mudelite)	
	Kõlarid	1 W x 2 (ainult hellisisendiga mudelite) (valikuline)	
	Eakraani maksimaalsed mõõtmned	Horisontaalne: 375 mm Vertikaalne: 300 mm	
	Toiteallikas	100–240 V, 50/60 Hz	
	Keskkonnatingimused	Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C Säilitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C Öhuniiskus töökeskkonnas: 10% kuni 85%	
	Mõõtmned	406,4 (L) x 423 (K) x 191 (S) mm	
	Mass (netomass)	3,1 kg (neto)	
	Mehaanilised andmed	Kaldenurk: -5° kuni +25° Pöördenurk: ei Kõrguse reguleerimisvahemik: ei Pöördepunkt: ei Lahtivõetav jalj: jah	
	Lülitid/nupud	Toitenupp ◀ / ▶ MENÜ/SISENE	Automaatne/Välja Nupp Empowering
Füüsilised nupud	Funktsioonid	Kontrastsus	OSD asend
		Heledus	Menüü ajapirang
		Fookus	Automaatseadistus (ainult analogisendiga mudelite)
		Kell	ACM sisse/välja
		H. asend	Sisendsignaal valik (ainult dualsisendiga mudel)
		V. asend	DDC/CI Sisse/Välja (On/Off)
		(Soe) Värvus	Monitori teave
		(Külm) Värvus	Lähtesta
		RGB värvitemperatuur	Välju
		Keel	

Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.

LCD monitoriaus „Acer“ trumpasis sąrankos vadovas (angl. QSG)

Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.


- Norédami nuvalyti LCD monitoriaus ekraną: būtinai įsitikinkite, ar jūsų monitoriaus vardinė elektros galia atitinka jūsų vietovėje tiekiamos kintamosioms srovės galiai.
 - Išjunkite LCD monitorių ir ištراukite iš lizdo maitinimo laidą kištuką.
 - Ant skudurėlio užpurkštite valomojo skysčio, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, ir švelniai nuvalykite ekrana.
 - NIEKADA ANT EKRANO ARBA ANT KORPUSSI VALYTI NEPURKSKITÉ IR NEPILKITE JOKIŲ SKYSČIŲ.**
 - LCD EKRANUI AR KORPUSSI VALYTI NENAUDOKITE JOKIŲ AMONIAKINIŲ AR ALKOHOLINIŲ VALIKLIŲ.**
 - „Acer“ neatsakys už žalą, kuria galė padaryti amoniakiniai arba alkoholiniai valikliai.
- Nestatykite LCD monitoriaus šalia lango. Jei ant monitoriaus pateks lietus, drėgmės ar saulės spinduliai, jis gali būti stipriai sugadintas.
- Nespauskite LCD ekrano. Per daug spaudžiant galima nepataisomai sugadinti ekrana.
- Nenuimkite dangčio ir neméginkite patys atlikti šio renginio techninės priežiūros. Bet kokio pobūdžio techninius darbus turėtų atlikti įgaliojota meistras.
- LCD monitorių laikykite -20–60° C (-4–140° F) temperatūros patalpoje. Nesilaikant nurodytos temperatūros monitorius gali būti nepataisomai sugadintas.
- Nedelsdami atjunkite monitorių nuo elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliojtą techninės priežiūros meistrą, jei kiltų bet kuri iš toliau nurodytų aplinkybių.
 - Atspuro arba pažeistas monitoriaus prijungimo prie kompiuterio laidas.
 - Ant LCD monitoriaus išsiliejo skysčis arba monitorius pateko į lietų.
 - Pažeistas LCD monitorius arba jo korpusas.

Monitoriaus tvirtinimas prie pagrindo

- Isimkite monitoriaus pagrindą iš pakuotės ir padėkite ant stabilios ir lygios darbo vietas.
- Isimkite monitorių iš pakuotės.
- Pritvirtinkite monitoriaus stovo atšaką prie pagrindo.
 - Įsitikinkite, kad pagrindas užsifiksavo monitoriaus stovo atšakoje (tam tikriems modeliams).
 - Pritvirtinkite pagrindą prie stovo atšakos, pasukdami varžą kortele arba tinkamo dydžio moneta (tam tikriems modeliams).


Monitoriaus prijungimas prie kompiutero

- Isjunkite monitorių ir išttraukite kompiutero maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- 2-1 Prijunkite vaizdo kabelį
 - Įsitikinkite, kad ar monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prijunkite VGA vaizdo kabelį prie kompiutero.
- 2-2 Prijunkite skaitmeninį laidą (tik dvigubos įvesties modelyje)
 - Įsitikinkite, kad ar monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prijunkite vieną 24 kontaktų DVI laidą galą prie monitoriaus nugarėlės, o kitą jo galą – prie kompiutero priedavo.
- Prijunkite garso kabelį (tiki garso įvesties modelyje) (pasirenkamas).
- Išskrite monitoriaus maitinimo laidą iš maitinimo lizdą monitoriaus nugarėlėje.
- Prijunkite kompiutero ir monitoriaus maitinimo laidus prie greta esančio elektros lizdo.

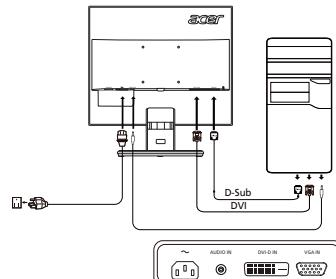

Įšoriniai valdikliai

Nr.	Piktograma	Elementas	Apašymas
1, 2		Maitinimo mygtukas / indikatorius	Ijungia ir išjungia monitorių. Mėlynas rodo jungtą maitinimą. Geltonas rodo budėjimo / energijos taupymo režimą.
3, 4		Minusas / pliusas	Jei ekrano rodiniai veikia, paspauskite minuso arba pliuso mygtuką, kad perjungtumėte ekrano rodinius.
5		Ekrano rodinių funkcijos	Paspauskite, kad peržiūrėtumėte ekrano rodinius. Dar kartą paspauskite, kad atidarytumėte pasirinktą ekrano rodinį.
6		Automatinio reguliavimo / išėjimo mygtukas.	Jei ekrano rodiniai veikia, paspauskite Auto (Automatinis), kad juos uždarytumėte. Kai ekrano rodiniai neveikia, paspauskite Auto (Automatinis) ir monitorius automatiškai optimaliai pritaikys ekrano padėti, fokusavimą ir sinchronizavimą.
7		Mygtukas „Empowering“	Paspauskite mygtuką „Empowering“, kad atvertumėte „Acer eColor Management“ rodinį ir pasiekumėte scenarių režimus.

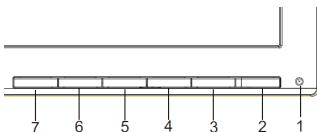

Reglamentai ir saugos pranešimai

FCC pranešimas

Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka pagal FCC taisykių 15 dalį B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jei jis bus įrengtas ir naudojamas nesilaikant šių instrukcijų, jis gali skleisti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nerā garantiju, kad tam tikroje aplinkoje trukdžių nekili. Jei šis įrenginys sukelia žalingus radijo arba televizijos signalų trukdžius (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojui rekomenduojama tokius trukdžius pašalinti atlikus vieną ar keliis toliau nurodytus veiksmus:

- pakeisti antenos kryptį arba vietą,
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo,
- prijungti prietaisą prie kito maitinimo lizdo arba kitos maitinimo grandinės, nei yra prijungtas imtuvas,
- kreipktis pagalbos į pardavimo atstovą arba patyrusį radijo ar televizijos meistrą.

CE atitikties deklaracija

„Acer Inc.“ pareiškia, kad šis LCD monitorius atitinka EMC direktyvos 2014/30/ES, Žemos įtampos įrenginių direktyvos 2014/35/ES, RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Direktyvos 2009/125/EB būtinuosius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų sistemos sukūrimo.

Pranešimas

Kad neapgadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už pagrindo.

Pranešimas Ekranuotiejį kabeliai

Visos jungtys į skaičiavimo įrenginius turi būti sudarytos iš ekranuotujų kabelių, kad būtų užtikrinta atitiktis EMC reglamentams.

Pranešimas Išoriniai įrenginiai

Prie šio įrenginio galima jungti tik patvirtintus B klasės apribojimus atitinkančius išorinius įrenginius (investies/išvesties įrenginius, terminalus, spausdinčius ir kt.). Naudojant nesertifikuotus išorinius įrenginius gali kilti radijo ir televizijos signalų priėmimo trukdžiai.

Ispėjimas

Gamintojo aiškiai nepatvirtinti pakeitimai panaikina Federalinės komunikacijų komisijos leidimą naudoti šį gaminį.

Naudojimo sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisykių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali kelti žalingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, išskaitant ir nepageidaujamą veikimą galinčius sukelti trukdžius.

Pranešimas Naudotojams Kanadoje

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados teisės aktą ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Privačių namų ūkių naudotojų įrangos atliekų šalinimas Europos Sajungoje

Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už įrangos atliekų atidavimą į specialų elektroninės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Atskiras įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad įranga būtų perdirbtą žmogaus sveikatai ir aplinkai saugiu būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbtį, gausite iš savo vietos savivaldybės, buitinų atliekų išvežimo tarnybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.



TECHNINIAI DUOMENYS

LCD plokštė	Valdymo sistema	TFT spalvinis LCD
	Dydis	19" (48 cm)
	Vaizdo taškų dydis	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)
	Ryškumas	250 cd/m ² (įprastas)
	Kontrastas	10000000:1 maks. (ACM)
	Regimasis kampus	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Atsako trukmė	5 ms (GTG)
	Plokštės tipas	Molekulinių išdėstytojo keitimasis plokštumoje (IPS)
	Vaizdas	R, G, B analoginė sąsaja
	Horizontalusis dažnis	30–80 kHz
	Vertikalusis dažnis	55–75 Hz
Ekranos spalvos		16,7 milijonų
Taškų dažnis		135 MHz
Didžiausia skiriamoji geba		1280 x 1024 esant 60 Hz
Funkcija „Plug & Play”		VESA DDCCI/DDC2B
Energijos sąnaudos	Ijungimo režimu	13,8 W (įprastos)
	Miego režimu	0,3 W (įprastos)
	Išjungimo režimu	0,14 W (įprastos)
Įvesties jungtis		D-Sub DVI-D 24 kontaktų (tik dvigubos įvesties modelyje)
Vaizdo įvesties signalas		Analoginis: 0,7 Vp-p (standartinis), 75 OHM, teigiamas Skaitmeninis signalas (tik dvigubos įvesties modelyje)
Garsiakalbiai		1 W x 2 (tik garso įvesties modelyje) (pasirenkamas)
Didžiausias ekranos dydis		Horizontaliai: 375 mm Vertikaliai: 300 mm
Maitinimo šaltinis:		100-240 V, 50/60 Hz
Aplinkos sąlygos		Naudojimo temperatūra: 5–35° C Saugojimo temperatūra: -20–60° C Naudojimo drėgmė: 10–85 %
Matmenys		406,4 (P) x 423 (A) x 191 (G) mm
Svoris (grynasis)		3,1 kg (grynasis)
Mechanizmų techniniai duomenys		Pakreipimas: nuo -5° iki +25° Pasukimas: Nėra Aukščio regulavimas: Nėra Sukimosi ašis: Nėra Atkabinamas kojos stovas: Yra
Išoriniai valdikliai	Jungikliai / mygtukai	Maitinimo mygtukas „Auto/Exit“ (Automatinis / Išeiti) ◀ / ▶ Mygtukas E („Empowering“) MENU/ENTER (Meniu / Įvestis)
	Funkcijos	Kontrastas Ekrano rodinio padėtis Ryškumas Ekrano rodinio skirtasis laikas Fokusavimas Automatinis konfigūruavimas (tik analoginės įvesties modelyje) Sinchronizavimas ACM jungti / išjungti Horizontali padėtis Įvesties signalų pasirinkimas (tik dvigubos įvesties modelyje) Vertikali padėtis DDC/Ci jungti / išjungti (Šalta) spalva Ekrano informacija (Šalta) spalva Atkurti RGB spalvinė temperatūra Išeiti Kalba

Visi techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

„Acer“ gaminio vadovus ir kitus dokumentus rasite oficialioje „Acer“ palaikymo svetainėje.

Acer LCD monitora ūdens darba sākšanas rokasgrāmata (QSG)

Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.

- LCD monitora ekrāna tīrīšana. Pārbaudiet, vai monitora elektriskais spriegums ir piemērots ierīces izmantošanai ar jūsu atrašanās vietā esošo maiņstrāvū.
- Izslēdziet LCD monituru un atvienojiet strāvas vadu.
- Uz rāmja uzsmidziniet tīrīšanas šķidrumu, kas nešķidina, un uzmanīgi notīriet ekrānu.
- NEKAD NESMIDZINIEZ UN NELEJET ŠĶIDRUMU TIEŠI UZ EKRĀNA VAI APVALKA.**
- LŪDZU, NEIZMANTOJET JEBKĀDA VEIDA AMONJAKU VAI ALKOHOLU SATUROŠUS TĪRĪTĀJUS UZ LCD displeja EKRĀNA VAI APKALVA.**
 - Acer nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot amonjaku vai alkoholu saturošus tīrītājus.
- Nenovietojiet LCD monituru blakus logam. Nepakļaujiet monitoru lietus, mitruma vai saules staru ieteikmei, jo tas var būtiski bojāt monitoru.
- Nespiediet ar spēku uz LCD ekrāna. Pārmērigi liels spēks var neatgriezeniski bojāt displeju.
- Nenognemiet apvalku un nemēģiniet patē vielt šīs daļas apkopi. Apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvarots tehniskā atbalsta pārstāvis.
- Glabājiet LCD monituru telpā, kur temperatūra ir no -20 līdz 60 °C (no -4 līdz 140 °F). Ja monitors tiks glabāts temperatūrā, kura pārsniez šos ierobežojumus, monitors var tikt neatgriezeniski bojāts.
- Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet monituru un zvaniet pilnvarotam tehniskā atbalsta pārstāvim:
 - Monitora datora signāla kabelis ir saplīsis vai sabojājis.
 - Uz LCD monitora tiek izslēgtais ūdens, vai monitors tiek pakļauts lietumam.
 - LCD monitors vai tā apvalks ir bojāts.

Monitora pievienošana pamatnei


- Izņemiet monitora pamatni no iepakojuma un novietojiet to uz stabilas un īkdzenas virsmas.
- Izņemiet monitoru no iepakojuma.
- Pievienojiet monitora statīvu pamatnei.
 - Pārbaudiet, vai pamatne ir fiksēta pie monitora statīva (atsevišķiem modeļiem).
 - Lai pamatni piestiprinātu monitora statīvam, iekrūvējiet skrūvi, izmantojot iestrādāto izcilni vai piemērotu monētu (atsevišķiem modeļiem).

Monitora pievienošana datoram

- Izslēdziet monituru un atvienojiet datora strāvas vadu.
- 2-1 Pievienojiet videokabeli
 - Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - Pievienojiet VGA video kabeli datoram.
- 2-2 Pievienojiet digitālo kabeli (tikai modeļiem ar divām ieejām)
 - Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - Pievienojiet vienu 24 kontaktu DVI kabeli galu monitora aizmugurē, bet otru galu — datora portam.
- Pievienojiet audio kabeli. (Tikai modeļiem ar audio ieeju) (izvēles)
- Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē esošajā strāvas portā.
- Pievienojiet datora un monitora strāvas vadus tuvumā esošā kontaktilīdzā.

Ārējās vadīkļas

Nr.	Ikona	Vienums	Apraksts
1, 2		Ieslēgšanas/izslēgšanas poga/indikators	Ieslēdz/izslēdz monituru. Zils indikators norāda par ieslēgtu pozīciju. Dzeltenis indikators norāda par gaidītāvēs/enerģijas taupīšanas režīmu.
3, 4		Samazināšana/palielināšana	Ja ir aktīva ekrāna izvēlne, nospiediet samazināšanas vai palielināšanas pogu, lai pārlēgtos starp ekrāna izvēlnes opcijām.
5		Ekrāna izvēlnes funkcijas	Nospiediet, lai skatītu ekrāna izvēlni. Nospiediet vēlreiz, lai atvērtu atlasipto ekrāna izvēlnes elementu.
6		Automātiskās koriģēšanas/iziešanas poga	Ja ir aktīva ekrāna izvēlne, nospiediet Auto , lai izlietu no tās. Ja ekrāna izvēlne nav aktīva, nospiediet Auto , lai monitors automātiski optimizētu displeja novietojumu, fokusu un pulksteni.
7		Empowering taustiņš	Nospiediet Empowering taustiņu, lai atvērtu Acer eColor Management ekrāna izvēlni un piekļūtu scenāriju režīmiem.

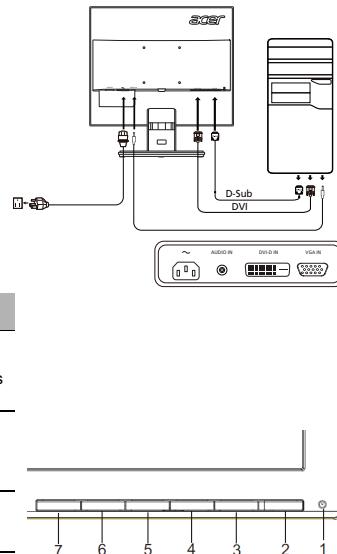

Regulas un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klasses digitālo ierīču ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi paredz pieņāgū aizsardzību pret kaitīgu ietekmi, ja ierīce tiek lietota sadzīves apstākļos. Šī ierīce generē, izmanto un izstaro radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši instrukcijām, tā var kaitīgi ietekmēt radio sakarus.

Tācu netiek sniegtā garantija, ka kaitīga ietekme neradīsies parastā uzstādīšanas gadījumā. Ja šī ierīce kaitīgi ietekmē radio vai televīzijas sakarus (to var noteikt, izslēdzot un pēc tam ieslēdot ierīci), lietotājam ir ieteicams veikt vienu vai vairākus tālāk sniegtos norādījumus, lai to novērstu.

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
- Pārvietojiet ierīci tālāk no uztvērēja.
- Pievienojiet ierīci citā elektriskajā kēdē, nevis tajā, kurā ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplātnitāju vai pieredzējušu radio/televizorū apkopes speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

CE paziņojums par atbilstību

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis LCD monitors atbilst visām būtiskām prasībām un cītiem saistošiem noteikumiem, kas minēti EMC direktīvā 2014/30/EU, zemspriguma direktīvā 2014/35/EU, RoHS direktīvā 2011/65/EU un direktīvā 2009/125/EK saistībā ar ekodizaina prasību īstenošu energotaupīgās produktos.

Paziņojums

Lai novērstu bojājumu monitoram, neceliet to aiz pamatnes.

Paziņojums Aizsargāti kabeli

Visi savienojumi ar citām datorierīcēm ir jāveido, izmantojot aizsargātus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC prasībām.

Paziņojums Perifērās ierīces

Šim aprīkojumam drīkst pievienot tikai tādas perifērās ierīces (ieejas/izejas ierīces, terminālus, printerus utt.), kas ir sertificētas un atbilst B klasses ierobežojumiem. Darbināšana, izmantojot nesertificētās perifērās ierīces var radīt traucējumus radio un TV signālu uztveršanā.

Uzmanību!

Izmaiņas vai modifikācijas, ko ražotājs nav skaidri atļāvis, var anulēt Federālās sakaru komisijas piešķirtās tiesības lietotājam darbināt šo ierīci.

Darbības nosacījumi

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu ietekmi; 2) šai ierīcei ir jāuztver visa saņemtā ietekme pat tādā gadījumā, ja tas var izraisīt nevēlamu darbību.

Paziņojums Lietotājiem Kanādā

Šī B klasses digitālā ierīce atbilst Kanādas noteikumiem ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Nolietotā aprīkojuma utilizēšana, kas attiecas uz privātām mājsaimniecībām Eiropas Savienībā

Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir utilizēt nolietoto aprīkojumu, nododot to speciālās savākšanas vietās, kur notiek elektriskā un elektroņiskā aprīkojuma atreizēja pārstrāde. Atsevišķa nolietotā aprīkojuma savākšana un atreizēja utilizēšana palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu pārstrādi, kas pasargā cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu papildinformāciju par vietām, kur var nodot nolietoto aprīkojumu atreizējai pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību, mājsaimniecības aprīkojumu utilizēšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājātiesi produktu.



SPECIFIKĀCIJA

LCD panelis	Vadošā sistēma	TFT krāsu LCD	
	Lielums	19" (48 cm)	
	Pikseļi	0,293 mm x 0,293 mm (augstums x platumis)	
	Spilgtums	250 cd/m ² (parasti)	
	Kontrasts	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Skata leņķis	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Reaģēšanas laiks	5 ms (GTG)	
	Panela tips	In-Plane pārslēgšana (IPS)	
	Video	R, G, B analogais interfeiss	
	H-frekvences	30–80 kHz	
	V-frekvences	55–75 Hz	
	Dispela krāsas	16,7 milj.	
	Punktu pulkstenis	135 MHz	
Maksimālā izšķirtspēja		1280 x 1024 pie 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Enerģijas patēriņš	Ieslēgtā režīmā	13,8 W (parasti)	
	Miega režīmā	0,3 W (parasti)	
	Izslegtā režīmā	0,14 W (parasti)	
Ieejas savienotājs		D-Sub DVI-D 24 kontaktu (tikai modeļiem ar divām ieejām)	
Ieejas videosignāls		Analogais: 0,7 Vp-p (standarts), 75 OHM, pozitīvs Digitālais signāls (tikai modeļiem ar divām ieejām)	
Skaļruņi		1 W x 2 (tikai modeļiem ar audio ieeju) (izvēles)	
Maksimālais ekrāna lielums		Horizontāli: 375 mm Vertikāli: 300 mm	
Enerģijas avots		100-240 V, 50/60 Hz	
Vides apsvērumi		Darbības temperatūra: 5–35 °C Glabāšanas temperatūra: -20–60 °C Darbības mitrums: 10–85%	
Izmēri		406,4 x 423 x 191 mm (platums x augstums x dzīlums)	
Svars (N. W.)		3,1 kg (neto)	
Mehānisma specifikācijas		Sasvēršana: -5° līdz +25° Piegriešana: nav Augstuma regulēšana: nav Sasvēršana: nav Atvienojama pamatne: ir	
Ārējās vadīklas	Slēdzi/pogas	Ieslēgšanas pogā ◀ / ▶ Izvēle/atvēršana	Auto/iziešana E(Empowering) taustiņš
	Funkcijas	Kontrasts Spilgtums Fokuss Pulkstenis H. Positīon V. Positīon (Siltā) krāsa (Auksta) krāsa RGB krāsu temperatūra Valoda	Ekrāna izvēlnes pozīcija Ekrāna izvēlnes taimauts Automātiskā konfigurēšana (tikai modeļiem ar analogo ieeju) ACM ieslēgšana/izslēgšana Ieejas signāla atlase (tikai modeļiem ar divām ieejām) DDC/CI ieslēgšana/izslēgšana Dispela informācija Atniešišana Iziešana

Visas specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Acer produktu rokasgrāmatas un citus dokumentus skatiet oficiālā Acer atbalsta vietnē.

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važne sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte upute u nastavku.


- Čišćenje zaslona LCD monitora: Provjerite odgovara li nazivna snaga monitora snazi električne distribucijske mreže u području u kojem se nalazite.
 - Isključite LCD monitor i iskopčajte kabel za napajanje.
 - Na krupu raspršite neotapajuće sredstvo za čišćenje i nježno očistite zaslon.
 - **NIKAD NE RASPRŠUJTE NITI NE IZLIJEVAJTE BILO KAKVU TEKUĆINU IZRAVNO NA ZASLON ILI KUČIŠTE.**
 - **NA POVRŠINU LCD ZASLONA NITI NA KUČIŠTE NE PRIMJENJUJTE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA.**
 - Acer ne prihvata odgovornost za štete nastale zbog upotrebe sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- LCD monitor nemjote postavljati blizu prozora. Izlaganje monitora kiši, vlazi ili sunčevoj svjetlosti može uzrokovati teško oštećenje monitora.
- Nemojte pritisnati LCD zaslon. Jak pritisak može trajno oštetiti zaslon.
- Nemojte uklanjati poklopac i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni tehničar.
- LCD monitor skladište u prostoriju u kojoj je temperatura između -20 °C i 60 °C (-4 °F i 140 °F). Skladištenje LCD monitora na temperaturi izvan ovog raspona može trajno oštetiti uređaj.
- Ako se dogodi nešto od navedenog u nastavku, odmah isključite monitor i pozovite ovlaštenog tehničara:
 - Signalni kabel za povezivanje monitora i računala je izlilan ili oštećen.
 - LCD monitor je zaliyen tekućinom ili je bio izložen kiši.
 - Na LCD monitoru ili kućištu postoje oštećenja.

Pričvršćivanje monitora na stalak

- Stalak monitora izvadite iz ambalaže i postavite ga na čvrstu, ravnu radnu površinu.
- Izvadite monitor iz ambalaže.
- Pričvrstite postolje monitora na stalak.
 - Provjerite je li postolje pravilno pričvršćeno na stalak. (Za neke modele)
 - Kako biste dobro učvrstili postolje na stalak, pomoću ravnog alata ili novčića odgovarajuće veličine pritegnite vijak. (Za neke modele)


Povezivanje monitora i računala

- Isključite monitor i kabel za napajanje računala iskopčajte iz napajanja.
- 2-1 Prikључivanje videokabela
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Ukopčajte VGA videokabel u računalo.
- 2-2 Prikључivanje digitalnog videokabela (samo za modele s dvostrukim ulazom)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Jedan kraj 24-pinskog DVI kabela iskopčajte u priključak na stražnjoj strani monitora, a drugi u priključak na računalu.
- Priklučite audiokabel. (Samo za modele s audioulazom) (Opcionally)
- Ukopčajte kabel za napajanje monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- Ukopčajte kable za napajanje monitora i računala u izvor napajanja.

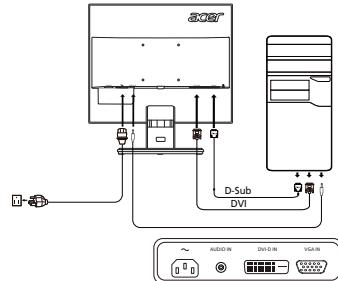

Vanjske kontrole

Br.	Ikona	Stavka	Opis
1, 2		Gumb/indikator napajanja	Uključuje i isključuje monitor. Ako svijetli plavo, monitor je uključen. Ako svijetli narančasto, monitor je u stanju mirovanja ili štednje energije.
3, 4		Minus/plus	Ako je zaslonski izbornik monitora aktivan, za kretanje kroz opcije zaslonskog izbornika pritišćite gume Minus ili Plus .
5		Funkcije zaslonskog izbornika	Pritisnite za prikaz zaslonskog izbornika. Pritisnite još jednom za otvaranje odabранe stavke zaslonskog izbornika.
6		Tipka za automatsko prilagođavanje / izlaz	Ako je zaslonski izbornik aktivan, pritisnite tipku Auto za izlaz iz izbornika. Ako zaslonski izbornik nije aktivan, pritisnite tipku Auto i izvršit će se automatsko optimiziranje položaja, fokusa i takta zaslona.
7		Tipka Empowering	Pritisnite tipku Empowering za otvaranje zaslonskog izbornika funkcije Acer eColor Management i pristup scenarijima načina rada.

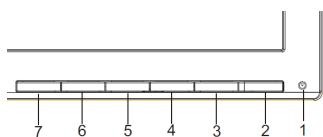

Propisi i sigurnosne obavijesti

Obavijest Američke savezne komisije za komunikacije (FCC)

Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema pravilima navedenima u Poglavlju 15 Američke savezne komisije za komunikacije (FCC). Cilj ovih ograničenja je osiguranje razumne zaštite od smetnji koji se uredaju koristi u kućanstvu. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira radiovalove i, ako nije postavljen i ako se ne koristi u skladu s uputama, može štetno utjecati na radiokomunikaciju.

Međutim, nema jامstva da do smetnji neće doći na bilo kojem mjestu postavljanja. Ako ovaj uređaj štetno utječe na prijem radijskog ili televizijskog signala, što možete potvrditi tako da ga isključite i ponovno uključite, preporučujemo vam da smetnje pokušate ukloniti na jedan ili više od ovih načina:

- Okrenite antenu u drugom smjeru ili je premjestite.
- Povećajte razmak između uređaja i prijamnika.
- Uredaj i prijamnik ukopćajte u različite izvore napajanja.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili ovlaštenom radio-televizijskom tehničaru.

Izjava o sukladnosti s oznakom CE

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktivom 2014/35/EU o niskom naponu i Direktivom 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te Direktivom 2009/125/EK u odnosu na zahteve za ekološkim dizajnom proizvoda koji koriste energiju.

Obavijest:

Kako bi se sprječilo oštećenje monitora ne podižite ga za stalak.

Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze s drugim računalnim uređajima moraju biti izvedene upotrebom oklopljenih kabela i u skladu s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Obavijest: Periferni uređaji

S ovim uređajem smiju se povezati samo oni periferni uređaji (ulazni ili izlazni uređaji, stанице, pisači) koji imaju certifikat o sukladnosti s ograničenjima za uređaje klase B. Rad s perifernim uređajima bez tog certifikata vjerojatno će uzrokovati smetnje prilikom prijema radijskog ili televizijskog signala.

Oprez

Zbog promjena ili modifikacija koje nije odobrio proizvođač korisnik može izgubiti pravo korištenja koje daje Američka savezna komisija za komunikacije (FCC).

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj u skladu s Poglavljem 15 pravila FCC-a. Na rad uređaja odnose se sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući i on zbog kojih možda neće ispravno raditi.

Obavijest: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje otpadne opreme korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, vaša je obaveza da otpadnu opremu odložite na za to posebno označenom mjestu za skupljanje električnog i elektroničkog otpada. Odvojeno prikupljanje otpadne opreme i njezinu kasnije recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa i osigurava da će biti reciklirana na način koji štiti ljudsko zdravље i okoliš. Više informacija o tome gdje možete ostaviti svoju otpadnu opremu za recikliranje potražite u uredima lokalne uprave, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Pogonski sustav	TFT LCD zaslon u boji
	Veličina	19" (48 cm)
	Razmak piksela	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)
	Svjetlina	250 cd/m ² (tipično)
	Kontrast	100.000.000:1 maksimalno (ACM)
	Vidljivi kut	178° (V) 178° (Š) (CR=10)
	Vrijeme odziva	5 ms (GTG)
	Vrsta ploče	In-Plane Switching (IPS)
	Videozapis	R, G, B analogno sučelje
	H-frekvencija	30 kHz – 80 kHz
	V-frekvencija	55 – 75 Hz
Boje zaslona		16,7 milijuna
Frekvencija točke		135 MHz
Maksimalna rezolucija		1280 x 1024 pri 60 Hz
Trenutno pokretanje		VESA DDCCI/DDC2B
Potrošnja energije	Kada je uređaj uključen	13,8 W (tipično)
	Način mirovanja	0,3 W (tipično)
	Kada je uređaj isključen	0,14 W (tipično)
Uzaljni priključak		D-Sub 24-pinski DVI-D (samo na modelima s dvostrukim ulazom)
Uzaljni videosignal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno Digitalni signal (samo na modelima s dvostrukim ulazom)
Zvučnici		1 W x 2 (samo za modele s audioulazom) (opcionalno)
Maksimalna veličina zaslona		Vodoravno: 375 mm Okomito: 300 mm
Izvor napajanja		100 – 240 V, 50/60 Hz
Uvjeti okruženja		Radni uvjeti – temperatura: 5 °C do 35 °C Skladišna temperatura: -20 °C do 60 °C Radni uvjeti – vlažnost: 10 % do 85 %
Dimenzije		406,4 (Š) x 423 (V) x 191 (D) mm
Težina (neto težina)		3,1 kg (neto)
Specifikacije mehanizma		Nagib: -5° do +25° Zakretanje: Ne Visina prilagođavanja: Ne Okretanje: Ne Odvajivi podložni stalak: Da
Vanjske kontrole	Prekidači/gumbi	Gumb napajanja ◀ / ▶ MENU/ENTER Auto/Exit Tipka E(Empowering)
	Funkcije	Kontrast Svjetlina Fokus Takt Vodoravni položaj Okomiti položaj (Tople) boje (Hladne) boje Temperatura RGB boja Jezik Položaj zaslonskog izbornika Istek zaslonskog izbornika Automatsko postavljanje (samo za model s analognim ulazom) Uključivanje/isključivanje funkcije ACM Odabir ulaznog signala (samo za model s dvostrukim ulazom) Uključivanje/isključivanje funkcije DDC/CI Informacije o zaslonu Ponovo postavi Izlaz

Sve specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti.

Priručnike i druge dokumente o svom proizvodu tvrtke Acer potražiti na službenom web-mjestu za podršku tvrtke Acer.

Osnovna navodila za uporabo (QSG) monitorja LCD Acer

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite ta navodila.


- Čiščenje zaslona monitorja LCD: Prepričajte se, da ima monitor ustrezne električne lastnosti za uporabo z napajanjem, ki je na voljo na vaši lokaciji.
 - Izklopite monitor LCD in odklopite napajalni kabel.
 - Netopljivo čistilno raztopino razpršite na krpo in nežno očistite zaslon.
 - NOBENE TEKOČINE NE RAZPRŠITE ALI ZLJITE NEOPREDNO NA ZASLON ALI OHIŠJE.**
 - NA ZASLONU LCD ALI OHIŠJU NE UPORABLJAJTE ČISTIL NA OSNOVI AMONIAKA ALI ALKOHOLA.**
 - Acer ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe kakršnega koli čistila na osnovi amoniaka ali alkohola.
- Monitorja LCD ne postavljajte bližu okna. Ce ga izpostavite dežju, vlagi ali sončni svetlobi, ga lahko močno poškodujete.
- Ne pritiskajte na zaslon LCD. S premočnim pritiskom lahko zaslon trajno poškodujete.
- Ne odstranjujte pokrova ali poskušajte monitorja popravljati sami. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni serviser.
- Monitor LCD shranjujte v prostoru s temperaturo od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F). Ce monitor shranite na temperaturi izven tega obsega, ga lahko trajno poškodujete.
- V spodaj opisani primerih takoj odklopite monitor in pokličite pooblaščenega servisera:
 - Kabel za povezavo monitorja in računalnika je obrabljen ali poškodovan.
 - Na monitor LCD se je polnil tekočina ali je bil izpostavljen dežju.
 - Monitor LCD ali njegovo ohišje je poškodovan.

Pritrditev monitorja na stojalo

- Podnožje monitorja odstranite iz embalaže in ga postavite na stabilno in ravno delovno površino.
- Monitor vzemite iz embalaže.
- Pritrdite stojalo monitorja na podnožje.
 - Prepričajte se, da je podnožje varno pritrjeno na stojalo. (pri nekaterih modelih)
 - Pritrdite podnožje na stojalo monitorja tako, da vijak privijete s ploščatim ježičkom ali primernim kovancem. (pri nekaterih modelih)


Povezava monitorja z računalnikom

- Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel računalnika.
- 2-1 Povezava z videokablom
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - Kabel VGA za video priključite v računalnik.
- 2-2 Povezava z digitalnim kablom (samo za model z dvojnim vhodom)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - En konec kabla DVI s 24 nožicami priklopite v zadnjo stran monitorja, drugi konec pa v vrata računalnika.
- Povezava z zvočnim kablom. (samo za model z zvočnim vhodom) (izbirno)
- Napajalni kabel monitorja vstavite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
- Napajalna kabla računalnika in monitorja priklopite v bližnjo električno vtičnico.

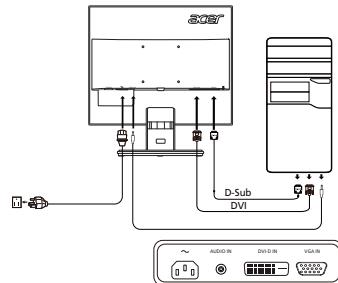

Zunanji kontrolniki

Št.	Ikona	Element	Opis
1, 2		Gumb/indikator za vklop/izklop	Vklop/izklop monitorja. Modra barva označuje, da je monitor izklopljen. Oranžna označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti/varčevanja z energijo.
3, 4		Minus/plus	Če je prikaz na zaslonu aktiven, pritiskajte Minus ali Plus za pomikanje po možnostih prikaza na zaslonu.
5		Funkcije prikaza na zaslonu	Pritisnite za ogled prikaza na zaslonu. Pritisnite znova za izbiro možnosti prikaza na zaslonu.
6		Gumb za samodejno nastavitev/izhod	Če je prikaz na zaslonu aktiven, pritisnite Samodejno za izhod iz njega. Ko prikaz na zaslonu postane neaktivен, pritisnite Samodejno in monitor bo samodejno optimiral položaj prikaza, ostrenje in uro na zaslonu.
7		Tipka Empowering	Pritisnite tipko Empowering, da odprete zaslon z Acerjevim upravljanjem e-barv in dostopate do različnih načinov uporabe.

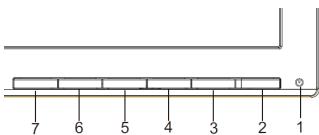

Preddpsi in varnostna obvestila

Obvestilo organizacije FCC

Naprava je bila preizkušena in izpoljuje pogoje, določene za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravilnika FCC. Mejne vrednosti so postavljene, da bi uporabnike zaščitile pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napeljavah. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če jo namestite in uporabljate v nasprotju s temi navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijski komunikaciji.

Klub temu ne zagotavljamo, da pod določenimi pogoji do teh frekvenc ne bi prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in izklopite, uporabnikom svetujemo, naj motnje poskušajo odpraviti na naslednje načine:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priklopite napravo na vtičnico v drugem krogotoku kot sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na zastopnika ali izkušenega radijskega/televizijskega serviserja.

Izjava o skladnosti CE

S tem družba Acer Inc. izjavlja, da je ta monitor LCD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, direktive o nizki napetosti 2014/35/EU, direktive RoHS 2011/65/EU in direktive 2009/125/ES glede vzpostavljanja okvira za določanje zahtev okolju prijazne zaslove energetskih izdelkov.

Obvestilo:

Da ne bi poškodovali monitorja, ga ne dvigujte tako, da ga držite za podnožje.

Obvestilo: Oklopljeni kabli

Za zagotavljanje skladnosti s predpisi o elektromagnetni združljivosti, morajo biti vse povezave z drugimi računalniškimi napravami vzpostavljene z oklopljenimi kabli.

Obvestilo: Zunanje naprave

Na opremo lahko priklopite le zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnike in tako naprej), ki ustreza omejitvam razreda B. Uporaba zunanje opreme, ki tem pogojem ne ustreza, lahko povzroči motnje radijskega in televizijskega sprejema.

Pozor

Spremembe, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko uporabniku odvzamejo pooblastilo za uporabo izdelka, ki jo dodeljuje Federal Communications Commission.

Pogoji delovanja

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojem: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Obvestilo: Kanadski uporabniki

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim predpisom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži navaja, da izdelka ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo zavrežete tako, da jo predate na določenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali pri ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju, da bo reciklirana tako, da bosta zaščitenega zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, poklicite občinski urad, podjetje za odvažanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



SPECIFIKACIJE

Zaslon LCD	Upravljalni sistem	Barvni TFT LCD	
	Velikost	19" (48 cm)	
	Razdalja med pikami	0,293 (V) x 0,293 (N) mm	
	Svetlost	250 cd/m ² (običajno)	
	Kontrast	Največ 10000000:1 (ACM)	
	Vidni kot	178° (V) 178° (N) (CR=10)	
	Odzivni čas	5 ms (GTG)	
	Vrsta zaslona	Preklapljanje v ravnnini (IPS)	
	Video	Analogni vmesnik R, G, B	
	Vodoravna frekvenca	30–80 kHz	
	Navpična frekvenca	55–75 Hz	
Prikazane barve		16,7 milijona	
Frekvenca slikovnih pik		135 MHz	
Največja ločljivost		1280 x 1024 pri 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Poraba energije	Vklop/jesen	13,8 W (običajno)	
	Način mirovanja	0,3 W (običajno)	
	Izklop/jesen	0,14 W (običajno)	
Vhodni priključki		D-Sub DVI-D s 24 nožicami (samo model z dvojnim vhodom)	
Vhodni videosignal		Analogni: 0,7 Vp-p (standardno), 75 OHM, pozitivno Digitalni signal (samo model z dvojnim vhodom)	
Zvočnika		1 W x 2 (samo za model z zvočnim vhodom) (izbirno)	
Največja velikost zaslona		Vodoravna: 375 mm Navpična: 300 mm	
Vir napajanja		100–240 V, 50/60 Hz	
Okoljski pogoji		Delovna temperatura: 5–35 °C Temperatura za shranjevanje: -20–60 °C Delovna vlažnost: 10–85 %	
Mere		406,4 (Š) x 423 (V) x 191 (G) mm	
Teža (neto)		3,1 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma		Nagib: -5–25° Sukanje: Ne Nastavitev višine: Ne Vrtenje: Ne Snemljivo podnožje: Da	
Zunanji kontrolniki	Stikalo/tipke	Gumb za vklop/izklop ◀ / ▶ MENI/VSTOP	Samodejno/izhod Tipka E (Empowering)
	Funkcije	Kontrast Svetlost Ostrejenje Ura V. položaj N. položaj (Topla) barva (Hladna) barva Barvna temperaturna RGB Jezik	Položaj prikaza na zaslonu Časovna omejitev prikaza na zaslonu Samodejna konfiguracija (samo model z analognim vhodom) Vkllop/izklop ACM Izbira vhodnega signala (samo za model z dvojnim vhodom) Vkllop/izklop vmesnika DDC/CI Informacije o zaslonusu Ponastavitev Izhod

Vse specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Priročnike in druge dokumente o vašem Acerjevem izdelku si lahko ogledate na uradni Acerjevi strani za podporo.

คู่มือการตั้งค่ามอนิเตอร์ LCD ของ Acer ฉบับย่อ (QSG)

ค่าแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านค่าแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด


- การใช้ความสะดวกบนมอนิเตอร์ LCD : ให้แน่ใจว่ามอนิเตอร์ของคุณได้รับการจัดระดับทางไฟฟ้าให้ใช้งานได้กับกำลังไฟแบบ AC ที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ
 - ปิดหน้าจอ LCD และกดล้ำบ้ายกหน้าจอ LCD
 - สีสันเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศที่ไม่ได้ทิ่มไว้ท่ามกลางแสงแดดและทำความสะดวกบนหน้าจอ
 - หน้าจอ LCD ที่มีส่วนผสมของเอมไนเป็นหัวใจหลักของซอฟต์แวร์ที่ทำความสะดวกบนหน้าจอแสดงผล LCD หรือฝาปิด
 - Acer จะไม่รับคิดของมาหากคุณเสียหายจากการใช้หน้าจอที่ไม่ส่วนผสมของเอมไนหรือแลกออกซอฟต์แวร์
- อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน ควรจะลองใช้หน้าจอที่ไม่ได้รับการจัดตั้งค่าที่ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
- อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน ควรจะลองใช้หน้าจอที่ไม่ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
- อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน ควรจะลองใช้หน้าจอที่ไม่ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
- เก็บหน้าจอ LCD ไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ -20 °C ถึง 60 °C (-40 °F ถึง 140 °F) การจัดเก็บหน้าจอ LCD ภายนอกช่วงตั้งกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- ควรลองเปลี่ยนหน้าจอที่ไม่ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้ได้รับความเสียหาย
 - สายสัญญาณจากหน้าจอที่ไม่ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 - ของเหลวหลังบานมอนิเตอร์ LCD หรือหน้าจอที่ไม่ได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 - หน้าจอ LCD หรือฝาปิดได้รับความเสียหาย

ติดตั้งหน้าจอ

- ต่อสายไฟและสายภาพจากคอมพิวเตอร์ แล้ววางไว้บนพื้นที่ที่เสถียรและได้ระดับ
- นำสายไฟออกจากบาร์จัดห้อง
- ติดตั้งขาตั้งหน้าจอเข้ากับฐานของหน้าจอ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานของหน้าจอติดตั้งอย่างถูกต้อง
 - ยืดฐานของหน้าจอเข้ากับบานได้ตามที่ต้องการ


การเชื่อมต่อหน้าจอ

- มีสองช่องสำหรับสายภาพและสายไฟของคอมพิวเตอร์
- 2-1 เชื่อมต่อสายไฟ
 - สายจ่ายไฟให้แน่ใจว่าทั้งสองข้างมีจoltageที่ต้องการ
 - เชื่อมต่อสาย VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์
- 2-2 เชื่อมต่อสายคอมพิวเตอร์ (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบดิจิตอล)
 - สายจ่ายไฟให้แน่ใจว่าทั้งสองข้างมีจoltageที่ต้องการ
 - ต่อสายไฟเข้ากับบานได้ตามที่ต้องการ
- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่นอินพุตสัญญาณเสียง) (ไม่มีบันได)
- เสียบสายไฟเข้ากับพาวเวอร์ด้วยไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังของมอนิเตอร์
- เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับแหล่งไฟที่ต้องการ

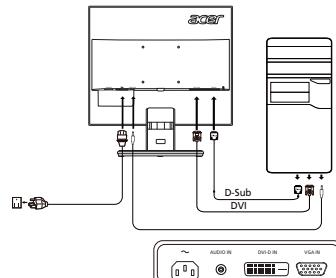

การควบคุมภายนอก

หมายเลข	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1, 2	⊕	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ ไฟแสดงสถานะ	เปิด/ปิดมอนิเตอร์ สีดำเงินหมายถึงเปิดอยู่ สีเหลืองหมายถึงสแตนด์บай/โหมด ประหยัดพลังงาน
3, 4	◀ / ▶	ลบ/บวก	หาก OSD ทำงานอยู่ เมื่อกดปุ่ม บวก หรือ ลบ จะสับเปลี่ยนหน้าต่างเลือก OSD
5	MENU	ฟังก์ชัน OSD	กดเพื่อตั้งค่า OSD กดอีกครั้งเพื่อย้อน ตัวเลือกใน OSD
6	AUTO	ปุ่มปรับอัตโนมัติ/ ออก	หาก OSD ทำงานอยู่ ให้กด อัตโนมัติ เพื่อออกจาก OSD เมื่อ OSD ไม่ทำงานอยู่ ให้กด อัตโนมัติ และจะมีการแสดงปุ่ม แต่ละหน้าจอและตั้งค่า ไฟฟ้า และ สัญญาณภาพของมอนิเตอร์ของคุณ โดยอัตโนมัติ
7	e	ปุ่ม Empowering	กดปุ่ม Empowering เพื่อเปิด Acer eColor Management และเข้าใช้งาน Scenario Mode

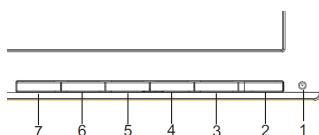

ข้อบังคับและประกาศความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามชุดจัดจำพวกที่ห้าห้องป้องกันได้จิตดอล Class B ตาม Part 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรายการนี้ติดตั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่หากไม่ได้ติดตั้งตามที่ระบุไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการรับสื่อสารด้วยวิธีอื่นๆ ของอุปกรณ์นี้ ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใหม่ หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ก็ควรพยายามแก้ไขปัญหากระบวนการโดยดำเนินการตามมาตรการด้านล่างนี้อีกครั้งหนึ่ง:

- ปรับที่ตั้งทางเรื่องเปลี่ยนที่ตั้งเสาอากาศหรือสัญญาณ
- เฟ้นระยะระหว่างป้องกันและตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับตัวรับสัญญาณไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ซึ่งต่อไว้
- ปรับขนาดจ่ายไฟหรือเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์นี้

คำแปลงเกี่ยวกับความสอดคล้องของ CE

Acer Inc., ขอประกาศในที่ว่ามันเป็นเครื่อง LCD ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU และ RoHS Directive 2011/65/EU และ Directive 2009/125/EC โดยคำนึงถึงการกำหนดกรอบสำหรับการซื้อขายและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามที่ระบุไว้

ข้อสังเกต:

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับมันในเดียว ห้ามยกมันในเดียวโดยเด็ดขาด

ข้อสังเกต: สายหุ้มฉนวน

การเชื่อมต่อไม่ใช่ของปลอมคอมพิวเตอร์ร่องน้ำ ทั้งหมดต้องทำโดยใช้สายหุ้มฉนวนเพื่อรักษาการปฏิรูปติดตามกฎระเบียบของ EMC

ข้อสังเกต: อุปกรณ์ต่อพ่วง

เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง) ที่ได้รับการรับรองว่าปฏิรูปติดตามข้อจำกัด Class B เท่านั้น ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นี้ การใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ได้รับการรับรองจากจะส่งผลให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ศูนย์

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งได้รับจาก Federal Communications Commission ในกรณีใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามจะถูกห้าม

เงื่อนไขการใช้งาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎ FCC กำไรใช้งานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายและ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทั้งหมดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกต: ผู้ใช้งานประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ติดตั้ง Class B ที่เป็นไปตาม Canadian ICES-003

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

การกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยผู้ใช้ในแบบส่วนตัวในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ที่มีการระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้จ่ายต้องรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ของคุณ ได้ระบุเป็นความรับผิดชอบของคุณในการกำจัดขยะจากอุปกรณ์โดยทั่วไป ให้จุดที่รวบรวมที่กำหนดไว้สำหรับการรีไซเคิลขยะ จำกัดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ การถูกแยกและรีไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้แน่ใจได้ว่าการรีไซเคิลค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้แน่ใจได้ว่าการรีไซเคิลค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค โปรดติดต่อผู้ผลิตของคุณ (ผู้ผลิตของคุณ) ในท้องถิ่นของคุณ เพื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล โปรดติดต่อผู้ผลิตของคุณ (ผู้ผลิตของคุณ)



ข้อมูลจำเพาะ

จอ LCD	ระบบขั้บเคื่อน	TFT Color LCD	
	ขนาด	19" (48 ซม.)	
	ระยะห่างระหว่างพื้นที่เชลล์	0.293 มม. (แนวตั้ง) x 0.293 มม. (แนวตั้ง)	
	ความสว่าง	250 cd/m ² (ทั่วไป)	
	ความเรียบง่ายต่าง	สูงสุด 100000000:1 (ACM)	
	มุมที่รับชมได้	178° (แนวตั้ง) 178° (แนวนอน) (CR=10)	
	เวลาตอบสนอง	5 ms (GTG)	
	ชนิดของจอ	In-Plane Switching	
	รีเฟรช	อ่านเล็กอ่อนเดอร์ไฟ R, G, B	
	H-Frequency	30 kHz - 80 kHz	
	V-Frequency	55 - 75 Hz	
สีของจอ		16.7 ล้าน	
Dot Clock		135 MHz	
ความละเอียดสูงสุด		1280 x 1024 @ 60 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
การใช้งาน	โหมดปีก	13.8 W (ทั่วไป)	
	โหมดลีป	0.3 W (ทั่วไป)	
	โหมดปิด	0.14 W (ทั่วไป)	
ช่องต่ออินพุต		D-Sub DVI-D 24 พิน (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบครุ)	
สัญญาณวีดีโออินพุต		อ่านเล็ก: 0.7 Vp-p (นาฬิกา), 75 OHM, บวก สัญญาณเดิมจิตออล (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบครุ)	
ลำโพง		1 W x 2 (เฉพาะรุ่นอินพุตสัญญาณเสียง) (ไม่มีบังคับ)	
ขนาดหน้าจอสูงสุด		หน้างบรวม: 375 มม. หนาตั้ง: 300 มม.	
แหล่งจ่ายไฟลั่งงาน		100 - 240V, 50/60 Hz	
ชื่อเครื่องคานี้ถูกลิ๊งแคลล์ล์		อุณหภูมิในการทำงาน: 5° ถึง 35°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20° ถึง 60°C ความชื้นในการทำงาน: 10% ถึง 85%	
ขนาด		406.4 (กว้าง) x 423 (สูง) x 191 (ลึก) มม.	
น้ำหนัก (N. W.)		3.1 กก. (สุทธิ)	
ชื่อผลิตภัณฑ์ของกลไก		กึ่งเย็น: -5° ถึง +25° การรันทด: ไม่มี การปรับความสูง: ไม่มี การปรับตั้ง/อ่อน: ไม่มี ขาตั้งแบบกอตอค่าได้: ไม่มี	
การควบคุมภาษา	สวลค/ปุ่ม	ปุ่มเบรก/ปุ่มเครื่อง ◀ / ▶ เมา/ปีก	อัลโลมัติ/ออก ปุ่ม E (Empowering)
	พิงก์นิ้วการทำงาน	ความเรียบง่ายต่าง [*] ความสว่าง ไฟฟ้า นาฬิกา [*] ตัวหนังบนหนอน ตัวหนังบนตั้ง [*] (อุบ) สี (เข้ม) สี อุณหภูมิสี RGB ภาษา	ค่าแทน OSD การรวมระยะเวลา OSD การปรับตั้งค่าอัลโลมัติ (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบครุ) เบรค/ปีก ACM การปรับกันสัญญาณอินพุต (เฉพาะรุ่นอินพุตแบบครุ) เบรค/ปีก DDC/CI ชื่อผลิตภัณฑ์ รีเซ็ต ออก

ค้นหาเอกสารอื่นๆ และตู้มือสາหรับผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณบนเว็บไซต์การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Acer

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.


- Da biste očistili ekran LCD monitora: Proverite da li električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
 - Isključite LCD monitor i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
 - Krpu naprskajte sredstvom za čišćenje koje nije na bazi rastvarača, pa pažljivo obrišite ekran.
 - **NIKADA NEMOJTE PRSKATI NITI SIPATI BILO KAKVU TEČNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI KUĆIŠTE.**
 - **NE MOJTE KORISTITI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA NA LCD EKRANU ZA PRIKAZ ILI KUĆIŠTU.**
 - Kompanija Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korisjenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- Ne stavljavajte LCD monitor pored prozora. Izlaganje kiši, vazi i sunčevoj svetlosti može da dovede do ozbiljnog oštećenja monitora.
- Ne pritisnjite LCD ekran. Prejak pritisak može trajno oštetiti ekran.
- Ne uklanjajte poklopac i ne pokušavajte da sami servisirate uređaj. Bilo koju vrstu servisiranja mora da obavlja ovlašćeni tehničar.
- LCD monitor skladišti u prostoriju sa temperaturom od -20° do 60° C (-4° do 140° F). Skladištenje LCD monitora na temperaturama van ovog opsega može dovesti do trajnog oštećenja.
- Smesta isključite monitor iz struje i pozovite ovlašćenog tehničara u sledećim okolnostima:
 - Signalni kabl između monitora i računara je raspletен ili oštećen.
 - Tečnost se prosušila na LCD monitor ili je monitor bio izložen kiši.
 - LCD monitor ili njegovo kućište su oštećeni.

Pričvršćivanje monitora na osnovu

- Izvadite osnovu monitora iz pakovanja i stavite je na stabilnu i ravnu radnu površinu.
- Izvadite monitor iz pakovanja.
- Pričvrstite dršku postolja monitora na osnovu.
 - Proverite da li je osnova zaključana za dršku postolja monitora. (kod određenih modela)
 - Pričvrstite osnovu za dršku postolja monitora okretanjem zavrtnja pomoću ravne alatke ili prikladnog novčića. (kod određenih modela)


Povezivanje monitora sa računaram

- Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje računara iz utičnice.
- 2-1 Povezivanje video kabla
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priklučite VGA video kabl u računar.
- 2-2 Povezivanje digitalnim kablom (samo kod modela sa dva ulaza)
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priklučite jedan kraj 24-pinskog DVI kabla sa zadnja strane monitora, a drugi kraj u priključak na računaru.
- Povežite audio kabl. (Samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)
- Priklučite kabl za napajanje monitora u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
- Uključite kablove za napajanje računara i monitora u obližnju električnu utičnicu.

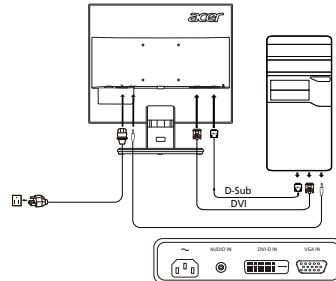

Spoljne komande

Br.	Ikona	Stavka	Opis
1, 2	Power	Dugme za uključivanje/isključivanje / indikator	Uključivanje/isključivanje monitora. Plava boja označava da je monitor uključen. Žuta boja označava da je monitor u stanju pripravnosti/režimu za uštedu energije.
3, 4	< / >	Minus/plus	Ako je otvoren meni na ekranu, pritisnite dugme Minus ili Plus da biste prelazili sa jedne na drugu opciju.
5	MENU	Funkcije iz menija na ekranu	Pritisnite da biste prikazali meni na ekranu. Pritisnite ponovo da biste otvorili izabranu stavku iz menija na ekranu.
6	AUTO	Dugme za automatsko podešavanje/izlaz	Ako je otvoren meni na ekranu, pritisnite dugme Auto da biste izšli iz menija na ekranu. Kada se meni na ekranu zatvori, pritisnite Auto i monitor će automatski optimizovati položaj slike na ekranu, fokus i takt ekranu.
7	e	Taster Empowering	Pritisnite taster Empowering da biste otvorili meni Acer eColor upravljanje bojom i pristupili dostupnim režimima.

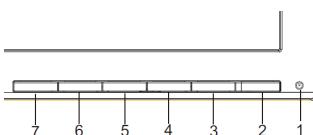

Zakonski propisi i bezbednosna obaveštenja

Obaveštenje FCC

Testiranjem je utvrđeno da je ovaj uređaj usklađen sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja predviđena su kao razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji u prenosu radio-signala.

Međutim, nije moguće garantovati da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj dovede do smetnji u prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, preporučujemo da pokušate da otklonite smetnje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite prijemnu antenu.
- Udaljite uređaj od prijemnika.
- Povežite uređaj u utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koje je povezan prijemnik.
- Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.

CE izjava o usklađenosti

Kompanija Acer ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktive o niskom naponu 2014/35/EU, Direktive RoHS 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC u pogledu uspostavljanja okvira za definisanje zahteva o eko-dizajnu za proizvode koji koriste električnu energiju.

Napomena:

Da bi se sprečilo oštećenje monitora, nemojte podizati monitor sa njegovog postolja.

Napomena: Oklopljeni kablove

Za povezivanje sa drugim računarima potrebno je koristiti oklopljene kablove kako bi se održala usklađenost sa propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Napomena: Periferni uređaji

Sa ovim uređajem dozvoljeno je povezivati samo periferne uređaje (ulazne/izlazne uređaje, terminalne, štampače itd.) koji imaju sertifikat usklađenosti sa ograničenjima za uređaje klase B. Korišćenje sa nesertifikovanim perifernim uređajima može dovesti do smetnji u prijemu radio i TV programa.

Oprez

Promene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobrio mogu dovesti do ukidanja dozvole korisnika za korišćenje ovog proizvoda, koju mu je dodelila Federalna komisija za komunikacije (FCC).

Uslovi za korišćenje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 pravila FCC. Korišćenje podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihući sve primjene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do nepravilnosti u radu.

Napomena: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je sa kanadskim standardom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje otpadnih uređaja od strane korisnika iz domaćinstava u Evropskoj uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, obavezni ste da otpadne uređaje odložite tako što ćete ih predati na nekoj od postojećih tačaka za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje otpadnih uređaja prilikom odlaganja pomaže u zaštiti prirodnih resursa i garantuje da će uređaj biti recikliran na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više informacija o tačkama za prikupljanje otpadnih uređaja radi recikliranja potražite od lokalne gradske kancelarije, lokalne komunalne službe ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



SPECIFIKACIJE

LCD ekran	Pogonski sistem	TFT LCD ekran u boji
	Veličina	19" (48 cm)
	Veličina piksela	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)
	Osvetljenost	250 cd/m ² (tipično)
	Kontrast	Maks. 10000000:1 (ACM)
	Ugao vidljivosti	178° (H) 178° (V) (CR=10)
	Vreme odziva	5 ms (GTG)
	Tip ekrana	In-Plane Switching (IPS)
	Video	Analogni R, G, B interfejs
	H-frekvencija	30 kHz - 80 kHz
	V-frekvencija	55 - 75 Hz
Boje na ekranu	16,7 miliona	
Takt generisanja piksela	135 MHz	
Maksimalna rezolucija	1280 x 1024 @ 60 Hz	
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Potrošnja energije	Uključen	13,8 W (tipično)
	Režim mirovanja	0,3 W (tipično)
	Isključen	0,14 W (tipično)
Ulagani priključak	D-Sub DV-I-D 24-pinski (samo kod modela sa dva ulaza)	
Ulagani video signal	Analogni: 0,7 Vp-p (standardni), 75 OHM, pozitivan Digitalni signal (samo kod modela sa dva ulaza)	
Zvučnici	1 W x 2 (samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)	
Maksimalna veličina ekrana	Horizontalno: 375 mm Vertikalno: 300 mm	
Izvor napajanja	100-240 V, 50/60 Hz	
Ambijentalni faktori	Radna temperatura: 5° do 35°C Temperatura za skladištenje: -20° do 60°C Vlažnost pri radu: 10% do 85%	
Dimenzije	406,4 (Š) x 423 (H) x 191 (D) mm	
Težina (neto)	3,1 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma	Naginjanje: -5° do +25° Rotiranje: Ne Podešavanje visine: Ne Menjanje orientacije: Ne Odvajivo postolje: Da	
Spoljne komande	Prekidač/dugmad	Dugme za uključivanje/isključivanje Auto/izlaz ◀ / ▶ Taster E (Empowering) MENU/ENTER
	Funkcije	Kontrast Osvetljenost Fokus Takt H. pozicija V. pozicija (Topla) boja (Hladna) boja Temperatura RGB boje Jezik Položaj menija na ekranu Dužina prikazivanja menija na ekranu Automatsko konfigurisanje (samo kod modela sa analognim ulazom) ACM uklj./isklj. Izbor ulaznog signala (samo kod modela sa dva ulaza) DDC/CI uklj./isklj. Informacije o monitoru Resetovanje Izlaz

Sve specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Priručnike i drugu dokumentaciju za vaš Acer proizvod možete pronaći na zvaničnoj veb-lokaciji za podršku kompanije Acer.

دليل البدء السريع لشاشة LCD من Acer (QSG)


تعليمات مهمة للسلامة

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية.

- لتنظيف شاشة LCD: تأكيد من أن شاشتك مصنفة كهربائياً للعمل باستخدام طاقة التيار المباشر المتوفرة في موقعك.
 - قم بـ**يغافل** تنظيف غير دقيق على قطعة قماش وقم بـ**تنظيف** الشاشة برفق.
 - لا ترش أو تسكب أي موائل مباشرة على الشاشة أو الحاوية.
 - يجو عدم استخدام أي منظفات قائمة على الشادر أو الكحول.
 - لا تضع شاشة LCD بالقرب من النافذة، قد يتسبب تعرض الشاشة إلى الأمطار أو الرطوبة أو أشعة الشمس في تعريضها لائف كبير.
 - لا يضغط على الشاشة بالقرب من النافذة، قد يتسبب تعرض الشاشة إلى الأمطار أو الرطوبة أو أشعة الشمس في تعريضها لائف كبير.
 - لا تترك الشاشة ولا تأخذ خدمة هذه الوحدة بنفسك، يجب أن يقوم فيفي معتمد بتقنية الخدمة من أي نوع.
 - قد يتسبب تحرير شاشة LCD بارجح هذا المفهوم في حدوث ثلف دائم.
 - قم على الفور بفك الشاشة والاتصال بفني معتمد في حالة حدوث أي من الظروف التالية:
 - ارتفاع أو ثقب كل الأشارات من الشاشة إلى الكمبيوتر الشخصي.
 - انكساب الماء على شاشة LCD أو تعرض الشاشة إلى الأمطار.
 - تلف شاشة LCD أو الحاوية.
- تركيب الشاشة بالقاعدة
- قم بفك قاعدة الشاشة من الغلاف ووضعها على سطح عمل ثابت ومستوى.
- قم بفك الشاشة من الغلاف.
- قم بـ**تنزيل** ذراع حامل الشاشة بالقاعدة.
- تأكد من قفل القاعدة على ذراع حامل الشاشة. (مجموعة محددة من الطرز)
- قم بـ**بنية** القاعدة على ذراع حامل الشاشة عن طريق لف البرغي باستخدام العروة المسطحة أو عملة معدنية مناسبة. (مجموعة محددة من الطرز)

توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

- قم بـ**يغافل** تنظيف الشاشة وأصل بفني سلك طاقة جهاز الكمبيوتر.
- قم بـ**تنزيل** كابل الكالبليون.

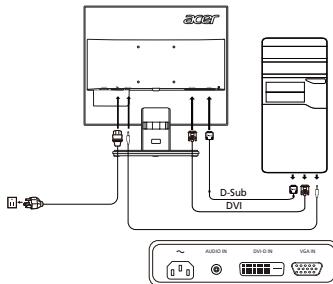

مفاتيح التحكم الخارجية

الرمز	العنصر	الوصف
2,1	مؤشر/إزر الطاقة	لتنشيف/إيقاف تشغيل الشاشة، يشير اللون الأزرق إلى تشغيل الطاقة، يشير اللون الكهربائي إلى وضع الاستعداد/إدخال الطاقة.
4,3	نافص/إزاند	إذا كان العرض على الشاشة شسطاً، فاضغط على زر نافص أو زائد للتبدل بين خيارات العرض على الشاشة.
5	WEBSITE	اضغط لإظهار العرض على الشاشة، اضغط مرة أخرى لإدخال تحديد في العرض على الشاشة.
6	زر الضبط التلقائي/خروج AUTO	إذا كان العرض على الشاشة شسطاً، فاضغط على زر الضبط التلقائي للخروج من العرض على الشاشة، بمجرد أن يتم إغاء الشاشة، اضغط على تلقياني وستقوم الشاشة بتحديث وضع العرض والتراكيز وساعة العرض بصورة تلقائية.
7	Empowering e	اضغط على مفتاح Empowering لفتح العرض على الشاشة Acer eColor Management والموصول إلى أوضاع السيناريو.

اللوائح وإخطارات السلامة

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختيار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع القواعد الخاصة الأجهزة الرقمية من الفئة «B» بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه القواعد لتوفير حماية معقولة من التشتت الضار داخل منشأة سكنية. هذا الجهاز يوكل طاقة ترددات لاسلكية ويستخدمها وبإمكانه بها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار باتصالات الراديو.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تشويش في ترتيبات معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار باستقبال الرadio أو التلفاز، والذي يمكن تحديده بفقدان تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فإنه يوصي بأن يجرب المستخدم تصحيح التشويش عن طريق تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تنفيذه.
- زيادة المسافة الفاصلية بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز في مخرج كهربائي يتشتت على دائرة مختلفة عن الدائرة المتصلة بها جهاز الاستقبال.
- اشتهر التاجر أو في راديو/تلفزيون غير الحصول على المساعدة.

بيان التوافق من الاتحاد الأوروبي

يموّج بذلك، تعلن شركة Acer Inc. عن توافق شاشة LCD هذه مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى المرتبطة بتوسيع التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30/EU، وتوجيه الفولطية المنخفضة EU/2014/35/EU، وتوجيه تقييد استخدام المواد الخطرة EU/2009/125/EC المتعلق ببناء إطار عمل خاص بوضع متطلبات التصميم صدق البيئة المنتجة المرتبط بالطاقة.

إخطار:

تجنب نفف الشاشة، لا ترفعها من قاعدتها.

إخطار: الكابلات المغلفة

يجب عمل جميع الاتصالات بالجهاز الكمبيوتر الأخرى باستخدام كابلات مغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح التوافق الكهرومغناطيسي.

إخطار: الأجهزة الطرفية

لا يسمح بتركيب سوى الأجهزة الطرفية (الجزء الإدخال/الإخراج، أطراف التوصيل، الطابعات، إلخ) المعتمدة للتوافق مع قواعد الفئة «B» بهذا الجهاز. يتحمل أن يوحي التشغيل باستخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تشويش في استقبال الرadio والتلفاز.

تنبيه:

قد تتسبّب التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً بواسطة الجهة المصنعة إلى إلغاء سلطة المستخدم، الممنوعة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، لتشغيل هذا المنتج.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز رقم 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، بغضّ التشتت للشريطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبّب هذا الاستخدام في حدوث تشويش ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش مماثل، وذلك يشمل التشويش الذي قد يتسبّب في حدوث تشغيل غير مرغوب به.

إخطار: المستخدمون الكنديون

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة «B» مع المعيار ICES-003 الكندي.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

التخلص من مخلفات المعدات بواسطه المستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على العلائق إلى ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع مخلفات المنازلية الأخرى. بدلاً من ذلك، قم بالمسؤولية عليك في التخلص من مخلفات المعدات عن طريق تسليمها إلى نقطه تجميع المخلفات المخصصة من أجل إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التجميع المنفصل وإعادة التدوير لمخلفات المعدات عند التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتأكد من إعادة تدويرها بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة الحصول على مزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه التخلص من مخلفات المعدات، يرجى الاتصال بموظف المدينة المحلي أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية التي تتبعها أو المتردّ الذي تشتري منه المنتج.



المواصفات

<p>LCD</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>نظام التشغيل</td> <td>TFT ملونة LCD</td> </tr> <tr> <td>الحجم</td> <td>19W" (48 سم)</td> </tr> <tr> <td>قياس البكسل</td> <td>0.293 ملم (أفقي) × 0.293 ملم (رأسي)</td> </tr> <tr> <td>السطوع</td> <td>250 شمعة/متر مربع (سودج)</td> </tr> <tr> <td>الثبات</td> <td>الحد الأقصى 1 00000000:1 (إدارة التباين التكفي)</td> </tr> <tr> <td>زاوية الرؤية</td> <td>178 درجة (أفقي) 17 درجة (رأسي) (نسبة التباين=10)</td> </tr> <tr> <td>وقت الاستجابة</td> <td>6 مللي ثانية (إدخال إلى صادي)</td> </tr> <tr> <td>نوع اللوحة</td> <td>التبديل داخل الشاشة</td> </tr> <tr> <td>القديم</td> <td>وأجهزة تكبير الألوان الأخضر ، التي</td> </tr> <tr> <td>التردد الأفقي</td> <td>30 كيلوهرتز - 80 كيلوهرتز</td> </tr> <tr> <td>التردد الرأسي</td> <td>55 - 75 هرتز</td> </tr> <tr> <td>أوان العرض</td> <td>16.7 مليوناً</td> </tr> <tr> <td>الساعة الفنية</td> <td>135 ميجاهرتز</td> </tr> <tr> <td>الحد الأقصى للدقة</td> <td>60 @ 1280 x 1024</td> </tr> <tr> <td>الوصول والتثبيت</td> <td>VESA DDCCI/DDC2B</td> </tr> <tr> <td>وضع التشغيل</td> <td>وضع التشغيل</td> </tr> <tr> <td>استهلاك الطاقة</td> <td>13.8 واط (سودج) 0.3 واط (سودج) 0.14 واط (سودج)</td> </tr> <tr> <td>موصل الإدخال</td> <td>D-Sub ذو 24 سلكاً طراز إدخال ثالثي فقط</td> </tr> <tr> <td>إشارة فيديو الإدخال</td> <td>ناتئي: Vp-p 0.7 (أفقي)، OHM 75، موجب</td> </tr> <tr> <td>مكبرات الصوت</td> <td>شاشة رقمية طراز إدخال ثالثي فقط</td> </tr> <tr> <td>الحد الأقصى لحجم الشاشة</td> <td>(طراز إدخال الصوت فقط)(احتياطي) 1 Wx2</td> </tr> <tr> <td>مصدر الطاقة</td> <td>أفقي: 375 ملم رأسي: 300 ملم</td> </tr> <tr> <td>الأبعاد</td> <td>فولط: 240-100 فولط، 60 هرتز</td> </tr> <tr> <td>الاعتبارات البيئية</td> <td>درجة حرارة التشغيل: من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 10% إلى 98%</td> </tr> <tr> <td>الوزن (الوزن الصافي)</td> <td>406.4 مل (العرض) 423 x 191 x 191 (العمق) ملم</td> </tr> <tr> <td>مواصفات الآلة</td> <td>3.1 كجم (صافي)</td> </tr> <tr> <td>مفاتيح التحكم الخارجية</td> <td>الإمالة: 5 درجات إلى 25+ درجة الدوران حول المحوور: لا يوجد ضبط الإنارة: لا يوجد المحوور: لا يوجد الحمل القابل للشق: يوجد</td> </tr> </tbody> </table>	نظام التشغيل	TFT ملونة LCD	الحجم	19W" (48 سم)	قياس البكسل	0.293 ملم (أفقي) × 0.293 ملم (رأسي)	السطوع	250 شمعة/متر مربع (سودج)	الثبات	الحد الأقصى 1 00000000:1 (إدارة التباين التكفي)	زاوية الرؤية	178 درجة (أفقي) 17 درجة (رأسي) (نسبة التباين=10)	وقت الاستجابة	6 مللي ثانية (إدخال إلى صادي)	نوع اللوحة	التبديل داخل الشاشة	القديم	وأجهزة تكبير الألوان الأخضر ، التي	التردد الأفقي	30 كيلوهرتز - 80 كيلوهرتز	التردد الرأسي	55 - 75 هرتز	أوان العرض	16.7 مليوناً	الساعة الفنية	135 ميجاهرتز	الحد الأقصى للدقة	60 @ 1280 x 1024	الوصول والتثبيت	VESA DDCCI/DDC2B	وضع التشغيل	وضع التشغيل	استهلاك الطاقة	13.8 واط (سودج) 0.3 واط (سودج) 0.14 واط (سودج)	موصل الإدخال	D-Sub ذو 24 سلكاً طراز إدخال ثالثي فقط	إشارة فيديو الإدخال	ناتئي: Vp-p 0.7 (أفقي)، OHM 75، موجب	مكبرات الصوت	شاشة رقمية طراز إدخال ثالثي فقط	الحد الأقصى لحجم الشاشة	(طراز إدخال الصوت فقط)(احتياطي) 1 Wx2	مصدر الطاقة	أفقي: 375 ملم رأسي: 300 ملم	الأبعاد	فولط: 240-100 فولط، 60 هرتز	الاعتبارات البيئية	درجة حرارة التشغيل: من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 10% إلى 98%	الوزن (الوزن الصافي)	406.4 مل (العرض) 423 x 191 x 191 (العمق) ملم	مواصفات الآلة	3.1 كجم (صافي)	مفاتيح التحكم الخارجية	الإمالة: 5 درجات إلى 25+ درجة الدوران حول المحوور: لا يوجد ضبط الإنارة: لا يوجد المحوور: لا يوجد الحمل القابل للشق: يوجد	<p>E (Empowering)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نقطي/خروج</th> <th>نقطي/الداخل</th> <th>المفاتيح/الزرار</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>وضع العرض على الشاشة</td> <td>الثبات</td> <td></td> </tr> <tr> <td>مهمة العرض على الشاشة</td> <td>السطوع</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تكوين نقطي (طراز إدخال التكبيري فقط)</td> <td>التركيز</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تشغيل/إيقاف تشغيل إدارة التباين التكفي</td> <td>الساعة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تحديد إشارة الإدخال (طراز إدخال ثالثي فقط)</td> <td>الوضع الأفقي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DDC/CI تشغيل/إيقاف تشغيل</td> <td>الوضع الرأسي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>معلومات عن الشاشة</td> <td>اللون (أفقي)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>إعادة ضبط</td> <td>اللون (رأسي)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>خروج</td> <td>درجة حرارة اللون الأحمر الأخضر/البني</td> <td></td> </tr> <tr> <td>اللغة</td> <td>الوظائف</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نقطي/خروج	نقطي/الداخل	المفاتيح/الزرار	وضع العرض على الشاشة	الثبات		مهمة العرض على الشاشة	السطوع		تكوين نقطي (طراز إدخال التكبيري فقط)	التركيز		تشغيل/إيقاف تشغيل إدارة التباين التكفي	الساعة		تحديد إشارة الإدخال (طراز إدخال ثالثي فقط)	الوضع الأفقي		DDC/CI تشغيل/إيقاف تشغيل	الوضع الرأسي		معلومات عن الشاشة	اللون (أفقي)		إعادة ضبط	اللون (رأسي)		خروج	درجة حرارة اللون الأحمر الأخضر/البني		اللغة	الوظائف		
نظام التشغيل	TFT ملونة LCD																																																																																								
الحجم	19W" (48 سم)																																																																																								
قياس البكسل	0.293 ملم (أفقي) × 0.293 ملم (رأسي)																																																																																								
السطوع	250 شمعة/متر مربع (سودج)																																																																																								
الثبات	الحد الأقصى 1 00000000:1 (إدارة التباين التكفي)																																																																																								
زاوية الرؤية	178 درجة (أفقي) 17 درجة (رأسي) (نسبة التباين=10)																																																																																								
وقت الاستجابة	6 مللي ثانية (إدخال إلى صادي)																																																																																								
نوع اللوحة	التبديل داخل الشاشة																																																																																								
القديم	وأجهزة تكبير الألوان الأخضر ، التي																																																																																								
التردد الأفقي	30 كيلوهرتز - 80 كيلوهرتز																																																																																								
التردد الرأسي	55 - 75 هرتز																																																																																								
أوان العرض	16.7 مليوناً																																																																																								
الساعة الفنية	135 ميجاهرتز																																																																																								
الحد الأقصى للدقة	60 @ 1280 x 1024																																																																																								
الوصول والتثبيت	VESA DDCCI/DDC2B																																																																																								
وضع التشغيل	وضع التشغيل																																																																																								
استهلاك الطاقة	13.8 واط (سودج) 0.3 واط (سودج) 0.14 واط (سودج)																																																																																								
موصل الإدخال	D-Sub ذو 24 سلكاً طراز إدخال ثالثي فقط																																																																																								
إشارة فيديو الإدخال	ناتئي: Vp-p 0.7 (أفقي)، OHM 75، موجب																																																																																								
مكبرات الصوت	شاشة رقمية طراز إدخال ثالثي فقط																																																																																								
الحد الأقصى لحجم الشاشة	(طراز إدخال الصوت فقط)(احتياطي) 1 Wx2																																																																																								
مصدر الطاقة	أفقي: 375 ملم رأسي: 300 ملم																																																																																								
الأبعاد	فولط: 240-100 فولط، 60 هرتز																																																																																								
الاعتبارات البيئية	درجة حرارة التشغيل: من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 10% إلى 98%																																																																																								
الوزن (الوزن الصافي)	406.4 مل (العرض) 423 x 191 x 191 (العمق) ملم																																																																																								
مواصفات الآلة	3.1 كجم (صافي)																																																																																								
مفاتيح التحكم الخارجية	الإمالة: 5 درجات إلى 25+ درجة الدوران حول المحوور: لا يوجد ضبط الإنارة: لا يوجد المحوور: لا يوجد الحمل القابل للشق: يوجد																																																																																								
نقطي/خروج	نقطي/الداخل	المفاتيح/الزرار																																																																																							
وضع العرض على الشاشة	الثبات																																																																																								
مهمة العرض على الشاشة	السطوع																																																																																								
تكوين نقطي (طراز إدخال التكبيري فقط)	التركيز																																																																																								
تشغيل/إيقاف تشغيل إدارة التباين التكفي	الساعة																																																																																								
تحديد إشارة الإدخال (طراز إدخال ثالثي فقط)	الوضع الأفقي																																																																																								
DDC/CI تشغيل/إيقاف تشغيل	الوضع الرأسي																																																																																								
معلومات عن الشاشة	اللون (أفقي)																																																																																								
إعادة ضبط	اللون (رأسي)																																																																																								
خروج	درجة حرارة اللون الأحمر الأخضر/البني																																																																																								
اللغة	الوظائف																																																																																								
		تحذير جميع المواصفات للتغيير بدون إخطار.																																																																																							

يمكنك العثور على الأدلة والمستندات الأخرى الخاصة بمنتج Acer على موقع الويب الرسمي لدعم Acer.

Guia de início rápido do monitor LCD Acer (QSG)

Instruções de segurança importantes

Leia as instruções a seguir atentamente.


- Para limpar a tela do monitor LCD: Verifique se a classificação do monitor permite que ele seja conectado à fonte de alimentação CA disponível na sua localidade.
 - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - Borrife uma solução de limpeza sem solventes em um pano e limpe a tela com cuidado.
 - NUNCA BORRIFE NEM DESPEJE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO DIRETAMENTE NA TELA OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR.**
 - NÃO USE PRODUTOS À BASE DE AMONÍACO OU ÁLCOOL NO VISOR OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR LCD.**
 - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de soluções de limpeza à base de amoníaco ou álcool.
- Não coloque o monitor LCD próximo a janelas. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode causar danos graves ao aparelho.
- Não aplique pressão à tela LCD. A pressão em excesso pode causar danos permanentes ao visor.
- Não remova a tampa nem tente fazer a manutenção da unidade. Todos os tipos de manutenção devem ser realizados por um técnico autorizado.
- O monitor LCD deve permanecer em ambientes com temperatura entre -20 a 60° C (-4° a 140° F). Não seguir essa recomendação pode causar danos permanentes ao aparelho.
- Desconecte o monitor da tomada imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado em qualquer um destes casos:
 - O cabo de sinal que conecta o monitor ao PC está desgastado ou foi danificado.
 - Houve derramamento de líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
 - O monitor LCD — ou outras partes do aparelho — está danificado.

Como fixar o monitor na base

- Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a sobre uma estação de trabalho estável e plana.
- Remova o monitor da embalagem.
- Prenda o braço de suporte do monitor na base.
 - Certifique-se de que a base esteja travada no braço de suporte do monitor. (somente em alguns modelos)
 - Prenda a base ao braço de suporte do monitor com o parafuso usando uma chave de fenda ou uma moeda apropriada. (somente em alguns modelos)


Como conectar o monitor a um computador

- Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação do computador da tomada.
- 2-1 Conectar o cabo de vídeo
 - Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - Conecte o cabo de vídeo VGA ao computador.
- 2-2 Conectar o cabo digital (somente nos modelos com entrada dupla)
 - Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - Conecte uma extremidade do cabo DVI de 24 pinos à parte posterior do monitor e a outra extremidade à porta do computador.
- Conecte o cabo de áudio. (somente nos modelos com entrada de áudio) (opcional)
- Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do aparelho.
- Conecte os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica.

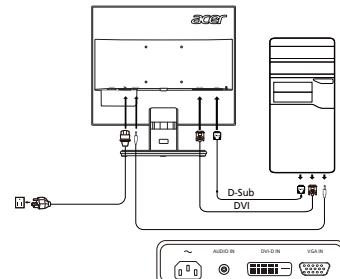

Controles externos

Nº	Ícone	Item	Descrição
1 e 2		Botão/indicador ON/OFF	Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o aparelho está ligado. A cor âmbar indica que o aparelho está no modo de espera/economia de energia.
3 e 4		Mais/Menos	Se o OSD estiver ativo, pressione o botão Menos ou Mais para alternar entre as opções do OSD.
5		Funções do OSD	Pressione para visualizar o OSD. Pressione novamente para escolher uma opção no OSD.
6		Botão de ajuste automático/Sair	Se o OSD estiver ativo, pressione Auto para sair do OSD. Com o OSD inativo, pressione Auto e o monitor otimiza automaticamente a posição, o foco e o sincronismo do monitor.
7		Tecla Empowering	Pressione a tecla Empowering para abrir o OSD Acer eColor Management e acessar os modos padrão.

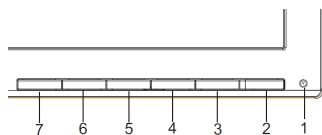

Regulamentos e avisos de segurança

Aviso da FCC

Esse dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção adequada contra interferência em instalações residenciais. Esse dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de rádiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, o aparelho pode provocar interferência em comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em determinadas instalações. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão — o que é possível verificar desligando e ligando o dispositivo —, o usuário deve tomar uma ou mais das medidas a seguir para tentar solucionar o problema:

- Mude a posição da antena receptora.
- Distancie o dispositivo do receptor.
- Conecte o dispositivo a outra tomada, de modo que o aparelho e o receptor sejam conectados a circuitos diferentes.
- Consulte o revendedor ou um técnico em rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste instrumento, a Acer Inc. declara que o monitor LCD em questão está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da Diretiva CEM 2014/30/EU, da Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU, da Diretiva RoHS 2011/65/EU e da Diretiva 2009/125/EC para a criação de uma estrutura que estabeleça os requisitos de concepção ecológica para produtos que utilizam energia elétrica.

Aviso:

Para evitar danos ao monitor, não levante o monitor pela sua base.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões com outros dispositivos de computação devem usar cabos blindados para manter a conformidade com as regulamentações de compatibilidade eletromagnética.

Aviso: Dispositivos periféricos

Somente periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados e em conformidade com os limites da Classe B podem ser conectados a esse equipamento. O uso de dispositivos periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de sinais de rádio e televisão.

Cuidado

As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem revogar o direito de utilização do produto, que é assegurado pela Federal Communications Commission.

Condições de funcionamento

Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso: Usuários no Canadá

Esse aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Descarte de equipamentos nas residências dos usuários na União Europeia

O símbolo ao lado, presente no produto ou na sua embalagem, indica que esse produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento adequadamente, levando-o a um ponto de coleta para reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico. A coleta seletiva e reciclagem do equipamento no momento do descarte ajudará a conservar recursos naturais e garantir que ele seja reciclado para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.



ESPECIFICAÇÃO

Painel LCD	Sistema tecnológico	LCD TFT a cores
	Tamanho	19" (48 cm)
	Densidade dos pixels	0,293 mm (H) x 0,293 mm (V)
	Brilho	250 cd/m ² (típico)
	Contraste	máx. de 100.000.000:1 (ACM)
	Ângulo de visualização	178° (H) e 178° (V) (CR = 10)
	Tempo de resposta	5 ms (GTG)
	Tipo de painel	Comutação no plano (IPS)
	Video	Interface analógica R, G, B
	Frequência H	30 kHz - 80 kHz
	Frequência V	55 - 75 Hz
	Cores do visor	16,7 Milhões
Síncronismo de pontos		135 MHz
Resolução máxima		1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B
Consumo de energia	Ligado	13,8 W (típico)
	Hibernação	0,3 W (típico)
	Desligado	0,14 W (típico)
Conector de entrada		D-Sub DVI-D de 24 pinos (somente nos modelos com entrada dupla)
Sinal de entrada de video		Analógico: 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo Sinal digital (somente nos modelos com entrada dupla)
Alto-falantes		1 W x 2 (somente nos modelos com entrada de áudio) (opcional)
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 375 mm Vertical: 300 mm
Fonte de alimentação		100-240 V, 50/60 Hz
Condições do ambiente		Temperatura de funcionamento: de 5 a 35 °C Temperatura de armazenamento: de -20 a 60 °C Umidade operacional: de 10 a 85%
Dimensões		406,4 (L) x 423 (A) x 191 (P) mm
Peso (líquido)		3,1 kg (lq.)
Especificações do mecanismo		Inclinação: -5° a +25° Rotação: Não Ajuste de altura: Não Giro: Não Suporte separável: Sim
Controles externos	Botões	Botão ON/OFF ◀ / ▶ MENU/ENTRAR Auto/Sair Tecla E (Empowering)
	Funções	Contraste Brilho Foco Síncronismo Posição-H Posição-V Cor (Quente) Cor (Fria) Temp. de cor RGB Idioma Posição do OSD Tempo limite OSD Ajuste Automático (somente nos modelos com entrada analógica) ACM On/Off Seleção de sinal de entrada (somente nos modelos com entrada dupla) DDC/Ci On/Off Display Information (Informações sobre o visor) Reinicializar Sair

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Encontre manuais e outros documentos para seu produto Acer no site de suporte da Acer.

Короткий посібник з використання РК-монітора Acer (QSG)

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте подані далі інструкції.


- Чищення екрана РК-монітора: перевірте, чи монітор призначено для роботи в мережі змінного струму, що у вашій місцевості.
 - Вимкніть РК-монітор та від'єднайте кабель живлення.
 - Розпиліть нерозчинний засіб для чищення на ганчірку й акуратно почистіть екран.
 - **НИКОЛИ НЕ РОЗПІЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.**
 - **ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМІАКУ АБО СПИРТУ.**
 - Acer не несе відповідальність за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.
- Не ставте РК-монітор біля вікна. Дощ, волога або сонячні промені можуть сильно пошкодити його.
- Не тисніть на РК-екран. Надмірний тиск може пошкодити дисплей.
- Не знімайте кришку та не обслуговуйте цей пристрій самостійно. Будь-яке обслуговування має виконувати уповноважений спеціаліст.
- Зберігайте РК-монітор у кімнаті за температурі від -20° до 60° С. Зберігання РК-монітора за іншої температури, ніж ця, може спричинити його пошкодження.
- Негайно від'єднайте монітор від електромережі та викличте уповноваженого спеціаліста за описаних нижче обставин.
 - Кабель передачі сигналів від монітора до комп'ютера зносився або пошкоджений.
 - На РК-монітор розлилася рідина або потрапив дощ.
 - РК-монітор або корпус пошкоджено.

Під'єднання монітора до основи

- Вийміть основу монітора з упаковки та встановіть її на стійкій та рівній поверхні.
- Вийміть монітор з упаковки.
- Під'єднайте підставку монітора до основи.
 - Основа має бути зафікована на підставці (для деяких моделей).
 - Прикріпіть основу до підставки монітора, повертаючи гвинт за допомогою спеціального інструмента або монети (для деяких моделей).

Під'єднання монітора до комп'ютера

- Вимкніть монітор та вийміть кабель живлення комп'ютера.
- 2-1 Під'єднайте відеокабель
 - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - Під'єднайте відеокабель VGA до комп'ютера.
- 2-2 Під'єднайте цифровий кабель (лише модель із двома входами)
 - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - Під'єднайте один кінець 24-контактного кабелю DVI до задньої панелі монітора, а інший кінець – до роз'єму на комп'ютері.
- Під'єднайте аудіокабель (лише модель з аудіовходом) (додатково).
- Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
- Вставте кабелі живлення комп'ютера та монітора в найближчу розетку.

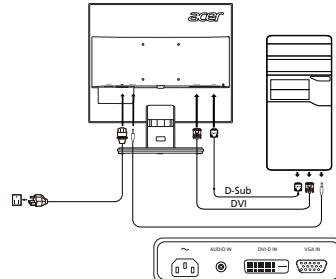

Зовнішні елементи керування

Номер	Піктограма	Елемент	Опис
1, 2		Кнопка/індикатор живлення	Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Жовтий колір вказує на режим очікування/заощадження електроенергії.
3, 4		Мінус/Плюс	Коли відкрито екранне меню, натисніть кнопку Мінус або Плюс для перемінання між параметрами екранного меню.
5		Функції екранного меню	Натисніть для перегляду екранного меню. Натисніть ще раз для введення вибору в екранному меню.
6		Кнопка автоматичного напаштування/ Вихід	Якщо екранне меню відкрито, натисніть Авто , щоб закрити його. Якщо екранне меню неактивне, натисніть Авто і монітор автоматично оптимізує розміщення зображення, фокус та годинник.
7		Клавіша Empowering	Натисніть клавішу Empowering для відкриття екранного меню Acer eColor Management та доступу до режимів сценарію.



Правові норми та заходи безпеки

Повідомлення Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій пройшов перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристрій класу В, як передбачено частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а тому, у разі встановлення та використання із порушенням інструкції, може приводити до виникнення шкідливих перешкод для радіозв'язку.

Проте немає жодної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникнеть. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіосигналу або телевізійного сигналу, що можна перевірити шляхом вимикання та вимикання пристрію, рекомендується спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів.

- Налаштуйте або змініть розташування приймової антени.
- Збільшіть відстань між пристрієм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій та приймач до різних розеток.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого телерадіотехніка.

Заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія Acer Inc. стверджує, що цей РК-монітор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви про обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU та Директиви 2009/125/EC щодо визначення норм для встановлення вимог стосовно екодизайну для виробу, пов'язаного з енергією.

Примітка.

З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

Примітка. Екраниовані кабелі

Для відповідності нормативним актам щодо електромагнітної сумісності усі з'єднання з іншими пристроями необхідно виконувати за допомогою екранизованих кабелів.

Примітка. Периферійні пристрої

До цього пристрію можна під'єднувати лише периферійні пристрої (пристрій введення/виведення, роз'єми, принтери тощо), сертифіковані для відповідності обмеженням класу В. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може перешкоджати прийому радіо- та телесигналів.

Увага!

Зміни чи модифікації, які не є позитивно схвалені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися цим виробом, яке надається Федеральною комісією зв'язку.

Умови експлуатації

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. На функціонування пристрію поширюються такі дві умови: (1) цей пристрій може не приводити до виникнення шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема ті, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка. Користувачі в Канаді

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС

Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Будучи відповідальним за утилізацію використаного пристрію, ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. Розділений збір та переробка зношеного пристрію під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечною для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристрію для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПК-панель	Керуюча система	Кольоровий TFT ПК-екран
	Розмір	19" (48 см)
	Крок піксела	0,293 мм (по горизонталі) x 0,293 мм (по вертикалі)
	Яскравість	250 кд/м ² (типува)
	Контрастність	100 000 000:1 макс. (ACM)
	Кут огляду	178° (по горизонталі) 178° (по вертикалі) (CR=10)
	Час відповіді	5 мсек. (GTG)
	Тип панелі	площинне перемикання (IPS)
	Відео	Аналоговий інтерфейс R, G, B
	Частота рядків	30–80 кГц
	Частота кадрів	55–75 Гц
Відображувані кольори		16,7 мільйонів
Синхросигнал для відтворення зображень на растровому дисплеї		135 МГц
Максимальна роздільна здатність		1280 x 1024 при 60 Гц
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Споживання живлення	Режим увімкнення	13,8 Вт (типово)
	Режим сну	0,3 Вт (типово)
	Режим вимкнення	0,14 Вт (типово)
Вхідний роз'єм		D-Sub DVI-D 24-контактний (лише модель із двома входами)
Вхідний відеосигнал		Аналоговий: 0,7 Vp-p (стандарт), 75 Ом, позитивний Цифровий сигнал (лише модель із двома входами)
Динаміки		1 Вх x 2 (лише модель з аудіовходом) (додатково)
Максимальний розмір екрана		По горизонталі: 375 мм По вертикалі: 300 мм
Джерело живлення		100–240 В, 50/60 Гц
Умови навколошнього середовища		Робоча температура: від 5 °C до 35 °C Температура зберігання: від -20 °C до 60 °C Робоча вологість: 10–85%
Розміри		406,4 (Ш) x 423 (В) x 191 (Г) мм
Вага (вага нетто)		3,1 кг (нетто)
Технічні характеристики механізму		Нахил: від -5° до +25° Поворот: Ні Регулювання висоти: Ні Завіса: Ні Знімна підставка: Так
Зовнішні елементи керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення ◀ ▶ МЕНЮ/ВВЕДЕНИЯ Авто/Вихід Клавіша E(Empowering)
	Функції	Контрастність Яскравість Фокус Годинник Горизонтальне розміщення Вертикальне розміщення (Теплій) колір (Холодний) колір Колірна температура RGB Мова Розміщення екранного меню Час очікування екранного меню Автоматичне напаштування (лише модель з аналоговим входом) Увімк./вимк. ACM Вибір вхідного сигналу (лише модель із двома входами) Увімкнення/Вимкнення DDC/CI Інформація про дисплей Складання Вихід

Усі технічні характеристики може бути змінено без попередження.

Посібники й інші документи для виробу Acer шукайте на офіційному веб-сайті підтримки Acer.

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: LCD Monitor**Trade Name:** ACER**Model Number:** V196L**SKU Number:** V196L xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

 EMC Directive: 2014/30/EU EN55032:2012/AC:2013 Class B
 EN61000-3-2:2014 Class D EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013 **LVD Directive: 2014/35/EU** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 **RoHS Directive: 2011/65/EU** EN 50581:2012 **ErP Directive: 2009/125/EC** Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011**Year to begin affixing CE marking: 2017.**

RU Jan / Sr. Manager**Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)**Mar. 05, 2017**Date**



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Und

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt:

LCD-Monitor

Handelsbezeichnung:

ACER

Modellnummer:

V196L

Artikelnummer:

V196L xxxxx;

(„x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

EN55032:2012/AC:2013 Class B
 EN61000-3-2:2014 Class D

EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013

LVD-Richtlinie: 2014/35/EU

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

EN 50581:2012

Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG

Verordnung (EG) Nr. 1275/2008; EN 50564:2011

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2017.

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (Taipoh, Taiwan)

Mar. 05, 2017

Datum



Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán

Y,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Producto: Monitor LCD

Nombre comercial: ACER

Número de modelo: V196L

Número de Referencia (SKU): V196L xxxxxx;
("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

Directiva CEM: 2014/30/UE

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Clase B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Clase D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

Directiva de baja tensión: 2014/35/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

Directiva RoHS: 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

Directiva ErP: 2009/125/CE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reglamento (CE) N° 1275/2008; EN 50564:2011 |
|---|

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2017.

Mar. 05, 2017

Fecha

RU Jan / Administrador Superior
Acer Incorporated (Taipei, Taiwán)



acer

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Und

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt:

LCD-Monitor

Handelsbezeichnung:

ACER

Modellnummer:

V196L

Artikelnummer:

V196L xxxxx;

(„x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

- EN55032:2012/AC:2013 Class B
 EN61000-3-2:2014 Class D

- EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013

LVD-Richtlinie: 2014/35/EU

- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

- EN 50581:2012

Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG

- Verordnung (EG) Nr. 1275/2008; EN 50564:2011

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2017.

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (Taipah, Taiwan)

Mar. 05, 2017
Datum

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Dichiarazione di conformità

Con la presente,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: Monitor LCD**Denominazione commerciale:** ACER**Numero modello:** V196L**Numero articolo (SKU):** V196L xxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o spazio)

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

 Direttiva EMC: 2014/30/UE

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Classe B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Classe D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

 Direttiva LVD: 2014/35/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 |
|---|

 Direttiva RoHS: 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

 Direttiva ErP: 2009/125/CE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regolamento (CE) numero 1275 / 2008; EN 50564:2011 |
|--|

Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2017.

RU Jan / Senior Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)Mar. 05, 2017

Data

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Conformiteitverklaring

Wij,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

En,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: LCD-monitor**Handelsnaam:** ACER**Modelnummer:** V196L**SKU-nummer:** V196Lxxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

 EMC-richtlijn: 2014/30/EU EN55032:2012/AC:2013 Klasse B
 EN61000-3-2:2014 Klasse D EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013 **LVD-richtlijn: 2014/35/EU** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 **RoHS-richtlijn: 2011/65/EU** EN 50581:2012 **ErP-richtlijn: 2009/125/EG** Verordening (EG) nr. 1275/2008; EN 50564:2011

Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2017.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)**Mar. 05, 2017**
Date

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaração de Conformidade

Nós,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produto:**Monitor LCD****Designação comercial:****ACER****Número do modelo:****V196L****Número SKU:****V196L xxxxxx;****(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)**

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

Diretiva CEM: 2014/30/UE

- EN55032:2012/AC:2013 Classe B
 EN61000-3-2:2014 Classe D

- EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013

Diretiva LVD: 2014/35/UE

- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

Diretiva RSP: 2011/65/UE

- EN 50581:2012

Diretiva ErP: 2009/125/CE

- Regulamentação (CE) Nº. 1275/2008; EN 50564:2011


Ano a começar a fixação da marca CE: 2017.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipé, Taiwan)

Mar. 05, 2017
Data

A third-party certification according to ISO 14024

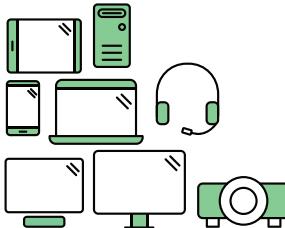

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tco-certified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

For customers who own the EPEAT registered-products¹, Acer offers the following services²:

1. The availability of at least a 3 year warranty
2. For the product life extension³, through the use of compatible parts of after-market, or refurbished with equal or higher specification, we offer upgrade, repair or replacement parts up to for 5 years after end of production.
3. Product take-back program of Notebooks, Desktops and Monitors
4. Battery take-back program of Battery Pack of Notebooks

For more details of above services, please visit local Acer website

Message related to battery replacement

For customers who own the EPEAT registered-products, your product may contain batteries that are replaceable once they reach the end of their useful life.

- For products that ship with accessories such as remote controls, keyboards, mice, etc., containing alkaline batteries (AA, AAA, etc.), please refer to your product user guide for instructions on how to replace those batteries. Alkaline replacement batteries are available off-the-shelf at any retail store that carries standard alkaline batteries. Please dispose of spent batteries in accordance with your local waste disposal laws.
- For main product rechargeable batteries, such as those powering notebook PCs, tablets, etc., please refer to your local Acer customer support website or contact your local representative for detailed information on battery replacement services.

¹ EPEAT registered-products, please visit <http://www.epeat.net>

² Service availability and costs vary by country; for details, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives.

³ Service for product life extension is available by product and the period of time may vary by country, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives for details.



ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to <http://www.energystar.gov>.

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" within 5 minutes of inactivity.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

Regulatory Compliance



NOM

barcode

MU.LYQ00.009

P/N: 4J.24G02.C76 (xx)

acer

barcode

MU.LYQ00.009

Model No.: V196L

Part No.: MU.LYQ00.009



Recyclable Paper

