

SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.

Samsung Service Center	Website	Address
1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada



BN68-23869E-00

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your Product. If any items are missing, contact your dealer.

- Simple User Guide
- Power Cord
- *Samsung Smart Remote
- USB Type-C Cable

*: Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model.

- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.



02 Initial Setup

When you turn on your Product for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the Product's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung Account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to external devices, such as HDMI.

Using the Product Controller

- The Product shape may differ depending on the model.

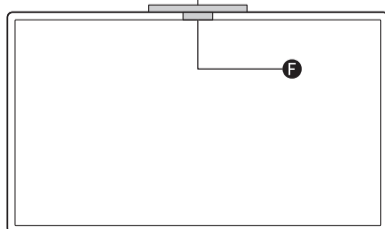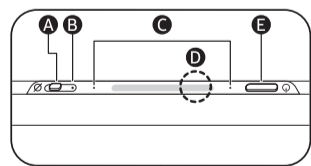

- Microphone switch : You can turn on or off the microphone. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.

- During analysis using data from the microphone, the data is not saved.

- Microphone LED
- Microphone
- Eco Sensor
- Power button


- You can turn on or off the Product.

- When the product is turned on, tap the **Power Off** button to display the **Power Off** menu. Select the menu item you want from among **Power Off**, **Battery Rest Mode**, and **Restart**. To use Mobile Remote, scan the **QR Code**.

- If you press the **Power** button for more than 2 seconds, the product turns off. If you press and hold it for more than 7 seconds, the product restarts.

- LED Indicator / Remote control sensor

Ports

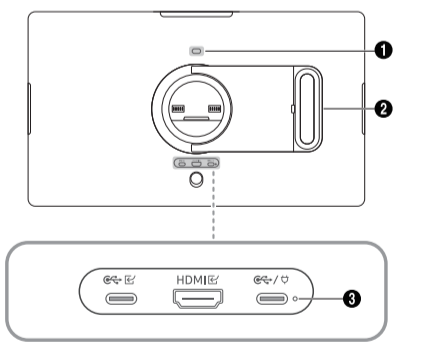

- Camera Port
Connects to a dedicated camera (sold separately) compatible with the product.
- Kick Stand

USB

- Connects to a USB device, such as a keyboard or mouse.
- Connects to a source device using a USB Type-C cable.
 - When connecting a USB Type-C source device, make sure to use the USB Type-C 3.1 Gen2 10G cable so that the screen is displayed properly. Lower version cables do not support the video input function (Displayport ALT).

HDMI

Connects to a source device using an HDMI cable.

- It is recommended to use the HDMI cable provided as components. If not provided, be sure to use authorized cable for HDMI cable connections.

Before Reading This Simple User Guide

This Product comes with this Simple User Guide and an embedded User guide.

↳ left directional button > **Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Open User Guide**

On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your Product. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.

- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.

- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with a wet body part.

- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or Samsung Service Center.

- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.

- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place any objects (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorized Samsung Service Center for information if you intend to install your Product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your Product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Safety Precaution



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the Product may cause the Product to fall. In particular, do not hang on or destabilize the Product. This action may cause the Product to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your Product. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-tip device, referring to "Preventing the Product from falling."



WARNING: Never place a Product set in an unstable location. The Product set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the Product set.
- Always ensure the Product set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate about the dangers of climbing on furniture to reach the Product set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your Product so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a Product set in an unstable location.

- Never place the Product set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the Product set to a suitable support.
 - Never place the Product set on cloth or other materials that may be located between the Product set and supporting furniture.
 - Never place items that might tempt to climb, such as toys and remote controls, on the top of the Product or furniture on which the Product is placed.
- If the existing Product set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- When you have to relocate or lift the Product for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung Service Center.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - Do not use liquid fumigators** containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
 - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- Do not place or store the product on an inclined surface.
 - If the product falls, the impact may damage the product and floor and cause the product to malfunction.

03 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

For more information, refer to "Troubleshooting" in the User guide.

↳ left directional button > **Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Open User guide** > **Troubleshooting**

If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung Service Center.

- This panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your Product in optimum condition, upgrade to the latest software. ↳ left directional button > **Settings** > **Support** > **Software Update**.

The Product won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the top of the Product is lit and glowing a solid red.
- Make sure the power plug is plugged in.
- If the battery has discharged, please charge it by connecting the power cord.
- If the battery temperature is too high or too low, the product will not turn on. Let the battery stabilize at room temperature for a while before turning on the product.
- Try pressing the **Product Controller** button at the top of the Product to make sure that the problem is not with the remote control. If the Product turns on, refer to "The remote control does not work."

- Do not use the product outdoors with the Moving Stand attached.
 - If you move the product outdoors using the wheels, the product may fall over or the product bottom may be scratched, resulting in damage.
- When moving the product on an uneven floor or on a carpet or rug, be careful not to tip it over.
 - Friction with the floor surface may cause the product to fall over and become damaged.
 - The Moving Stand has wheels that may cause marks or damage depending on the floor material. For flooring that is prone to damage, please use protective pads.
- Caution:** This product is designed for use with the supplied Samsung Moving Stand. If used with other stands, it may become unstable, fall and cause injury.

Caring for the Product

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the Product or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the Product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the Product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

Internet security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Products against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the Product and the Internet servers are encrypted. In addition, the Product's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications. Although we take steps to protect your Product and personal information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your Product, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:

- When Samsung releases software updates to improve the security of your Product, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on **Auto Update** in the Product's menu ↳ left directional button > **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Auto Update**. When an update is available, a popup message appears on the Product screen. Accept the software download and update by selecting Yes when prompted. Take steps to secure your wireless access point and network. Your access point's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
 - Secure your wireless access point's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
 - Implement standard encryption (such as WPA2 encryption) on your wireless access point to secure your wireless network signal.
 - Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
 - Confirm your access point's firewall setting is enabled (if applicable).
 - Make sure that all your Internet-connected devices are behind your network's firewall.
 - If your access point or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.
- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, etc.).
- If any unexpected messages appear on your Product screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious websites and do not install any suspicious programs. It is recommended that users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

04 Specifications and Other Information

Specifications

Display Resolution	2560 x 1440 @120 Hz
Sound (Output)	10 W (5 W x 2)
Operating Temperature	32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing

Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- To view the product label, open the Cover of the Kick Stand. The label is attached inside.
 - For the power supply type, view the power port at the bottom of the Moving Stand.
- The images and specifications of the Unpacking and Installation Guide may differ from the actual product.
- For detailed device specifications, visit the Samsung website.
- This product does not support a waterproof or dustproof function.

SAMSUNG

Guide d'utilisation simple

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au www.samsung.com

Modèle _____ Numéro de série _____

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung.

Visitez le site de votre pays : <http://www.samsung.com>

Centre de service Samsung 	Site Web	Adresse
1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Attention. Consultez les instructions aux fins d'utilisation. Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

© 2025 Samsung Electronics Co., Tous droits réservés.

01 Contenu de la boîte

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus avec votre produit. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

- Guide d'utilisation simple
- Cordon D'alimentation
- *Télécommande intelligente Samsung
- Câble USB Type-C

* : certains des éléments spécifiés ci-dessus peuvent ne pas être inclus dans l'emballage, selon le modèle ou le région.

- La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
- Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.

02 Configuration initiale

Lorsque vous allumez votre produit pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les instructrions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base du produit en fonction de votre environnement de visionnage.

- Vous aurez besoin d'un compte Samsung pour accéder à nos services intelligents basés sur le réseau. Si vous choisissez de ne pas vous connecter, vous ne bénéficierez que de la connexion à des appareils externes, tels que HDMI.

Utilisation du contrôleur du produit

– La forme du produit peut varier en fonction du modèle.

	1 Port pour caméra
	Se connecte à une caméra dédiée (vendue séparément) compatible avec le produit.
	2 Béquille
	
	<ul style="list-style-type: none">Se connecte à un périphérique USB, tel qu'un clavier ou une souris. Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble USB Type-C. <ul style="list-style-type: none">Lors de la connexion d'un périphérique source USB Type-C, assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C 3.1 Gén. 210G pour que l'écran s'affiche correctement. Les câbles de version antérieure ne prennent pas en charge la fonction d'entrée vidéo (Displayport.ALT).
	HDMI
	Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI. <ul style="list-style-type: none">Il est recommandé d'utiliser le câble HDMI fourni. S'il n'est pas fourni, utilisez un câble homologué pour la connexion de câble HDMI.

Avant de lire ce guide d'utilisation simple

Ce produit est livré avec le présent guide d'utilisation simple et un guide de l'utilisateur intégré.

> touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur**

Sur le site Web (www.samsung.com), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser votre produit. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

ATTENTION	
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Attention. Consultez les instructions aux fins d'utilisation. Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

 	<ul style="list-style-type: none">Se connecte à un périphérique USB, tel qu'un clavier ou une souris. Utilisé lors du chargement du produit. La charge rapide à 65 W ou plus est possible avec un adaptateur PD. (45 W ou plus en cas d'utilisation d'une batterie PD).
	<ul style="list-style-type: none">Indicateur de charge de la batterie Indique l'état de charge de la batterie.
	<ul style="list-style-type: none">Niveau d'état de charge par couleur de LED <ul style="list-style-type: none">Chargement complet : <ul style="list-style-type: none">0 – 79 % rouge / 80 – 94 % jaune / 95 – 100 % vert Chargement en mode de protection de la batterie (limite de charge : 85 %) : <ul style="list-style-type: none">0 – 64 % rouge / 65 – 79 % jaune / 80 – 85 % vert

- Le produit est doté d'un aimant intégré. Respectez une distance de sécurité avec le produit lorsque vous utilisez des objets susceptibles d'être affectés par des aimants, tels que des dispositifs médicaux implantables ou des cartes de crédit. Lors de l'utilisation d'un dispositif médical, il est recommandé de maintenir une distance d'au moins 15 cm par rapport au produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre médecin ou contacter le fabricant du dispositif médical.
 - Maintenez une distance de sécurité entre le produit et les objets sensibles au magnétisme. Si un objet sensible au magnétisme, tel qu'une carte de crédit, un livret de banque, une carte d'accès, un ticket de transport ou un ticket de parking, se trouve à proximité du produit, ses informations peuvent être endommagées ou inutilisables à cause de l'aimant du produit.
 - Pour garantir un fonctionnement normal, utilisez-le dans un endroit exempt de toute influence magnétique.

Utilisation de la fonction tactile

Ce produit prend en charge une fonction tactile. Pour plus d'informations sur la fonction tactile, consultez le **Guide sur la fonctionnalité tactile** du produit ou le manuel de l'utilisateur intégré.

- Guide sur la fonctionnalité tactile :**
 - > touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Guide sur la fonctionnalité tactile**
- Pour consulter le manuel de l'utilisateur :
 - > touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur** > **Fonctions avancées** > **Utilisation de la fonctionnalité tactile**

Mise sous/hors tension

- Ne surchargez ni vos prises murales ni vos câbles d'extension ni vos Adaptateur (tension et puissance installée) Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec une partie du corps mouillée.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Pour protéger cet équipement en cas d'orage ou si vous comptez le laisser sans surveillance durant une longue période, assurez-vous de le débrancher de la prise et de l'antenne ou du récepteur (câble).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.

	ATTENTION : tirer, pousser ou grimper sur le produit peut entraîner sa chute. Faites particulièrement attention à ne pas vous accrocher au produit ou à le déstabiliser. Cela pourrait faire basculer le produit et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans le dépliant de sécurité fourni avec votre produit. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif anti-basculement (voir Empêcher le produit de tomber).
	AVERTISSEMENT : ne placez jamais un ensemble de produits dans un endroit instable. L'ensemble de produits peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
	<ul style="list-style-type: none">Utilisez toujours des armoires ou supports, ou encore des méthodes d'installation recommandés par Samsung. Utilisez toujours des meubles suffisamment solides pour supporter l'ensemble de produits en toute sécurité. Veillez toujours à ce que l'ensemble de produits ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est installé. Faites toujours part des dangers encourus en escaladant les meubles pour atteindre l'ensemble de produits ou sa télécommande. Acheminez toujours les cordons et les câbles connectés à votre produit de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper. Ne placez jamais un ensemble de produits dans un endroit instable.

Remarques

– Si l'écran ou vos mains sont mouillés, la reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement ou une action involontaire peut se produire. Éliminez l'humidité de l'écran et utilisez-le lorsque vos mains sont sèches.

Recharge de la pile

Ce produit est doté d'une batterie intégrée, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser pendant un certain temps sans avoir à le brancher sur une source d'alimentation.

Indication de l'état de la batterie

Vérifiez l'état de votre appareil dans la barre d'état située en haut à droite de l'écran.

- Cette option apparaît lorsque la page **Accueil**, **Jeu**, **Daily Board** ou **Illustration** est ouverte, puis elle disparaît au bout d'un certain temps.

Remarques

– Chargez complètement la batterie avant d'allumer le produit pour la première fois après l'achat.
– Le temps de chargement complet de la batterie est d'environ 3 heures si le câble d'alimentation est branché et si le produit est en mode veille, et d'environ 3 heures et 30 minutes si le produit est en fonctionnement.
– Pendant la lecture de vidéos conformes à la norme IEC62087, l'autonomie de la batterie peut atteindre 3 heures lorsque le mode Eco et le volume par défaut sont utilisés, que la source d'entrée est réglée sur HDMI et que le **Economie de la pile** est réglé sur **ACTIVÉ**.
– Si le produit est éteint et réglé sur **Mode Pile au repos**, vous ne pourrez le rallumer qu'en appuyant sur son bouton d'alimentation. Certains éléments, tels que le **Daily Board** et **Télécommande mobile**, sont limitées.
– Si la température de la batterie augmente, le produit peut s'éteindre automatiquement afin de la protéger.
– La batterie ne se chargera pas si elle est stockée en dessous de 32 °F (0 °C) ou au-dessus de 122 °F (50 °C). Chargez la batterie après l'avoir stockée à température ambiante pendant une période suffisante.
– Conservez la batterie à l'intérieur à des températures comprises entre 32 °F et 104 °F (0 °C et 40 °C).

Installation de l'appareil

- L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Aucun objet contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Communiquez avec un centre de réparation Samsung agréé pour plus d'informations lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au produit.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.

Consignes de sécurité

- Attention** : tirer, pousser ou grimper sur le produit peut entraîner sa chute. Faites particulièrement attention à ne pas vous accrocher au produit ou à le déstabiliser. Cela pourrait faire basculer le produit et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans le dépliant de sécurité fourni avec votre produit. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif anti-basculement (voir Empêcher le produit de tomber).
- AVERTISSEMENT** : ne placez jamais un ensemble de produits dans un endroit instable. L'ensemble de produits peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez toujours des armoires ou supports, ou encore des méthodes d'installation recommandés par Samsung.
- Utilisez toujours des meubles suffisamment solides pour supporter l'ensemble de produits en toute sécurité.
- Veillez toujours à ce que l'ensemble de produits ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est installé.
- Faites toujours part des dangers encourus en escaladant les meubles pour atteindre l'ensemble de produits ou sa télécommande.
- Acheminez toujours les cordons et les câbles connectés à votre produit de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Ne placez jamais un ensemble de produits dans un endroit instable.

- La batterie est exclusivement dédiée à ce produit. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils ou à d'autres fins.
 - L'utilisation d'une batterie non authentique peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
 - Pour remplacer la batterie, veuillez contacter un centre de réparation Samsung afin d'obtenir de l'aide.
 - En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de réparation Samsung le plus proche afin d'obtenir de l'aide. Ne démontez pas la batterie.
 - Si le temps de charge et le temps d'utilisation de la batterie ont diminué au fil du temps, la durée de vie de la batterie arrive à son terme. Veuillez contacter un centre de réparation Samsung pour un remplacement.
 - Si la batterie est laissée dans un environnement où les températures ambiantes sont extrêmement élevées, elle peut exploser ou laisser échapper un liquide ou un gaz inflammable.
 - Si la batterie est laissée dans des conditions de pression extrêmement basses, elle peut exploser ou laisser échapper un liquide ou un gaz inflammable.
 - Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
 - Ne chauffez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
 - Ne connectez pas d'objets métalliques aux bornes de charge (+, -).
 - Ne démontez pas la batterie. Prenez garde à ne pas court-circuiter les pôles +/-.
 - En cas de fuite du liquide de la batterie, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec votre peau ou vos yeux.
 - Ne jetez pas la batterie au feu ou dans un four chaud et ne l'écrasez pas ni ne la coupez pas mécaniquement, car elle pourrait exploser.
 - [Attention]** Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.

- Ne placez jamais l'ensemble de produits sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et l'ensemble de produits sur un support approprié.
- Ne placez jamais l'ensemble de produits sur des tissus ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre l'ensemble de produits et le meuble où il est installé.
- Ne placez jamais d'objets susceptibles d'inciter à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur le dessus du produit ou sur le meuble sur lequel le produit est placé. Respectez les indications ci-dessus si l'ensemble de produits existant doit être conservé et déplacé.
- Lorsque vous devez déplacer ou soulever le produit pour le remplacer ou le nettoyer, veillez à ne pas retirer le support.

Fonctionnement

- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Gardez les accessoires (télécommande, piles, etc.) dans un endroit hors d'atteinte.
- Veiller à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Ne jetez pas la télécommande ou les piles au feu.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- ATTENTION** : il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
 - ATTENTION - N'utilisez pas de fumigateur liquide contenant des produits chimiques, tel qu'un anti-moustique ou un désodorisant, à proximité du produit.
 - Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
 - WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- Ne placez pas et ne stockez pas le produit sur une surface inclinée.
 - En cas de chute, l'impact peut endommager le produit et le sol et entraîner un dysfonctionnement du produit.

- Ne placez pas et ne stockez pas le produit sur une surface inclinée.

- En cas de chute, l'impact peut endommager le produit et le sol et entraîner un dysfonctionnement du produit.

03 Dépannage et entretien

Dépannage

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à **Dépannage** dans le guide de l'utilisateur.
 > touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur** > **Dépannage**)
Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique, consultez www.samsung.com et cliquez sur **Support** (Assistance) ou contactez le centre de réparation Samsung.

- Cet écran utilise un panneau d'affichage constitué de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels deviennent sombres ou plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.
- Pour maintenir votre produit dans des conditions optimales, mettez-le à jour avec le logiciel le plus récent. > touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel**).

Le produit ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant murale et au produit.
- Assurez-vous que la prise murale fonctionne et que le capteur de la télécommande situé en haut du produit est allumé et rouge net.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est branchée.
- Si la batterie est déchargée, rechargez-la en branchant le cordon d'alimentation.
- Si la température de la batterie est trop élevée ou trop basse, le produit ne s'allumera pas. Laissez la batterie se stabiliser à température ambiante pendant un certain temps avant d'allumer le produit.
- Essayez d'appuyer sur la touche **Produit Télécommande** en haut du produit pour vérifier que le problème ne vient pas de la télécommande. Si le produit s'allume, reportez-vous à la section La télécommande ne fonctionne pas.

- N'utilisez pas le produit à l'extérieur lorsque le support mobile est fixé.
 - Si vous déplacez le produit à l'extérieur à l'aide des roulettes, il risque de se renverser ou d'être rayé, ce qui pourrait l'endommager.
- Lorsque vous déplacez le produit sur un sol irrégulier, un tapis ou une moquette, prenez garde à ne pas le faire basculer.
 - Le frottement avec la surface du sol peut faire basculer le produit et l'endommager.
 - Le support mobile est équipé de roues qui peuvent laisser des marques ou causer des dommages en fonction du matériau du sol. Utilisez des tampons de protection lorsque le revêtement du sol risque d'être endommagé.
- Attention** : ce produit est conçu pour être utilisé avec le support mobile Samsung fourni. S'il est utilisé avec d'autres supports, il peut devenir instable, tomber et provoquer des blessures.

Entretenir le produit

- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du produit ou effacer les parties imprimées.
- L'extérieur et l'écran du produit peuvent être rayés lors du nettoyage. Pour éviter qu'il n'y ait des rayures, essayez avec précaution la partie extérieure et l'écran à l'aide d'un chiffon doux.
- ATTENTION** : vaporiser de l'eau ou tout autre liquide directement sur l'appareil. Tout liquide qui s'infiltre dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.

Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures pour protéger ses produits compatibles avec Internet contre les intrusions non autorisées et le piratage. Par exemple, certaines communications sensibles entre le produit et les serveurs Internet sont chiffrées. En outre, le système d'exploitation du produit a mis en place des contrôles pour empêcher l'installation d'applications non autorisées.

Bien que nous prenions des mesures pour protéger votre produit et vos informations personnelles, aucun appareil connecté à Internet ni aucune transmission ne sont totalement sécurisés. Nous vous encourageons donc à prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre produit, sécuriser votre connexion Internet et minimiser le risque d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

- La télécommande ne fonctionne pas.**
 - Vérifiez si le capteur de la télécommande situé en haut du produit clignote lorsque vous appuyez sur la touche de la télécommande.
 - Si la batterie de la télécommande est déchargée, chargez-la à l'aide du port de chargement USB (type C) ou retournez la télécommande pour exposer la cellule photovoltaïque à la lumière.
 - Essayez de pointer la télécommande directement vers le produit à une distance de 5 à 6 pi (1,5 à 1,8 m / 150 à 180 cm).
 - Si votre produit est livré avec une télécommande intelligente Samsung (télécommande Bluetooth), veillez à appairer la télécommande au produit. Pour appairer une télécommande intelligente Samsung, appuyez simultanément sur les touches et pendant 3 secondes.

Capteur Eco et luminosité de l'écran

Le capteur écologique règle automatiquement la luminosité du produit. Cette fonction mesure la lumière dans votre pièce et optimise automatiquement la luminosité du produit pour réduire la consommation d'énergie. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à > touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général** et **confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Optimisation de la luminosité**.

- Le capteur écologique est situé en haut du produit. Évitez d'obstruer le capteur par un objet. Cela diminuera la luminosité de l'image.

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous éteignez le produit, il passe en mode veille. En mode veille, le téléviseur consommer une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une longue période.

- Lorsque Samsung publie des mises à jour logicielles visant à améliorer la sécurité de votre produit, veuillez les installer rapidement. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du produit > touche directionnelle de gauche > **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique**). Un message contextuel s'affiche sur l'écran du produit lorsqu'une mise à jour est disponible. Acceptez le téléchargement et la mise à jour du logiciel en sélectionnant **Yes** (Oui) lorsque vous y êtes invité. Prenez des mesures pour sécuriser votre point d'accès et votre réseau sans fil. Dans le guide de votre point d'accès, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :
 - Protéger les paramètres de gestion de votre point d'accès sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
 - Mettre en place un chiffrement standard (tel que le chiffrement WPA2) sur votre point d'accès sans fil pour sécuriser le signal de votre réseau sans fil.
 - Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
 - Vérifiez que les paramètres du pare-feu de votre point d'accès sans fil sont actifs (le cas échéant).
 - Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
 - Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si des messages inattendus apparaissent sur l'écran de votre produit, demandant l'autorisation de relier un appareil ou d'activer une session à distance, N'acceptez surtout PAS.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Il est recommandé aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung via le Smart Hub de Samsung.