

SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy Tab S6
BOOK COVER KEYBOARD

USER MANUAL

EF-DT860

09/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Table of Contents

English (UK)	Suomi
Français	Dansk
Deutsch	Ελληνικά
Italiano	Slovenščina
Español	Slovenčina
Magyar	Čeština
Polski	Türkçe
Română	فارسی
Български	العربية
Hrvatski	Русский
Srpski	Українська
Português	Қазақ тілі
Latviešu	Español (Castellano)
Lietuvių kalba	Français (Canada)
Eesti	简体中文
Nederlands	繁體中文 (台灣)
Svenska	한국어
Norsk	

Read me first

- Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.
- Images may differ in appearance from the actual product.
- Some content may differ from your device depending on the region, and is subject to change without prior notice.
- For the latest version of the manual, refer to the Samsung website, www.samsung.com.
- The keyboard is optimised to connect with the SAMSUNG Galaxy Tab S6 and may not be compatible with other devices. Before connecting the keyboard with devices other than the SAMSUNG Galaxy Tab S6, make sure they are compatible with the keyboard.
- This product includes certain free/open source software. To see the instructions for viewing the open source licence, go to the Samsung website (opensource.samsung.com).

Instructional icons



Warning: situations that could cause injury to yourself or others



Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment



Note: notes, usage tips, or additional information

Getting started

Package contents


- Stand cover
- Keyboard




- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.

Device layout

► Stand cover:

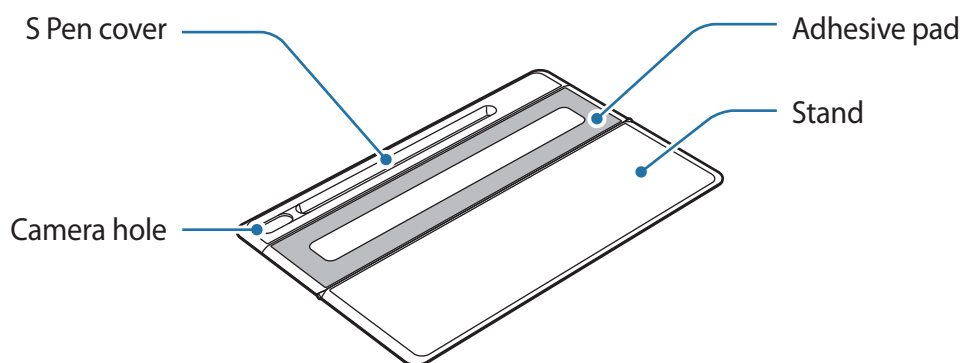


► Keyboard:

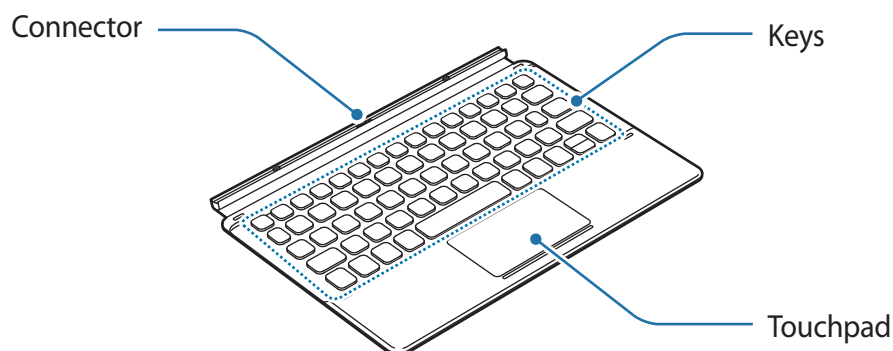

Using the Keyboard

Attaching the keyboard


- 1 Remove the protective film from the adhesive pad.
- 2 Check the location of the camera and the camera hole, and then align each corner of the S Pen cover with the tablets.
- 3 Attach the S Pen cover first, and then press down the rest part of the stand cover.

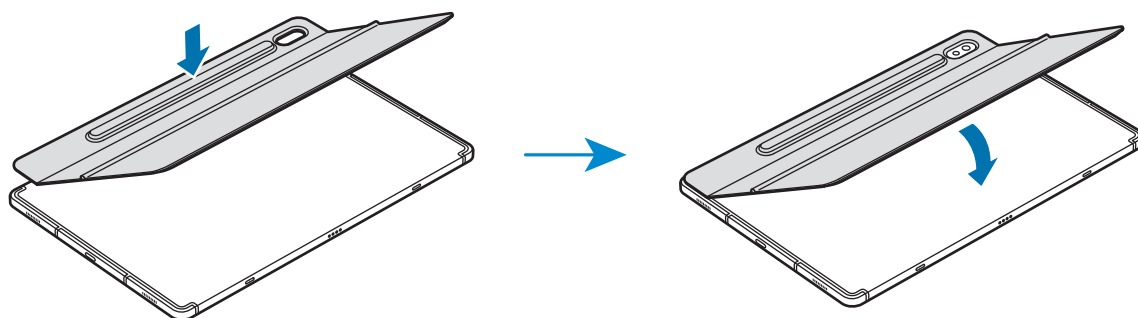

- To improve adhesive strength, make sure to clean the back of the tablet before attaching the stand cover.
- The stand cover will be fixed firmly after an hour.

- 4 Line up the connectors of the tablet and the keyboard, and then attach the keyboard to the tablet.

You can use the keyboard instantly.

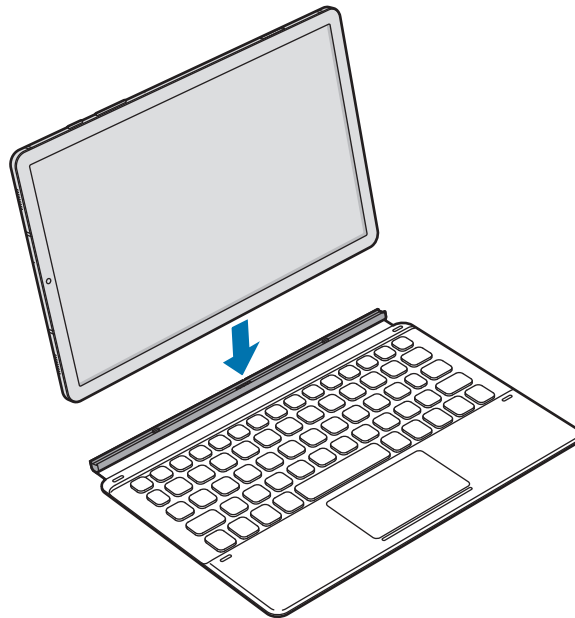


You can use the keyboard as a screen cover. The screen turns off when you cover it with the keyboard, and it turns on when you open the keyboard.



Do not apply excessive pressure on the keyboard while covering the tablet's screen. Doing so may cause screen damage.

Adjusting the tablet angle


You can adjust the tablet angle with the stand cover. Flip out and adjust the stand until you find the desired angle.

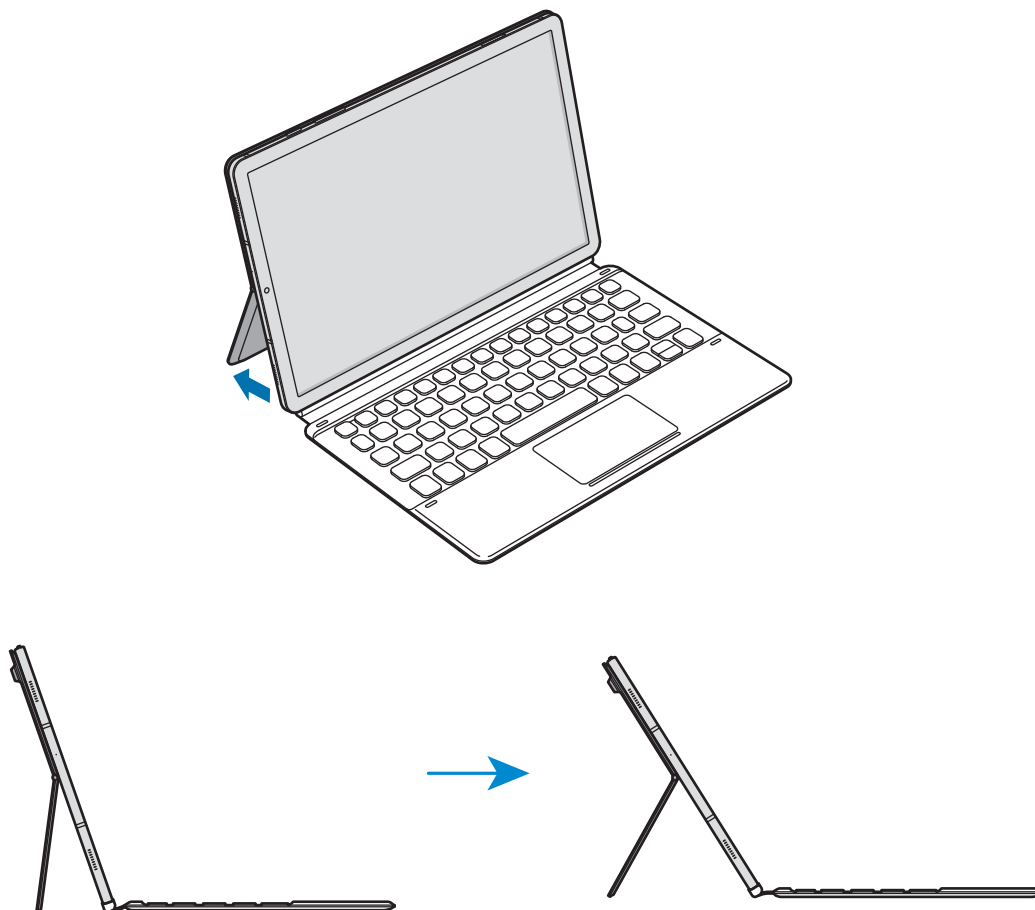

Do not tilt the stand cover excessively. Doing so may cause damage to the hinge.

Using the keys

Set the input language on the tablet before you use the keyboard. For more information about setting the input language, refer to the tablet's user manual.

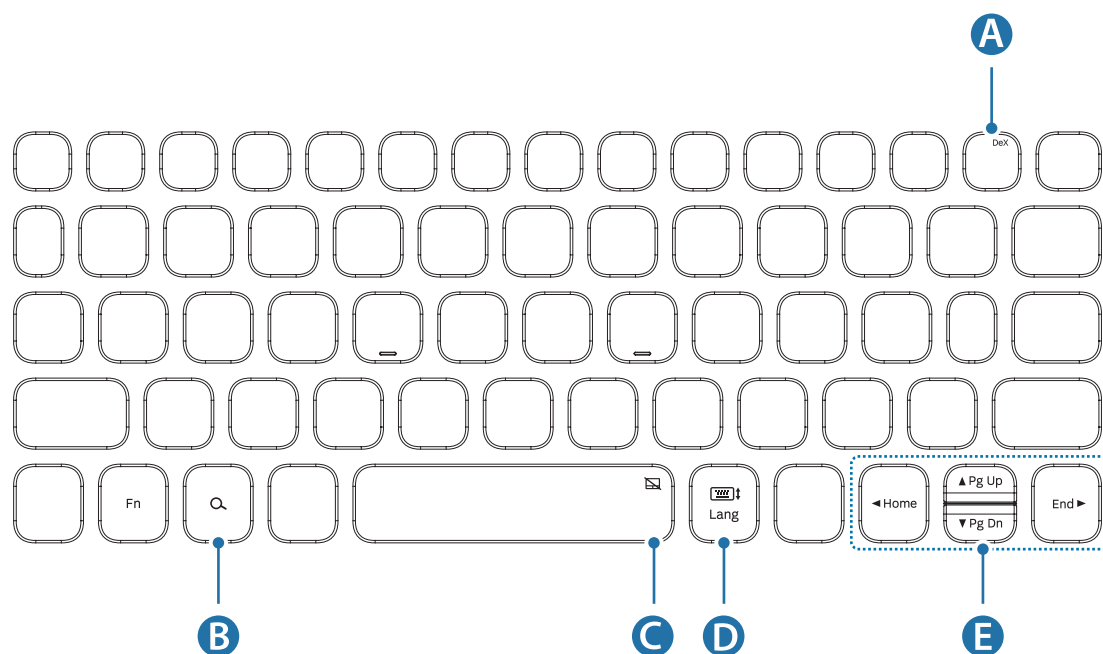


A	• [Fn] + [Dex]: Launch or close Samsung DeX.
B	• Search the contents.
C	• [Fn] + : Enable or disable the touchpad.
D	• [Lang]: Change between input languages. • [Fn] + : Enable or disable the on-screen keyboard.
E	• ▲/▼/◀/▶: Move cursor or system caret; • [Fn] + [▲]: Page Up • [Fn] + [▼]: Page Down • [Fn] + [◀]: Home • [Fn] + [▶]: End



For more information about Samsung DeX, refer to the tablet's user manual.

Using the touchpad


You can use the touchpad to control the cursor on the tablet screen or use the additional features.

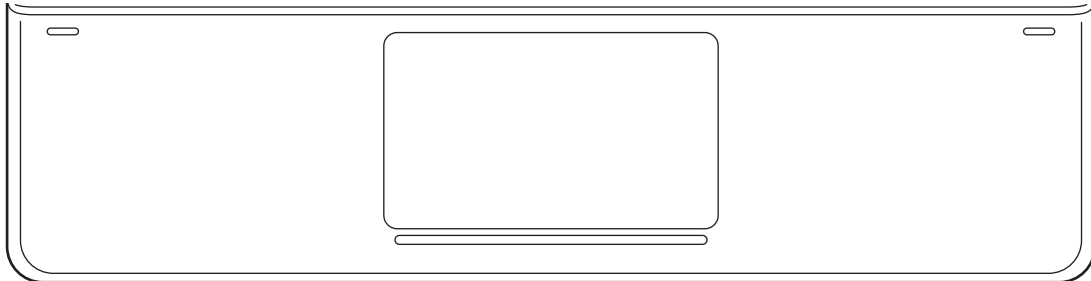

Actions	Functions
Clicking/ Tapping	• Click
Tapping with two fingers	• Open the context menu.
Dragging	• Move the cursor.
Dragging with two fingers	• Scroll the page. • Write in the handwriting mode.
Spreading/ Pinching	• Zoom in/ Zoom out
Holding and dragging	• Move the selected object.


Storing the S Pen

- 1 Attach the S Pen to the tablet as shown in the image below.

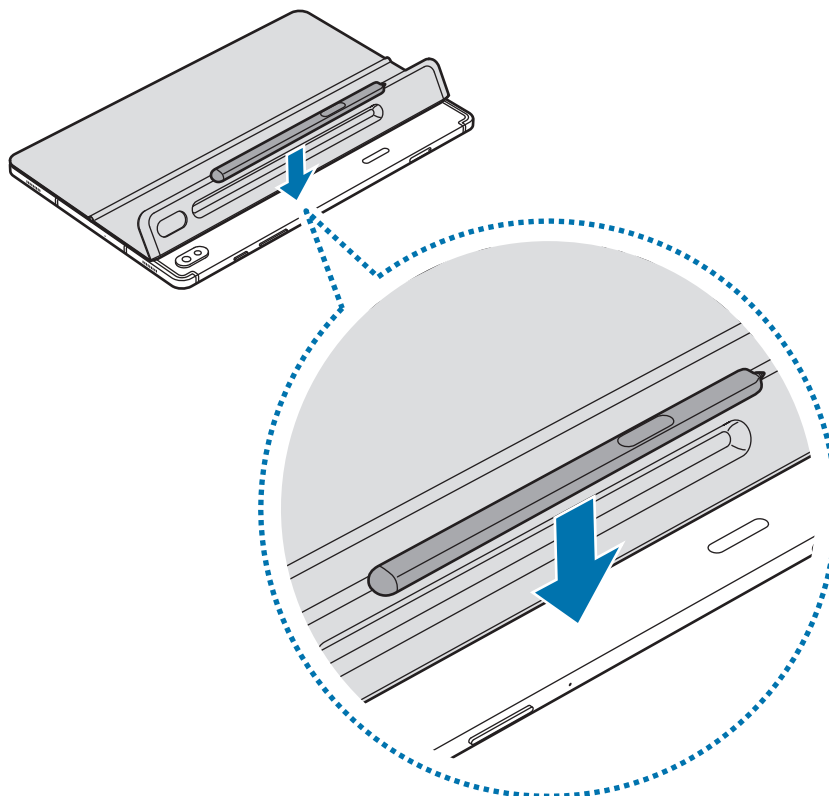

Make sure to place the nib of the S Pen to face the opposite side of the camera. The S Pen will not charge if it is misplaced.

- 2 Cover the S Pen with the S Pen cover.

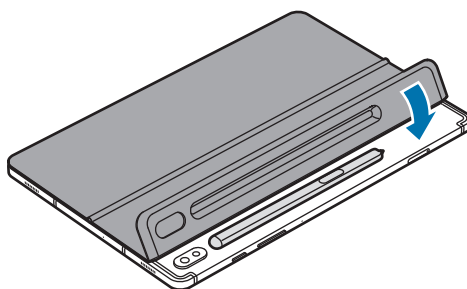

Cleansing the adhesive pad

The adhesive strength may be reduced if the surface of the pad is dirty. Cleanse the pad gently with a wet towel when it gets dirty.




Dry the adhesive pad completely after cleansing it. It may not stay firmly if moisture remains in the pad.



Do not wash the adhesive pad under running water. Doing so may cause damage to the device.

Detaching the stand cover

Push the fingers into the gap between the adhesive pad and the tablet, and then make sure to lift the stand cover gently while pushing the back of the adhesive pad.

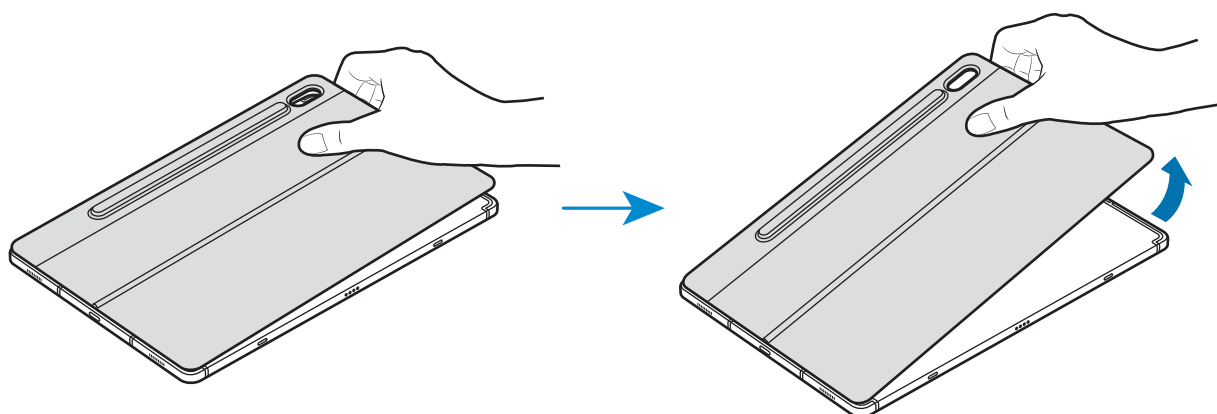

Do not lift the parts of the stand cover other than the adhesive pad. Doing so may cause damage to the device.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

This user manual is protected under international copyright laws.

No part of this user manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Selon votre région, vous constaterez peut-être de légères différences entre le contenu de ce mode d'emploi et les caractéristiques de l'appareil. Par ailleurs, les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
- Pour obtenir la dernière version du mode d'emploi, reportez-vous au site Web de Samsung, www.samsung.com.
- Le clavier est optimisé pour la connexion au SAMSUNG Galaxy Tab S6 et peut ne pas être compatible avec d'autres appareils. Avant de connecter le clavier à d'autres appareils que le SAMSUNG Galaxy Tab S6, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le clavier.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits / Open Source. Pour accéder aux instructions de la licence Open Source, consultez le site Web Samsung (opensource.samsung.com).

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention : situations susceptibles d'endommager votre stylet ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Démarrage

Contenu du coffret


- Capot support
- Clavier




- Les accessoires fournis avec l'appareil et tous ceux que vous trouverez chez votre revendeur peuvent différer en fonction du pays ou de l'opérateur.
- L'aspect et les spécifications du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Présentation de l'appareil

► Capot support :

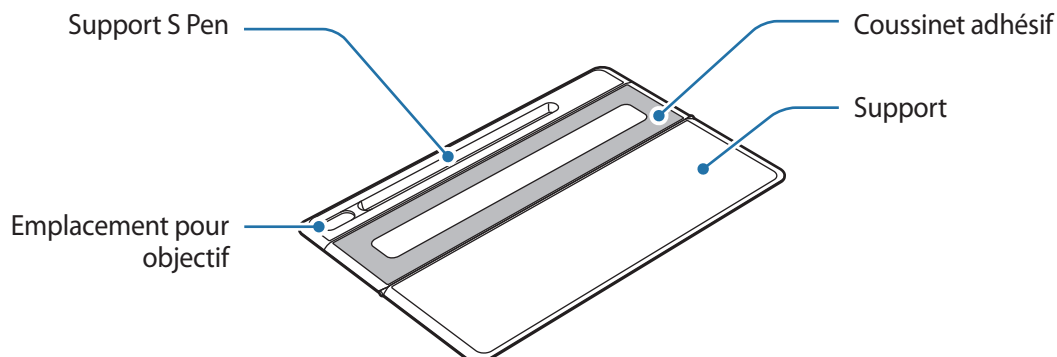


► Clavier :

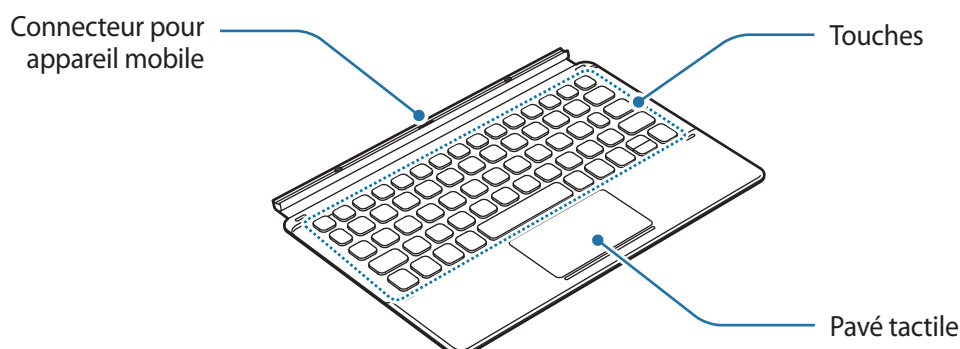

Utilisation du clavier


Fixer le clavier

- 1 Retirez le film protecteur du coussinet adhésif.
- 2 Vérifiez l'emplacement de l'objectif de l'appareil photo, puis alignez chaque angle du support S Pen avec ceux de la tablette.
- 3 Commencez par fixer le support S Pen, puis appuyez sur la partie restante du capot support.

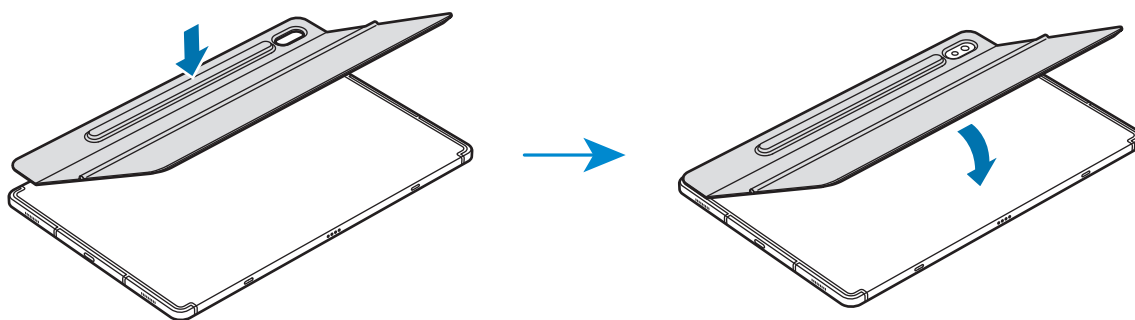

- Pour améliorer l'adhérence, assurez-vous de nettoyer le dos de la tablette avant de fixer le capot support.
- Le capot support sera solidement fixé au bout d'une heure.

- 4 Alignez les connecteurs de la tablette et du clavier, puis fixez le clavier à la tablette.
Vous pouvez utiliser le clavier immédiatement.

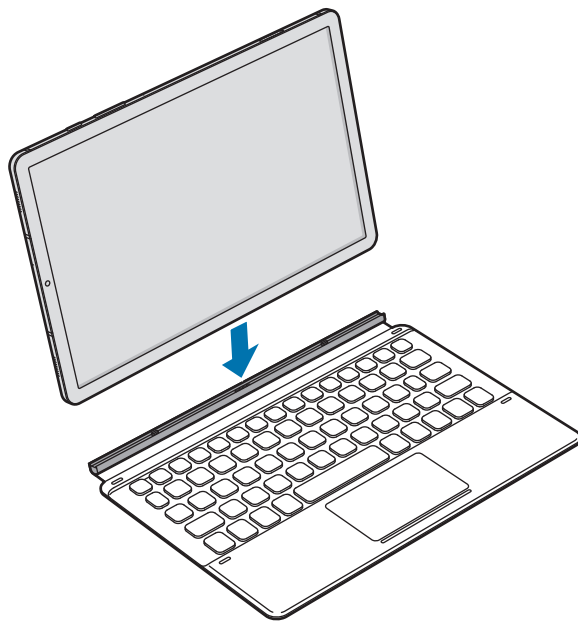


Vous pouvez utiliser le clavier comme protection d'écran. L'écran s'éteint lorsque vous le couvrez avec le clavier, et il s'allume lorsque vous ouvrez le clavier.



N'exercez pas de forte pression sur le clavier lorsque vous couvrez l'écran de la tablette. Vous risqueriez de provoquer des dommages.

Régler l'angle de la tablette


Vous pouvez ajuster l'angle de la tablette avec le capot support. Rabattez et ajustez le support jusqu'à ce que vous trouviez l'angle désiré.

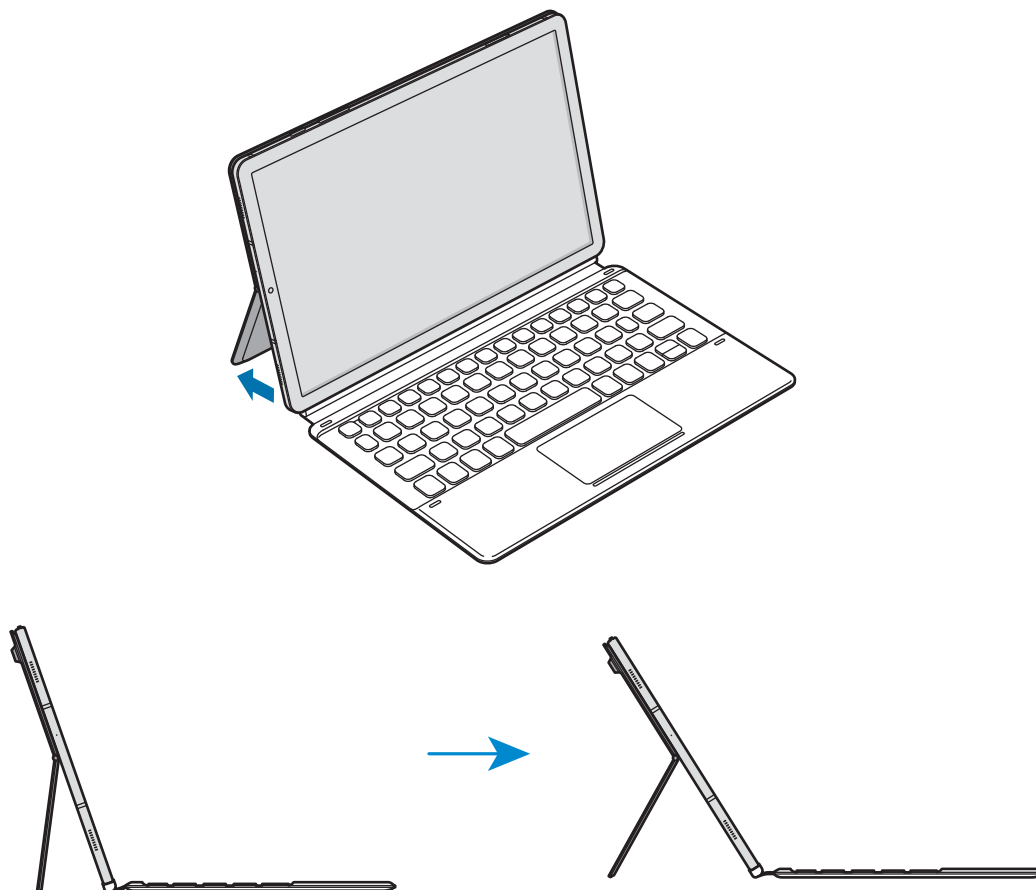

N'inclinez pas le capot support de façon excessive. Vous risqueriez d'endommager la charnière.

Utiliser les touches

Définissez la langue de saisie sur la tablette avant d'utiliser le clavier. Pour plus d'informations sur le paramétrage de la langue de saisie, consultez le mode d'emploi de la tablette.

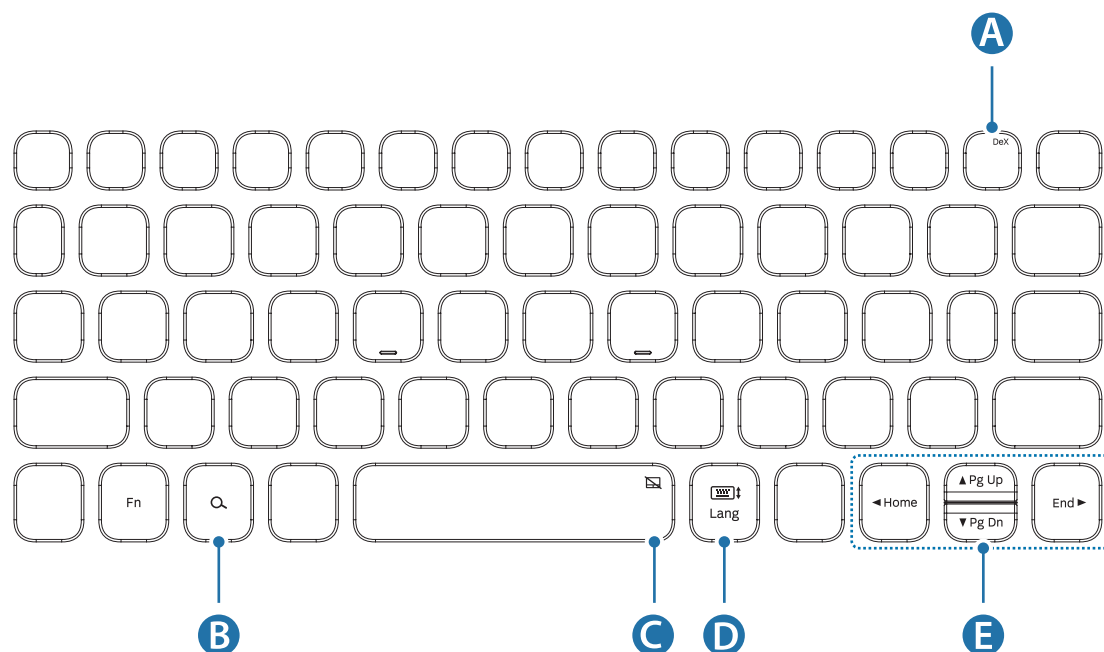


A	[Fn] + [Dex] : Permet de lancer ou de fermer Samsung DeX.
B	Permet de rechercher des contenus.
C	[Fn] + [Touchpad] : Permet d'activer ou de désactiver le pavé tactile.
D	[Lang] : Permet de modifier la langue de saisie. [Fn] + [Keyboard] : Permet d'activer ou de désactiver le clavier à l'écran.
E	▲/▼/◀/▶ : Permet de déplacer le curseur. [Fn] + [▲] : Page précédente [Fn] + [▼] : Page suivante [Fn] + [◀] : Accueil [Fn] + [▶] : Fin



Pour plus d'informations sur Samsung DeX, consultez le mode d'emploi de la tablette.

Utiliser le pavé tactile


Vous pouvez utiliser le pavé tactile pour contrôler le curseur sur l'écran de la tablette ou utiliser des fonctions supplémentaires.

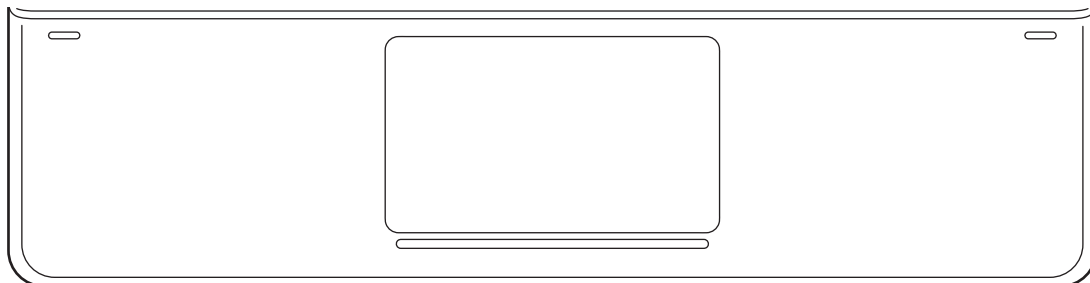

Actions	Fonctions
Cliquer/Appuyer	Permet de faire une sélection.
Appuyer avec deux doigts	Permet d'ouvrir le menu contextuel.
Faire glisser	Permet de déplacer le curseur.
Faire glisser avec deux doigts	Permet de faire défiler les pages. Permet d'écrire de manière manuscrite.
Ouvrir/Pincer	Permet d'effectuer un zoom avant/zoom arrière.
Maintenir et faire glisser	Permet de déplacer l'objet sélectionné.


Ranger le S Pen

- 1 Fixez le S Pen à la tablette, comme illustré ci-dessous.

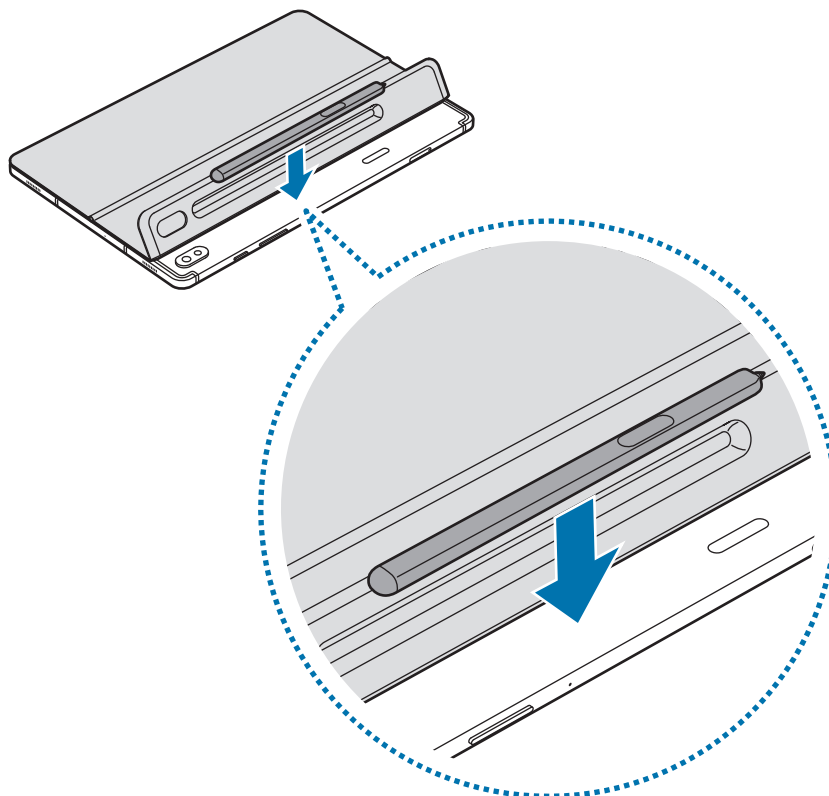

Veillez à placer la pointe du S Pen de façon à ce qu'elle soit face au côté opposé de l'objectif. Le S Pen ne se chargera pas s'il est mal placé.

- 2 Couvrez le S Pen avec le capot S Pen.

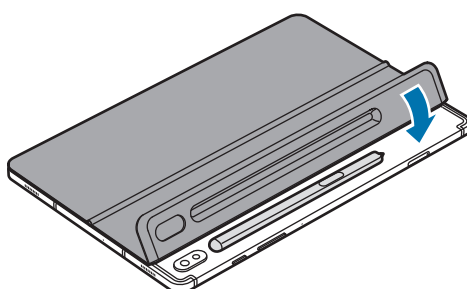

Nettoyer le coussinet adhésif

L'adhérence peut être réduite si la surface du coussinet est sale. Nettoyez en douceur le coussinet avec une serviette humide.




Séchez complètement le coussinet adhésif après l'avoir nettoyé. Il peut ne pas rester fermement en place si de l'humidité reste sur le coussinet.



Ne lavez pas le coussinet adhésif sous l'eau courante d'un robinet. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Détacher le capot support

Insérez vos doigts dans l'espace situé entre le coussinet adhésif et la tablette, puis veillez à soulever en douceur le capot support tout en repoussant l'arrière du coussinet adhésif.

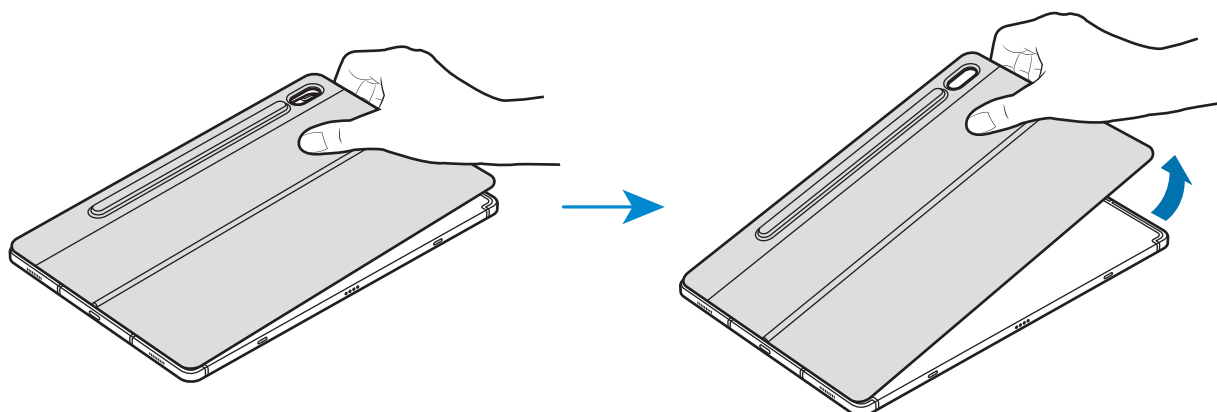

Ne soulevez pas les parties du capot support autres que le coussinet adhésif. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Droits d'auteur

Droits d'auteur © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives au droit d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Tous les autres droits d'auteur et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bitte lesen!

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region möglicherweise von Ihrem Gerät. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Eine aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Samsung-Website www.samsung.com.
- Die Tastatur ist für die Verwendung mit dem SAMSUNG Galaxy Tab S6 optimiert und ist möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel. Bevor Sie die Tastatur mit anderen Geräten als dem SAMSUNG Galaxy Tab S6 verbinden, sollten Sie sicherstellen, dass diese mit der Tastatur kompatibel sind.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie Software sowie Open-Source-Software. Eine Anleitung zum Anzeigen der Open-Source-Lizenz finden Sie auf der Website von Samsung (opensource.samsung.com).

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Achtung: Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

Erste Schritte

Lieferumfang


- Ständerabdeckung
- Display-Tastatur




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile und alles verfügbare Zubehör variieren je nach Region und Netzbetreiber.
- Das Aussehen und die technischen Daten können zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Geräteaufbau

► Ständerabdeckung:

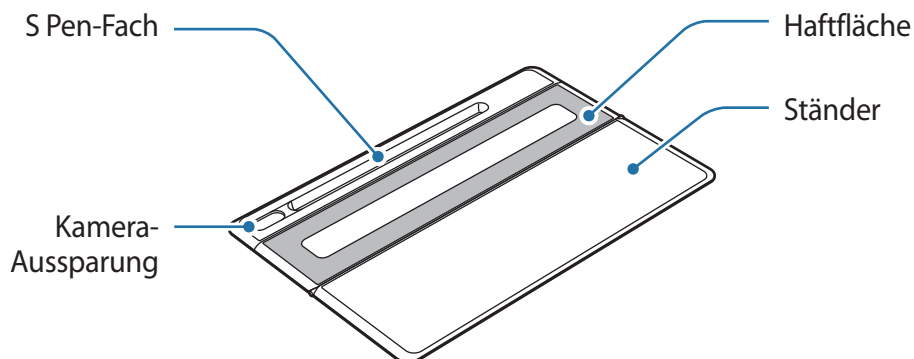


► Display-Tastatur:

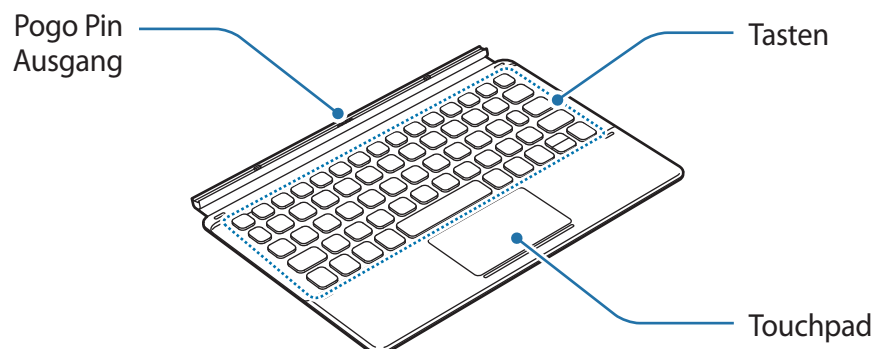

Verwenden der Tastatur

Anbringen der Tastatur


- 1 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Haftfläche.
- 2 Überprüfen Sie die Position der Kamera und der Kamera-Aussparung und richten Sie die Ecken des S Pen-Fachs an dem Tablet aus.
- 3 Bringen Sie zuerst das S Pen-Fach an und drücken Sie dann den restlichen Teil der Ständerabdeckung nach unten.

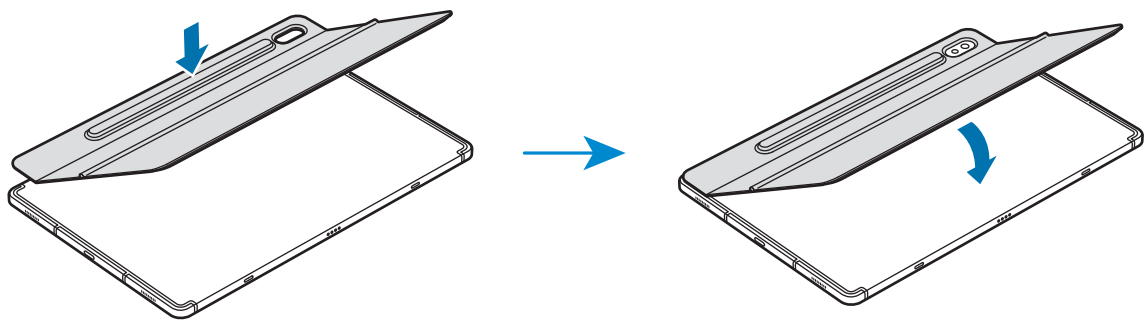

- Reinigen Sie unbedingt die Rückseite des Tablets, bevor Sie die Ständerabdeckung anbringen, um die Haftfestigkeit zu verbessern.
- Nach einer Stunde ist die Ständerabdeckung sicher befestigt.

- 4 Richten Sie die Stecker des Tablets und der Tastatur aufeinander aus und bringen Sie dann die Tastatur an dem Tablet an.

Sie können die Tastatur sofort verwenden.

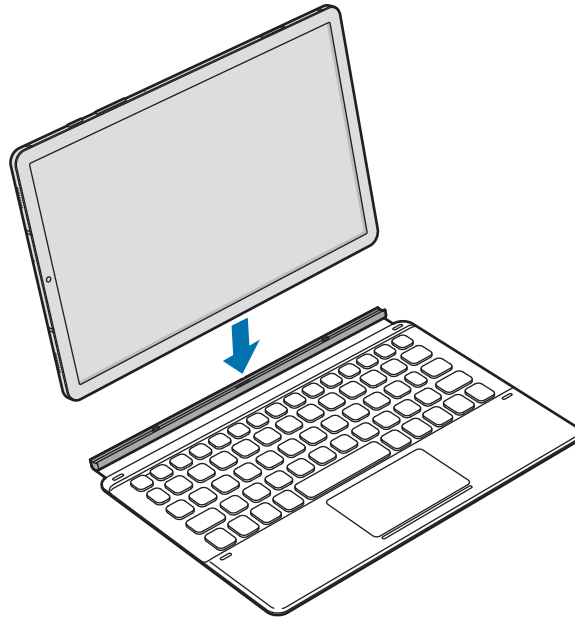


Sie können die Tastatur als Bildschirmschutz verwenden. Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn Sie ihn mit der Tastatur abdecken und er wird eingeschaltet, wenn Sie die Tastatur öffnen.



Üben Sie keinen starken Druck auf die Tastatur aus, während sie den Tablet-Bildschirm abdeckt. Dies könnte zu einer Beschädigung des Bildschirms führen.

Einstellen des Tablet-Winkels


Sie können den Tablet-Winkel mit der Ständerabdeckung einstellen. Klappen Sie die Ständerabdeckung aus und verstellen Sie sie, bis Sie den gewünschten Winkel finden.

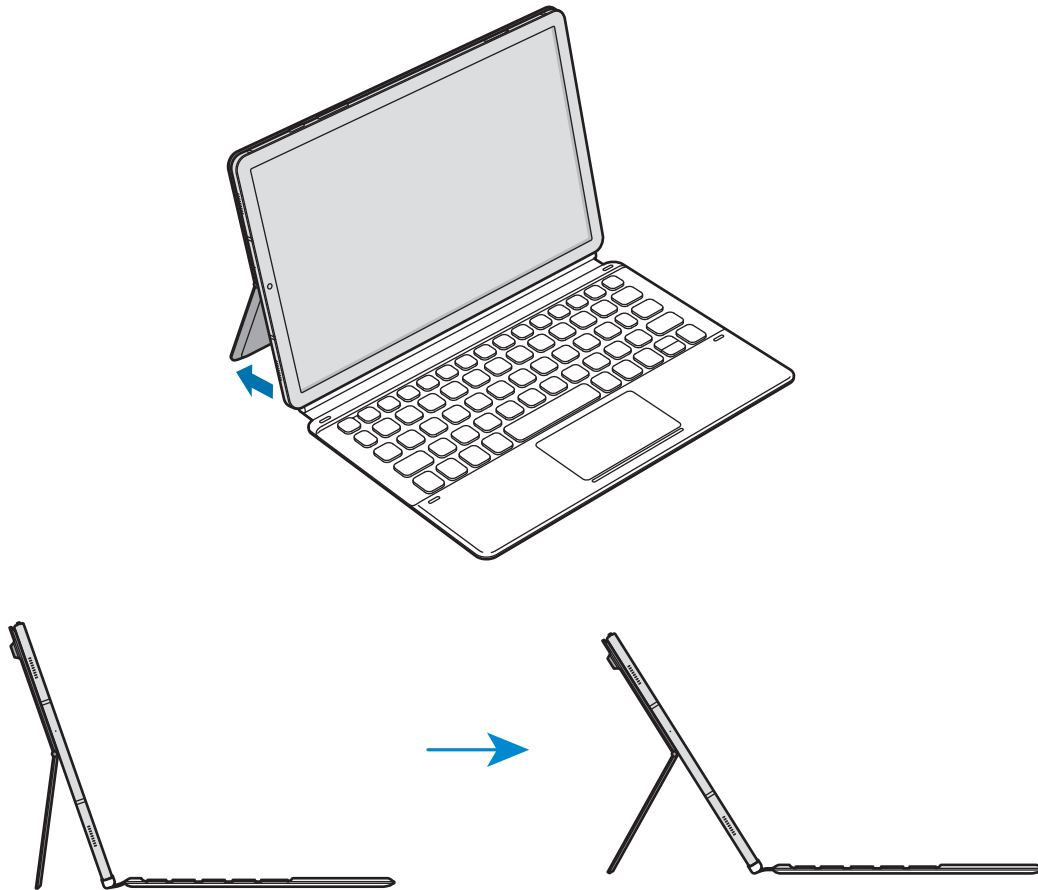

Kippen Sie die Ständerabdeckung nicht zu sehr. Dies könnte zur Beschädigung des Scharniers führen.

Verwendung der Tasten

Stellen Sie vor der Benutzung der Tastatur die Eingabesprache auf Ihrem Tablet ein. Weitere Informationen zum Einstellen der Eingabesprache finden Sie im Benutzerhandbuch des Tablets.

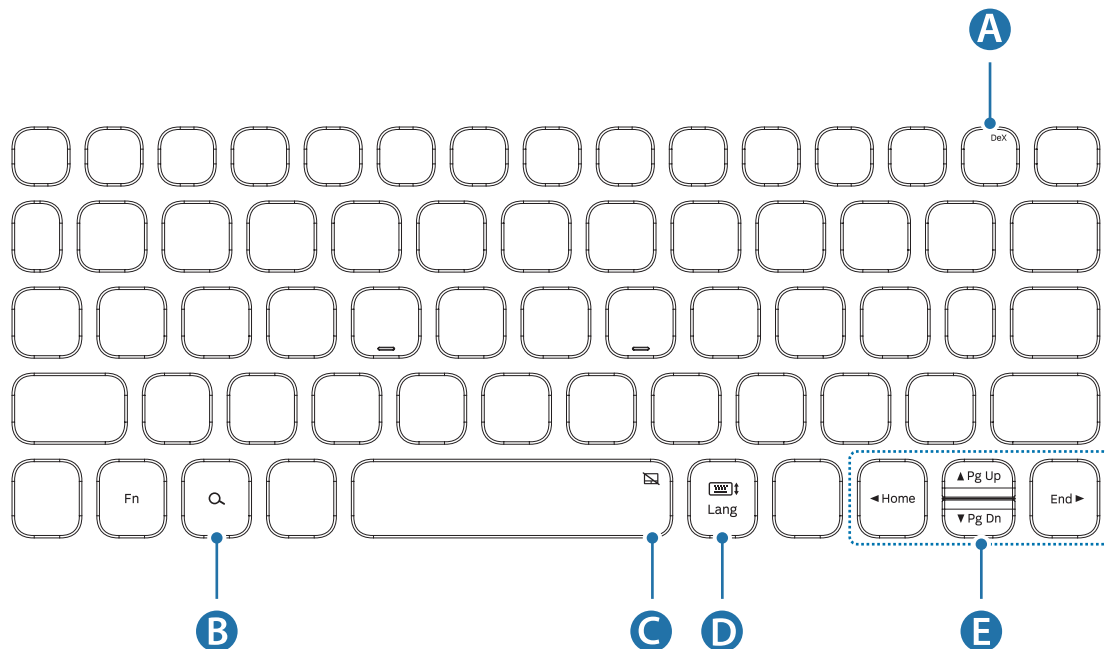


A	• [Fn] + [Dex]: Samsung DeX starten oder beenden.
B	• Inhalte durchsuchen.
C	• [Fn] + : Touchpad aktivieren oder deaktivieren.
D	• [Lang]: Zwischen Eingabesprachen wechseln. • [Fn] + : Aktivieren oder Deaktivieren der Bildschirmtastatur.
E	• ▲/▼/◀/▶: Verschieben des Cursors oder Systemzeigers; • [Fn] + [▲]: Nach oben • [Fn] + [▼]: Nach unten • [Fn] + [◀]: Startseite • [Fn] + [▶]: Ende



Weitere Informationen über Samsung DeX finden Sie im Benutzerhandbuch des Tablets.

Verwendung des Touchpads


Sie können den Cursor auf dem Tablet-Bildschirm über das Touchpad steuern, oder die zusätzlichen Funktionen nutzen.

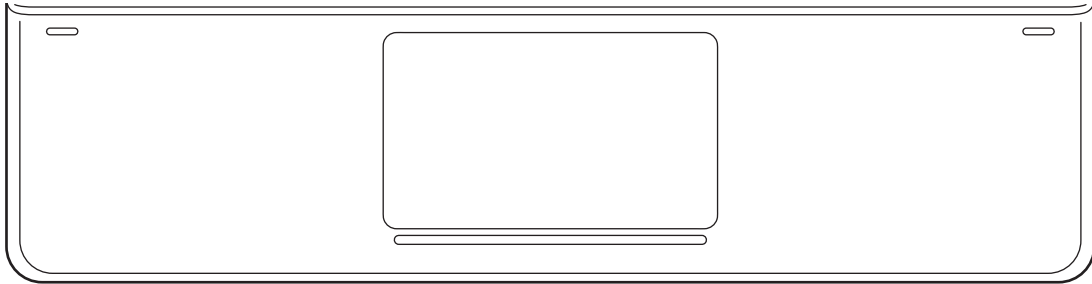

Aktionen	Funktionen
Klicken/ Tippen	• Klicken Sie auf
Mit zwei Fingern tippen	• Kontextmenü öffnen.
Ziehen	• Den Cursor bewegen.
Mit zwei Fingern ziehen	• Seite durchblättern. • Im Handschrift-Modus schreiben.
Auseinanderziehen/ Zusammendrücken	• Heranzommen/ Herauszoomen
Gedrückt halten und ziehen	• Das ausgewählte Objekt bewegen.


Aufbewahren des S Pen

- 1 Befestigen Sie den S Pen am Tablet wie in der Abbildung unten gezeigt.

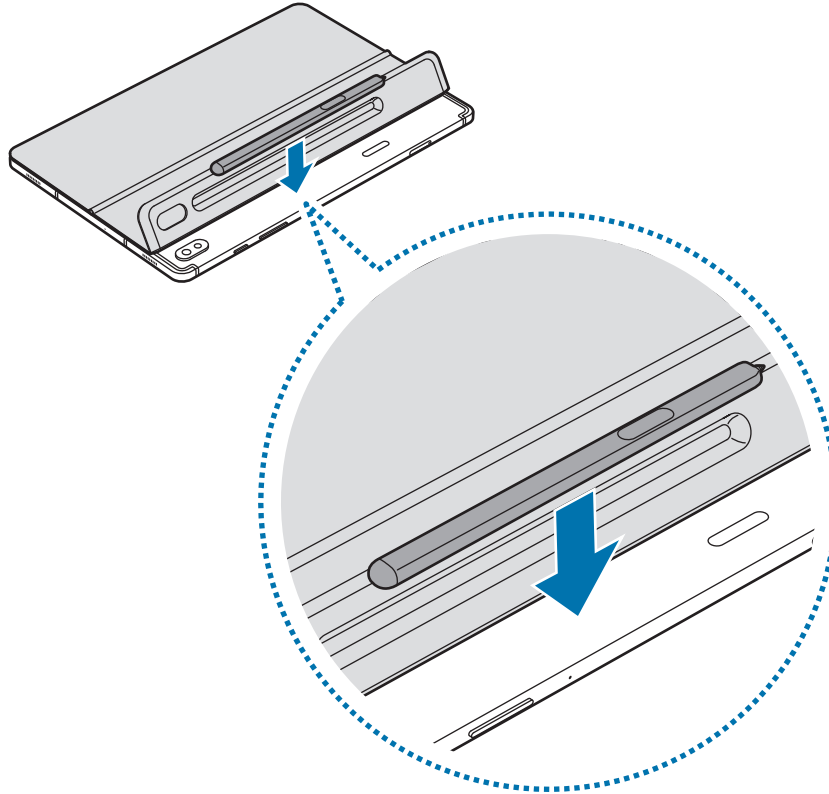

Achten Sie darauf, dass die Spitze des S Pen auf die gegenüberliegende Seite der Kamera zeigt. Wenn der S Pen falsch befestigt wird, lädt er nicht.

- 2 Decken Sie den S Pen mit dem S Pen-Fach ab.

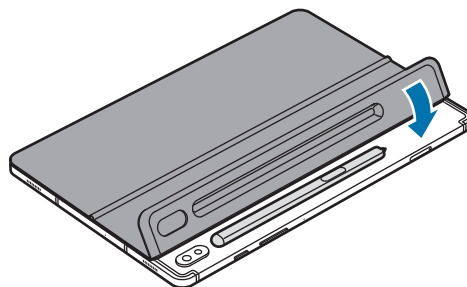

Klebepad reinigen

Wenn die Pad-Oberfläche verschmutzt ist, kann es zu einer Verringerung der Haftfestigkeit kommen. Wenn das Pad verschmutzt ist, reinigen Sie es vorsichtig mit einem feuchten Tuch.




Trocknen Sie die Haftfläche nach der Reinigung vollständig. Wenn Feuchtigkeit im Pad bleibt, kann es passieren, dass es nicht hält.



Waschen Sie die Haftfläche nicht unter fließendem Wasser. Dies könnte zur Beschädigung des Geräts führen.

Abnehmen der Ständerabdeckung

Drücken Sie die Finger in den Spalt zwischen Haftfläche und Tablet und achten Sie dann darauf, vorsichtig die Ständerabdeckung zu heben, während Sie auf die Rückseite der Haftfläche drücken.

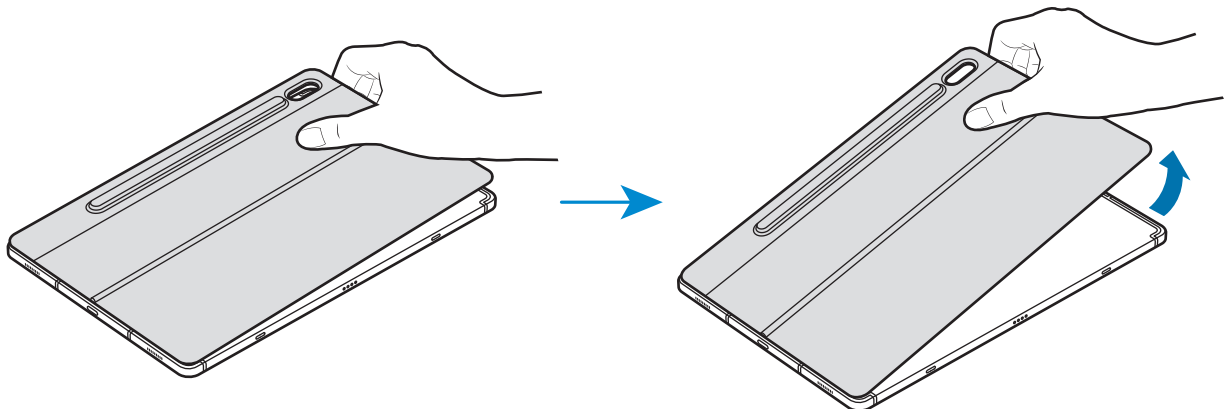

Heben Sie nicht die Teile der Ständerabdeckung an, mit Ausnahme der Haftfläche. Dies könnte zur Beschädigung des Geräts führen.

URheberRECHT

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuches darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Samsung Electronics vervielfältigt, verteilt, übersetzt oder in anderer Weise oder auf anderem Weg übertragen werden, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich der Erstellung von Fotokopien, der Protokollierung oder Speicherung von Teilen in einem System zur Speicherung und Wiedergewinnung von Daten.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Jegliche andere Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Note importanti

- Per garantirvi un uso sicuro e corretto del dispositivo, leggete questo manuale prima dell'utilizzo.
- Le immagini possono variare rispetto all'aspetto del prodotto di cui effettivamente si dispone.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base all'area geografica e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web di Samsung www.samsung.com.
- La tastiera è ottimizzata per il collegamento al SAMSUNG Galaxy Tab S6 e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi. Prima di collegare la tastiera a dispositivi diversi dal SAMSUNG Galaxy Tab S6, controllatene la compatibilità con il prodotto.
- Il presente prodotto include alcuni software gratuiti/open source. Per consultare le istruzioni per visualizzare la licenza open source, visitate il sito Web di Samsung (opensource.samsung.com).

Icone di istruzione



Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il vostro dispositivo o altre apparecchiature



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Introduzione

Contenuto della confezione


- Cover di supporto
- Tastiera




- Gli elementi forniti con il dispositivo e qualsiasi accessorio disponibile possono variare in base al paese o al gestore telefonico.
- L'aspetto e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Componenti del dispositivo

► Cover di supporto:

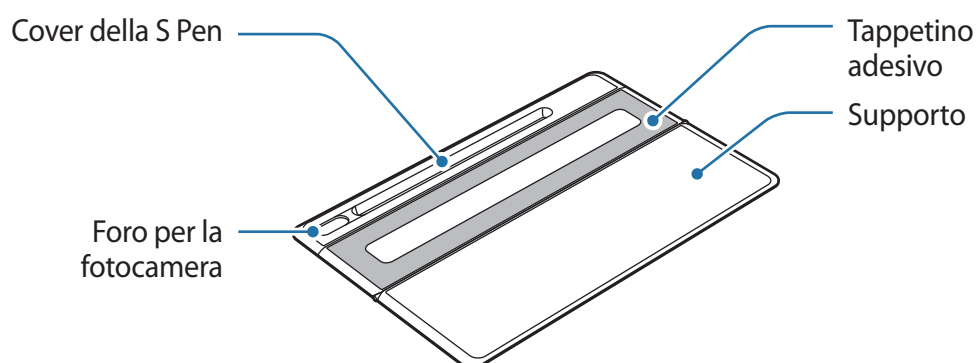


► Tastiera:

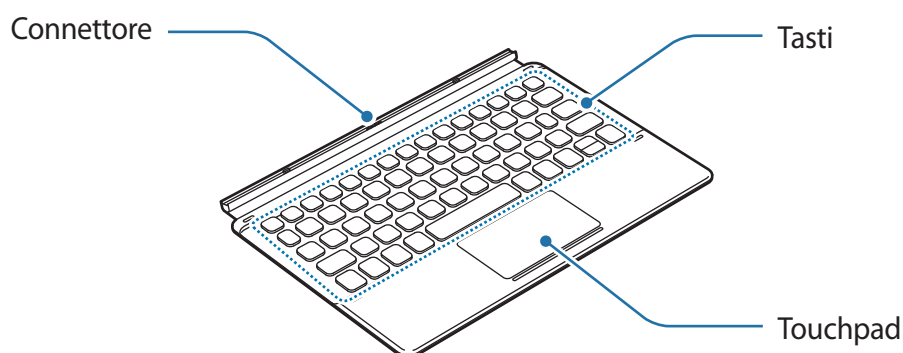

Utilizzo della tastiera


Applicazione della tastiera

- 1 Rimuovete la pellicola protettiva dal tappetino adesivo.
- 2 Verificate la posizione della fotocamera e del relativo foro e allineate ogni angolo della cover della S Pen con quelli del tablet.
- 3 Applicate prima la cover della S Pen, quindi applicate una pressione sulla parte restante della cover di supporto.

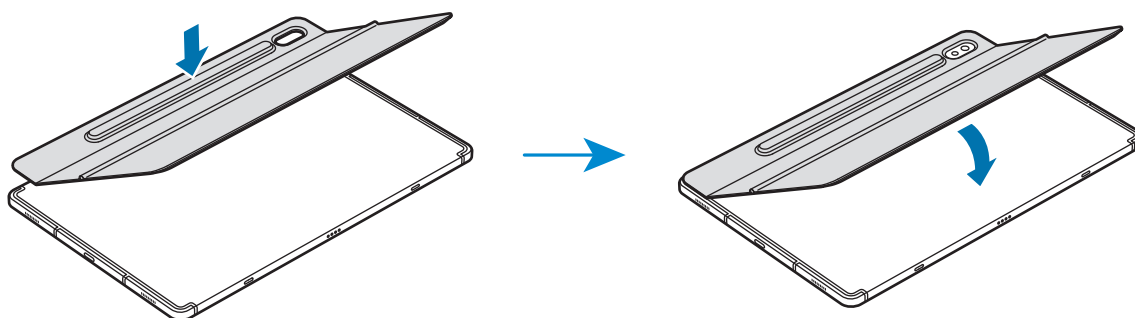

- Per migliorare l'efficacia dell'adesivo, assicuratevi di pulire la parte posteriore del tablet prima di applicare la cover di supporto.
- La cover di supporto sarà fissata saldamente dopo un'ora.

- 4 Allineate i connettori del tablet e della tastiera, quindi agganciate la tastiera al tablet.
È possibile utilizzare immediatamente la tastiera.

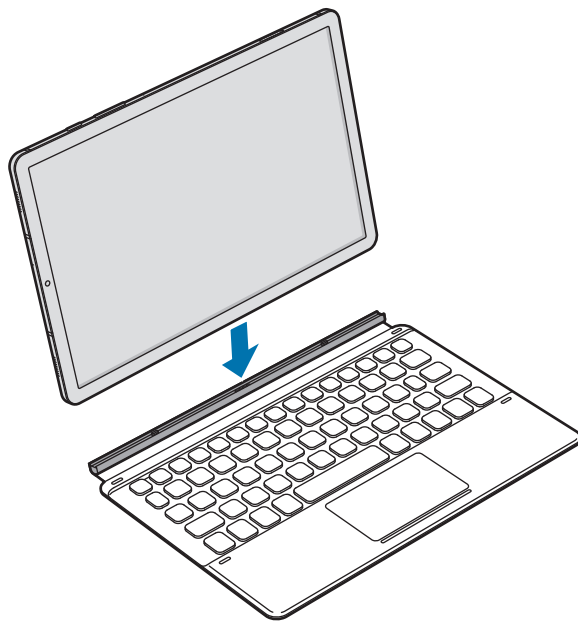


È possibile utilizzare la tastiera come cover dello schermo. Lo schermo si spegne quando viene coperto con la tastiera e si accende quando la tastiera viene aperta.



Non esercitate una pressione eccessiva sulla tastiera mentre applicate la cover sullo schermo del tablet. Farlo potrebbe causare danni allo schermo.

Regolazione dell'angolo del tablet


Potete regolare l'angolo del tablet con la cover di supporto. Estraiete il supporto e regolatelo fino a trovare l'angolo desiderato.

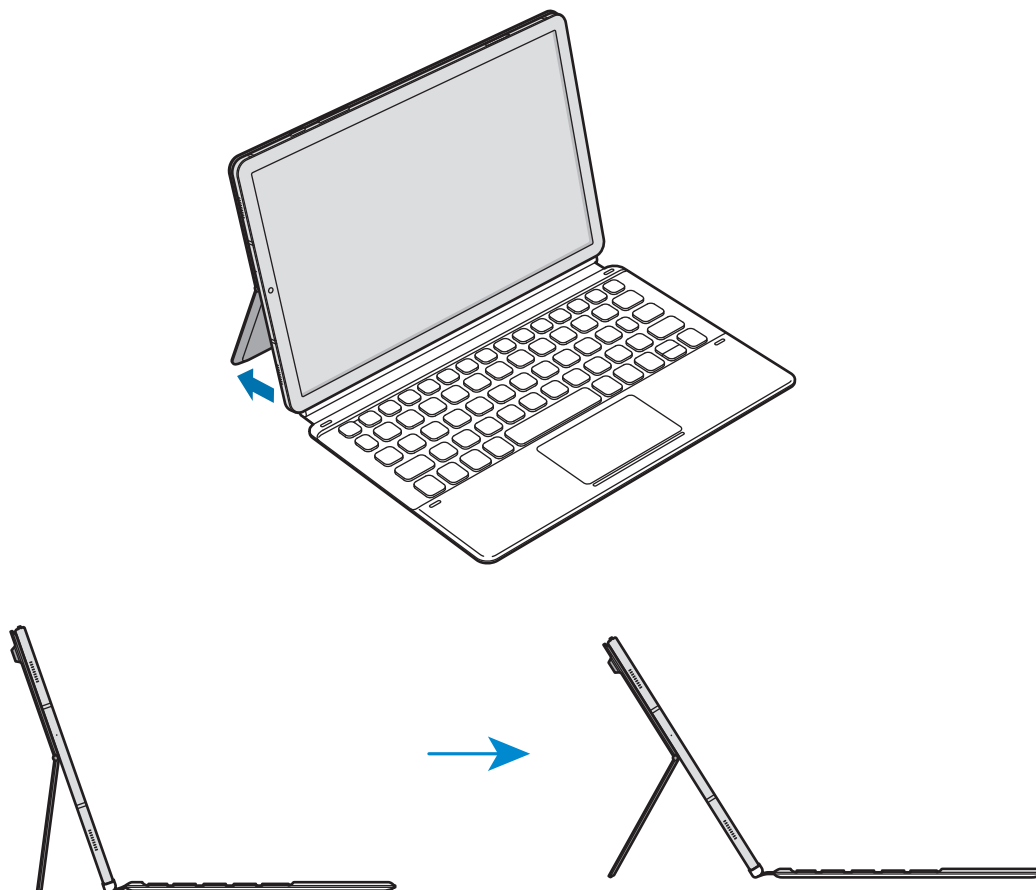

Non inclinate eccessivamente la cover di supporto. In caso contrario la cerniera potrebbe danneggiarsi.

Utilizzo dei tasti

Prima di utilizzare la tastiera, impostate la lingua di immissione sul tablet. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della lingua di immissione, consultate il manuale dell'utente del tablet.

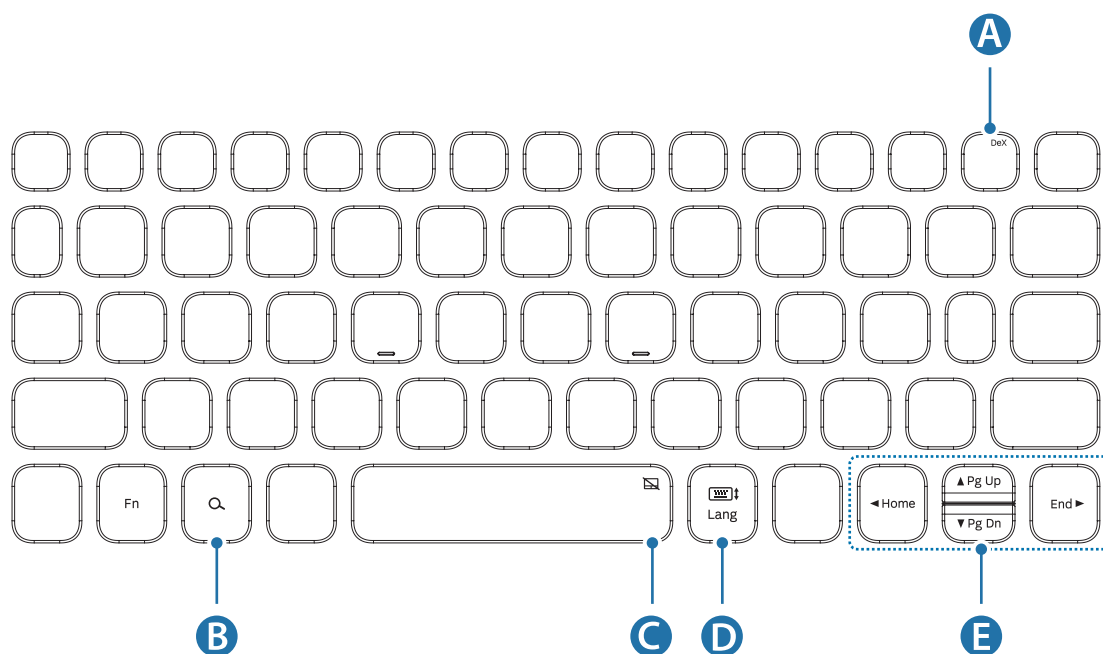


A	[Fn] + [Dex]: consente di avviare o chiudere Samsung DeX.
B	consente di effettuare una ricerca di contenuti.
C	[Fn] +  : consente di attivare o disattivare il touchpad.
D	[Lang]: consente di passare da una lingua di immissione all'altra. [Fn] +  : consente di attivare o disattivare la tastiera a schermo.
E	▲/▼/◀/▶: consente di spostare il cursore o il caret di sistema; [Fn] + [▲]: Pag su [Fn] + [▼]: Pag giù [Fn] + [◀]: Inizio [Fn] + [▶]: Fine



Per ulteriori informazioni su Samsung DeX, consultate il manuale dell'utente del tablet.

Utilizzo del touchpad


Potete utilizzare il touchpad per controllare il cursore sullo schermo del tablet o per usare le funzioni aggiuntive.

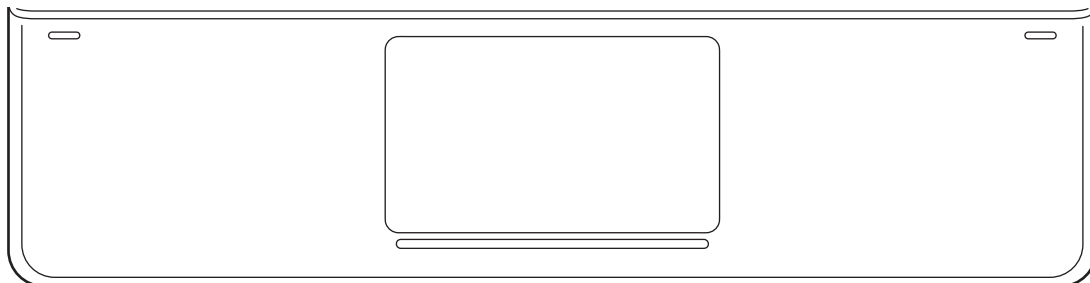

Azioni	Funzioni
Clic/Tocco	Clic
Tocco con due dita	Consente di aprire il menu di scelta rapida.
Trascinamento	Consente di spostare il cursore.
Trascinamento con due dita	Consente di scorrere la pagina. Consente la scrittura in modalità a mano libera.
Allontanamento/ Avvicinamento	Consente di eseguire lo zoom avanti e lo zoom indietro
Trascinamento con pressione	Consente di spostare l'oggetto selezionato.


Conservazione della S Pen

- 1 Agganciate la S Pen al tablet come mostrato nell'immagine sotto.

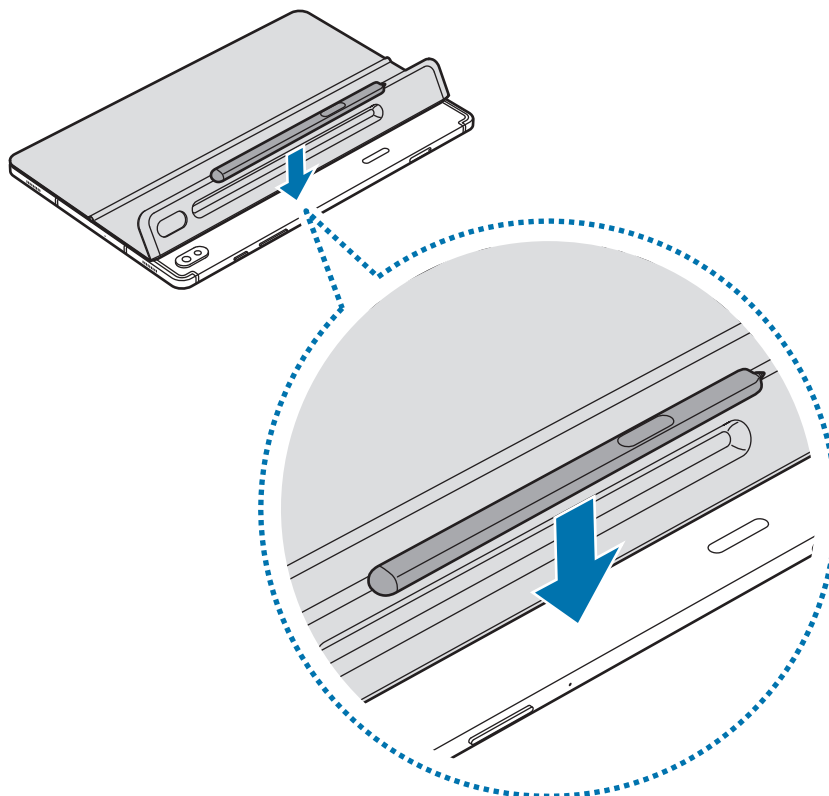

Assicuratevi di posizionare il pennino della S Pen con la punta rivolta dalla parte opposta rispetto alla fotocamera. Se posizionata in maniera scorretta, la S Pen non si caricherà.

- 2 Coprite la S Pen con la cover della S Pen.

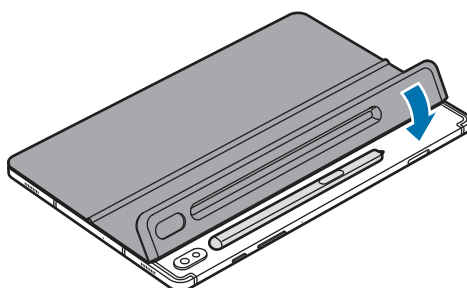

Pulizia del tappetino adesivo

L'efficacia dell'adesivo potrebbe ridursi se la superficie del tappetino è sporca. Pulite delicatamente il tappetino con un panno umido quando la superficie si sporca.




Asciugate accuratamente il tappetino adesivo dopo averlo pulito. Se il tappetino risulta ancora umido, l'adesivo potrebbe non aderire saldamente.



Non lavate il tappetino adesivo posizionandolo sotto l'acqua corrente. In caso contrario il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Rimozione della cover di supporto

Eseguite una pressione con le dita nello spazio tra il tappetino adesivo e il tablet, quindi assicuratevi di sollevare delicatamente la cover di supporto mentre spingete la parte anteriore del tappetino adesivo.

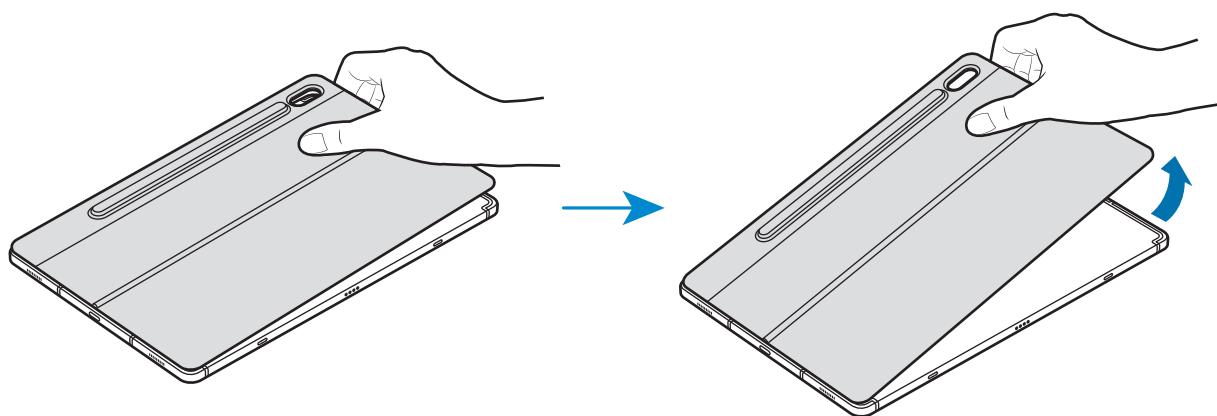

Non sollevate parti della cover di supporto diverse dal tappetino adesivo. In caso contrario il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Il presente manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopia, registrazione o archiviazione su qualsiasi supporto, senza la preventiva autorizzazione scritta di Samsung Electronics.

Marchi

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi registrati di Samsung Electronics.
- Tutti gli altri marchi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Antes de empezar

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro.
- El aspecto del producto real puede diferir del de las ilustraciones.
- Parte del contenido puede ser diferente del contenido de su dispositivo, en función de la región, y está sujeto a cambios sin previo aviso.
- Para obtener la versión más reciente del manual, consulte el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El teclado está optimizado para conectarse con la SAMSUNG Galaxy Tab S6 y puede que no sea compatible con otros dispositivos. Antes de conectar el teclado con otros dispositivos, asegúrese de que son compatibles.
- Este producto incluye software de código abierto/gratuito. Si desea consultar las instrucciones sobre cómo ver la licencia de código abierto, vaya al sitio web de Samsung (opensource.samsung.com).

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que podrían ocasionarle lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que podrían ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos.



Nota: notas, consejos de uso o información adicional.

Primeros pasos

Contenido de la caja


- Funda con soporte
- Teclado




- Los artículos que se incluyen con el dispositivo, así como los accesorios disponibles, pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Diseño del dispositivo

► Funda con soporte:

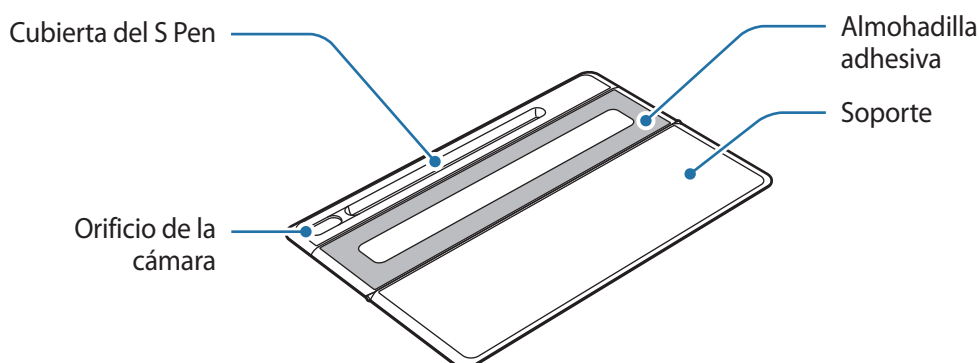


► Teclado:

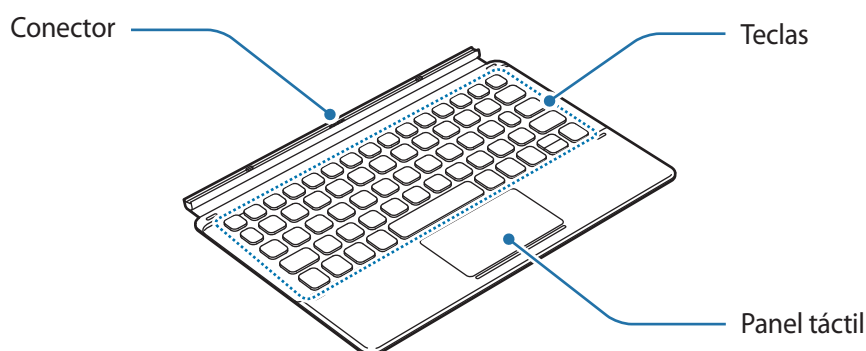

Uso del teclado

Colocar el teclado


- 1 Retire la película protectora de la almohadilla adhesiva.
- 2 Compruebe la ubicación de la cámara y el orificio de la cámara y, a continuación, alinee cada esquina de la tapa del S Pen con las de la tableta.
- 3 Coloque primero la cubierta del S Pen y, a continuación, presione hacia abajo la parte restante de la funda con soporte.

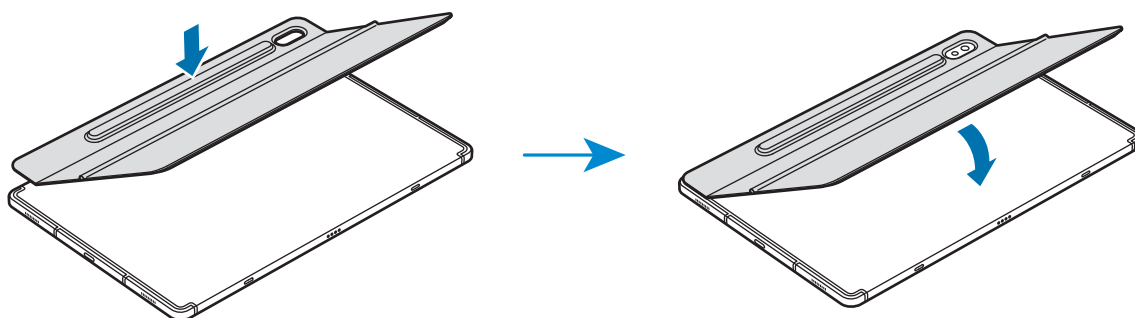

- Para mejorar la fuerza adhesiva, asegúrese de limpiar la parte posterior de la tableta antes de colocar la funda con soporte.
- La funda con soporte se fijará firmemente después de una hora.

- 4 Alinee los conectores de la tableta y el teclado y, a continuación, coloque la tableta en el teclado.

Podrá utilizar el teclado inmediatamente.

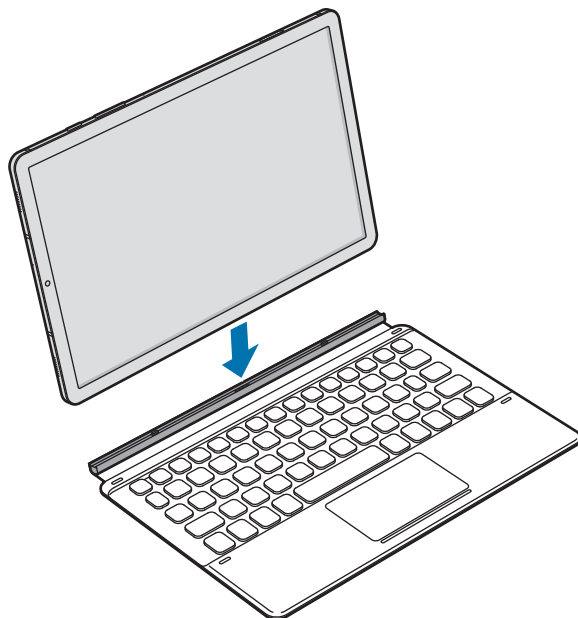


Puede utilizar el teclado como cubierta de la pantalla. La pantalla se apagará y se encenderá al abrirlo y cerrarlo.



No aplique una presión excesiva sobre el teclado mientras cubre la pantalla de la tableta para no dañar la pantalla.

Ajustar el ángulo de la tableta


La funda con soporte le permite ajustar el ángulo de la tableta. Para ello, abra el soporte y ajústelo hasta encontrar el ángulo deseado.

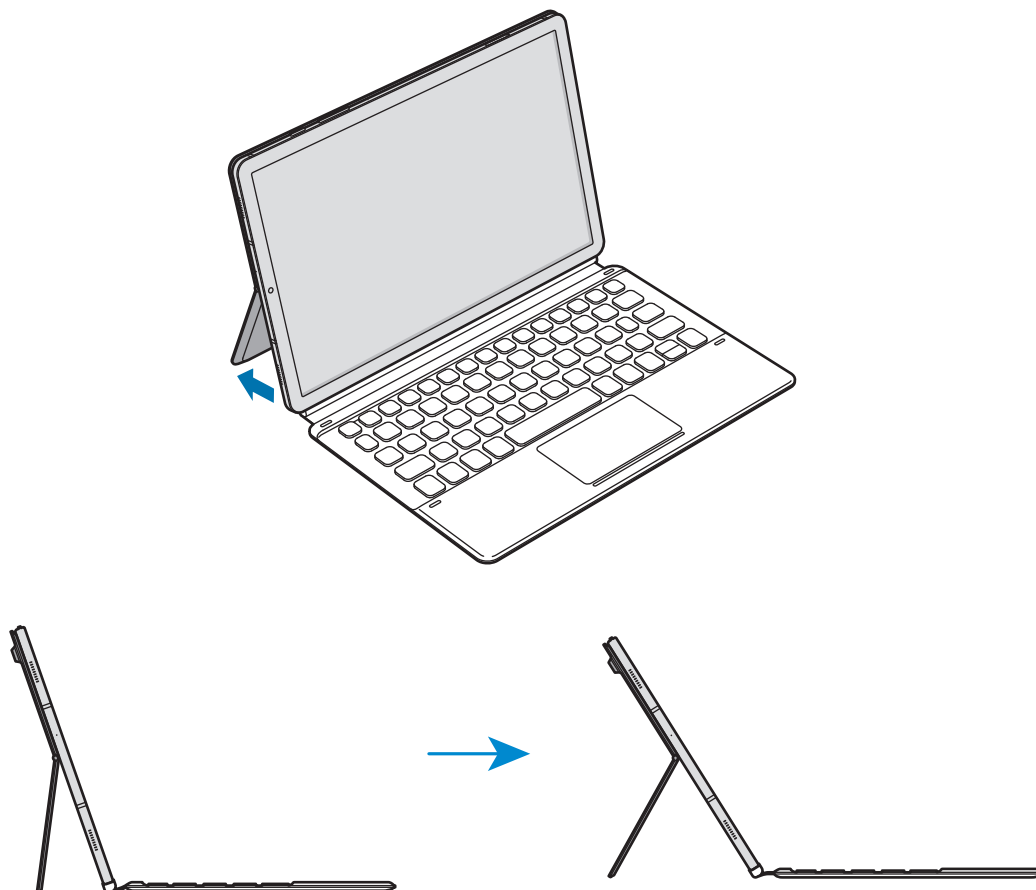

No incline excesivamente la funda con soporte. Si lo hace, puede estropear la bisagra.

Uso de las teclas

Configure el idioma de entrada en la tableta antes de utilizar el teclado. Para obtener más información sobre la configuración del idioma, consulte el manual del usuario de la tableta.

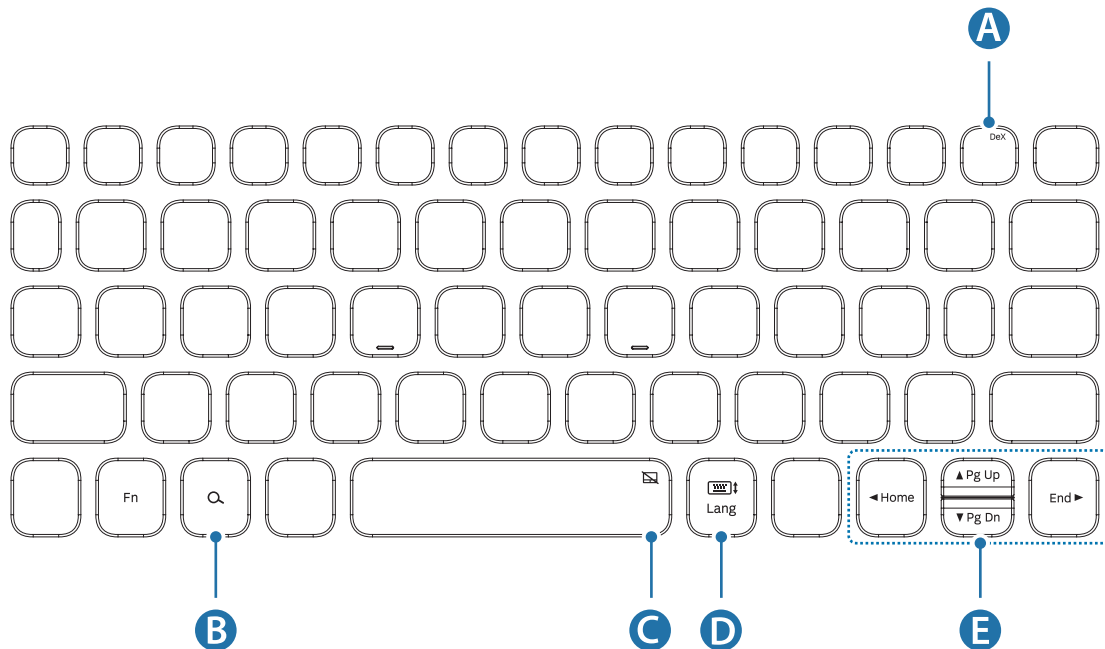


A	[Fn] + [Dex]: iniciar o cerrar Samsung DeX.
B	Buscar en los contenidos.
C	[Fn] + [Barra de espacio]: habilitar o deshabilitar el panel táctil.
D	[Lang]: cambiar el idioma de entrada. [Fn] + [Teclado]: habilitar o deshabilitar el teclado en pantalla.
E	▲/▼/◀/▶: mover el cursor o el símbolo de inserción; [Fn] + [▲]: Av Pág [Fn] + [▼]: Re Pág [Fn] + [◀]: Inicio [Fn] + [▶]: Fin



Para obtener más información sobre Samsung DeX, consulte el manual del usuario de la tableta.

Uso del panel táctil


Puede utilizar el panel táctil para controlar el cursor en la pantalla de la tableta o utilizar las funciones adicionales.

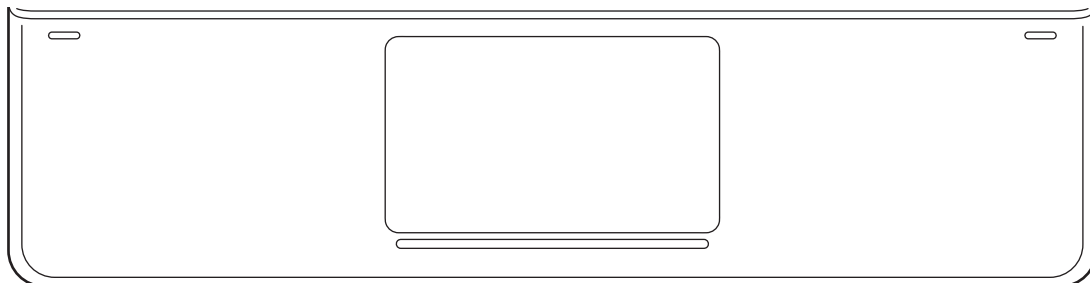

Acciones	Funciones
Hacer clic/pulsar	Hace clic en
Pulsar con dos dedos	Abre el menú contextual
Deslizar	Mueve el cursor
Deslizar con dos dedos	Se desplaza por la página Escribe en el modo de escritura a mano
Extender/pellizcar	Acerca/aleja el zoom
Mantener y deslizar	Desplaza el objeto seleccionado


Cómo guardar el S Pen

- 1 Conecte el S Pen a la tableta como se muestra en la imagen de abajo.

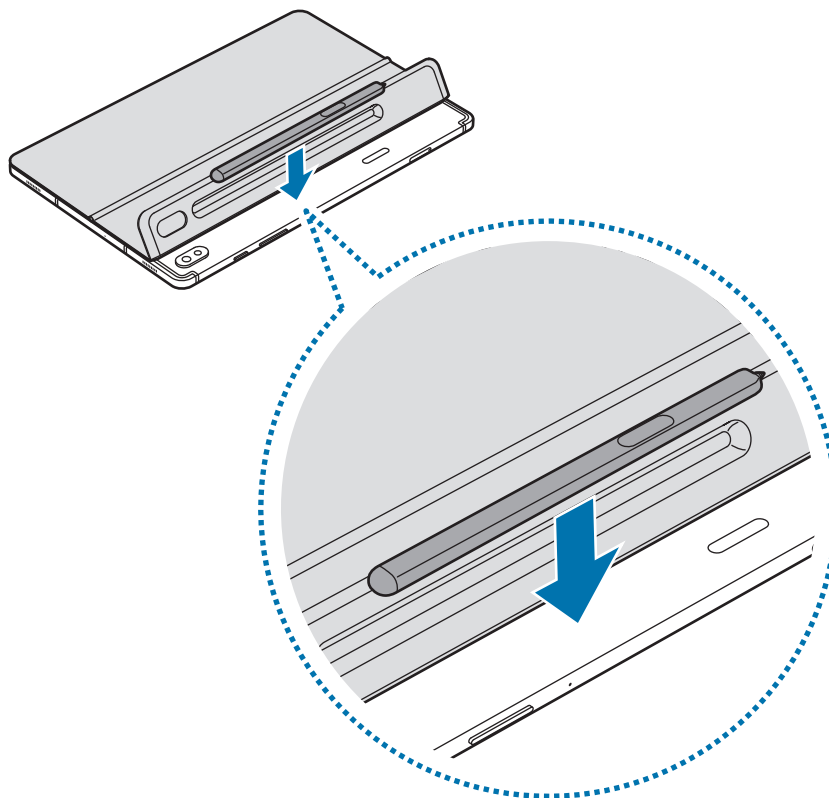

Asegúrese de colocar la punta del S Pen hacia el lado opuesto de la cámara. El S Pen no se cargará si se coloca mal.

- 2 Tape el S Pen con su cubierta.

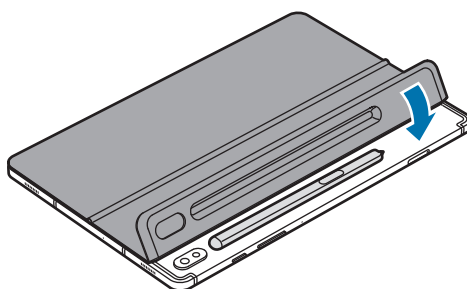

Limpiar la almohadilla adhesiva

La fuerza adhesiva puede reducirse si la superficie de la almohadilla está sucia. Limpie la almohadilla suavemente con una toalla húmeda cuando se ensucie.




Seque completamente la almohadilla adhesiva después de limpiarla. Puede que no se ajuste con firmeza si la almohadilla se queda húmeda.



No lave la almohadilla adhesiva con agua corriente. Si lo hace, puede causar daños al teléfono.

Desmontar la funda con soporte

Empuje con los dedos en el espacio entre la almohadilla adhesiva y la tableta, y luego levante suavemente la funda con soporte mientras empuja la parte posterior de la almohadilla adhesiva.

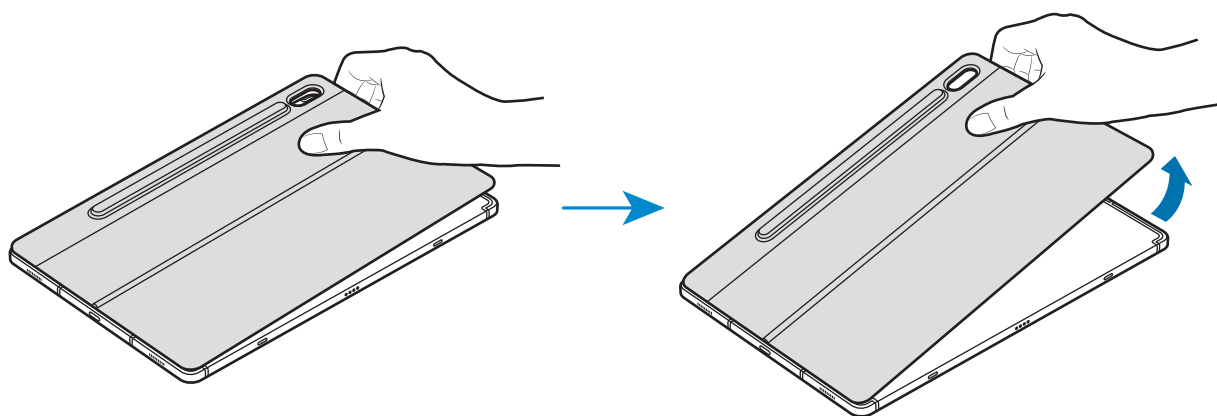

No levante las partes de la funda con soporte que no sean la almohadilla adhesiva. Si lo hace, puede causar daños al teléfono.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El resto de marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Először ezt olvassa el

- Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a készülék használata előtt, a biztonságos és megfelelő használat érdekében.
- Előfordulhat, hogy a képek eltérnek a tényleges terméktől.
- A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A kézikönyv legfrissebb verziójáért lásd a Samsung weboldalt, www.samsung.com.
- A billentyűzet a SAMSUNG Galaxy Tab S6-hoz van optimalizálva, és előfordulhat, hogy nem kompatibilis más eszközökkel. Mielőtt csatlakoztatná a billentyűzetet a SAMSUNG Galaxy Tab S6-tól eltérő típusú eszközhöz, ellenőrizze, hogy az kompatibilis-e a billentyűzettel.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A nyílt forráskódú licenc megtekintésével kapcsolatos utasítások érdekében, látogasson el a Samsung weboldalára (opensource.samsung.com).

Instrukciós ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



Fokozott: olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ

Használatbavétel

A csomag tartalma


- Billentyűzet hátlap
- Billentyűzet




- A készülékhez szállított kiegészítők és a rendelkezésre álló tartozékok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A megjelenés jellemzői és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az eszköz elrendezése

► Állvány fedél:

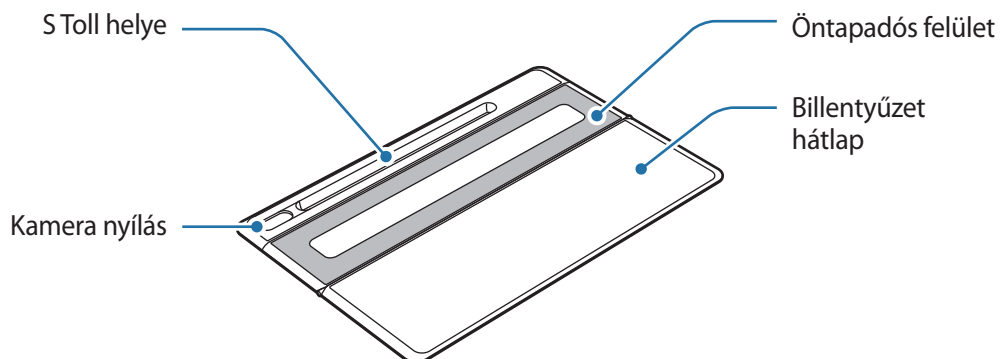


► Billentyűzet:

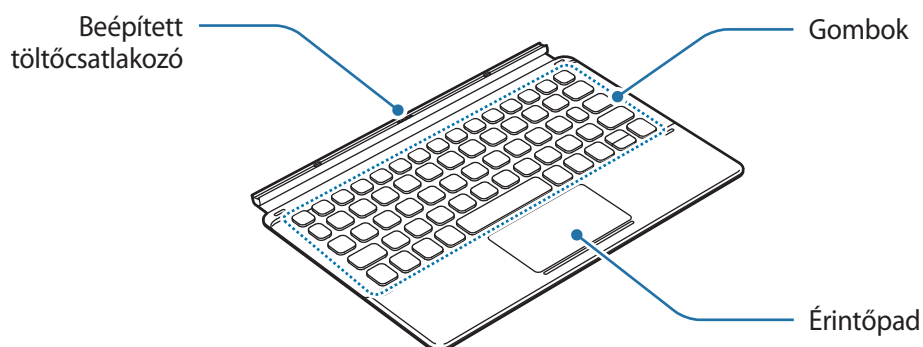

A billentyűzet használata

A billentyűzet csatlakoztatása


- 1 Távolítsa el a védőfóliát az öntapadós felületről.
- 2 Igazítsa a hátlap kamera nyílását és S Pen helyét a tablet kamerájához és S Pen-éhez.
- 3 Először az S Pen helyét igazítsa a helyére, majd a nyomja le a többi részt is.

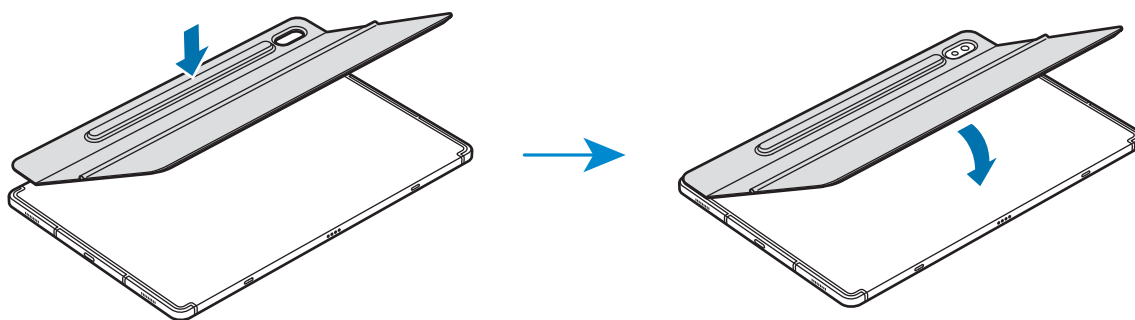

- A ragasztási erő javítása érdekében mindenképpen tisztítsa meg a tablet hátlapját, mielőtt a billentyűzet hátlapot rögzíti.
- A billentyűzet hátlapja egy óra elteltével szilárdan rögzítve lesz.

- 4 Helyezze egymás mellé a tablet és a billentyűzet csatlakozóit, majd csatlakoztassa a billentyűzetet a tablethez.

A billentyűzet azonnal használható.

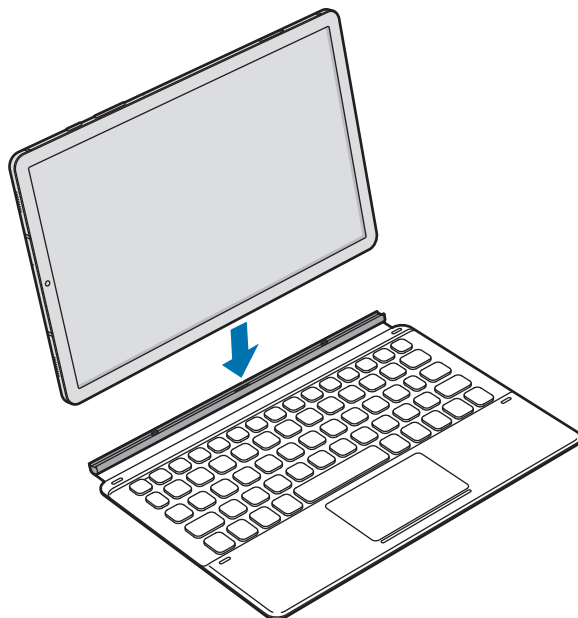


A billentyűzetet tokként használhatja. A képernyő kikapcsol, ha becsukja a billentyűzettel, illetve bekapcsol a kinyitásakor.



Ne fejtessen ki túl nagy nyomást a billentyűzetre, miközben a tablet becsukja a tokot. Ez a képernyő károsodását okozhatja.

A tablet szögének beállítása


A tábla szögét a hátlap fedelével állíthatja be. Hajtsa ki és állítsa be, amíg meg nem találja a kívánt szöveget.

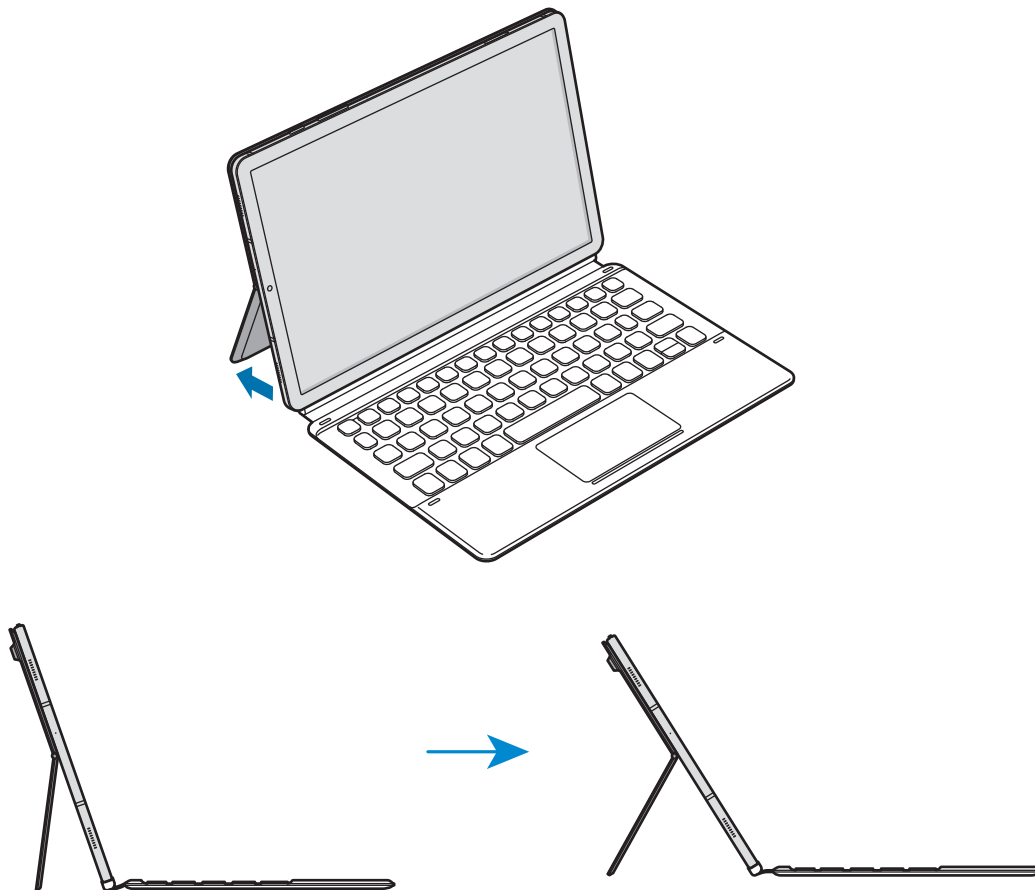

Ne döntse meg túlzottan hátlapot. Ez a zsanér károsodását okozhatja.

A gombok használata

A billentyűzet használata előtt állítsa be a tablet beviteli nyelvét. A beviteli nyelv beállításával kapcsolatos további információkért lásd a tablet használati útmutatóját.

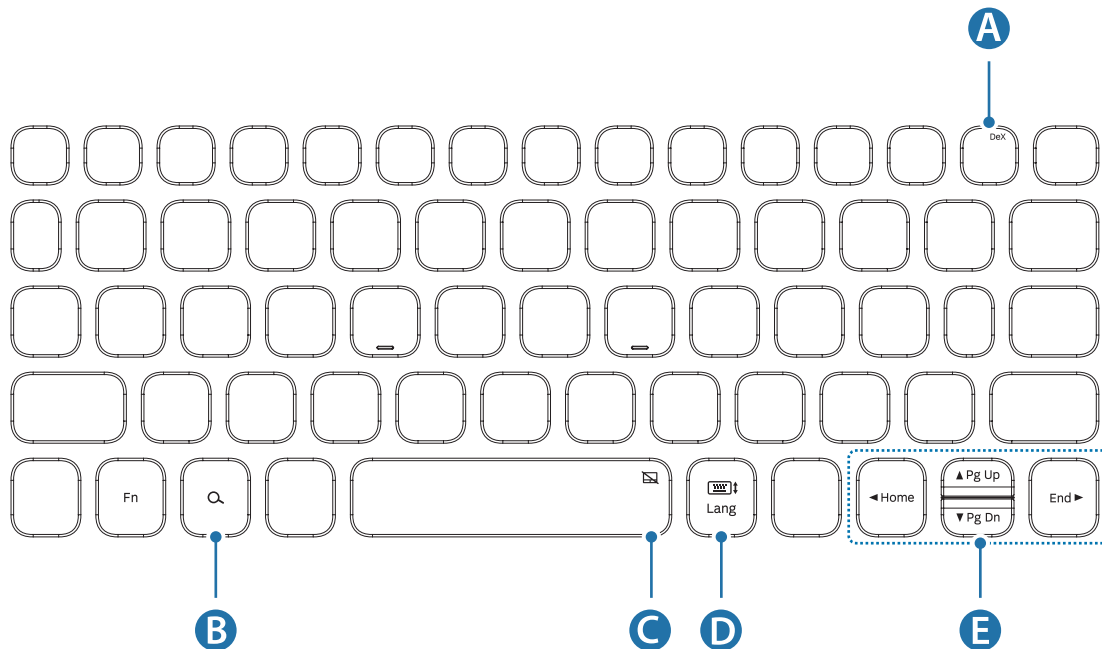


A	[Fn] + [Dex]: Indítsa el vagy zárja be a Samsung DeX-et.
B	Keresse meg a tartalmakat.
C	[Fn] + [Touchpad]: Az érintőpad engedélyezése vagy letiltása.
D	[Lang]: Váltás a beviteli nyelvek között. [Fn] + [Keyboard Icon]: A képernyőn megjelenő billentyűzet engedélyezése vagy letiltása.
E	▲/▼/◀/▶: Mozgassa a kurzort [Fn] + [▲]: Oldalváltás felfelé [Fn] + [▼]: Oldalváltás lefelé [Fn] + [◀]: Kezdőlap [Fn] + [▶]: Befejezés



A Samsung DeX-ről további információkat a tablet használati útmutatójában talál.

Az érintőpad használata


Az érintőpad segítségével vezérelheti a kurzort a tablet képernyőjén, illetve ezzel használhatja a további funkciókat.

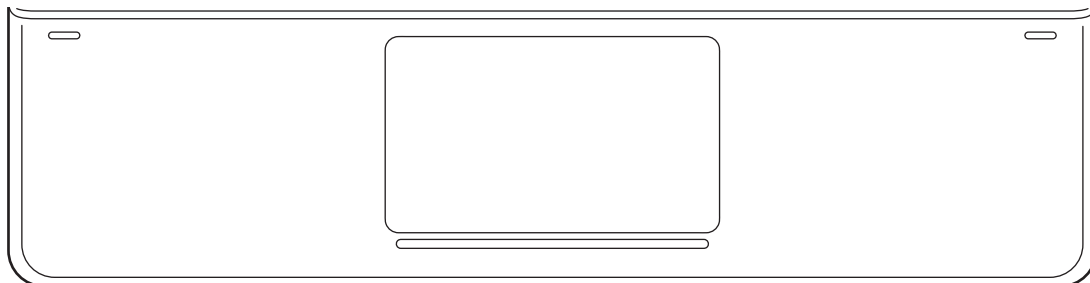

Műveletek	Funkciók
Kattintás/ Érintés	Kattintson
Érintés két ujjal	A helyi menü megnyitása.
Húzás	A kurzor mozgatása.
Húzás két ujjal	Az oldal lapozása. Írás kézírás módban.
Két ujj szétnyitása/ összecsukása	Nagyítás/ Kicsinyítés
Tartás és húzás	A kijelölt objektum mozgatása.


Az S Pen tárolása

- 1 Helyezze az S Pen-t a tabletra az alábbi képen látható módon.

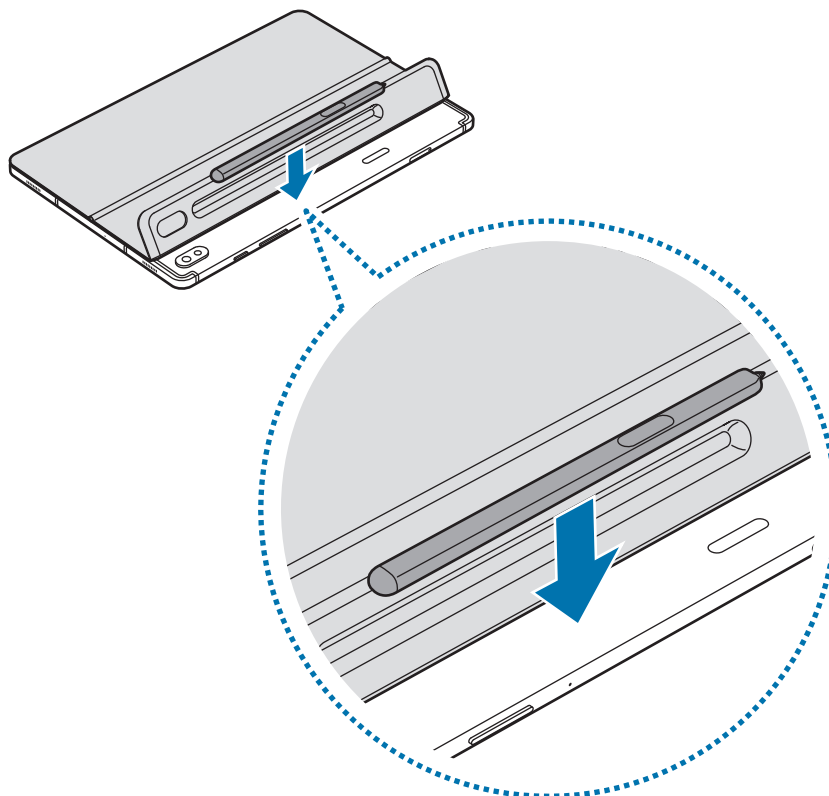

Győződjön meg róla, hogy az S Pen hegye szemben van-e a kamera ellenkező oldalával. Az S Pen nem tölt fel, ha nem megfelelő az elhelyezés.

- 2 Csukja rá a hátlapot az S Pen-re

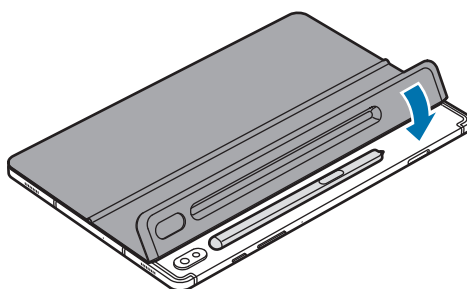

Az öntapadós felület tisztítása

A ragasztási erő csökkenhet, ha az öntapadós felület piszkos. Óvatosan tisztítsa meg a felületet nedves törülközővel, amikor szennyezetté válik.




A tisztítás után teljesen szárítsa meg az öntapadós felületet. Előfordulhat, hogy nem tapad meg szilárdan, ha a felületen nedvesség marad.



Ne mossa le az öntapadós felületet folyó víz alatt. Ezzel súlyosan károsíthatja a készüléket.

A hátlap levétele

Nyomja az ujjait az öntapadós felület és a tablet közötti részbe, majd óvatosan emelje fel a hátlapot, miközben az öntapadós felület hátulját nyomja.

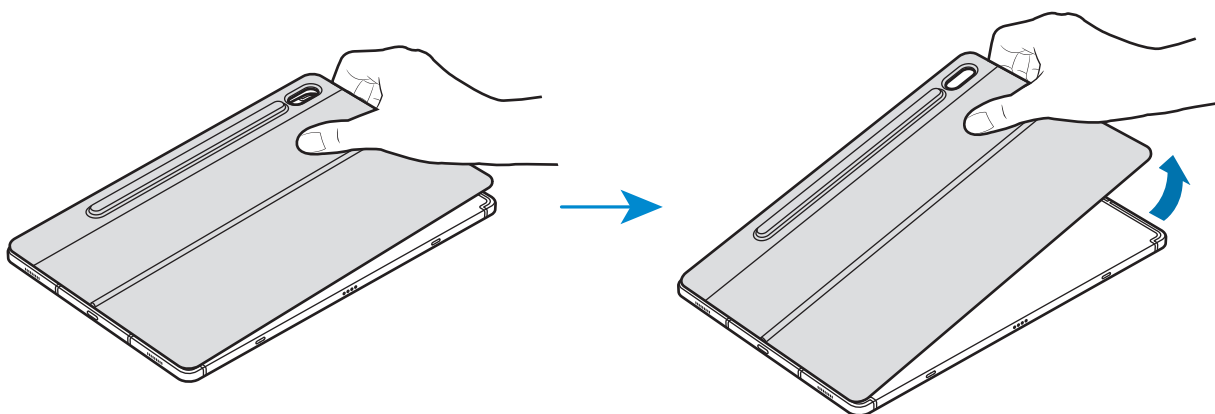

Ne emelje fel a hátlap részeit, az öntapadós felület kivételével. Ezzel súlyosan károsíthatja a készüléket.

Szerzői jog

Szerzői jog © 2019 Samsung Electronics

Ezt a felhasználói kézikönyvet a nemzetközi szerzői jog védi.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a kézikönyv egyetlen része sem másolható le, terjeszthető, fordítható le vagy vihető át semmilyen formában, legyen az elektronikus vagy mechanikus, beleértve a fénymásolást, a rögzítést vagy információtároló és -letöltő rendszerekben való tárolást.

Védjegyek

- A SAMSUNG és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden más védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosokat illeti.

Najważniejsze zalecenia

- Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu właściwego korzystania z urządzenia należy przeczytać tę instrukcję.
- Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od tego przedstawionego na rysunkach.
- Zależnie od regionu niektóre treści mogą nie dotyczyć posiadanego urządzenia. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung pod adresem www.samsung.com.
- Klawiatura jest zoptymalizowana pod kątem podłączania do tabletu SAMSUNG Galaxy Tab S6 i może nie być kompatybilna z innymi urządzeniami. Przed połączeniem klawiatury z urządzeniami innymi niż tablet SAMSUNG Galaxy Tab S6 należy upewnić się, że są one z nią kompatybilne.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie udostępniane za darmo/na licencji open source. Aby zapoznać się z instrukcjami wyświetlania licencji open source, przejdź do witryny firmy Samsung (opensource.samsung.com).

Symbolle zastosowane w niniejszej instrukcji obsługi



Ostrzeżenie: sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób



Przestroga: sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga: wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

Wprowadzenie

Zawartość opakowania


- Etui-podstawka
- Keyboard




- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem oraz wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub usługodawcy.
- Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Wygląd urządzenia

► Etui-podstawka:

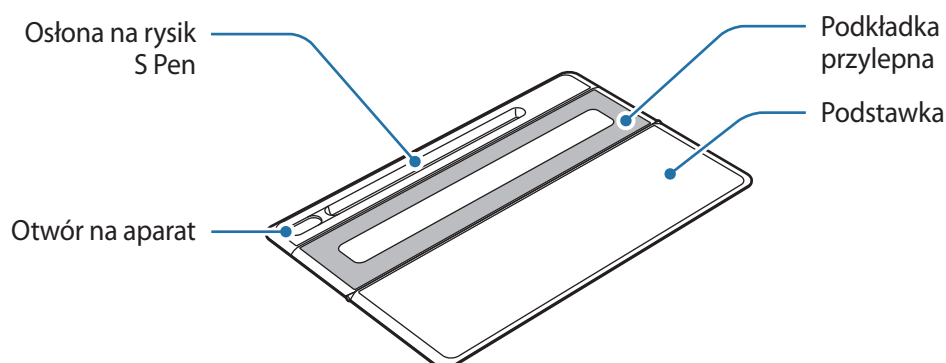


► Klawiatura:

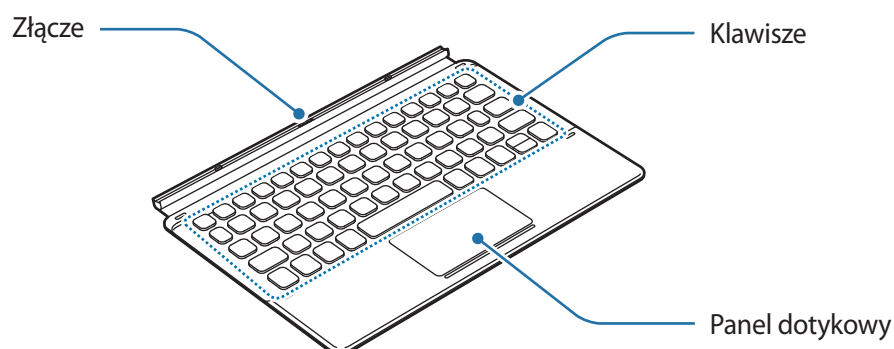

Korzystanie z klawiatury


Podłączanie klawiatury

- 1 Usunąć folię ochronną z podkładki przylepnej.
- 2 Sprawdzić położenie aparatu i otworu na aparat, a następnie wyrównać położenie wszystkich rogów osłony na rysik S Pen względem tabletu.
- 3 Najpierw przymocować osłonę na rysik S Pen, a następnie docisnąć pozostałą część etui-podstawki.

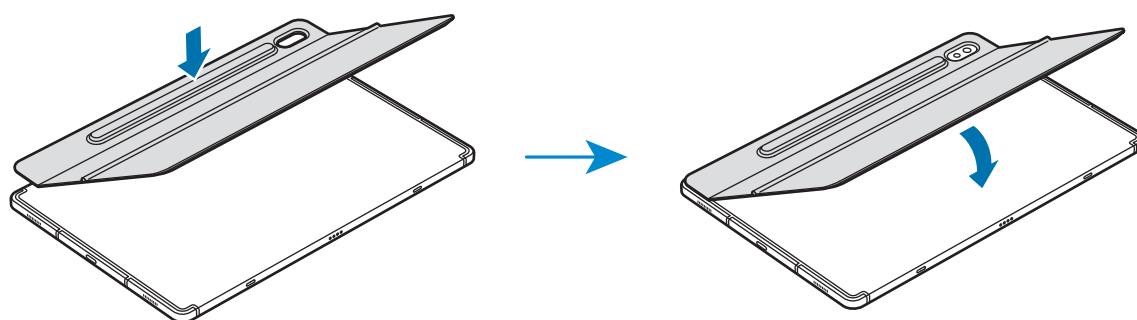

- Aby zwiększyć przylepność, przed przymocowaniem do etui-podstawki należy oczyścić tył tabletu.
- Stabilne mocowanie do etui-podstawki zostanie osiągnięte po upływie godziny.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności XXXX mAh.

- 4 Wyrównać złącza tabletu i klawiatury, a następnie podłączyć klawiaturę do tabletu. Można od razu rozpocząć korzystanie z klawiatury.

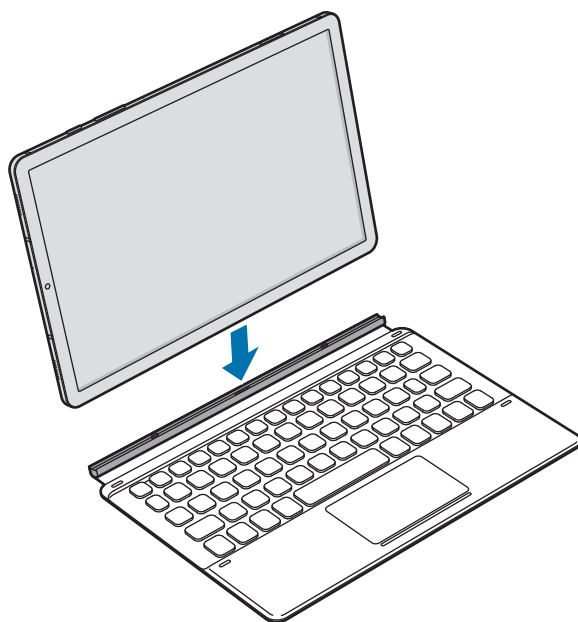


Klawiatura może służyć za osłonę ekranu. Ekran wyłącza się po zakryciu go klawiaturą, a włącza po otwarciu klawiatury.



Nie naciskać zbyt mocno na klawiaturę podczas zakrywania ekranu tabletu. Może to spowodować uszkodzenie ekranu.

Dostosowywanie kąta nachylenia tabletu


Etui-podstawka umożliwia dostosowywanie kąta nachylenia tabletu. Rozłożyć podstawkę i dostosować jej ustawienie tak, aby osiągnąć żądany kąt nachylenia.

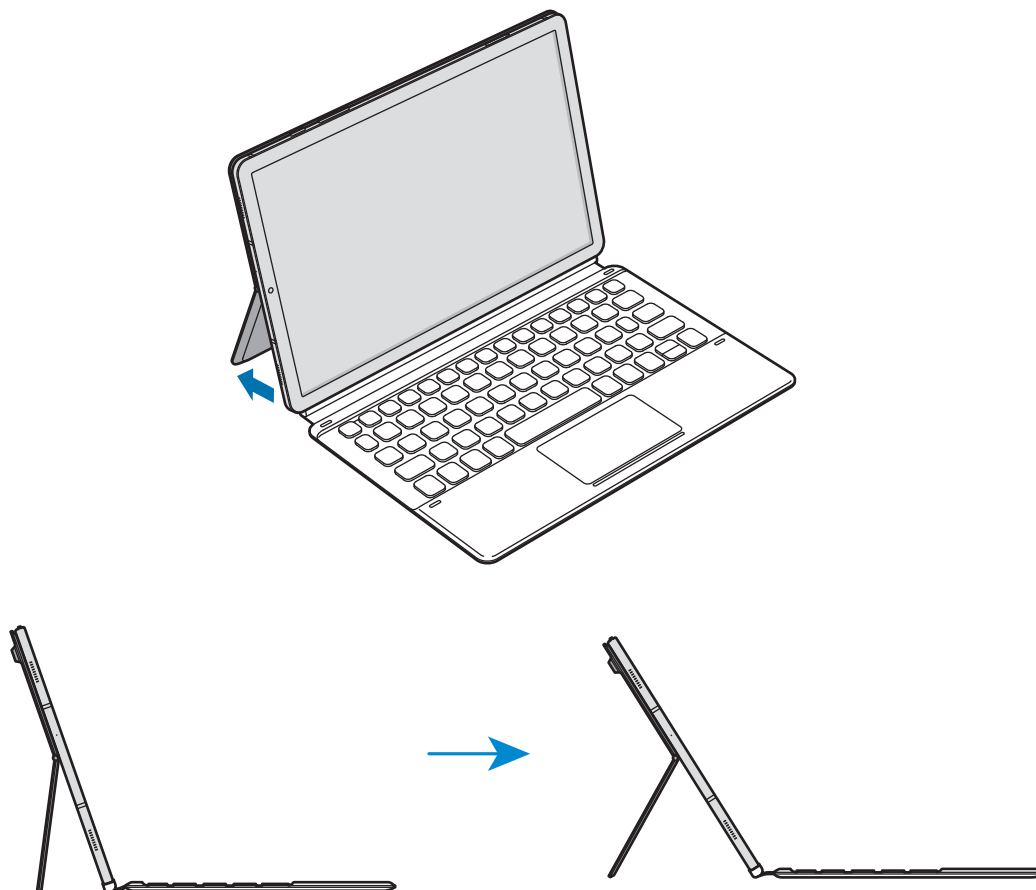

Nie ustawiać zbyt dużego kąta nachylenia etui-podstawki. Może to doprowadzić do uszkodzenia zawiasu.

Korzystanie z klawiszy

Przed rozpoczęciem korzystania z klawiatury ustawić na tablecie język wprowadzania. Więcej informacji na temat ustawiania języka wprowadzania można znaleźć w instrukcji obsługi tabletu.

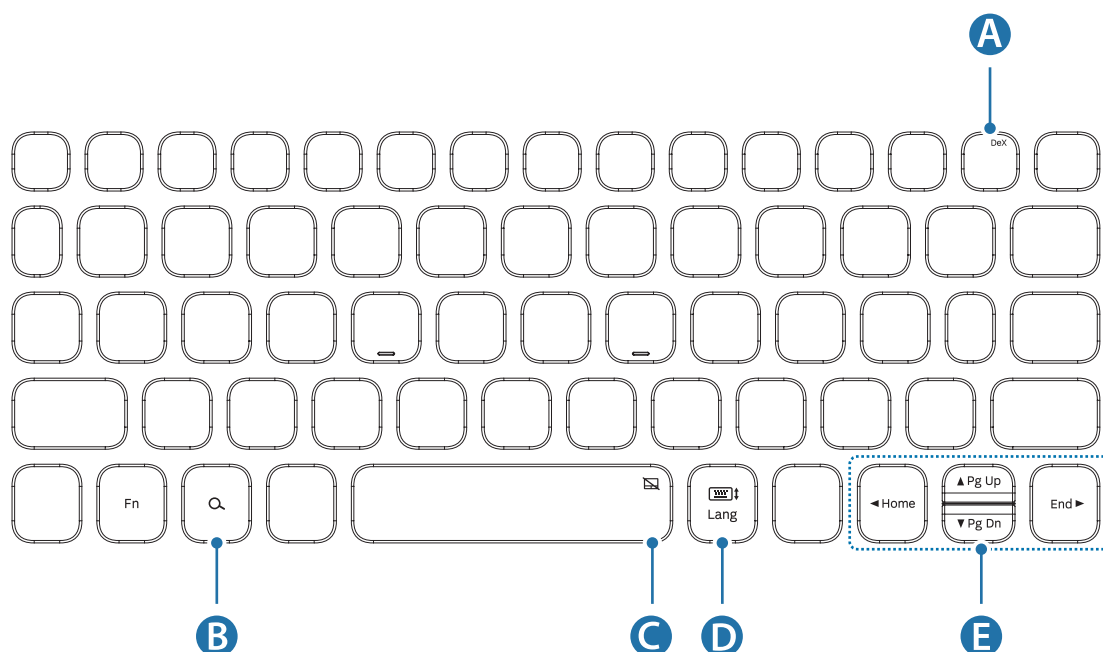


A	[Fn] + [DeX]: Uruchamianie lub zamykanie aplikacji Samsung DeX.
B	Wyszukiwanie treści.
C	[Fn] + [Klawiatura i ekran]: Włączanie lub wyłączanie panelu dotykowego.
D	[Lang]: Zmiana języka wprowadzania. [Fn] + [Klawiatura i ekran]: Włączanie lub wyłączanie klawiatury ekranowej.
E	▲/▼/◀/▶: Poruszanie kursorem lub karetką systemową; [Fn] + [▲]: Strona w górę [Fn] + [▼]: Strona w dół [Fn] + [◀]: Klawisz ekranu startowego [Fn] + [▶]: Koniec



Więcej informacji na temat aplikacji Samsung DeX można znaleźć w instrukcji obsługi tabletu.

Korzystanie z panelu dotykowego


Za pomocą panelu dotykowego można sterować kursorem na ekranie tabletu lub korzystać z dodatkowych funkcji.

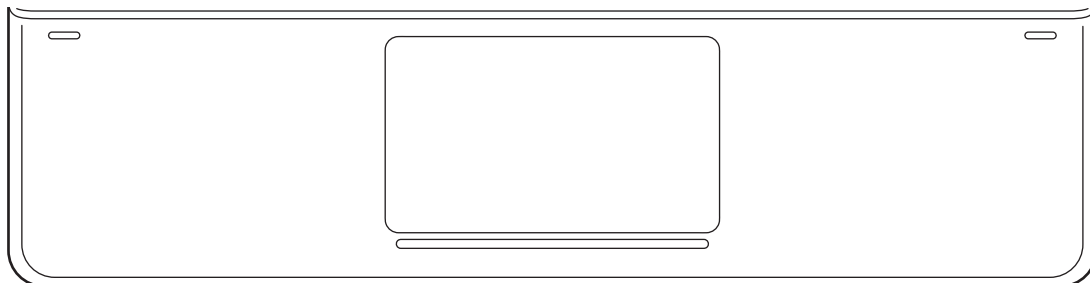

Działania	Funkcje
Kliknięcie/dotknięcie	Kliknij klawisz
Dotknięcie dwoma palcami	Otworzenie menu kontekstowego.
Przeciągnięcie	Przesunięcie kursora.
Przeciągnięcie dwoma palcami	Przewinięcie strony. Pisanie w trybie pisma odręcznego.
Rozsuwanie/zsuwanie palców	Przybliżanie/oddalanie
Przytrzymanie i przeciągnięcie	Przesunięcie zaznaczonego obiektu.


Przechowywanie rysika S Pen

- 1 Przymocować rysik S Pen do tabletu w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

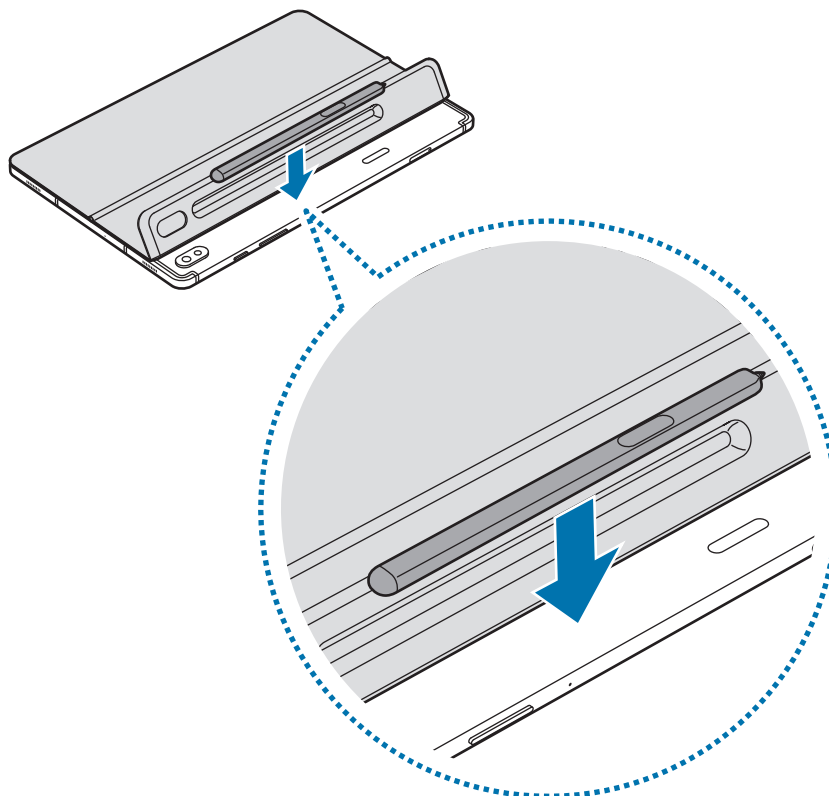

Upewnić się, że końcówka rysika S Pen zwrócona jest w stronę przeciwną do aparatu. W przypadku nieprawidłowego umieszczenia rysik S Pen nie będzie się ładować.

- 2 Przykryć rysik S Pen osłoną na rysik S Pen.

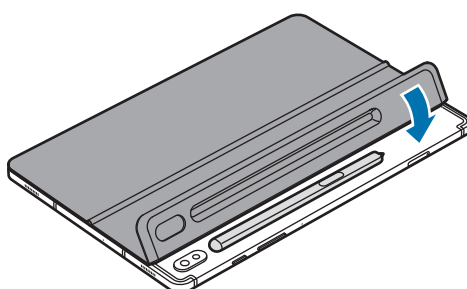

Czyszczenie podkładki przylepnej

Jeśli powierzchnia podkładki jest zabrudzona, mogą pogorszyć się jej właściwości przylepne. Gdy podkładka się zabrudzi, należy delikatnie oczyścić ją mokrym ręcznikiem.




Po oczyszczeniu podkładki przylepnej należy całkowicie ją osuszyć. Jeśli na podkładce pozostanie wilgoć, tablet może nie przylegać do niej stabilnie.



Nie należy myć podkładki przylepnej pod bieżącą wodą. Może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

Zdejmowanie etui-podstawki

Włożyć palce w szczelinę pomiędzy podkładką przylepną a tabletem, a następnie delikatnie unieść etui, naciskając na tylną część podkładki przylepnej.

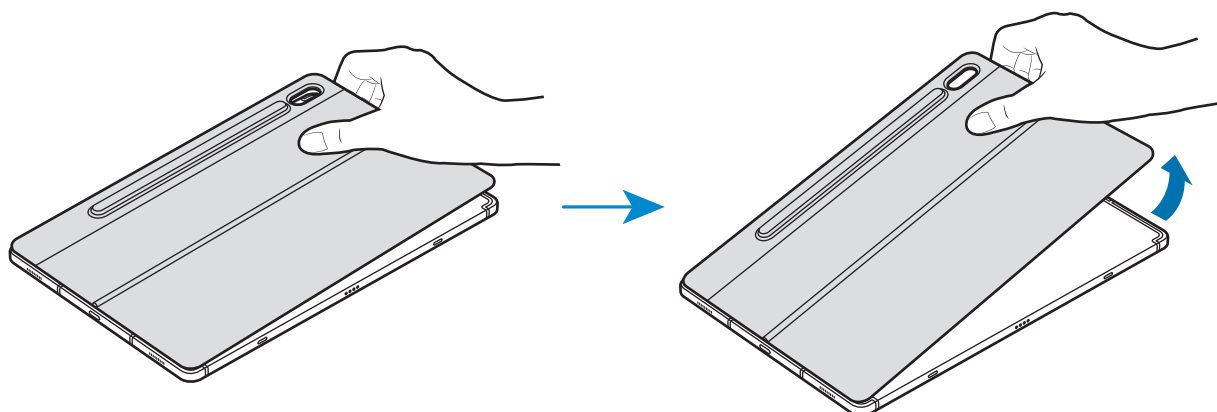

Nie należy unosić etui, trzymając za inne części niż podkładka przylepna. Może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie © 2019 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Wszelkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Foarte important

- Pentru o utilizare sigură și corespunzătoare, vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul.
- Imaginile pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune și poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung, www.samsung.com.
- Tastatura este optimizată pentru a fi conectată la SAMSUNG Galaxy Tab S6 și este posibil să nu fie compatibilă cu alte dispozitive. Înainte de conectarea tastaturii la alte dispozitive decât SAMSUNG Galaxy Tab S6, asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu tastatura.
- Acest produs include software gratuit/open source. Pentru a consulta instrucțiunile de vizualizare a licenței pentru software-ul open source, accesați site-ul web Samsung (opensource.samsung.com).

Pictograme de instrucțiuni



Avertisment: situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur



Atenție: situații care ar putea deteriora dispozitivul dvs. sau alte echipamente



Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

Introducere

Conținutul pachetului


- Capacul suportului
- Tastatură




- Articolele livrate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot diferi, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Aspectul dispozitivului

► Capacul suportului:

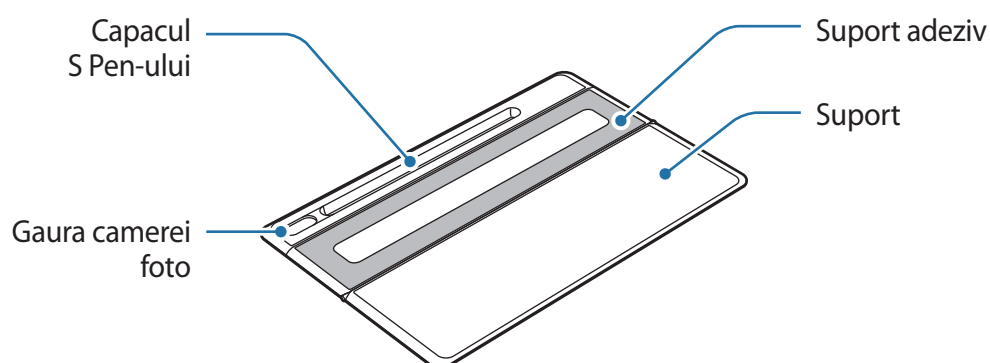


► Tastatură:

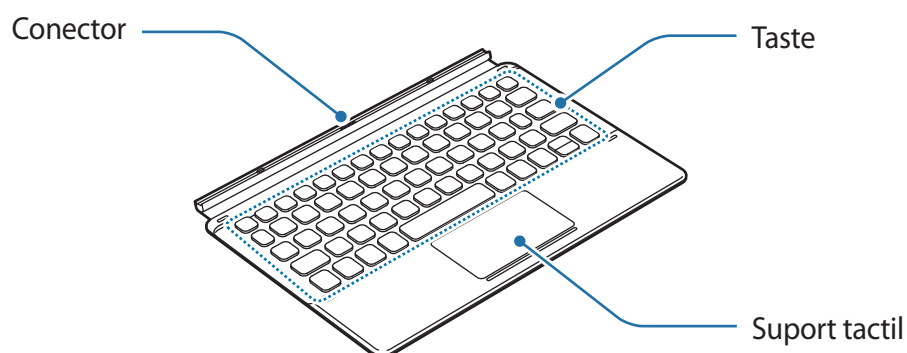

Utilizarea tastaturii


Conectarea tastaturii

- 1 Îndepărtați folia protectoare de pe suportul adeziv.
- 2 Verificați locația camerei foto și a găurii camerei foto și apoi aliniați fiecare colț al capacului S Pen-ului cu tableta.
- 3 Atașați mai întâi capacul S Pen-ului și apoi apăsați pentru fixare pe celelalte secțiuni ale capacului suportului.

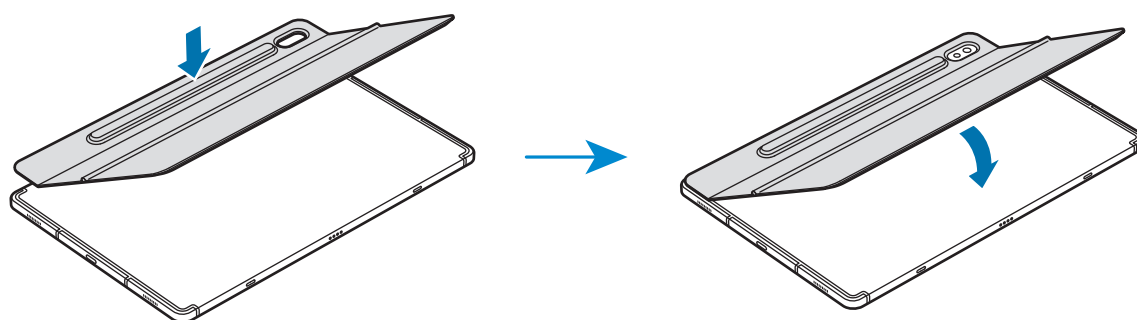

- Pentru a îmbunătăți performanța adezivului, asigurați-vă că spatele tabletei este curat înainte de a atașa capacul suportului.
- Capacul suportului va fi fixat ferm după o oră.

- 4 Aliniați conectorii tabletei și tastatura, iar apoi conectați tastatura la tabletă.
Puteți utiliza tastatura imediat.

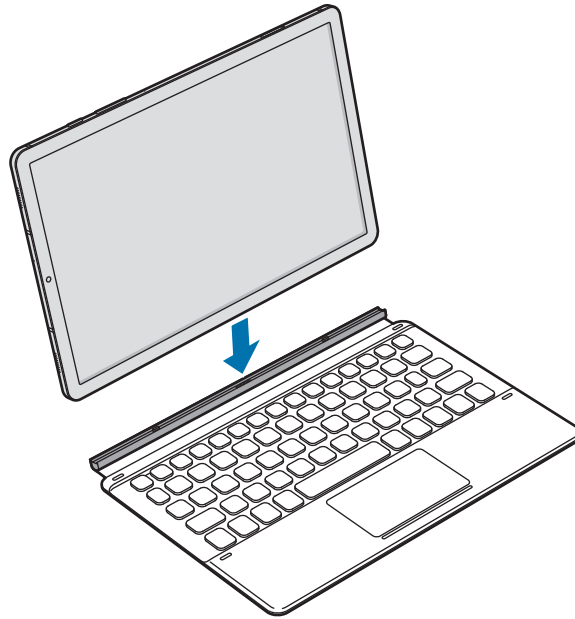


Puteți utiliza tastatura ca protecție pentru ecran. Ecranul se stinge când îl acoperiți cu tastatura și se aprinde când deschideți tastatura.



Nu aplicați o presiune excesivă la nivelul tastaturii când acoperiți ecranul tabletei. În caz contrar, puteți deteriora ecranul.

Reglarea unghiului tabletei


Puteți regla unghiul tabletei cu capacul suportului. Deschideți capacul spre exterior și ajustați suportul până când găsiți unghiul dorit.

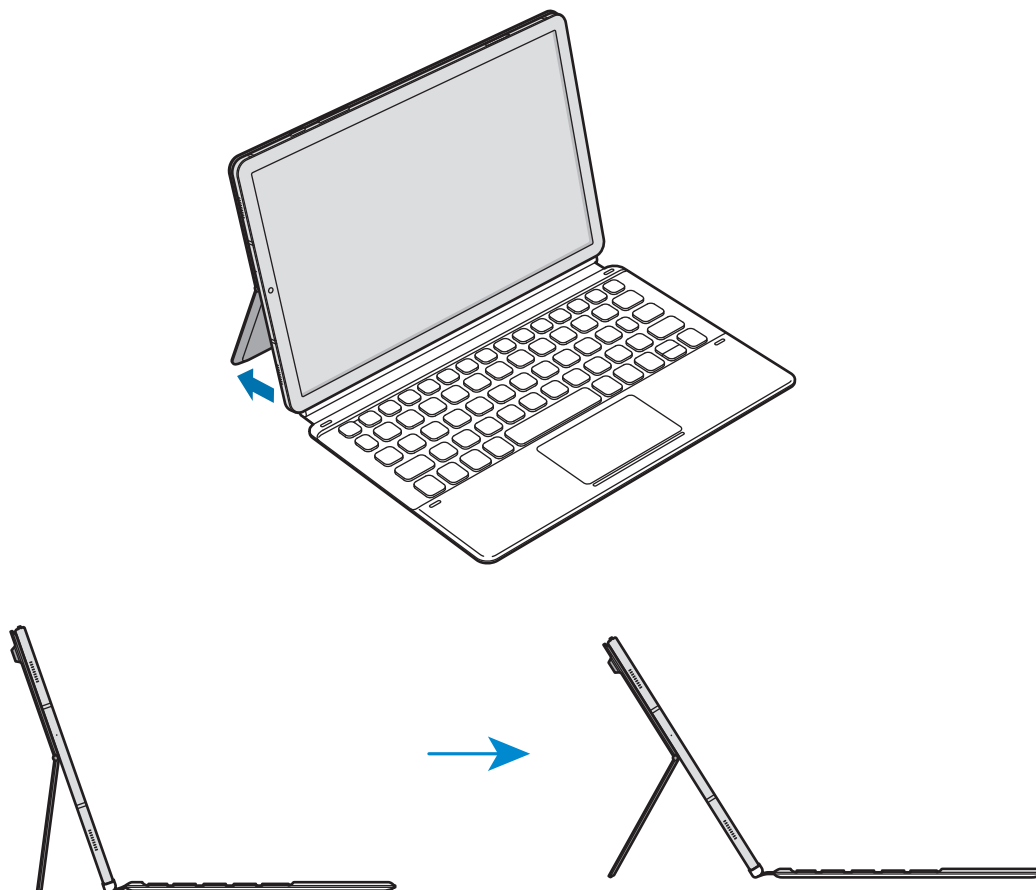

Nu înclinați excesiv capacul suportului. În caz contrar, puteți deteriora balamaua.

Utilizarea tastelor

Setați limba de intrare de pe tabletă înainte de utilizarea tastaturii. Pentru mai multe informații despre setarea limbii de intrare, consultați manualul de utilizare al tabletei.

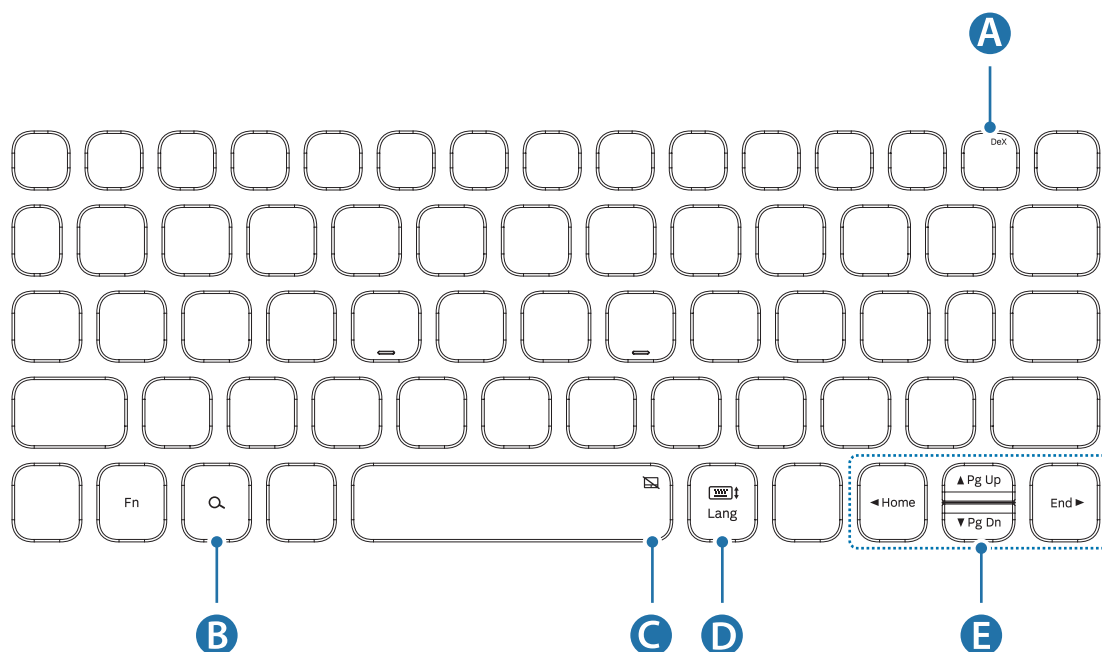


A	[Fn] + [Dex]: Lansați sau închideți Samsung DeX.
B	Efectuați o căutare în conținut.
C	[Fn] + [Touch]: Activați sau dezactivați suportul tactil.
D	[Lang]: Comutați între limbile de intrare. [Fn] + [Keyboard]: Activați sau dezactivați tastatura de pe ecran.
E	▲/▼/◀/▶: Deplasați cursorul sau punctul de inserare; [Fn] + [▲]: Pagină sus [Fn] + [▼]: Pagină jos [Fn] + [◀]: Ecran de pornire [Fn] + [▶]: Sfârșit



Pentru mai multe informații despre Samsung DeX, consultați manualul de utilizare al tabletei.

Utilizarea suportului tactil


Puteți să utilizați suportul tactil pentru a controla cursorul pe ecranul tabletei sau să utilizați caracteristicile suplimentare.

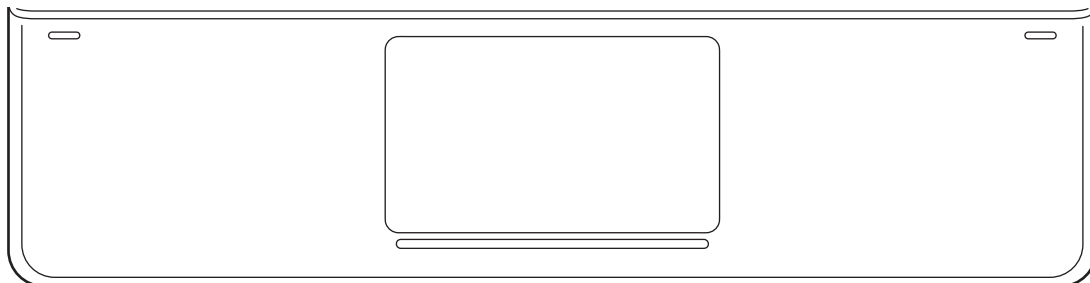

Acțiuni	Funcții
Clic/atingere	Clic
Atingerea cu două degete	Deschideți meniul contextual.
Glisarea	Deplasați cursorul.
Glisarea cu două degete	Derulați pagina. Scrieți în modul de scriere de mână.
Extindere/apropiere	Mărire/micșorare
Apăsarea lungă și glisarea	Mutați obiectul selectat.


Depozitarea S Pen-ului

- 1 Atașați S Pen-ul la nivelul tabletei conform imaginii de mai jos.

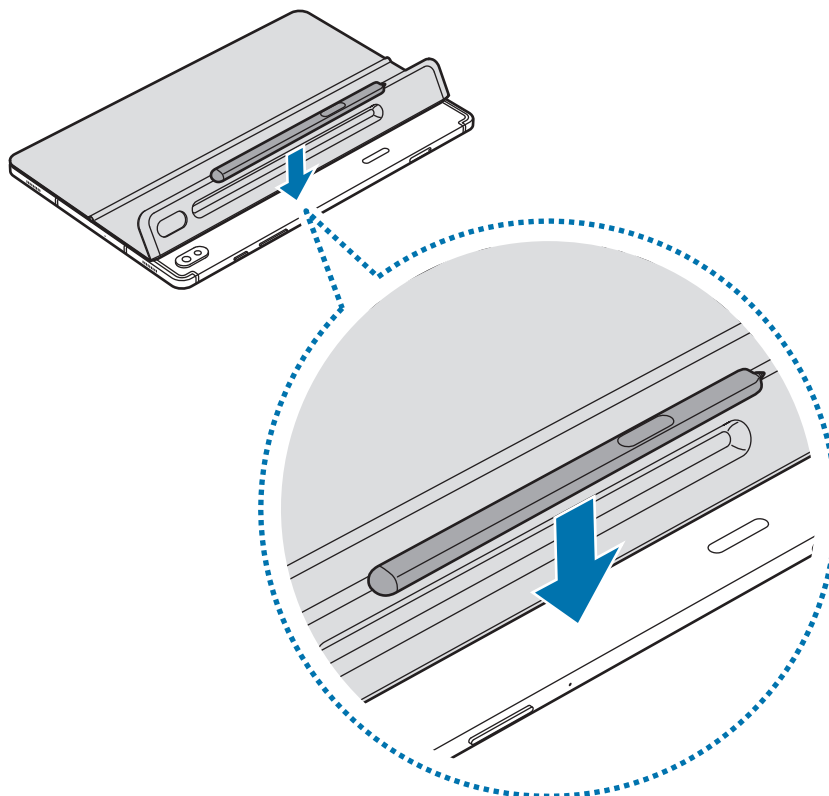

Asigurați-vă că așezați vârful S Pen-ului îndreptat în direcția opusă camerei foto. S Pen-ul nu se va încărca dacă este așezat incorect.

- 2 Acoperiți S Pen-ul cu capacul S Pen-ului.

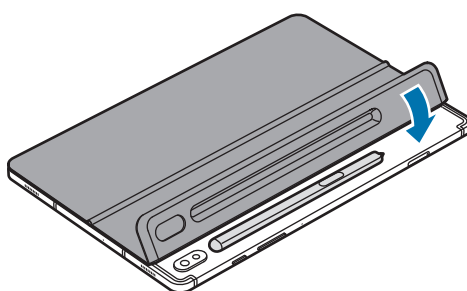

Curățarea suportului adeziv

Performanța adezivului poate fi redusă dacă există impurități pe suprafața suportului. Curățați cu grijă suportul cu un prosop umed atunci când se murdărește.




Uscați suportul adeziv complet după curățare. Este posibil ca acesta să nu rămână într-o poziție fermă dacă nu este uscat complet.



Nu spălați suportul adeziv sub jet de apă. În caz contrar, puteți deteriora dispozitivul.

Scoaterea capacului suportului

Împingeți degetele în spațiul dintre suportul adeziv și tabletă și apoi asigurați-vă că ridicați cu grijă capacul suportului în timp ce împingeți spatele suportului adeziv.

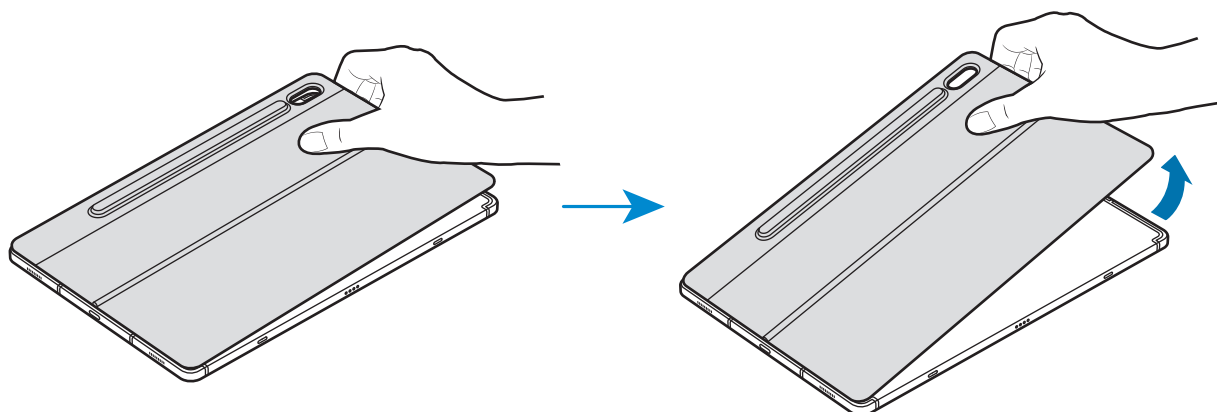

Nu ridicați alte secțiuni ale capacului suportului în afară de suportul adeziv. În caz contrar, puteți deteriora dispozitivul.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2019 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat de legislația internațională a drepturilor de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea scrisă prealabilă a Samsung Electronics.

Mărcile comerciale

- SAMSUNG și sigla SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea respectivilor deținători.

Първо прочетете

- Преди да използвате устройството, прочетете това ръководство, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Изображенията могат да се различават на вид от действителния продукт.
- Част от съдържанието може да се различава от това на устройството ви в зависимост от региона и подлежи на промяна без предварително уведомяване.
- За последната версия на ръководството вижте уеб сайта на Samsung – www.samsung.com.
- Клавиатурата е оптимизирана за свързване със SAMSUNG Galaxy Tab S6 и може да не е съвместима с други устройства. Преди да свържете клавиатурата с устройства, различни от SAMSUNG Galaxy Tab S6, уверете се, че те са съвместими с клавиатурата.
- Продуктът включва определен свободен/с отворен код софтуер. За инструкции за преглед на лиценза с отворен код, посетете уеб сайта на Samsung (opensource.samsung.com).

Указателни икони



Внимание: ситуации, които могат да предизвикат наранявания върху Вас или върху други хора



Внимание: ситуации, които могат да причинят повреда във Вашето устройство или в друго оборудване



Бележка: бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация

Начало

Съдържание на опаковката


- Капак на стойката
- Клавиатура




- Елементите, доставени с устройството, както и наличните аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Външният вид и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие.

Схема на устройството

► Капак на стойката:

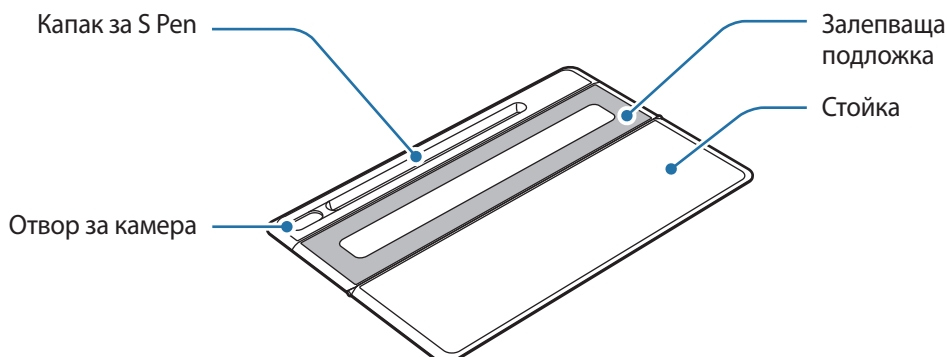


► Клавиатура:

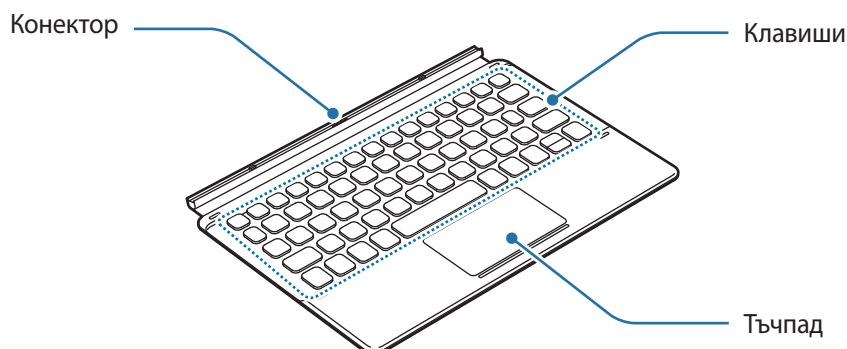

Използване на клавиатурата

Поставяне на клавиатурата


- 1 Свалете предпазната лепенка от залепващата подложка.
- 2 Проверете местоположението на камерата и отвора за камерата и след това подравнете всеки ъгъл на капака на S Pen с ъглите на таблета.
- 3 Първо поставете капака на S Pen и след това натиснете останалата част на капака на стойката.

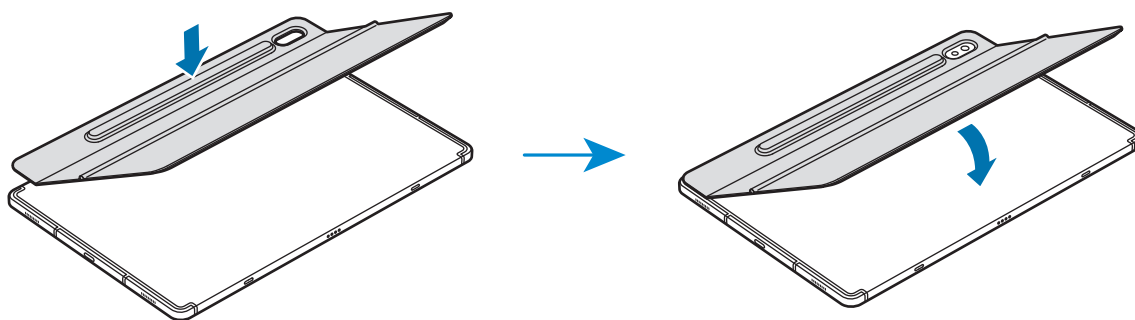

- За да повишите силата на прилепване, почистете гърба на таблета, преди да поставите капака на стойката.
- Капакът на стойката ще бъде здраво прикрепен след един час.

- 4 Подравнете конекторите на таблета и клавиатурата и след това прикрепете клавиатурата към таблета.

Може да използвате клавиатурата незабавно.

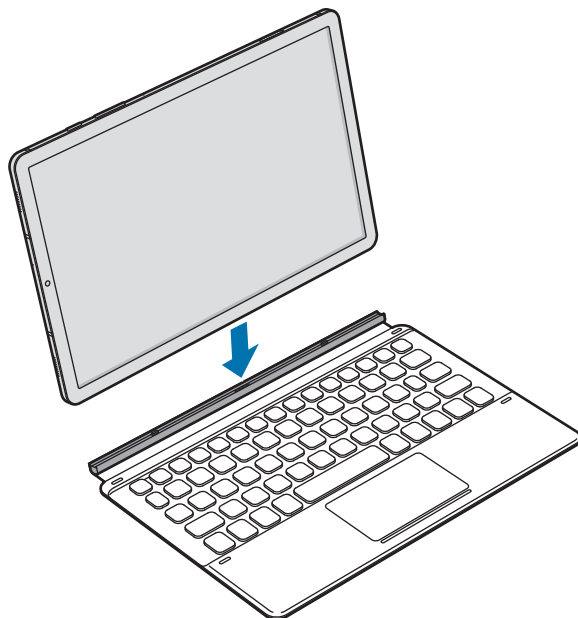


Може да използвате клавиатурата като капак на екрана. Екранът се изключва, когато го покриете с клавиатурата, и се включва, когато отворите клавиатурата.



Не прилагайте прекомерен натиск върху клавиатурата, когато покрива екрана на таблета. Това може да предизвика повреда на екрана.

Регулиране на ъгъла на таблета


Можете да регулирате ъгъла на таблета с капака на стойката. Отворете и регулирайте стойката, докато откриете желания ъгъл.

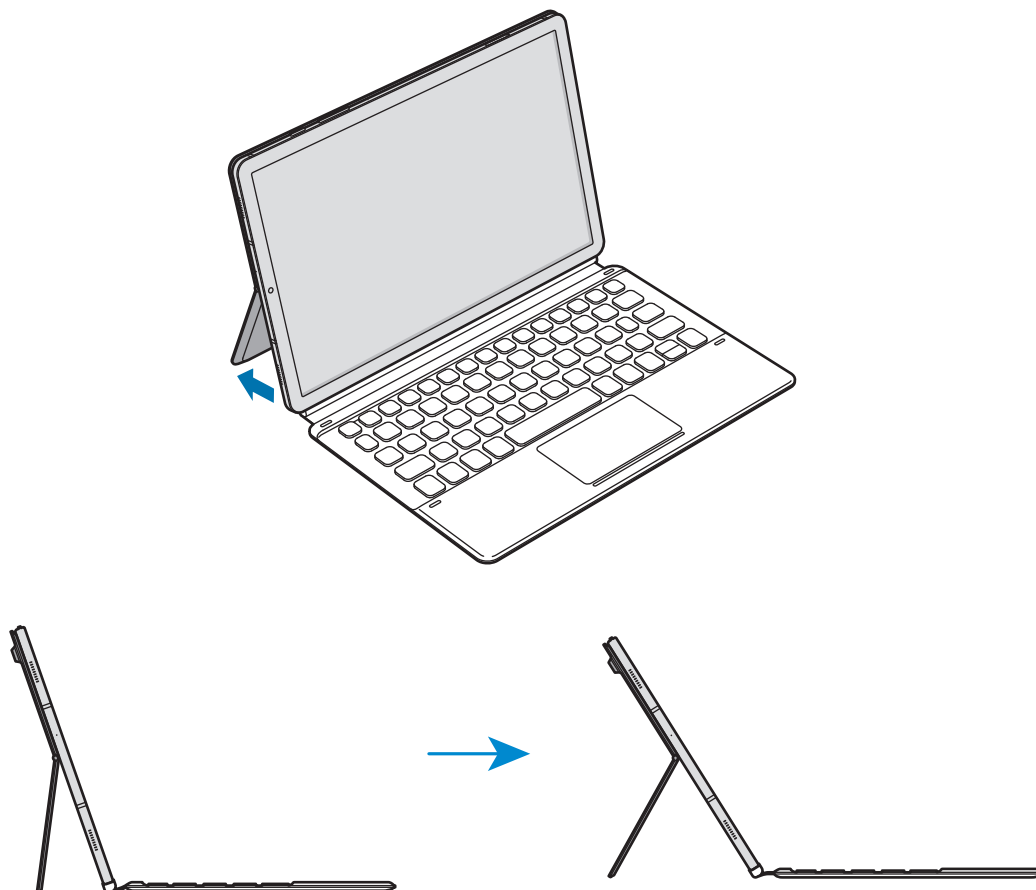

Не наклоняйте капака на стойката прекомерно. Това може да причини повреда в пантата.

Използване на бутоните

Задайте езика на въвеждане на таблета, преди да използвате клавиатурата. За допълнителна информация относно задаването на езика на въвеждане, разгледайте ръководството на потребителя на таблета.

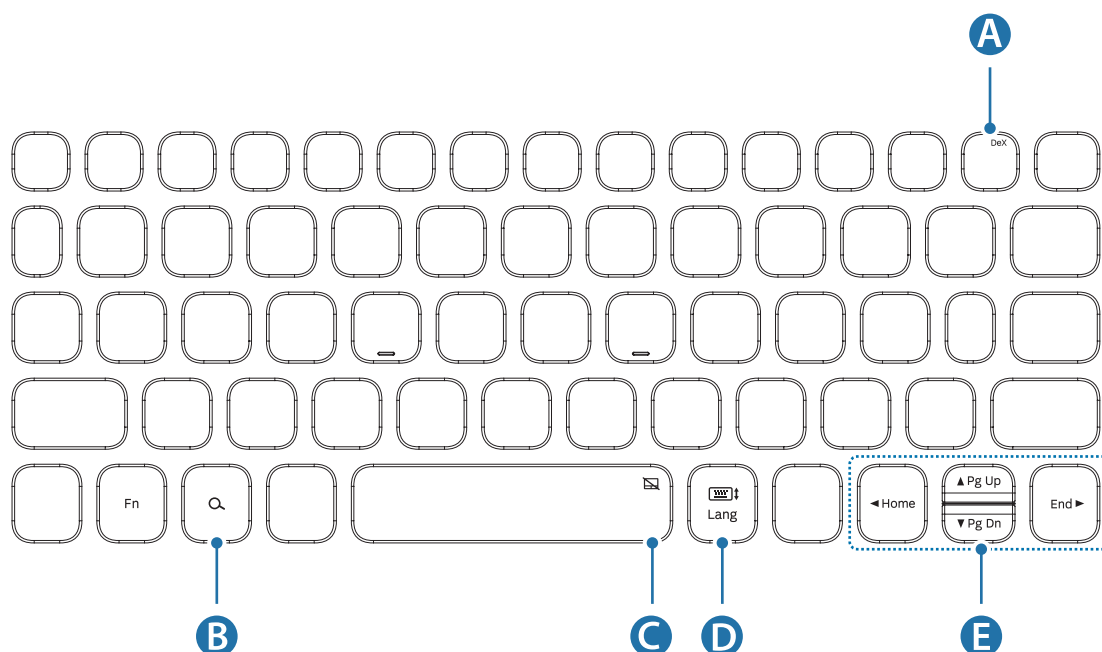


A	[Fn] + [Dex]: Стартиране или затваряне на Samsung DeX.
B	Търсене в съдържанието.
C	[Fn] + [Keyboard Icon]: Активиране или деактивиране на тъчпада.
D	[Lang]: Смяна на входящия език. [Fn] + [Keyboard Icon]↑: Активиране или деактивиране на клавиатурата на екрана.
E	▲/▼/◀/▶: Преместване на курсор или системна каретка; [Fn] + [▲]: Страница нагоре [Fn] + [▼]: Страница надолу [Fn] + [◀]: Начало [Fn] + [▶]: Край



За допълнителна информация относно Samsung DeX, разгледайте ръководството на потребителя на таблета.

Използване на тъчпада


Можете да използвате тъчпада, за да управлявате курсора на екрана на таблета или да използвате допълнителни функции.

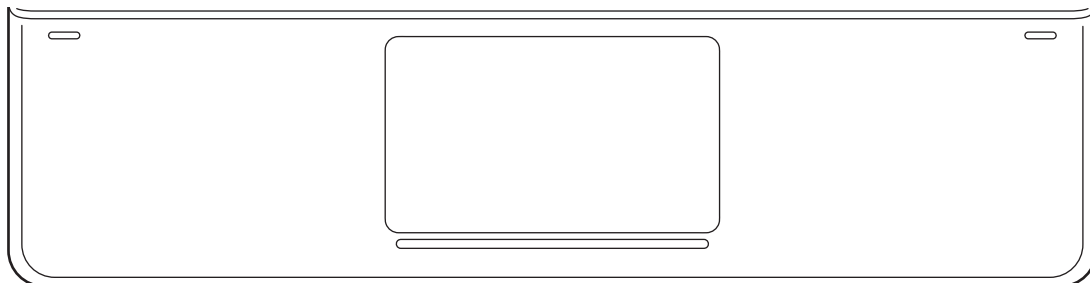

Действия	Функции
Кликване/ Докосване	Щракнете
Докосване с два пръста	Отваряне на контекстното меню.
Провлачване	Преместете курсора.
Провлачване с два пръста	Прелистване на страницата. Писане в режим писане на ръка.
Разтягане/ Притискане	Промяна на мащаба
Хващане и провлачване	Преместване на избрания обект.


Съхраняване на S Pen

- 1 Прикрепете S Pen към таблета както е показано на изображението по-долу.

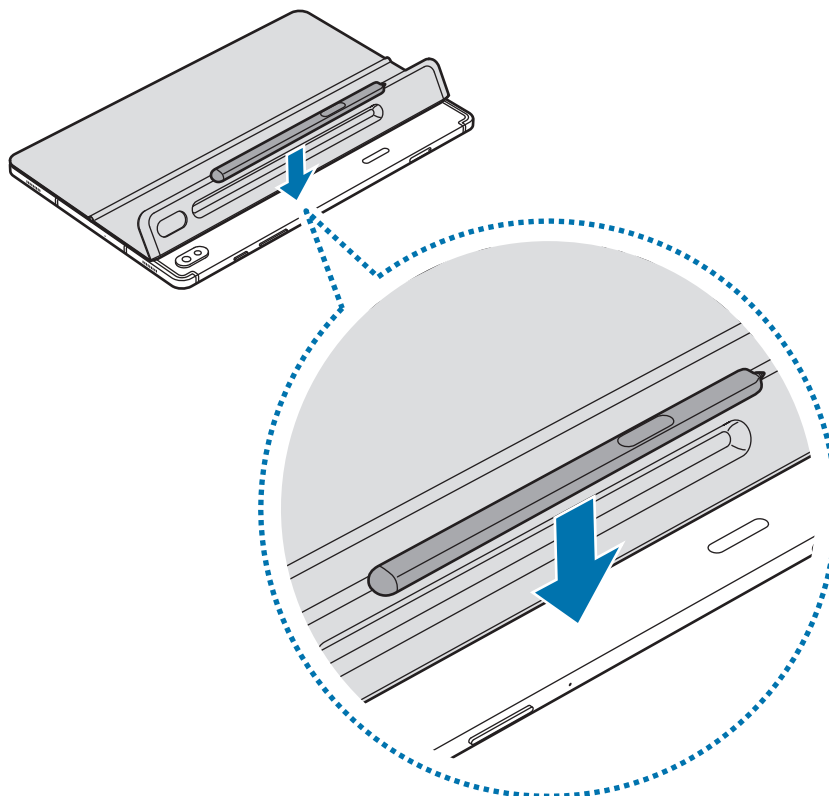

Уверете се, че писецът на S Pen е обърнат към срещуположната на камерата страна. S Pen няма да се зарежда, ако е поставен неправилно.

- 2 Покрийте S Pen с капака на S Pen.

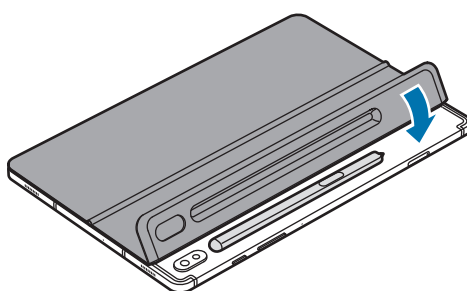

Почистване на залепващата подложка

Силата на прилепване може да бъде понижена, ако повърхността на подложката е замърсена. Внимателно почистете подложката с мека кърпа, когато е замърсена.




Подсушете напълно залепващата подложка след почистване. Възможно е да не прилепва здраво, ако в подложката остане влага.



Не мийте залепващата подложка под течаща вода. Това може да причини повреда на устройството.

Разкачване на капака на стойката

Пъхнете пръстите си в хлабината между залепващата подложка и таблета, и след това се уверете, че внимателно повдигате капака на стойката, като същевременно притискате гърба на залепващата подложка.

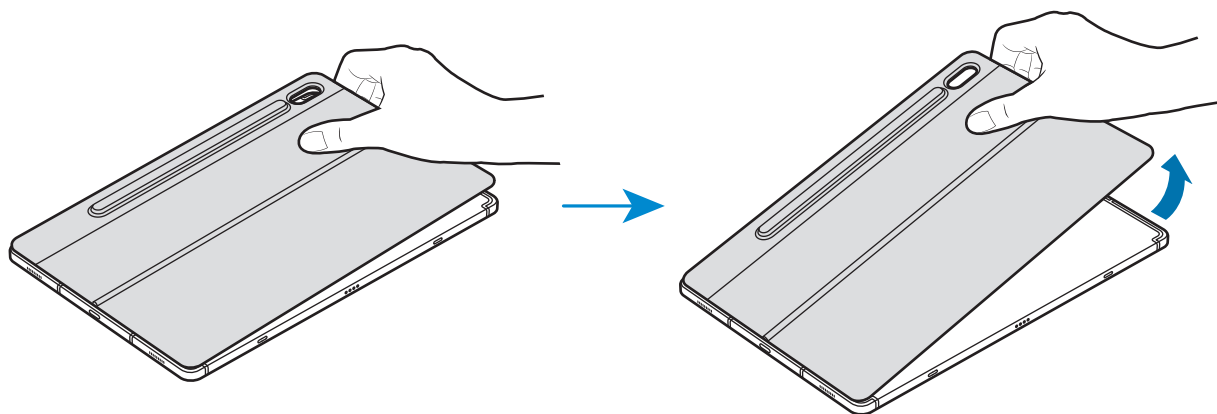

Не повдигайте други компоненти на капака на стойката освен залепващата подложка. Това може да причини повреда на устройството.

Авторско право

Авторско право © 2019 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международните закони за авторско право.

Никакви части от това ръководство не могат да бъдат повторени, разпространени, преведени или предадени в каквато и да е форма или с каквито и да било средства, електронни или механични, включително ксерокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за съхранение, без предварителното писмено одобрение от Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Prvo ovo pročitajte

- Prije korištenja uređaja pročitajte ovaj priručnik da biste osigurali sigurno i pravilno korištenje.
- Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja, ovisno o području, i podložni su promjeni bez prethodne najave.
- Kako biste preuzeli najnoviju inačicu priručnika, posjetite Samsungovo mrežno mjesto na adresi www.samsung.com.
- Tipkovnica je optimizirana za povezivanje s modelom SAMSUNG Galaxy Tab S6 i možda neće biti kompatibilna s drugim uređajima. Prije povezivanja tipkovnice s uređajima koji nisu SAMSUNG Galaxy Tab S6, provjerite jesu li kompatibilni s tipkovnicom.
- Proizvod uključuje određeni besplatni softver / softver otvorenog koda. Za pregled uputa za prikazivanje licenci otvorenog koda, posjetite internetsku stranicu tvrtke Samsung (opensource.samsung.com).

Ikone uputa



Upozorenje: okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



Oprez: okolnosti u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

Upoznavanje s uređajem

Sadržaj pakiranja


- Poklopac s funkcijom postolja
- Tipkovnica




- Stavke isporučene s uređajem i bilo koji dostupan dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji ili pružatelju usluga.
- Grafički prikazi i značajke podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Izgled uređaja

► Poklopac s funkcijom postolja:

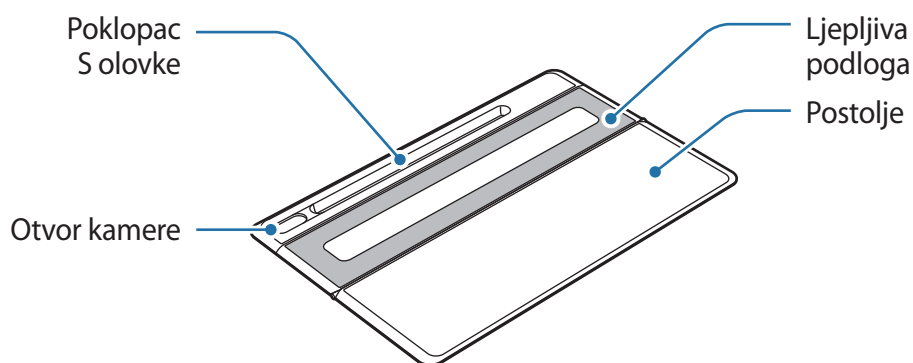


► Tipkovnica:

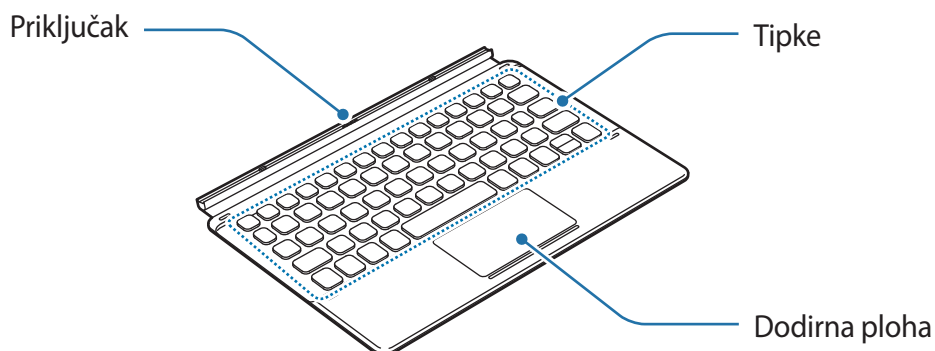

Upotreba tipkovnice


Pričvršćivanje tipkovnice

- 1 Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive podloge.
- 2 Provjerite položaj kamere i otvor kamere, a zatim poravnajte svaki kut poklopca S olovke s kutovima tableta.
- 3 Najprije pričvrstite poklopac S olovke, a zatim pritisnite nadolje ostatak poklopca s funkcijom postolja.

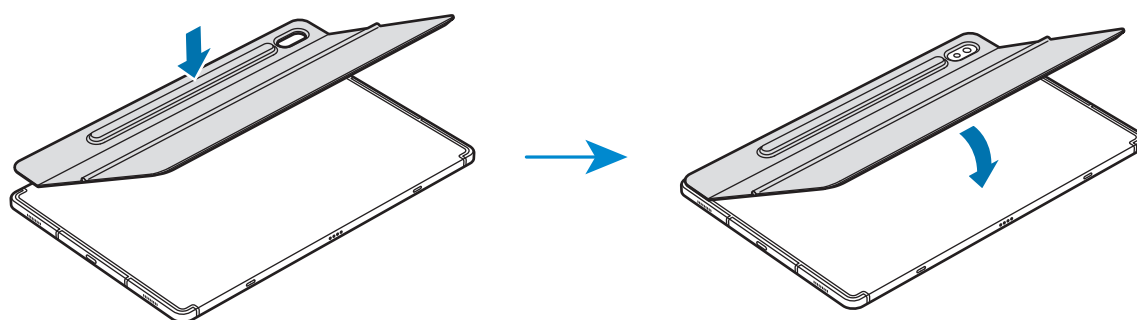

- Kako biste poboljšali ljepljivost, očistite stražnju stranu tableta prije nego što pričvrstite poklopac s funkcijom postolja.
- Poklopac s funkcijom postolja bit će čvrsto pričvršćen nakon jednog sata.

- 4 Poravnajte priključke tableta i tipkovnice, a zatim tipkovnicu pričvrstite na tablet. Odmah možete upotrijebiti tipkovnicu.

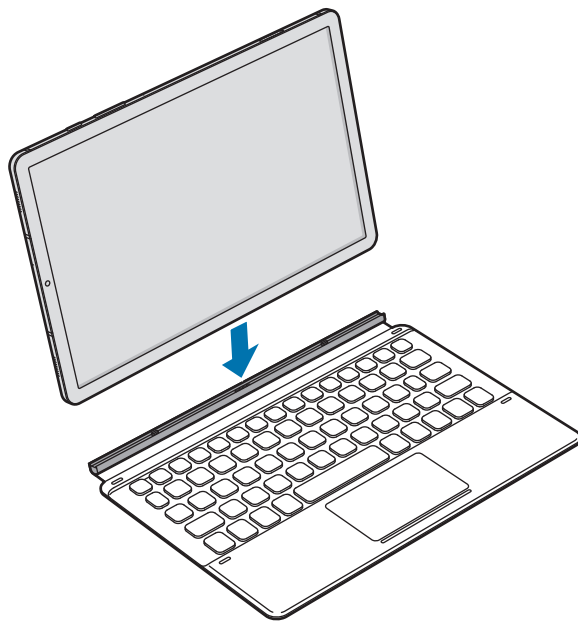


Tipkovnicu možete upotrijebiti kao poklopac zaslona. Zaslون se isključuje kada ga poklopite tipkovnicom, a uključuje se kad tipkovnicu podignete.



Tipkovnicu nemojte pretjerano pritiskati dok poklapate zaslon tableta. Pretjeranim pritiskom mogli biste oštetiti zaslon.

Prilagodba kuta tableta


Kut tableta možete prilagoditi s pomoću poklopca s funkcijom postolja. Otvorite i prilagodite postolje na željeni kut.

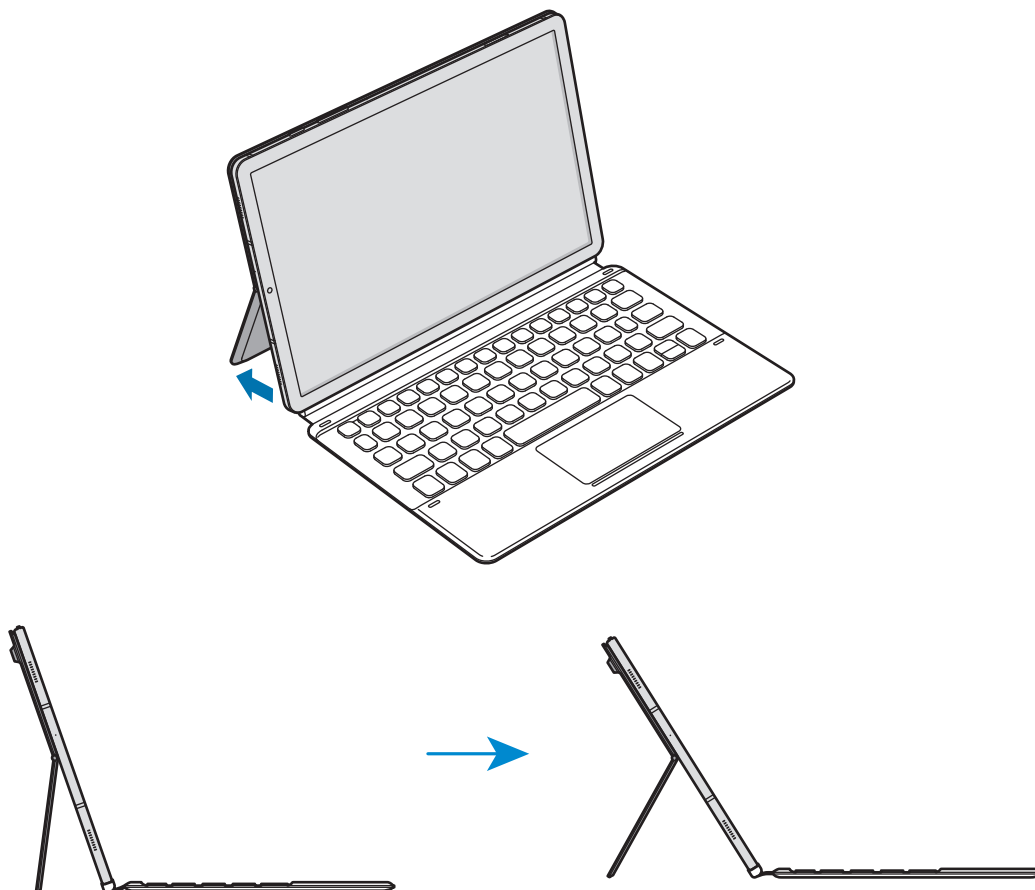

Poklopac s funkcijom postolja nemojte pretjerano naginjati. Pretjeranim naginjanjem mogli biste oštetiti pant.

Upotreba tipki

Postavite jezik unosa na tabletu prije upotrebe tipkovnice. Više informacija o postavljanju jezika unosa potražite u korisničkom priručniku tableta.

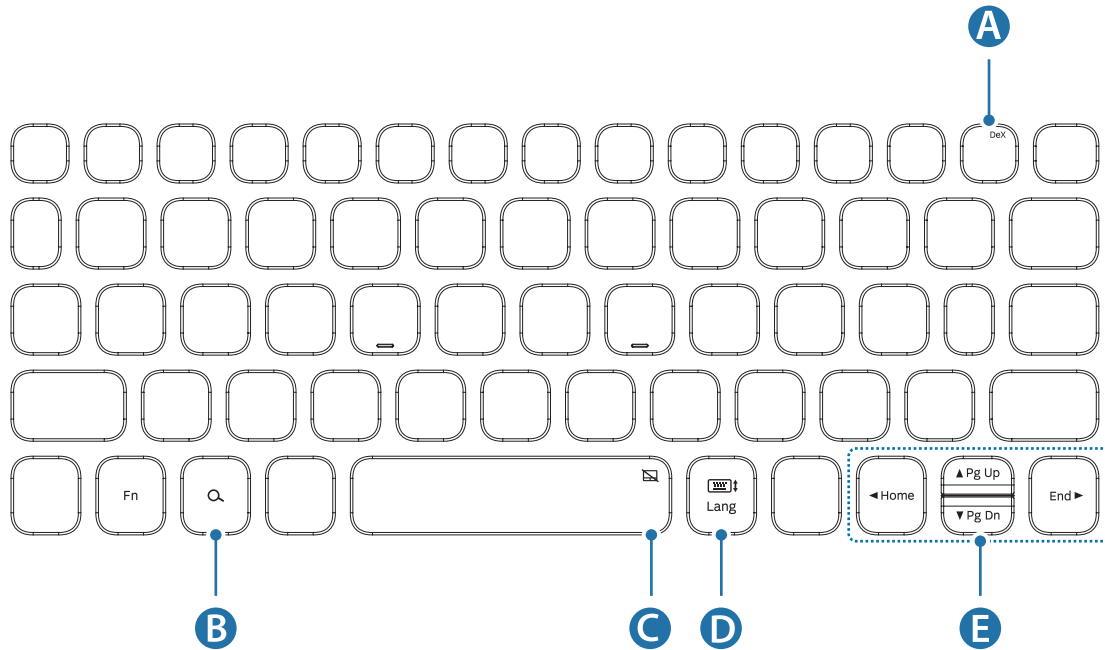


A	• [Fn] + [Dex]: Pokrenite ili zatvorite Samsung DeX.
B	• Pretražite sadržaj.
C	• [Fn] + [Touch]: Omogućite ili onemogućite dodirnu plohu.
D	• [Lang]: Promijenite jezik unosa. • [Fn] + [Lang]: Omogućite ili onemogućite tipkovnicu na zaslonu.
E	• ▲/▼/◀/▶: Pomicanje pokazivača ili podešavanje karakteristika sustava; • [Fn] + [▲]: Pomicanje prema gore/povećavanje • [Fn] + [▼]: Pomicanje prema dolje/smanjivanje • [Fn] + [◀]: Početna stranica • [Fn] + [▶]: Završetak



Više informacija o Samsung DeX potražite u korisničkom priručniku tableta.

Upotreba dodirne plohe


Dodirnom plohom možete upravljati pokazivačem na zaslonu tableta ili upotrebljavati dodatne značajke.

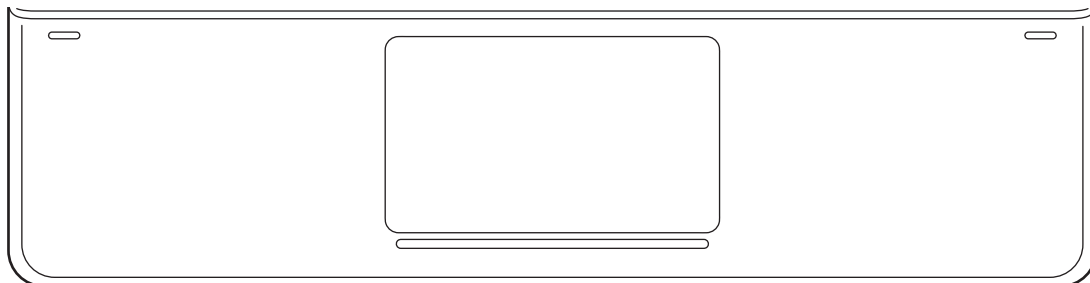

Radnje	Funkcije
Klikanje/dodirivanje	• Kliknite
Dodirivanje dvama prstima	• Otvorite kontekstni izbornik.
Povlačenje	• Premjestite pokazivač.
Povlačenje dvama prstima	• Pomičite stranicu. • Pišite u načinu rada rukopisa.
Razmaknite/približite prste	• Uvećavanje/smanjivanje prikaza
Zadržavanje i povlačenje	• Premjestite odabrani predmet.


Pohranjivanje S olovke

- 1 Pričvrstite S olovku na tablet kao što je prikazano na slici u nastavku.

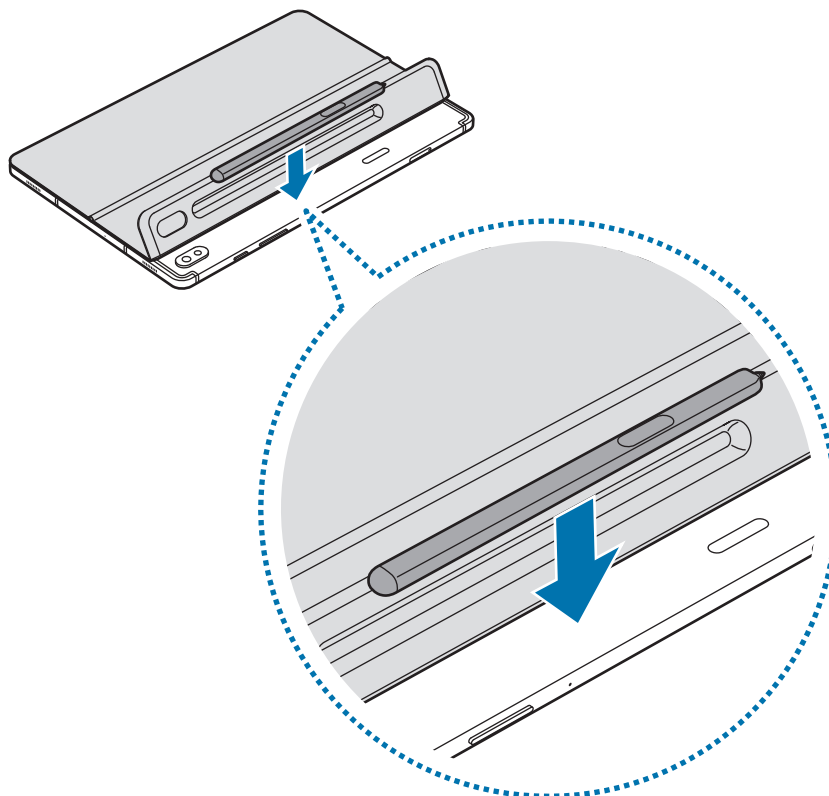

Vodite računa da je vrh S olovke okrenut prema suprotnoj strani kamere. Ova S olovka neće se puniti ako je pogrešno postavljena.

- 2 Poklopite S olovku poklopcem S olovke.

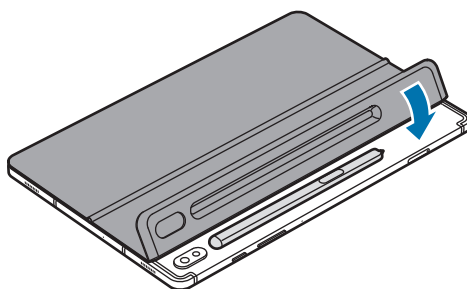

Čišćenje ljepljive podloge

Ljepljivost može biti narušena ako je površina podloge prljava. Kad se podloga zaprlja, lagano je očistite mokrim ručnikom.




Nakon čišćenja ljepljivu podlogu dobro posušite. Ako ostane mokra, neće čvrsto stajati.



Ljepljivu podlogu nemojte prati tekućom vodom. Pranje tekućom vodom može oštetiti uređaj.

Skidanje poklopca s funkcijom postolja

Gurnite prste u otvor između ljepljive podloge i tableta, a zatim obvezno lagano podignite poklopac s funkcijom postolja dok pritišćete pozadinu ljepljive podloge.

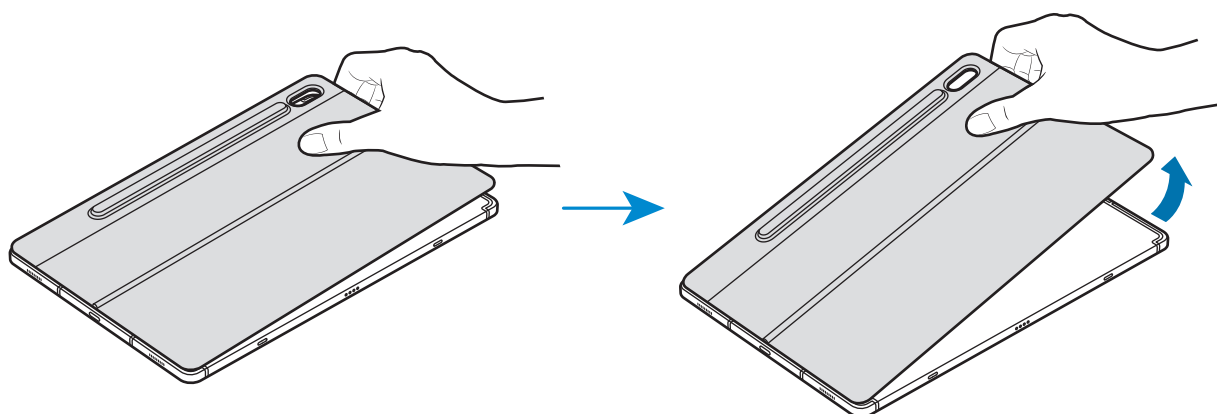

Ne podižite druge dijelove poklopca s funkcijom postolja osim ljepljive podloge. Pranje tekućom vodom može oštetiti uređaj.

Autorsko pravo

Autorsko pravo © 2019 Samsung Electronics

Ovaj je priručnik zaštićen prema međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se umnažati, raspačavati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku niti bilo kojim načinom, elektroničkim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje informacija na bilo kojim sustavima za pohranjivanje ili dohvaćanje informacija bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i logotip SAMSUNG registrirani su zaštićeni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava imaju svoje vlasnike.

Prvo pročitajte ovo

- Pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja uređaja da biste obezbedili bezbednu i pravilnu upotrebu.
- Slike mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
- Određeni sadržaj se može razlikovati od vašeg uređaja u zavisnosti od regiona i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.
- Najnoviju verziju priručnika potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Tastatura je optimizovana za povezivanje sa uređajem SAMSUNG Galaxy Tab S6 i može biti nekompatibilna sa drugim uređajima. Pre povezivanja tastature sa uređajima koji nisu SAMSUNG Galaxy Tab S6, uverite se da su kompatibilni sa tastaturom.
- Ovaj proizvod uključuje određeni besplatni / softver otvorenog izvora. Da biste videli uputstva za gledanje licence otvorenog izvora, idite na veb stranicu kompanije Samsung (opensource.samsung.com).

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge



Opresz: situacije u kojima može da dođe do oštećenja uređaja ili druge opreme



Napomena: napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Prvi koraci

Sadržaj paketa


- Poklopac-postolje
- Tastatura




- Delovi opreme koji se isporučuju sa uređajem, kao i bilo kakav dodatni pribor mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.
- Izgled i specifikacije mogu da se izmene bez prethodnog obaveštenja.

Raspored uređaja

► Poklopac-postolje:

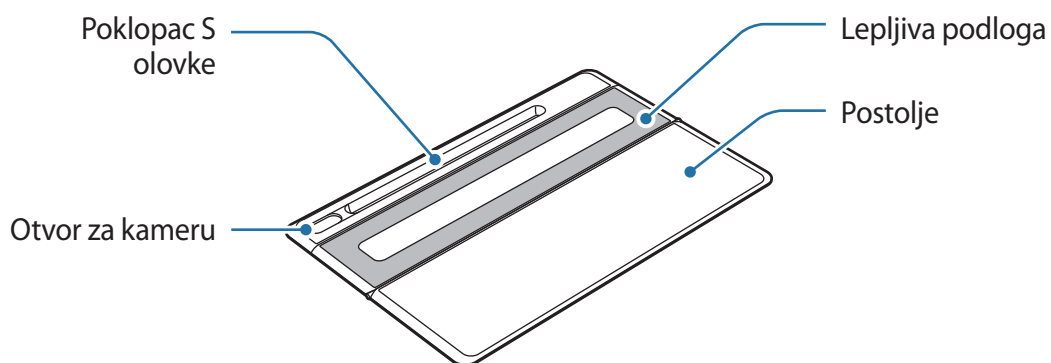


► Tastatura:

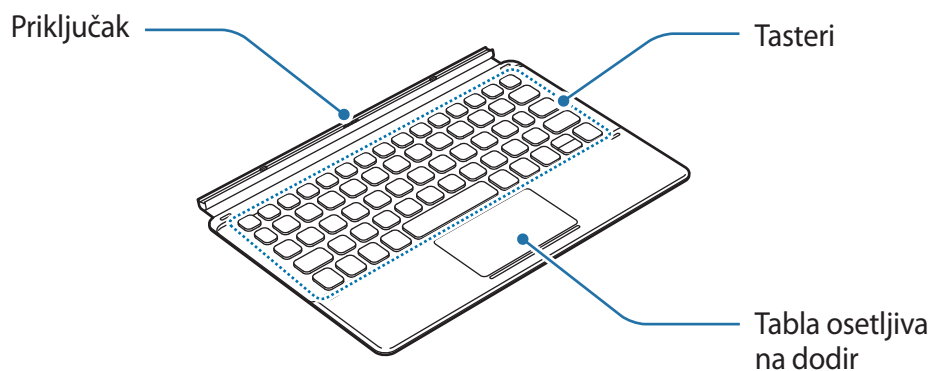

Korišćenje tastature


Pričvršćivanje tastature

- 1 Skinite zaštitni sloj sa lepljive podloge.
- 2 Proverite položaj kamere i otvora za kameru, pa poravnajte svaki od uglova poklopca S olovke-a sa uglovima tableta.
- 3 Prvo pričvrstite poklopac S olovke-a, a zatim pritisnite ostatak poklopca-postolja.

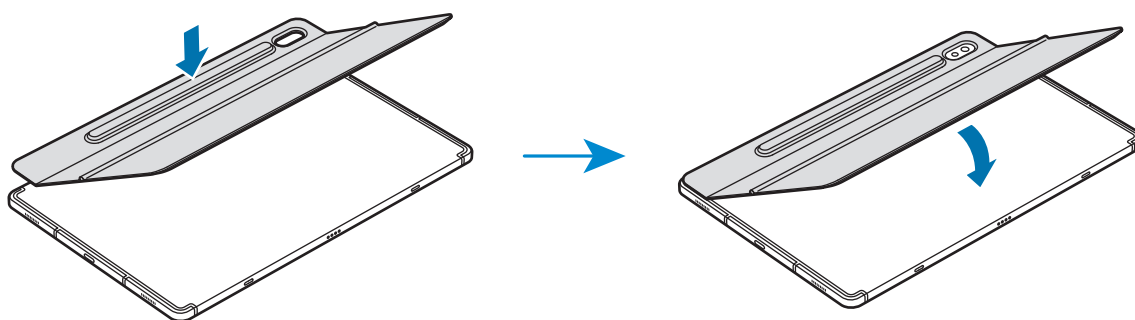

- Da bi lepak bolje delovao, obavezno očistite zadnju stranu tableta pre nego što pričvrstite poklopac-postolje.
- Poklopac-postolje će biti dobro pričvršćeno nakon jednog časa.

- 4** Poravnajte priključke tableta i tastature, pa zatim pričvrstite tastaturu za tablet. Tastaturu možete odmah da koristite.

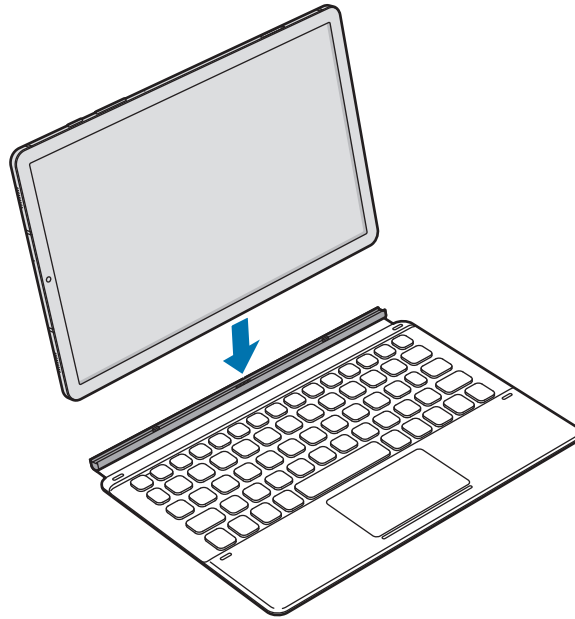


Tastaturu možete da koristite kao poklopac ekrana. Ekran se isključuje kada ga prekrijete tastaturom, a uključuje kada tastaturu otvorite.



Nemojte delovati preteranom silom na tastaturu kada ona pokriva ekran tableta. To može izazvati oštećenje ekrana.

Podešavanje ugla tableta


Pomoću poklopca-postolja možete podešavati ugao pod kojim tablet stoji. Izvucite i podesite postolje dok ne dobijete željeni ugao.

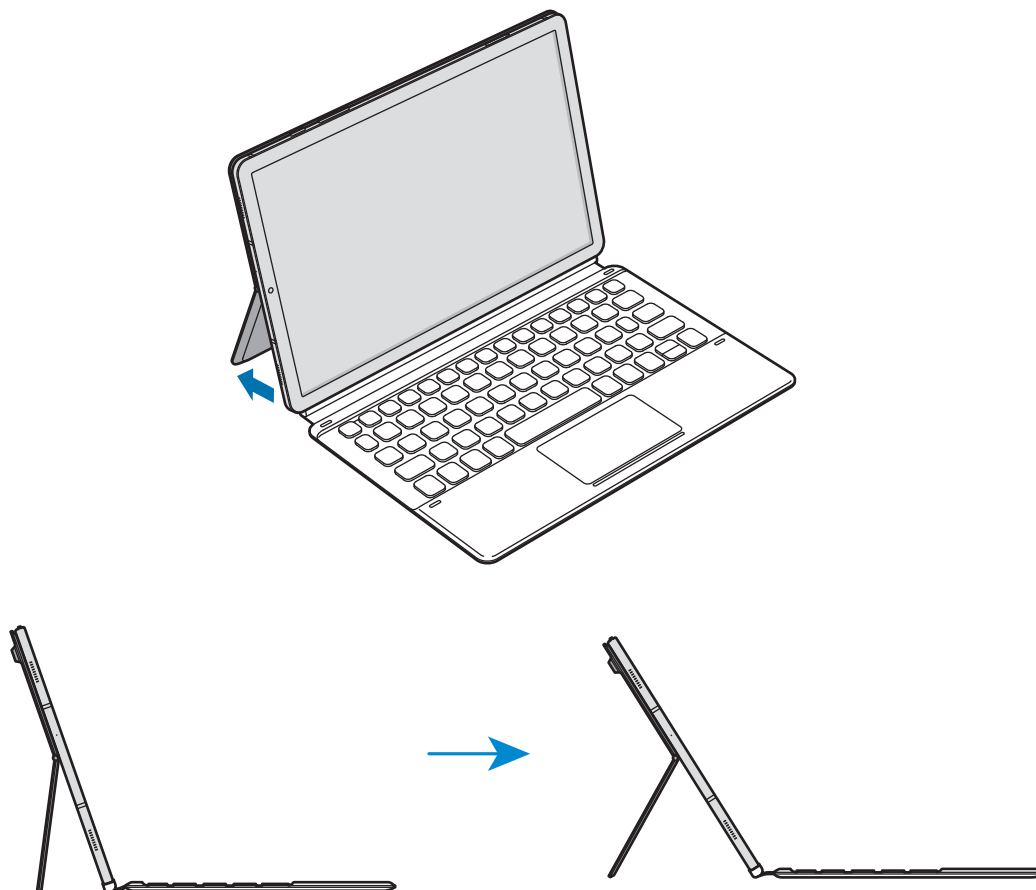

Poklopac-postolje nemojte previše savijati. To može izazvati oštećenje šarke.

Korišćenje tastera

Pre korišćenja tastature podesite jezik unosa. Za više informacija o podešavanju jezika unosa pogledajte uputstvo za upotrebu tableta.

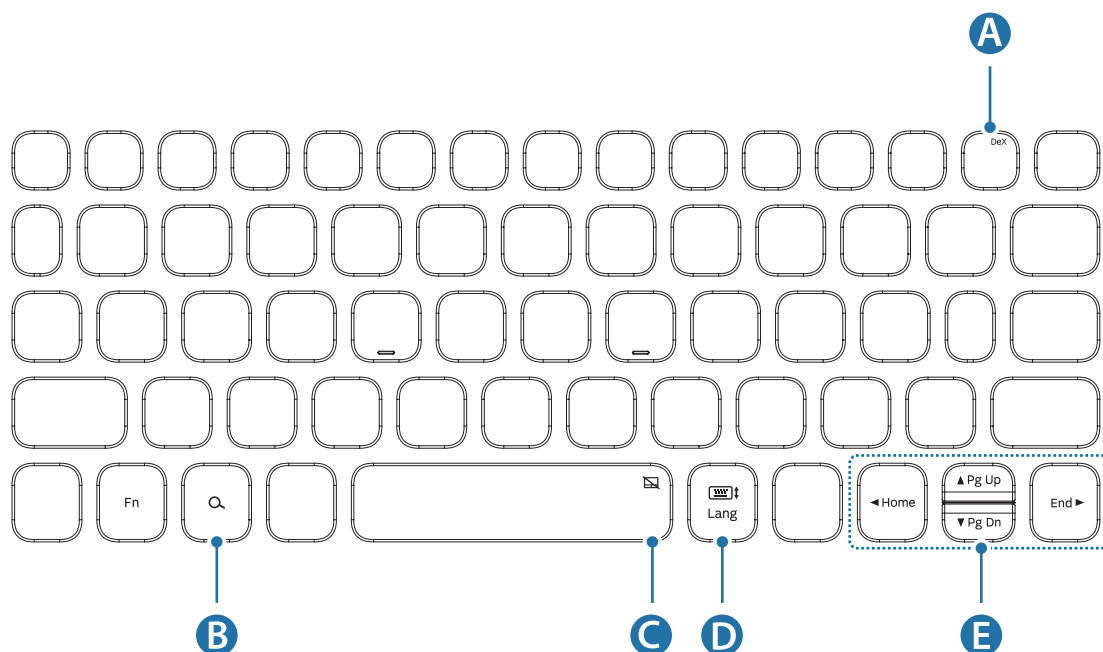


A	• [Fn] + [Dex]: Pokretanje ili isključivanje Samsung DeX-a.
B	• Pretraga sadržaja.
C	• [Fn] + [Keyboard Icon]: Uključivanje ili isključivanje table osetljive na dodir.
D	• [Lang]: Menjanje jezika unosa. • [Fn] + [Keyboard Icon]: Uključivanje ili isključivanje tastature na ekranu.
E	• ▲/▼/◀/▶: Pomera kursor ili sistemski znak; • [Fn] + [▲]: Stranica naviše • [Fn] + [▼]: Stranica naniže • [Fn] + [◀]: Početak • [Fn] + [▶]: Kraj



Za više informacija o Samsung DeX-u pogledajte uputstvo za upotrebu tableta.

Korišćenje table osetljive na dodir


Tablu osetljivu na dodir možete koristiti za kontrolu kursora na ekranu tableta ili za upotrebu dodatnih funkcija.

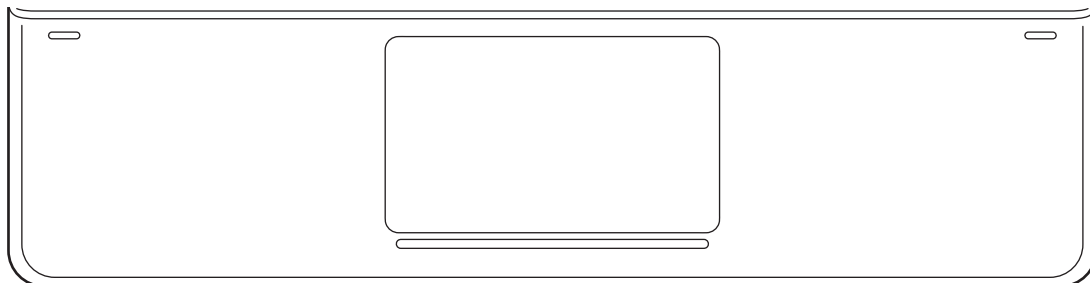

Radnje	Funkcije
Kliktanje/dodirivanje	• Kliknite na
Dodir sa dva prsta	• Otvara kontekstualni meni.
Prevlačenje	• Pomeri kursor.
Prevlačenje sa dva prsta	• Kretanje kroz stranicu. • Pisanje u režimu rukopisa.
Razvlačenje/ skupljanje prstiju	• Zumiranje/odzumiranje
Držanje i prevlačenje	• Pomeranje izabranog objekta.


Čuvanje S olovke-a

- 1 Pričvrstite S olovku na tablet kao što je prikazano na slici ispod.

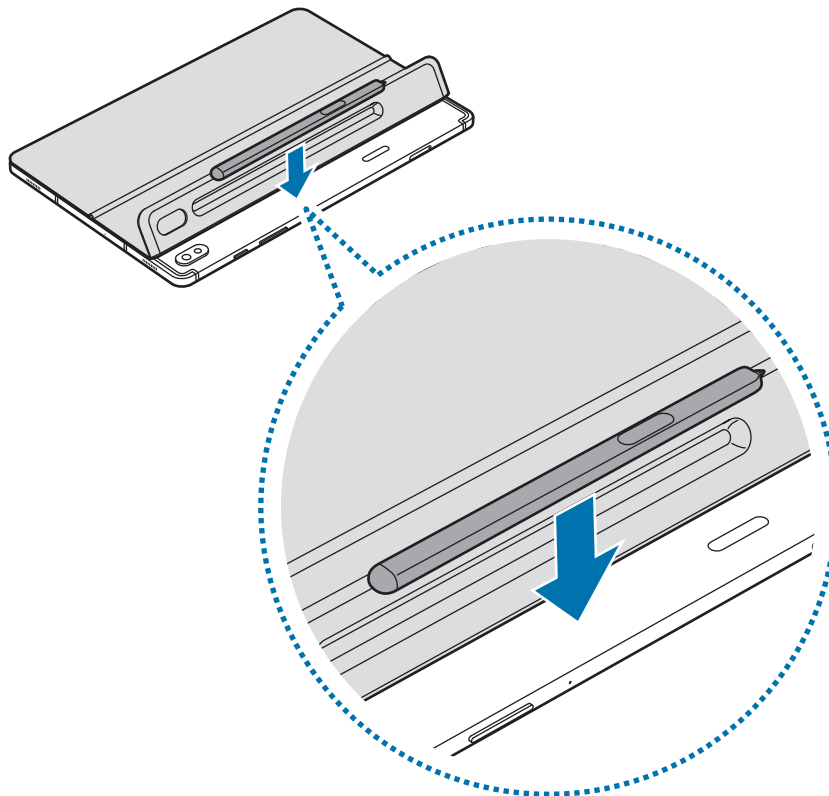

Uverite se da je vrh S olovke-a okrenut od kamere. S olovka se neće puniti ako nije u pravilnom položaju.

- 2 Prekrijte S olovku poklopcem S olovke.

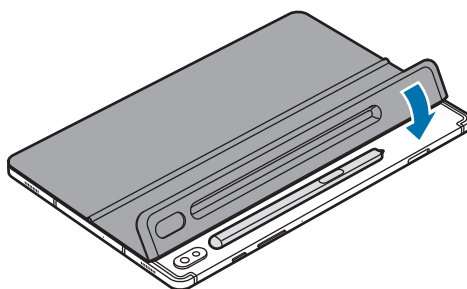

Čišćenje lepljive podloge

Snaga lepka se može smanjiti ako je površina podloge prljava. Kada se uprlja, podlogu pažljivo očistite navlaženom krpom.




Nakon čišćenja, podlogu u potpunosti osušite. Možda neće moći dobro da se pričvrsti ukoliko je vlažna.



Lepljivu podlogu nemojte prati tekućom vodom. Na taj način možete oštetiti uređaj.

Skidanje poklopca-postolja

Stavite prste u prostor između lepljive podloge i tableta, pa zatim pažljivo podignite poklopac-postolje dok gurate zadnju stranu lepljive podloge.

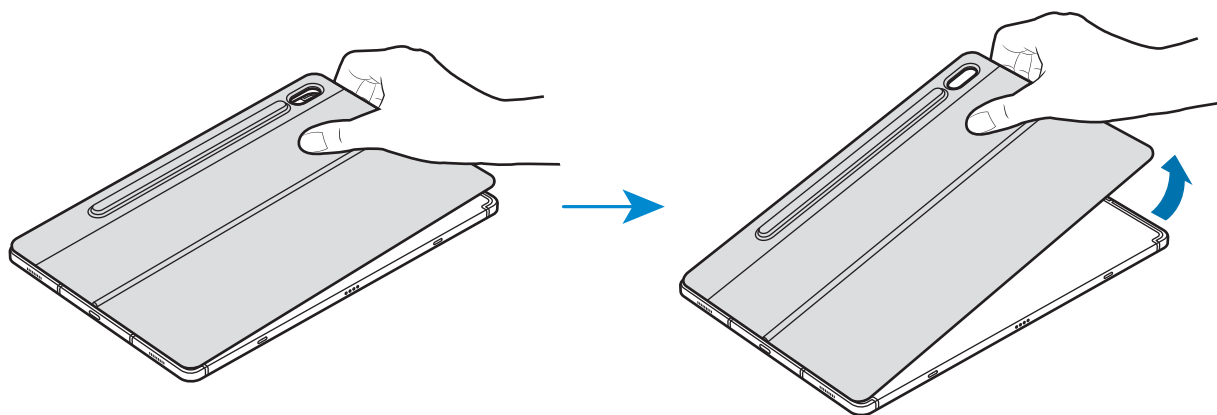

Nemojte podizati ni jedan deo poklopca-postolja osim lepljive podloge. Na taj način možete oštetiti uređaj.

Autorska prava

Autorska prava © 2019 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno međunarodnim zakonima za zaštitu autorskih prava.

Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kom obliku i na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili čuvanje u sistemu za skladištenje i preuzimanje informacija, bez prethodne pismene dozvole kompanije Samsung Electronics.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrovani žigovi kompanije Samsung Electronics.
- Svi ostali žigovi i autorska prava pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Leia-me

- Leia o presente manual antes de utilizar o dispositivo de forma a garantir uma utilização segura e correta.
- As imagens poderão ter um aspeto diferente do produto propriamente dito.
- Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Para obter a versão mais recente do manual, consulte o website da Samsung, www.samsung.com.
- O teclado está otimizado para se ligar ao SAMSUNG Galaxy Tab S6 e pode não ser compatível com outros dispositivos. Antes de ligar o teclado a outros dispositivos que não sejam o SAMSUNG Galaxy Tab S6, certifique-se de que são compatíveis com o teclado.
- Este produto inclui algum software open source/gratuito. Para consultar as instruções de visualização da licença open source, visite a página web da Samsung (opensource.samsung.com).

Ícones de instruções



Aviso: situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção: situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

Como começar

Conteúdo da embalagem


- Capa de suporte
- Teclado




- Os elementos fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do país ou do operador.
- O aspeto e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Apresentação do dispositivo

► Capa de suporte:

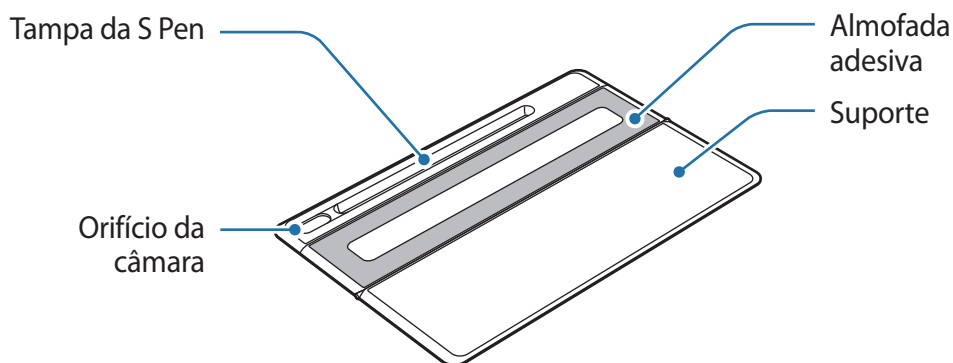


► Teclado:

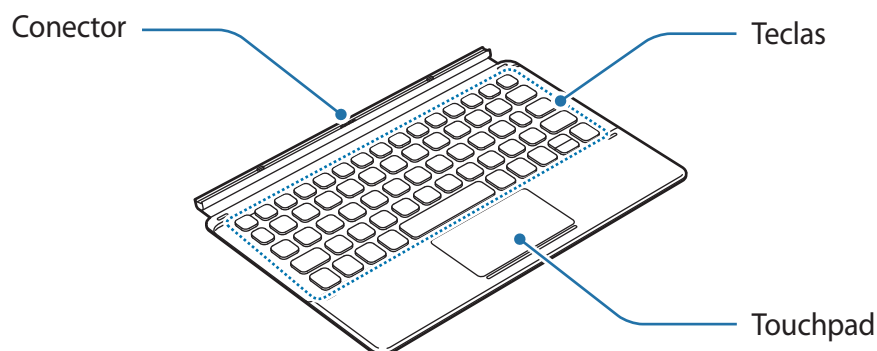

Utilizar o Teclado


Fixar o teclado

- 1 Remova a película protetora da almofada adesiva.
- 2 Verifique a localização da câmara e o orifício da câmara e, em seguida, alinhe cada canto da tampa da S Pen com os tablets.
- 3 Coloque primeiro a tampa da S Pen e, em seguida, pressione a parte restante da capa de suporte.

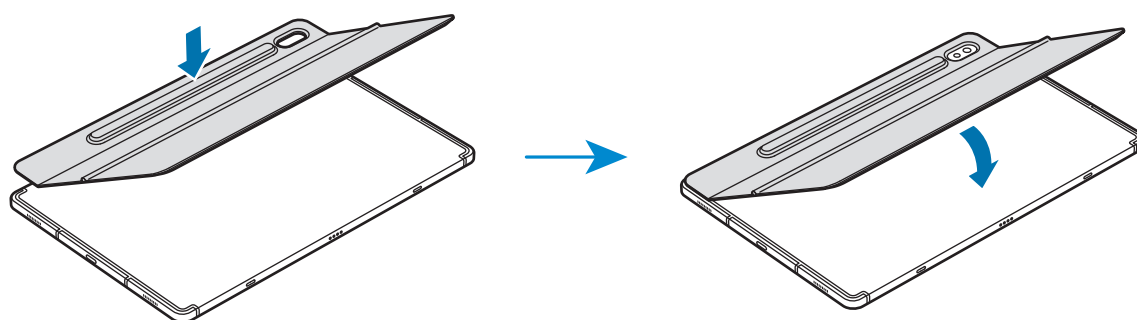

- Para reforçar a força adesiva, certifique-se de que limpa a parte de trás do tablet antes de colocar a capa de suporte.
- A capa de suporte estará fixada com firmeza após uma hora.

- 4 Alinhe os conectores do tablet e do teclado e, em seguida, fixe o teclado ao tablet.
Pode utilizar o teclado imediatamente.

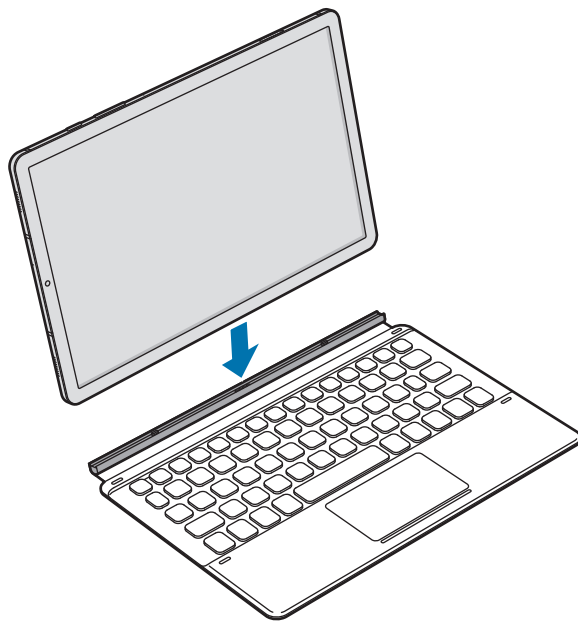


Pode utilizar o teclado como capa do ecrã. O ecrã desliga-se quando o tapa com o teclado, e liga-se quando abre o teclado.



Não aplique pressão excessiva no teclado enquanto estiver a tapar o ecrã do tablet. Fazê-lo poderá danificar o ecrã.

Ajustar o ângulo do tablet


Pode ajustar o ângulo do tablet com a capa de suporte. Vire o suporte para fora e ajuste-o até encontrar o ângulo desejado.

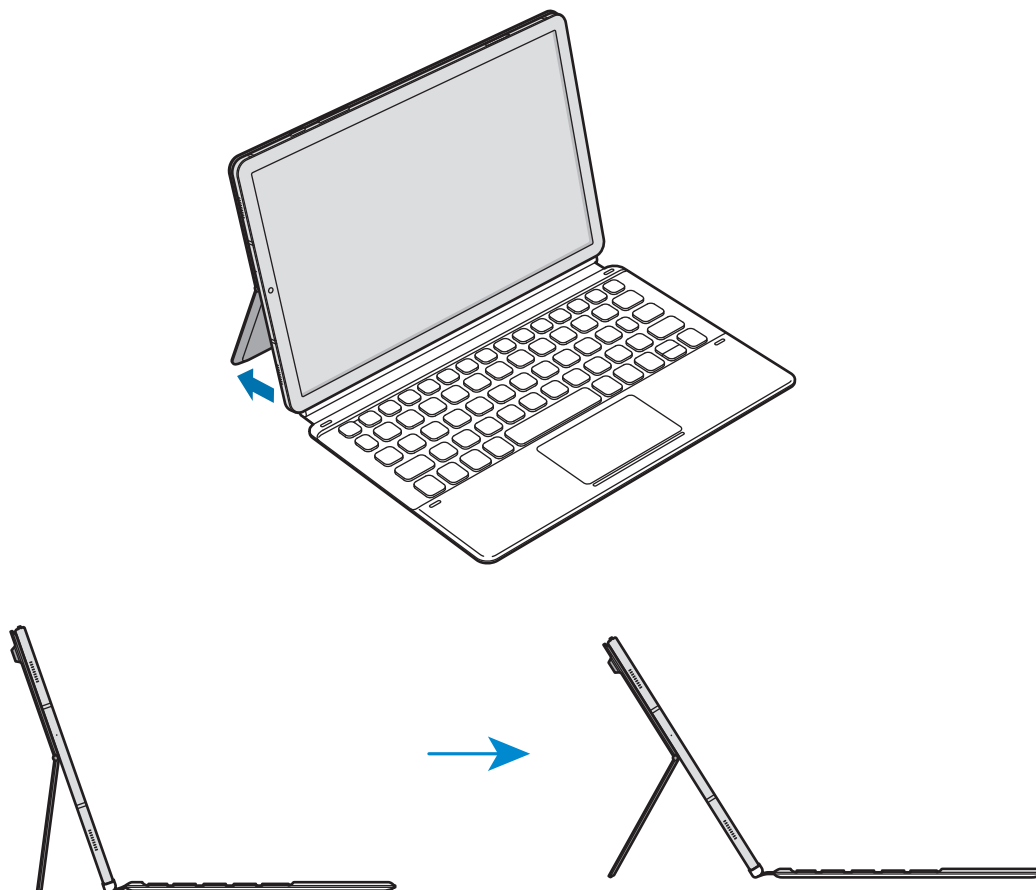

Não incline excessivamente a capa de suporte. Fazê-lo poderá danificar a dobradiças.

Utilizar as teclas

Defina o idioma de introdução de texto no tablet antes de utilizar o teclado. Para mais informações sobre a definição do idioma de introdução de texto, consulte o manual do utilizador do tablet.

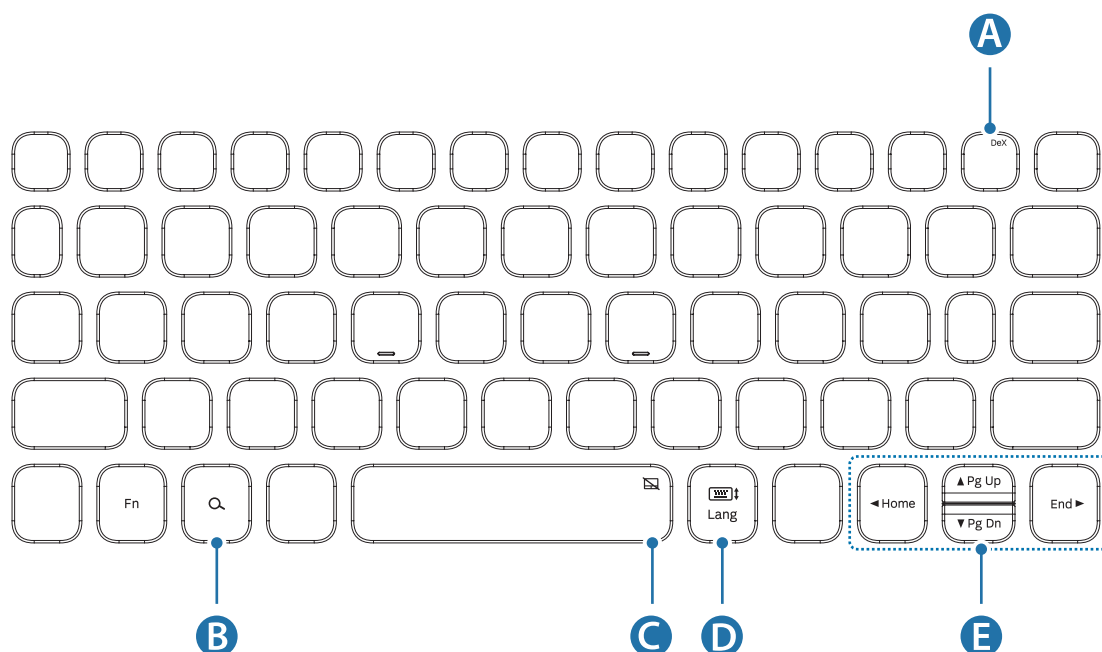


A	• [Fn] + [Dex]: Iniciar ou fechar o Samsung DeX.
B	• Procurar conteúdos.
C	• [Fn] + [ícone de toque]: Ativar ou desativar o touchpad.
D	• [Lang]: Alternar entre idiomas de introdução de texto. • [Fn] + [ícone de teclado]: Ativar ou desativar o teclado no ecrã.
E	• ▲/▼/◀/▶: Deslocar o cursor ou o sinal de inserção; • [Fn] + [▲]: Página anterior • [Fn] + [▼]: Página seguinte • [Fn] + [◀]: Principal • [Fn] + [▶]: Terminar



Para obter mais informações acerca do Samsung DeX, consulte o manual do utilizador do tablet.

Utilizar o touchpad


Pode utilizar o touchpad para controlar o cursor no ecrã do tablet ou utilizar as funcionalidades adicionais.

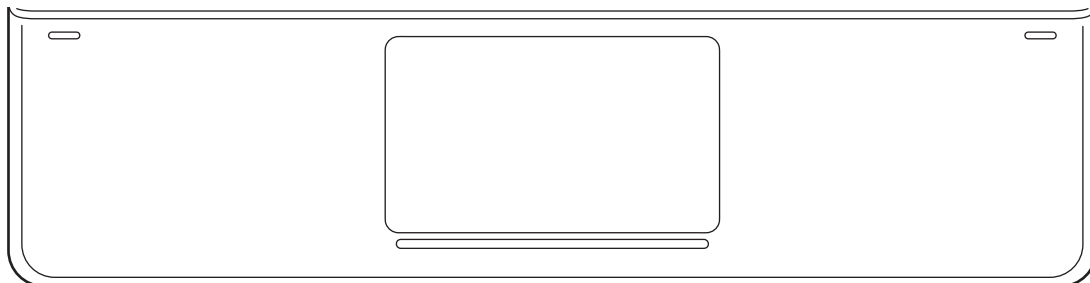

Ações	Funções
Clicar/Tocar	• Clique em
Tocar com dois dedos	• Abrir o menu de contexto.
Arrastar	• Deslocar o cursor.
Arrastar com dois dedos	• Percorrer a página. • Escrever no modo de escrita à mão.
Afastar/Juntar	• Aumentar/diminuir o zoom
Premir sem soltar e arrastar	• Deslocar o objeto selecionado.


Armazenar a S Pen

- 1 Fixe a S Pen ao tablet como mostrado na imagem abaixo.

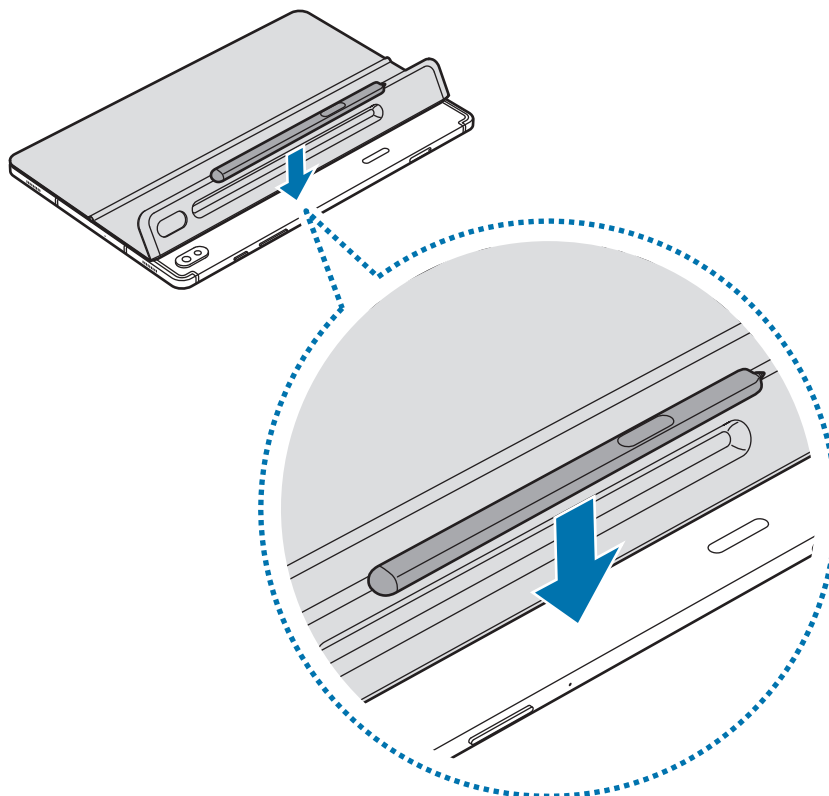

Certifique-se de que coloca a ponta da S Pen para o lado oposto à câmara. A S Pen não carrega se estiver colocada incorretamente.

- 2 Tape a S Pen com a tampa da S Pen.

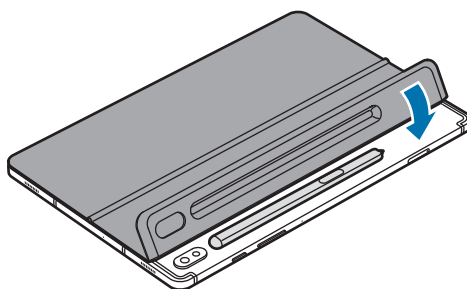

Limpar a almofada adesiva

A força adesiva pode ser reduzida se a superfície da almofada estiver suja. Limpe a almofada suavemente com uma toalha molhada quando ficar suja.




Seque completamente a almofada adesiva depois de a limpar. Pode não fixar com firmeza se a humidade permanecer na almofada.



Não lave a almofada adesiva com água corrente. Se o fizer, pode danificar o telefone.

Remover a capa de suporte

Coloque os dedos no espaço entre a almofada adesiva e o tablet e, em seguida, levante a capa de suporte cuidadosamente enquanto empurra a parte de trás da almofada adesiva.

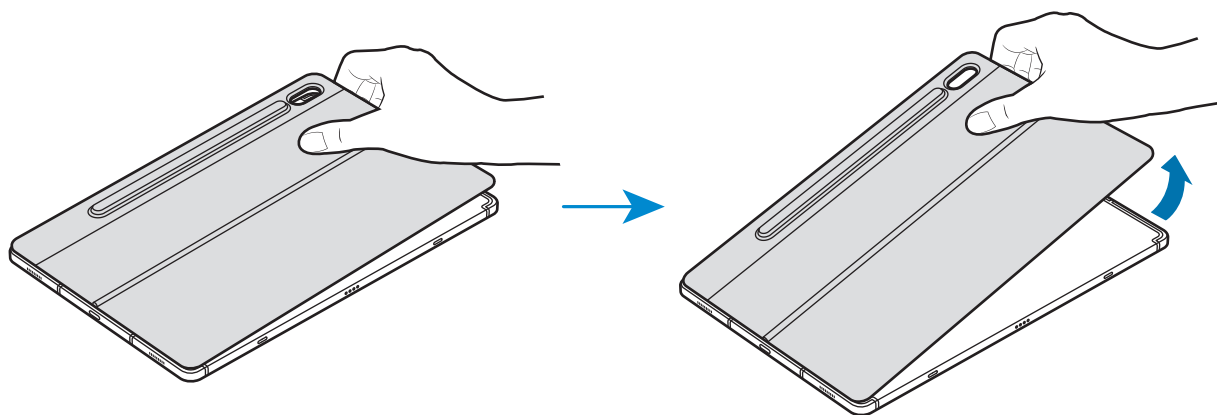

Não levante as partes da capa de suporte que não sejam a almofada adesiva. Se o fizer, pode danificar o telefone.

Direitos De Autor

Direitos De Autor © 2019 Samsung Electronics

Este manual está protegido ao abrigo de leis de copyright internacional.

Não é permitida a reprodução de qualquer parte deste manual, a distribuição, tradução ou transmissão sob qualquer forma ou meio, electrónica ou mecânica, incluindo a fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento ou recuperação sem a autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics.

Marcas comerciais

- SAMSUNG e o logótipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Todas as restantes marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Sākumā izlasi mani

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar šo rokasgrāmatu, lai ierīces izmantošana būtu droša un atbilstoša.
- Attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegūtu jaunāko rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet Samsung vietni www.samsung.com.
- Šī tastatūra ir optimizēta savienošanai ar SAMSUNG Galaxy Tab S6 un var nebūt saderīga ar citām ierīcēm. Pirms tastatūras savienošanas ar ierīcēm, kas nav SAMSUNG Galaxy Tab S6, pārlicinieties, vai tās ir saderīgas ar šo tastatūru.
- Šis produkts tiek piegādāts kopā ar noteiktu bezmaksas / atklātā pirmkoda programmatūru. Lai skatītu instrukcijas atklātā pirmkoda licences apskatei, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni (opensource.samsung.com).

Norādījumu ikonas



Brīdinājums: situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.



Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

Darba sākšana

Komplekta saturs


- Statīva pārsegs
- Tastatūra




- Ierīces komplektācijā iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Izskats un tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ierīces izkārtojums

► Statīva pārsegs:

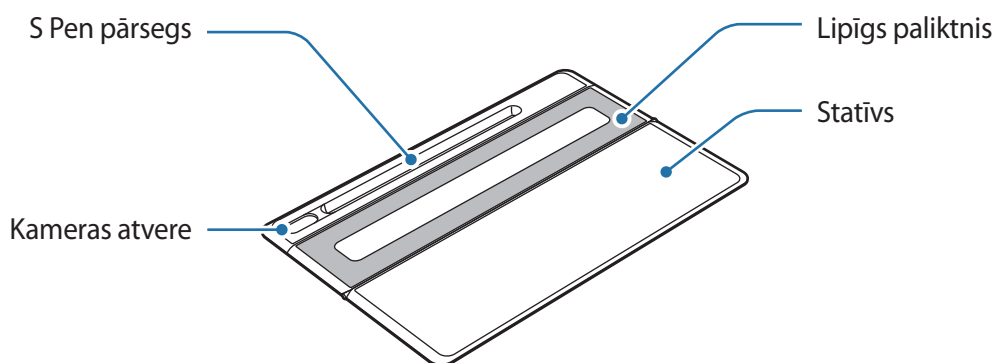


► Tastatūra:

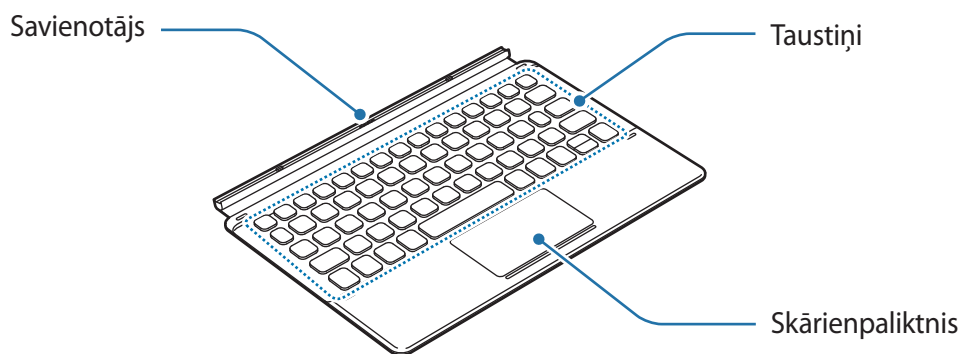

Tastatūras lietošana

Tastatūras piestiprināšana


- 1 Noņemiet lipīgā paliktņa aizsargplēvi.
- 2 Atrodiet kameru un kameras atveri un pielīdziniet katru S Pen pārsega stūri planšetdatora stūriem.
- 3 Vispirms piestipriniet S Pen pārsegu, pēc tam piespiediet pārējo statīva pārsega daļu.

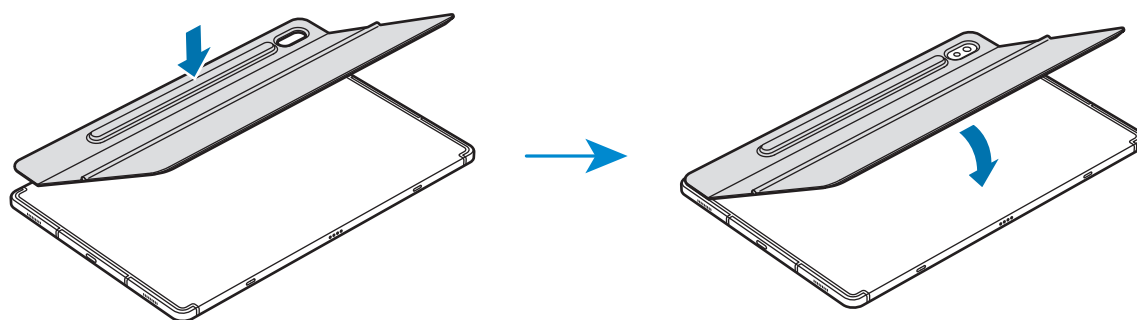

- Lai uzlabotu līmvielas stiprumu, pirms statīva pārsega piestiprināšanas notīriet planšetdatora aizmuguri.
- Statīva pārsegs būs stingri nostiprināts pēc stundas.

- 4 Pielīdziniet planšetdatora un tastatūras savienotājus, pēc tam piestipriniet tastatūru planšetdatoram.

Tastatūru varat lietot uzreiz.

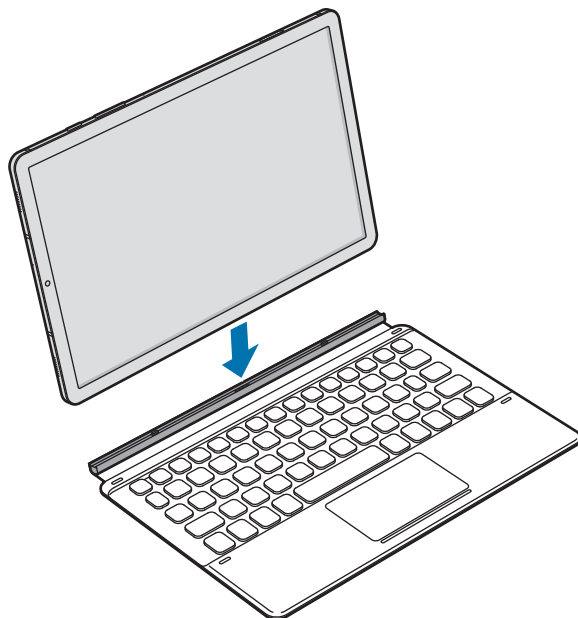


Tastatūru varat izmantot kā ekrāna pārsegu. Ekrāns izslēdzas, ja to aizsedzat ar tastatūru, un ieslēdzas, kad atverat tastatūru.



Aizsedzot planšetdatora ekrānu, nepielietojiet pārmērīgu spiedienu uz tastatūru. Pretējā gadījumā ekrāns var tikt bojāts.

Planšetdatora leņķa regulēšana


Izmantojot statīva pārsegu, varat regulēt planšetdatora leņķi. Atlokiet un regulējiet statīvu, līdz atrodat vēlamo leņķi.

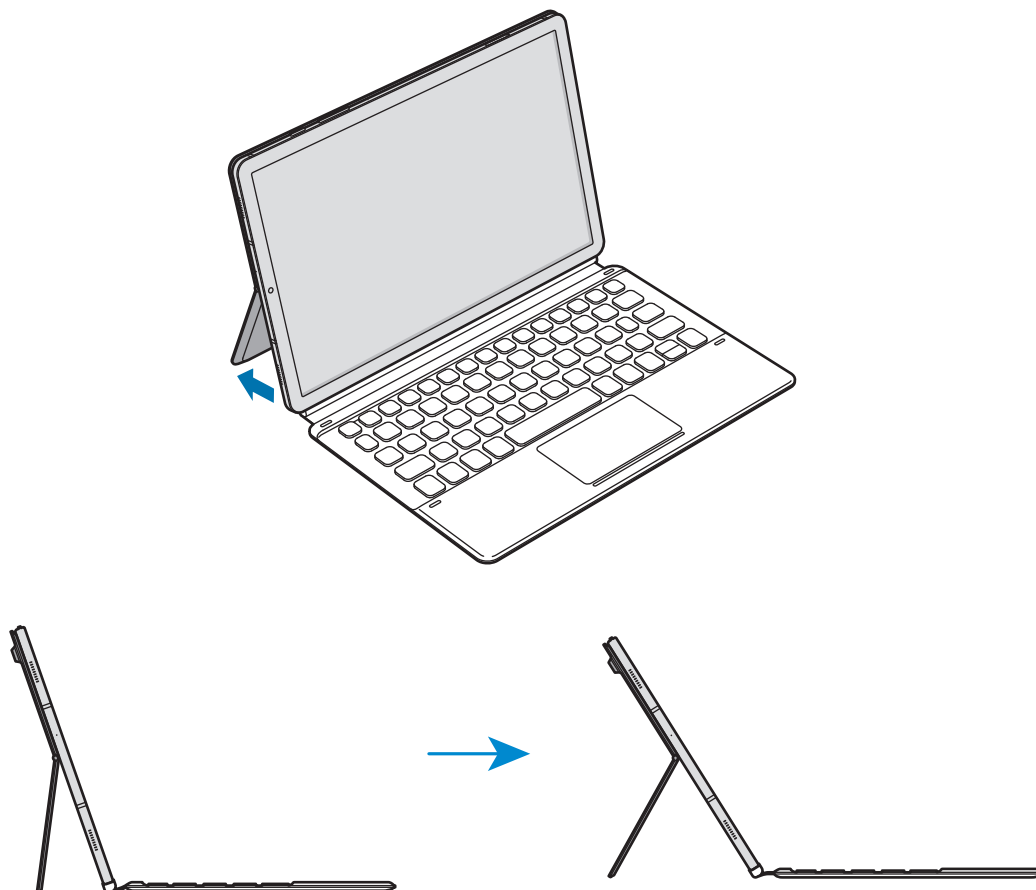

Izvairieties no statīva pārsega pārmērīgas sasvēršanas. Tādējādi var sabojāt eņģes.

Taustiņu lietošana

Pirms tastatūras lietošanas iestatiet planšetdatora ievades valodu. Papildinformāciju par ievades valodas iestatīšanu skatiet planšetdatora lietotāja rokasgrāmatā.

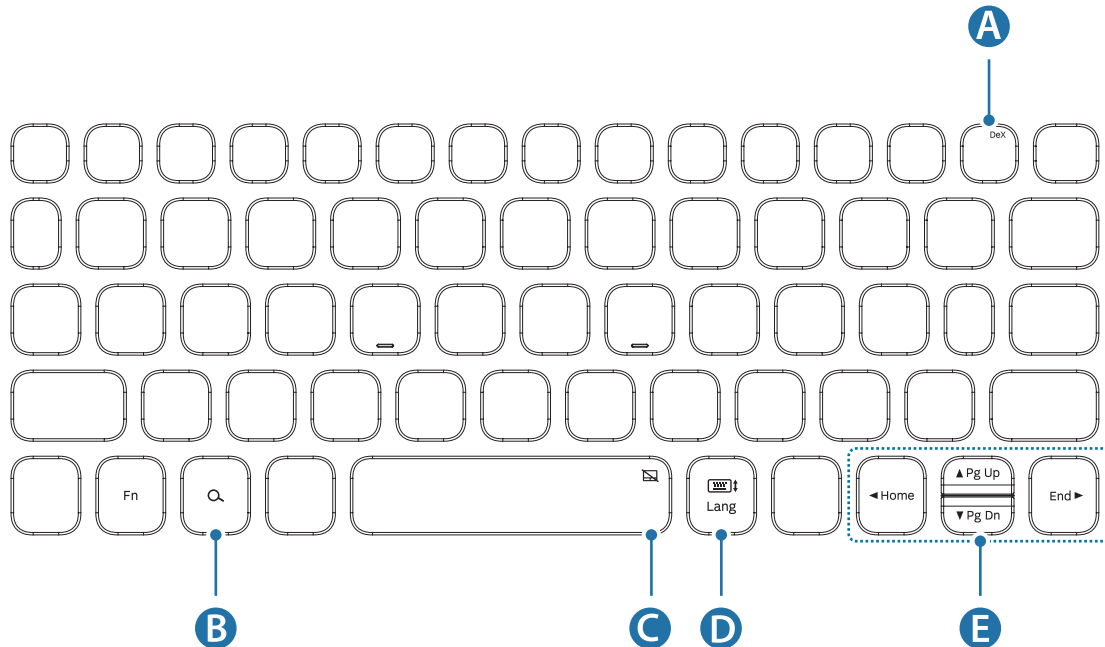


A	[Fn] + [Dex]: palaidiet vai aizveriet Samsung DeX.
B	meklējiet saturu.
C	[Fn] + [Search]: aktivizējiet vai deaktivizējiet skārienpaliktni.
D	[Lang]: pārslēdzieties starp ievades valodām. [Fn] + [Keyboard]: aktivizējiet vai deaktivizējiet ekrāna tastatūru.
E	▲/▼/◀/▶: Pārvietojiet rādītāju vai teksta kursoru; [Fn] + [▲]: iepriekšējā lapa [Fn] + [▼]: nākamā lapa [Fn] + [◀]: sākums [Fn] + [▶]: beigas



Papildinformāciju par Samsung DeX skatiet planšetdatora lietotāja rokasgrāmatā.

Skārienpaliktņa lietošana


Skārienpaliktņi varat izmantot, lai planšetdatora ekrānā vadītu kursoru vai izmantotu papildfunkcijas.

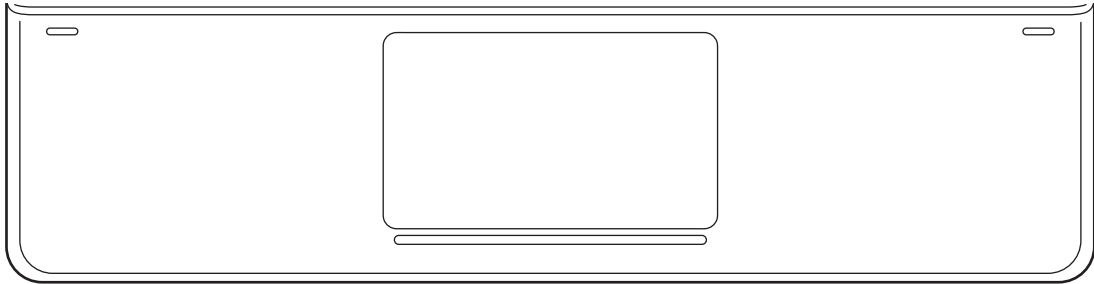

Darbības	Funkcijas
Klikšķis/pieskāriens	noklikšķināt
Pieskāriens ar diviem pirkstiem	atvērt konteksta izvēlni.
Vilkšana	pārvietot kursoru.
Vilkšana ar diviem pirkstiem	ritināt lapu. rakstīšana rokraksta režīmā.
Izvērsšana/savilkšana	tuvināt/tālināt
Turēšana un vilkšana	pārvietot izvēlēto objektu.


S Pen uzglabāšana

- 1 Piestipriniet S Pen planšetdatoram, kā parādīts attēlā tālāk.

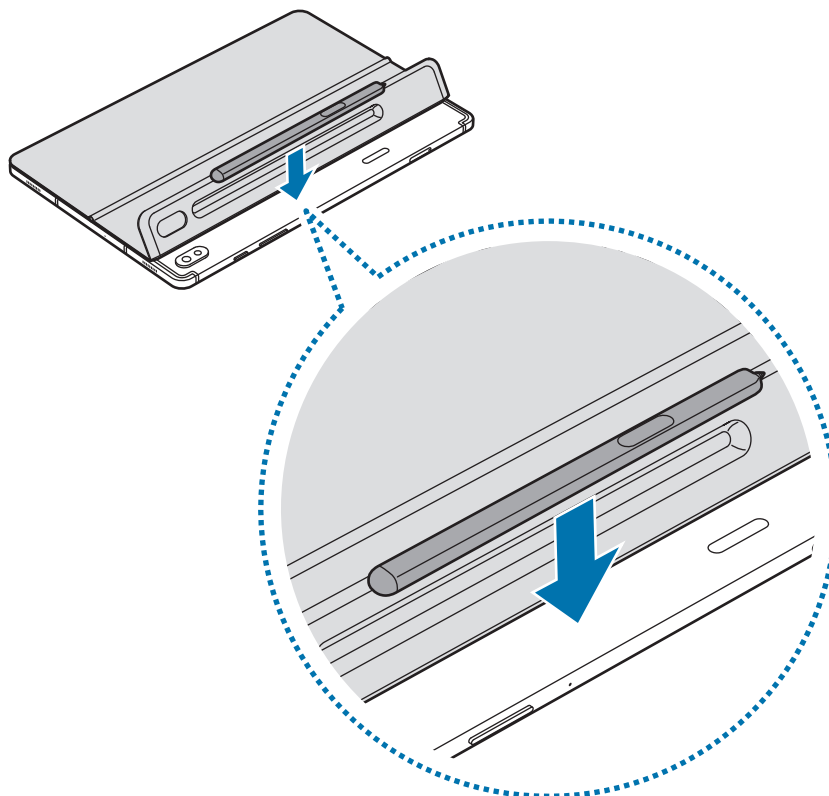

Pārliecinieties, vai S Pen gals ir vērsts uz pretējo pusi no kameras. Ja S Pen rīks būs ievietots nepareizi, tas netiks uzlādēts.

- 2 Aizsedziet S Pen ar S Pen pārsegu.

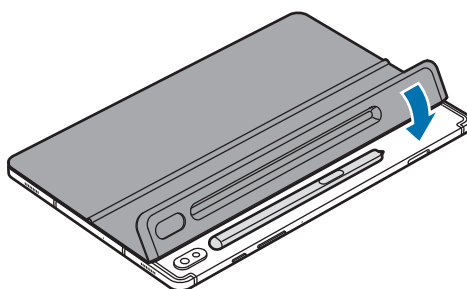

Lipīgā paliktņa tīrīšana

Ja paliktņa virsma ir netīra, līmvielas stiprums var mazināties. Ja paliktņš kļūst netīrs, viegli noslaukiet to ar mitru drānu.




Pēc tīrīšanas pilnībā noslaukiet lipīgo paliktņi. Ja uz paliktņa paliks mitrums, to nevarēs stingri nostiprināt.



Nemazgājiet lipīgo paliktņi zem tekoša ūdens. Tādējādi var sabojāt ierīci.

Statīva pārsega atvienošana

Ievietojiet pirkstus spraugā starp lipīgo paliktņi un planšetdatoru un uzmanīgi paceliet statīva pārsegu, vienlaikus piespiežot lipīgā paliktņa aizmuguri.

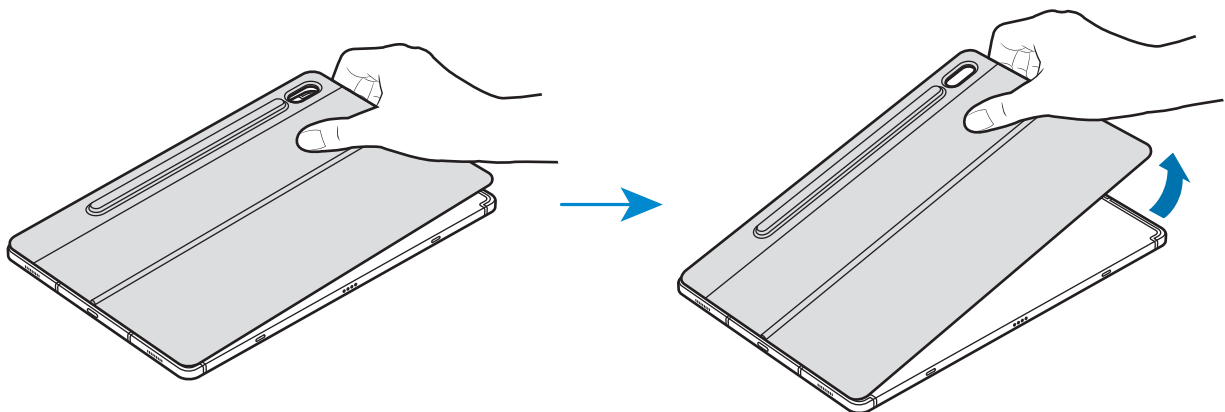

Neceliet citas statīva pārsega daļas, tikai lipīgo paliktņi. Tādējādi var sabojāt ierīci.

Autortiesības

Autortiesības © 2019 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

Pirmiausia perskaitykite

- Prieš naudodami įrenginį perskaitykite šį vadovą, kad galėtumėte saugiai ir tinkamai juo naudotis.
- Išvaizda vaizduose gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Tam tikras turinys (atsižvelgiant į regioną) gali skirtis nuo jūsų įrenginyje pateikto turinio ir gali būti pakeistas be išankstinio įspėjimo.
- Naujausią šio vadovo versiją rasite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
- Klaviatūra yra pritaikyta jungti prie „SAMSUNG Galaxy Tab S6“ ir gali būti nesuderinama su kitais įrenginiais. Prieš jungdami klaviatūrą prie kitų įrenginių nei „SAMSUNG Galaxy Tab S6“ įsitikinkite, kad jie yra suderinami su klaviatūra.
- Šiame produkte yra tam tikra nemokama / atviroji programinė įranga. Norėdami pamatyti atvirosios programinės įrangos licencijos peržiūros instrukcijas, apsilankykite „Samsung“ svetainėje (opensource.samsung.com).

Nurodomosios piktogramos



Perspėjimas: aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti arba sužeisti kitus



Įspėjimas: aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti įrenginį ar kitą įrangą



Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija

Darbo pradžia

Pakuotės turinys


- Dangtelis stovas
- Klaviatūra




- Su įrenginiu pridedami elementai ir priedai, kuriuos galite įsigyti, priklauso nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Įrenginio komponentai

► Dangtelis stovas:

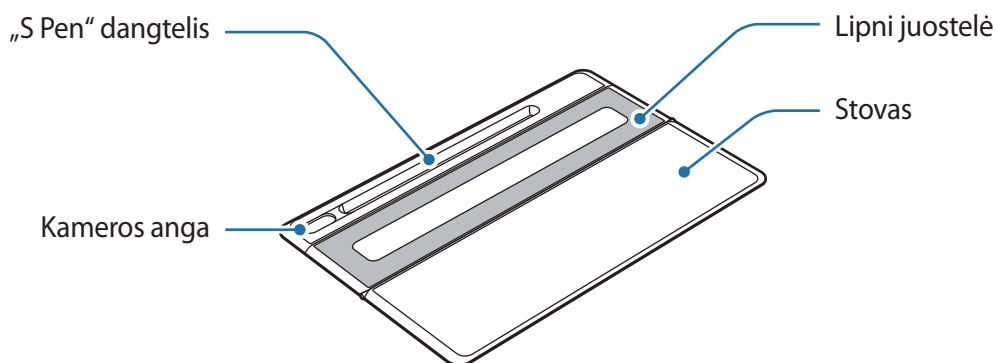


► Klaviatūra:

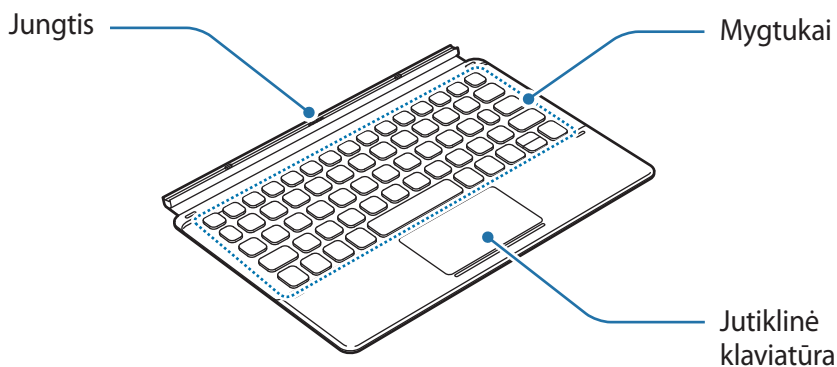

Klaviatūros naudojimas

Klaviatūros prijungimas


- 1 Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnios juostelės.
- 2 Patikrinkite, kurioje vietoje yra kamera ir jai skirta anga, tada sulygiuokite „S Pen“ dangtelio ir planšetinio kompiuterio kampus.
- 3 Pirma uždėkite „S Pen“ dangtelį, tada prispauskite likusią dangtelio stovo dalį.

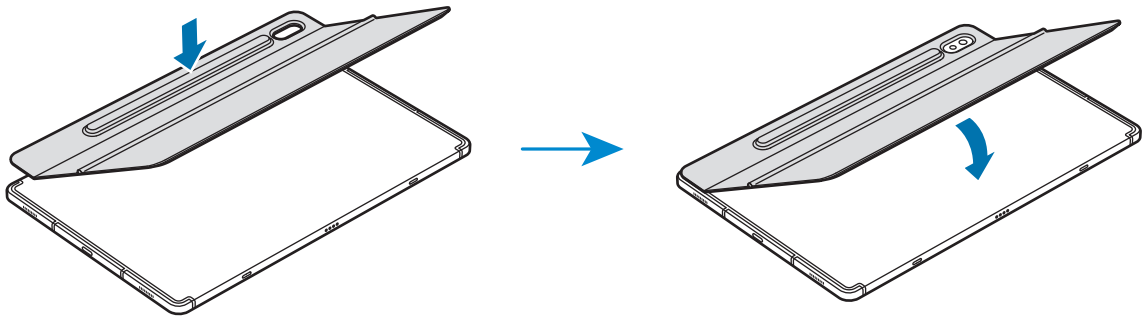

- Kad geriau priliptų, prieš tvirtindami dangtelį stovą būtinai nuvalykite planšetinio kompiuterio nugarėlę.
- Dangtelis stovas po valandos bus gerai prikibęs.

- 4 Sulygiuokite planšetinio kompiuterio ir klaviatūros jungtis, tada prie planšetinio kompiuterio pritvirtinkite klaviatūrą.

Klaviatūra galite naudotis iškart.

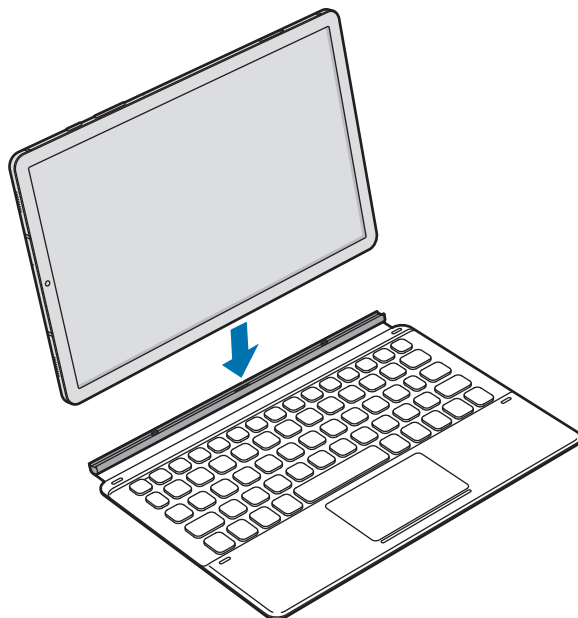


Klaviatūrą galite naudoti kaip ekrano apsaugą. Ekraną uždengus klaviatūra jis išsijungia, o klaviatūrą atidarius – įsijungia.



Uždengdami planšetinio kompiuterio ekraną klaviatūros nespauskite stipriai. Taip galite sugadinti ekraną.

Planšetinio kompiuterio kampo reguliavimas


Planšetinio kompiuterio kampą galite reguliuoti dangteliu stovu. Atlenkite ir sureguliuokite stovą taip, kad nustatytumėte reikiamą kampą.

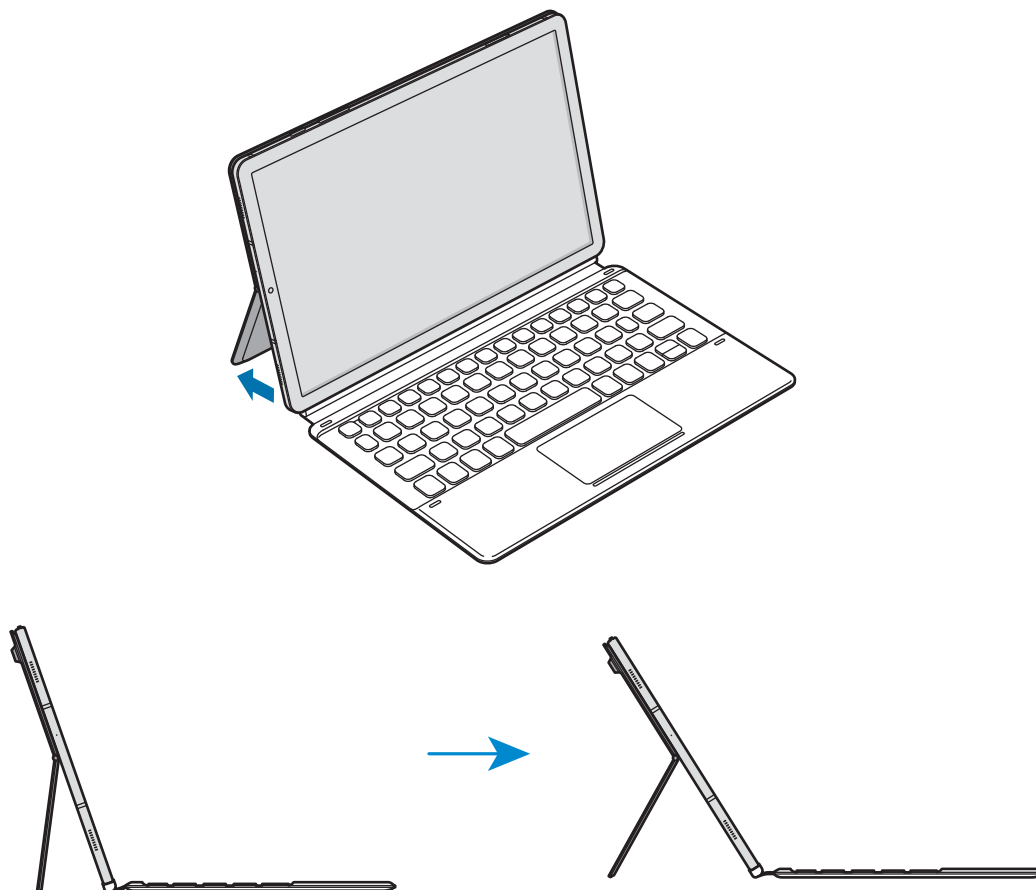

Dangtelio stovo nelenkite per daug. Taip galite sugadinti lankstą.

Mygtukų naudojimas

Prieš naudodami klaviatūrą planšetiniame kompiuteryje nustatykite įvesties kalbą. Daugiau informacijos apie įvesties kalbos nustatymą ieškokite planšetinio kompiuterio naudotojo vadove.

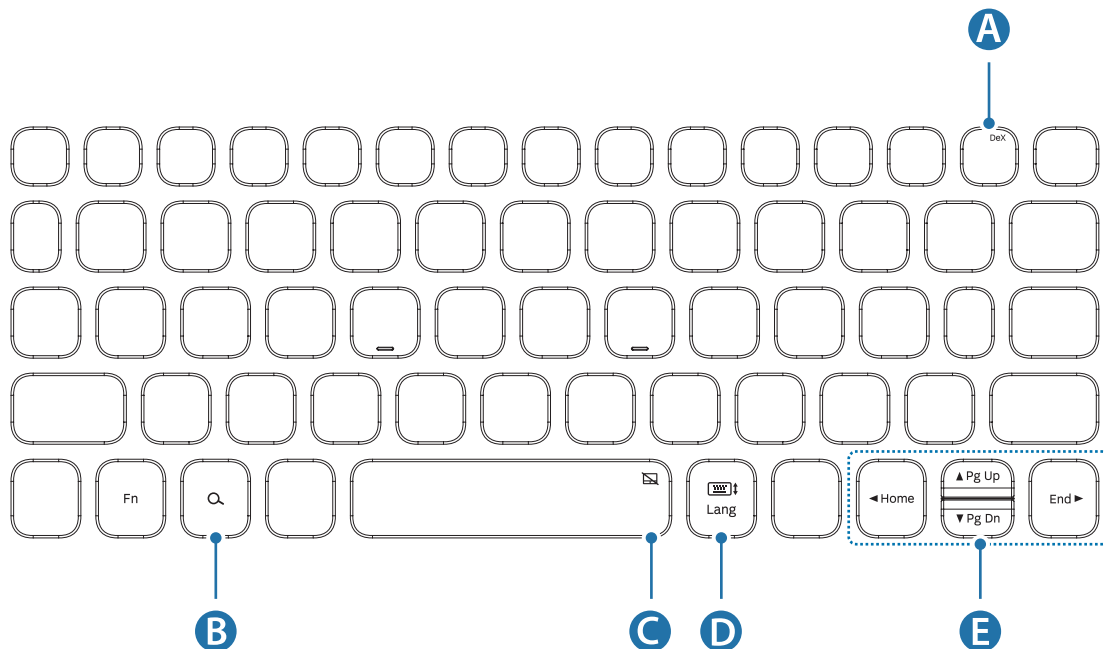


A	[Fn] + [Dex]: Paleiskite arba uždarykite „Samsung DeX“.
B	Ieškokite turinio.
C	[Fn] + [Keyboard Icon]: Įjunkite arba išjunkite jutiklinę klaviatūrą.
D	[Lang]: Perjunkite įvesties kalbas. [Fn] + [Keyboard Icon]: Įjunkite arba išjunkite ekrano klaviatūrą.
E	▲/▼/◀/▶: Perkelti žymeklį ar sistemos žymiklį; [Fn] + [▲]: Puslapiu aukštyn [Fn] + [▼]: Puslapiu žemyn [Fn] + [◀]: Pradžios puslapis [Fn] + [▶]: Pabaiga



Daugiau informacijos apie „Samsung DeX“ ieškokite planšetinio kompiuterio naudotojo vadove.

Jutiklinės klaviatūros naudojimas


Jutiklinę klaviatūrą galite naudoti žymekliui valdyti planšetinio kompiuterio ekrane arba papildomoms funkcijoms.

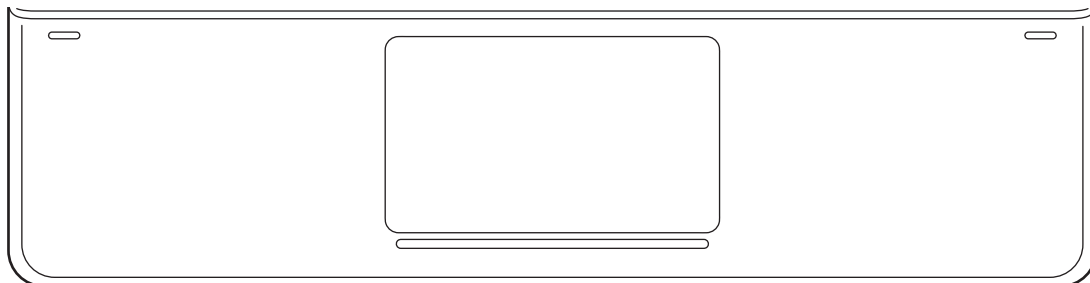

Veiksmai	Funkcijos
Spustelėjimas / bakstelėjimas	Spustelėjimas
Bakstelėjimas dviem pirštais	Atidarykite kontekstinį meniu
Vilkimas	Perkelkite žymeklį
Vilkimas dviem pirštais	Slinkite per puslapį Rašykite rašymo ranka režimu
Išskleidimas / gnybimas	Didinti / mažinti
Palaikymas ir vilkimas	Perkelkite pasirinktą objektą


„S Pen“ įstatymas

1 „S Pen“ įstatykite į planšetinį kompiuterį, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

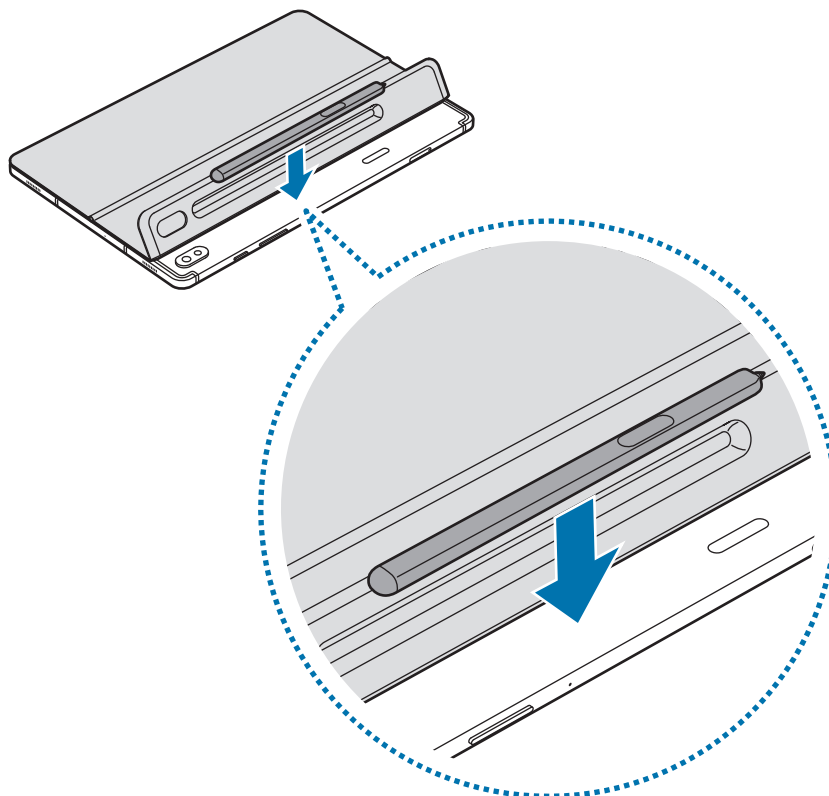

„S Pen“ galiuką būtinai nukreipkite į priešingą pusę nei kamera. Jei „S Pen“ įstatysite netinkamai, jis nebus įkraunamas.

2 Uždenkite „S Pen“ naudodami „S Pen“ dangtelį.

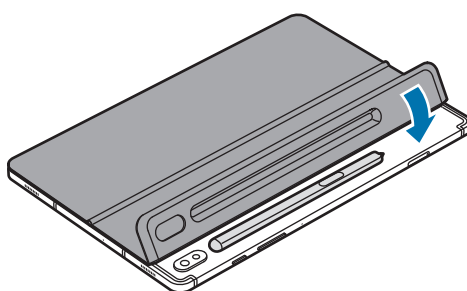

Lipnios juostelės valymas

Jei juostelės paviršius bus nešvarus, gali sumažėti jos lipnumas. Išsitepus juostelę švelniai nuvalykite drėgnu rankšluosčiu.




Nuvalę gerai nusauskite lipnią juostelę. Jei juostelė liks šlapia, prie jos gali tvirtai nelipti.



Neplaukite lipnios juostelės po tekančiu vandeniu. Taip galite sugadinti įrenginį.

Dangtelio stovo nuėmimas

Įstatykite pirštus į tarpą tarp lipnaus viršelio ir planšetinio kompiuterio, tada dangtelį stovą šiek tiek pakelkite ir pastumkite galinę lipnaus viršelio dalį.

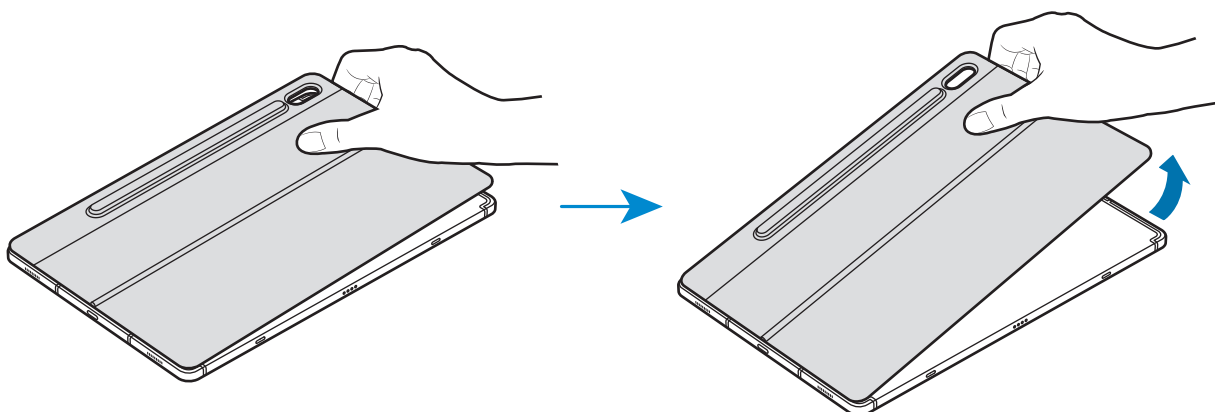

Nebandykite kelti kitų dangtelio stovo dalių, tik lipnią juostelę. Taip galite sugadinti įrenginį.

Autorių teisės

© „Samsung Electronics“, 2019

Šis naudotojo vadovas saugomas pagal tarptautinius autorių teisių įstatymus.

Be išankstinio rašytinio „Samsung Electronics“ sutikimo draudžiama atgaminti, platinti, versti ar bet kokia kita forma ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, tiek elektroninėmis, tiek mechaninėmis, įskaitant fotokopijų, įrašų gamybą, perduoti arba išsaugoti bet kokioje informacijos saugojimo ir paieškos sistemoje bet kurią šio naudotojo vadovo dalį.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipai yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Esmalt lugege siit

- Turvalise ja õige kasutuse tagamiseks lugege enne seadme kasutamist seda kasutusjuhendit.
- Pildid võivad väliselt tegelikust tootest erineda.
- Teie seadme sisu võib olenevalt piirkonnast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta.
- Juhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt www.samsung.com.
- Klaviatuur on optimeeritud ühendamiseks SAMSUNG Galaxy Tab S6-ga ja see ei pruugi ühilduda teiste seadmetega. Enne klaviatuuri ühendamist muude seadmetega peale SAMSUNG Galaxy Tab S6 veenduge, et need ühilduksid klaviatuuriga.
- Toode hõlmab teatud tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara. Avatud lähtekoodiga litsentsi vaatamiseks külastage Samsungi veebilehte (opensource.samsung.com).

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad teile või teistele vigastusi põhjustada



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus: märkused, näpunäited või lisateave

Alustamine

Pakendi sisu


- Tahvelarvuti kaas
- Klaviatuur




- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad erineda sõltuvalt riigist või teenusepakkujast.
- Väljanägemist ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Seadme ülesehitus

► Tahvelarvuti kaas:

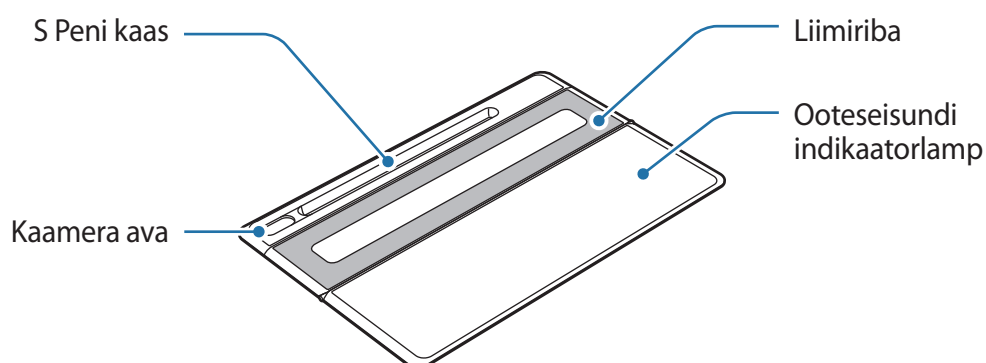


► Klaviatuur:

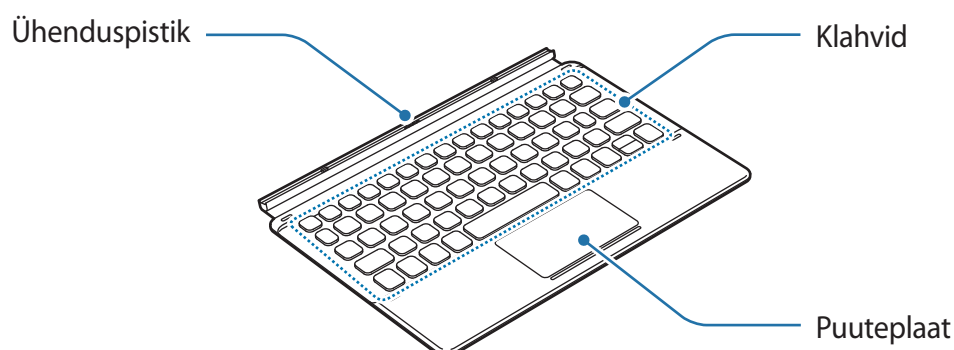

Klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri kinnitamine


- 1 Eemaldage liimiribalt kaitsekile.
- 2 Kontrollige kaamera ja kaamera ava asukohta ning seejärel joondage S Peni kaane kõik nurgad tahvelarvutiga.
- 3 Kinnitage kõigepealt S Peni kaas ja seejärel vajutage ülejäänud tahvelarvuti kaas kinni.

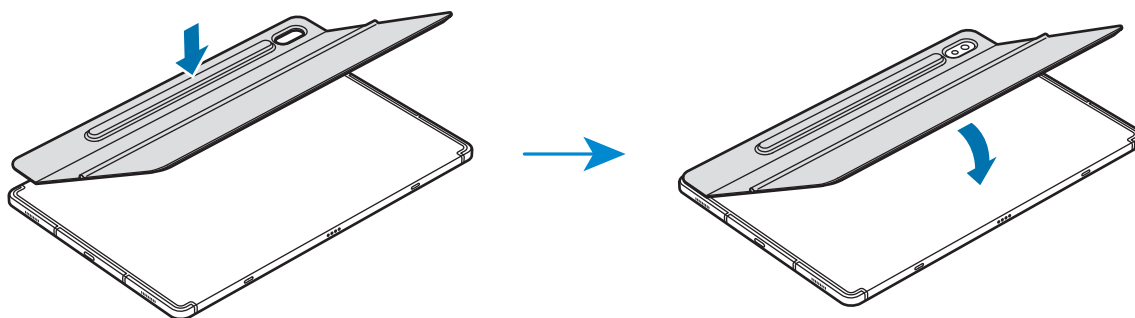

- Liimühenduse tugevdamiseks puhastage kindlasti tahvelarvuti tagakülg enne kaane kinnitamist.
- Kaane kinnitus muutub tugevaks umbes tunni aja pärast.

- 4 Joondage omavahel tahvelarvuti pistikupesad ja klaviatuur ning kinnitage klaviatuur tahvelarvuti külge.

Klaviatuuri saab kohe kasutama hakata.

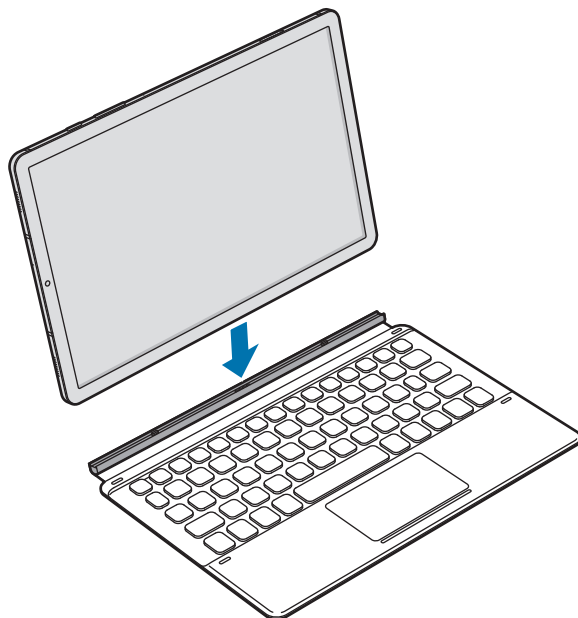


Klaviatuuri saab kasutada ekraani kaitsekaanena. Klaviatuuri sulgemisel lülitub ekraan välja ja avamisel uuesti sisse.



Ärge suruge klaviatuuri sulgemisel seda liiga kõvasti vastu tahvelarvuti ekraani. See võib ekraani kahjustada.

Tahvelarvuti kaldenurga reguleerimine


Tahvelarvuti kaanega saab reguleerida tahvelarvuti kaldenurka. Klappige kaas lahti ja reguleerige see sobiva nurga alla.

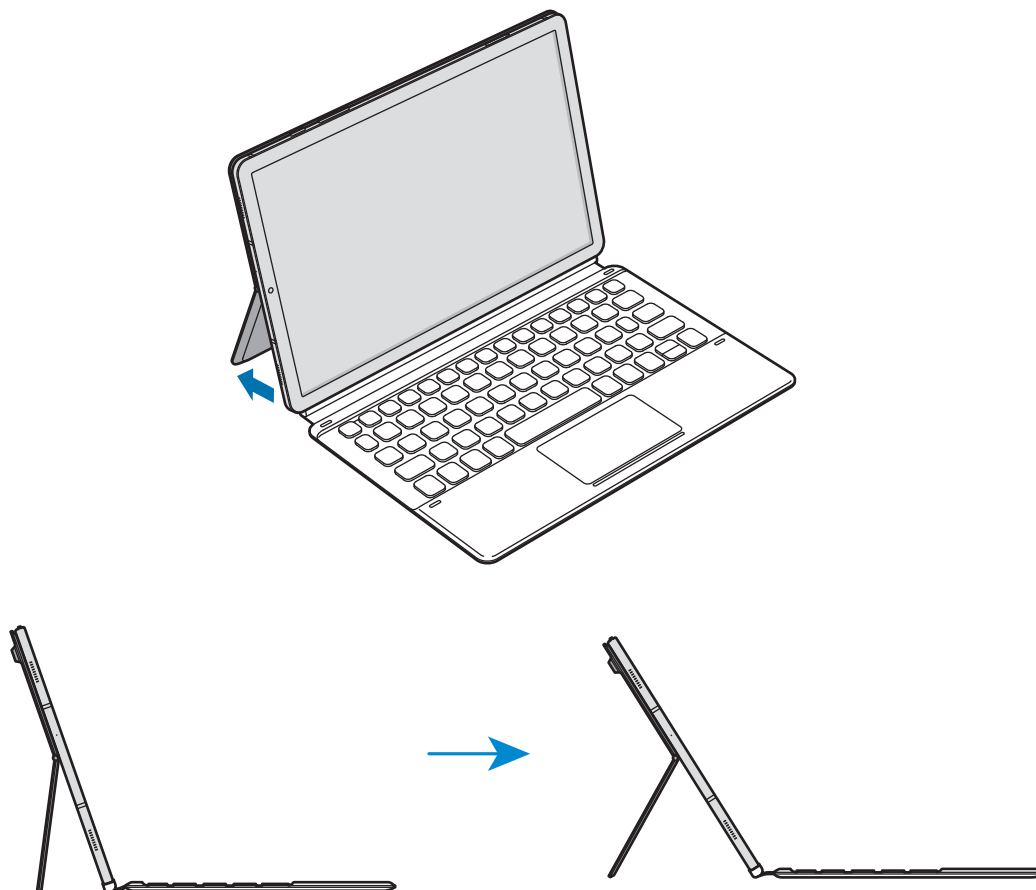

Ärge kallutage tahvelarvuti kaant liiga palju. See võib hinge kahjustada.

Klahvide kasutamine

Enne klaviatuuri kasutamist määrake tahvelarvutis sisestuskeel. Lisateavet sisestuskeele määramise kohta vaadake tahvelarvuti kasutusjuhendist.

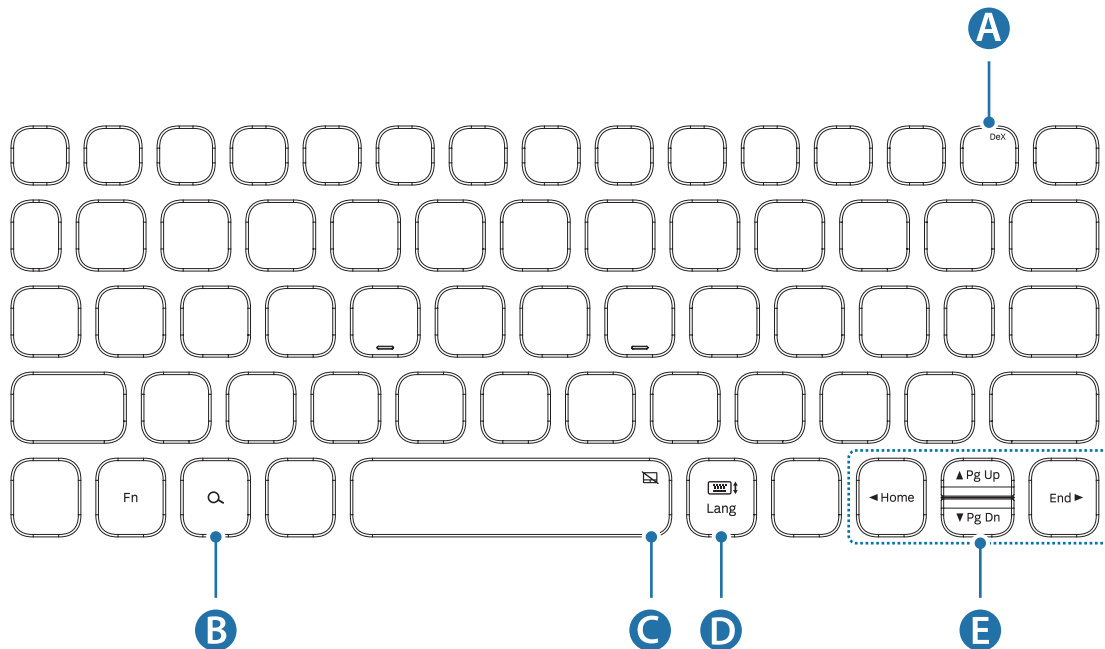


A	[Fn] + [Dex]: Samsung DeX-i käivitamine või sulgemine.
B	Sisu otsimine.
C	[Fn] + [Keyboard Icon]: Puuteplaadi sisse- ja väljalülitamine.
D	[Lang]: sisestuskeele muutmine. [Fn] + [Keyboard Icon]: ekraaniklaviatuuri kuvamine või peitmine.
E	▲/▼/◀/▶: Kursori või süsteemi karaadi liigutamine; [Fn] + [▲]: Lk üles [Fn] + [▼]: Lk alla [Fn] + [◀]: Avaekraan [Fn] + [▶]: Lõpeta



Lisateavet Samsung DeX-i kohta vaadake tahvelarvuti kasutusjuhendist.

Puuteplaadi kasutamine


Puuteplaati saab kasutada kursori juhtimiseks tahvelarvuti ekraanil või lisafunktsioonide kasutamiseks.

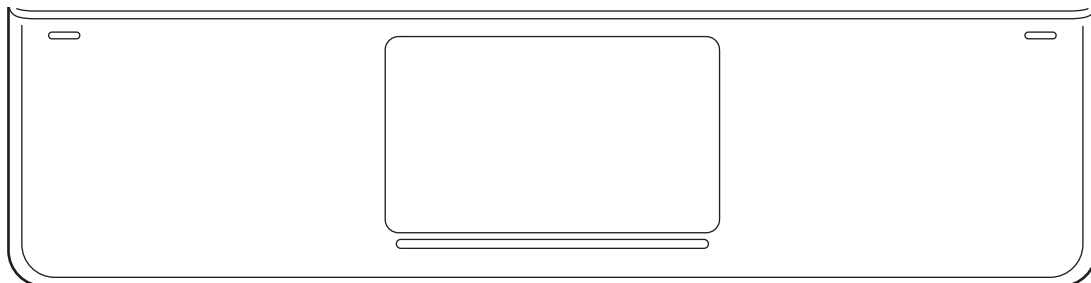

Toimingud	Funktsioonid
Klõpsamine/toksamine	Klõpsake
Kahe sõrmega toksamine	Kontekstimenüü avamine.
Lohistamine	Kursori liigutamine.
Kahe sõrmega lohistamine	Lehekülje kerimine. Kirjutamine käsikirjarežiimis.
Sõrmede liigutamine lahku/ kokku	Suurendamine/vähendamine
Hoidmine ja lohistamine	Valitud objekti liigutamine.


S Peni hoiustamine

- 1 Kinnitage S Pen tahvelarvuti külge, nagu alumisel pildil näidatud.

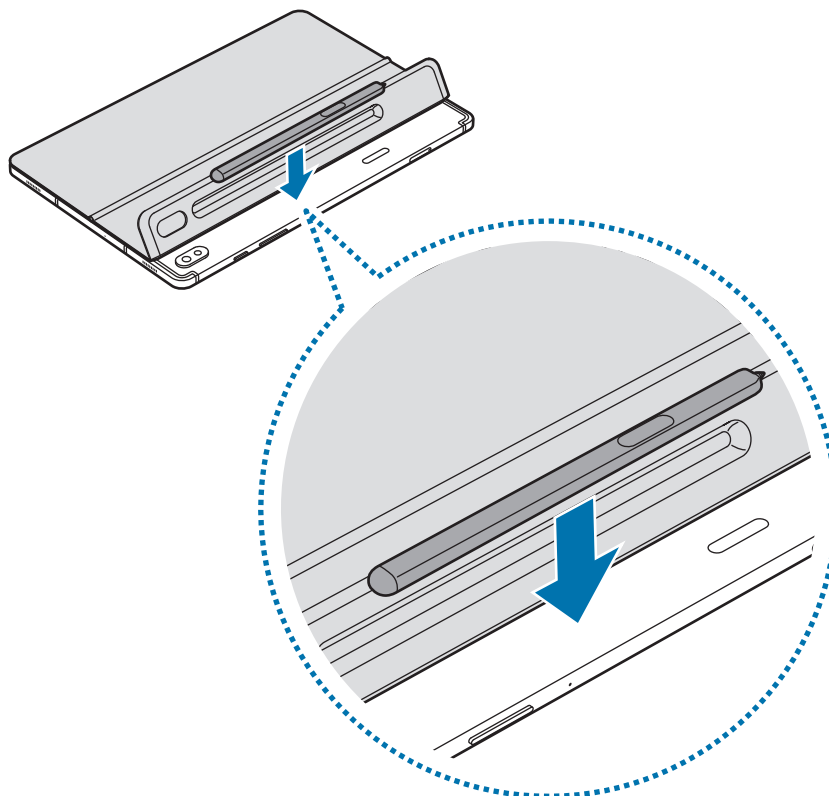

Paigutage S Peni otsak kindlasti suunaga kaamera vastasküljele. Vale paigutuse korral S Peni ei laeta.

- 2 Katke S Pen vastava S Peni kaanega.

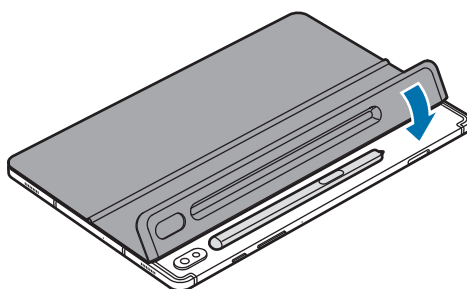

Liimiriba puhastamine

Liimühenduse tugevus võib liimiriba määrdumise korral väheneda. Liimiriba määrdumise korral puhastage seda õrnalt niiske rätikuga.




Pärast puhastamist kuivatage liimiriba korralikult. Kui liimiriba jääb niiskeks, et pruugi see tugevalt kinnituda.



Ärge peske liimiriba jooksva vee all. See võib seadet kahjustada.

Tahvelarvuti kaane eemaldamine

Lükake sõrmed liimiriba ja tahvelarvuti vahele ning tõstke ettevaatlikult kaant, surudes samal ajal liimiriba tagaküljele.

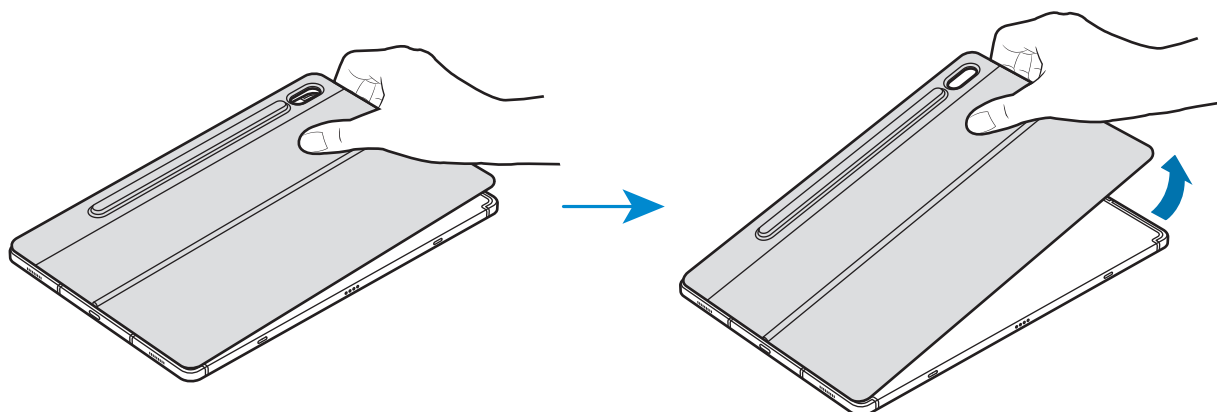

Tõmmake tahvelarvuti kaant ainult selle liimiribaga osast. See võib seadet kahjustada.

Autoriõigus

Autoriõigus © 2019 Samsung Electronics

Käesolevat kasutusjuhendit kaitsevad rahvusvahelised autoriõiguse seadused.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi mis tahes vormis ega eesmärgil paljundada, levitada, tõlkida ega edastada, sh fotokopeerida, salvestada või säilitada mis tahes salvestus- ja vastuvõtmissüsteemi abil ilma ettevõtte Samsung Electronics eelneva kirjaliku loata.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Lees dit eerst

- Lees voor een veilig en correct gebruik deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u het apparaat gebruikt.
- De afbeeldingen kunnen afwijken van het eigenlijke product.
- Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat, afhankelijk van de regio. Wijzigingen in inhoud voorbehouden.
- Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Het toetsenbord is geoptimaliseerd om te verbinden met de SAMSUNG Galaxy Tab S6 en is mogelijk niet compatibel met andere apparaten. Controleer voor het verbinden met andere apparaten dan de SAMSUNG Galaxy Tab S6 of het toetsenbord compatibel is met dat apparaat.
- Dit product bevat bepaalde gratis/opensource software. Instructies voor het weergeven van de opensourcelicentie vindt u op de website van Samsung (opensource.samsung.com).

Instructiepictogrammen



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Aan de slag

Inhoud van de verpakking


- Cover/standaard
- Toetsenbord




- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Overzicht

► Cover/standaard:

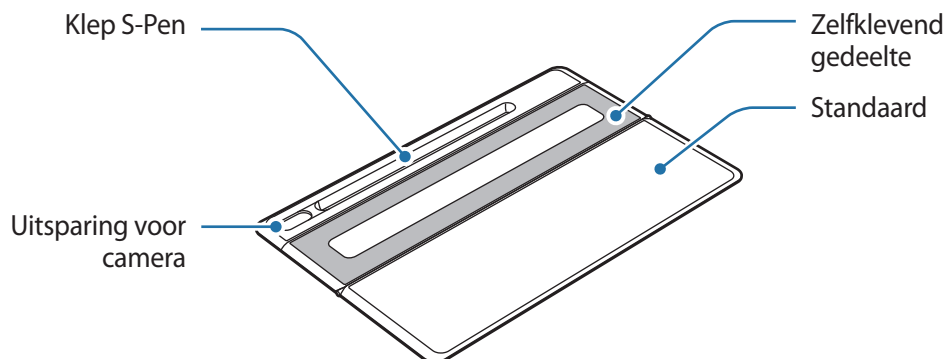


► Toetsenbord:

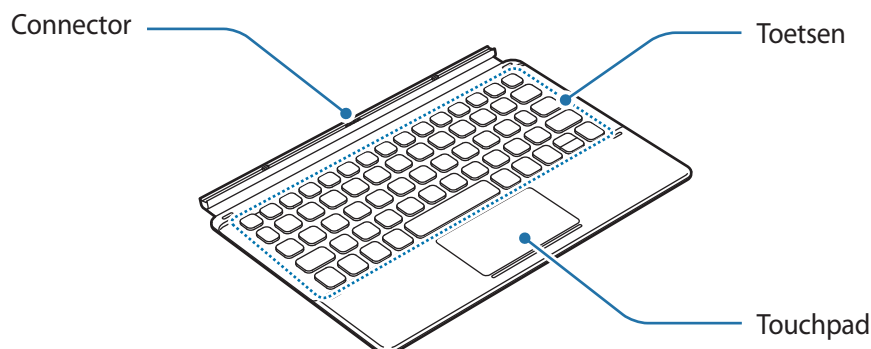

Het toetsenbord gebruiken

Het toetsenbord bevestigen


- 1 Verwijder de beschermfolie van het zelfklevende gedeelte.
- 2 Kijk waar de camera en de uitsparing hiervoor zitten, en lijn vervolgens elke hoek van de S Pen-cover uit met die van de tablet.
- 3 Bevestig de klep van de S-Pen eerst en druk dan de rest van de cover/standaard omlaag.

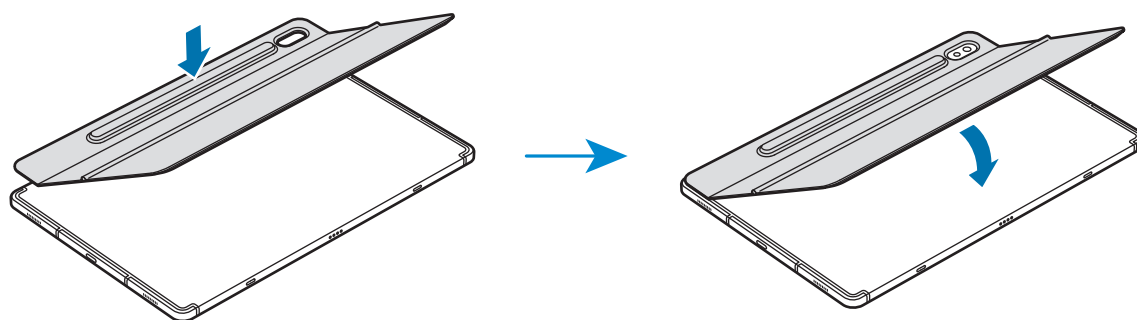

- De cover hecht beter als u de achterkant van de tablet schoonmaakt voordat u de cover bevestigt.
- De cover/standaard zit na een uur stevig vast.

- 4 Lijn de connectoren van de tablet uit met die van het toetsenbord en plaats de tablet op het toetsenbord.

Het toetsenbord is meteen klaar voor gebruik.

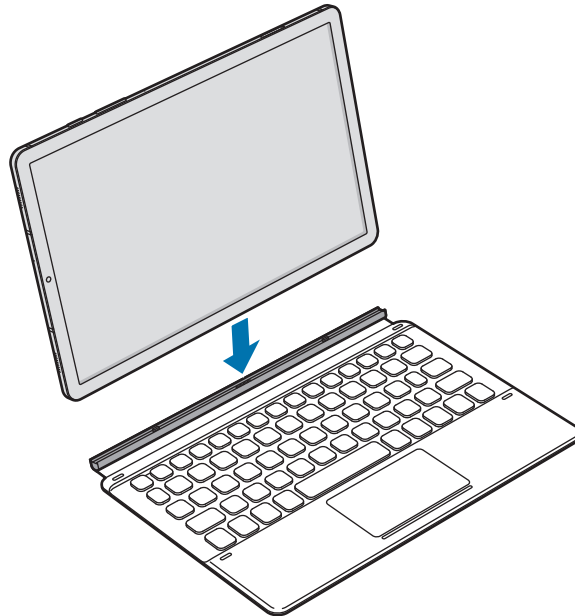


U kunt het toetsenbord als screencover gebruiken. Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u het met het toetsenbord bedekt, en wordt ingeschakeld wanneer u het toetsenbord opent.



Oefen geen overmatige druk uit op het toetsenbord wanneer dit het scherm van de tablet bedekt. Dit kan het scherm beschadigen.

De hoek van de tablet aanpassen


U kunt de hoek van de tablet aanpassen met de cover/standaard. Klap de standaard uit en stel hem bij tot u de gewenste hoek vindt.

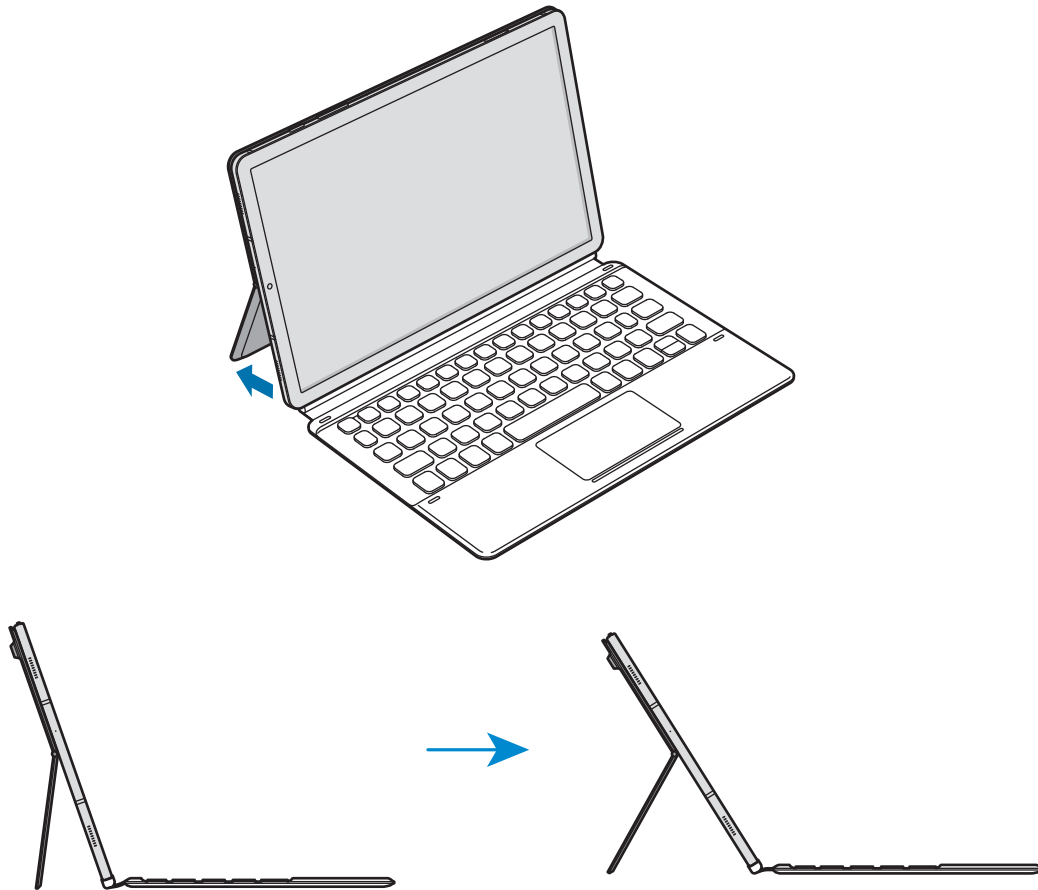

Kantel de standaard niet te ver of met te veel kracht. Dit kan het scharnier beschadigen.

De toetsen gebruiken

Stel voordat u het toetsenbord gebruikt de invoertaal in op de tablet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tablet voor meer informatie over het instellen van de invoertaal.

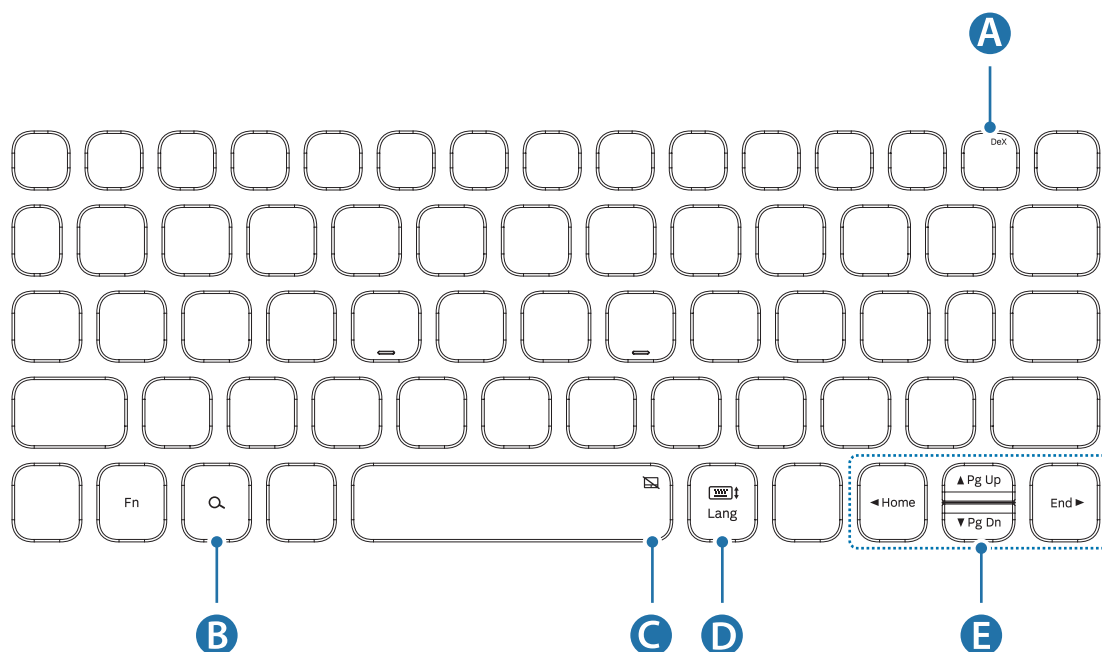


A	[Fn] + [Dex]: Samsung DeX openen of sluiten.
B	De inhoud doorzoeken.
C	[Fn] +  : De touchpad in- of uitschakelen.
D	[Lang]: Tussen invoertalen schakelen. [Fn] +  ↑: Het schermtoetsenbord in- of uitschakelen.
E	▲/▼/◀/▶: De cursor verplaatsen of door het systeem bewegen; [Fn] + [▲]: Pagina omhoog [Fn] + [▼]: Pagina omlaag [Fn] + [◀]: Begin [Fn] + [▶]: Einde



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tablet voor meer informatie over Samsung DeX.

De touchpad gebruiken


U kunt met de touchpad de cursor verplaatsen op het tabletscherm of de extra functies gebruiken.

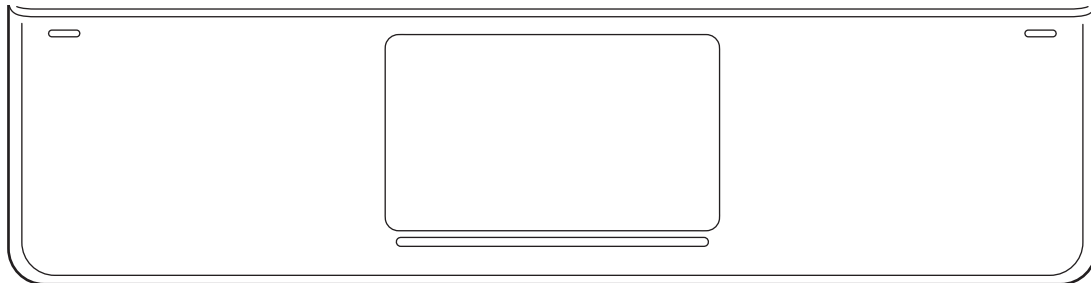

Acties	Functie
Klikken/tikken	Klikken.
Met twee vingers tikken	Het contextmenu openen.
Slepen	De cursor verplaatsen.
Met twee vingers slepen	Door pagina's scrollen. In de handschriftstand schrijven.
Spreaden/knijpen	In-/uitzoomen.
Vasthouden en slepen	Het geselecteerde object verslepen.


De S Pen opbergen

- 1 Bevestig de S Pen aan de tablet zoals hieronder afgebeeld.

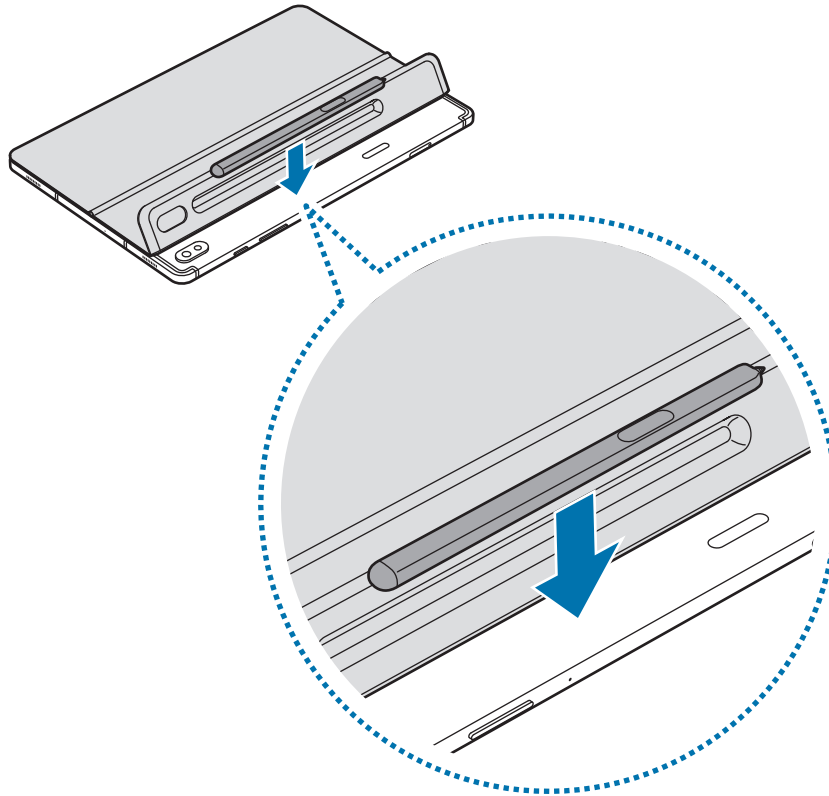

Zorg ervoor dat de punt van de S Pen van de camera af wijst. De S Pen laadt niet op als hij niet juist is geplaatst.

- 2 Bedek de S Pen met de klep van de S-Pen.

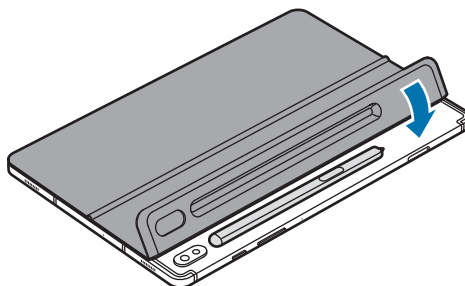

Het zelfklevende gedeelte schoonmaken

Het zelfklevende gedeelte hecht minder goed als het oppervlak vuil is. Maak het zelfklevende gedeelte voorzichtig schoon met een vochtige doek als het vuil is geworden.




Maak het zelfklevende gedeelte na het schoonmaken volledig droog. Als dit nog vochtig is, hecht dit mogelijk minder goed.



Was het zelfklevende gedeelte niet onder stromend water. Hiermee kunt u het apparaat beschadigen.

De cover/standaard losmaken

Steek uw vingers in de uitsparing tussen het zelfklevende gedeelte en de tablet en til de standaard dan voorzichtig omhoog, terwijl u de achterkant van het zelfklevende gedeelte wegduwt.

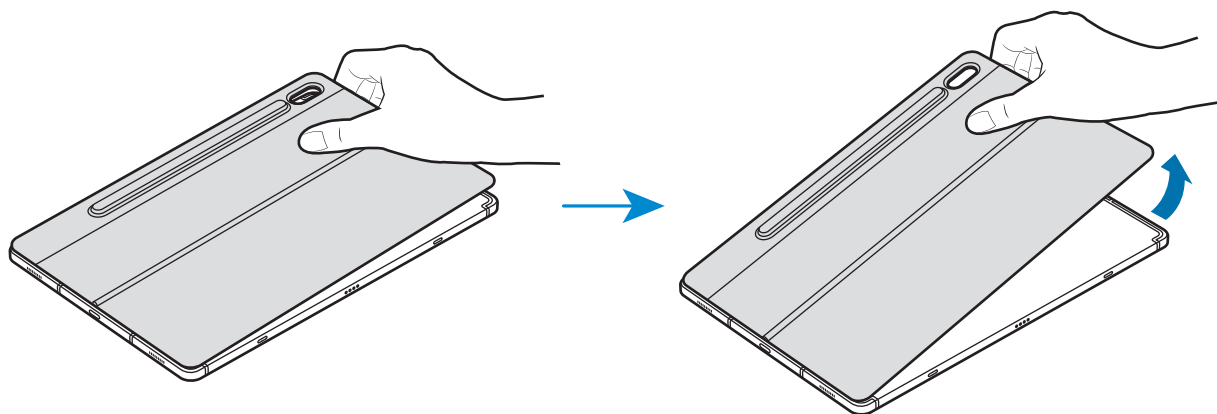

Til alleen het zelfklevende gedeelte omhoog en geen andere onderdelen van de cover/standaard. Hiermee kunt u het apparaat beschadigen.

* Drukfouten voorbehouden.

Auteursrecht

Auteursrecht © 2019 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder het internationale auteursrecht.

Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, verdeeld, vertaald, of doorgegeven in welke vorm dan ook of op het even welke drager, elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopie, opname of bewaard op een informatiedrager of ophaalsysteem zonder de voorafgaande toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Läs detta först

- Läs denna handbok innan du använder enheten för att använda den på ett säkert och korrekt sätt.
- Bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten.
- En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, och kan ändras utan föregående meddelande.
- Den senaste versionen av handboken hittar du på Samsungs webbplats www.samsung.com.
- Tangentbordet är optimerat för anslutning till SAMSUNG Galaxy Tab S6 och kanske inte är kompatibelt med andra enheter. Innan du ansluter tangentbordet till andra enheter än SAMSUNG Galaxy Tab S6 måste du kontrollera att de är kompatibla med tangentbordet.
- Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/open source-programvara. Instruktioner för hur du visar open source-licensen hittar du på Samsungs webbplats (opensource.samsung.com).

Instruktionsikoner



Varning: situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Aktsam: situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs: kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Komma igång

Förpackningens innehåll


- Stativskydd.
- Tangentbord.




- Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder och leverantörer.
- Tillbehör och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Enhetens utseende

► Stativskydd:

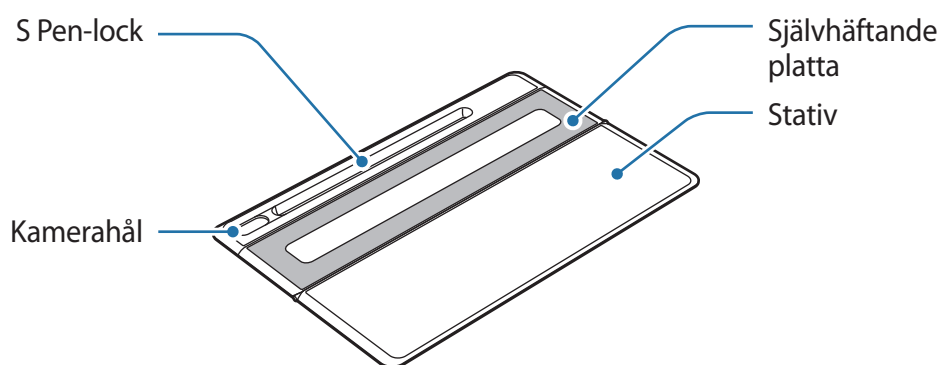


► Tangentbord:

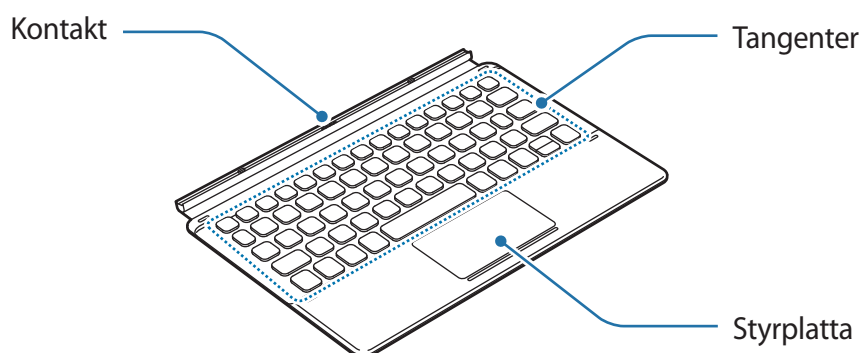

Använda tangentbordet

Sätta fast tangentbordet


- 1 Ta bort skyddsfilm från den självhäftande plattan.
- 2 Kontrollera kamerans och kamerahålets placering, och rikta sedan in varje hörn av S Pen-locket med surfplattans.
- 3 Sätt fast S Pen-locket först och tryck sedan ned stöddelen av stativskyddet.

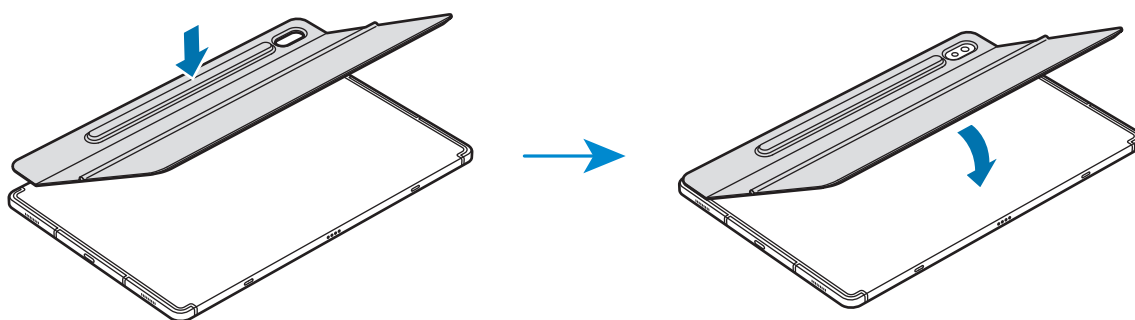

- För att förbättra vidhäftningens styrka bör du rengöra baksidan av surfplattan innan du sätter fast stativskyddet.
- Stativskyddet sitter ordentligt fast efter en timme.

- 4** Rikta in kontakterna på surfplattan och tangentbordet och anslut sedan tangentbordet till surfplattan.

Du kan använda tangentbordet direkt.

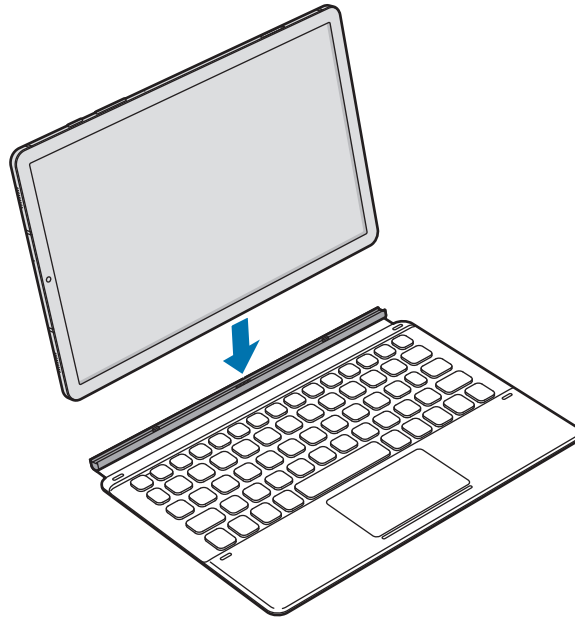


Du kan använda tangentbordet som skärmskydd. Skärmen slocknar när du täcker den med tangentbordet och slås på när du öppnar tangentbordet.



Tryck inte hårt på tangentbordet när det täcker surfplattans skärm. Annars kan du orsaka skada på skärmen.

Justera surfplattans vinkel


Du kan justera surfplattans vinkel med stativskyddet. Vik ut och justera stativet tills du hittar den vinkel du vill ha.

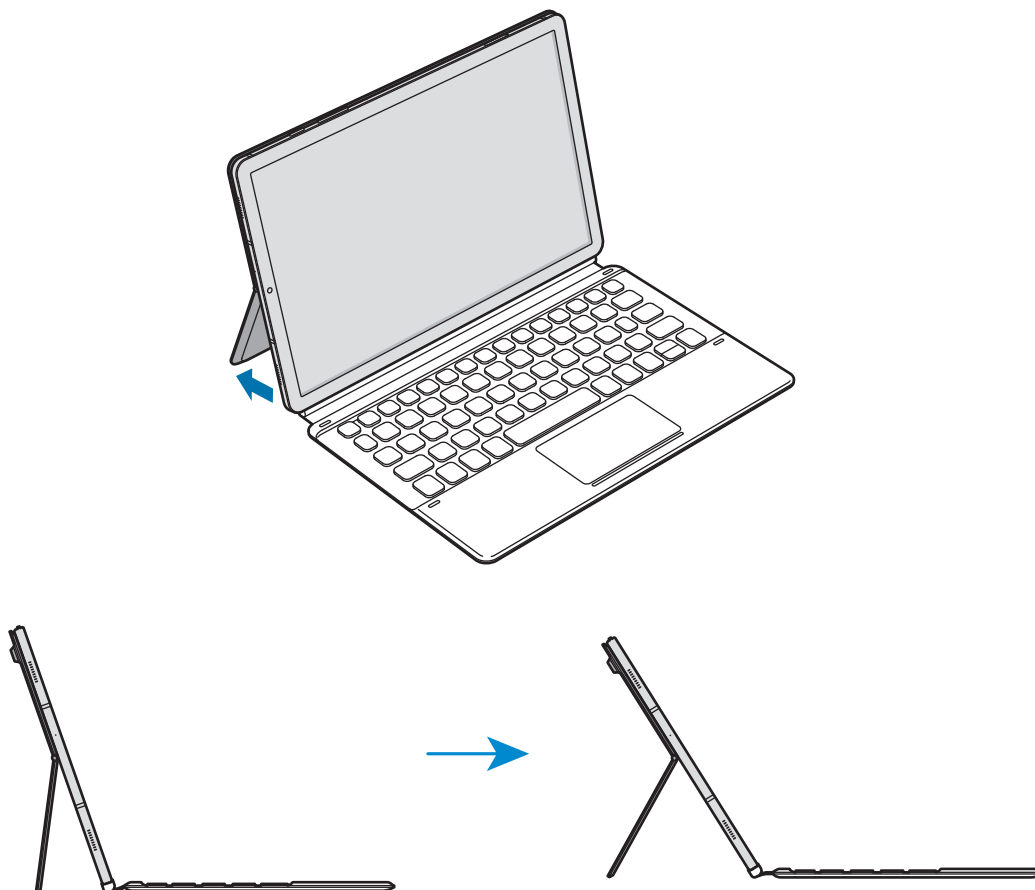

Luta inte stativet för mycket. Annars kan du orsaka skada på gångjärnet.

Använda tangenterna

Ställ in inmatningsspråket på surfplattan innan du använder tangentbordet. Mer information om att ställa in inmatningsspråket finns i användarhandboken till surfplattan.

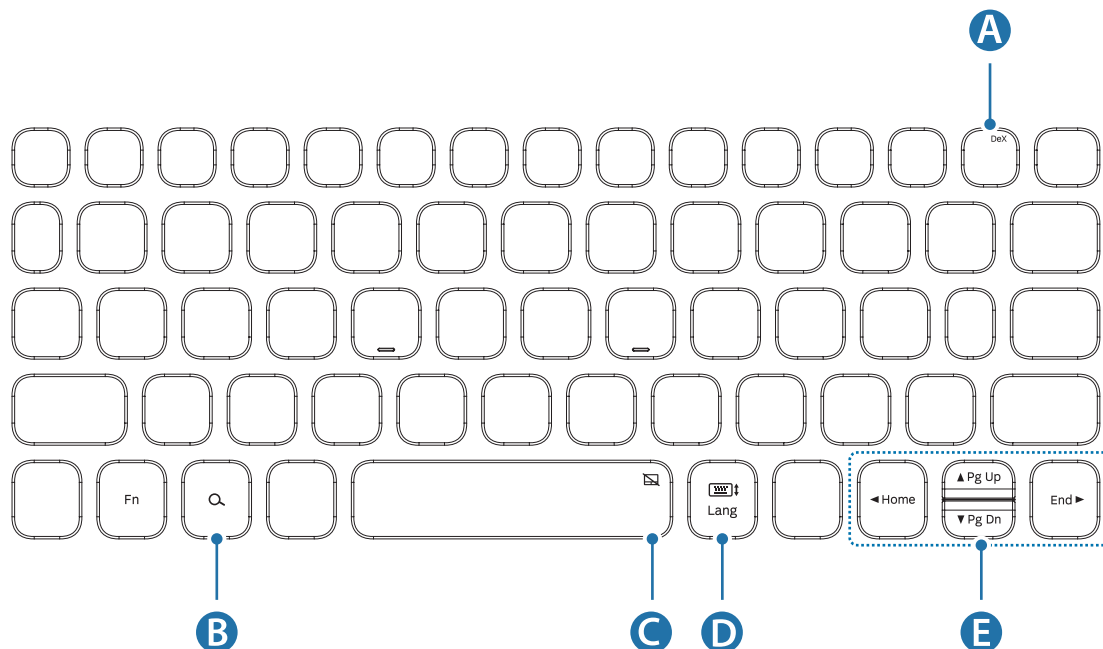


A	• [Fn] + [Dex]: Öppna eller stäng Samsung DeX.
B	• Sök i innehållet.
C	• [Fn] + [Keyboard Icon]: Aktivera eller inaktivera styrplattan.
D	• [Lang]: Ändra inmatningsspråk. • [Fn] + [Keyboard Icon]: Aktivera eller inaktivera tangentbordet på skärmen.
E	• ▲/▼/◀/▶: Flytta markören eller systempekaren; • [Fn] + [▲]: Page Up • [Fn] + [▼]: Page Down • [Fn] + [◀]: Startside • [Fn] + [▶]: Slutet



Mer information om Samsung DeX finns i användarhandboken till surfplattan.

Använda styrplattan


Du kan använda styrplattan för att styra markören på styrplattans skärm eller använda extra funktioner.

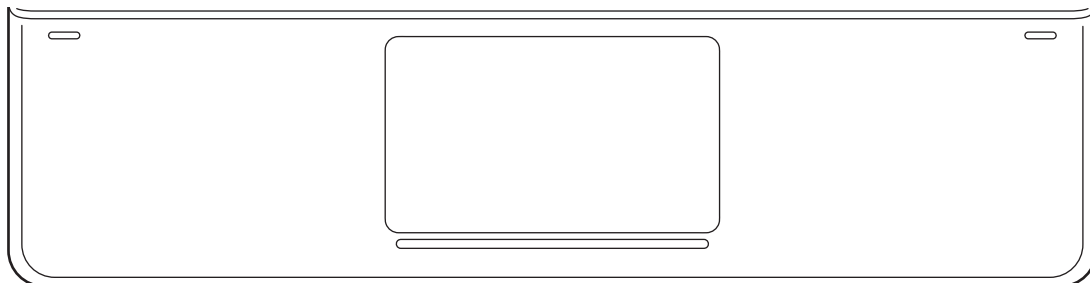

Åtgärder	Funktioner
Klicka/trycka	• Klicka på
Trycka med två fingrar	• Öppna den sammanhangsberoende menyn.
Dra	• Flytta markören.
Dra med två fingrar	• Bläddra sidan. • Skriv i handskriftsläge.
Dra isär/dra ihop	• Zooma in/zooma ut
Hålla och dra	• Flytta det markerade objektet.


Förvara S Pen

- 1 Sätt fast S Pen på surfplattan enligt bilden nedan.

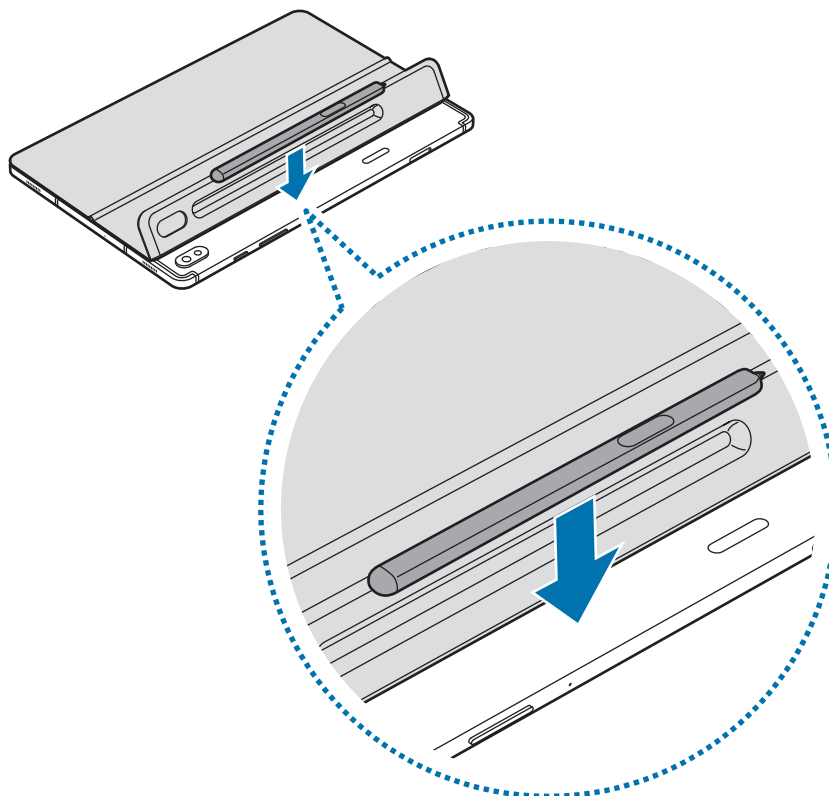

Se till att du placerar spetsen på S Pen så den är vänd mot motsatt sida av kameran. S Pen laddas inte om den placeras fel.

- 2 Täck S Pen med S Pen-locket.

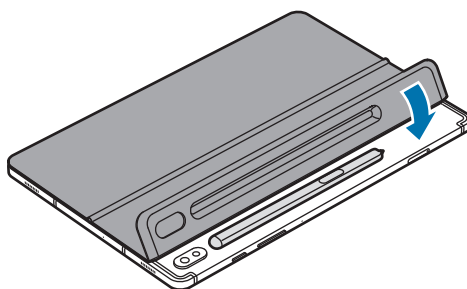

Rengöra den självhäftande plattan

Vidhäftningskraften kan försämrats om plattans yta är smutsig. Rengör plattan försiktigt med en fuktig duk när den blir smutsig.




Torka den självhäftande plattan helt efter att du rengjort den. Den kanske inte häftar vid ordentligt om det finns fukt kvar på plattan.



Tvätta inte den självhäftande plattan under rinnande vatten. Om du gör detta kan du orsaka skada på enheten.

Ta bort stativskyddet

Tryck in fingrarna i mellanrummet mellan den självhäftande plattan och surfplattan, och se sedan till att lyfta stativskyddet försiktigt medan du trycker på baksidan på den självhäftande plattan.

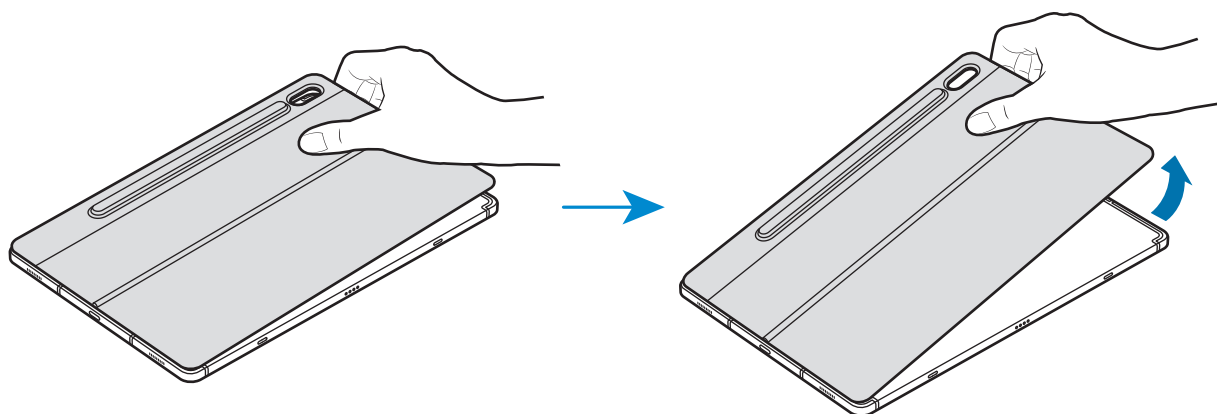

Lyft inga andra delar av stativskyddet än den självhäftande plattan. Om du gör detta kan du orsaka skada på enheten.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Upphovsrätt © 2019 Samsung Electronics

Den här användarhandboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av användarhandboken får reproduceras, spridas, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för att lagra och hämta information, utan föregående skriftligt tillstånd från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Les dette først

- Les denne bruksanvisningen før bruk for å sikre at enheten brukes på en trygg og sikker måte.
- Bildene kan avvike fra utseendet til det faktiske produktet.
- Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av regionen og kan endres uten forvarsel.
- Se Samsungs nettsted www.samsung.com for nyeste versjon av håndboken.
- Tastaturet er optimalisert for å kobles til SAMSUNG Galaxy Tab S6, og det kan være inkompatibelt med andre enheter. Før du kobler tastaturet til andre enheter enn SAMSUNG Galaxy Tab S6, bør du undersøke om de er kompatible med tastaturet.
- Dette produktet inkluderer noe gratis programvare / programvare med åpen kilde. Du finner instruksjoner for hvordan du ser den åpne kildelisensen ved å gå til Samsungs nettsted (opensource.samsung.com).

Instruksjonsikoner



Advarsel: situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig: situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merknad: merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

Komme i gang

Innholdet i pakken


- Stativdeksel
- Tastatur




- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.

Enhetsoppsett

► Stativdeksel:

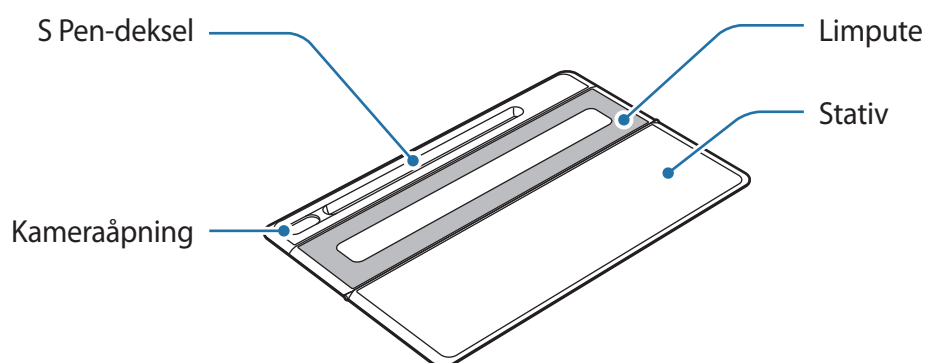


► Tastatur:

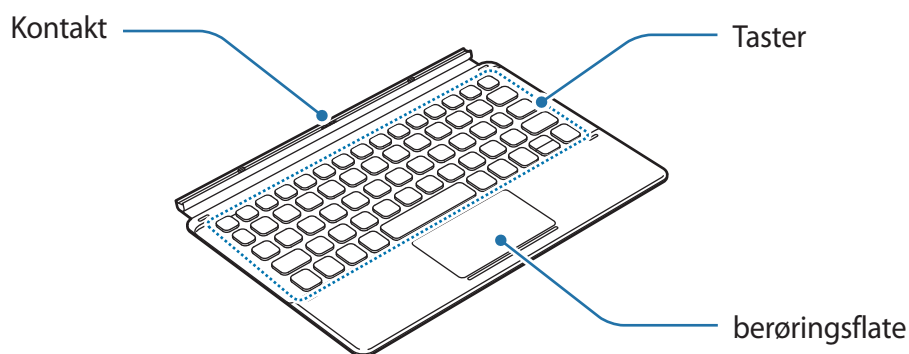

Bruke tastaturet

Feste tastaturet


- 1 Fjern beskyttelsefilmen på limputen.
- 2 Kontroller plasseringen av kameraet og kameraåpningen, og juster deretter hvert av hjørnene på S Pen-dekselet til nettbrettet.
- 3 Fest S Pen-dekselet først, og trykk deretter fast resten av stativdekselet.

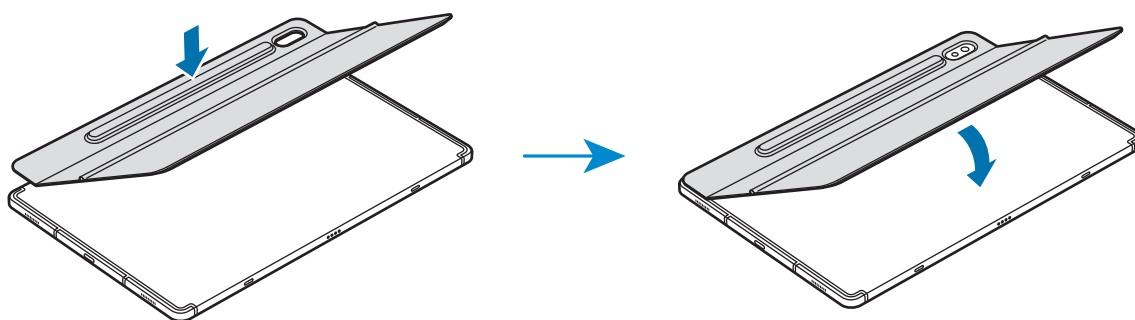

- For at limet skal feste best mulig, er det viktig at baksiden av nettbrettet rengjøres før du fester stativdekselet.
- Stativdekselet vil sitte godt fast etter en time.

- 4** Plasser kontaktene på nettbrettet og tastaturet mot hverandre, og fest deretter tastaturet til nettbrettet.

Du kan bruke tastaturet med en gang.

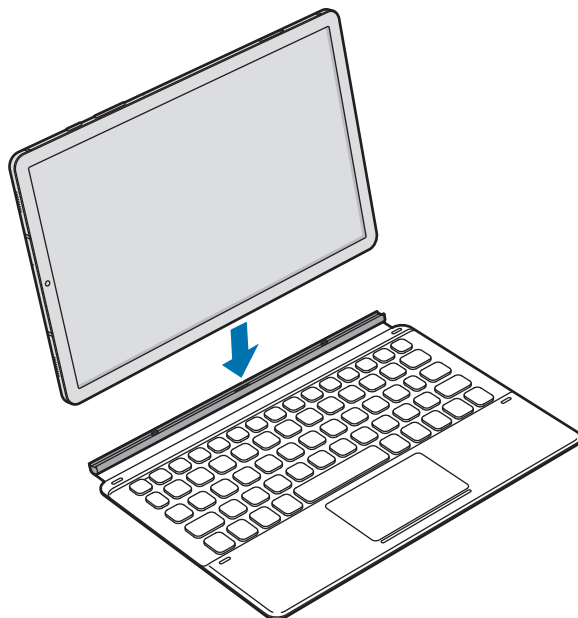


Du kan bruke tastaturet som skjermdeksel. Skjermen slår seg av når du dekker den med tastaturet, og slår seg på igjen når du åpner tastaturet.



Ikke påfør unødvendig trykk på tastaturet mens det dekker nettbrettskjermen. Det kan føre til skader på skjermen.

Justere nettbrettvinkelen


Du kan justere vinkelen på nettbrettet med stativdekselet. Dra stativet utover til du finner riktig vinkel for deg.

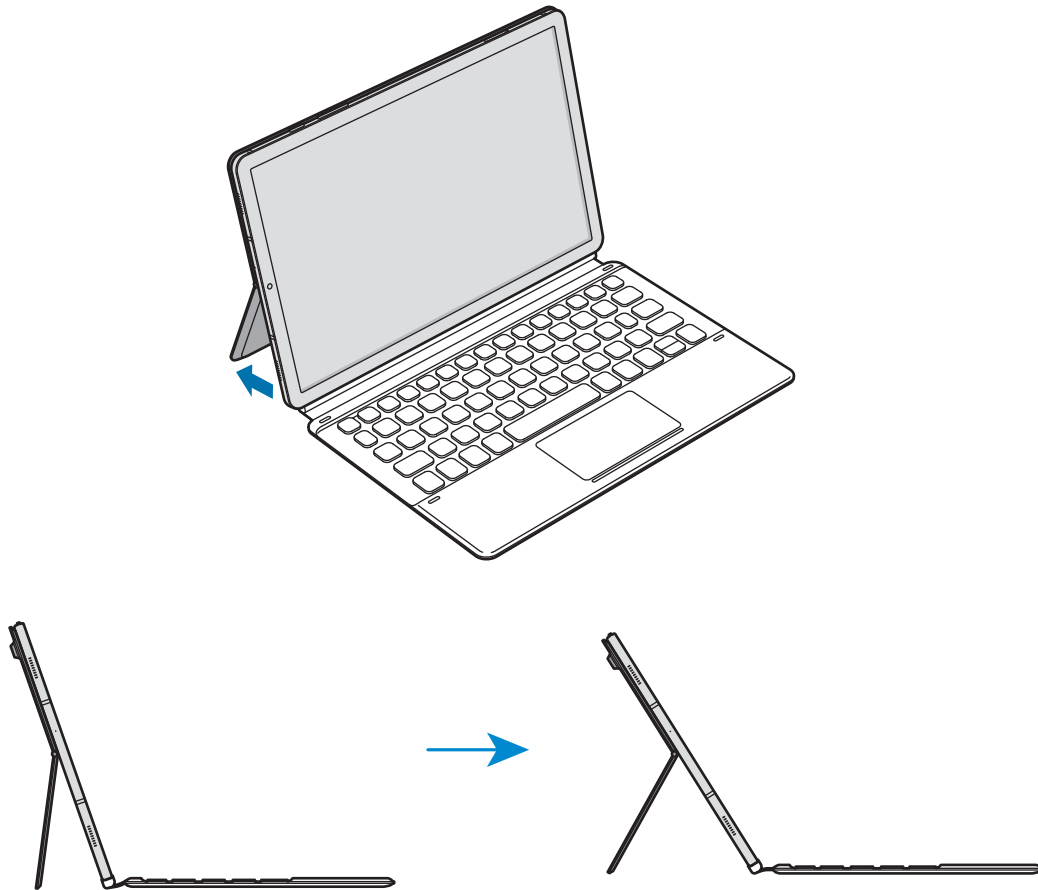

Ikke vipp stativdekselet for mye. Det kan føre til skade på hengslen.

Bruke tastene

Angi inndataspråket på nettbrettet før du bruker tastaturet. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn inndataspråket, i brukerhåndboken for nettbrettet.

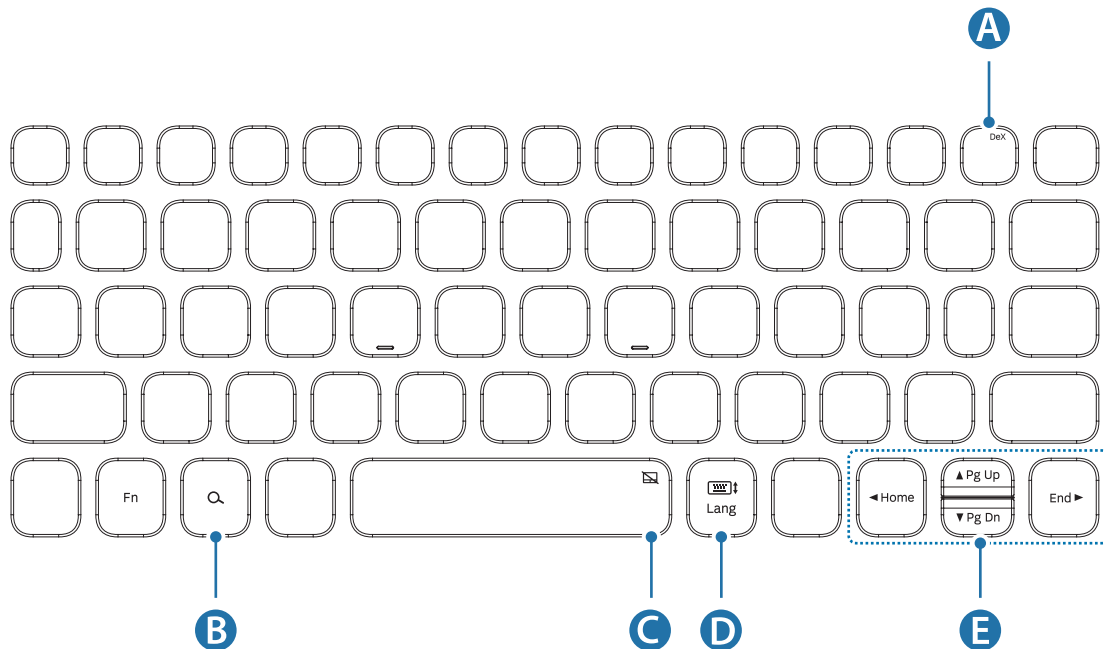


A	• [Fn] + [Dex]: Start eller luk Samsung DeX.
B	• Søk i innholdet.
C	• [Fn] + : Aktiver eller deaktiver berøringsflaten.
D	• [Lang]: Bytte mellom inndataspråk. • [Fn] + : Aktivere eller deaktivere tastaturet på skjermen.
E	• ▲/▼/◀/▶: Flytte markøren eller innsetningspunktet; • [Fn] + [▲]: Page Up • [Fn] + [▼]: Page Down • [Fn] + [◀]: Hjem • [Fn] + [▶]: Slutt



Hvis du vil ha mer informasjon om Samsung DeX, kan du se brukerhåndboken for nettbrettet.

Bruke berøringsflaten


Du kan bruke berøringsflaten til å styre markøren på nettbrettskjermen eller bruke tilleggsfunksjonene.

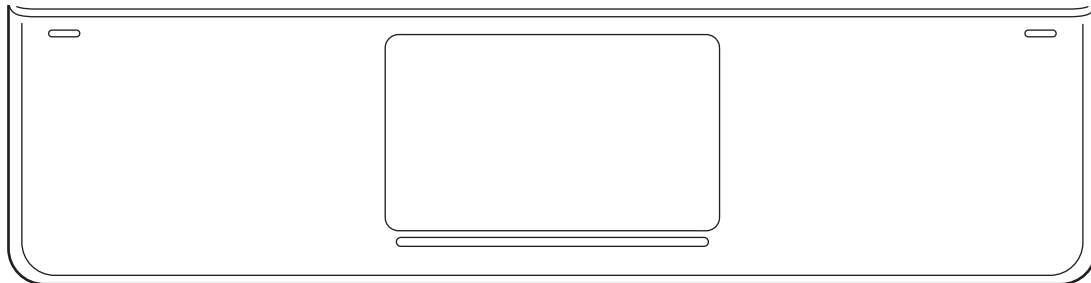

Handlinger	Funksjoner
Klikke/trykke	• Klikk på
Trykke med to fingre	• Åpne hurtigmenyen.
Dra	• Flytte markøren.
Dra med to fingre	• Bla nedover en side. • Skrive i håndskriftsmodus.
Spre/knipe	• Zoome inn/ut
Holde og dra	• Flytte det valgte elementet.


Oppbevare S Pen

- 1 Fest S Pen til nettbrettet som vist på bildet nedenfor.

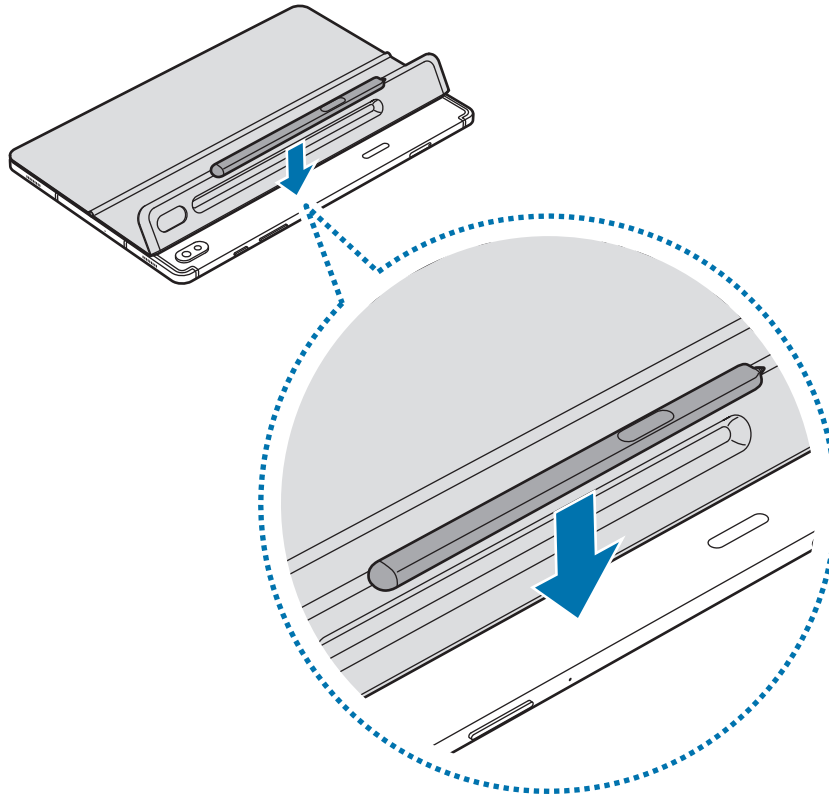

Husk at spissen på S Pen må pekte mot motsatt side av kameraet. S Pen blir ikke ladet hvis den plasseres feil.

- 2 Dekk S Pen med S Pen-dekselet.

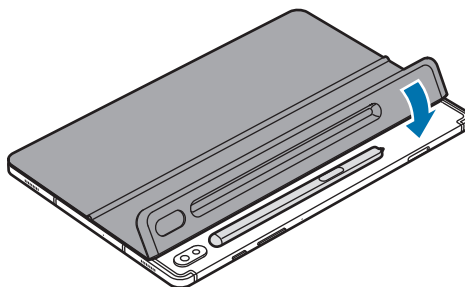

Rengjøre limputen

Det er mulig at limet på limputen ikke vil være så sterkt som ønskelig hvis overflaten på limputen er skitten. Rengjør puten forsiktig med et fuktig håndkle når den blir skitten.




La limputen tørke helt etter rengjøring. Det er mulig at den vil sitte dårligere fast hvis det er fukt igjen i puten.



Ikke vask limputen under rennende vann. Hvis du gjør det, kan det føre til skade på enheten.

Koble fra stativdekselet

Trykk fingrene inn i mellomrommet mellom limputen og nettbrettet, og pass deretter på at du er forsiktig når du løfter stativdekselet samtidig som du skyver på baksiden av limputen.

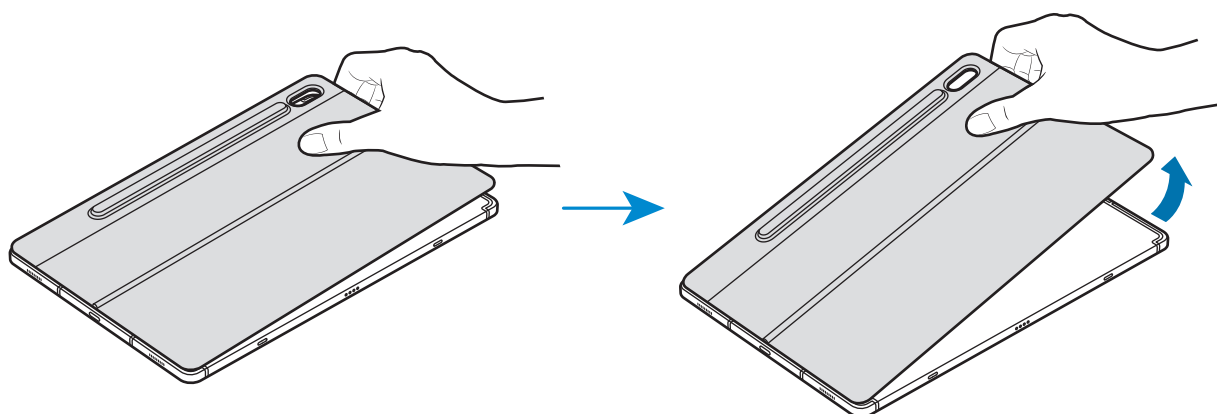

Ikke løft på andre deler av stativdekselet enn limputen. Hvis du gjør det, kan det føre til skade på enheten.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

© 2019 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet ifølge internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måte, verken elektronisk eller mekanisk, medregnet gjennom fotokopiering, opptak eller lagring i et informasjonslagrings- og gjenhentingssystem, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Lue tämä ensin

- Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä. Tällä voit varmistaa laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.
- Kuvat eivät ehkä esitä todellista tuotetta.
- Osa sisällöstä voi alueen mukaan poiketa laitteesta, ja sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Oppaan uusin versio on saatavissa Samsungin sivustosta osoitteessa www.samsung.com.
- Näppäimistö on optimoitu yhdistettäväksi SAMSUNG Galaxy Tab S6 -laitteeseen, eikä se ehkä ole yhteensopiva muiden laitteiden kanssa. Varmista ennen näppäimistön yhdistämistä muuhun kuin SAMSUNG Galaxy Tab S6 -laitteeseen, että laite on yhteensopiva näppäimistön kanssa.
- Tässä laitteessa on tiettyjä maksuttomia / avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ohjeet avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietojen näyttämiseen ovat Samsungin sivustossa (opensource.samsung.com).

Ohjekuvakkeet



Vaara: tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



Varoitus: tilanne, josta voi seurata vaurioita tähän laitteeseen tai muihin laitteisiin



Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Aloittaminen

Pakkauksen sisältö


- Jalustasuojus
- Näppäimistö




- Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitteen osat

► Jalustasuojus:

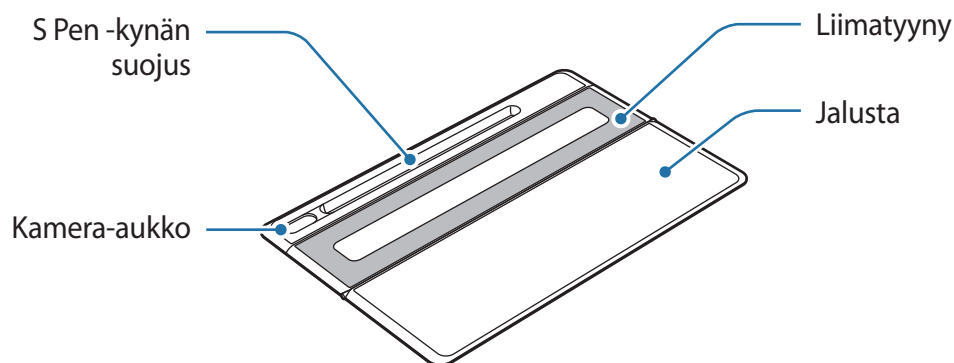


► Näppäimistö:

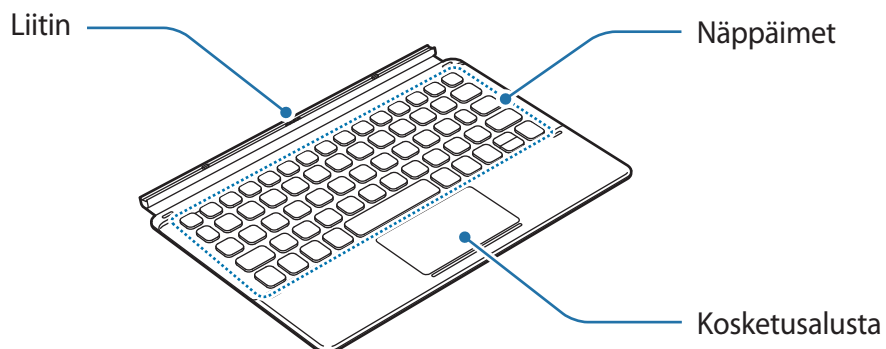

Näppäimistön käyttö

Näppäimistön kiinnittäminen


- 1 Poista suojakalvo liimatyynyistä.
- 2 Tarkista kameran ja kamera-aukon sijainti ja kohdista sitten S Pen -kynän suojuksen kulmat tablet-laitteeseen.
- 3 Kiinnitä S Pen -kynän suojus ensin ja paina sitten jalustasuojuksen loppuosa alas.

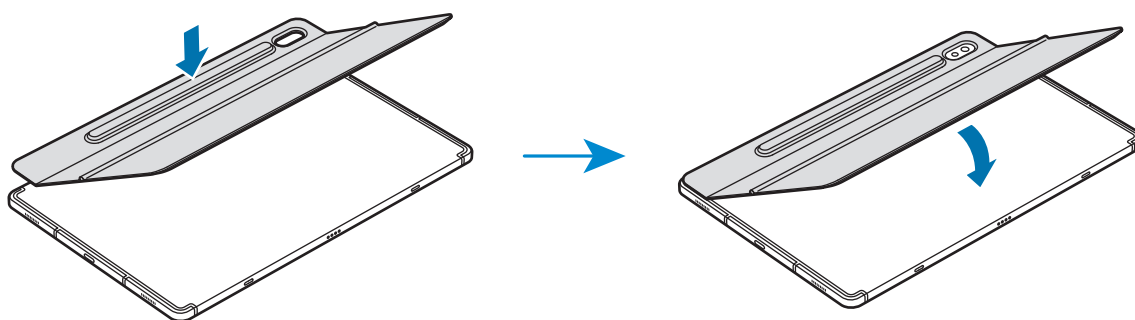

- Voit parantaa liimapinnan pitävyyttä puhdistamalla tablet-laitteen takaosan ennen jalustasuojuksen kiinnittämistä.
- Jalustasuojus on kiinnittynyt lujasti tunnin kuluttua.

- 4 Kohdista tablet-laitteen ja näppäimistön liittimet, ja kiinnitä sitten näppäimistö tablet-laitteeseen.

Voit käyttää näppäimistöä heti.

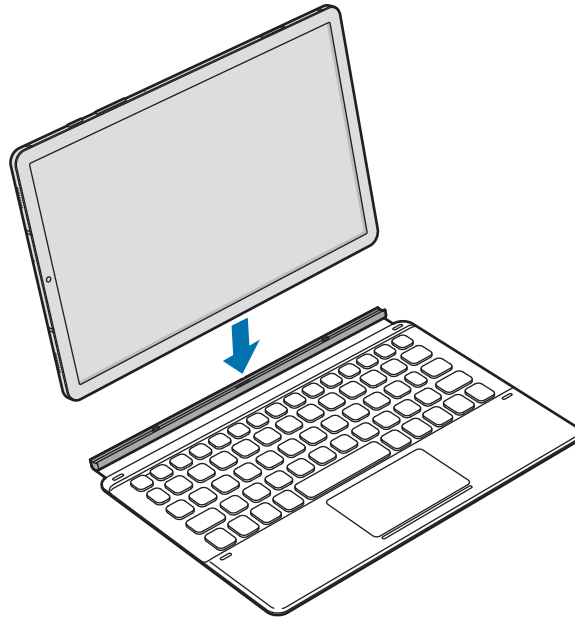


Voit käyttää näppäimistöä näytön suojuksena. Näyttö sammuu, kun peität sen näppäimistöllä, ja käynnistyy, kun avaat näppäimistön.



Älä paina näppäimistöä voimakkaasti, kun se suojaa tablet-laitteen näyttöä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Tablet-laitteen kulman säätäminen


Voit säätää tablet-laitteen kulmaa jalustasuojuksen avulla. Taita jalustaa ulospäin ja säädä sitä, kunnes kulma on haluamasi.

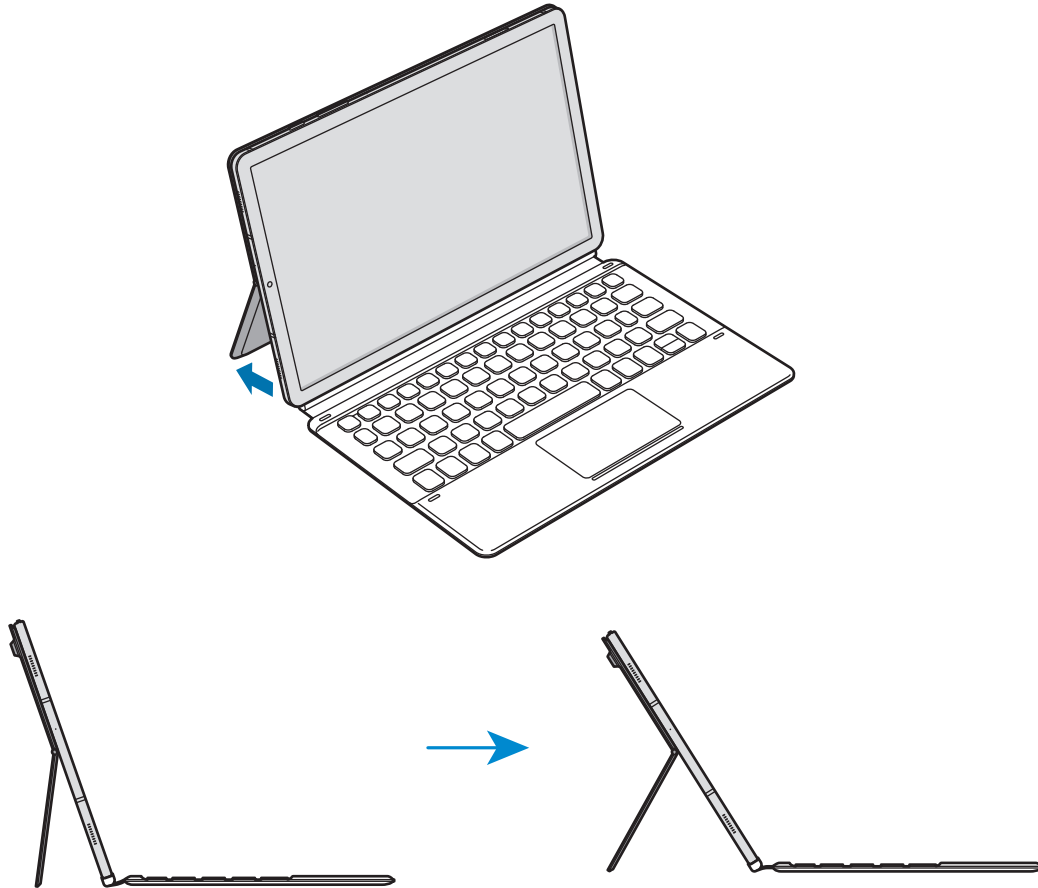

Älä kallista jalustasuojusta voimakkaasti. Muutoin sarana voi vahingoittua.

Näppäinten käyttäminen

Aseta syöttökieli tablet-laitteessa ennen näppäimistön käyttämistä. Lisätietoja syöttökielen asettamisesta on tablet-laitteen käyttöoppaassa.

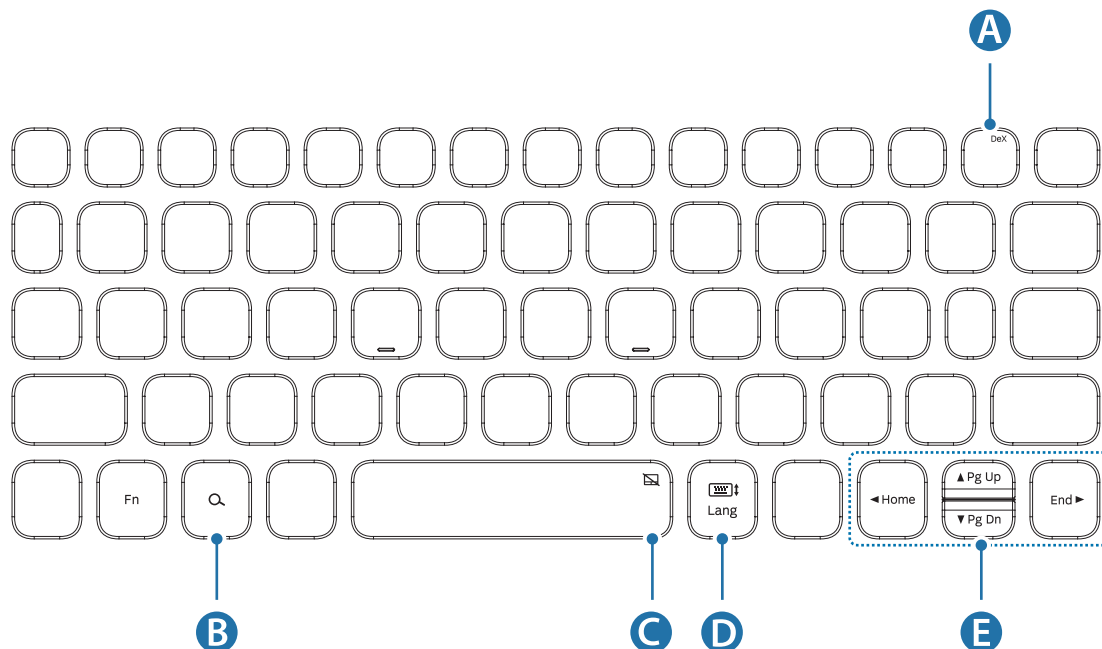


A	• [Fn] + [Dex]: Käynnistä tai sulje Samsung DeX.
B	• Etsi sisältöä.
C	• [Fn] + [🖱️]: Ota kosketusalusta käyttöön tai poista se käytöstä.
D	• [Lang]: Vaihda syöttökieltä. • [Fn] + [🖱️]↑: Ota näytönäppäimistö käyttöön tai poista se käytöstä.
E	• ▲/▼/◀/▶: Siirrä kohdistinta tai järjestelmän lisäyskohtaa; • [Fn] + [▲]: Sivu ylös • [Fn] + [▼]: Sivu alas • [Fn] + [◀]: Koti • [Fn] + [▶]: Lopetus



Lisätietoja Samsung DeX:stä on tablet-laitteen käyttöoppaassa.

Kosketusalustan käyttäminen


Voit ohjata kohdistinta tablet-laitteen näytössä tai käyttää lisätoimintoja kosketusalustan avulla.

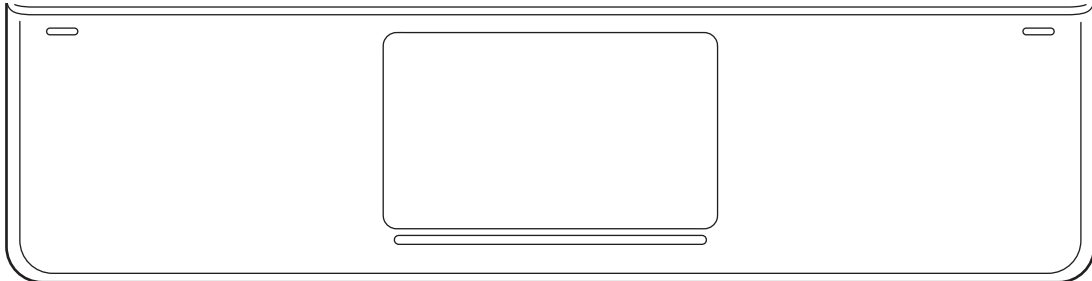

Toiminnot	Toiminnot
Napsauttaminen/ napauttaminen	• Valitse
Napauttaminen kahdella sormella	• Avaa pikavalikko.
Vetäminen	• Siirrä kohdistinta.
Vetäminen kahdella sormella	• Vieritä sivua. • Kirjoita käsinkirjoitustilassa.
Levittäminen/nipistäminen	• Lähennä/loitonna
Koskettaminen jonkin aikaa ja vetäminen	• Siirrä valittua kohdetta.


S Pen -kynän säilyttäminen

- 1 Kiinnitä S Pen -kynä tablet-laitteeseen seuraavan kuvan mukaisesti.

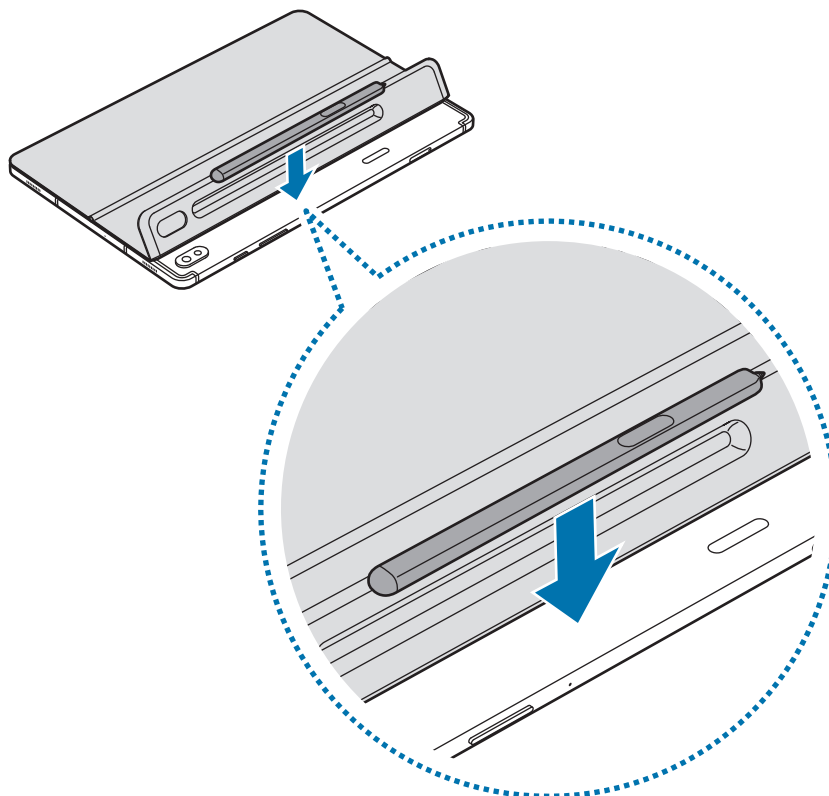

Aseta S Pen -kynän kärki kameraan nähden vastakkaiselle puolelle. S Pen -kynä ei lataudu, jos se on asetettu väärin.

- 2 Peitä S Pen -kynä S Pen -kynän suojuksella.

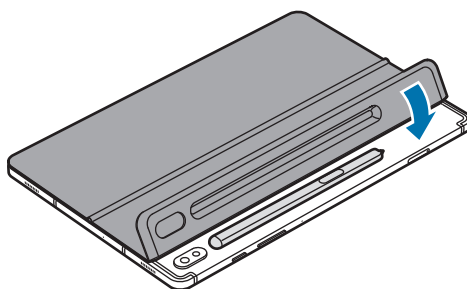

Liimatyynyn puhdistaminen

Liimatyynyn pitävyys voi huonontua, jos se on likainen. Puhdista tynny varovasti kostealla pyyhkeellä, jos se on likaantunut.




Kuivaa liimatyyny kokonaan puhdistuksen jälkeen. Jos tynnyyn jää kosteutta, sen pitävyys ei ehkä ole riittävä.



Älä pese liimatyynyä juoksevan veden alla. Se saattaa vahingoittaa laitetta.

Jalustasuojuksen irrottaminen

Työnnä sormet liimatyynyn ja tablet-laitteen väliseen rakoön ja nosta sitten varmasti jalustasuojusta varovasti samalla, kun painat liimatyynyn takaosaa.

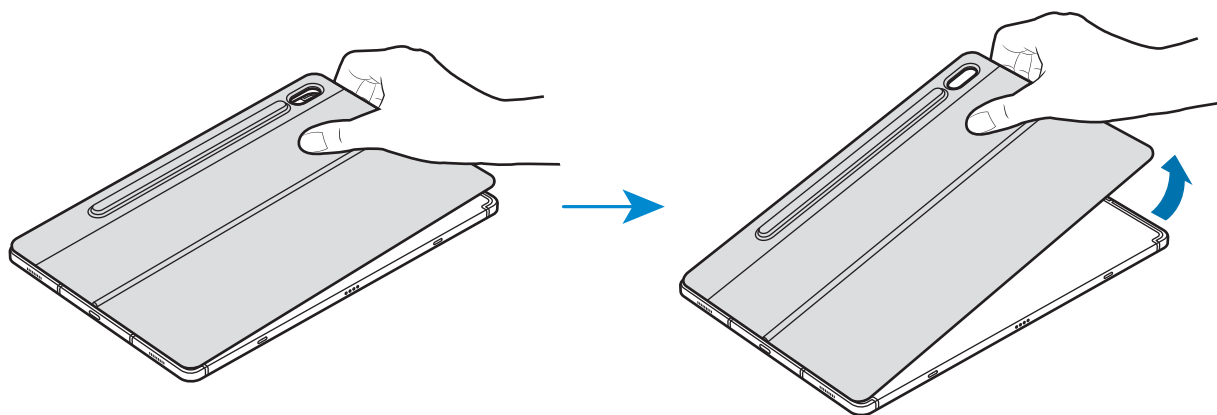

Älä nosta jalustasuojuksen muita osia kuin liimatyynyä. Se saattaa vahingoittaa laitetta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.

Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus © 2019 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien alainen.

Tämän käyttöoppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, valokopiointi, tallentaminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä mukaan lukien, on kiellettyä ilman Samsungin ennakoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille.

Læs dette først

- Du bør læse denne vejledning, inden du benytter enheden for at opleve sikker og korrekt brug.
- Billedernes udseende kan afvige fra det faktiske produkt.
- Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af land eller geografisk område, og kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan finde den nyeste udgave af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
- Tastaturet er optimeret til at blive sluttet til SAMSUNG Galaxy Tab S6 og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder. Før du slutter tastaturet til andre enheder end SAMSUNG Galaxy Tab S6, skal du sørge for, at de er kompatible med tastaturet.
- Med dette produkt følger gratis/open source-software. Gå til Samsungs websted (opensource.samsung.com) for at få vejledning om, hvordan du kan få open source-licensen at se.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Pakkens indhold


- Standercover
- Tastatur




- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Enhedens dele og opbygning

► Standercover:

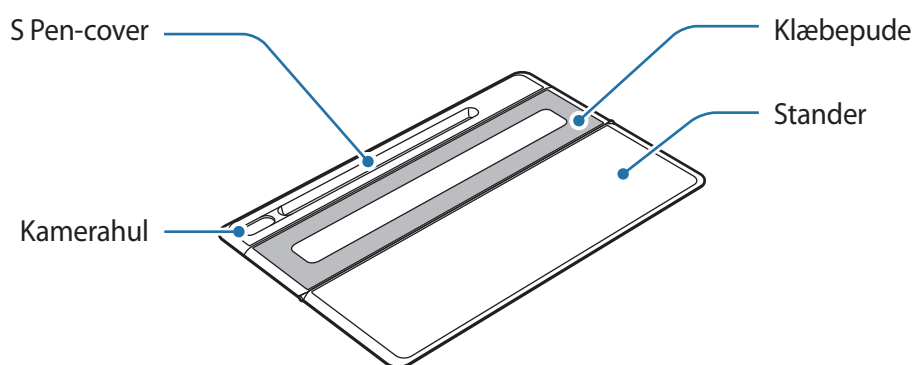


► Tastatur:

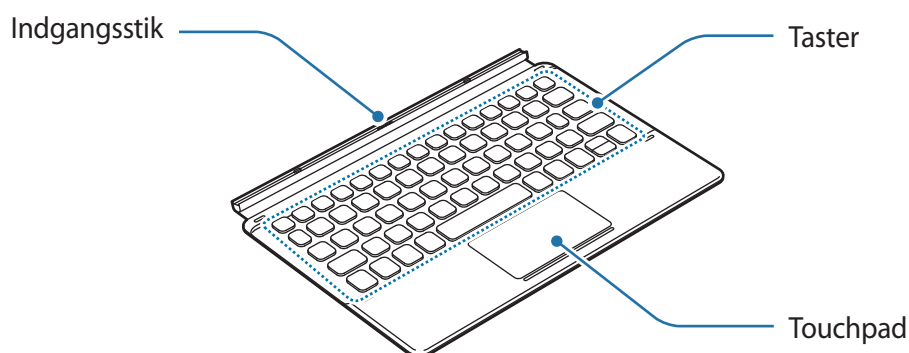

Brug af tastaturet


Montering af tastaturet

- 1 Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbepuden.
- 2 Kontroller placeringen af kameraet og kamerahullet, og juster derefter hvert hjørne på S Pen-coveret efter tabletten's hjørner.
- 3 Monter S Pen-coveret først, og tryk derefter ned på resten af standercoveret.

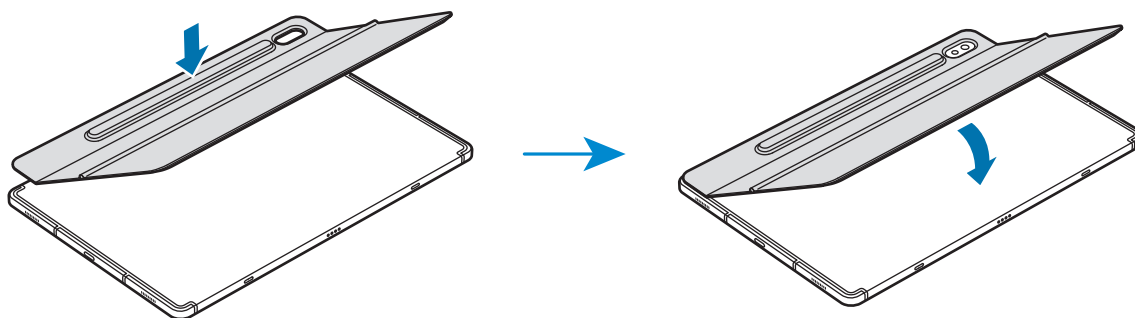

- For at forbedre klæbestyrken skal du sørge for at rengøre bagsiden af tabletten, før du monterer standercoveret.
- Standercoveret vil sidde helt fast efter en time.

- 4 Juster tablettens stik og tastaturet, så de flugter, og monter tastaturet på tabletten.
Du kan bruge tastaturet med det samme.

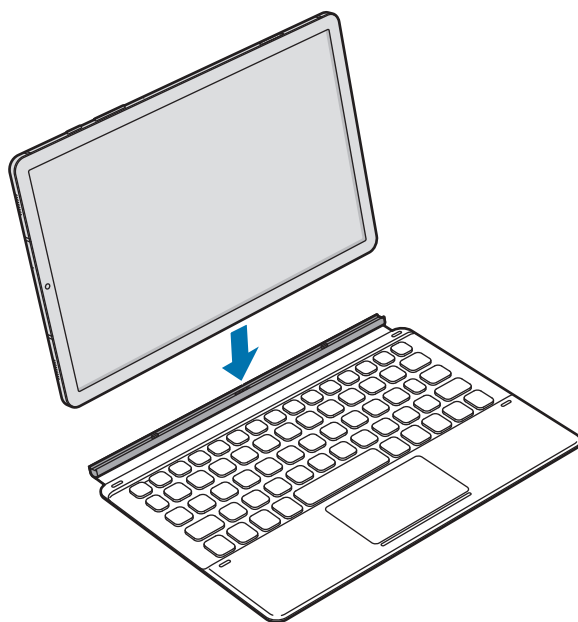


Du kan bruge tastaturet som skærmbeskytter. Skærmen slukker, når du dækker den med tastaturet, og den tænder, når du åbner tastaturet.



Undlad at påføre unødigt pres på tastaturet, mens det dækker tablettens skærm. Hvis du gør dette, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Justering af tablettens vinkel


Du kan justere tablettens vinkel ved hjælp af standercoveret. Fold standeren ud, og juster den, indtil du finder den ønskede vinkel.

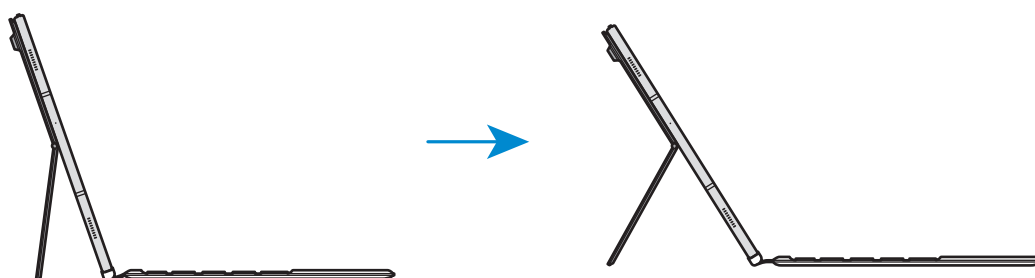

Undlad at vippe standercoveret for meget. Hvis du gør dette, kan hængslet tage skade.

Brug af tasterne

Indstil indtastningsprog på tabletten, før du bruger tastaturet. For mere information om indstilling af inputsproget kan du se brugervejledningen til tabletten.

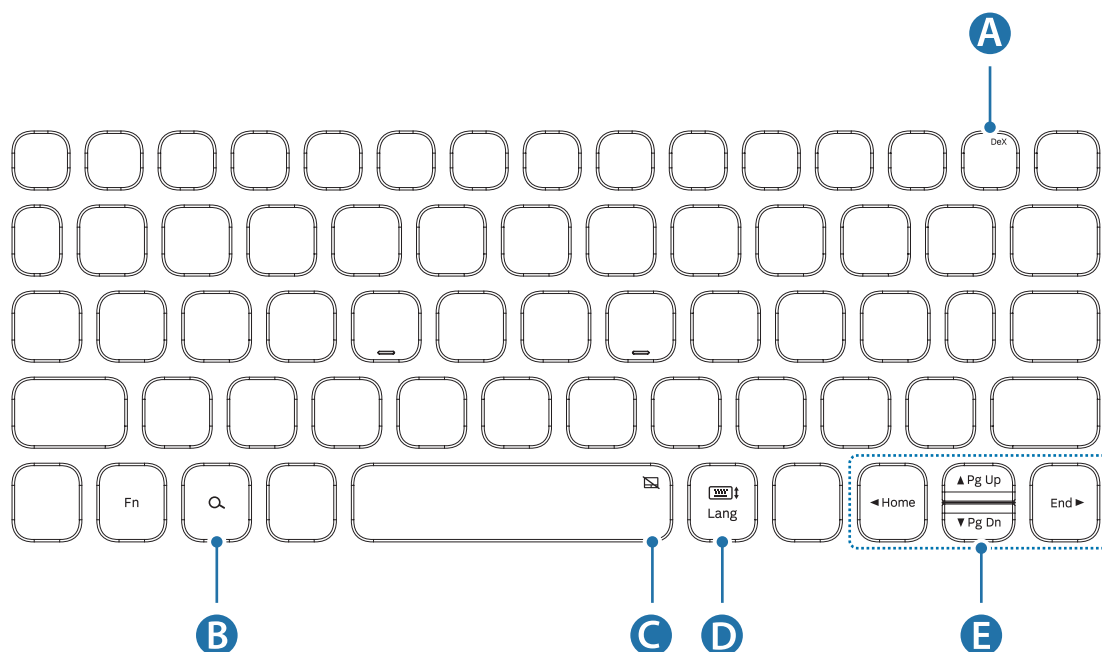


A	[Fn] + [Dex]: Start eller luk Samsung DeX.
B	Søg i indholdet.
C	[Fn] +  : Aktiver eller deaktiver touchpaden.
D	[Lang]: Skift mellem inputsprog. [Fn] +  : Aktiver eller deaktiver skærmtastaturet.
E	▲/▼/◀/▶: Flyt markøren eller indsætningspunktet; [Fn] + [▲]: Side op [Fn] + [▼]: Side ned [Fn] + [◀]: Startskærm [Fn] + [▶]: Slut



For mere information om Samsung DeX kan du se brugervejledningen til tabletten.

Brug af touchpaden


Du kan bruge touchpaden til at styre markøren på tablettens skærm eller bruge de andre funktioner.

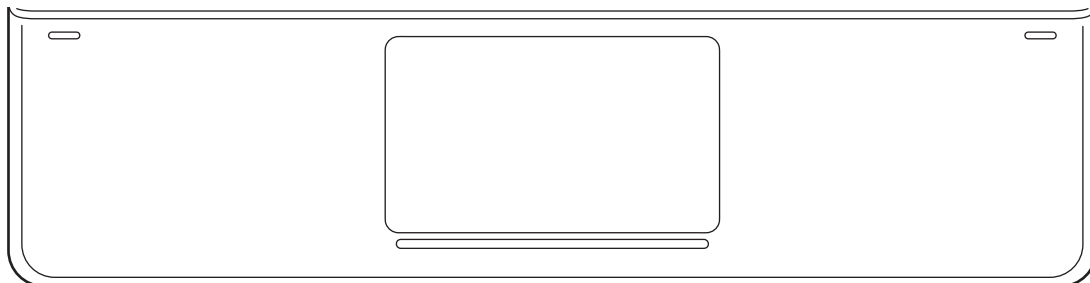

Valg	Funktioner
Klik/tryk	Klik på
Tryk med to fingre	Åbn kontekstmenuen.
Træk	Flyt markøren.
Træk med to fingre	Rul hen over siden. Skriv i håndskrifttilstand.
Spred/knib	Zoom ind/zoom ud
Hold og træk	Flyt det valgte objekt.


Opbevaring af S Pen

- 1 Monter S Pen på tabletten som vist på billedet nedenfor.

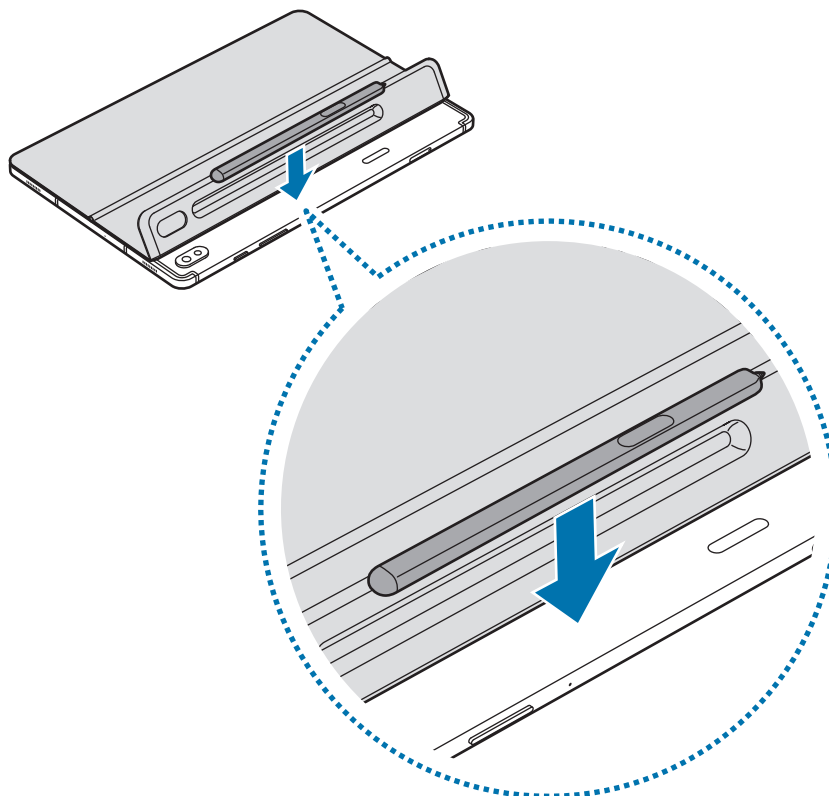

Sørg for at placere spidsen af S Pen, så den vender modsat kameraet. S Pen vil ikke lade op, hvis den sidder forkert.

- 2 Dæk S Pen med S Pen-coveret.

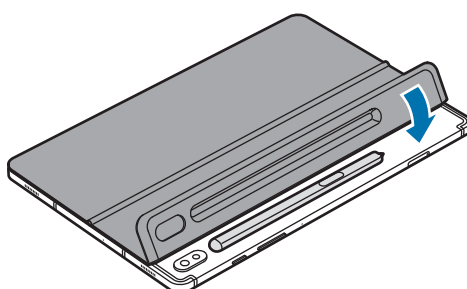

Rengøring af klæbepuden

Klæbestyrken kan nedsættes, hvis overfladen af puden er snavset. Rengør puden forsigtigt med en våd klud, når den bliver snavset.




Tør klæbepuden helt af, når den er rengjort. Det er ikke sikkert, den vil sidde ordentligt fast, hvis der stadig er fugt på puden.



Undlad at vaske klæbepuden under rindende vand. Hvis du gør dette, kan enheden tage skade.

Afmontering af standercoveret

Skub fingrene ind i spalten mellem klæbepladen og tabletten, og sørg derefter for at løfte stativdækslet forsigtigt, mens du trykker på bagsiden af klæbepladen.

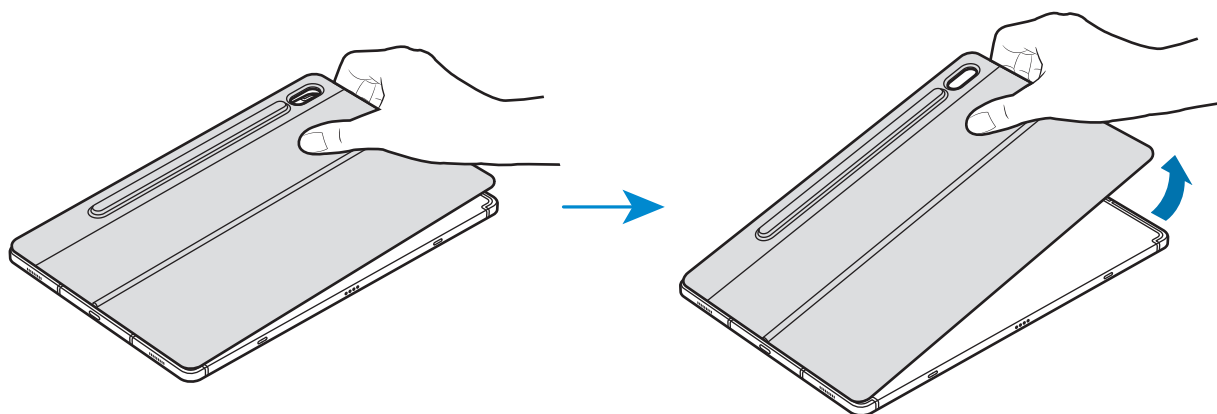

Du må ikke løfte andre dele af standercoveret end klæbepuden. Hvis du gør dette, kan enheden tage skade.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2019 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Διαβάστε το πριν συνεχίσετε

- Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση της.
- Η όψη των εικόνων ενδέχεται να διαφέρει στο ίδιο το προϊόν.
- Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Το πληκτρολόγιο έχει βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να συνδέεται στο SAMSUNG Galaxy Tab S6 και ενδέχεται να μην είναι συμβατό με άλλες συσκευές. Προτού συνδέσετε το πληκτρολόγιο σε άλλες συσκευές, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συμβατότητα.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει δωρεάν λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα. Για να δείτε τις οδηγίες προβολής της άδειας ανοικτού κώδικα, μεταβείτε στον ιστότοπο της Samsung (opensource.samsung.com).

Εικονίδια οδηγιών



Προειδοποίηση: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σ' εσάς ή σε άλλους



Προσοχή: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό



Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας


- Κάλυμμα-στήριγμα
- Πληκτρολόγιο




- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διάταξη συσκευής

► Κάλυμμα-στήριγμα:

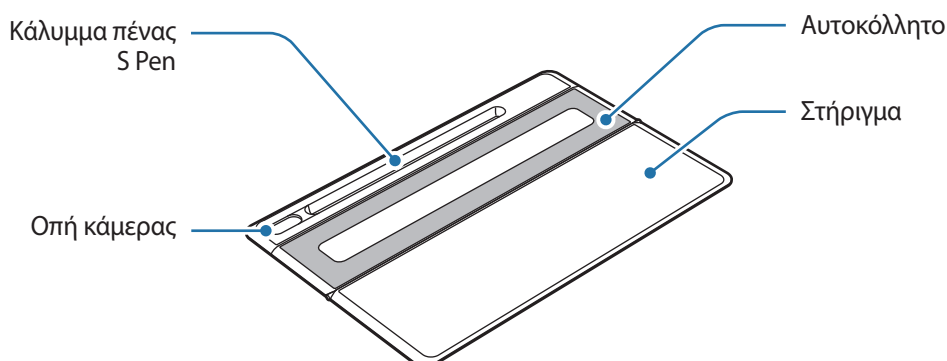


► Πληκτρολόγιο:

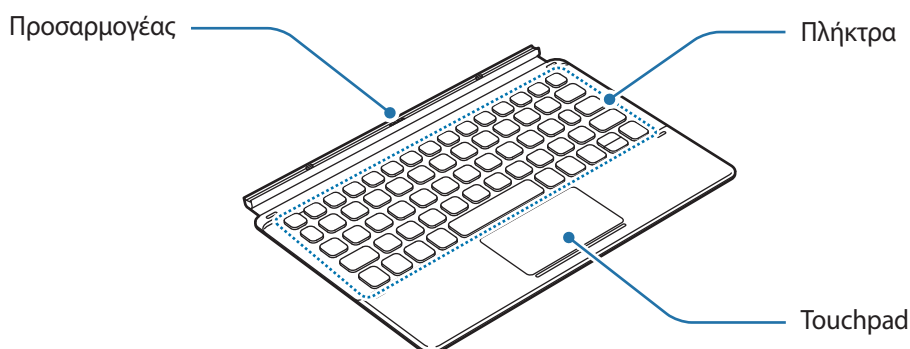

Χρήση του πληκτρολογίου

Σύνδεση του πληκτρολογίου


- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το αυτοκόλλητο.
- 2 Ελέγξτε τη θέση της κάμερας και την οπή της κάμερας και έπειτα ευθυγραμμίστε κάθε γωνία του καλύμματος της πέννας S Pen με το tablet.
- 3 Τοποθετήστε πρώτα το κάλυμμα της πέννας S Pen και έπειτα πιέστε προς τα κάτω το υπόλοιπο τμήμα του καλύμματος-στήριγμα.

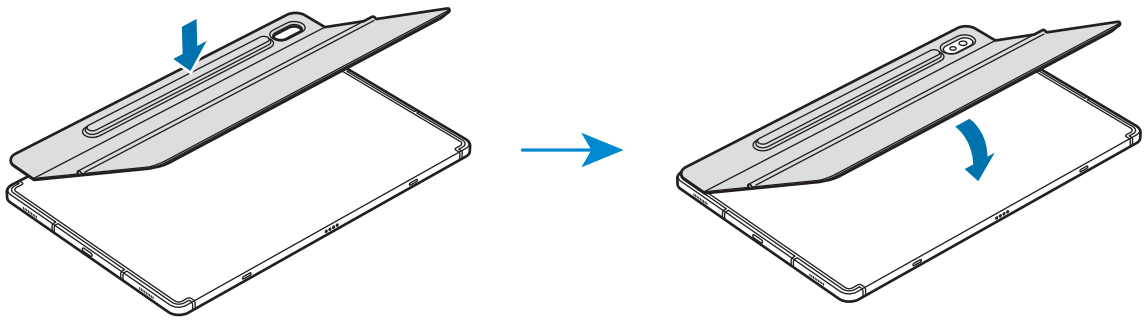

- Για να βελτιώσετε την κολλητική ισχύ, καθαρίστε το πίσω μέρος του tablet πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα-στήριγμα.
- Το κάλυμμα-στήριγμα θα έχει στερεωθεί καλά στη θέση του μετά από μία ώρα.

- 4** Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές σύνδεσης του tablet και του πληκτρολογίου και έπειτα συνδέστε το πληκτρολόγιο στο tablet.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο αμέσως.

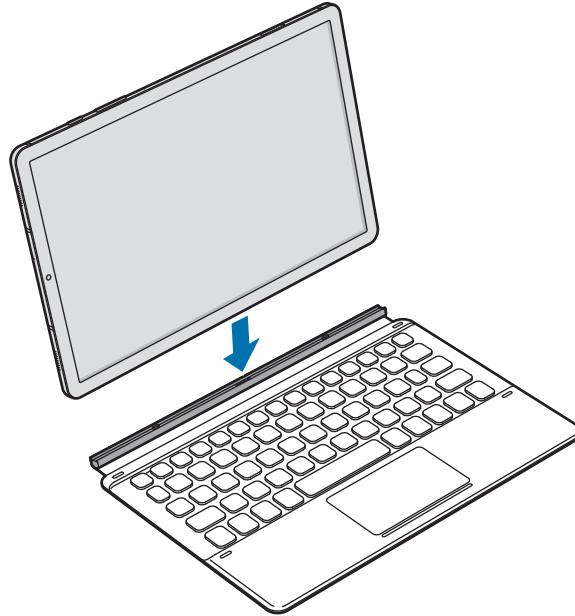


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο ως κάλυμμα οθόνης. Η οθόνη σβήνει όταν κλείσετε το πληκτρολόγιο και ενεργοποιείται ξανά όταν το ανοίξετε.



Μην πιέζετε με δύναμη όταν κλείνετε το πληκτρολόγιο πάνω από την οθόνη του tablet. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη.

Ρύθμιση της κλίσης του tablet


Μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίση του tablet χρησιμοποιώντας το κάλυμμα-στήριγμα. Τραβήξτε προς τα έξω και ρυθμίστε το στήριγμα μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή κλίση.

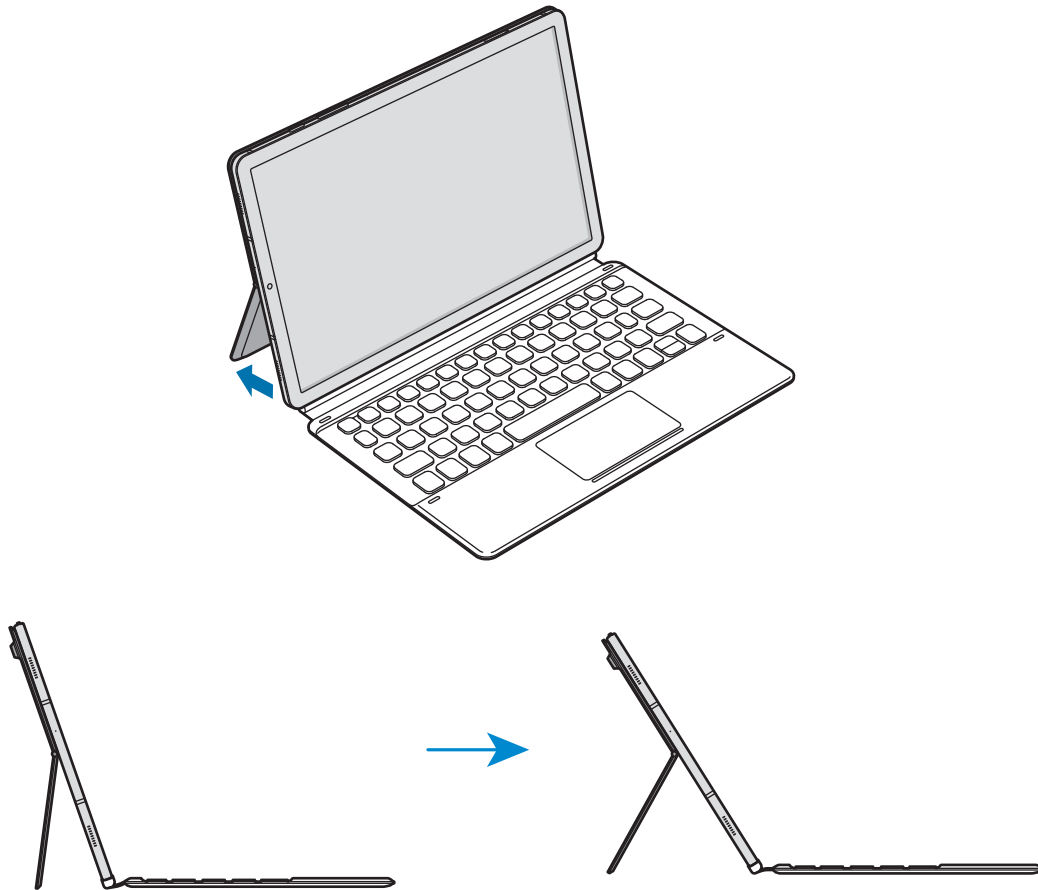

Μην δίνετε υπερβολικά μεγάλη κλίση στο κάλυμμα-στήριγμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην άρθρωση.

Χρήση των πλήκτρων

Πριν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, ορίστε τη γλώσσα εισαγωγής στο tablet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό της γλώσσας εισαγωγής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του tablet.

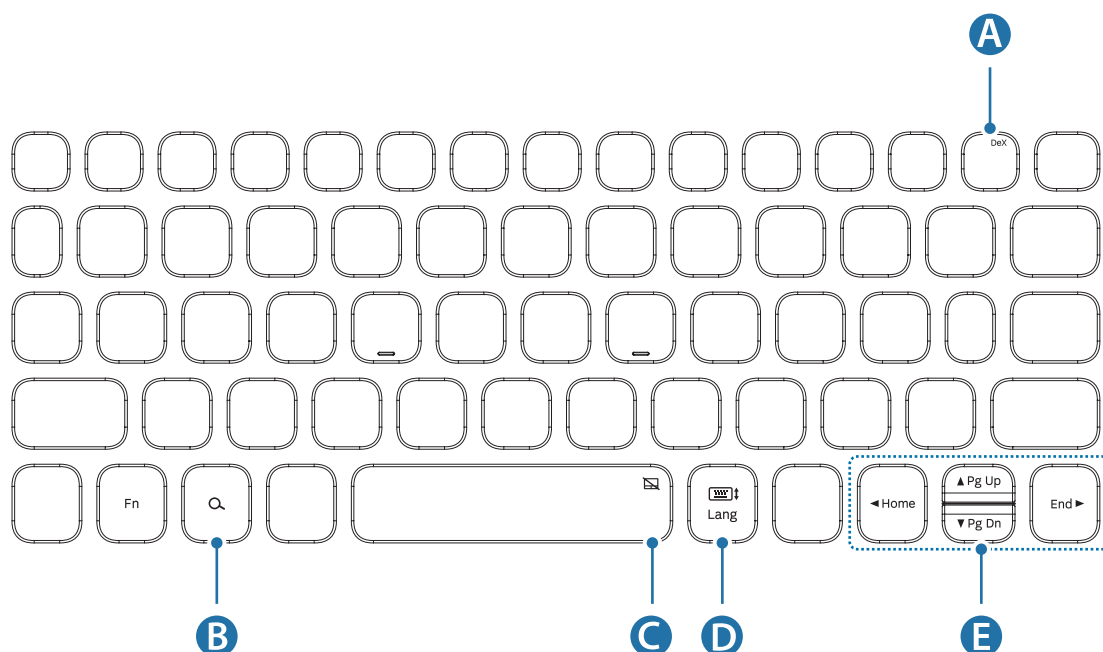


A	[Fn] + [Dex]: Εκκίνηση ή κλείσιμο του Samsung DeX.
B	Αναζήτηση στα περιεχόμενα.
C	[Fn] +  : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του touchpad.
D	[Lang]: Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής. [Fn] +  ↑: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πληκτρολογίου στην οθόνη.
E	▲/▼/◀/▶: Μετακίνηση του δρομέα ή του καρέ συστήματος; [Fn] + [▲]: Page Up [Fn] + [▼]: Page Down [Fn] + [◀]: Αρχική σελίδα [Fn] + [▶]: Τέλος



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Samsung DeX, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του tablet.

Χρήση του touchpad


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το touchpad για να ελέγξετε την κίνηση του δρομέα στην οθόνη του tablet ή για να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες λειτουργίες.

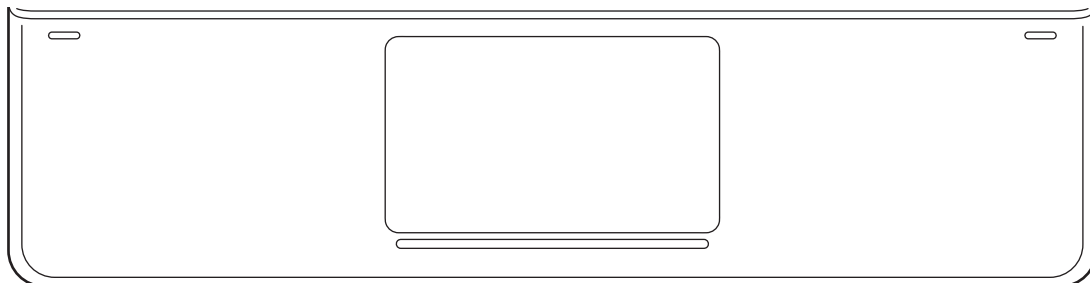

Ενέργειες	Λειτουργίες
Κλικ/Πάτημα	Κλικ
Πάτημα με δύο δάχτυλα	Άνοιγμα του μενού περιεχομένων.
Σύρσιμο	Μετακινήσετε το δρομέα
Σύρσιμο με δύο δάχτυλα	Κύλιση στη σελίδα. Γράψιμο με τη χειρόγραφη λειτουργία.
Άνοιγμα/Κλείσιμο δαχτύλων	Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
Πάτημα και σύρσιμο	Μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου.


Αποθήκευση της πέννας S Pen

- 1 Στερεώστε την πένα S Pen στο tablet όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

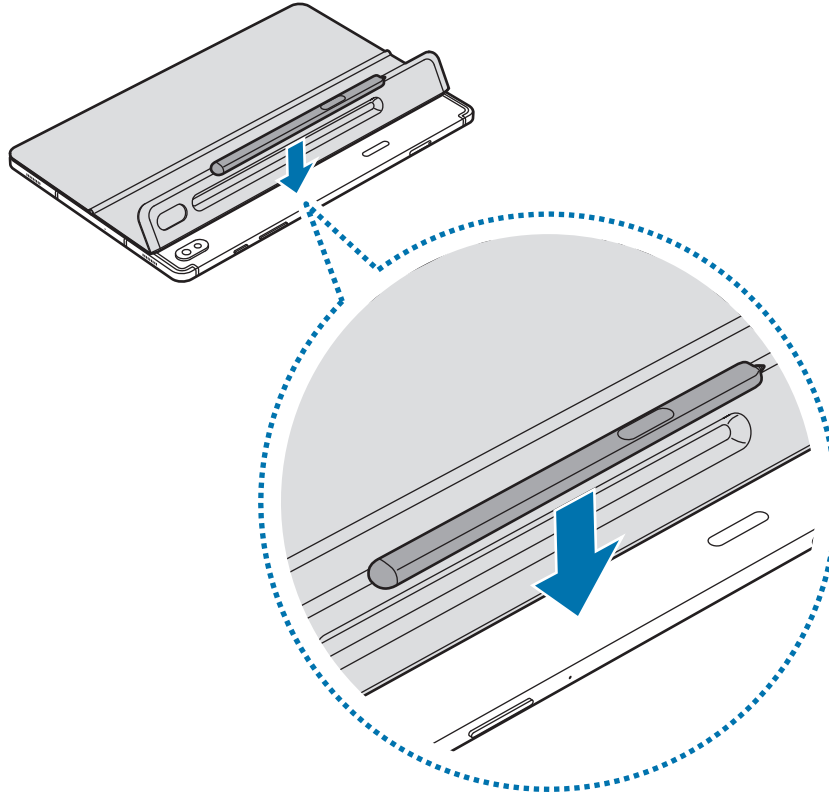

Βεβαιωθείτε ότι η μύτη της πέννας S Pen είναι στραμμένη αντίθετα από την κάμερα. Η πένα S Pen δεν φορτίζεται εάν τοποθετηθεί με λάθος τρόπο.

- 2 Καλύψτε την πένα S Pen με το κάλυμμα πέννας S Pen.

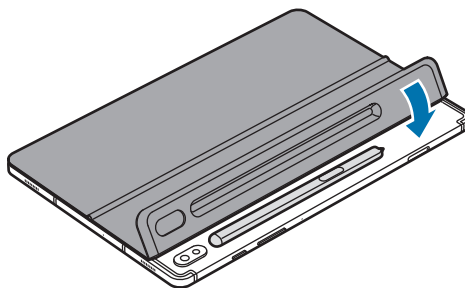

Καθαρισμός του αυτοκόλλητου

Η κολλητική ισχύς μπορεί να μειωθεί εάν η επιφάνεια του αυτοκόλλητου έχει ακαθαρσίες. Αν λερωθεί, καθαρίστε το αυτοκόλλητο απαλά με μια νωπή πετσέτα.




Αφού καθαρίσετε το αυτοκόλλητο, στεγνώστε το καλά. Μπορεί να μην κολλάει καλά, αν παραμείνει υγρασία.



Μην πλένετε το αυτοκόλλητο κάτω από τρεχούμενο νερό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Αφαίρεση του καλύμματος-στήριγμα

Σπρώξτε τα δάχτυλά σας στο κενό ανάμεσα στο αυτοκόλλητο και το tablet και, έπειτα, φροντίστε να ανασηκώσετε με προσοχή το κάλυμμα-στήριγμα ενώ σπρώχνετε το πίσω μέρος του αυτοκόλλητου.

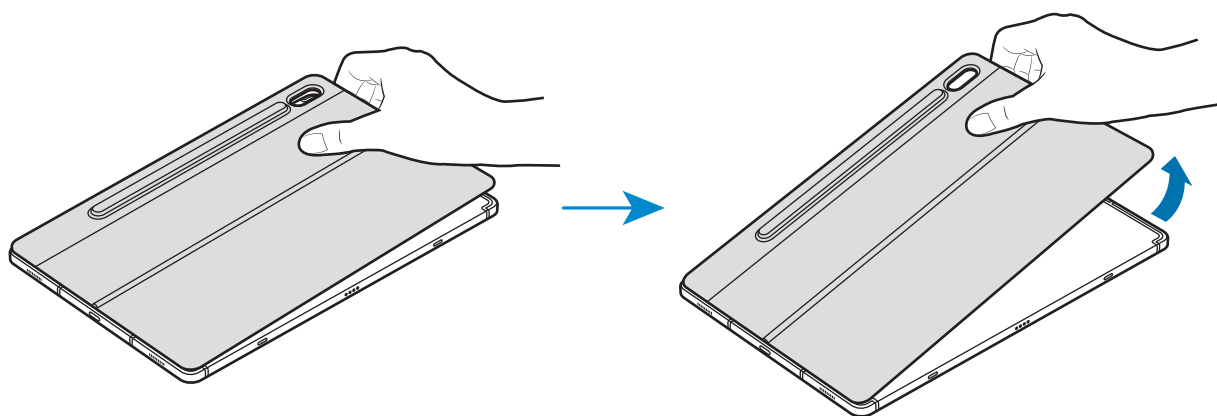

Μην ανασηκώσετε τα υπόλοιπα τμήματα του καλύμματος-στήριγμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 Samsung Electronics

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διανομή, η μετάφραση ή η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του εγχειριδίου χρήσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φωτοαντίγραφου, της καταγραφής ή της αποθήκευσης σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Η επωνυμία SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Οι υπόλοιπες επωνυμίες αποτελούν σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Slike so lahko videti drugače kot dejanski izdelek.
- Nekatera vsebina naprave se lahko med regijami razlikuje in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Najnovejšo različico priročnika najdete na spletnem mestu Samsung (www.samsung.com).
- Tipkovnica je optimizirana za priključitev v napravo SAMSUNG Galaxy Tab S6, zato morda ne bo združljiva z drugimi napravami. Preden tipkovnico priključite v napravo, ki ni SAMSUNG Galaxy Tab S6, preverite, ali je ta naprava združljiva s tipkovnico.
- Izdelek vsebuje določeno brezplačno/odprtokodno programsko opremo. Če si želite ogledati navodila za ogled odprtokodne licence, pojdite na spletno mesto Samsung (opensource.samsung.com).

Opisi ikon



Opozorilo: primeri, ki lahko poškodujejo vas ali druge



Pozor: primeri, ki lahko poškodujejo napravo ali drugo opremo



Opomba: obvestila, uporabni nasveti ali dodatne informacije

Začetek

Vsebina paketa


- Pokrov stojala
- Tipkovnica




- Deli, priloženi napravi, in morebitna dodatna oprema so odvisni od regije ali ponudnika storitev.
- Videz in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

Postavitev naprave

► Pokrov stojala:

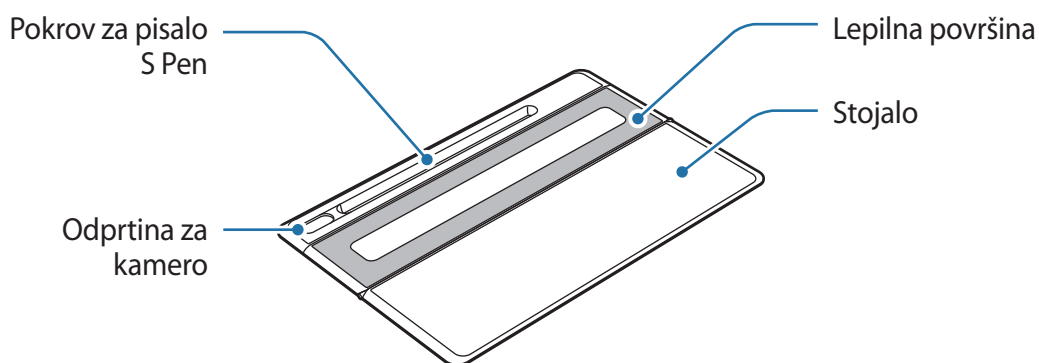


► Tipkovnica:

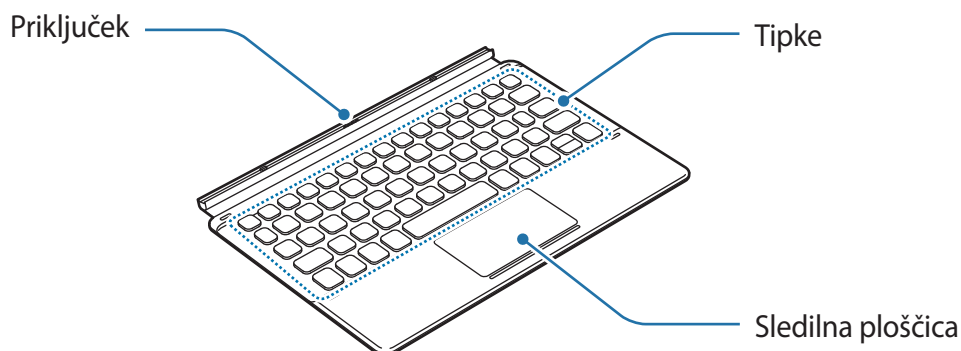

Uporaba tipkovnice

Pritrditev tipkovnice


- 1 Z lepilne površine odstranite zaščitno folijo.
- 2 Preverite, kje se nahajata kamera in odprtina za kamero ter nato poravnajte vogale pokrova za pisalo S Pen z vogali tabličnega računalnika.
- 3 Najprej pritrdite pokrov za pisalo S Pen, šele nato pritisnite navzdol preostali del pokrova stojala.

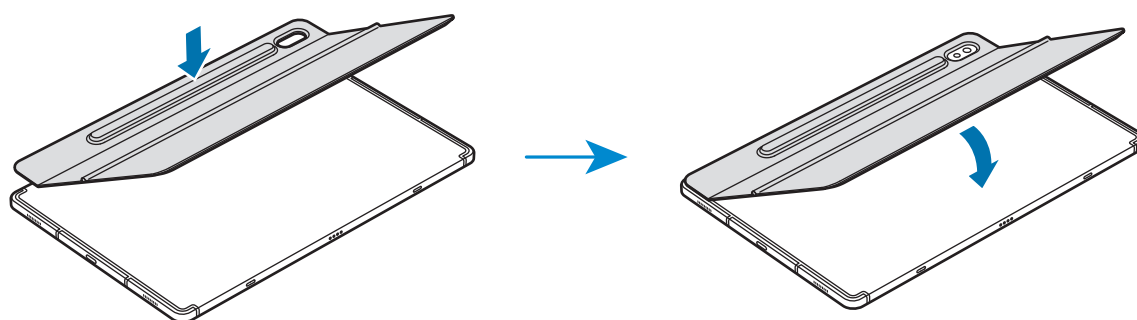

- Da bo lepilna moč večja, očistite hrbtno stran tabličnega računalnika, preden pritrdite pokrov stojala.
- Pokrov stojala bo po eni uri dobro pritrjen.

- 4** Poravnajte priključke na tabličnem računalniku in tipkovnici, nato pa tipkovnico pritrdite na tablični računalnik.

Tipkovnico lahko začnete uporabljati takoj.

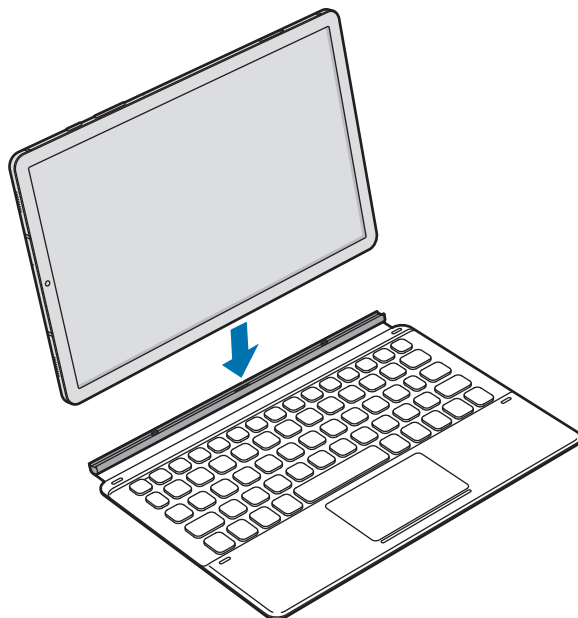


Tipkovnico lahko uporabljate kot pokrov zaslona. Zaslون se izklopi, ko ga tipkovnica prekrije, in se vklopi, ko tipkovnico odprete.



Tipkovnice ne pritiskajte premočno, ko z njo prekrijete zaslon tabličnega računalnika. Tako lahko namreč poškodujete zaslon.

Nastavitev kota tabličnega računalnika


S pokrovom stojala lahko nastavite kot tabličnega računalnika. Odprite stojalo in ga nastavite v želeni kot.

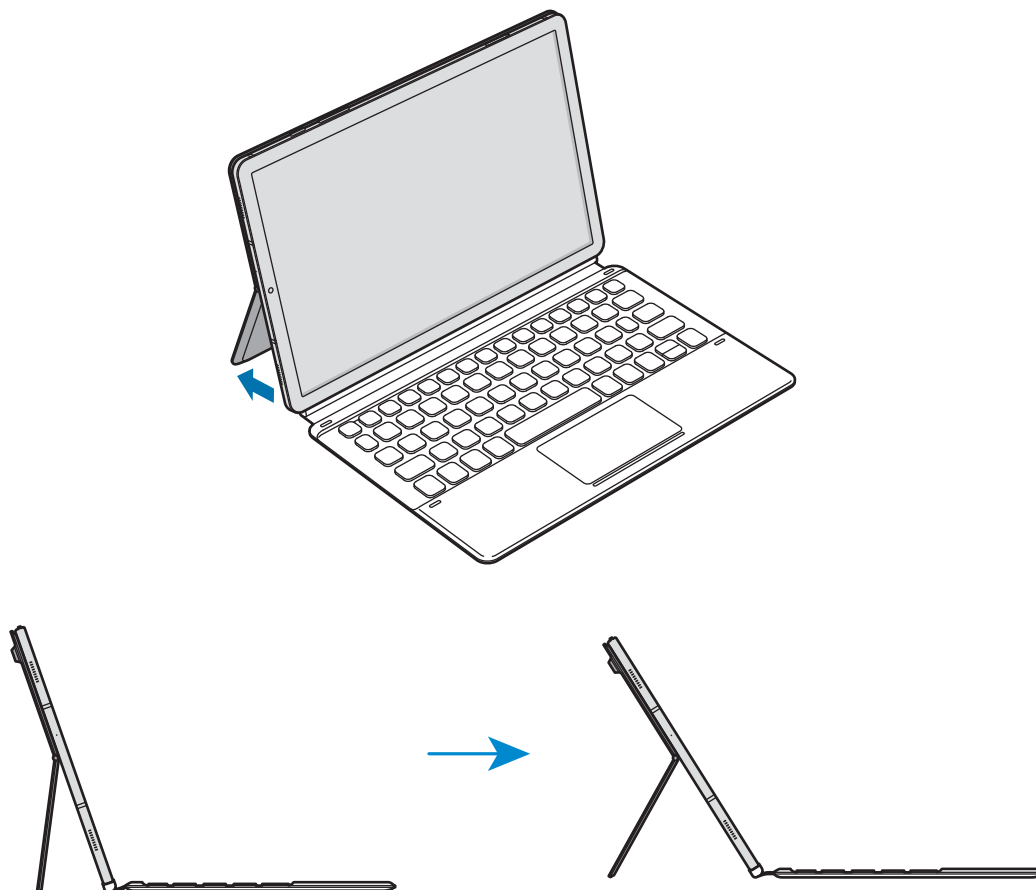

Pokrova stojala ne nagibajte preveč. Tako lahko namreč poškodujete tečaj.

Uporaba tipk

Preden začnete uporabljati tipkovnico, nastavite jezik vnosa v tabličnem računalniku. Več informacij o nastavljanju jezika vnosa najdete v navodilih za uporabo tabličnega računalnika.

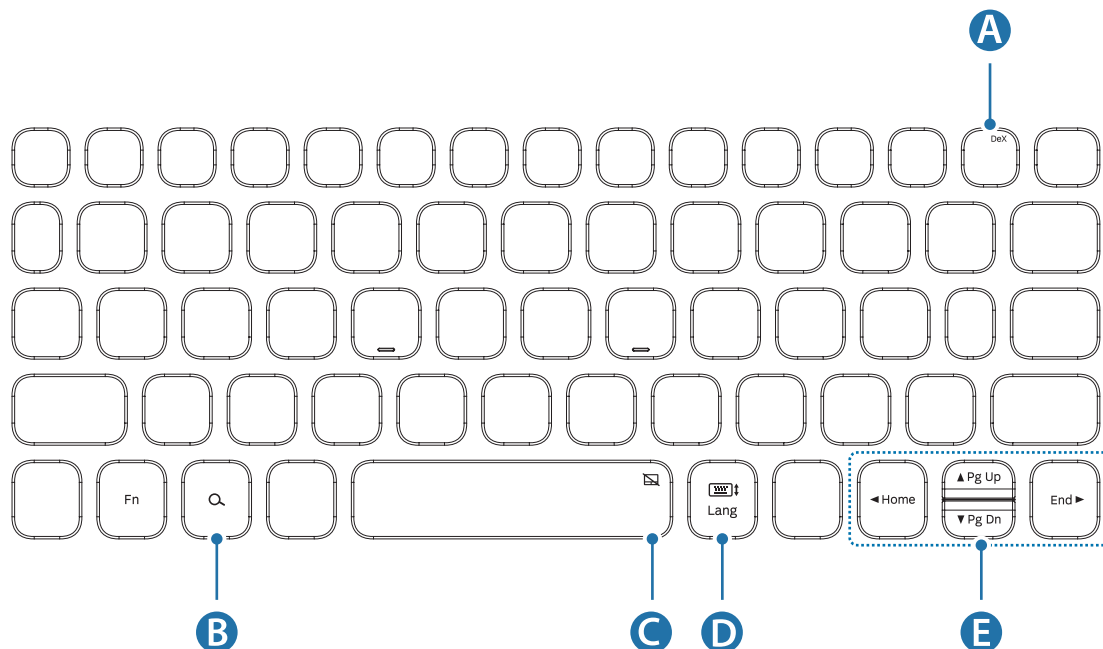


A	[Fn] + [Dex]: Zaženite ali zaprite Samsung DeX.
B	Iskanje po vsebini.
C	[Fn] + [Keyboard Icon]: Omogočite ali onemogočite sledilno ploščico.
D	[Lang]: Spremenite jezik vnosa. [Fn] + [Keyboard Icon]↑: Omogočite ali onemogočite zaslonsko tipkovnico.
E	▲/▼/◀/▶: Premik kazalca ali sistemske kazalke; [Fn] + [▲]: Stran gor [Fn] + [▼]: Stran dol [Fn] + [◀]: Domov [Fn] + [▶]: Konec



Več informacij o aplikaciji Samsung DeX najdete v navodilih za uporabo tabličnega računalnika.

Uporaba sledilne ploščice


S sledilno ploščico lahko premikate kazalec na zaslonu tabličnega računalnika ali uporabljate dodatne funkcije.

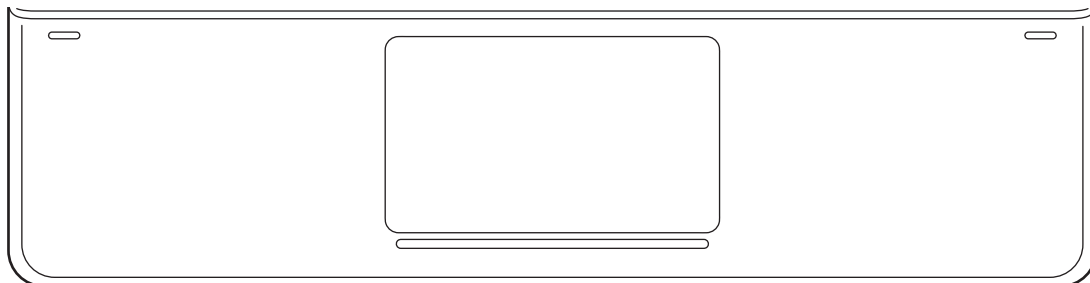

Dejanja	Funkcije
Klikanje/pritiskanje	Klik
Pritiskanje z dvema prstoma	Odpre se priročni meni.
Vlečenje	Premik kazalca.
Vlečenje z dvema prstoma	Dršenje po strani. Pisanje v načinu rokopisa.
Razmikanje/približevanje prstov	Povečava/pomanjšava
Držanje in vlečenje	Premik zelenega predmeta.


Shranjevanje pisala S Pen

- 1 Pisalo S Pen pritrdite na tablični računalnik, kot prikazuje slika spodaj.

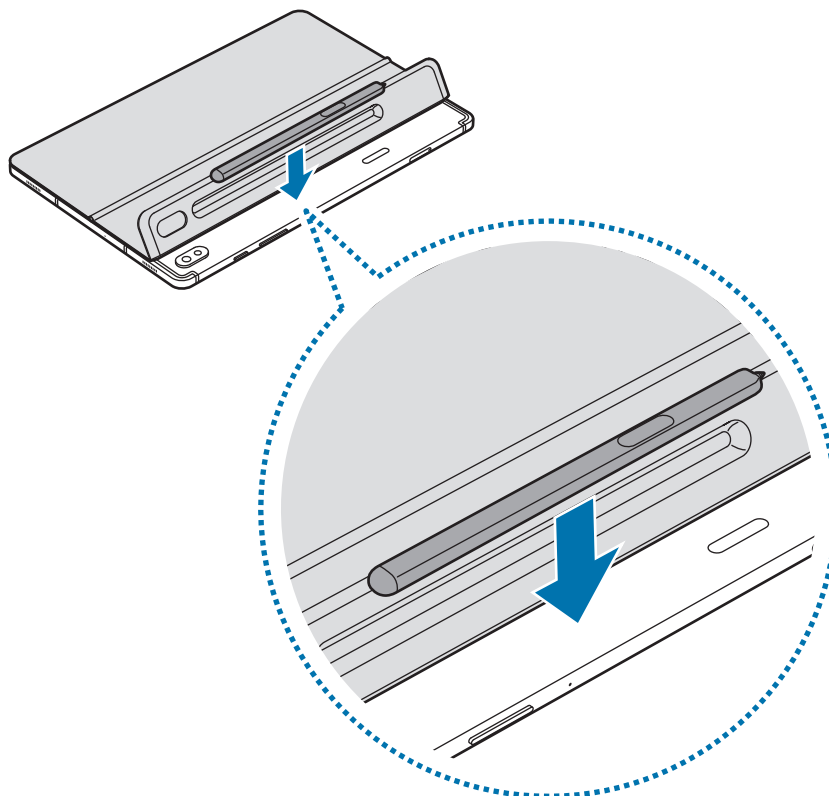

Poskrbite, da bo konica pisala S Pen obrnjena stran od kamere. Pisalo S Pen se ne bo polnilo, če bo napačno vstavljeno.

- 2 Pisalo S Pen prekrijte s pokrovom za pisalo S Pen.

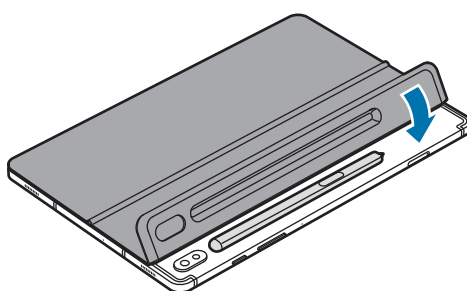

Čiščenje lepilne površine

Lepilna moč se lahko zmanjša, če se površina umaže. Ko se umaže, površino nežno očistite z vlažno krpo.




Ko očistite lepilno površino, naj se temeljito posuši. Če na površini ostane vlaga, oprijem s površino ne bo tako dober.



Lepilne površine ne čistite pod tekočo vodo. Tako lahko namreč poškodujete napravo.

Snemanje pokrova stojala

Prste potisnite v režo med lepilno površino in tabličnim računalnikom, nato pa poskrbite, da pokrov stojala nežno dvignete, medtem ko pritiskate ob hrbtno stran lepilne površine.

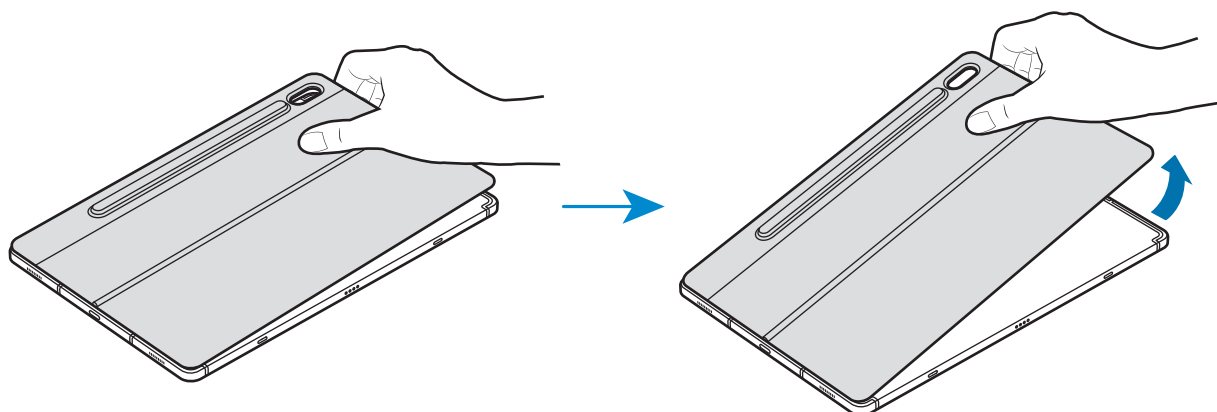

Dvignite samo lepilno površino, ne pa tudi drugih delov pokrova stojala. Tako lahko namreč poškodujete napravo.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2019 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics nobenega dela tega uporabniškega priročnika ne smete razmnoževati, razdeljevati, prevajati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko ali strojno, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršno koli podatkovno shrambo in sistem za iskanje.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last svojih lastnikov.

Informácie o tejto príručke

- Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si túto príručku na jeho bezpečné a správne používanie.
- Znázornenie na obrázkoch sa môže líšiť od skutočného výrobku.
- Určitý obsah sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Najnovšiu verziu príručky nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung, www.samsung.com.
- Klávesnica je optimalizovaná na pripojenie k zariadeniu SAMSUNG Galaxy Tab S6 a nemusí byť kompatibilná s inými zariadeniami. Pred pripojením klávesnice k iným zariadeniam než SAMSUNG Galaxy Tab S6 sa uistite, či sú s klávesnicou kompatibilné.
- Tento produkt disponuje určitým bezplatným/open source softvérom. Ak chcete zobrazit' pokyny na zobrazenie licencie open source, prejdite na webovú stránku spoločnosti Samsung (opensource.samsung.com).

Ikony v pokynoch



Upozornenie: situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha: situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, rady alebo dodatočné informácie

Začíname

Obsah balenia


- Kryt so stojanom
- Klávesnica




- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Usporiadanie zariadenia

► Kryt so stojanom:

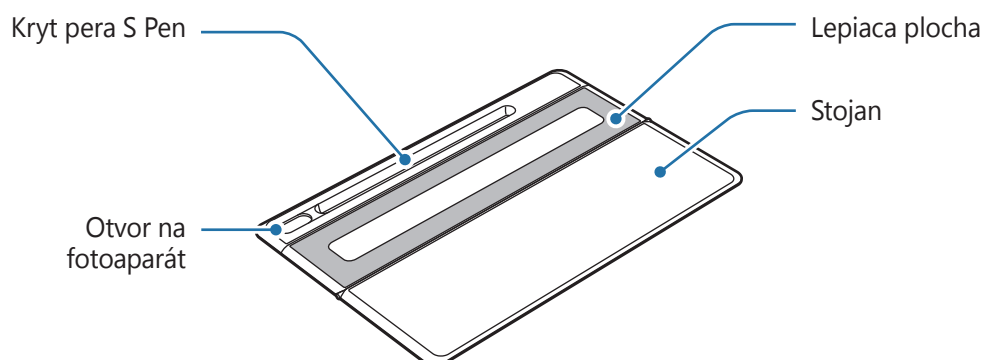


► Klávesnica:

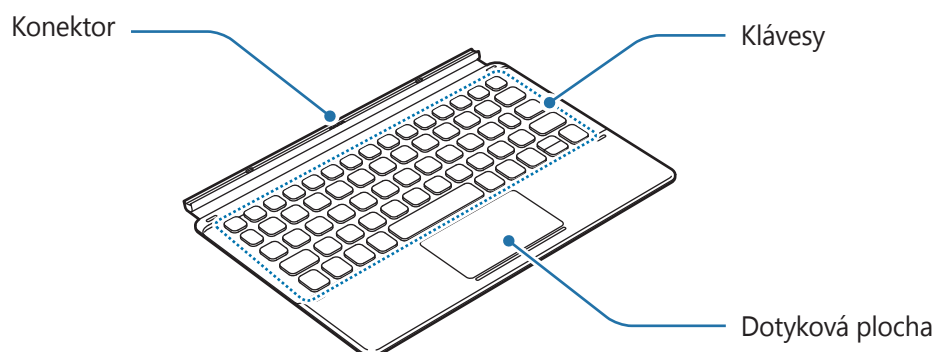

Používanie klávesnice


Pripojenie klávesnice

- 1 Z lepiacej plochy odlepte ochrannú fóliu.
- 2 Skontrolujte umiestnenie fotoaparátu a otvoru na fotoaparát a následne jednotlivé rohy krytu na pero S Pen zarovnajte s tabletom.
- 3 Najprv prilepte kryt na pero S Pen a následne zatlačte na zvyšok krytu so stojanom.

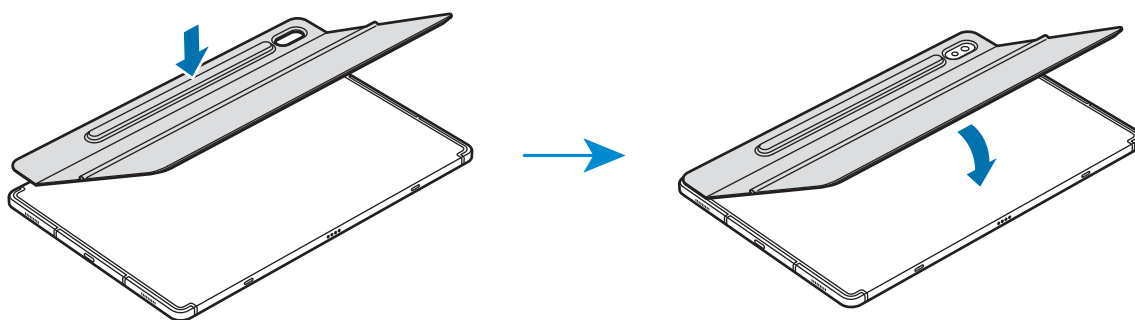

- V záujme spoľahlivejšieho upevnenia, pred prilepením krytu so stojanom dôsledne očistite zadnú stranu tabletu.
- Kryt so stojanom bude po hodine pevne držať.

- 4** Zarovnajte konektory na tablete a klávesnici a následne pripevnite klávesnicu na tablet. Klávesnicu môžete ihneď začať používať.

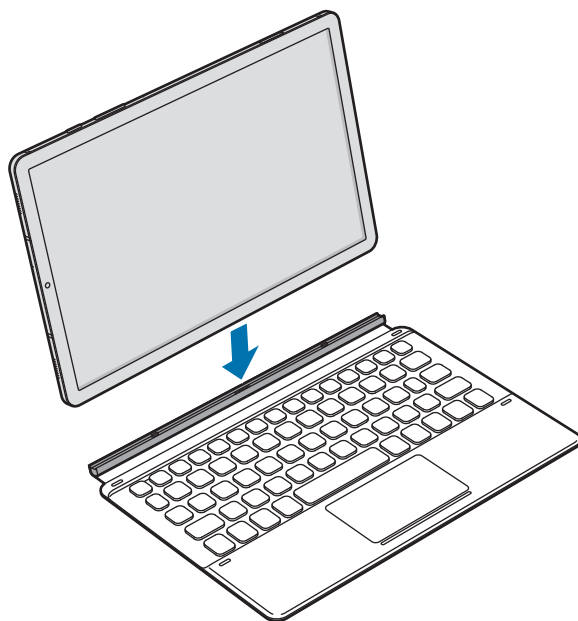


Klávesnicu môžete používať ako kryt obrazovky. Obrazovka sa vypne, keď ju zakryjete klávesnicou a zapne, keď klávesnicu otvoríte.



Na klávesnicu pri zakrývaní obrazovky tabletu nadmerne netlačte. Mohli by ste tak poškodiť obrazovku.

Nastavenie uhlu tabletu


Pomocou krytu so stojanom môžete upraviť uhol tabletu. Stojan vyklopte a nastavte tak, aby ste dosiahli požadovaný uhol.

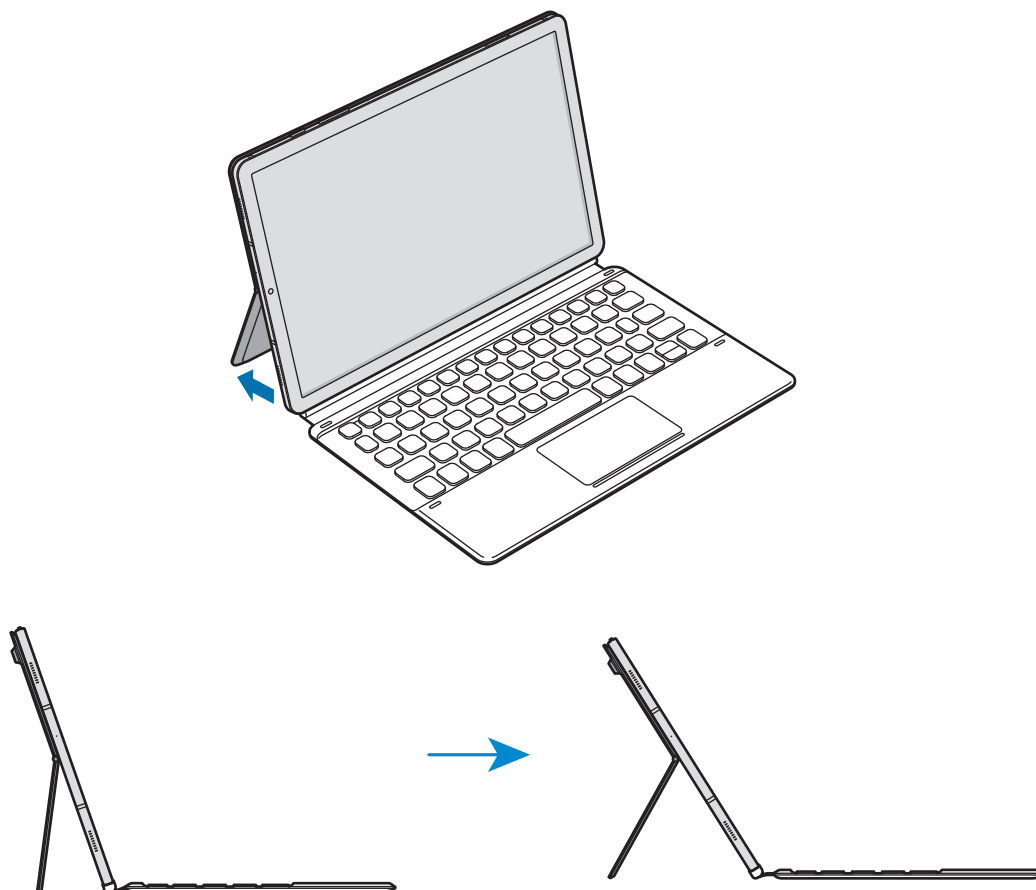

Kryt so stojanom nadmerne nenakláňajte. Mohol by sa poškodiť kĺb.

Používanie klávesov

Pred používaním klávesnice na tablete nastavte vstupný jazyk. Viac informácií o nastavení jazyka nájdete v používateľskej príručke tabletu.

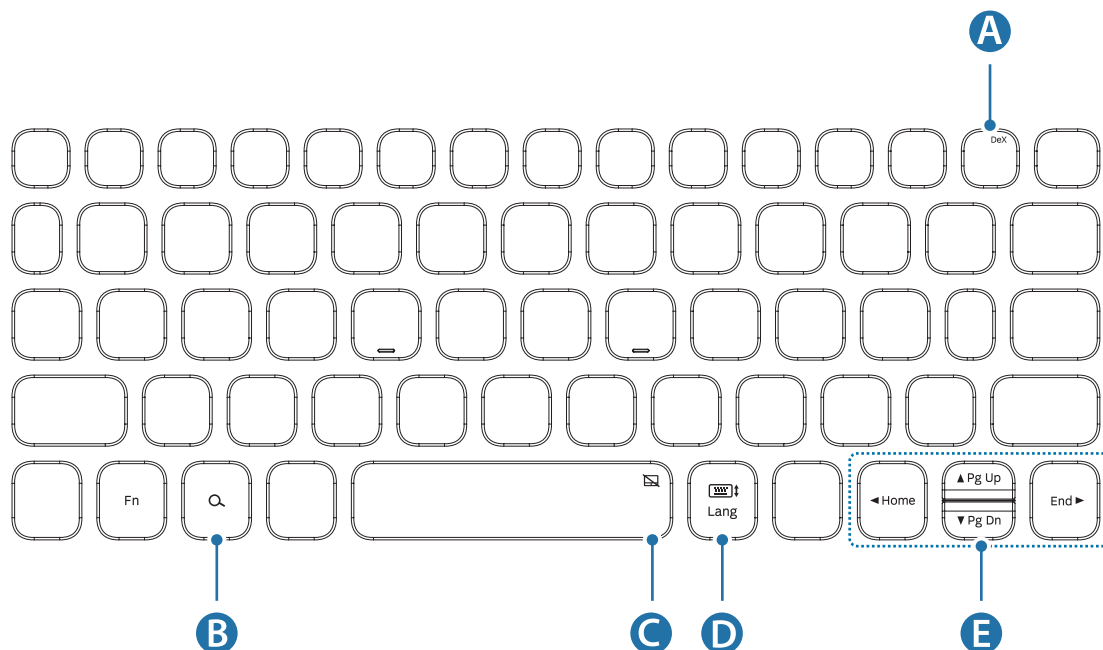


A	[Fn] + [Dex] : Spustenie alebo zatvorenie rozhrania Samsung DeX.
B	Hľadanie obsahu.
C	[Fn] + [Touchscreen] : Zapnutie alebo vypnutie dotykovej plochy.
D	[Lang] : Prepínanie medzi vstupnými jazykmi. [Fn] + [Keyboard] : Zapnutie alebo vypnutie klávesnice na obrazovke.
E	▲/▼/◀/▶ : Posúvanie kurzora alebo systémového označenia. [Fn] + [▲] : O stránku nahor [Fn] + [▼] : O stránku nadol [Fn] + [◀] : Domov [Fn] + [▶] : Koniec



Viac informácií o rozhraní Samsung DeX nájdete v používateľskej príručke tabletu.

Používanie dotykovej plochy


Pomocou dotykovej plochy môžete ovládať kurzor na obrazovke tabletu alebo využívať ďalšie funkcie.

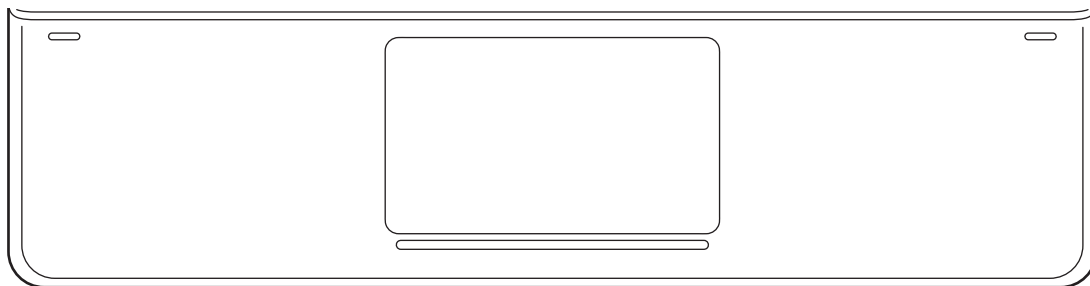

Činnosti	Funkcia
Kliknutie/ťuknutie	Kliknutie
Ťuknutie dvoma prstami	Otvorenie kontextovej ponuky.
Potiahnutie	Posunutie kurzora.
Potiahnutie dvoma prstami	Posúvanie stránky. Písanie v režime písania rukou.
Roztiahnutie/stiahnutie prstov	Priblíženie/oddialenie
Držanie a ťahanie	Posúvanie vybraného objektu.


Uloženie pera S Pen

- 1 Upevnite pero S Pen na tablet podľa znázornenia na obrázku nižšie.

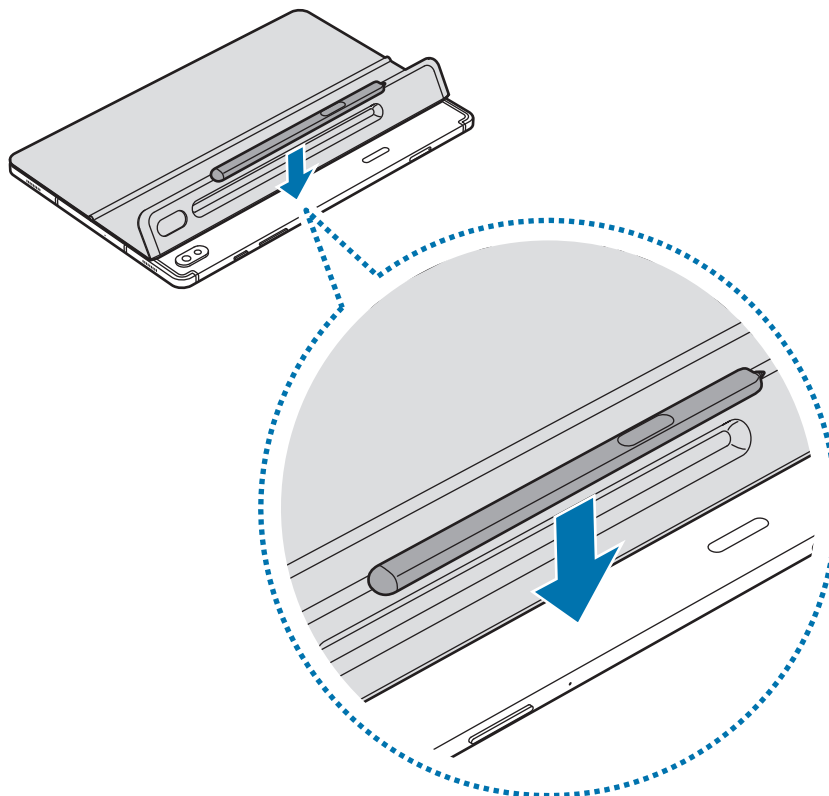

Hrot pera S Pen vždy umiestnite tak, aby smeroval na opačnú stranu ako fotoaparát. V prípade nesprávneho umiestnenia sa pero S Pen nenabije.

- 2 Zakryte pero S Pen krytom na pero S Pen.

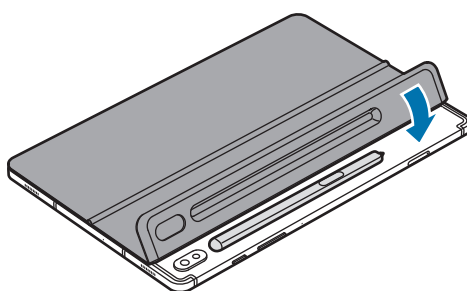

Čistenie lepiacej plochy

Ak je povrch tejto plochy znečistený, nemusí pri prilepení spoľahlivo držať. Keď sa plocha znečistí, opatrne ju očistite vlhkou utierkou.




Lepiacu plochu po očistení dôsledne usušte. Ak lepiaca plocha zostane vlhká, nemusí pevne držať.



Lepiacu plochu nečistite pod tečúcou vodou. Mohlo by sa pri tom poškodiť zariadenie.

Odlepenie krytu so stojanom

Zatlačte prstami do medzery medzi lepiacou plochou a tabletom. Následne jemne nadvihnite kryt so stojanom a zároveň zatlačte na zadnú stranu lepiacej plochy.

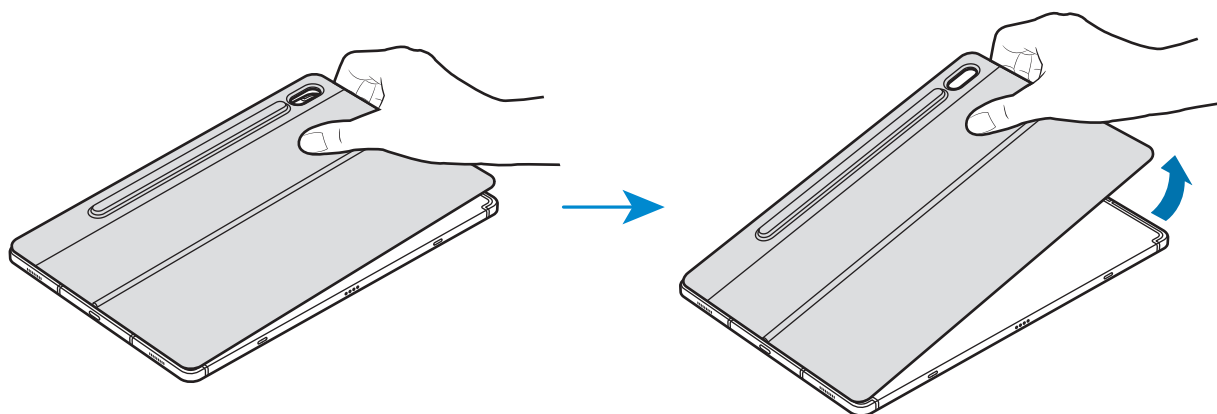

Nezdvíhajte iné časti krytu so stojanom než lepiacu plochu. Mohlo by sa pri tom poškodiť zariadenie.

Autorské práva

Autorské práva © 2019 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Vzhled na obrázcích se může od skutečného výrobku lišit.
- V závislosti na oblasti se některý obsah může ve vašem zařízení lišit nebo může být změněn bez předchozího upozornění.
- Nejnovější verzi příručky naleznete na webu společnosti Samsung www.samsung.com.
- Klávesnice je optimalizována pro propojení s tabletem SAMSUNG Galaxy Tab S6 a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními. Dříve než klávesnici propojíte s jinými zařízeními, než je tablet SAMSUNG Galaxy Tab S6, ujistěte se, že jsou s ní kompatibilní.
- Tento výrobek obsahuje určitý bezplatný software/software s otevřeným zdrojovým kódem. Pokyny pro prohlížení licence otevřeného zdrojového kódu naleznete na webové stránce společnosti Samsung (opensource.samsung.com).

Instruktažní symboly



Varování: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Úvodní informace

Obsah balení


- Kryt stojanu
- Klávesnice




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Ke změně vzhledu a technických specifikací může dojít bez předchozího upozornění.

Rozvržení zařízení

► Kryt stojanu:

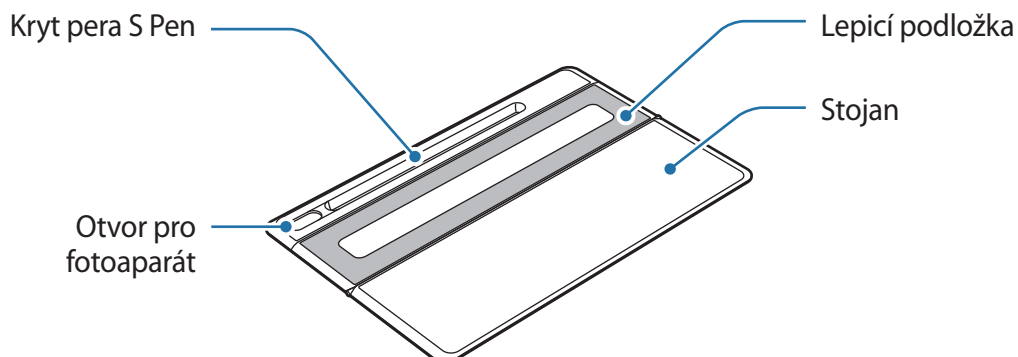


► Klávesnice:

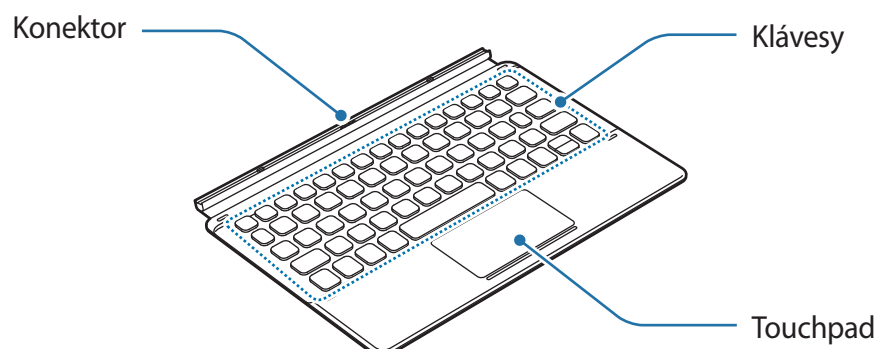

Používání klávesnice


Připojení klávesnice

- 1 Odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky.
- 2 Zjistěte, kde se nachází fotoaparát a otvor pro fotoaparát, a poté vyrovnejte jednotlivé rohy krytu pera S Pen s tabletem.
- 3 Nejprve připojte kryt pera S Pen a poté zatlačte na zbývající část krytu stojanu.

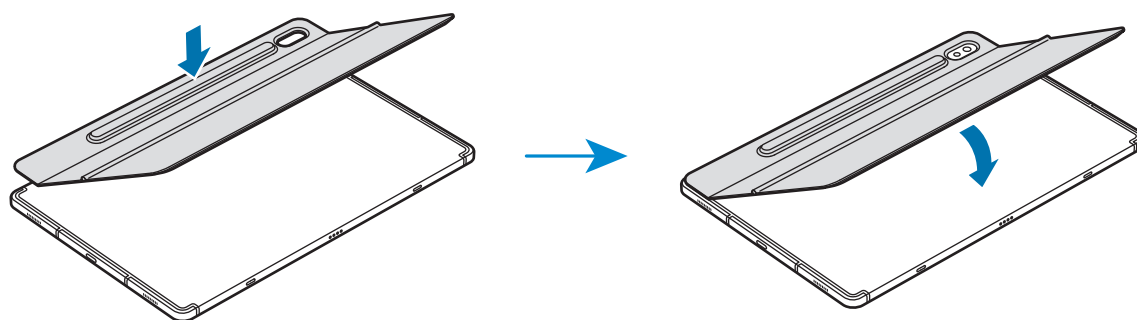

- Pro zvýšení přilnavosti je třeba před připojením krytu stojanu očistit zadní stranu tabletu.
- Za hodinu bude kryt stojanu řádně upevněn.

- 4 Vyrovnajte konektory tabletu s klávesnicí a pak připojte klávesnici k tabletu. Klávesnici můžete začít hned používat.

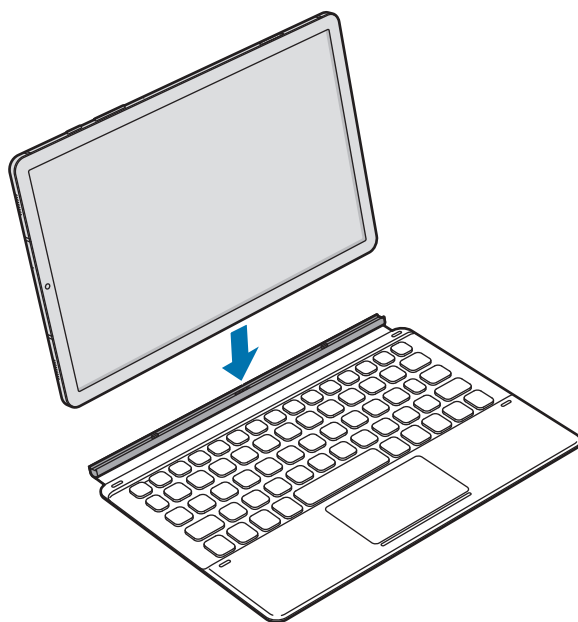


Klávesnici můžete používat jako kryt obrazovky. Pokud zakryjete obrazovku klávesnicí, obrazovka se vypne. Jakmile klávesnici otevřete, obrazovka se zapne.



Při zakrývání obrazovky tabletu na klávesnici příliš netlače. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.

Nastavení sklonu tabletu


Pomocí krytu stojanu můžete nastavit sklon tabletu. Vysuňte stojan a nastavte jej tak, abyste dosáhli požadovaného sklonu.

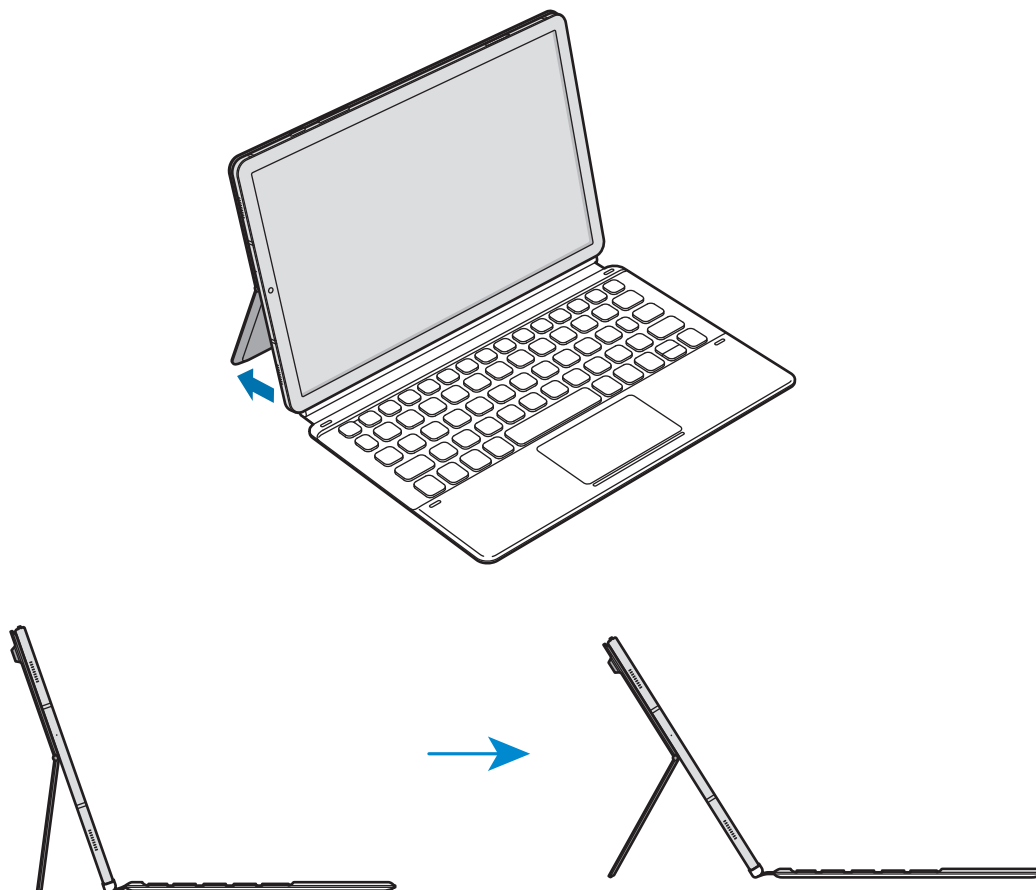

Kryt stojanu příliš nevyklápějte. Mohlo by dojít k poškození pantu.

Používání kláves

Dříve než začnete klávesnici používat, nastavte na tabletu jazyk zadávání textu. Další informace o nastavení jazyka zadávání textu naleznete v uživatelské příručce k tabletu.

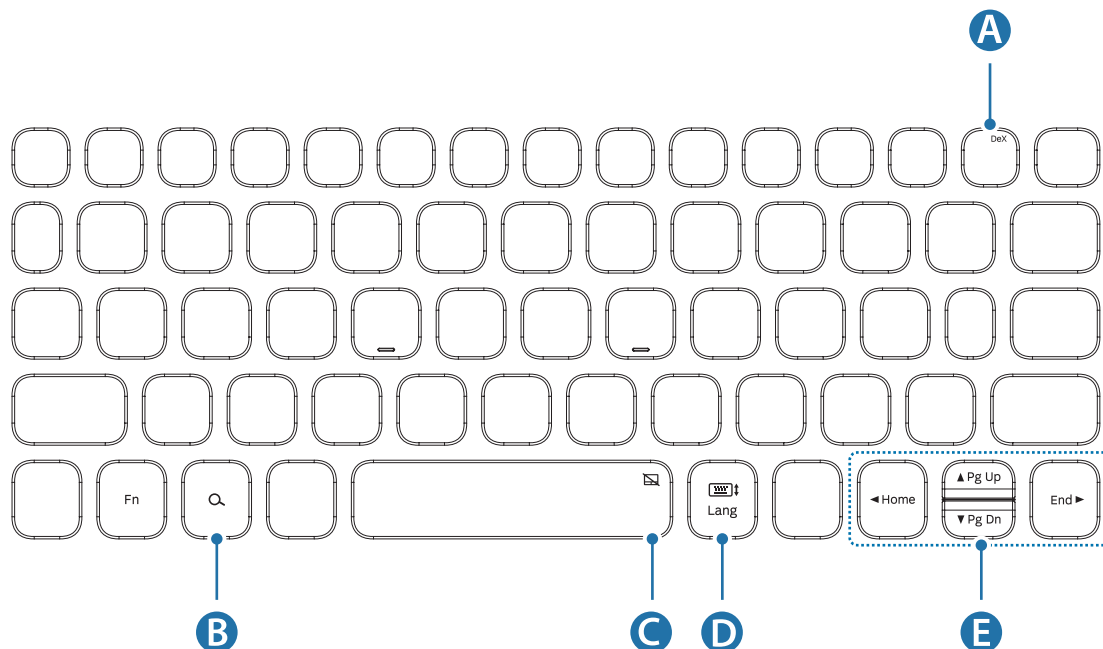


A	• [Fn] + [Dex]: Spuštění nebo ukončení aplikace Samsung DeX.
B	• Hledání obsahu.
C	• [Fn] + : Aktivace a deaktivace touchpadu.
D	• [Lang]: Změna jazyků zadávání textu. • [Fn] + : Aktivace a deaktivace klávesnice na obrazovce.
E	• ▲/▼/◀/▶: Přesunutí kurzoru nebo systémového znaku šipky; • [Fn] + [▲]: Page Up • [Fn] + [▼]: Page Down • [Fn] + [◀]: Domů • [Fn] + [▶]: End



Další informace o aplikaci Samsung DeX naleznete v uživatelské příručce k tabletu.

Používání touchpadu


Pomocí touchpadu můžete ovládat kurzor na obrazovce tabletu nebo používat další funkce.

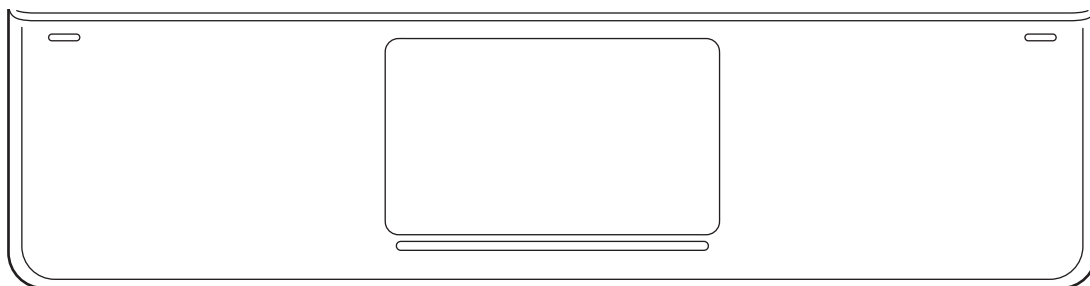

Akce	Funkce
Kliknutí/Klepnutí	• Klepněte na možnost
Klepnutí dvěma prsty	• Otevření kontextové nabídky.
Tažení	• Pohyb kurzoru.
Tažení dvěma prsty	• Posun po stránce. • Psaní v režimu psaní rukou.
Roztažení/stažení prstů	• Přiblížení a oddálení
Podržení a tažení	• Přetažení vybraného objektu.


Uložení pera S Pen

- 1 Upevněte pero S Pen k tabletu podle následujícího obrázku.

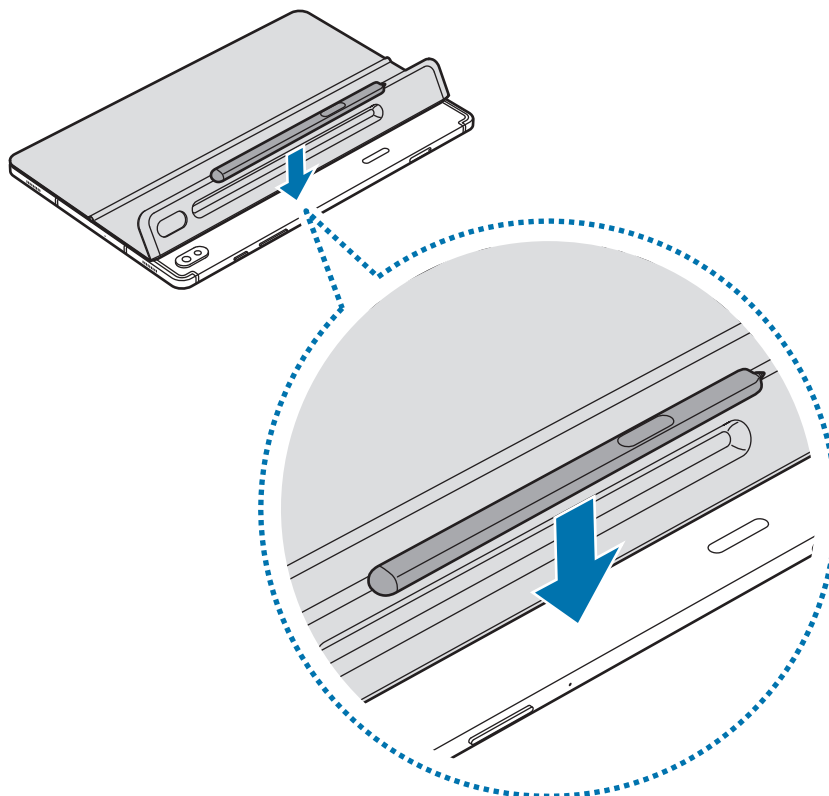

Špička pera S Pen musí směřovat k opačné straně fotoaparátu. Je-li pero S Pen nesprávně umístěno, nebude se nabíjet.

- 2 Přikryjte pero S Pen krytem pera S Pen.

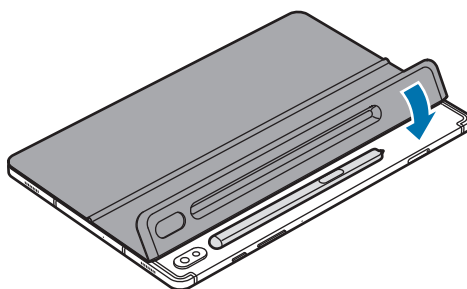

Čištění lepicí podložky

Je-li povrch podložky znečištěný, může dojít ke snížení přilnavosti. Znečištěnou podložku jemně očistěte navlhčenou utěrkou.




Po očištění lepicí podložku důkladně osušte. Pokud v ní zůstane vlhkost, může se odlepit.



Podložku neomývejte pod tekoucí vodou. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Odpojení krytu stojanu

Zatlačte prsty do otvoru mezi lepicí podložkou a tabletem. Poté zatlačte na zadní stranu lepicí podložky a přesvědčte se, že kryt stojanu lze lehce nadzvednout.

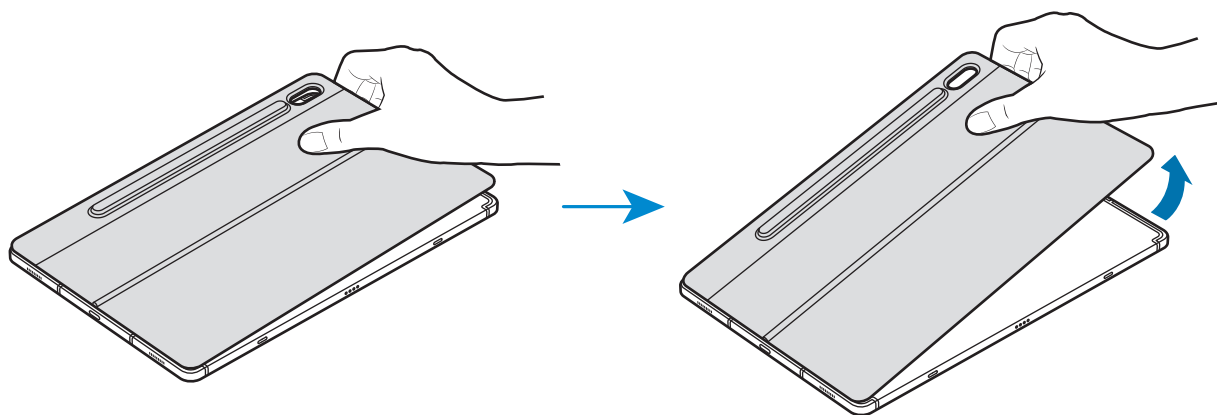

Nenadzvedávejte jiné součásti krytu stojanu, než je lepicí podložka. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Autorská práva

Autorská práva © 2019 Samsung Electronics

Obsah této uživatelské příručky je chráněn mezinárodními právními předpisy o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být přepisována, rozšiřována, překládána ani přenášena v jakékoli formě, elektronicky či mechanicky, ani jiným způsobem, včetně pořizování fotokopií, nahrávání či ukládání do archivačního systému, bez předchozího písemného povolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Önce bunu okuyun

- Güvenli ve doğru kullanım için lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Resimlerle gerçek ürün arasında farklılıklar olabilir.
- Bazı içerikler bölgeye bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Kitabın en son sürümü için Samsung web sitesine bakın: www.samsung.com.
- Klavye, SAMSUNG Galaxy Tab S6'ya bağlanacak şekilde optimize edildiğinden diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir. Klavyeyi SAMSUNG Galaxy Tab S6 dışındaki cihazlara bağlamadan önce söz konusu cihazların klavyeyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu ürün, ücretsiz/açık kaynak yazılım içerir. Açık kaynak lisansını görüntülemeyle ilgili talimatları görmek için Samsung web sitesine (opensource.samsung.com) gidin.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri



Uyarı: sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat: aygıtınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not: not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler


- Stant kılıf
- Klavye




- Cihazla ve mevcut aksesuarlarla birlikte verilen parçalar bölgeye veya servis sağlayıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Görünüm ve teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Cihaz Yerleşimi

► Stand kapağı:

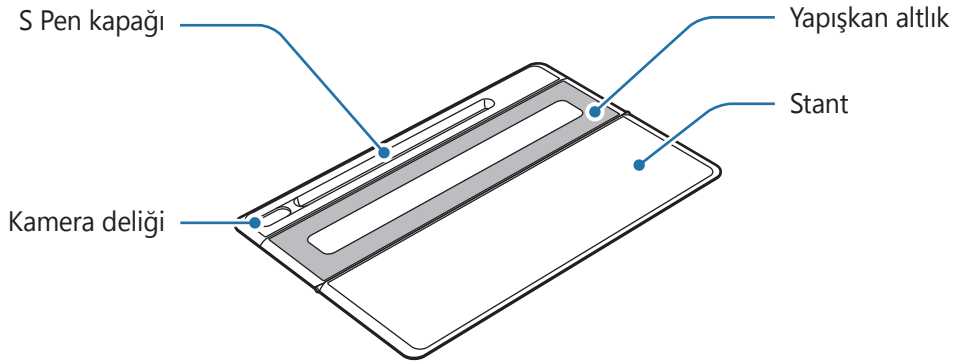


► Klavye:

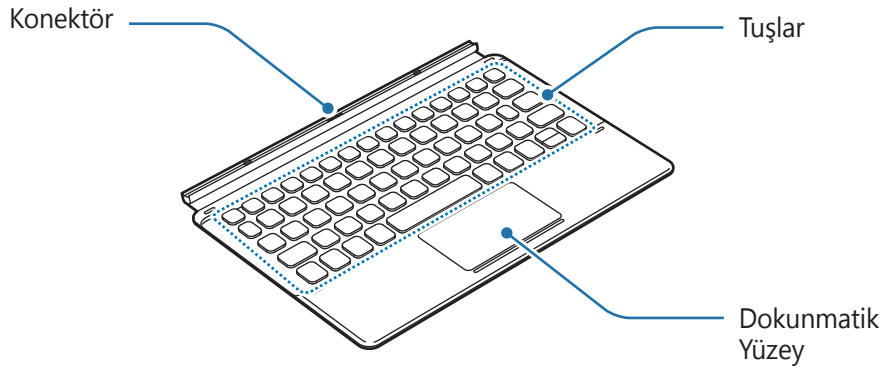

Klavyeyi Kullanma


Klavyeyi takma

- 1 Koruyucu filmi yapışkan altlıktan sökün.
- 2 Kameranın ve kamera deliğinin konumunu kontrol ettikten sonra S Pen kapağının köşelerini tabletin köşeleriyle hizalayın.
- 3 Önce S Pen kapağını takın ve sonra stant kılıfın diğer bölümlerini bastırın.

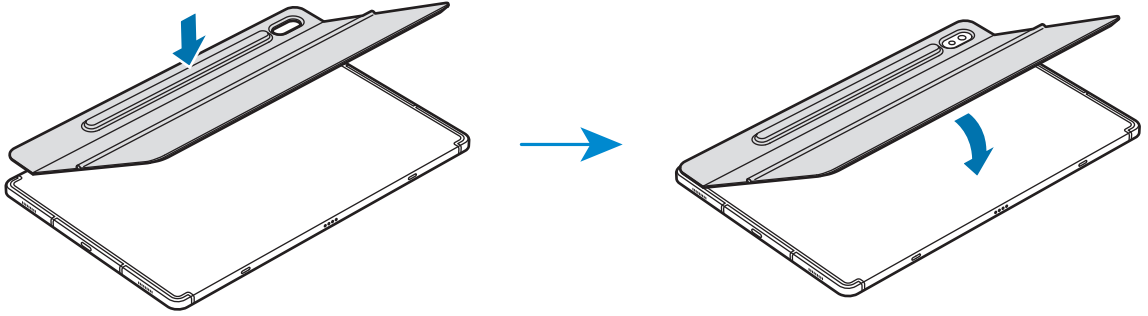

- Daha güçlü yapışması için, stant kılıfı takmadan önce tabletin arkasını temizleyin.
- Bir saat sonra stant kılıf sağlam bir şekilde sabitlenir.

- 4 Tablet ile klavyenin bağlantı uçlarını hizalayın ve klavyeyi tablete takın. Klavyeyi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

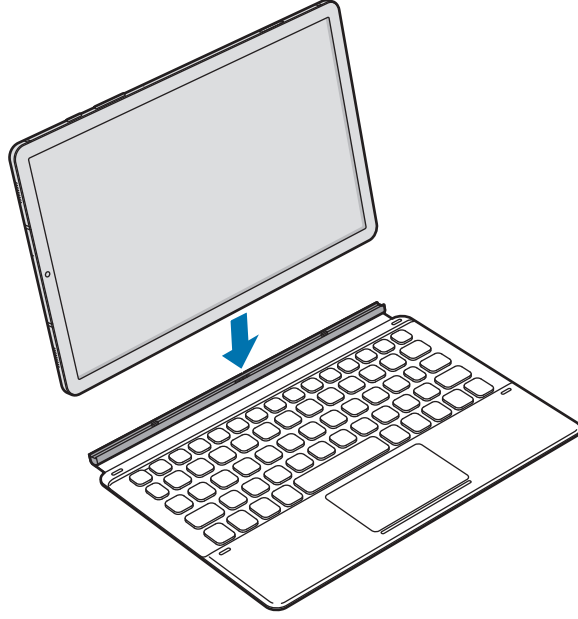


Klavyeyi ekran kapağı olarak kullanabilirsiniz. Ekran, klavyeyle kapattığınızda kapatılır, klavyeyi açtığınızda da açılır.



Tabletin ekranını kapatırken klavyeye aşırı güç uygulamayın. Aksi halde ekran zarar görebilir.

Tabletin açısını ayarlama


Tabletin açısını stant kılıf ile ayarlayabilirsiniz. Kılıfı dışarı doğru çevirin ve istediğiniz açığa getirin.

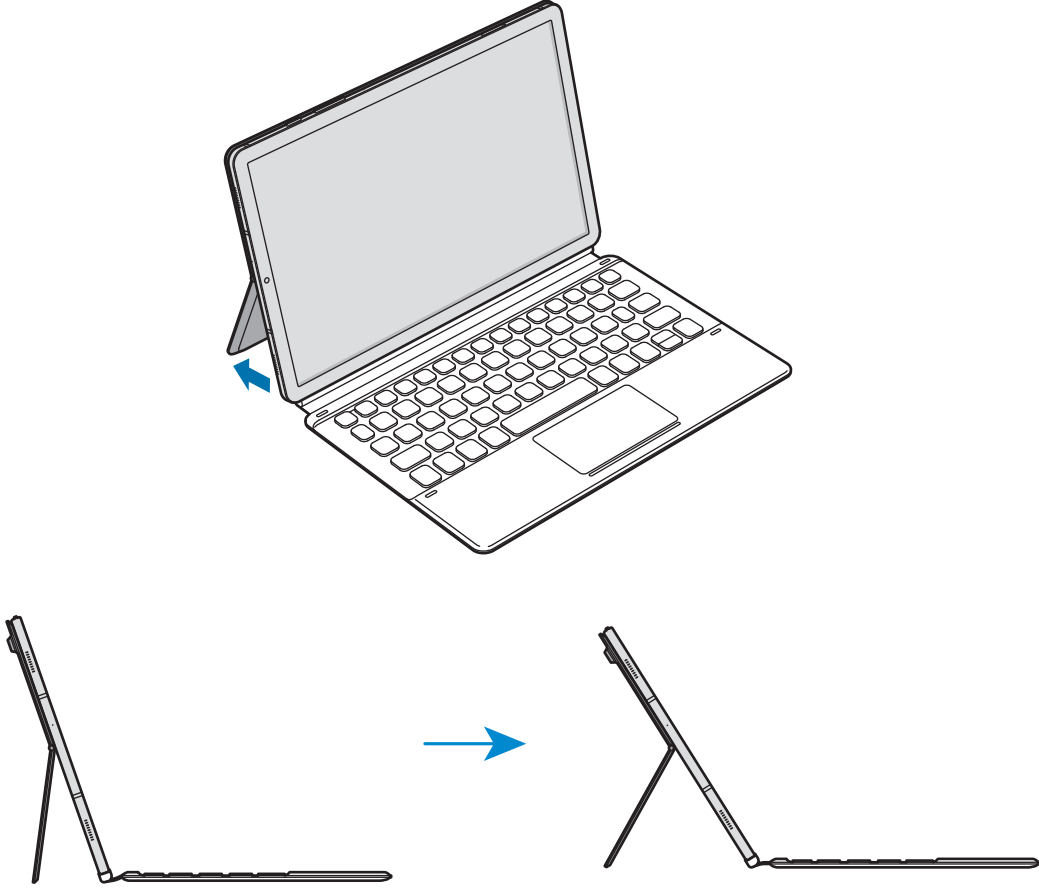

Stant kılıfı fazla eğmeyin. Aksi halde menteşe zarar görebilir.

Tuřları kullanma

Klavyeyi kullanmadan nce tablette giriř dilini ayarlayın. Giriř dilini ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek iin tabletin kullanım kılavuzuna bakın.

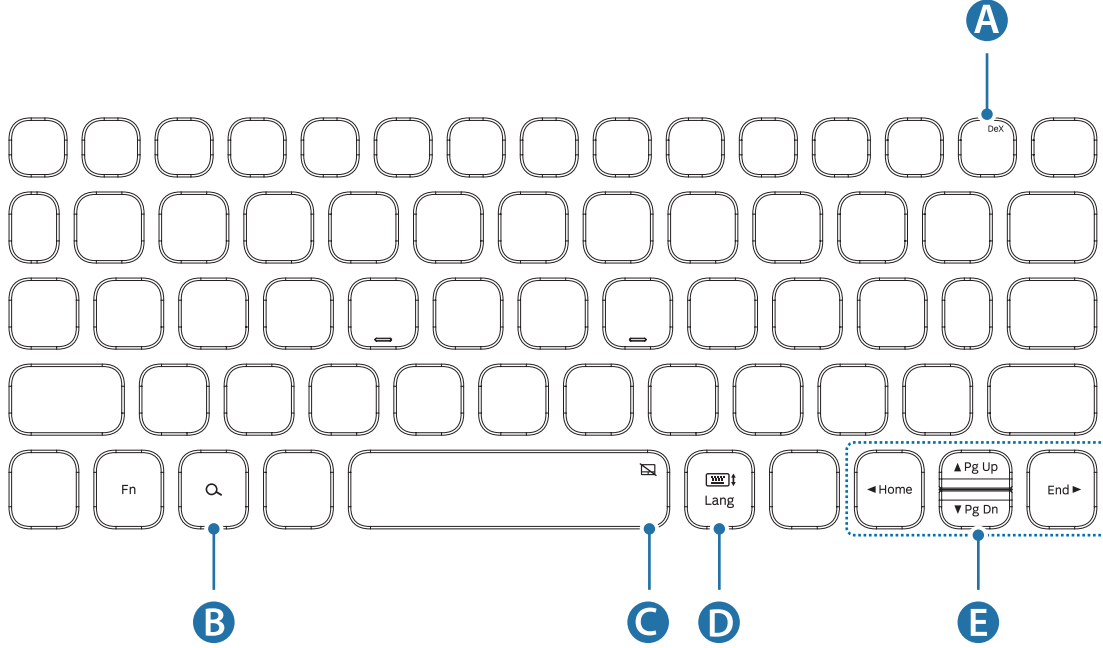


A	• [Fn] + [Dex]: Samsung DeX'i bařlatır veya kapatır.
B	• İerik araması yapar.
C	• [Fn] + [Touchpad]: Dokunmatik yzeyi etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.
D	• [Lang]: Giriř dilleri arasında geiř yapar. • [Fn] + [Keyboard]: Ekran klavyesini etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır.
E	• ▲/▼/◀/▶: İmleci veya sistem giriř iřaretini tařır: • [Fn] + [▲]: nceki Sayfa • [Fn] + [▼]: Sonraki Sayfa • [Fn] + [◀]: Ana ekran • [Fn] + [▶]: Bitir



Samsung DeX hakkında daha fazla bilgi edinmek iin tabletin kullanım kılavuzuna bakın.

Dokunmatik yüzeyi kullanma


Dokunmatik yüzeyi kullanarak tablet ekranındaki imleci kontrol edebilir veya ek özellikleri kullanabilirsiniz.

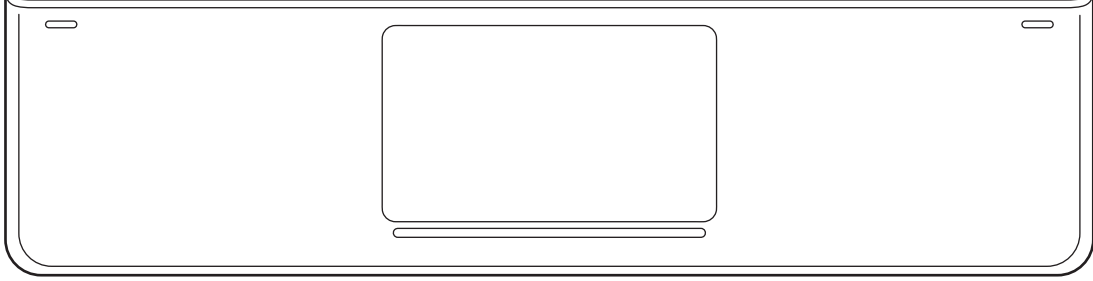

Eyemler	Fonksiyonlar
Tıklama/Dokunma	• Tıklama
İki parmakla dokunma	• Bağlam menüsünü açar.
Sürükleme	• İmleci hareket ettirir.
İki parmakla sürükleme	• Sayfayı kaydırır. • El yazısı modunda yazmaya başlar.
Genişletme/Sıkıştırma	• Yakınlaştırma/Uzaklaştırma
Basılı tutup sürükleme	• Seçili nesneyi taşır.


S Pen'i saklama

1 S Pen'i tablete aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takın.

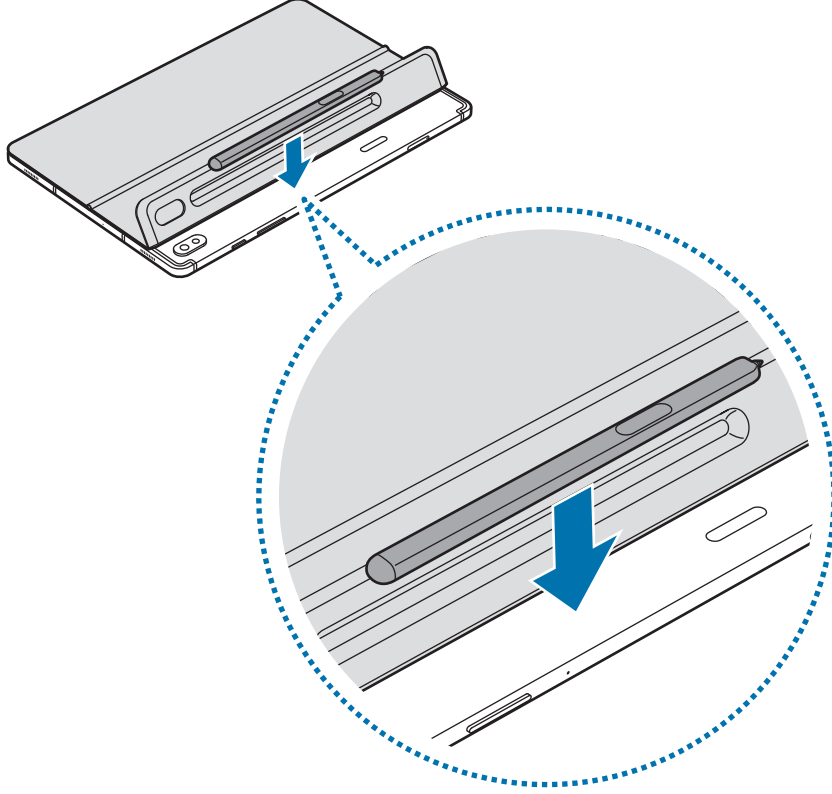

S Pen'in ucu, kameranın karşı tarafına gelecek şekilde yerleştirin. Yanlış yerleştirdiğiniz takdirde S Pen şarj edilmez.

2 S Pen kapağını S Pen'in üzerine kapatın.

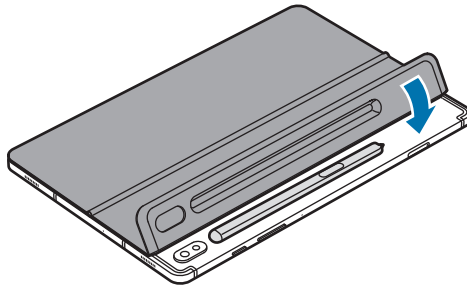

Yapışkan altlığı temizleme

Altlığın yüzeyi kirlendiğinde yapışkanlık özelliği azalır. Kirlenen altlığı ıslak bir bezle hafifçe temizleyin.




Temizledikten sonra yapışkan altlığı tamamen kurutun. Altlık nemli kalırsa sabitlenemeyebilir.



Yapışkan altlığı akan suya tutarak yıkamayın. Aksi halde cihaz zarar görebilir.

Stant kılıfı çıkarma

Parmaklarınızı yapışkan altlık ile tablet arasındaki boşluğa sokun ve yapışkan altlığı geri iterek stant kılıfı yavaşça kaldırdığınızdan emin olun.

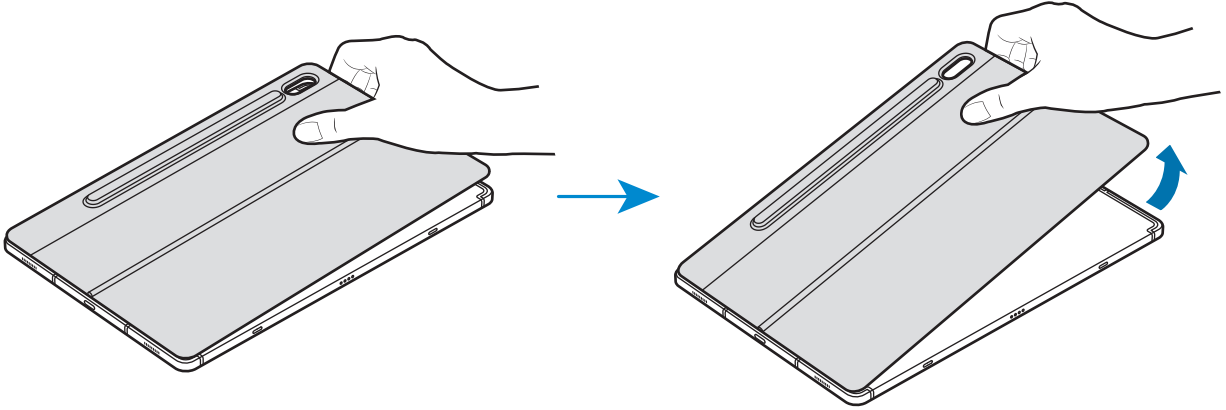

Stant kılıfın, yapışkan altlık dışında hiçbir parçasını kaldırmayın. Aksi halde cihaz zarar görebilir.

* Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif Hakkı

Telif Hakkı © 2019 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir bölümü Samsung Electronics'in önceden yazılı izni alınmadan fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi erişim sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik olarak çoęaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya iletilemez.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

ابتدا این بخش را مطالعه کنید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- ممکن است تصاویر از نظر شکل ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- ممکن است بخشی از محتوا بر حسب منطقه، روی دستگاه شما متفاوت باشد و بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وبسایت سامسونگ به نشانی www.samsung.com مراجعه کنید.
- صفحه‌کلید برای اتصال به SAMSUNG Galaxy Tab S6 بهینه‌سازی شده است و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشد. قبل از اتصال صفحه‌کلید به دستگاه‌های دیگری غیر از SAMSUNG Galaxy Tab S6، مطمئن شوید که صفحه‌کلید با آنها سازگار است.
- این محصول شامل چندین نرم افزار منبع باز/رایگان است. برای مشاهده دستورالعمل های مربوط به مجوز منبع باز به وب سایت سامسونگ بروید (opensource.samsung.com).

نمادهای راهنما

هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



توجه: تذکرات، نکات کاربردی یا اطلاعات اضافی



شروع به کار


محتویات بسته

- کاور پایه
- صفحه کلید
- موارد ارائه شده همراه با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود بسته به منطقه یا ارائه دهنده ممکن است متفاوت باشد.
- شکل ظاهری و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.




شکل کلی دستگاه

◀ کاور پایه ای:

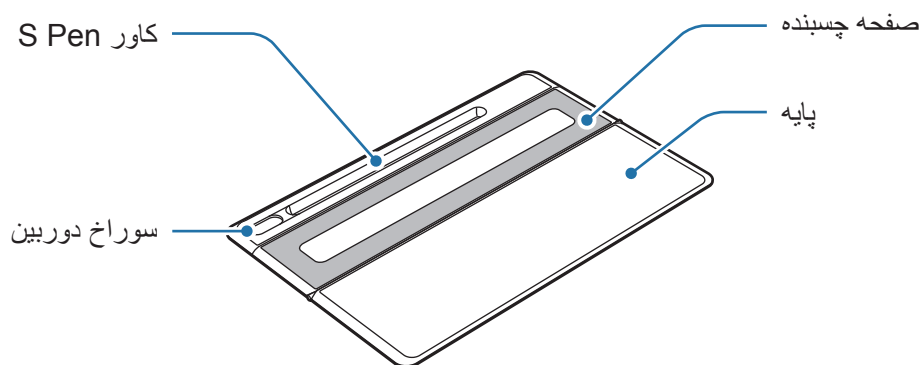


◀ صفحه کلید:

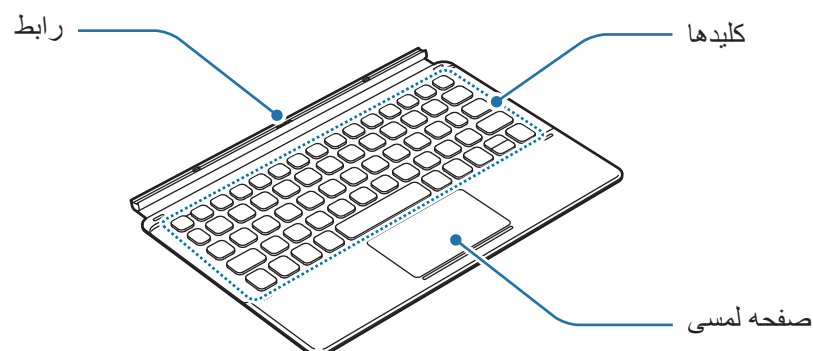

استفاده از صفحه‌کلید

وصل کردن صفحه‌کلید


- ۱ پوشش محافظ را از روی صفحه چسبده بردارید.
- ۲ موقعیت دوربین و سوراخ دوربین را بررسی کنید و سپس هر یک از گوشه‌های کاور S Pen را با تبلت هم‌تراز کنید.
- ۳ ابتدا کاور S Pen را نصب کنید، سپس بقیه قسمت‌های کاور پایه را به سمت پایین فشار دهید.

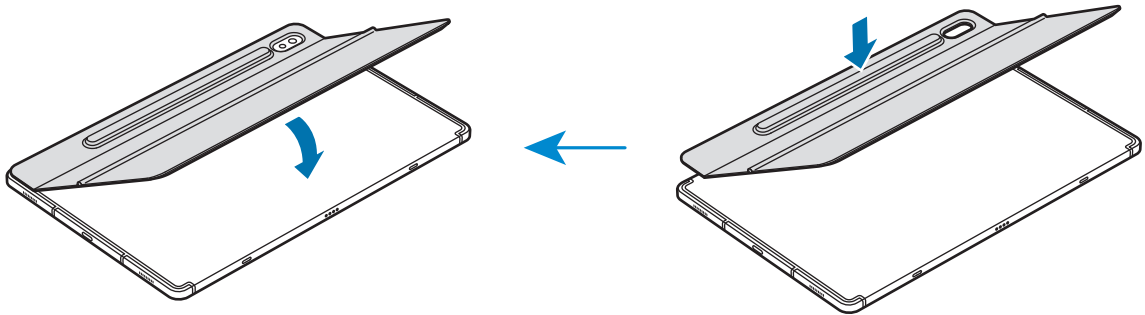

- برای بهبود قدرت چسبندگی، قبل از نصب کاور پایه، حتماً قسمت پشت تبلت را تمیز کنید.
- پس از یک ساعت کاور پایه محکم در جای خود قرار می‌گیرد.



۴ رابط‌های تبلت و صفحه‌کلید را در یک راستا قرار دهید، سپس صفحه‌کلید را روی تبلت نصب کنید. می‌توانید بلافاصله از صفحه‌کلید استفاده کنید.

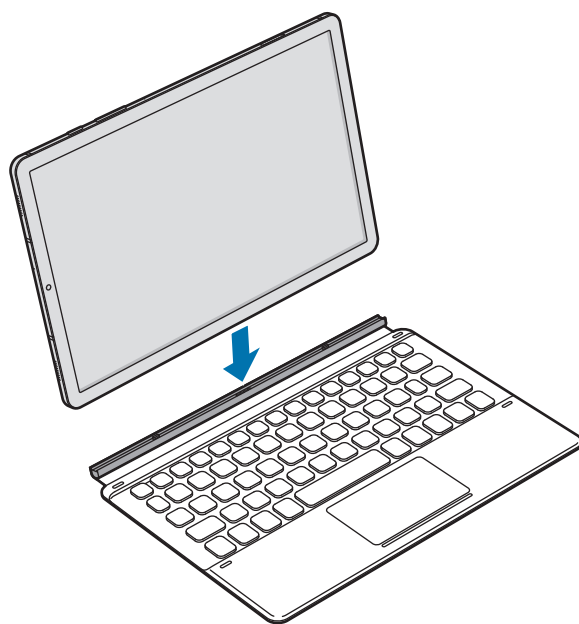

می‌توانید از صفحه‌کلید به‌عنوان کاور صفحه‌نمایش استفاده کنید. صفحه‌نمایش وقتی با صفحه‌کلید آن را بپوشانید، خاموش و وقتی صفحه‌کلید را باز کنید روشن می‌شود.




هنگام پوشاندن صفحه‌نمایش تبلت، فشار بیش از حد روی صفحه‌کلید وارد نکنید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب به صفحه‌نمایش شود.



تنظیم زاویه تبلت

با استفاده از کاور پایه، می‌توانید زاویه تبلت را تنظیم کنید. پایه را به سمت بیرون بگردانید و آن را تنظیم کنید تا زاویه دلخواه را پیدا کنید.

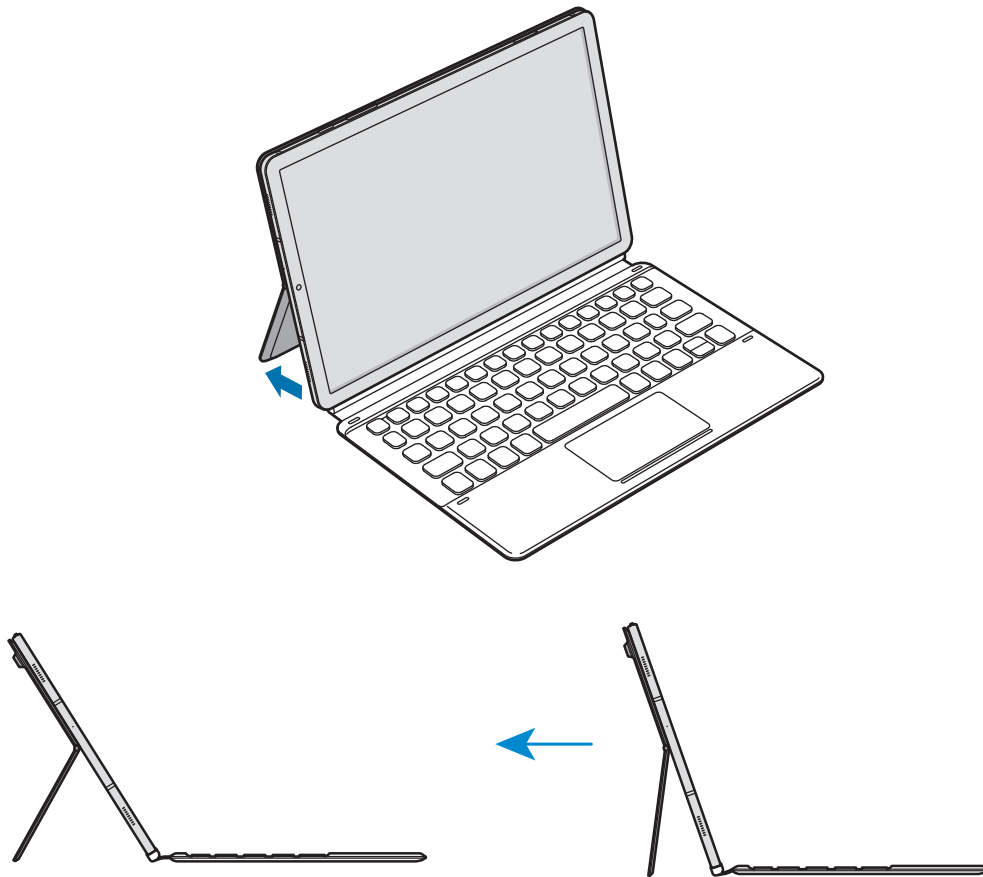


کاور پایه را بیش از حد کج نکنید. انجام این کار ممکن است به لولا آسیب برساند.



استفاده از کلیدها

قبل از استفاده از صفحه‌کلید، زبان ورودی تبلت را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تنظیم زبان ورودی، به دفترچه راهنمای کاربری تبلت مراجعه کنید.

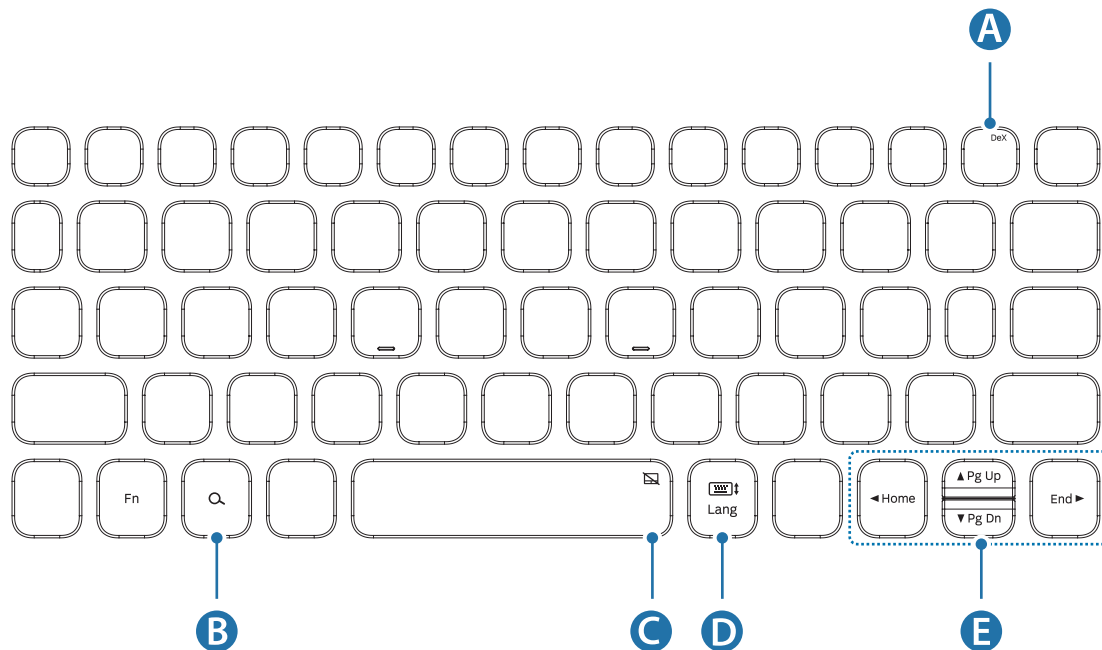


A	[Fn] + [Dex]: اجرا یا بستن Samsung DeX.
B	جستجوی محتوا.
C	[Fn] + [Lang]: فعال یا غیرفعال کردن صفحه لمسی.
D	[Lang]: جابه‌جایی بین زبان‌های ورودی.
E	[Fn] + [Page Up/Down]: فعال یا غیرفعال کردن صفحه‌کلید روی صفحه. حرکت دادن مکان‌نما یا نشانگر محل تایپ سیستم؛ [Fn] + [Up Arrow]: صفحه به بالا [Fn] + [Down Arrow]: صفحه به پایین [Fn] + [Left Arrow]: رفتن به ابتدای خط [Fn] + [Right Arrow]: رفتن به انتهای خط

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Samsung DeX، به دفترچه راهنمای کاربری تبلت مراجعه کنید.



استفاده از صفحه لمسی


می‌توانید از صفحه لمسی برای کنترل مکان‌نما در صفحه‌نمایش تبلت یا به‌کارگیری قابلیت‌های بیشتر، استفاده کنید.

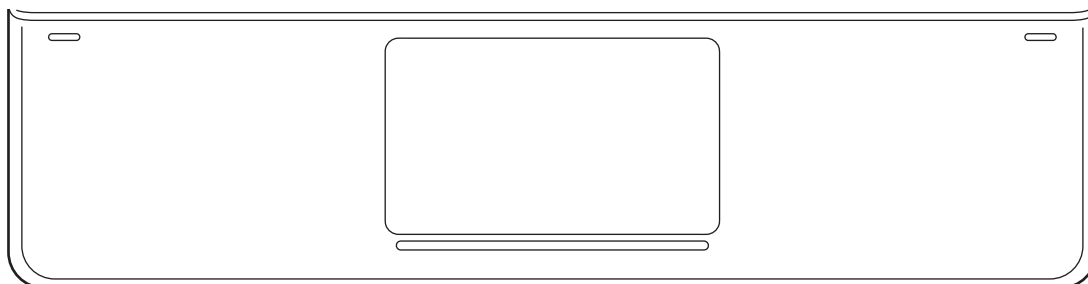

اقدامات	عملکرد
کلیک/ضربه زدن	کلیک
ضربه زدن با دو انگشت	باز کردن منوی زمینه.
کشیدن	حرکت دادن مکان‌نما.
کشیدن با دو انگشت	پیمایش صفحه. نوشتن در حالت دست‌نویس.
دور کردن / نزدیک کردن انگشتان	بزرگ‌نمایی/کوچک‌نمایی
نگه داشتن و کشیدن	جابه‌جایی مورد انتخاب‌شده.

نگهداری S Pen


۱ مطابق شکل زیر، S Pen را به تبلت وصل کنید.

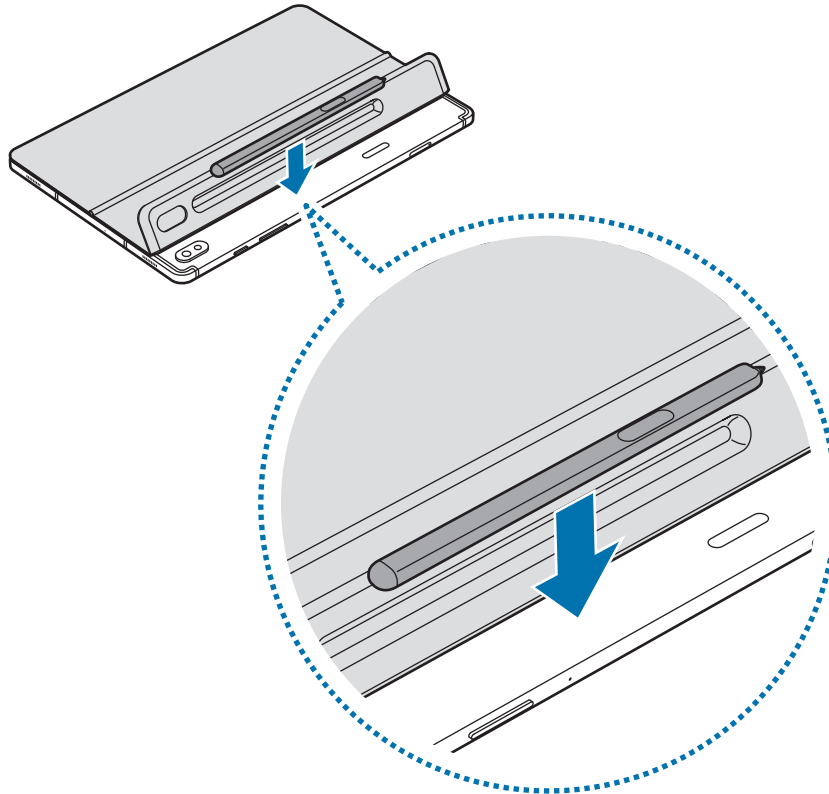

حتماً نوک S Pen را به‌گونه‌ای قرار دهید که در جهت مخالف دوربین قرار گیرد. اگر S Pen به‌درستی در جای خود قرار نگیرد، شارژ نخواهد شد.



۲ S Pen را با کاور S Pen بپوشانید.

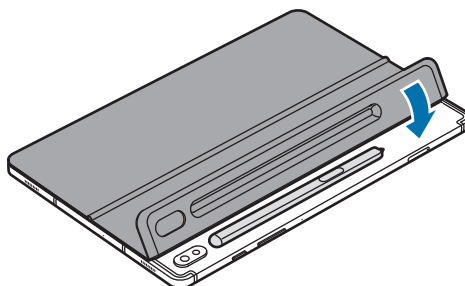

پاک کردن صفحه چسبده

اگر سطح صفحه کثیف باشد، ممکن است قدرت چسبندگی کاهش یابد. وقتی صفحه کثیف می‌شود با حوله مرطوبی به‌آرامی آن را تمیز کنید.

پس از پاک کردن صفحه چسبده، آن را کاملاً خشک کنید. اگر رطوبت باقی بماند، ممکن است صفحه چسبده محکم در جای خود باقی نماند.




صفحه چسبده را زیر آب جاری نشویید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.



جدا کردن کاور پایه

انگشتان را داخل شکاف بین صفحه چسبده و تبلت قرار دهید، سپس کاور پایه‌دار را حتماً به‌آرامی و هم‌زمان با فشار دادن قسمت پشت صفحه چسبده بردارید.

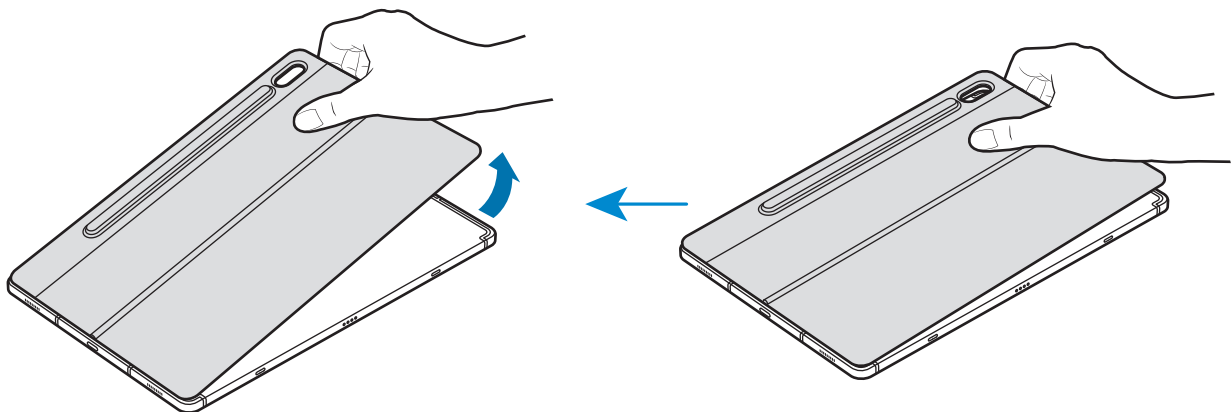

از قسمت‌های دیگری غیر از صفحه چسبده، کاور پایه را بردارید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.



حق نسخه برداری

حق نسخه برداری © ۲۰۱۹ Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

ملف القراءة

- الرجاء قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان استخدام آمن وسليم.
- قد تختلف الصور المعروضة عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.
- للحصول على أحدث نسخة من الدليل، راجع موقع Samsung على الانترنت www.samsung.com.
- لوحة المفاتيح مصممة ليتم توصيلها بجهاز SAMSUNG Galaxy Tab S6 وقد لا تتوافق مع أجهزة أخرى. قبل توصيل لوحة المفاتيح بأجهزة أخرى عدا جهاز SAMSUNG Galaxy Tab S6، تأكد من أنه متوافق مع لوحة المفاتيح.
- يشتمل هذه المنتج على بعض البرامج المجانية/مفتوحة المصدر. للاطلاع على الإرشادات المتعلقة بعرض الترخيص مفتوح المصدر، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الويب (opensource.samsung.com).

أيقونات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تتسبب فيها بإصابة نفسك أو الآخرين



تحذير: الحالات التي قد تتسبب فيها بإتلاف جهازك أو المعدات الأخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو نصائح استخدام، أو معلومات إضافية



بدء الاستخدام


محتويات الحزمة

- غطاء حامل
- لوحة مفاتيح
- قد تختلف العناصر المرفقة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة باختلاف المنطقة أو موفر الخدمة.
- المظهر والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.




مخطط الجهاز

◀ غطاء حامل:

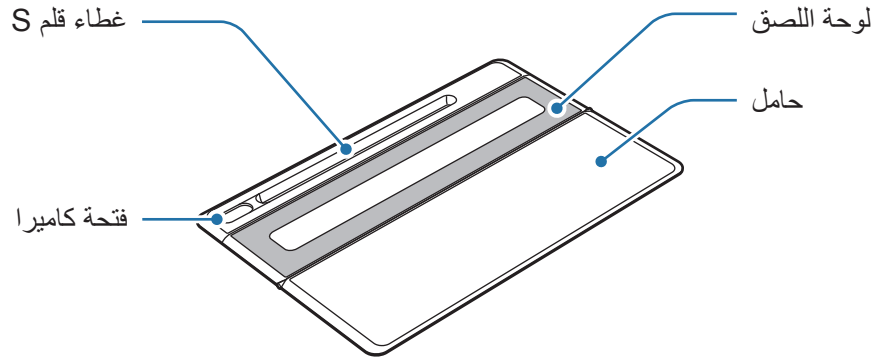


◀ لوحة مفاتيح:

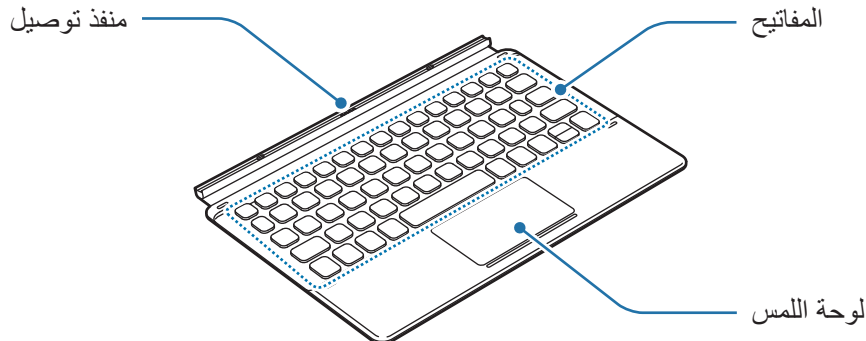

استخدام لوحة المفاتيح

توصيل لوحة المفاتيح


- ١ قم بإزالة الشريط اللاصق من لوحة اللصق.
- ٢ تفقد موقع الكاميرا وفتحة الكاميرا، ثم قم بمحاذاة كل زاوية من غطاء قلم S مع الجهاز اللوحي.
- ٣ قم بتوصيل غطاء قلم S أولاً، ثم اضغط للأسفل لباقي الغطاء الحامل.

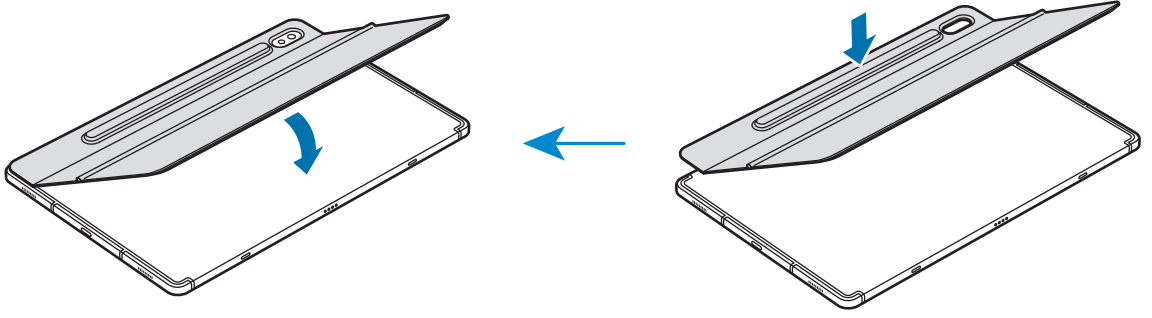

- لتحسين قوة اللصق، تأكد من تنظيف الجزء الخلفي للجهاز اللوحي قبل توصيل الغطاء الحامل.
- س يلتصق الغطاء الحامل بقوة بعد ساعة.



- ٤ قم بمحاذاة موصلات الجهاز اللوحي ولوحة المفاتيح، ثم قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح على الفور.

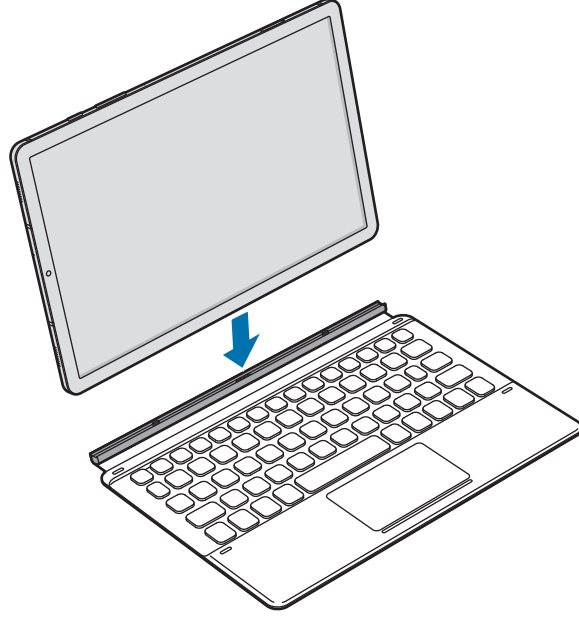

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح كغطاء للشاشة. تنطفئ الشاشة عندما تغطيها بلوحة المفاتيح، ويتم تشغيلها عندما تفتح لوحة المفاتيح.




لا تضغط بقوة على لوحة المفاتيح وهي تغطي شاشة الجهاز اللوحي. ففعل ذلك قد يتلف الشاشة.



تعديل زاوية الجهاز اللوحي

يمكنك تعديل زاوية الجهاز اللوحي باستخدام غطاء الحامل. قم بقلب الحامل وتعديله حتى تجد الزاوية المطلوبة.

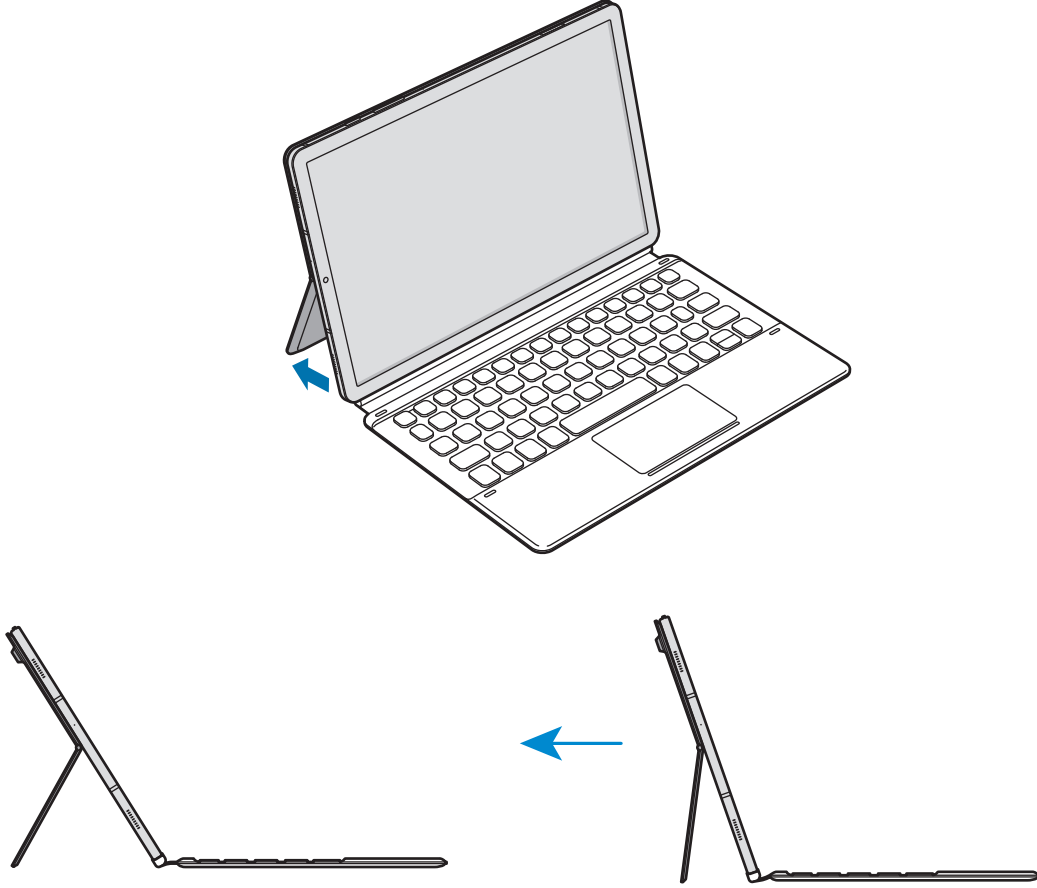


لا تقم بإمالة الغطاء الحامل بقوة. ففعل ذلك قد يؤدي إلى تلف المفصل.



استخدام المفاتيح

تعيين لغة الإدخال في الجهاز اللوحي قبل استخدام لوحة المفاتيح. لمزيد من المعلومات حول تعيين لغة الإدخال، راجع دليل المستخدم للجهاز اللوحي.

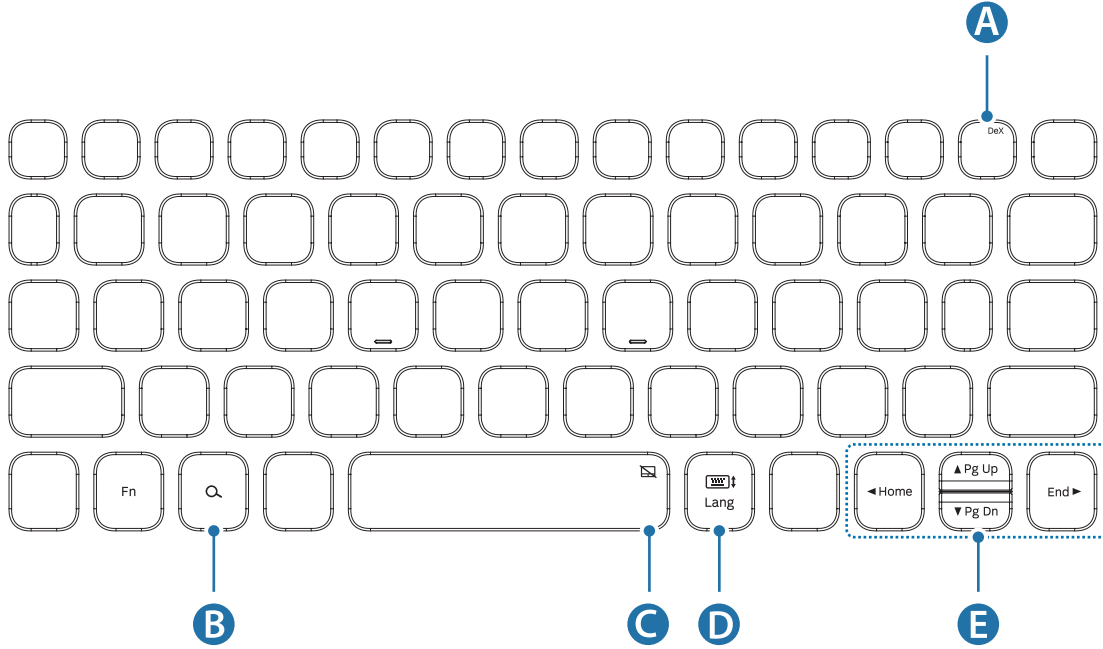


A	[Fn] + [Dex]: تشغيل أو إغلاق Samsung DeX.
B	البحث في المحتوى.
C	[Fn] + [Lang]: تمكين أو تعطيل لوحة اللمس.
D	[Lang]: التبديل بين لغات الإدخال.
E	[Fn] + [Lang] (with keyboard icon): تمكين أو تعطيل لوحة المفاتيح على الشاشة. ▶/◀/▼/▲: تحريك المؤشر أو علامات النظام؛ [▲] + [Fn]: صفحة لأعلى [▼] + [Fn]: صفحة لأسفل [◀] + [Fn]: الشاشة الرئيسية [▶] + [Fn]: إنهاء

لمزيد من المعلومات حول Samsung DeX، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز اللوحي.



استخدام لوحة اللمس


يمكنك استخدام لوحة اللمس للتحكم في المؤشر على شاشة الجهاز اللوحي أو استخدام الميزات الإضافية.

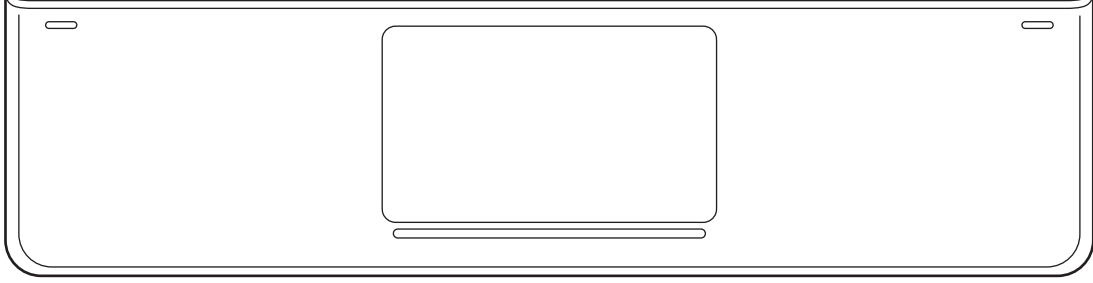

الإجراءات	الوظائف
النقر / الضغط	النقر
الضغط بإصبعين	فتح القائمة النصية.
السحب	تحريك المؤشر.
السحب بإصبعين	تمرير الصفحة. الكتابة في وضع الكتابة بخط اليد.
الفرد / الضم	التكبير / التصغير
الضغط مطولاً والسحب	تحريك الكائن المحدد.

تخزين قلم S


١ توصيل قلم S بالجهاز اللوحي كما هو موضح بالصورة أدناه.

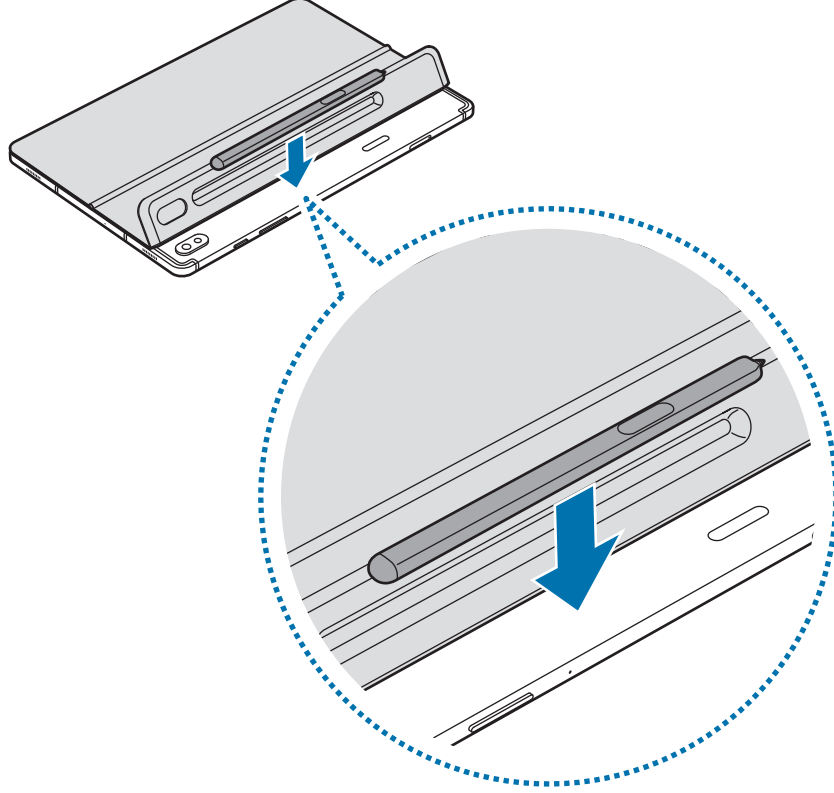

تأكد من وضع سن قلم S موجَّهًا نحو الجانب المقابل للكاميرا. لن يشحن قلم S إذا تم وضعه بشكل خاطئ.



٢ قم بتغطية قلم S بغطاء قلم S.

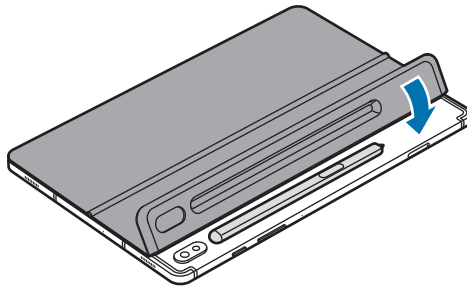

تنظيف لوحة اللصق

قد تقل قوة اللصق إذا كان سطح اللوحة متسخًا. لذا يجب تنظيف اللوحة بحرص باستخدام منشفة مبللة عندما تنسخ.

قم بتجفيف لوحة اللصق تمامًا بعد تنظيفها. فقد لا تلتصق بقوة إذا بقيت آثار بلل في اللوحة.




لا تغسل لوحة اللصق تحت المياه الجارية. ففعل ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.



فصل الغطاء الحامل

ادفع أصابعك داخل الفجوة بين لوحة اللصق والجهاز اللوحي، ثم تأكد من رفع الغطاء الحامل برفق بينما تدفع الجزء الخلفي للوحة اللصق.

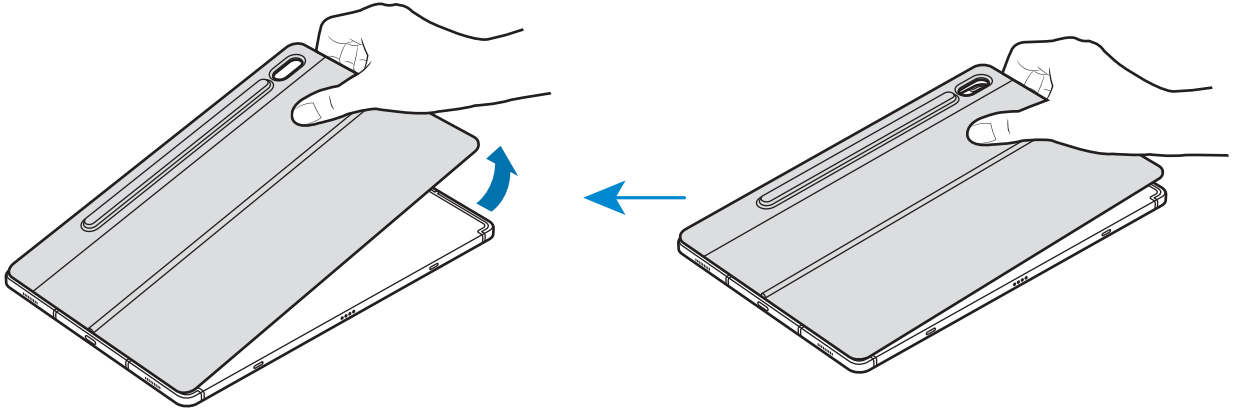

لا ترفع أي جزء من أجزاء الغطاء الحامل عدا لوحة اللصق. ففعل ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.



حقوق الطبع والنسخ

حقوق الطبع والنسخ ٢٠١٩ © سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بقوانين حقوق الطبع والنسخ الدولية.

غير مسموح بإعادة إنتاج أي جزء من دليل المستخدم هذا، أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي صيغة أو بأي وسائل، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، والتي تشمل النسخ الضوئي أو التسجيل أو التخزين في أي نظام لتخزين واسترجاع المعلومات، دون الحصول على إذن مكتوب ومسبق من Samsung Electronics.

العلامات التجارية

- كلمة SAMSUNG وشعار SAMSUNG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Samsung Electronics.
- جميع العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى هي ملكية خاصة لأصحابها.

Сначала прочтите следующую информацию

- Обязательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства для обеспечения безопасности и соблюдения правил работы.
- Изображения могут отличаться от используемой модели устройства.
- Содержание данного руководства может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона и может изменяться без предварительного уведомления.
- Это руководство с последними изменениями опубликовано на веб-сайте компании Samsung, www.samsung.com.
- Клавиатура оптимизирована для подключения к SAMSUNG Galaxy Tab S6 и может быть несовместима с другими устройствами. Перед подключением клавиатуры к другим устройствам, кроме SAMSUNG Galaxy Tab S6, убедитесь, что они совместимы с клавиатурой.
- Это устройство работает с некоторым бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом. Для получения инструкций о том, как ознакомиться с лицензией на открытый исходный код, посетите веб-сайт компании Samsung (opensource.samsung.com).

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение: Ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Предупреждение: Ситуации, которые могут привести к повреждению вашего устройства или другого оборудования



Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения

Приступая к работе

Комплект


- Чехол-подставка
- Клавиатура




- Состав комплекта поставки и наличие аксессуаров зависит от вашего региона и оператора мобильной связи.
- Изображения и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид устройства

► Чехол-подставка:

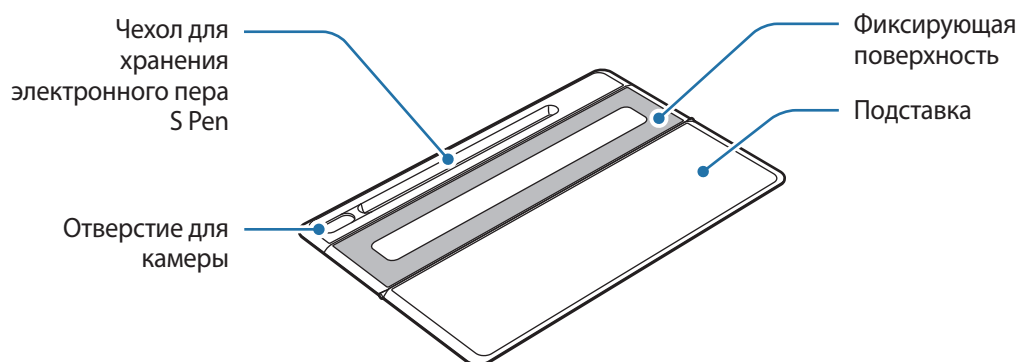


► Клавиатура:

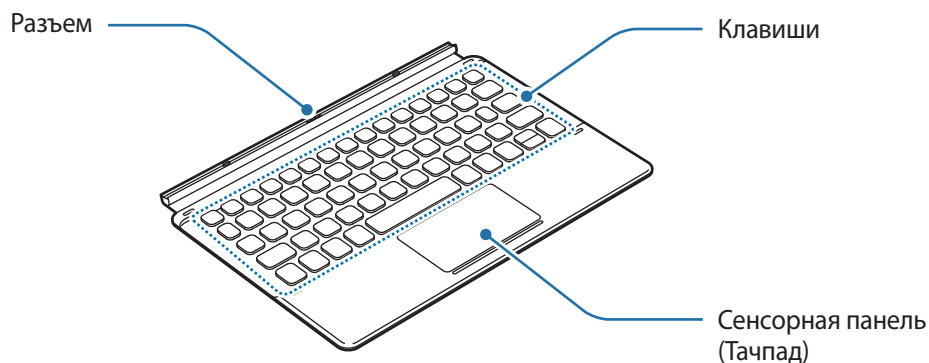

Использование клавиатуры

Подключение клавиатуры


- 1 Снимите защитную пленку с фиксирующей поверхности.
- 2 Проверьте расположение камеры и отверстия для камеры, а затем совместите каждый угол чехла для хранения электронного пера S Pen с планшетом.
- 3 Сначала прикрепите чехол для хранения электронного пера S Pen, а затем нажмите на оставшуюся часть чехла-подставки.

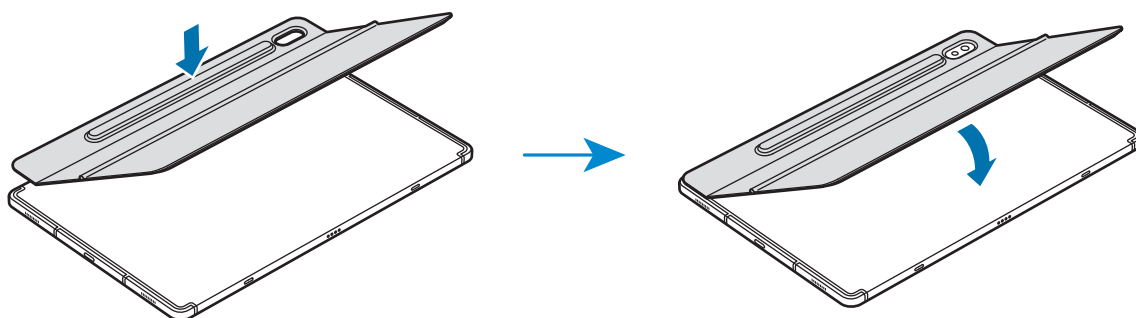

- В целях повышения прочности крепления обязательно очистите заднюю часть планшета перед тем, как установить чехол-подставку.
- Чехол-подставка будет прочно закреплен через 1 час.

- 4 Выровняйте разъемы планшета и клавиатуры, а затем подсоедините клавиатуру к планшету.

Клавиатуру можно использовать сразу же после присоединения.

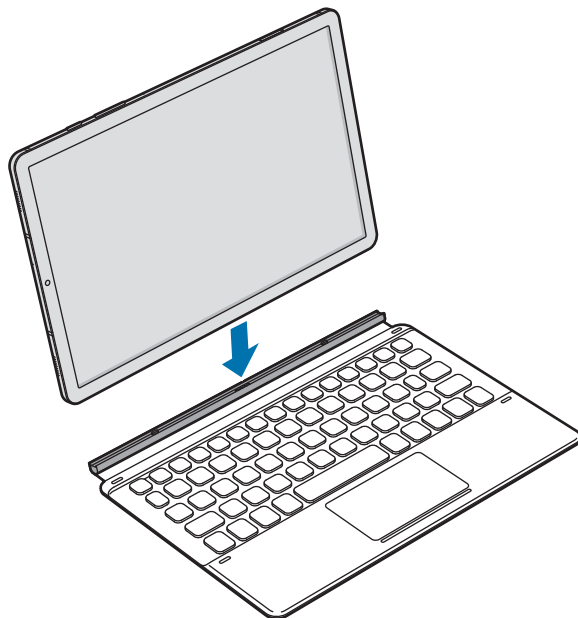


Клавиатуру можно использовать в качестве защитной крышки экрана. При закрытии экрана клавиатурой он выключается, а при открытии клавиатуры включается.



При закрытии экрана планшета не допускайте чрезмерного давления на клавиатуру. Это может привести к повреждению экрана.

Регулировка угла наклона планшета


Угол наклона планшета можно регулировать с помощью чехла-подставки. Откиньте подставку и отрегулируйте нужный угол наклона.

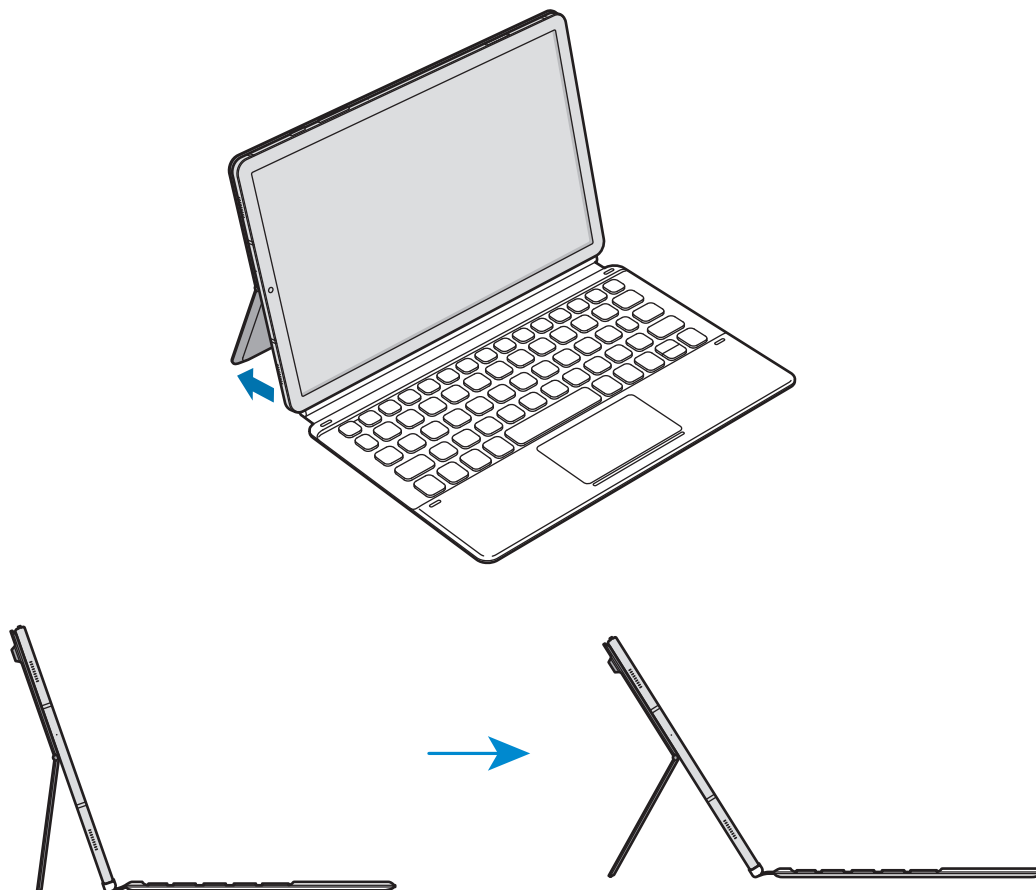

Не наклоняйте чехол-подставку слишком сильно. В противном случае возможно повреждение шарнира.

Использование клавиш

Перед использованием клавиатуры следует установить язык ввода на планшете. Для получения информации об установке языка ввода см. руководство пользователя планшета.

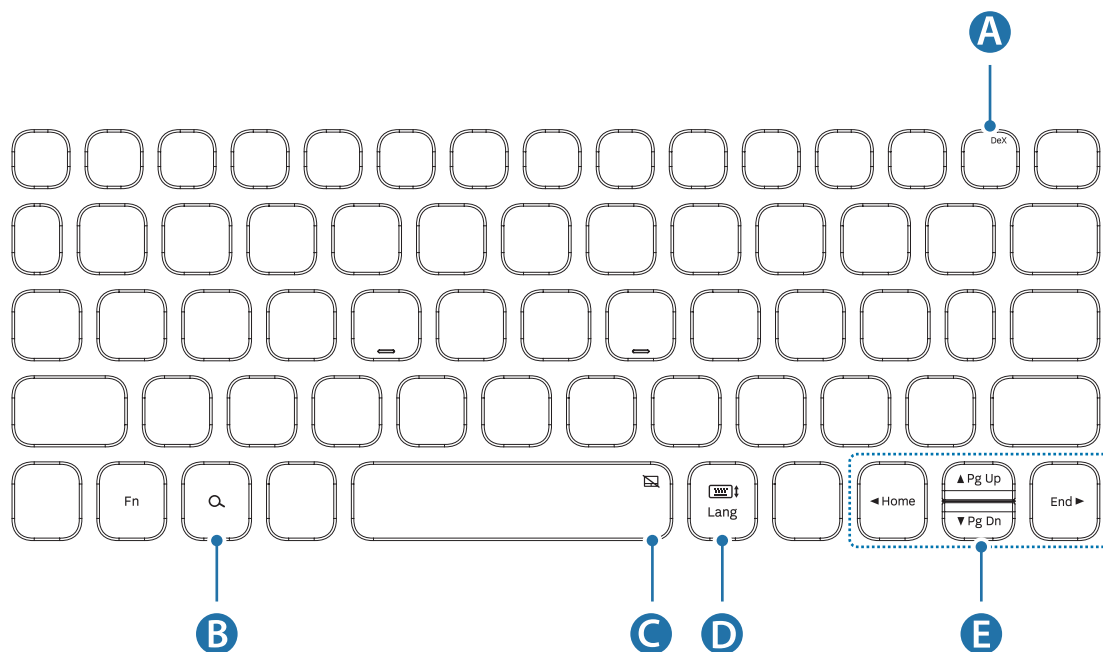


A	[Fn] + [Dex]: Запуск или закрытие приложения Samsung DeX.
B	Поиск по содержимому.
C	[Fn] +  : Включение или отключение сенсорной панели.
D	[Lang]: Переключение между языками ввода. [Fn] +  : Включение или отключение экранной клавиатуры.
E	▲/▼/◀/▶: Перемещение курсора; [Fn] + [▲]: Page Up [Fn] + [▼]: Page Down [Fn] + [◀]: Home [Fn] + [▶]: End



Для получения информации о приложении Samsung DeX см. руководство пользователя планшета.

Использование сенсорной панели


С помощью сенсорной панели можно управлять курсором на экране планшета или использовать дополнительные функции.

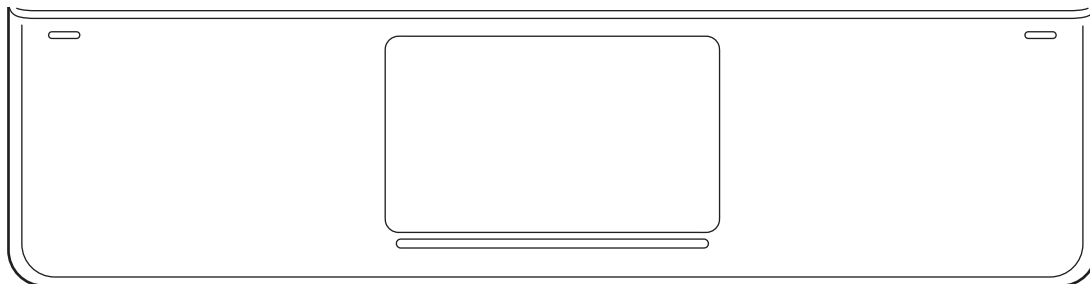

Действия	Функция
Касание / нажатие	Нажатие
Касание двумя пальцами	Открытие контекстного меню
Перемещение	Перемещение курсора
Перемещение двумя пальцами	Прокрутка страницы Включение режима рукописного ввода
Расширение/ сжатие	Увеличение / уменьшение масштаба
Удерживание и перемещение	Перемещение выбранного объекта


Хранение электронного пера S Pen

- 1 Прикрепите электронное перо S Pen к планшету, как показано на рисунке ниже.

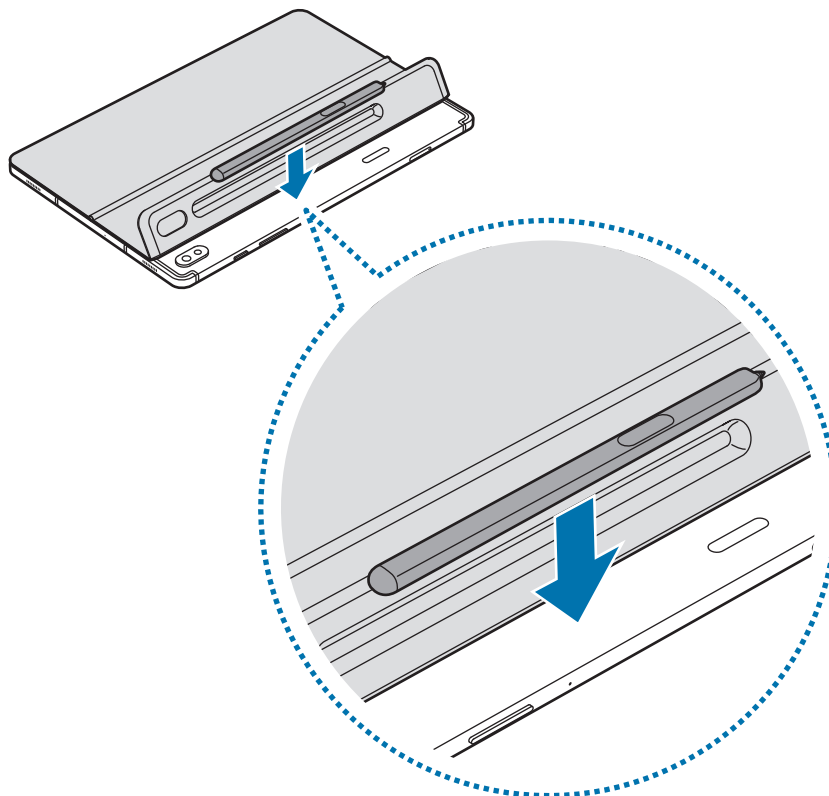

Убедитесь, что наконечник электронного пера S Pen направлен в противоположную от камеры сторону. Если электронное перо S Pen установлено в неправильном положении, оно не будет заряжаться.

- 2 Накройте закреплённое на планшете электронное перо S Pen чехлом для хранения электронного пера S Pen.

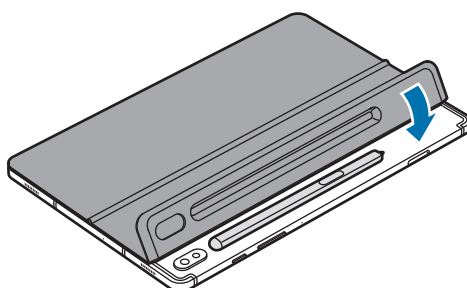

Очистка фиксирующей поверхности

Прочность крепления снижается, если поверхность загрязнена. При появлении загрязнения аккуратно очистите фиксирующую поверхность влажным полотенцем.




После очистки фиксирующей поверхности полностью высушите ее. Чехол-подставка может быть ненадежно закреплен при наличии на фиксирующей поверхности влаги.



Не следует промывать фиксирующую поверхность проточной водой. В противном случае возможно повреждение мобильного устройства.

Снятие чехла-подставки

Вставьте пальцы в отверстие между фиксирующей поверхностью и планшетом, а затем аккуратно поднимите чехол-подставку, одновременно нажимая на заднюю часть фиксирующей поверхности.

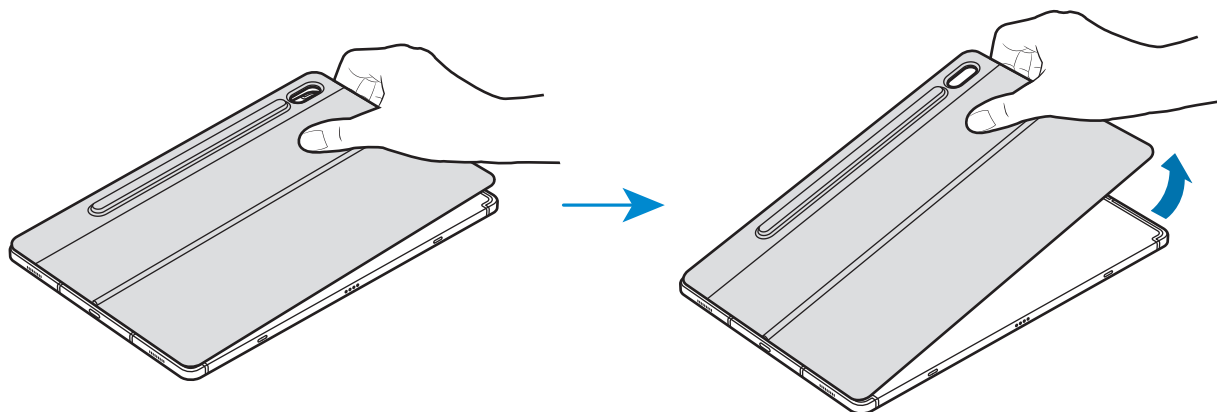

Не поднимайте никакие другие части чехла-подставки, кроме фиксирующей поверхности. В противном случае возможно повреждение устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Чехол-клавиатура Samsung EF-DT860

предназначен для защиты мобильного устройства от внешних воздействий и для ввода данных и управления мобильным устройством



Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя на территории Российской Федерации или на сайте производителя. Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта. Напряжение: 3.3V ; 50 mA
* Страна изготовления и дата производства конкретного устройства указана на упаковке изделия

Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
Производитель:	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Юридический адрес производителя:	(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов*:	"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам "Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьон, округ Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам

Авторские права

Авторские права © 2019 Samsung Electronics

Настоящее руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Прочие авторские права и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Ознайомтеся перед початком використання

- Перед користуванням пристроєм уважно прочитайте цей посібник користувача для безпечного та належного використання.
- Зображення можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від регіону та може змінюватися без попереднього повідомлення.
- Щоб отримати найостаннішу версію чинного посібника, відвідайте веб-сайт Samsung www.samsung.com.
- Клавіатура оптимізована для підключення до SAMSUNG Galaxy Tab S6 і може бути несумісна з іншими пристроями. Перед підключенням клавіатури до інших пристроїв, переконайтеся, що вони з нею сумісні.
- Цей пристрій містить певне вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Інструкції щодо перегляду ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом можна отримати на веб-сайті Samsung (opensource.samsung.com).

Позначки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація


- Чохол підставки
- Клавіатура




- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, та будь-які доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора мережі.
- Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.

Вигляд пристрою

► Чохол підставки:

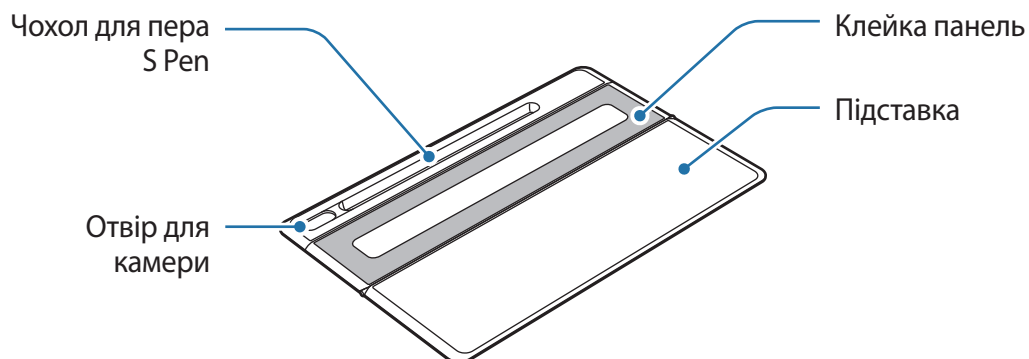


► Клавіатура:

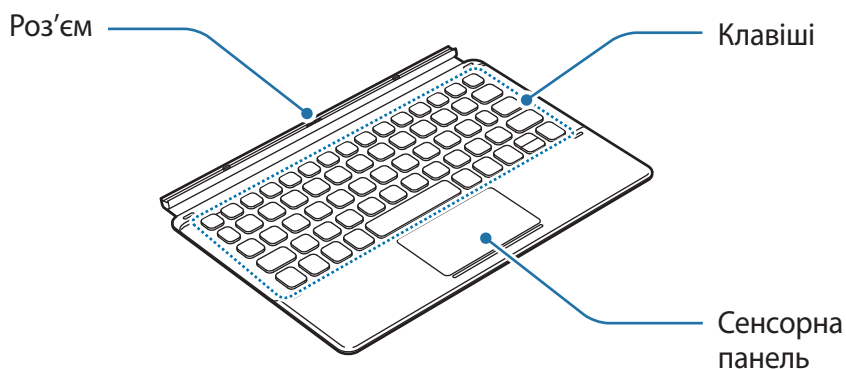

Використання клавіатури

Підключення клавіатури


- 1 Зніміть захисну плівку із клейкої панелі.
- 2 Перевірте розташування камери та отвору для неї, а тоді вирівняйте всі кути чохла для пера S Pen із відповідними кутами планшета.
- 3 Спочатку прикріпіть чохол для пера S Pen, а тоді натисніть на іншу частину чохла підставки.

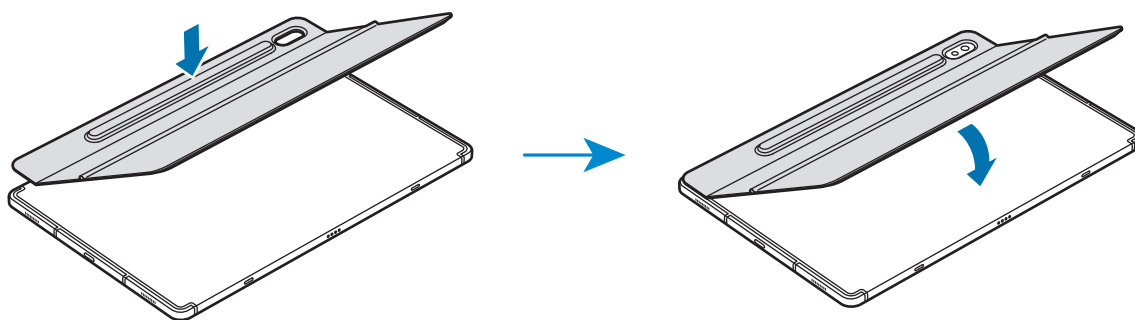

- Для кращого склеювання очистіть задню частину планшета перед кріпленням чохла підставки.
- Через годину чохол підставки буде міцно закріплений.

- 4 Вирівняйте з'єднувачі планшета та клавіатури, а потім під'єднайте клавіатуру до планшета.

Клавіатурою можна користуватися одразу.

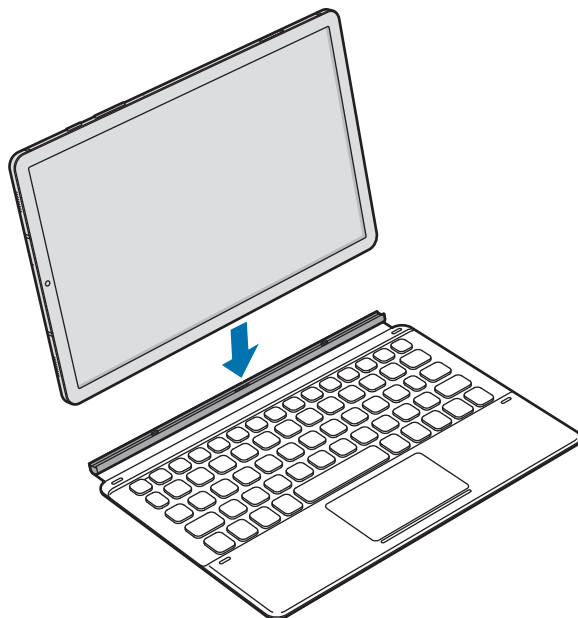


Клавіатуру можна використовувати як чохол для екрана. Екран вимикається, коли ви накриваєте його клавіатурою, і вмикається, коли ви відкриваєте її.



Не тисніть на клавіатуру надто сильно, коли вона накриває екран планшета. Це може призвести до пошкодження екрана.

Налаштування кута планшета


Кут планшета можна регулювати за допомогою чохла підставки. Відкиньте панель і відрегулюйте її положення під потрібним кутом.

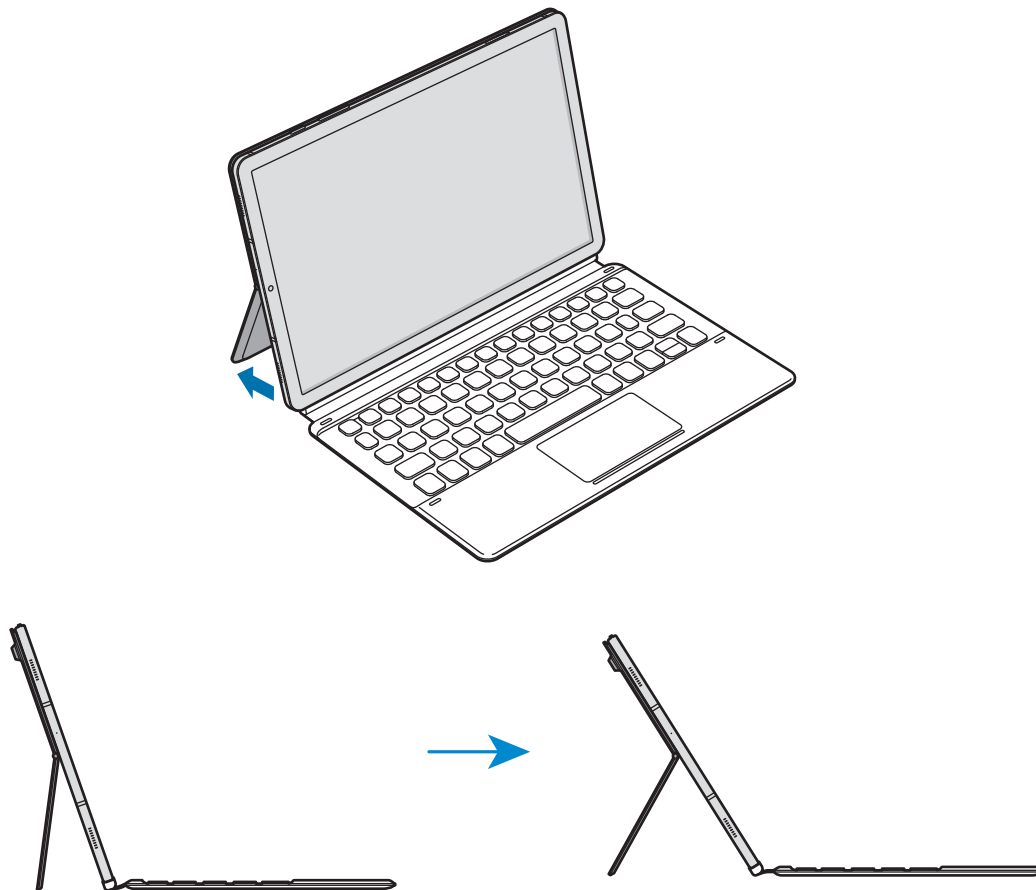

Не відхиляйте кришку підставки надмірно. Це може призвести до пошкодження шарніра.

Використання клавіш

Перед використанням клавіатури встановіть на планшеті мову вводу. Додаткову інформацію про встановлення мови вводу див. у посібнику користувача планшета.

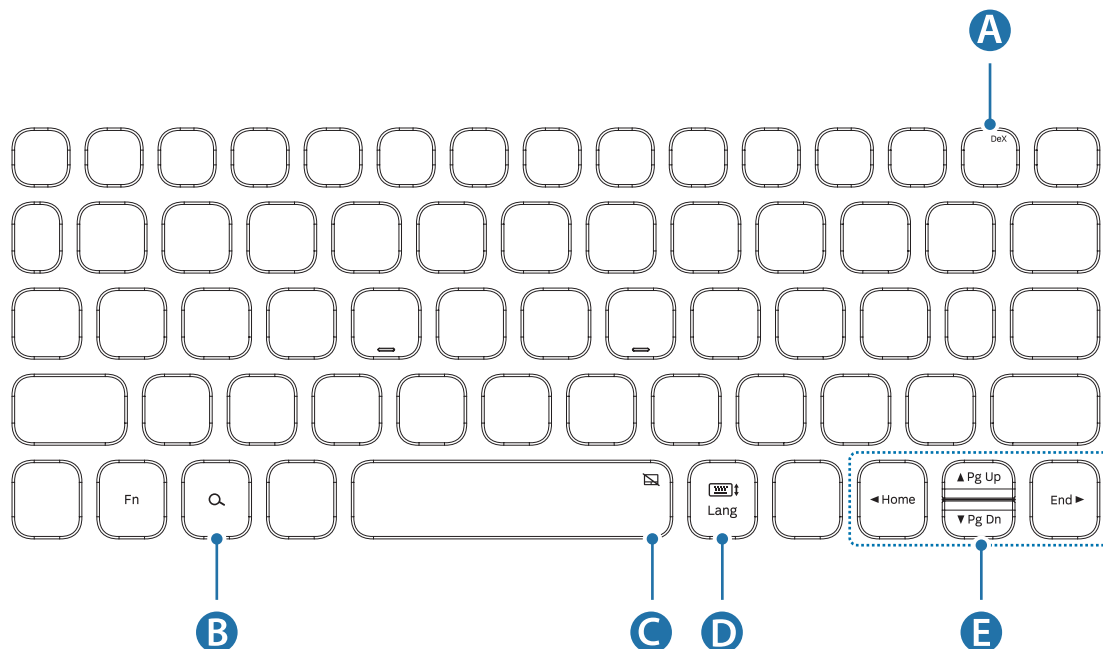


A	[Fn] + [Dex]: запуск або закриття Samsung DeX.
B	Пошук вмісту.
C	[Fn] + [Sensor Panel]: увімкнення або вимкнення сенсорної панелі.
D	[Lang]: зміна мови вводу. [Fn] + [Keyboard]: увімкнення або вимкнення екранної клавіатури.
E	▲/▼/◀/▶: Навігація курсору або сторінки; [Fn] + [▲]: Сторінка вгору [Fn] + [▼]: Сторінка вниз [Fn] + [◀]: Домашня сторінка [Fn] + [▶]: Кінець



Додаткову інформацію про Samsung DeX див. у посібнику користувача планшета.

Використання сенсорної панелі


За допомогою сенсорної панелі можна керувати курсором на екрані планшета або користуватися додатковими функціями.

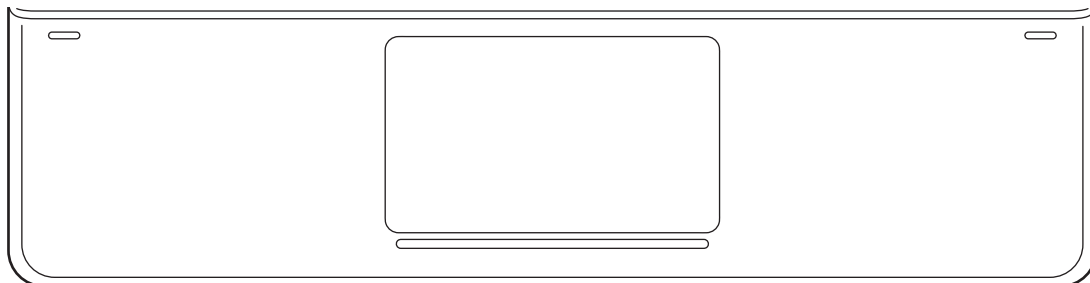

Дії	Функції
Клацання/Торкання	Клацання
Торкання двома пальцями	Відкриття контекстного меню.
Перетягування	Переміщення курсора.
Перетягування двома пальцями	Прокручування сторінки. Написання в режимі рукописного введення.
Розведення/Зведення	Збільшення/зменшення масштабу
Утримування та перетягування	Переміщення вибраного об'єкта.


Зберігання пера S Pen

- 1 Прикріпіть перо S Pen до планшета, як показано на зображенні, наведеному нижче.

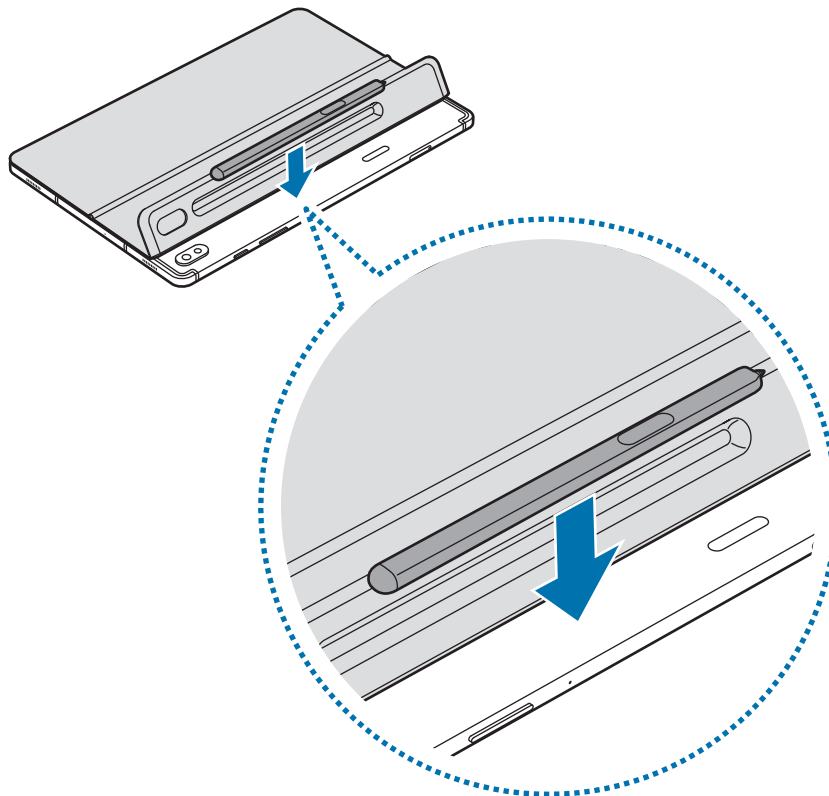

Установіть перо S Pen так, щоб його кінчик знаходився на протилежній стороні від камери. Перо S Pen не буде заряджатися, якщо його встановлено неправильно.

- 2 Накрийте перо S Pen кришкою для пера S Pen.

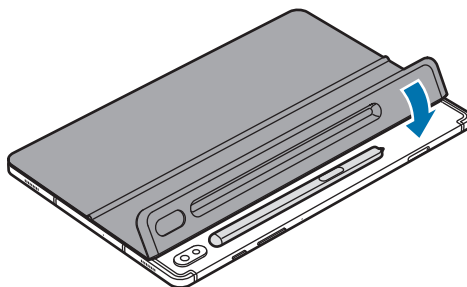

Очищення клейкої панелі

Міцність склеювання може знизитись, якщо поверхня панелі забруднена. У разі забруднення панелі очистіть її вологим рушником.




Після очищення добре висушіть клейку панель. Якщо на ній залишиться волога, панель може бути нестійкою.



Не мийте клейку панель під проточною водою. Інакше це може призвести до пошкодження телефону.

Від'єднання чохла підставки

Просуньте пальці в проміжок між клейкою панеллю та планшетом, а тоді обережно підніміть чохол підставки, натиснувши на задню частину клейкої панелі.

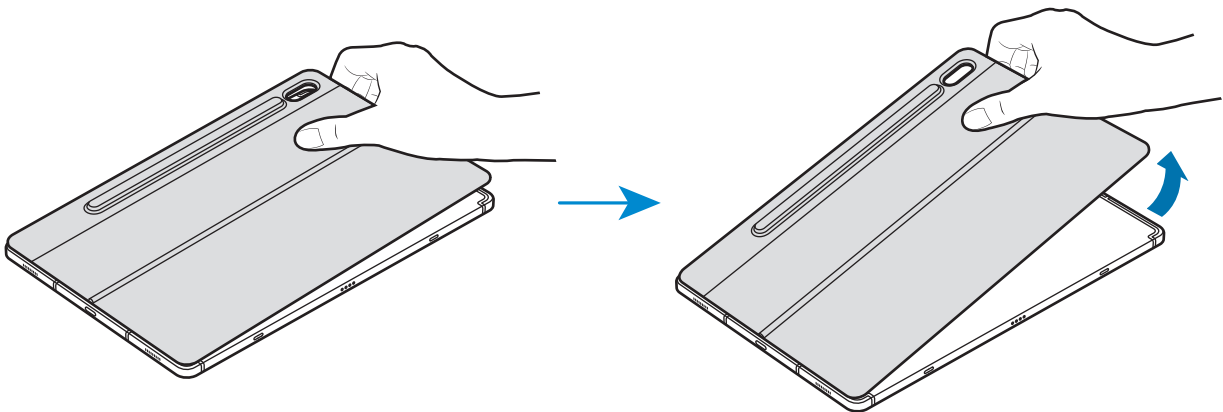

Не піднімайте інших деталей чохла підставки, крім клейкої панелі. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2019

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Маңызды кіріспе

- Қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету үшін құрылғыны пайдаланудан бұрын осы нұсқауды оқыңыз.
- Кескіндер шынайы өнімнен өзгешелеу болуы мүмкін.
- Аймаққа байланысты құрылғыдағы кейбір мазмұн өзгеше болуы мүмкін және алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Samsung компаниясының веб-сайтынан қараңыз: www.samsung.com.
- Пернетақта SAMSUNG Galaxy Tab S6 құрылғысына қосу үшін оңтайландырылған және басқа құрылғылармен үйлеспеуі мүмкін. Пернетақтаны SAMSUNG Galaxy Tab S6 құрылғысынан басқа құрылғыларға қоспас бұрын, олардың пернетақтамен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл өнім кейбір тегін/ашық көзден алынған бағдарламалық құралдарды қамтиды. Ашық бастапқы коды бар бағдарламалық жасақтамаға арналған лицензиямен қалай танысуға болатынын білу үшін Samsung (opensource.samsung.com) веб-сайтына кіріңіз.

Нұсқаушы белгішелер



Абайлаңыз: өзіңізге немесе басқаларға жарақат келтіретін жағдайлар



Абайлаңыз: құрылғыға немесе басқа жабдықтарға нұқсан келтіретін жағдайлар



Ескерту: жазбалар, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша мәліметтер

Жұмысты бастау

Қораптың ішіндегісі


- Тірек қақпағы
- Пернетақта




- Құрылғымен берілетін элементтер және кез келген қолжетімді керек-жарақтар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Сыртқы түрлері мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының құрылымы

► Тірек қақпағы:

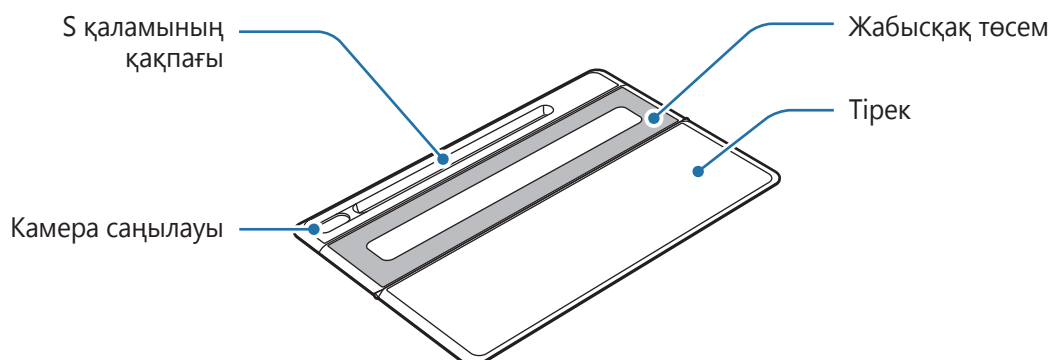


► Пернетақта:

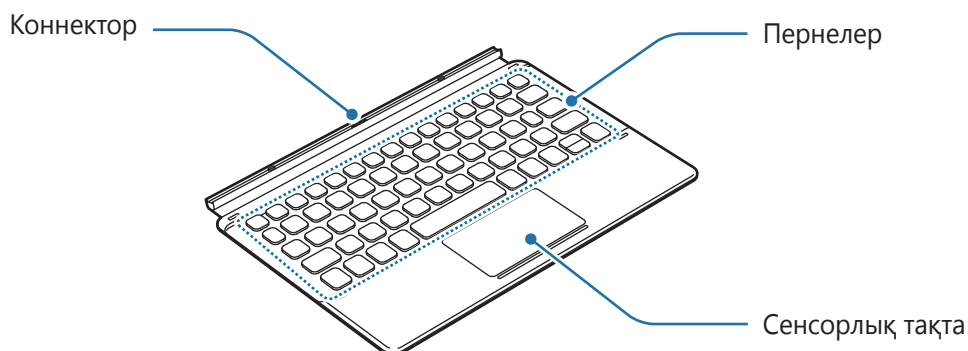

Пернетақты пайдалану

Пернетақты бекіту


- 1 Жабысқақ төсемнен қорғаныс таспасын алыңыз.
- 2 Камераның және камера саңылауының орнын тексеріңіз және содан кейін S қаламы қақпағының әр бұрышын планшетпен туралаңыз.
- 3 Алдымен S қаламының қақпағын бекітіңіз, содан кейін тірек қақпағының қалған бөлігін басыңыз.

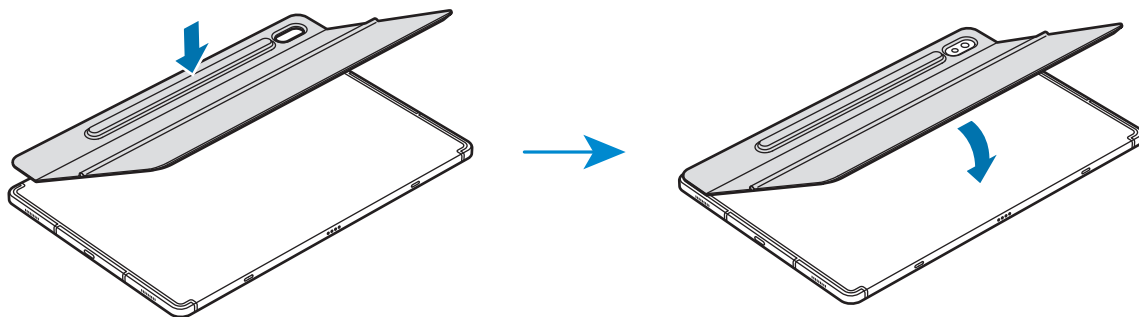

- Жабысу күшін жақсарту үшін, тірек қақпағын орнатар алдында планшеттің артқы жағын тазалаңыз.
- Тірек қақпағы бір сағат өткеннен кейін қатты бекітіледі.

4 Планшеттің қосқыштарын және пернетақтаны бір қатарға туралап, пернетақтаны планшетке бекітіңіз.

Пернетақтаны бірден пайдалануға болады.

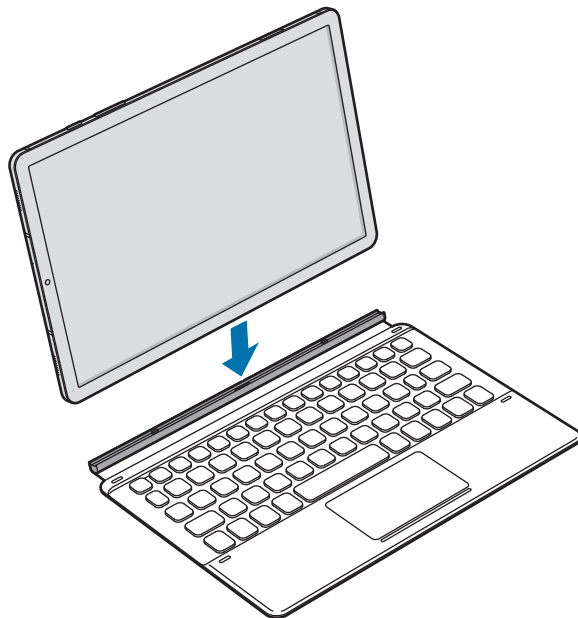


Пернетақтаны экран қақпағы ретінде пайдалануға болады. Экранды пернетақтамен жапқанда, ол өшеді және пернетақтаны ашқан кезде қосылады.



Планшет экранын жабу кезінде пернетақтаға артық күш түсірмеңіз. Бұл экранның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Планшет бұрышын реттеу


Планшет бұрышын тірек қақпағымен реттеуге болады. Қажетті бұрышқа келтірілгенге дейін тіректі жылжытып, реттеңіз.

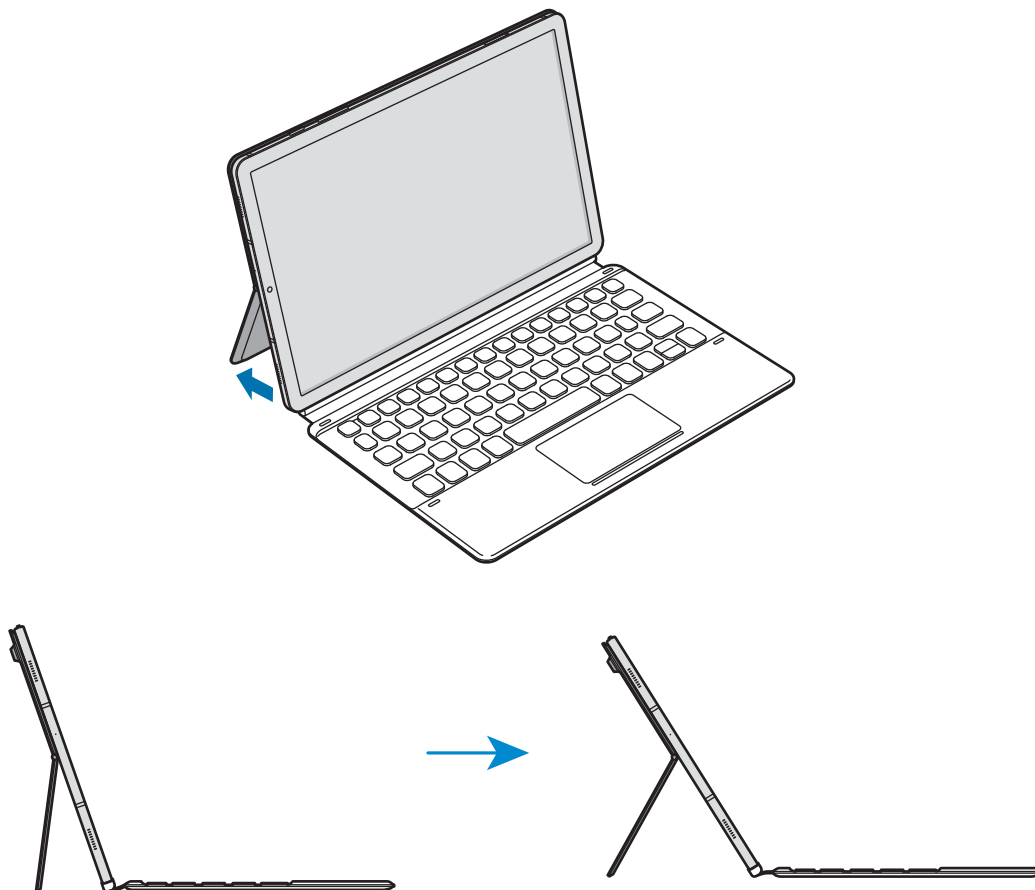

Тірек қақпағын қатты қисайтпаңыз. Бұл шарнирге зақым келтіруі мүмкін.

Пернелерді пайдалану

Пернетақтаны пайдаланбас бұрын, планшетке енгізу тілін орнатыңыз. Енгізу тілін орнату бойынша қосымша ақпарат алу үшін, планшеттің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

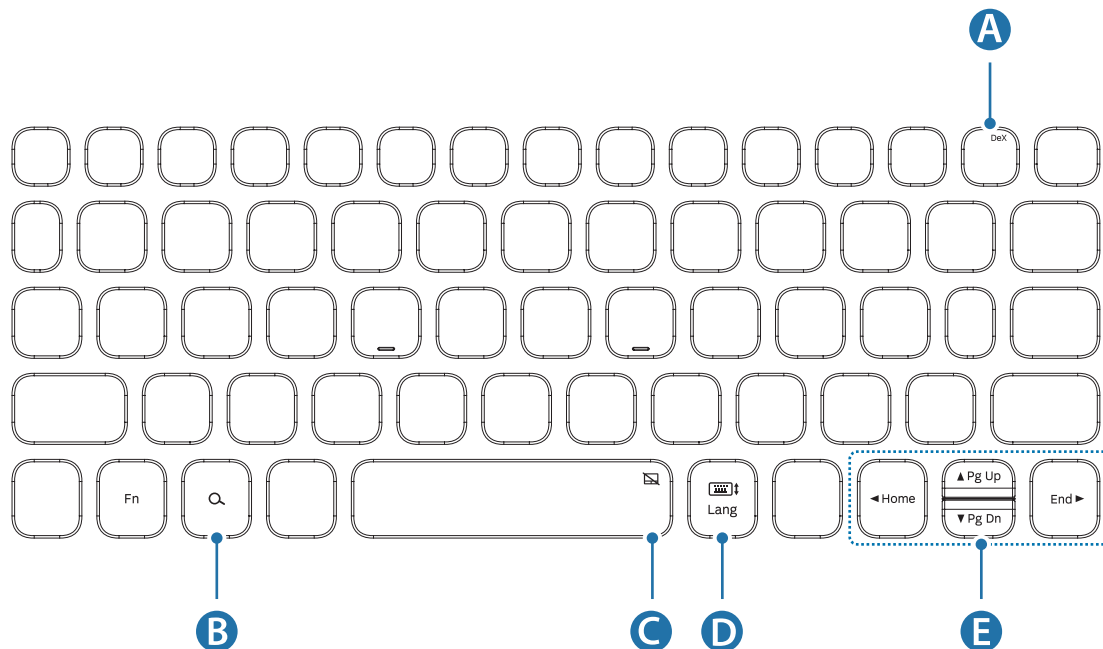


A	[Fn] + [Dex]: Samsung DeX қолданбасын іске қосу немесе жабу.
B	Мазмұндарды іздеу.
C	[Fn] + [Sensor]: Сенсорлық тақтаны қосу немесе өшіру.
D	[Lang]: Енгізу тілдерін өзгерту. [Fn] + [Keyboard]: Экрандық пернетақтаны қосу немесе өшіру.
E	▲/▼/◀/▶: Курсорды немесе жүгіргіні жылжытыңыз; [Fn] + [▲]: Page Up [Fn] + [▼]: Page Down [Fn] + [◀]: Home [Fn] + [▶]: End



Samsung DeX қолданбасы туралы қосымша ақпарат алу үшін, планшеттің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Сенсорлық тақтаны пайдалануы


Сенсорлық тақтаны қосымша мүмкіндіктерді пайдалану үшін немесе планшет экранындағы курсорды басқару үшін пайдалануға болады.

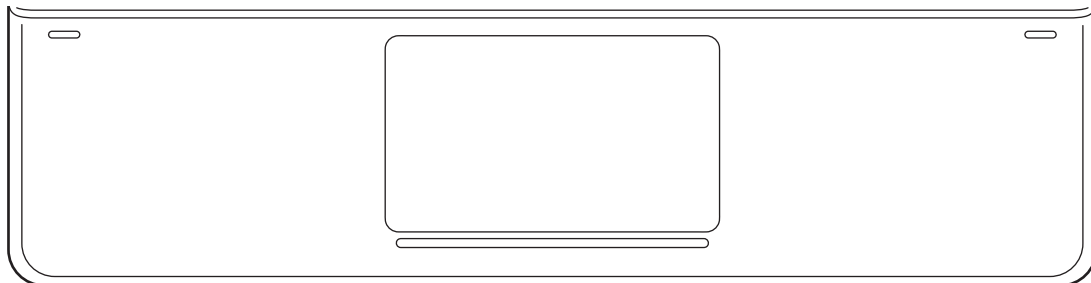

Әрекеттер	Функциялар
Басу/ түрту	Басу
Екі саусақпен түрту	Мәнмәтін мәзірін ашады.
Сүйреп апару	Курсорды жылжытады.
Екі саусақпен апару	Парақты айналдырады. Қолмен жазу режимінде жазады.
Кеңейту/ қысу	Үлкейту/ кішірейту
Ұстап, сүйреп апару	Таңдалған нысанды жылжытады.


S қаламын сақтау

1 S қаламын планшетке төмендегі суретте көрсетілгендей етіп бекітіңіз.

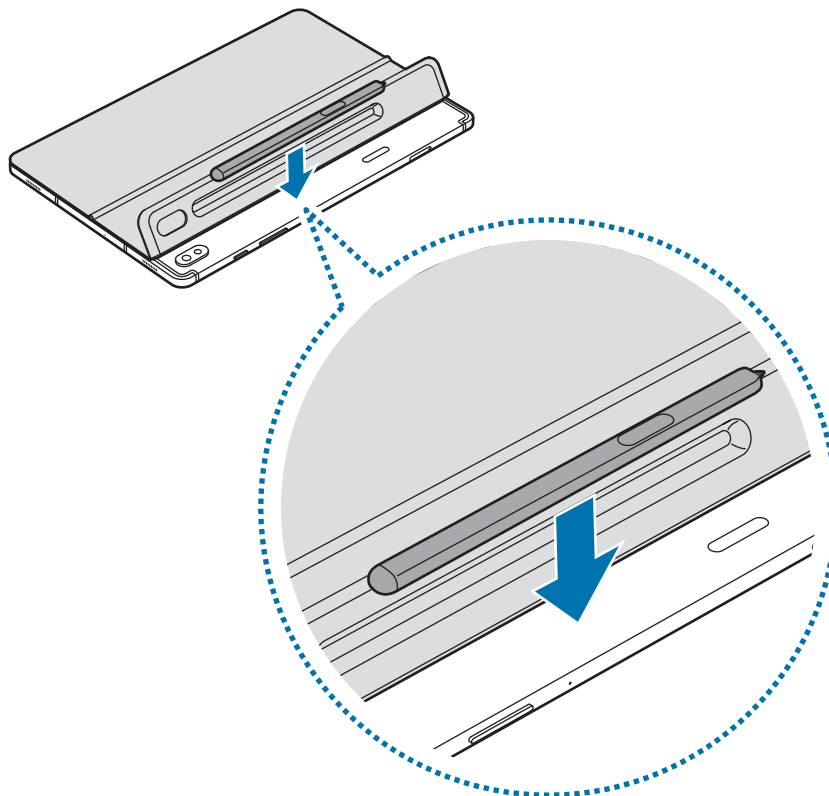

S қаламының ұшын камераға қарама-қарсы бетке орналастырыңыз. S қаламы өз орнына орнатылмаса, зарядтамайды.

2 S қаламын S қаламының қақпағымен жабыңыз.

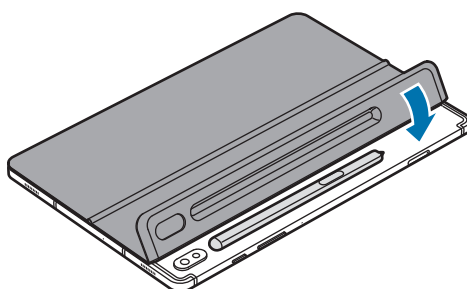

Жабысқақ төсемді тазалау

Төсемнің беті лас болған жағдайда, жабысу күші азаюы мүмкін. Ластанған кезде, дымқыл сүлгімен мұқият тазалаңыз.




Жабысқақ төсемді тазалап болғаннан кейін, толығымен кептіріңіз. Төсемде ылғал қалса, ол берік бекітілмеуі мүмкін.



Жабысқақ төсенішті ағын су астында жууға болмайды. Бұлай істеу құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Тірек қақпағын ажырату

Саусақтарыңызды жабысқақ төсем мен планшет арасындағы саңылауға кіргізіңіз, содан кейін жабысқақ төсемнің артқы жағын итеріп тұрып, тірек қақпағын міндетті түрде жайлап көтеріңіз.

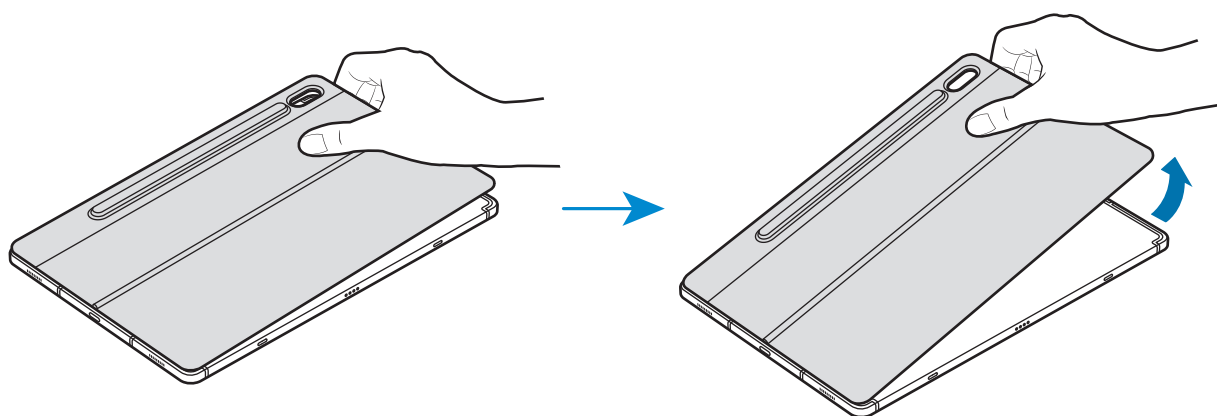

Тірек қақпағының жабысқақ төсемнен басқа бөліктерін көтермеңіз. Бұлай істеу құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Авторлық құқық

Авторлық құқық © 2019 Samsung Electronics

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы халықаралық авторлық құқық туралы заңдар бойынша қорғалған.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығының ешқандай бөлігін кез келген үлгіде немесе кез келген тәсілмен, электрондық немесе механикалық болсын, оның ішінде фотокөшіру, жазу немесе ақпарат сақтау құралына және қайтып алу жүйесіне сақтау арқылы Samsung Electronics корпорациясының алдын ала жазбаша келісімінсіз қайта жасауға, таратуға, аударуға немесе беруге болмайды.

Сауда белгілері

- SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics корпорациясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері мен авторлық құқықтар олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Leer primero

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las imágenes pueden tener una apariencia diferente del producto real.
- Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Para obtener la versión más reciente del manual, visite el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El teclado está especialmente diseñado para ser usado con la SAMSUNG Galaxy Tab S6 y puede no ser compatible con otros dispositivos. Antes de conectar el teclado con otros dispositivos que no sean la SAMSUNG Galaxy Tab S6, asegúrese de que sean compatibles con el teclado.
- Este producto incluye ciertos programas de software libre o de origen abierto. Para ver las instrucciones para visualizar la licencia de código abierto, visite el sitio web de Samsung (opensource.samsung.com).

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas



Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

Información preliminar

Contenidos del paquete


- Funda con soporte
- Teclado




- Los elementos suministrados con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- La imagen y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño del dispositivo

► Funda con soporte:

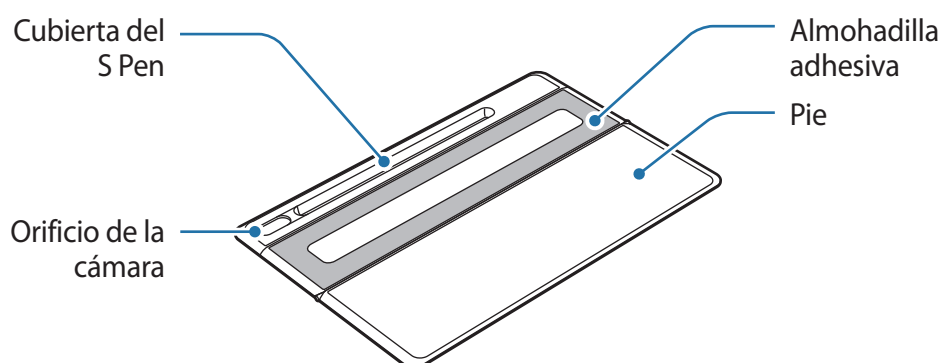


► Teclado:

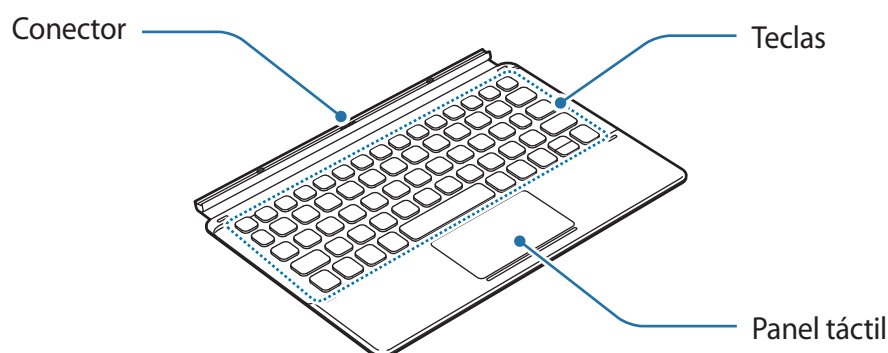

Uso del teclado


Cómo colocar el teclado

- 1 Retire la película de protección de la almohadilla adhesiva.
- 2 Verifique la ubicación de la cámara y del orificio de la cámara, y luego haga coincidir cada esquina de la cubierta del S Pen con las de la tableta.
- 3 Adhiera primero la cubierta del S Pen, y luego presione el resto de la funda con soporte.

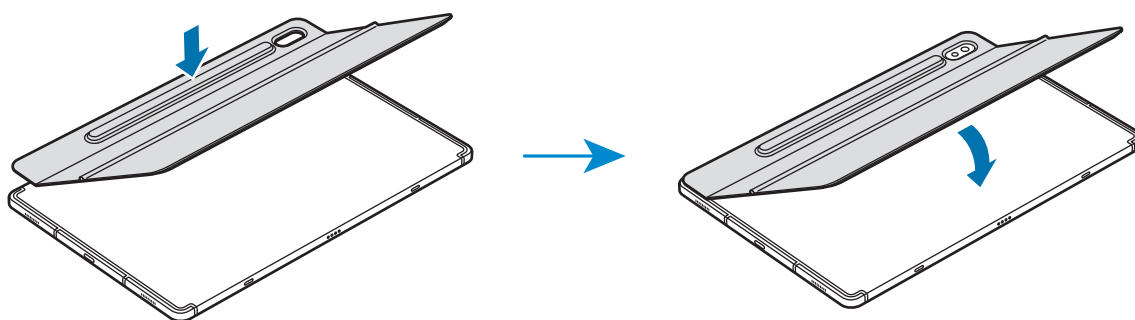

- Para mejorar la adherencia, asegúrese de limpiar la parte posterior de la tableta antes de adherir la funda con soporte.
- La funda con soporte quedará perfectamente adherida en un lapso de una hora.

- 4 Alinee los conectores de la tableta y el teclado, y luego conecte el teclado a la tableta.
Podrá usar el teclado inmediatamente.

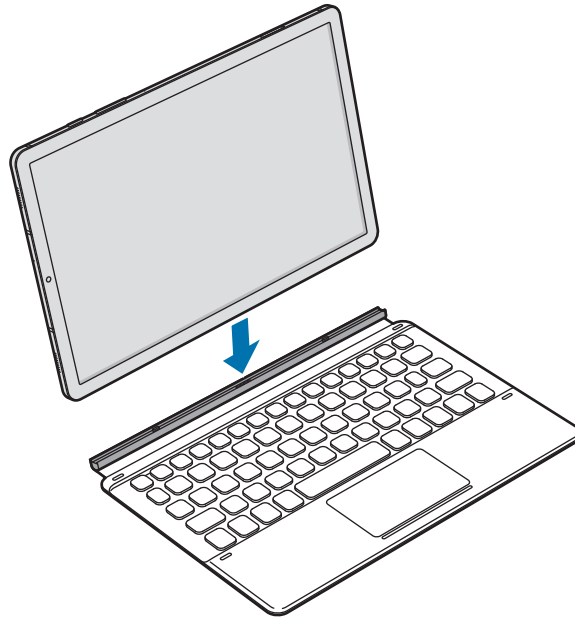


Podrá usar el teclado para cubrir la pantalla. La pantalla se apagará cuando la cubra con el teclado, y se encenderá cuando abra el teclado.



No aplique una presión excesiva sobre el teclado al cubrir la pantalla de la tableta. Si lo hace, puede dañar la pantalla.

Cómo ajustar el ángulo de la tableta


Puede ajustar el ángulo de la tableta con la funda con soporte. Mueva y ajuste el soporte hasta lograr el ángulo deseado.

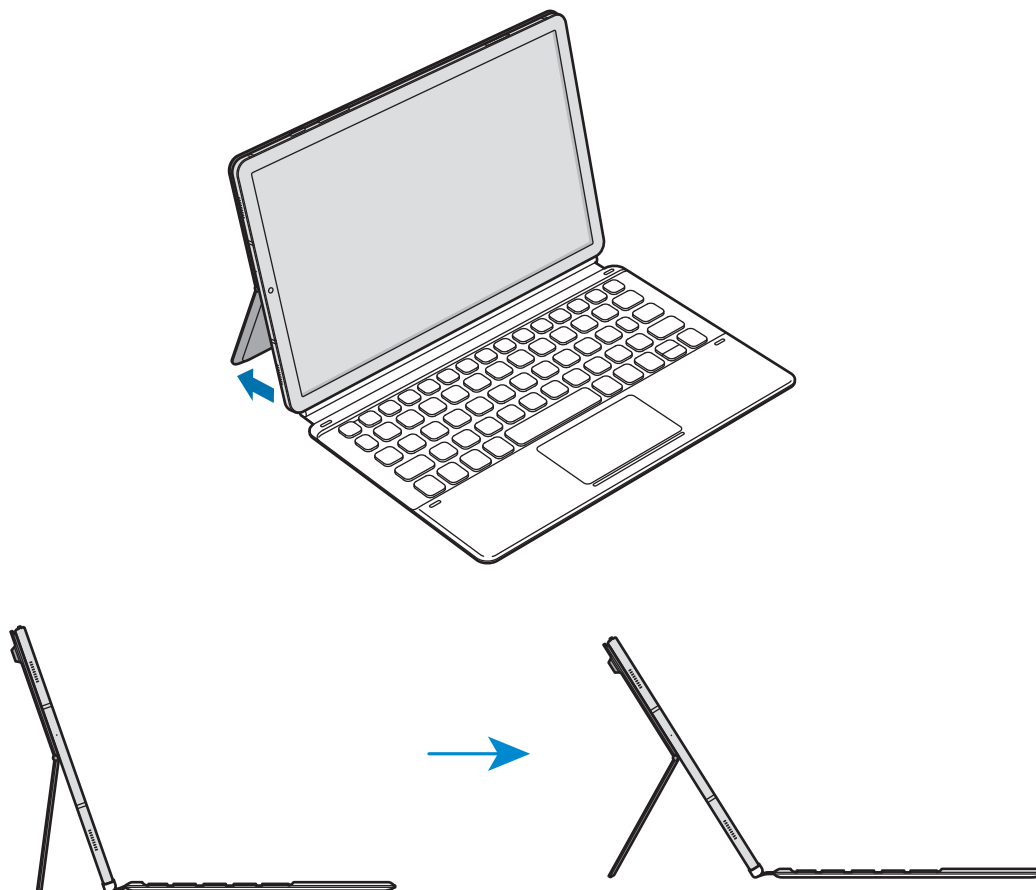

No incline la funda con soporte de manera excesiva. Si lo hace, puede dañar la bisagra.

Cómo usar las teclas

Configure el idioma de entrada en la tableta antes de usar el teclado. Para obtener más información sobre cómo configurar el idioma de entrada, consulte el manual del usuario de la tableta.

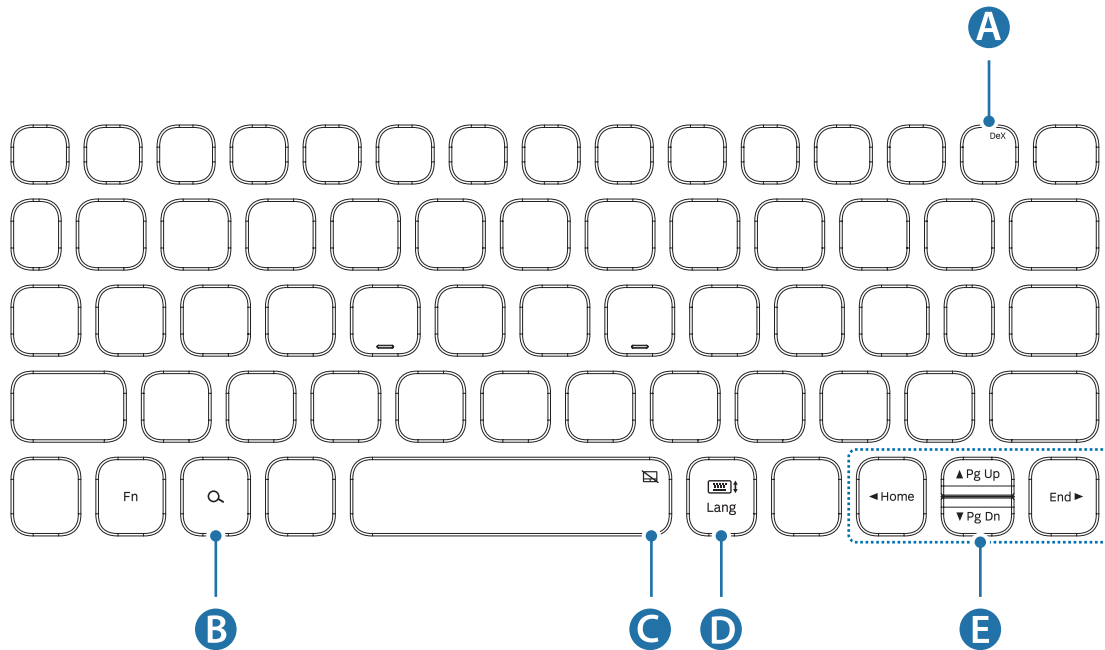


A	• [Fn] + [Dex]: Ejecute o cierre Samsung DeX.
B	• Busque los contenidos.
C	• [Fn] + [Icono de pantalla táctil]: Habilite o deshabilite el panel táctil.
D	• [Lang]: Cambie el idioma de entrada. • [Fn] + [Icono de teclado]: Habilite o deshabilite el teclado en pantalla.
E	• ▲/▼/◀/▶: Permite mover el cursor o el símbolo de intercalación del sistema; • [Fn] + [▲]: Retroceder página • [Fn] + [▼]: Avanzar página • [Fn] + [◀]: Inicio • [Fn] + [▶]: Fin



Para obtener más información sobre Samsung DeX, consulte el manual del usuario de la tableta.

Cómo usar el panel táctil


Puede usar el panel táctil para controlar el cursor en la pantalla de la tableta o para usar otras funciones.

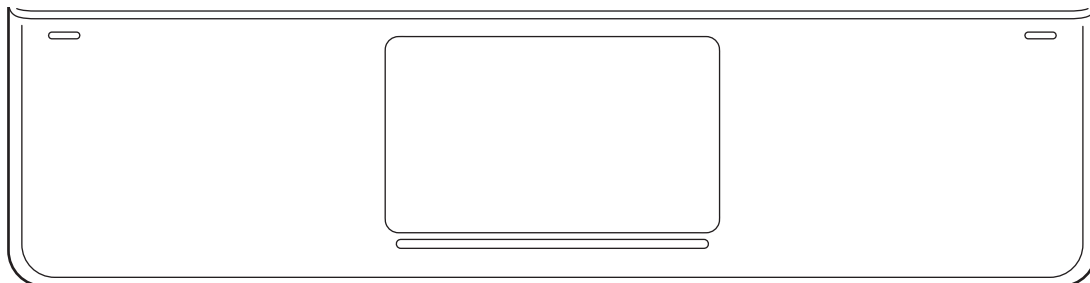

Acciones	Funciones
Hacer clic/pulsar	• Hacer clic
Pulsar con dos dedos	• Abrir el menú contextual.
Arrastrar	• Mover el cursor.
Arrastrar con dos dedos	• Desplazarse por la página. • Escribir en modo de escritura a mano.
Expandir/pellizcar	• Acercar/alejar
Mantener pulsado y arrastrar	• Mover el objeto seleccionado.


Cómo guardar el S Pen

- 1 Adhiera el S Pen a la tableta como se muestra en la imagen a continuación.

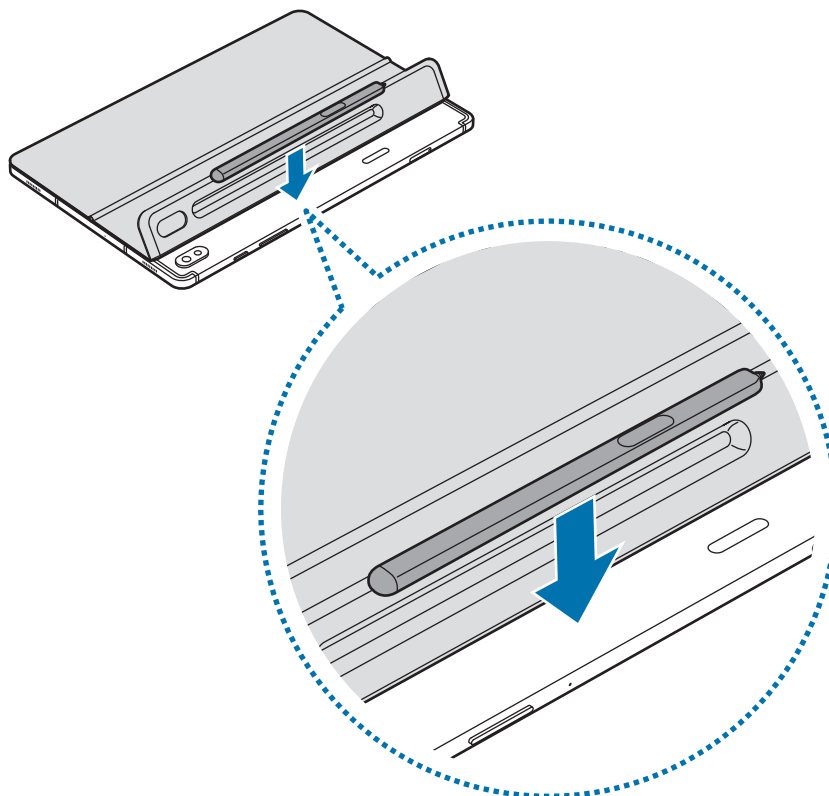

Al guardar el S Pen, asegúrese de que la punta quede ubicada del lado opuesto de la cámara. El S Pen no se cargará si está mal ubicado.

- 2 Cubra el S Pen con la cubierta del S Pen.

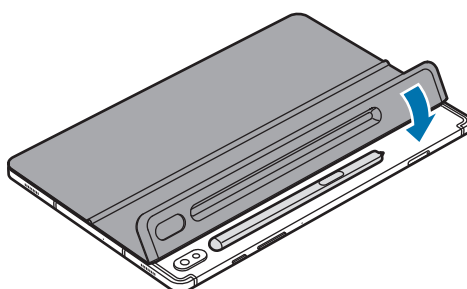

Cómo limpiar la almohadilla adhesiva

La adherencia puede verse afectada si la superficie de la almohadilla está sucia. Limpie suavemente la almohadilla con un paño húmedo cuando se ensucie.




Seque perfectamente la almohadilla adhesiva después de limpiarla. Es posible que no quede bien adherida si la almohadilla está húmeda.



No lave la almohadilla adhesiva bajo un chorro de agua. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Cómo despegar la funda con soporte

Presione con los dedos el espacio entre la almohadilla adhesiva y la tableta, y luego levante cuidadosamente la funda con soporte mientras empuja la almohadilla adhesiva.

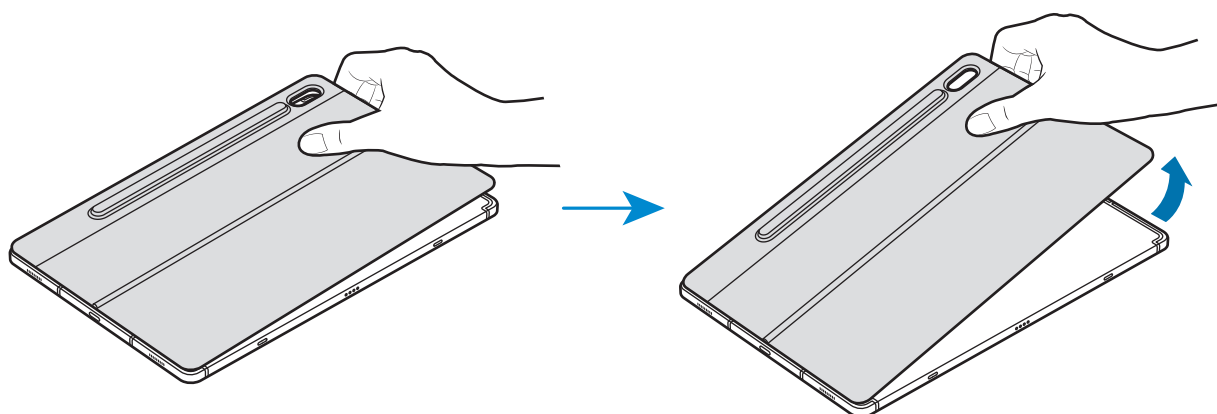

No levante ninguna otra pieza de la funda con soporte que no sea la almohadilla adhesiva. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Derechos de autor

Derechos de autor © 2019 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Otras marcas comerciales y otros derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

À lire avant l'utilisation

- Veuillez lire le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.
- Il est possible que l'apparence du produit réel ne corresponde pas aux images présentées.
- Certains renseignements varient selon la région et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour obtenir la version la plus récente du mode d'emploi, rendez-vous sur le site Web de Samsung, au www.samsung.com/ca.
- Le clavier est optimisé pour fonctionner avec la tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6. Il se peut qu'il ne soit pas compatible avec d'autres appareils. Avant de connecter le clavier à des appareils autres que la tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6, assurez-vous qu'ils sont compatibles.
- Ce produit comprend certains logiciels libres ou gratuits. Pour obtenir des instructions d'affichage de la licence libre, consultez le site Web de Samsung (opensource.samsung.com).

Icônes utilisées



Avertissement : Situations où vous ou d'autres personnes pourriez subir des blessures



Mise en garde : Situations où votre appareil ou tout autre équipement pourraient être endommagés



Remarque : Remarques, conseils d'utilisation ou renseignements supplémentaires

Pour commencer

Contenu de l'emballage


- Étui avec support
- Clavier




- Les articles fournis avec l'appareil et tous les accessoires offerts peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.
- L'apparence et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Présentation de l'appareil

► Étui avec support :

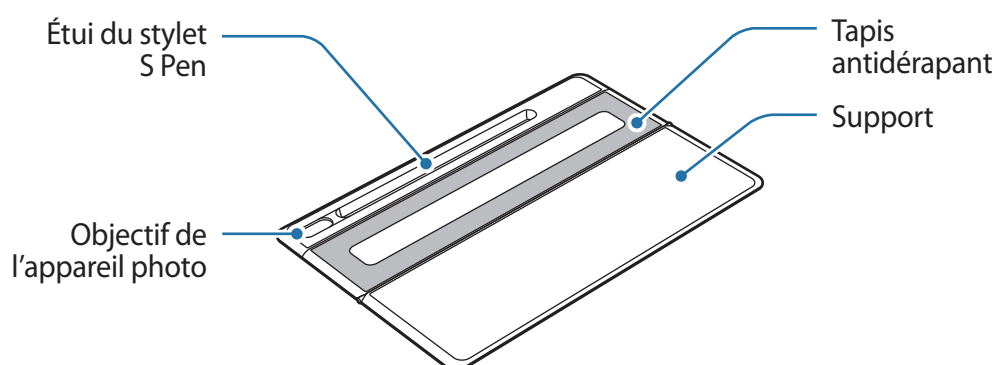


► Clavier :

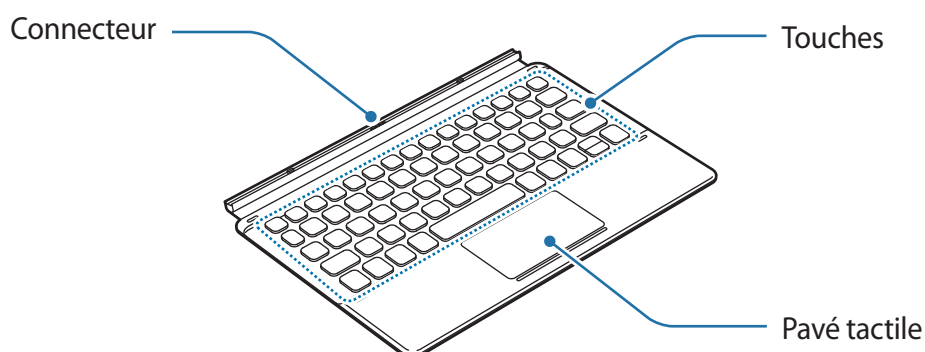

Utilisation du clavier


Fixation du clavier

- 1 Retirez le film protecteur du tapis antidérapant.
- 2 Vérifiez l'emplacement de l'objectif de l'appareil photo et le trou prévu pour ce dernier, puis alignez chaque coin de l'étui du S Pen sur ceux de la tablette.
- 3 Fixez d'abord l'étui du S Pen, puis appuyez sur le reste du support.

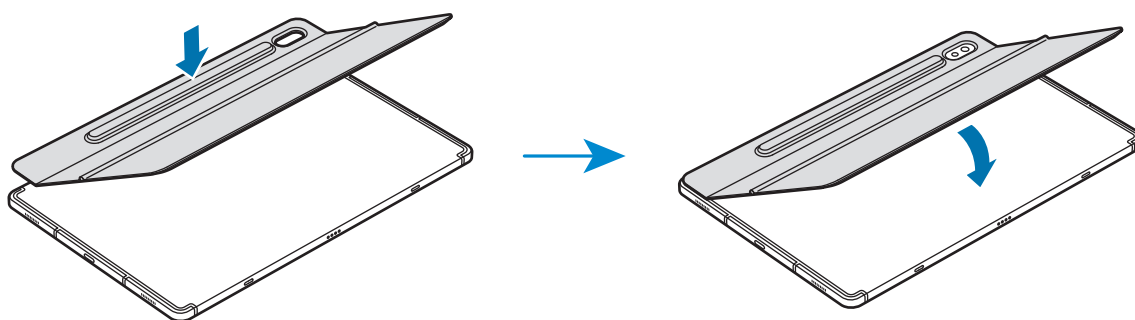

- Pour améliorer l'adhérence, assurez-vous de nettoyer l'arrière de la tablette avant d'y fixer le support.
- Le support est fermement fixé après une heure.

- 4 Alignez les connecteurs de la tablette et du clavier, puis fixez le clavier sur la tablette.
Vous pouvez utiliser le clavier directement.

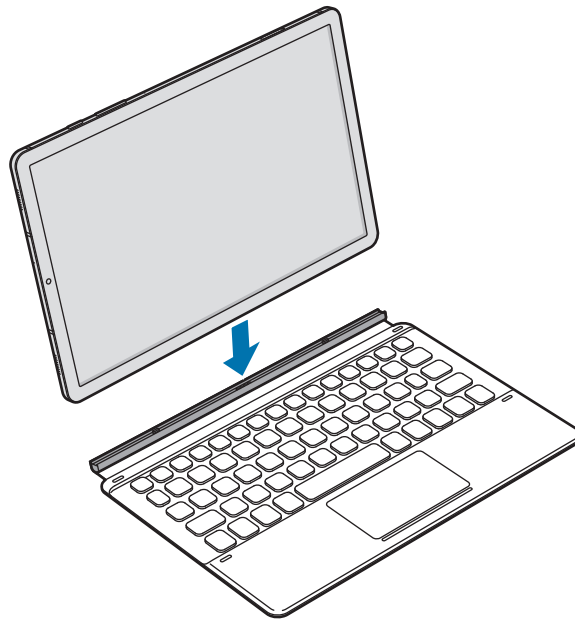


Le clavier peut servir à protéger l'écran. L'écran s'éteint lorsque vous rabattez le clavier et se rallume lorsque vous ouvrez le clavier.



N'exercez pas de pression excessive sur le clavier lorsque vous le rabattez sur l'écran de la tablette. Cela pourrait endommager l'écran.

Ajustement de l'inclinaison de la tablette


Vous pouvez ajuster l'inclinaison de la tablette à l'aide du support. Retournez le support et ajustez-le jusqu'à trouver l'inclinaison qui vous convient.

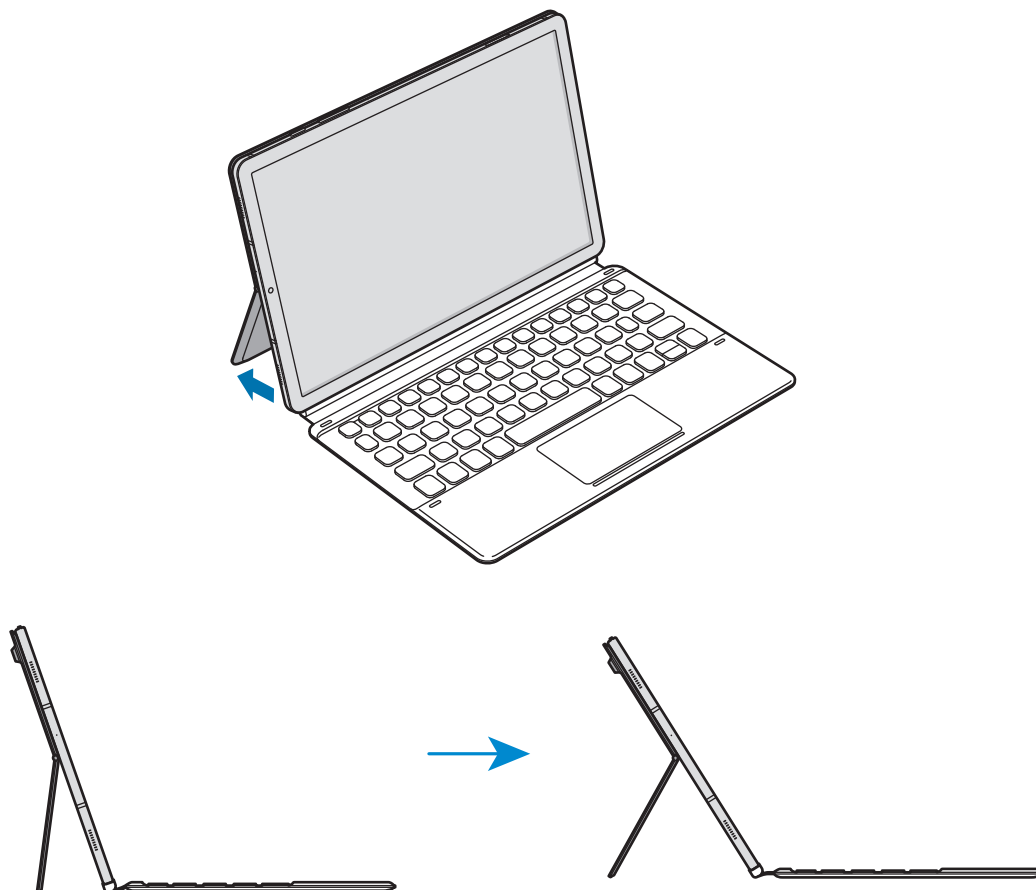

N'inclinez pas trop le support. Cela pourrait l'endommager.

Utilisation des touches

Définissez la langue de saisie sur la tablette avant d'utiliser le clavier. Pour plus d'informations sur la définition de la langue de saisie, reportez-vous au mode d'emploi de la tablette.

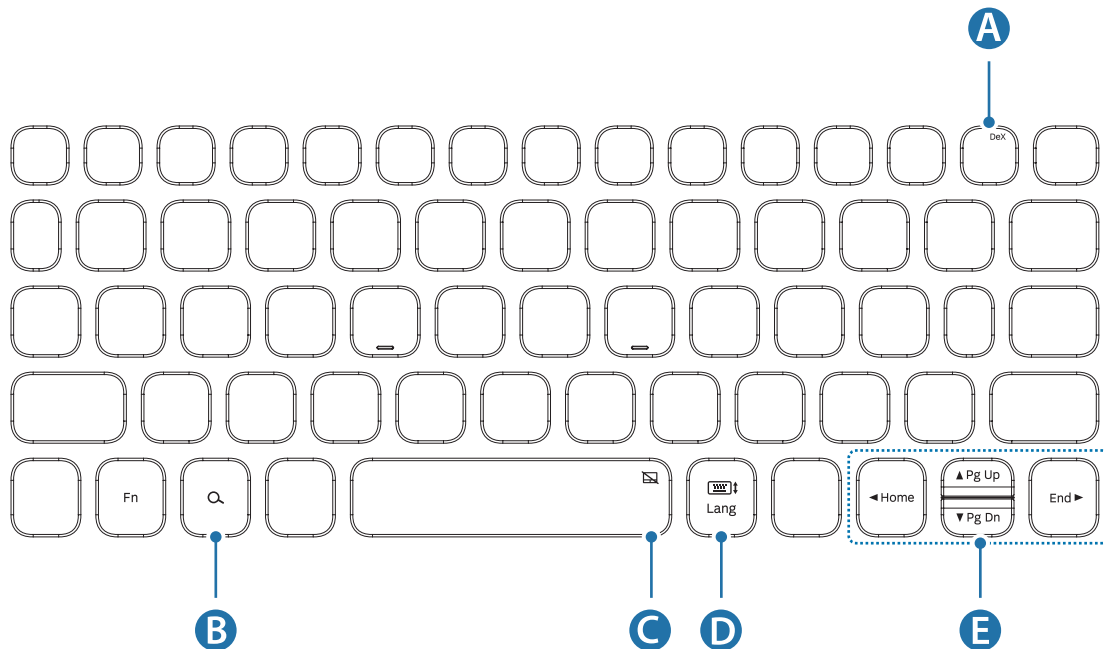


A	• [Fn] + [Dex]: pour lancer ou fermer Samsung DeX.
B	• pour rechercher du contenu.
C	• [Fn] + : pour activer ou désactiver le pavé tactile.
D	• [Lang]: pour modifier la langue de saisie. • [Fn] + : pour activer ou désactiver le clavier à l'écran.
E	• ▲/▼/◀/▶: pour déplacer le curseur; • [Fn] + [▲]: Page précédente • [Fn] + [▼]: Page suivante • [Fn] + [◀]: Accueil • [Fn] + [▶]: Fin



Pour plus d'informations sur Samsung DeX, reportez-vous au mode d'emploi de la tablette.

Utilisation du pavé tactile


Vous pouvez utiliser le pavé tactile pour contrôler le curseur sur l'écran de la tablette ou utiliser les fonctions supplémentaires.

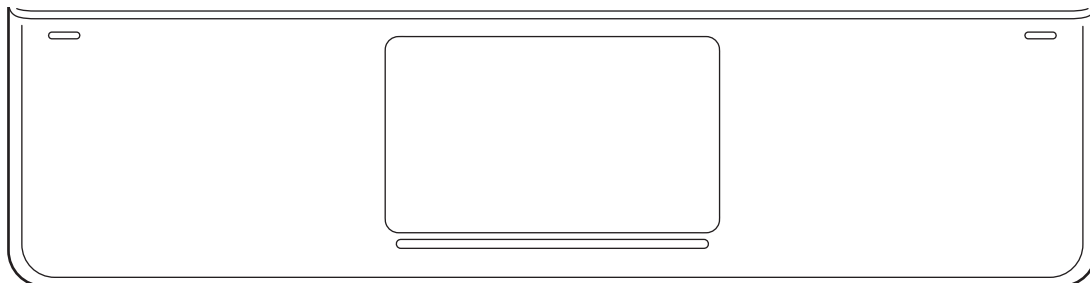

Actions	Fonctions
Cliquer/Appuyer	• pour effectuer un clic.
Appuyer avec deux doigts	• pour ouvrir le menu contextuel.
Faire glisser	• pour déplacer le curseur.
Faire glisser avec deux doigts	• pour faire défiler la page. • pour écrire à la main.
Écartier et rapprocher les doigts	• pour effectuer un zoom avant/arrière.
Toucher longuement et faire glisser	• pour déplacer l'objet sélectionné.


Rangement du S Pen

- 1 Placez le S Pen sur la tablette comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

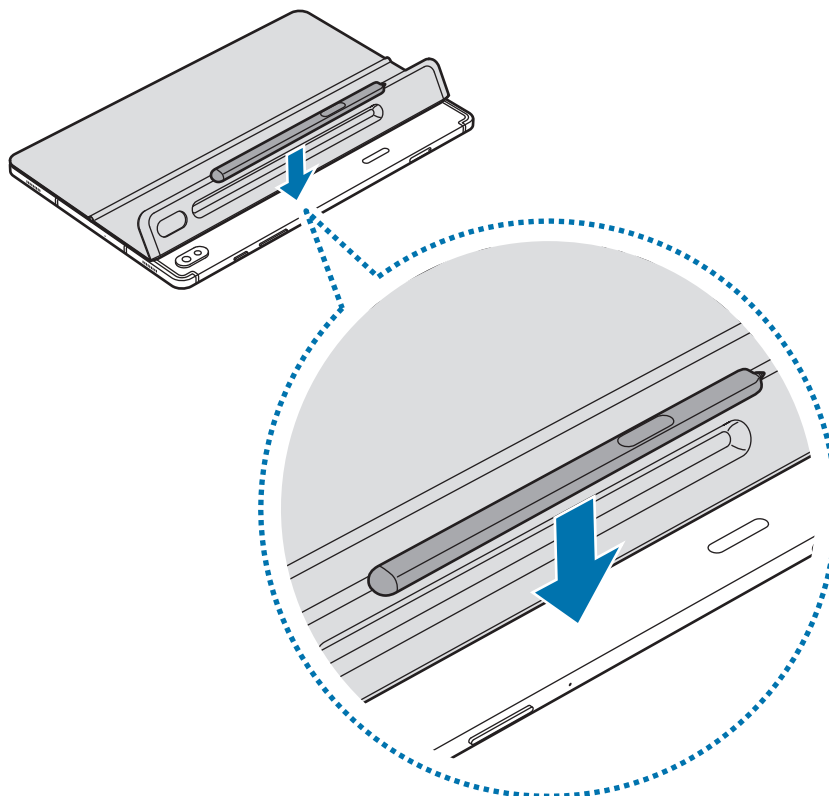

Assurez-vous de placer la pointe du S Pen à l'opposé de l'objectif de l'appareil photo. Le S Pen ne se chargera pas s'il est mal positionné.

- 2 Rabattez l'étui du S Pen sur le S Pen.

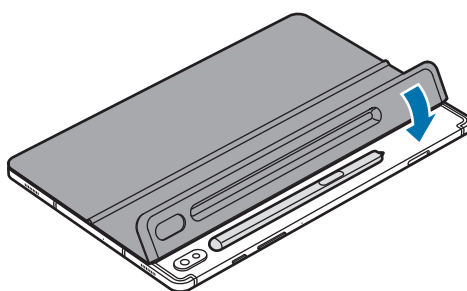

Nettoyage du tapis antidérapant

L'adhérence peut être réduite si la surface du tapis est sale. Lorsque le tapis se salit, nettoyez-le délicatement à l'aide d'un tissu mouillé.




Séchez-le entièrement après l'avoir nettoyé. L'adhérence pourrait être réduite si le tapis restait un peu humide.



Ne lavez pas le tapis antidérapant à l'eau du robinet. Cela pourrait endommager l'appareil.

Retrait de l'étui avec support

Glissez vos doigts dans l'espace entre le tapis antidérapant et la tablette, puis soulevez délicatement l'étui en appuyant sur l'arrière du tapis antidérapant.

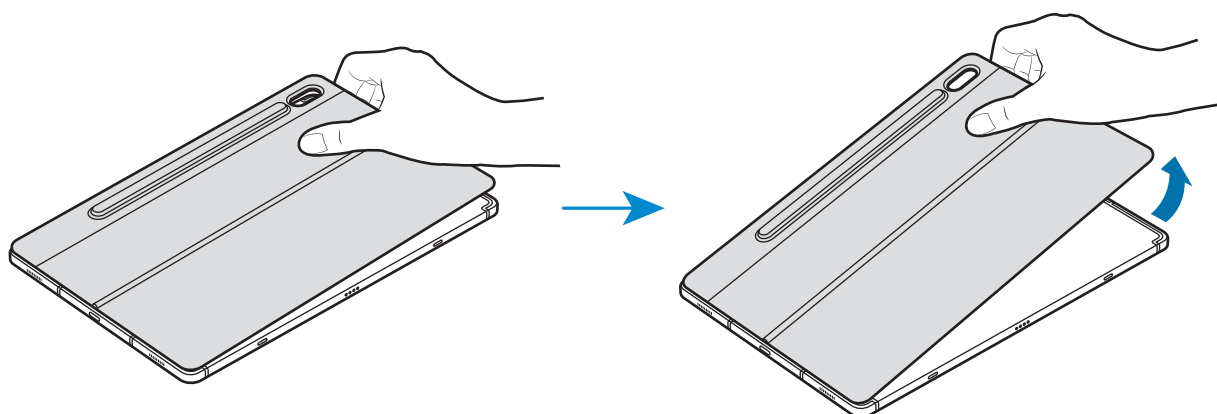

Assurez-vous de soulever uniquement le tapis antidérapant. Sinon, vous pourriez endommager l'appareil.

Droits d'auteur

© Samsung Electronics, 2019.

Le présent mode d'emploi est protégé par des lois internationales de droits d'auteur.

Aucune partie du présent mode d'emploi ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute forme, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de récupération d'information, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- « SAMSUNG » et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Leia-me primeiro

- Leia este manual antes de usar o acessório para garantir o uso adequado e seguro.
- As imagens podem ser diferentes da aparência real do produto.
- Alguns conteúdos podem ser diferentes dos componentes do seu acessório, dependendo do país, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter a versão mais recente do manual, consulte o site da Samsung, www.samsung.com.br.
- O teclado é otimizado para se conectar ao SAMSUNG Galaxy Tab S6 e pode não ser compatível com outros aparelhos. Antes de conectar o teclado com aparelhos diferentes do SAMSUNG Galaxy Tab S6, certifique-se de que eles sejam compatíveis com o teclado.
- Este produto inclui determinados softwares gratuitos de código aberto. Para obter instruções sobre como ver a licença do código aberto, acesse o site da Samsung (opensource.samsung.com).

Ícones de instrução



Aviso: situações que podem causar ferimentos a você ou terceiros



Cuidado: situações que podem causar danos ao seu acessório ou a outros equipamentos



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais

Noções básicas

Conteúdo da embalagem


- Capa do suporte
- Teclado




- Os itens fornecidos com o aparelho e todos os acessórios disponíveis podem variar de acordo com o país ou provedor de serviço.
- As aparências e especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Visão geral do acessório

► Capa do suporte:

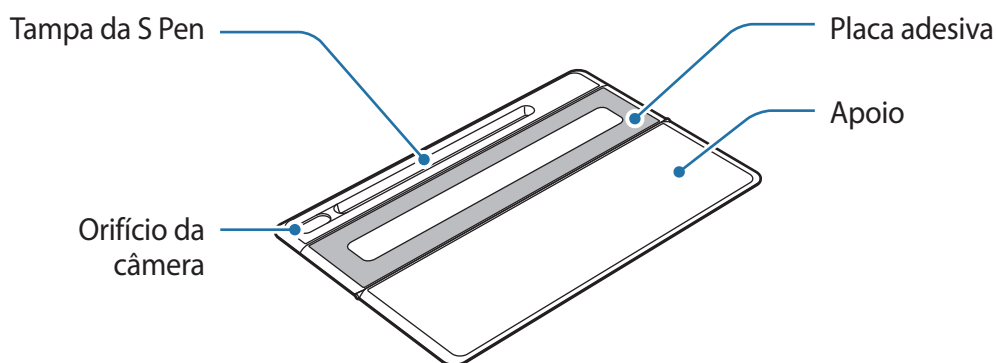


► Teclado:

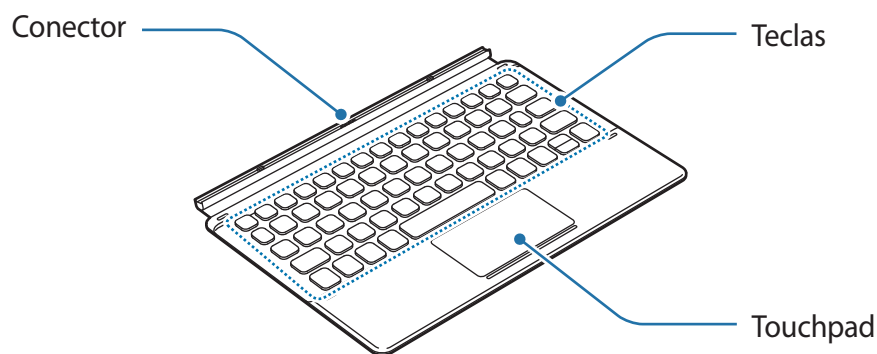

Utilizar o teclado


Conectar o teclado

- 1 Remova a película protetora da placa adesiva.
- 2 Verifique a localização da câmera e o orifício da câmera e, em seguida, alinhe cada canto da tampa da S Pen com os tablets.
- 3 Conecte a tampa da S Pen primeiro e, em seguida, pressione a parte restante da tampa do suporte.

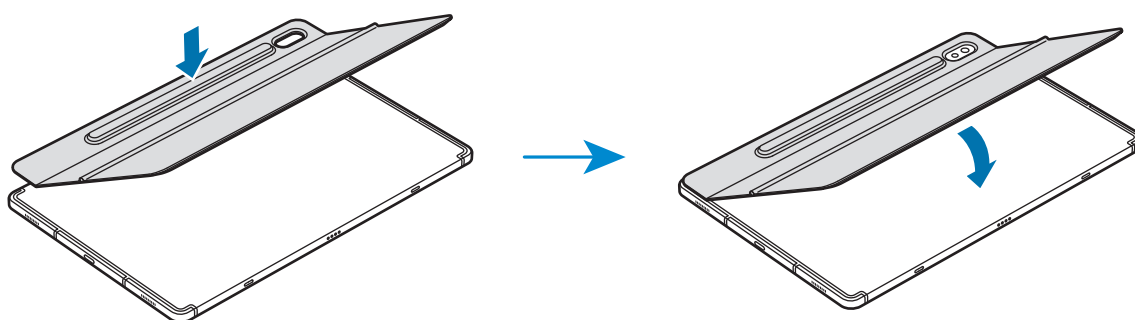

- Para melhorar a resistência do adesivo, certifique-se de limpar a parte de trás do tablet antes de colocar a Capa do suporte.
- A Capa do suporte estará presa firmemente após uma hora.

- 4 Alinhe os conectores do tablet e o teclado e, em seguida, conecte o teclado ao tablet.
Você pode usar o teclado imediatamente.

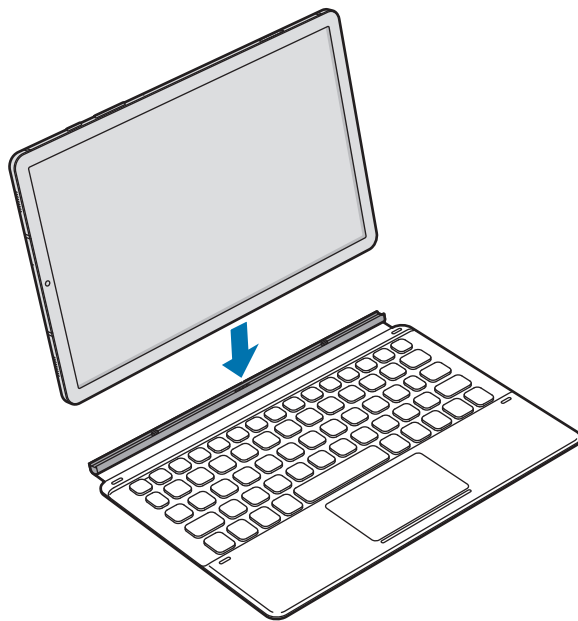


Você pode usar o teclado como tampa da tela. A tela se desativa quando você a cobre com o teclado e ativa quando você abre o teclado.



Não aplique pressão excessiva no teclado ao cobrir a tela do tablet. Isso pode danificar a tela.

Ajustar o ângulo do tablet


Você pode ajustar o ângulo do tablet com a Capa do suporte. Deslize para fora e ajuste o suporte até encontrar o ângulo desejado.

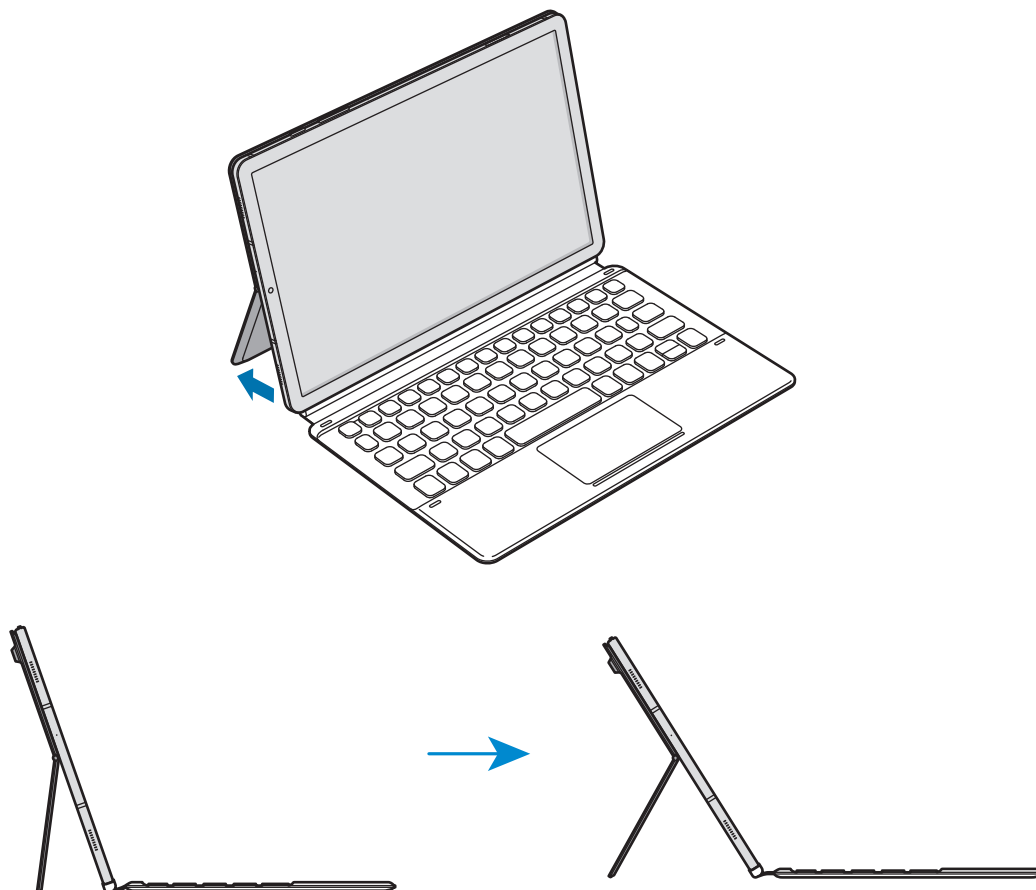

Não incline excessivamente a Capa do suporte. Isto pode danificar a articulação.

Usar as teclas

Defina o idioma de entrada no tablet antes de usar o teclado. Para obter mais informações sobre a configuração do idioma de entrada, consulte o manual do usuário do tablet.

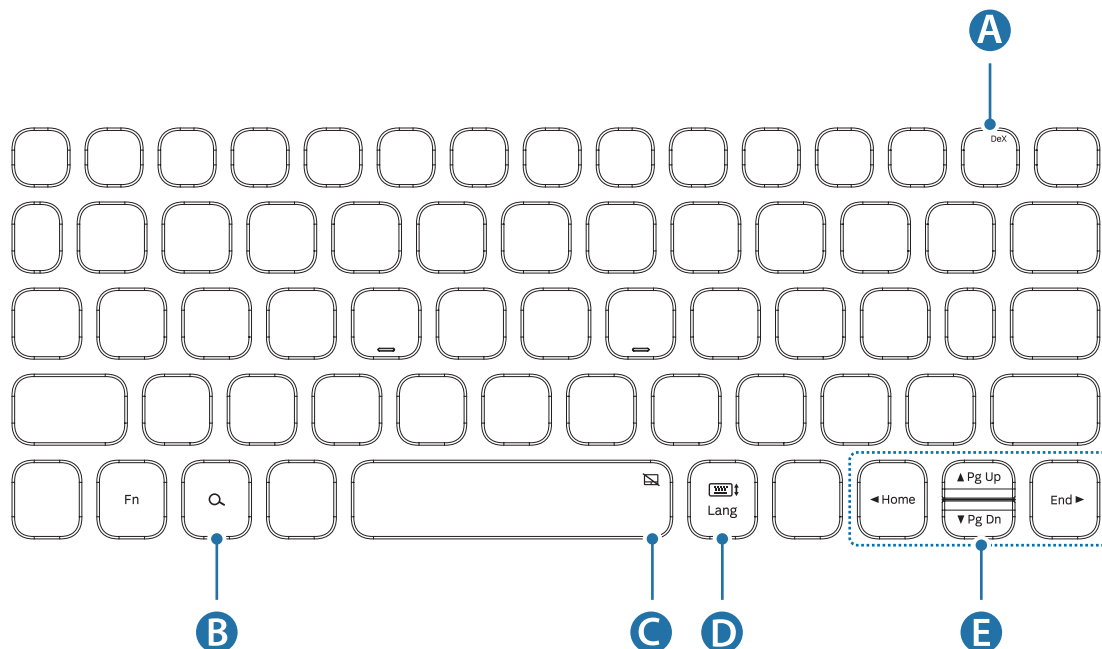


A	[Fn] + [Dex]: inicia ou encerra o Samsung DeX.
B	pesquisa o conteúdo.
C	[Fn] + [🖱️]: ativa ou desativa o touchpad.
D	[Lang]: alterna entre idiomas de entrada. [Fn] + [🖱️]⬆️: ativa ou desativa o teclado na tela.
E	▲/▼/◀/▶: move o cursor do sistema; [Fn] + [▲]: página anterior [Fn] + [▼]: página seguinte [Fn] + [◀]: início [Fn] + [▶]: fim



Para obter mais informações sobre o Samsung DeX, consulte o manual do usuário do tablet.

Usar o touchpad


Você pode usar o touchpad para controlar o cursor na tela do tablet ou usar os recursos adicionais.

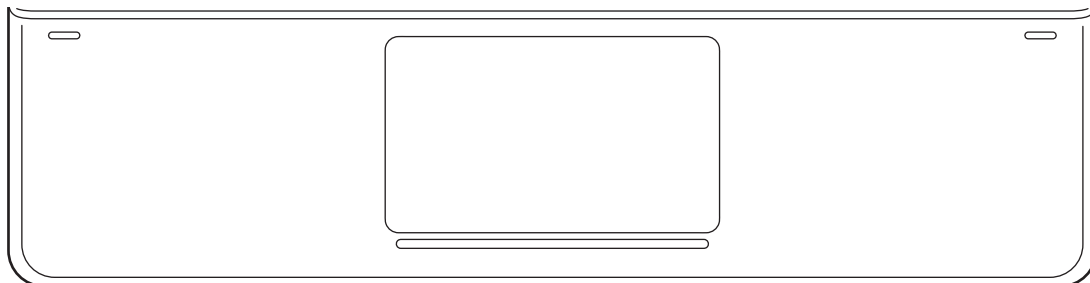

Ações	Funções
Clicar/Tocar	Clicar
Tocar com dois dedos	abre o menu de contexto.
Arrastar	move o cursor.
Arrastar com dois dedos	percorre a página. escreve no modo de escrita à mão.
Pinçar para ampliar/Pinçar para reduzir	amplia/reduz o zoom
Manter pressionado e arrastar	move o objeto selecionado.


Armazenar a S Pen

- 1 Conecte a S Pen ao tablet conforme ilustração abaixo.

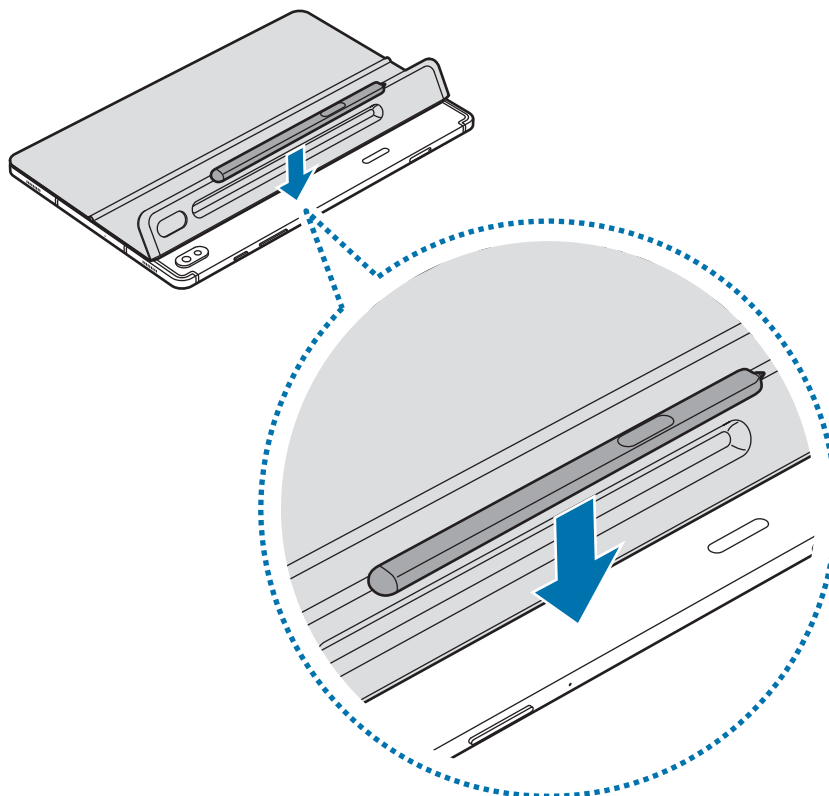

Certifique-se de colocar a ponta da S Pen voltada para o lado oposto da câmera. A S Pen não será carregada se estiver mal encaixada.

- 2 Cubra a S Pen com a Tampa da S Pen.

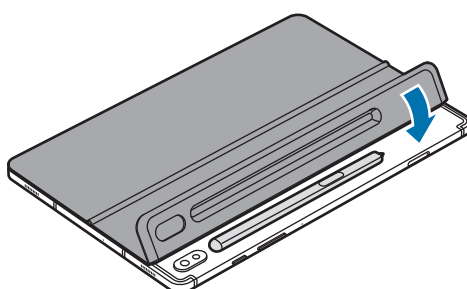

Limpar a placa adesiva

A resistência do adesivo pode ser reduzida se a superfície da placa estiver suja. Limpe a placa delicadamente com uma toalha umedecida quando a placa estiver suja.




Seque a placa adesiva totalmente após limpá-la. Ela pode não prender bem se houver umidade na placa.



Não lave a placa adesiva sob água corrente. Isto pode danificar o acessório.

Remover a Capa do suporte

Empurre os dedos na abertura entre a placa adesiva e o tablet e, em seguida, certifique-se de levantar a Capa do suporte delicadamente, enquanto empurra a parte de trás da placa adesiva.

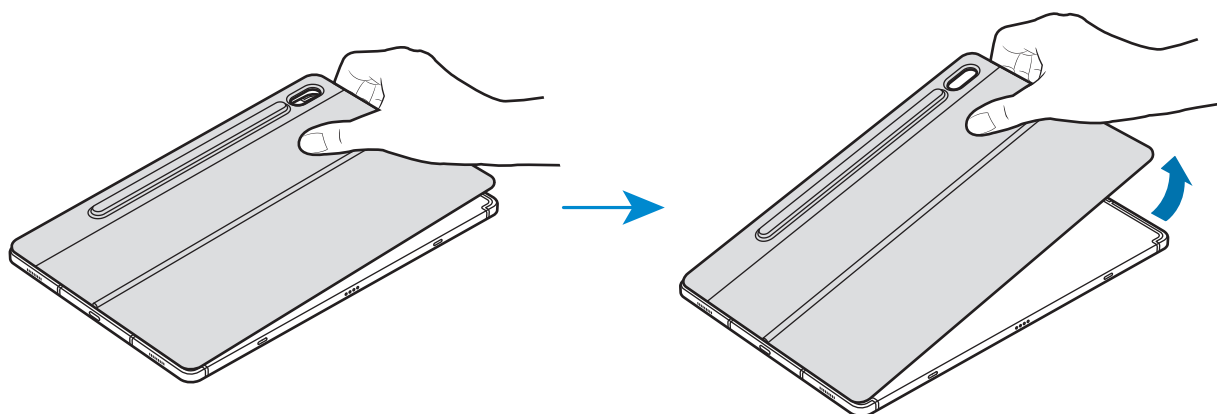

Não levante as partes da Capa do suporte, exceto a placa adesiva. Isto pode danificar o acessório.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2019 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis dos direitos autorais internacional.

Não é permitida a reprodução de qualquer parte deste manual, a distribuição, tradução ou transmissão sob qualquer forma ou meio, eletrônica ou mecânica, incluindo a fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento ou recuperação sem a autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics.

Marcas comerciais

- SAMSUNG e o logotipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Todas as restantes marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários.

请先阅读说明文件

- 请先阅读本手册，以确保安全和正确使用。
- 手册中的图片可能与实际产品的外观不同。
- 根据地区，某些内容可能因设备而异，如有变更，恕不另行通知。
- 有关本手册的最新版本，请参阅三星网站 www.samsung.com/cn。
- 键盘经过优化，专用于连接 SAMSUNG Galaxy Tab S6 并且可能兼容其他设备。在将键盘连接至 SAMSUNG Galaxy Tab S6 以外的设备之前，请确保它们和键盘兼容。
- 本产品中包括某些免费/开源软件。若要了解用于查看这些开源许可的说明，请访问三星网站 (opensource.samsung.com)。

指示图标



警告：可能伤及自己或他人



小心：可能损坏手机或其他设备



备注：注释、使用提示及其他信息

入门指南

包装内容


- 支架盖
- 键盘




设备随附的物品和选配的附件可能会随所在地区或服务提供商而异。

设备部位图

► 支架盖：

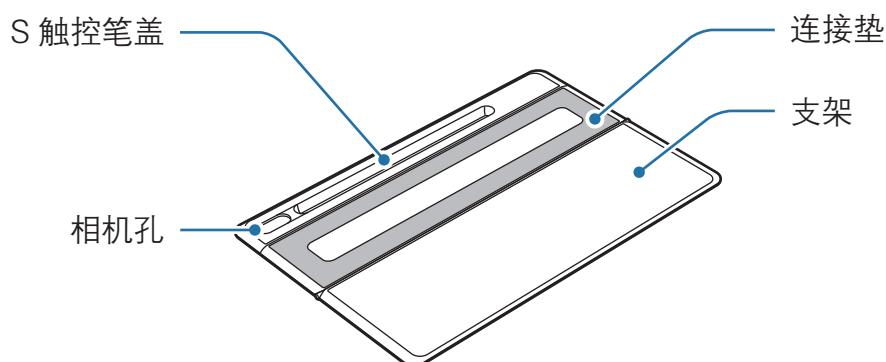


► 键盘：

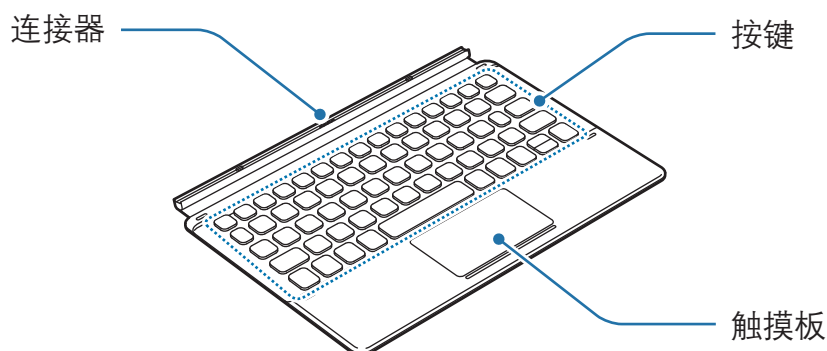

使用键盘


附接键盘

- 1 将连接垫上的保护膜去除。
- 2 检查相机和相机孔的位置，然后将 S 触控笔盖与平板电脑对齐。
- 3 先附接 S 触控笔盖，然后按下支架盖的其余部分。

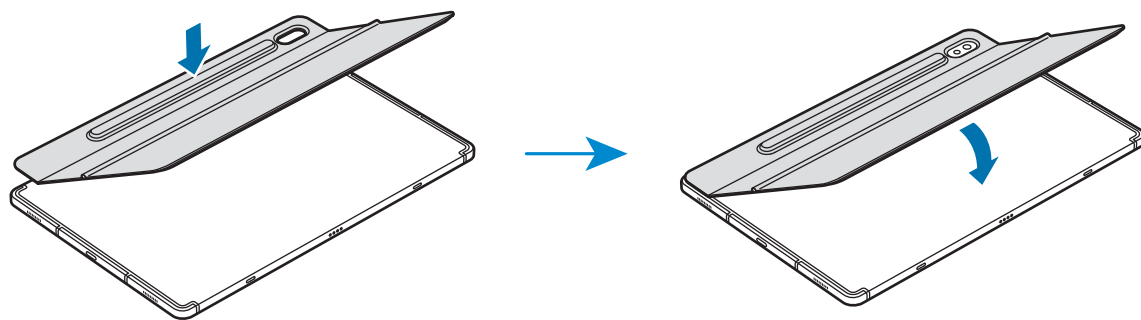

- 要改善粘合强度，务必清洁平板电脑的背面，然后再附接支架盖。
- 在一个小时以后，支架盖将牢固地固定。

- 4 对准平板电脑和键盘的连接器，然后将键盘附接至平板电脑。
您可以即刻使用键盘。

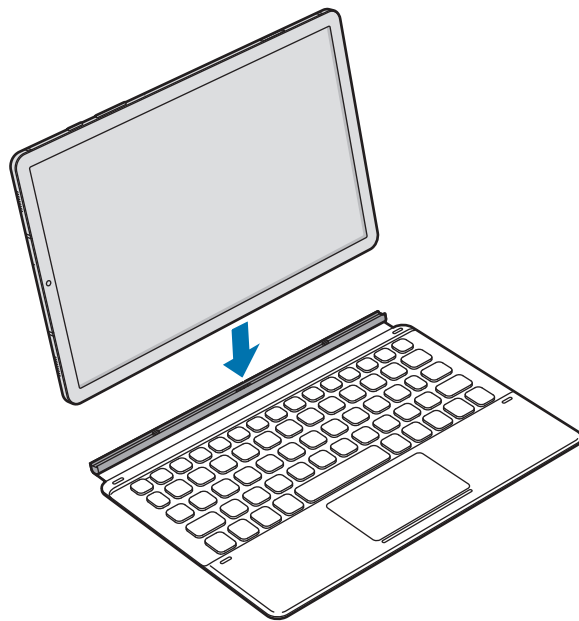


您可将键盘用作屏幕盖罩。屏幕会在您用键盘将其覆盖时熄灭，并在您打开键盘时亮起。



在覆盖平板电脑的屏幕时，请勿施加过大的压力。这样可能导致屏幕损坏。

调节平板电脑角度


您可调节平板电脑与支架盖之间的角度。翻出并调节支架，直到您找到所需的角
度。

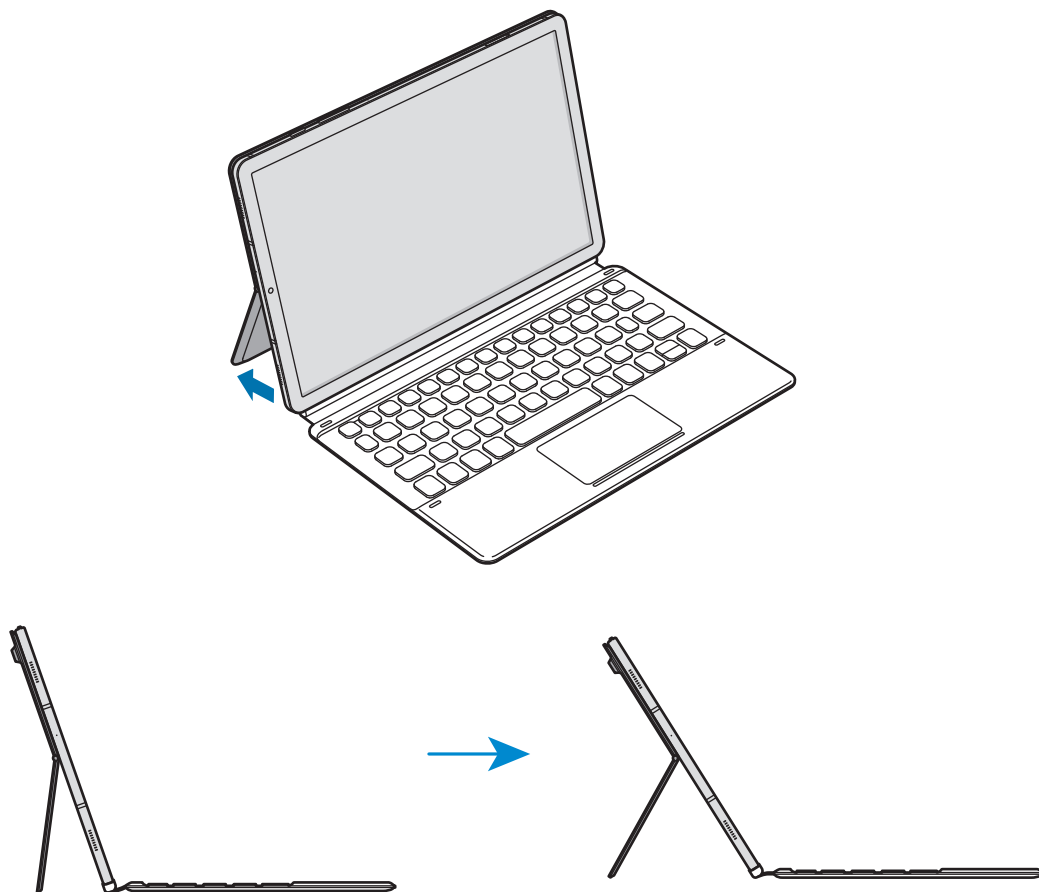

请勿过度倾斜支架盖。这样可能导致铰链损坏。

按键的使用

在使用键盘之前，设置平板电脑上的输入语言。有关设置输入语言的更多信息，请参阅平板电脑的用户手册。

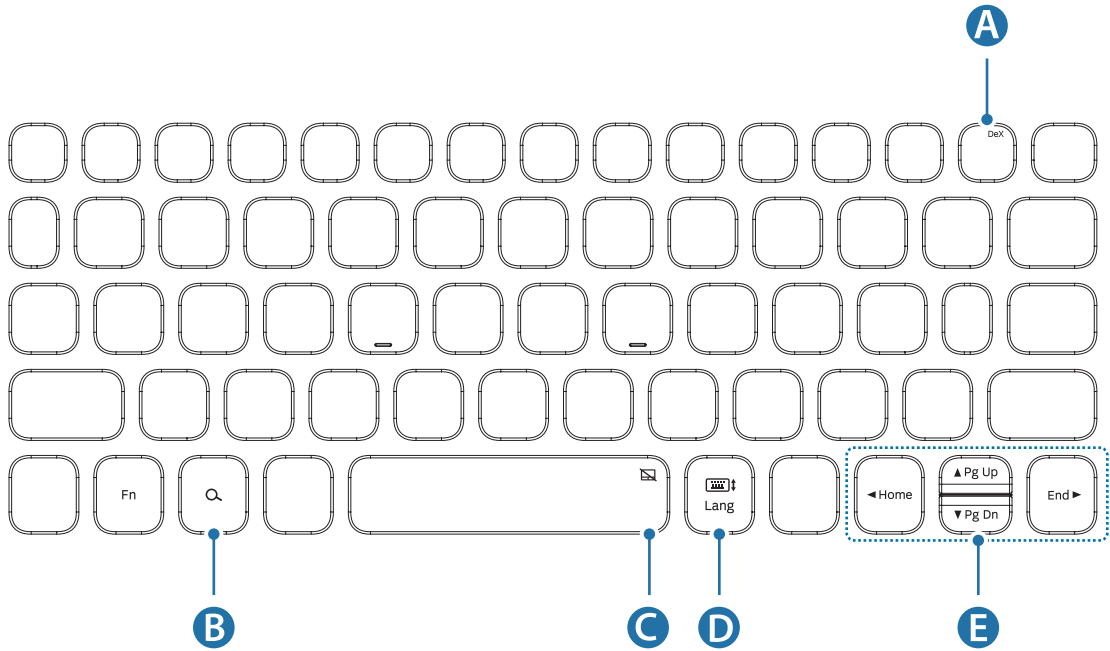


A	• [Fn] + [Dex]：启动或关闭 Samsung DeX。
B	• 搜索内容。
C	• [Fn] + ：启用或禁用触摸板。
D	• [Lang]：在输入语言之间切换。 • [Fn] + ：启用或禁用屏幕键盘。
E	• ▲/▼/◀/▶：移动光标或系统指示； • [Fn] + [▲]：上一页 • [Fn] + [▼]：下一页 • [Fn] + [◀]：首页 • [Fn] + [▶]：尾页



有关 Samsung DeX 的更多信息，请参阅平板电脑的用户手册。

使用触摸板


您可使用触摸板来控制平板电脑屏幕上的光标或使用额外的功能。

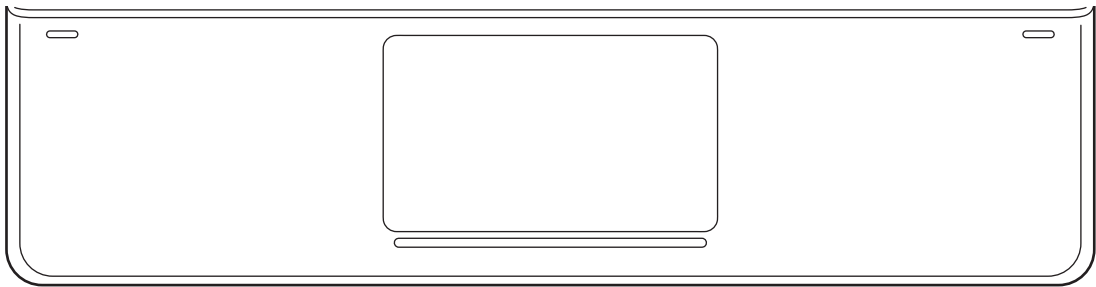

动作	功能
点击/敲击	• 点击
用两根手指敲击	• 打开上下文菜单。
拖动	• 移动光标。
用两根手指拖动	• 滚动页面。 • 在手写模式下书写。
分开/捏合	• 放大/缩小
按住并拖动	• 移动所选对象。


存放 S 触控笔

1 如下图所示将 S 触控笔附接至平板电脑。

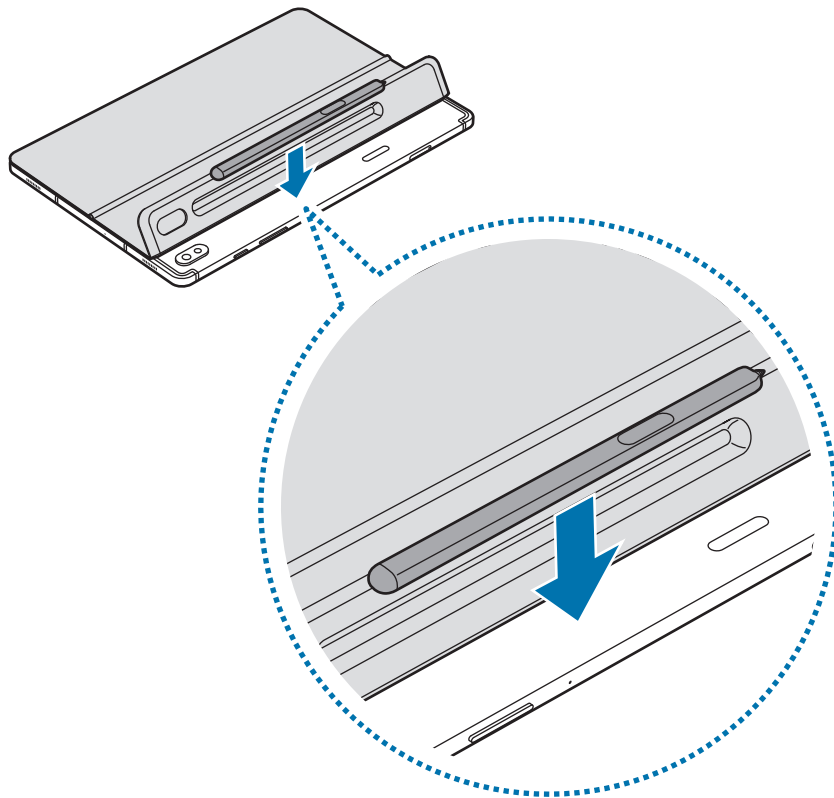

放置 S 触控笔的笔尖时，务必使其面向相机的相对侧。S 触控笔如果位置不当将不会充电。

2 用 S 触控笔盖覆盖 S 触控笔。

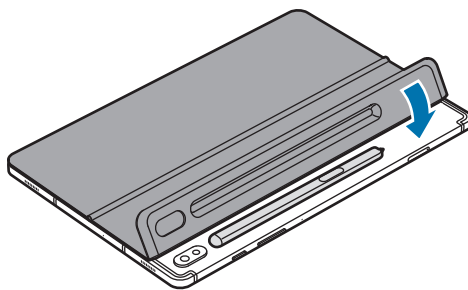

清洁连接垫

如果垫表面脏污，粘合强度可能会降低。如果垫脏污，用湿巾轻轻清洁垫。




在清洁之后，将连接垫完全干燥。如果水分滞留在垫中，可能会无法牢固固定。



请勿在自来水下冲洗连接垫。否则会损坏手机。

分离支架盖

将手指推入连接垫和平板电脑之间的间隙，然后务必轻轻提起支架套，同时推动连接垫的背部。

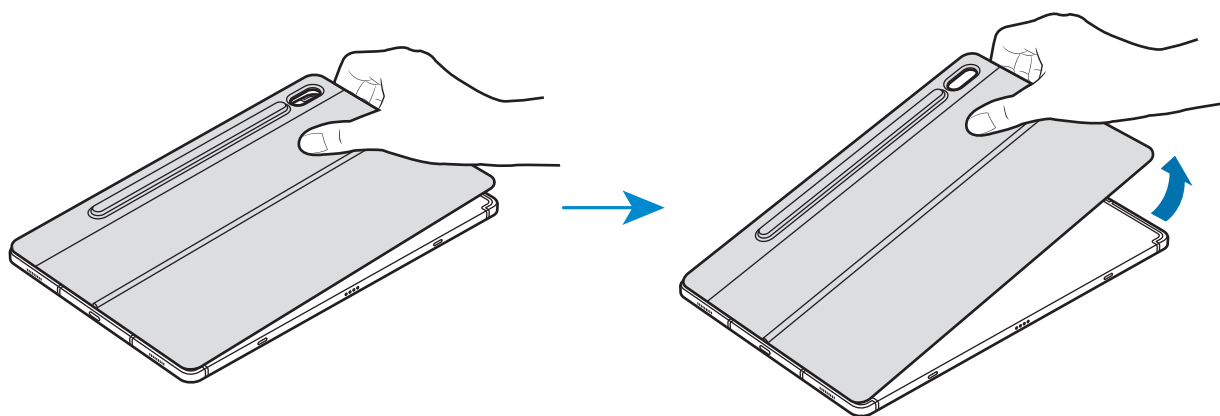

请勿提起连接垫之外的支架盖部件。否则会损坏手机。

注意事项

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

版权

版权 © 2019 Samsung Electronics

本手册受国际版权法的保护。

事先未经 Samsung Electronics 的书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、传播、翻译或传输本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 其他所有商标和版权均为各自所有者的财产。

優先閱讀

- 請在使用裝置之前閱讀本手冊，以確保安全而正確地使用。
- 影像外觀可能與實際產品不同。
- 視地區而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- 如需最新版本的手冊，請參閱 Samsung 網站：www.samsung.com/tw。
- 鍵盤經過最佳化，以連接 SAMSUNG Galaxy Tab S6，可能不相容於其他裝置。在連接鍵盤與 SAMSUNG Galaxy Tab S6 之外的其他裝置之前，請確認這些裝置與鍵盤相容。
- 此產品包含部份免費/開放原始碼軟體。若要查看檢視開放原始碼的說明，請前往三星網站 (opensource.samsung.com)。

指示圖示



警告：可能會造成個人或他人身體傷害的情況



注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註：備註、使用提示或其他資訊

入門

包裝內容物


- 支架蓋
- 鍵盤




- 裝置隨附之物件及任何可用配件可能因地區或服務提供者而異。
- 外觀和規格可隨時變更，不必事先通知。

裝置配置

► 支架蓋：

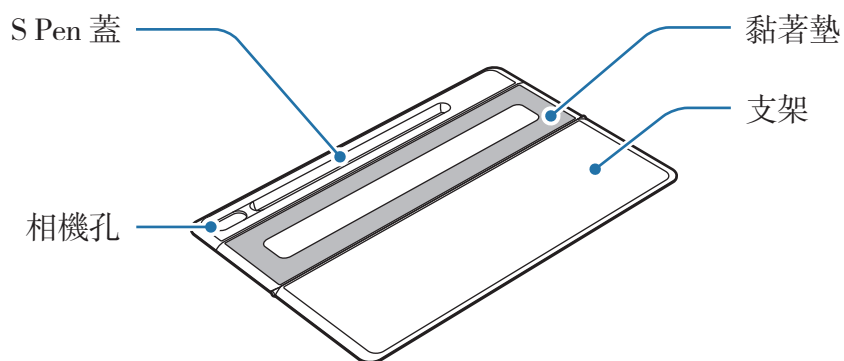


► 鍵盤：

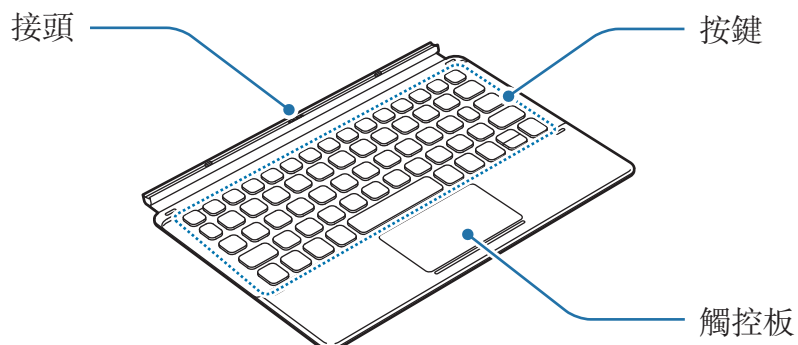

使用鍵盤


連接鍵盤

- 1 從黏著墊撕下保護膜。
- 2 檢查相機位置和相機孔，然後對準 S Pen 蓋的每個角落與平板電腦。
- 3 先連接 S Pen 蓋，然後按壓支架蓋的其餘部分。

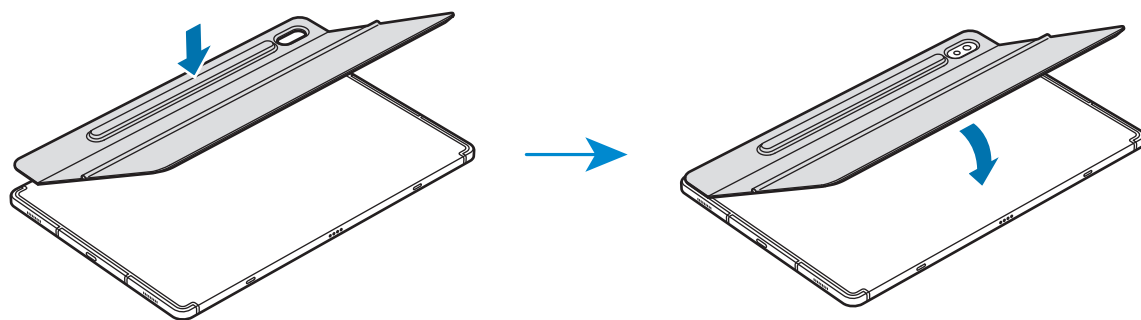

- 爲了提升黏著強度，務必先清潔平板電腦的背面，再連接支架蓋。
- 支架蓋將會在一小時後牢牢固定。

- 4 備妥平板電腦的连接器和鍵盤，然後將鍵盤連接至平板電腦。
您可以立即使用鍵盤。

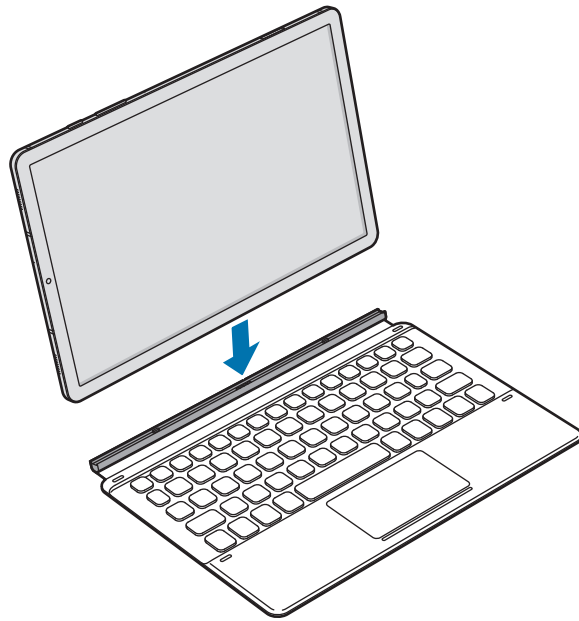


您可以使用鍵盤作為螢幕蓋。使用鍵盤蓋上螢幕時，螢幕會關閉，打開鍵盤時，螢幕會開啟。



蓋上平板電腦的螢幕時，請勿在鍵盤上施加過度壓力。這樣做可能會導致螢幕損壞。

調整平板電腦角度


您可以使用支架蓋調整平板電腦角度。翻開並調整支架，直到找到所需角度為止。

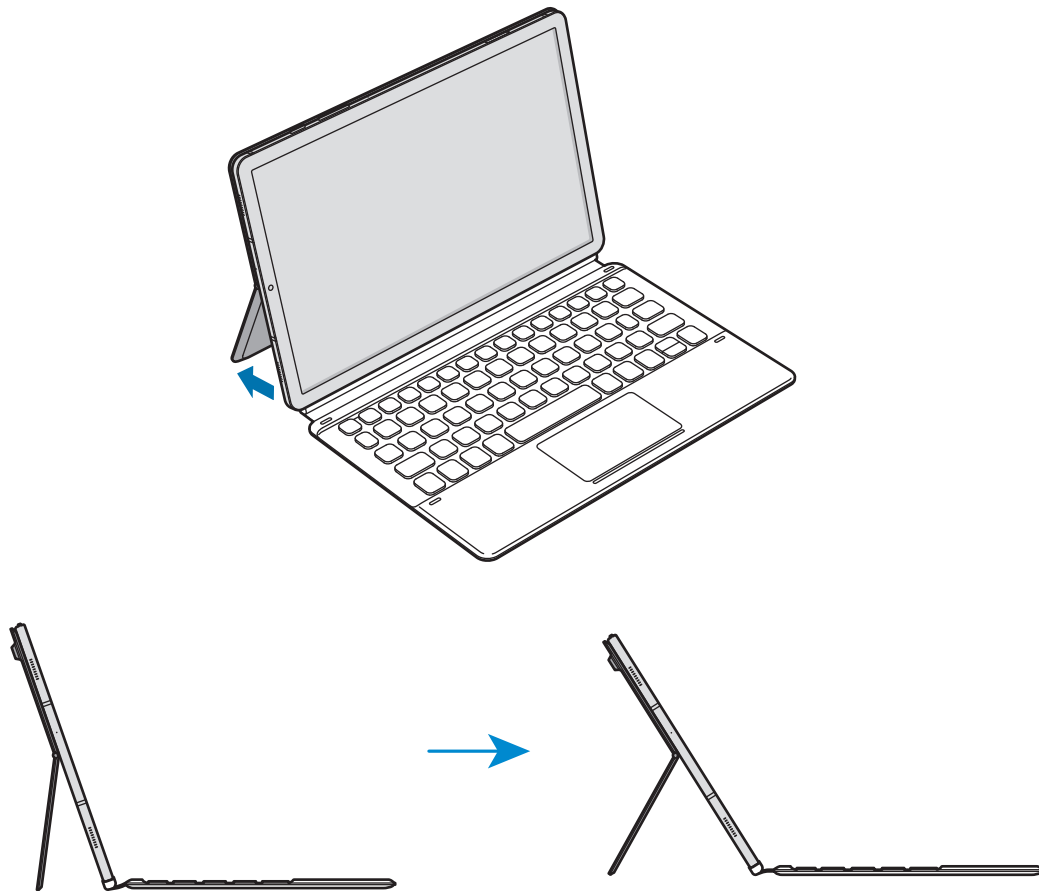

切勿過度傾斜支架蓋。這樣做可能會損壞鉸鏈。

使用按鍵

請先在平板電腦上設定輸入語言，再使用鍵盤。如需更多有關設定輸入語言的資訊，請參閱平板電腦的使用手冊。

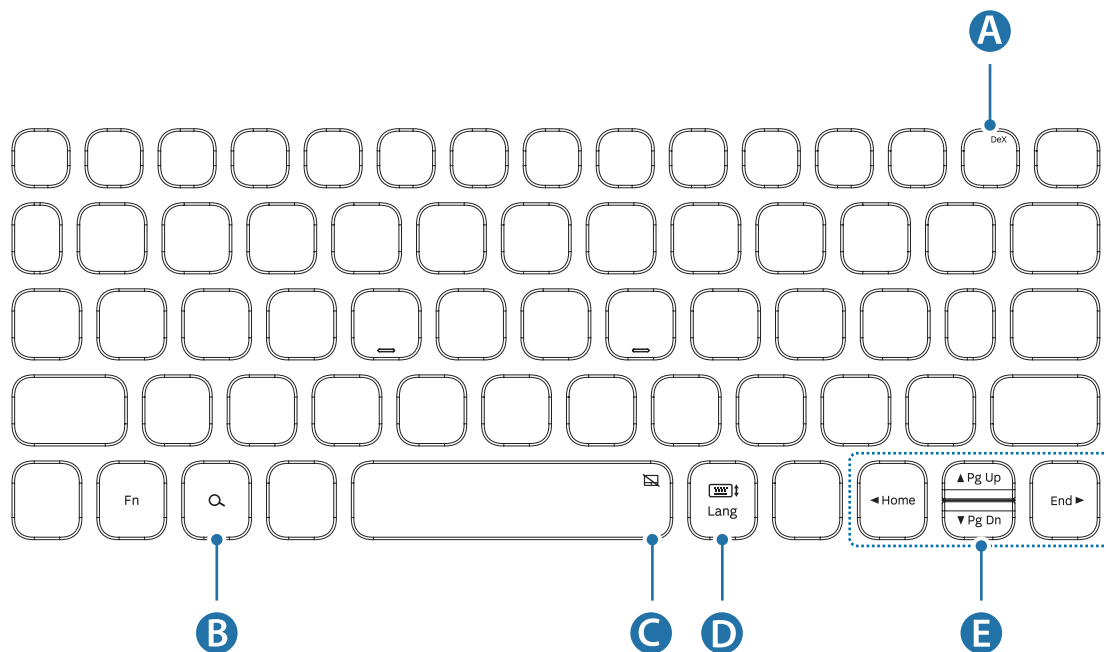


A	[Fn] + [Dex]: 啟動或關閉 Samsung DeX。
B	搜尋內容。
C	[Fn] +  : 啟用或停用觸控板。
D	[Lang]: 在輸入語言之間變更。 [Fn] +  : 啟用或停用螢幕鍵盤。
E	▲/▼/◀/▶: 移動游標或系統指令; [Fn] + [▲]: Page Up [Fn] + [▼]: Page Down [Fn] + [◀]: Home [Fn] + [▶]: End



如需更多有關 Samsung DeX 的資訊，請參閱平板電腦的使用手冊。

使用觸控板


您可以使用觸控板控制平板電腦螢幕上的游標或使用其他功能。

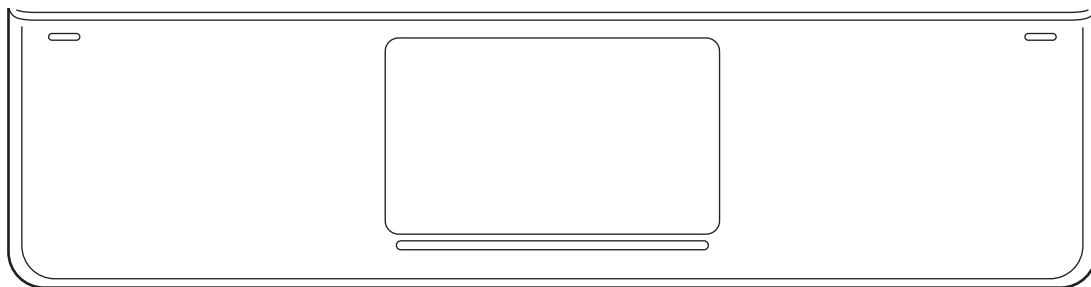

操作	功能
點按 / 點選	點按
使用兩支手指點選	開啓操作功能表。
拖曳	移動游標。
使用兩支手指拖曳	捲動頁面。 以手寫模式撰寫。
擴展 / 捏合	放大 / 縮小
按住並拖曳	移動所選物件。


存放 S Pen

1 將 S Pen 連接至平板電腦，如下圖所示。

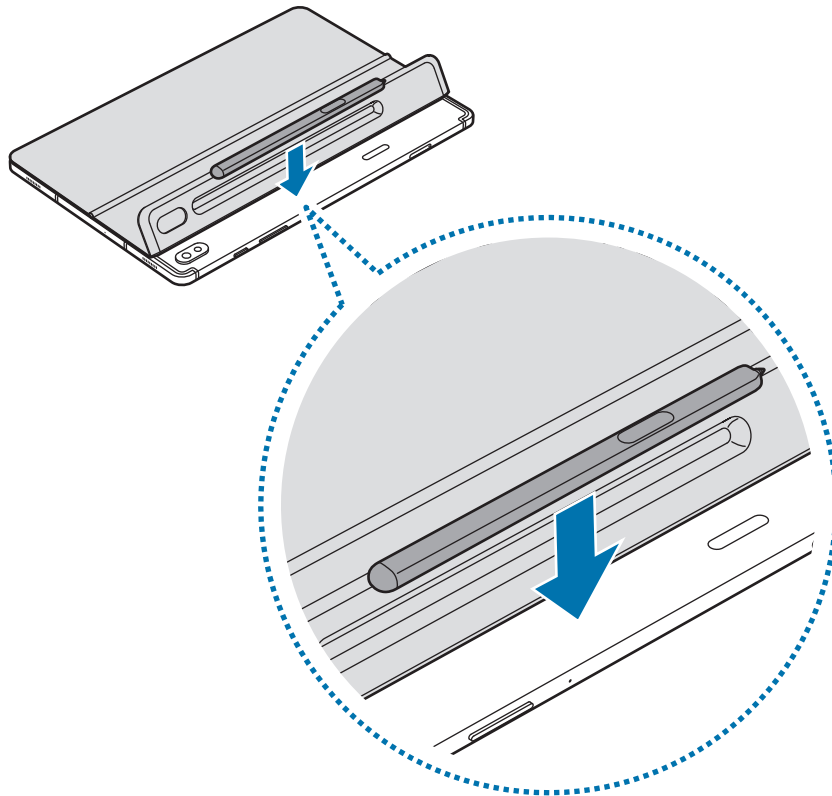

確認將 S Pen 的筆尖朝向相機的對面。若放置方向錯誤，則 S Pen 無法充電。

2 使用 S Pen 蓋上 S Pen。

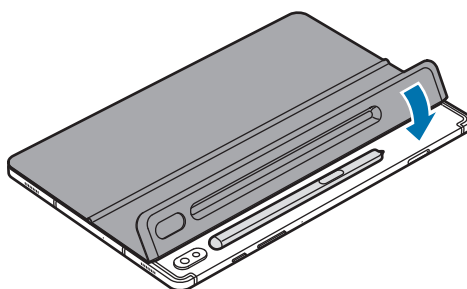

清潔黏著墊

若黏著墊的表面髒汙，可能會降低黏著強度。當黏著墊變髒時，請使用溼毛巾溫和清潔。




清潔後，請讓黏著墊完全乾燥。若黏著墊上仍有濕氣，可能無法保持牢固。



請勿在流水下清洗黏著墊。這樣做可能會損壞裝置。

拆卸支架蓋

用手指推入黏著墊和平板電腦之間間隙，然後務必輕輕舉起支架蓋，同時推動黏著墊的背面。

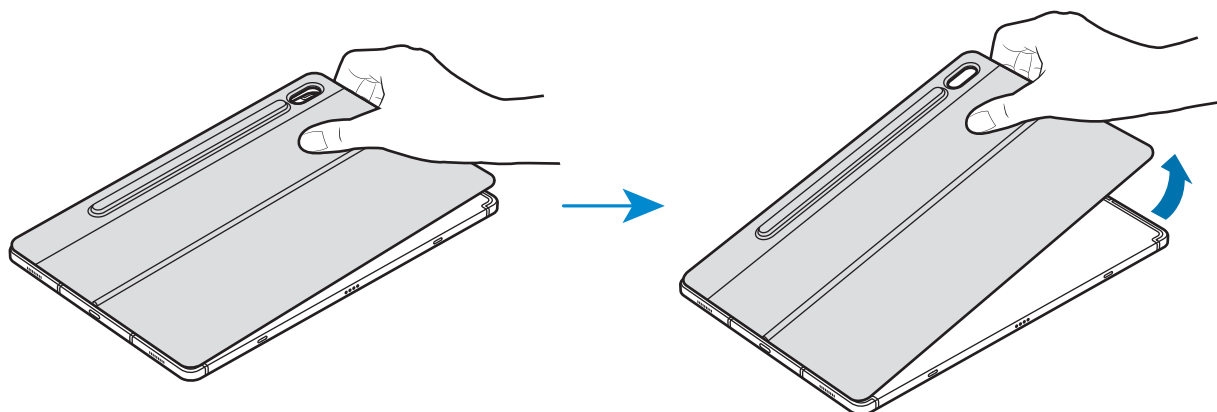

除了黏著墊外，請勿舉起支架蓋的其他零件。這樣做可能會損壞裝置。

版權

版權 © 2019 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際著作權法所保護。

在未獲得 Samsung Electronics 事先書面同意的情況下，不得以任何形式或透過任何方法重製、散佈、翻譯或傳送本使用手冊的任何部分 (包括以電子或機械的手段，在任何資訊儲存及擷取系統中進行複印、錄製或儲存)。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌為 Samsung Electronics 的註冊商標。
- 所有其他的商標及版權為各自所有人的財產。

사용하기 전에

- 사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 최신 버전의 사용 설명서는 삼성전자 대표 사이트(www.samsung.com/sec)를 참조하세요.
- 이 제품은 삼성 Galaxy Tab S6 전용으로, 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다. 제품을 삼성 Galaxy Tab S6 외 다른 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 본 제품에는 오픈 소스 소프트웨어가 일부 포함되어 있습니다. 라이선스 고지문을 확인할 수 있는 방법은 opensource.samsung.com 에서 제공하고 있습니다.

표기된 기호 설명



경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.



주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.



알아두기: 제품을 사용할 때 알아두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

시작하기

구성품 확인


- 스탠드 커버
- 키보드




- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 이름

▶ 스탠드 커버:

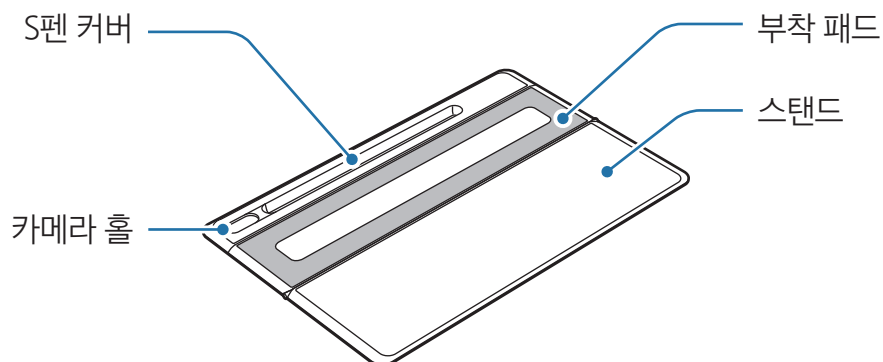


▶ 키보드:

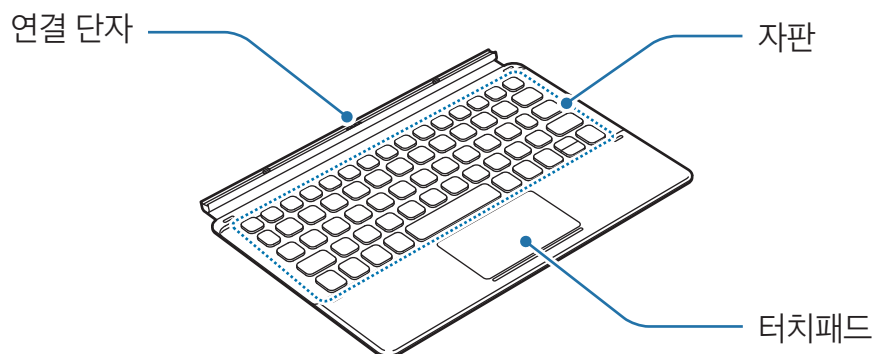

키보드 사용하기


키보드 연결하기

- 1 부착 패드의 보호 필름을 제거하세요.
- 2 카메라 홀을 기준으로 태블릿과 스탠드 커버의 양 끝 모서리를 맞추세요.
- 3 태블릿에 S펜 커버를 부착한 후 나머지 부분을 부착하세요.

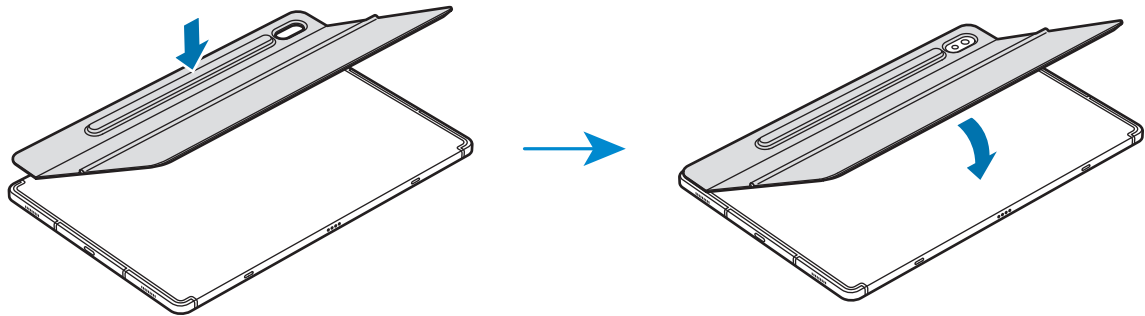

- 부착력을 높이기 위해 스탠드 커버 부착 전에 태블릿의 뒷면을 깨끗하게 닦아주세요.
- 스탠드 커버는 부착 후 1시간이 지나야 완전히 고정됩니다.

- 4 키보드와 태블릿의 연결 단자가 마주하도록 태블릿에 키보드를 부착하세요.
별도의 설정 없이 키보드를 사용할 수 있습니다.

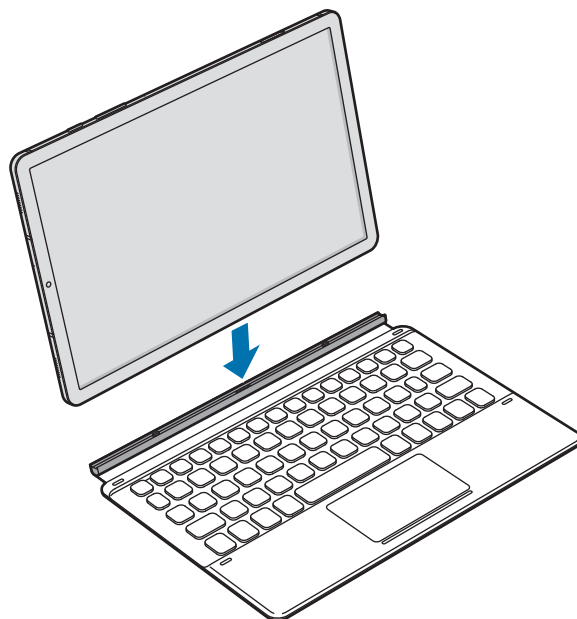




키보드는 태블릿의 화면 커버로도 사용할 수 있습니다. 키보드로 태블릿의 화면을 덮으면 화면이 꺼지고, 키보드를 열면 화면이 켜집니다.



화면을 덮고 있는 키보드에 무리한 압력을 가하지 마세요. 태블릿의 화면이 손상될 수 있습니다.

태블릿 각도 조절하기


스탠드 커버를 이용해 원하는 각도로 태블릿을 사용할 수 있습니다. 태블릿에 부착된 스탠드 커버의 스탠드를 젖혀 태블릿의 각도를 조절하세요.

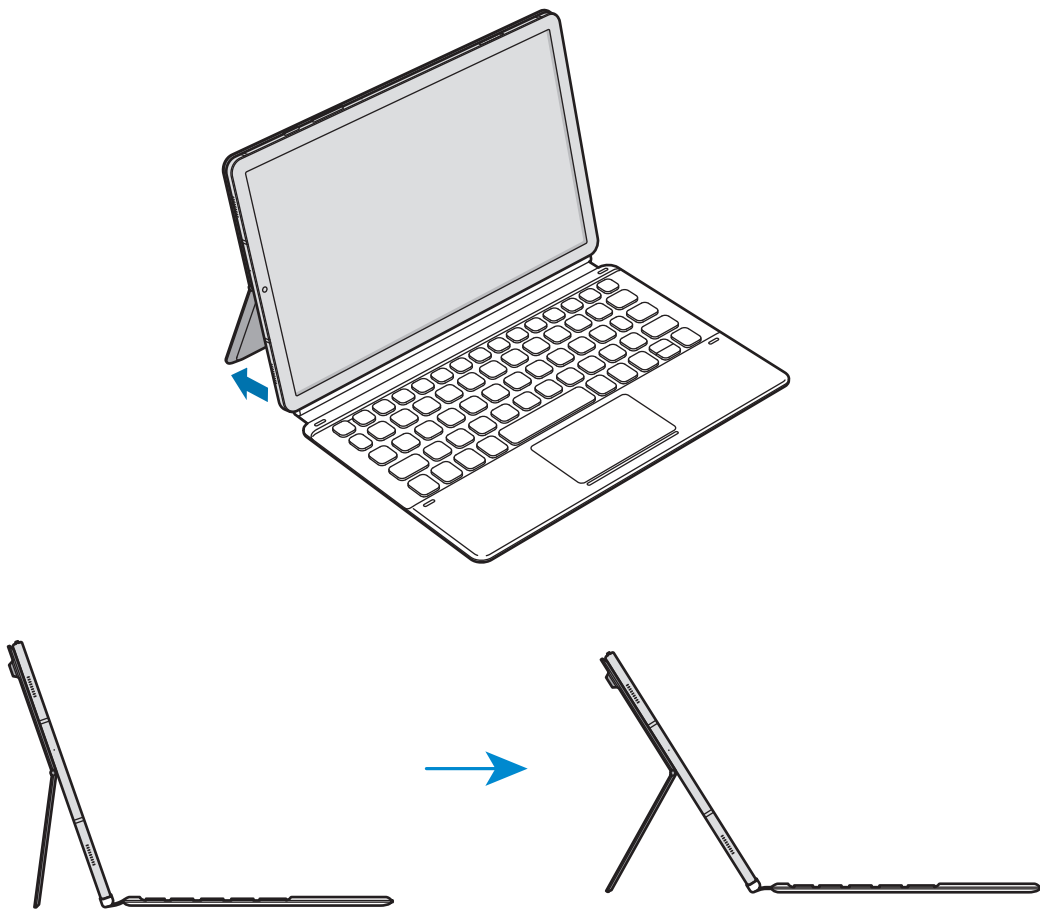

스탠드를 무리하게 젖히지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.

자판 사용하기

제품을 사용하기 전에 태블릿에서 사용할 언어를 설정하세요. 언어 설정에 관한 자세한 설명은 태블릿의 사용 설명서를 참고하세요.

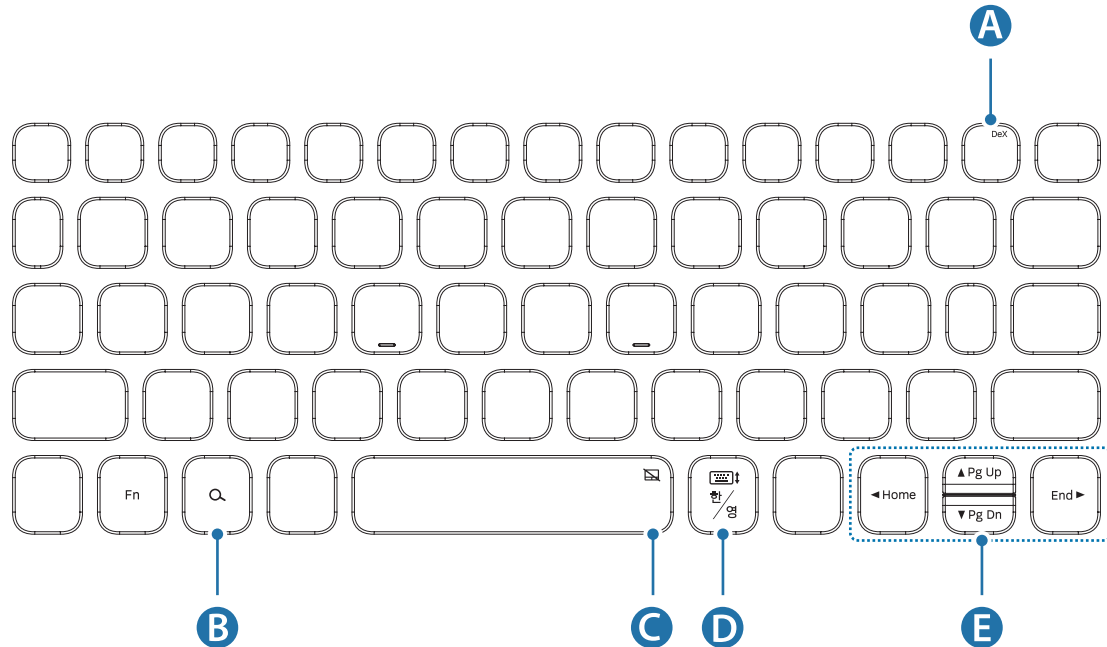


A	• [Fn] + [Dex]: Samsung DeX 실행/ 종료
B	• 콘텐츠 검색
C	• [Fn] + : 터치패드 활성화/ 비활성화
D	• [한/영]: 입력 언어 전환 • [Fn] + : 가상 키보드 활성화/ 비활성화
E	• ▲/▼/◀/▶: 커서 이동 • [Fn] + [▲]: 이전 페이지로 이동 • [Fn] + [▼]: 다음 페이지로 이동 • [Fn] + [◀]: 문서의 처음으로 이동 • [Fn] + [▶]: 문서의 마지막으로 이동



Samsung DeX 사용 방법에 관한 자세한 설명은 태블릿의 사용 설명서를 참고하세요.

터치패드 사용하기


터치패드를 이용하면 태블릿 화면에 나타난 마우스 커서를 조작하거나 부가 기능을 사용할 수 있습니다.

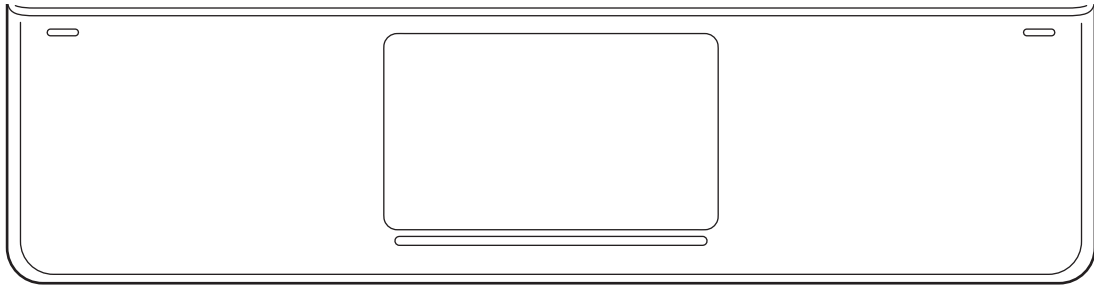

조작방법	기능
클릭하기/누르기	• 클릭
두 손가락으로 누르기	• 연결 메뉴 호출
드래그하기	• 커서 이동
두 손가락으로 드래그하기	• 페이지 스크롤 • 손글씨 입력 상태에서 손글씨 입력
두 손가락으로 펴기/오므리기	• 확대/축소
길게 누른 후 드래그하기	• 개체 이동


S펜 보관하기

- 1 아래 그림과 같이 태블릿의 뒷면에 S펜을 부착하세요.

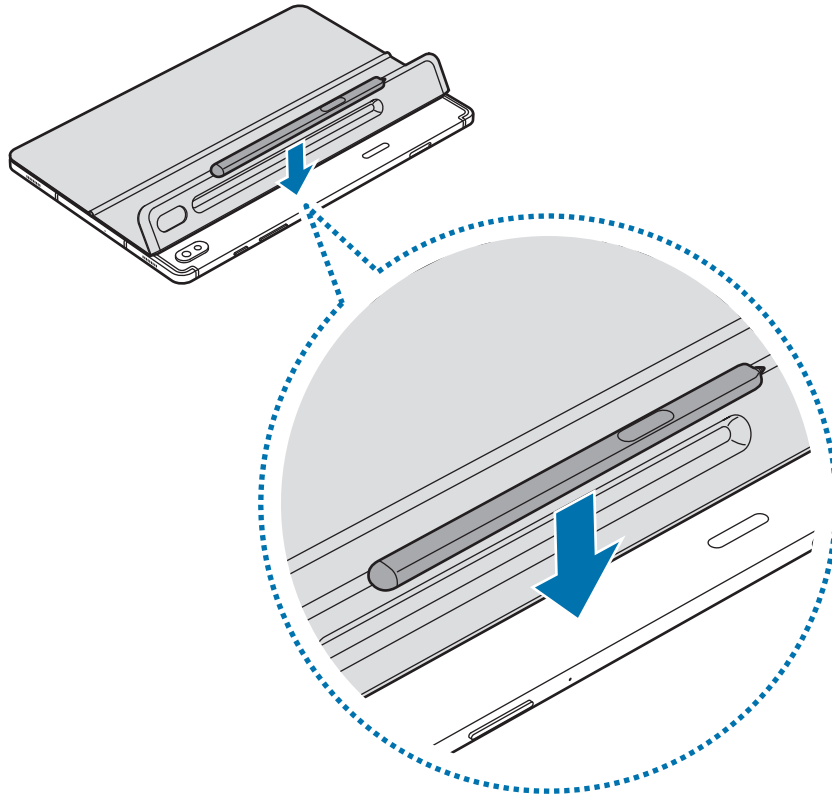

반드시 S펜의 펜촉이 카메라의 반대쪽을 향하도록 부착하세요. S펜 부착 방향이 다를 경우 S펜이 충전되지 않습니다.

- 2 S펜 커버를 덮어 S펜을 보관하세요.

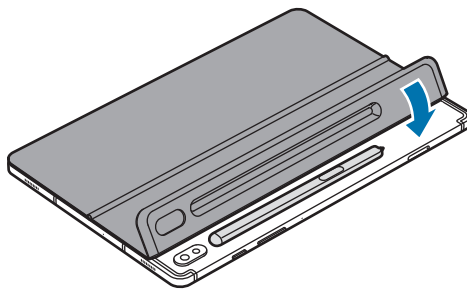

부착 패드 관리하기

스탠드 커버의 부착 패드가 더러워지면 부착력이 떨어질 수 있습니다. 부착 패드가 더러워지면 물티슈나 물수건으로 부드럽게 닦아주세요.




부착 패드를 닦은 후 물기를 완전히 말려주세요. 부착 패드에 수분이 남아있으면 부착력이 떨어질 수 있습니다.



부착 패드를 흐르는 물에 씻지 않도록 주의하세요. 제품이 손상될 수 있습니다.

스탠드 커버 분리하기

아래 그림과 같이 부착 패드 뒷면을 누른 채, 부착 패드와 태블릿 사이의 틈으로 손가락을 밀어 넣어 스탠드 커버를 반드시 천천히 들어 올리세요.

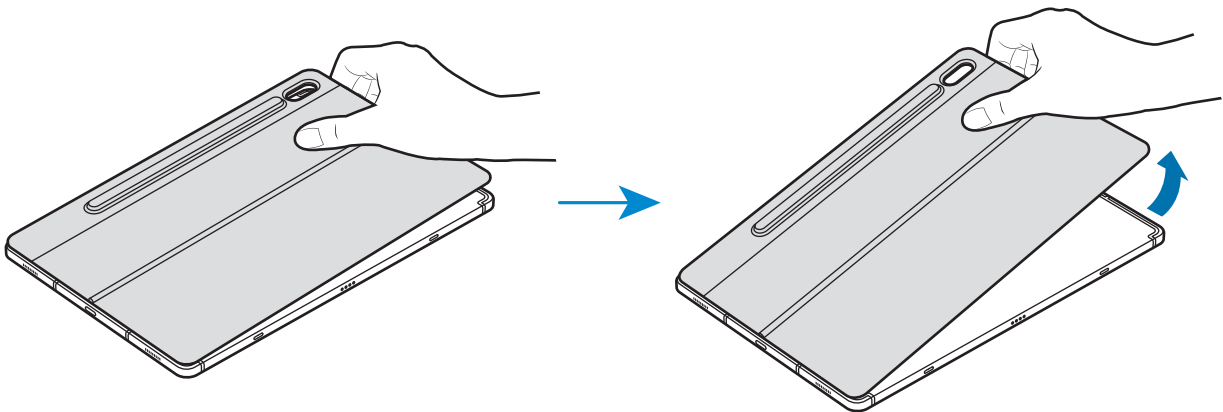

스탠드 커버 분리 시 부착 패드가 아닌 다른 부분을 들어올리면 제품이 손상될 수 있습니다.

저작권

Copyright © 2019 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 업체의 상표일 수 있습니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.