


InfraStruXure[®] InRow RC

Gids voor ontvangst, uitpakken en verplaatsen

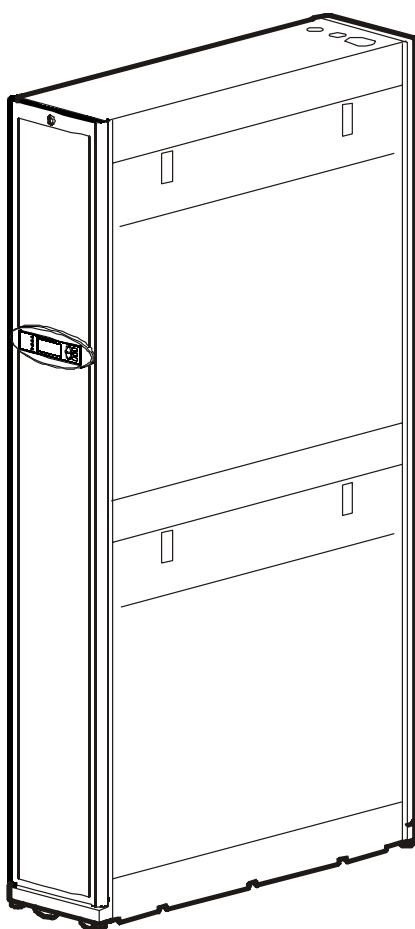

Bewaar deze instructies. Deze gids bevat belangrijke informatie voor ontvangst, uitpakken en verplaatsen van de apparatuur naar de uiteindelijke bestemming.



Veiligheidsinformatie



Probeer niet de apparatuur te verplaatsen zonder de hulp van ten minste één ander persoon.



Wees uiterst voorzichtig om te voorkomen dat de apparatuur kantelt tijdens het uitpakken of als u ze naar haar eindbestemming verplaatst. Duw de apparatuur alleen vooraan of achteraan, nooit aan de zijkanten.

De apparatuur verplaatsen

Palletkrik

Vorkheftruck




De apparatuur mag alleen worden opgeheven terwijl ze nog op de transportpallet staat, en uitsluitend vanaf de zijkanten van de pallet.

Ontvangst

Controleren van de buitenverpakking

Voordat u de apparatuur uitpakt, dient u te controleren of het etiket op de verpakking overeenkomt met de vrachtbrief.

Bekijk de **schok- en kantelindicatoren** op de buitenkant van de verpakking. Zie de gedrukte informatie naast elke indicator voor de juiste interpretatie ervan. Kijk op de vrachtbrief of er aanwijzingen zijn dat een indicator is geactiveerd.

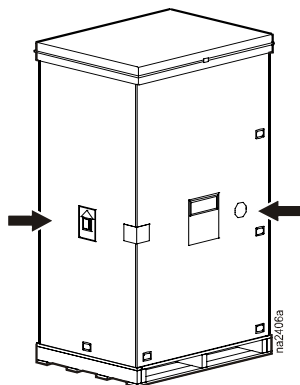


Controleren van de apparatuur

Als u de apparatuur hebt uitgepakt, controleert u de buitenkant zorgvuldig.




Ziet u schade die veroorzaakt is door het transport, zoals krassen of deuken, neem dan contact op met de wereldwijde klantenservice van APC.

Benodigde gereedschappen

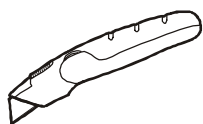

Stanleymes



Sleutel 13 mm

Uitpakken



Als u de apparatuur onbedekt en blootgesteld laat aan de elementen wordt ze beschadigd en vervalt de fabrieksgarantie.




De verzendmaterialen kunnen worden gerecycled. Bewaar ze voor later gebruik of voer ze op geschikte wijze af.



Wees voorzichtig als u het plastic wikkelmateriaal doorsnijdt met een stanleymes. Snijd alleen op plaatsen waar het plastic wikkelmateriaal in direct contact is met de kartonnen verpakking.


Laat de apparatuur zo mogelijk op de pallet staan totdat u ze naar de uiteindelijke plek kunt vervoeren.

1

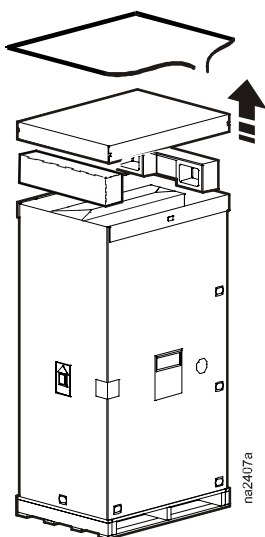


2


A

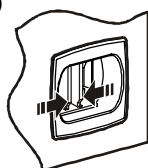


B

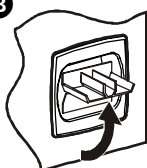


C

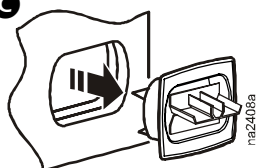


3

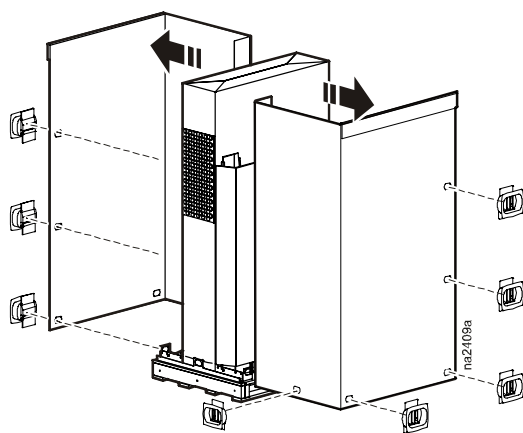


4

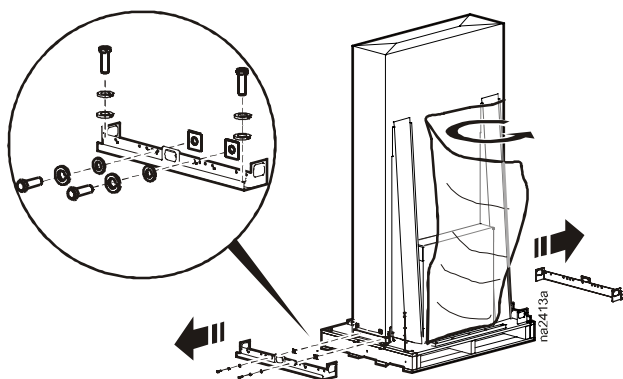


5

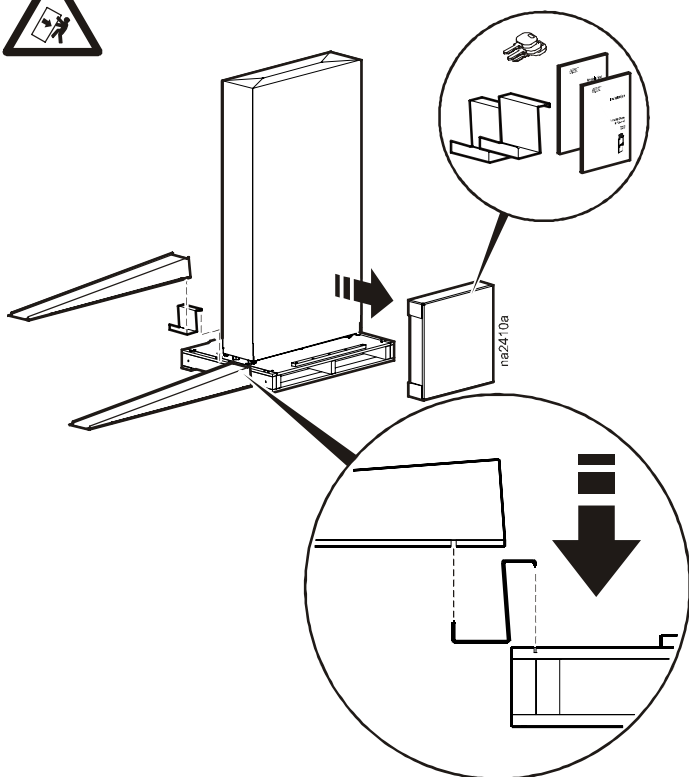


6

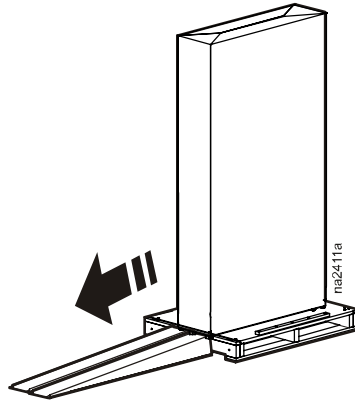

Afmetingen en gewicht

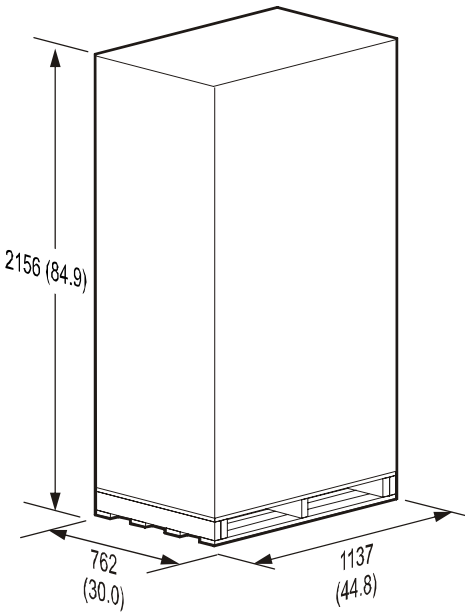

Verpakt: 210,5 kg (464 lb)

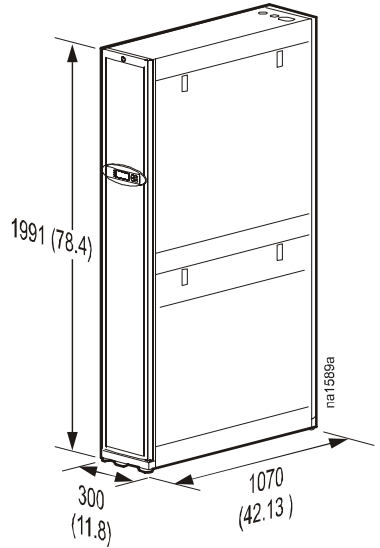

Onverpakt: 162,38 kg (358 lb)

De afmetingen zijn aangegeven in millimeters, met de inches tussen haakjes.

Wereldwijde klantenondersteuning van APC

Directe telefonische klantenondersteuning voor InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (gratis nummer)
Hoofdkantoor van APC in de V.S. en Canada	(1)(800)800-4272 (gratis nummer)
Latijns-Amerika	(1)(401)789-5735 (V.S.)
Europa, Midden-Oosten, Afrika	(353)(91)702000 (Ierland)
Japan	(0) 3 5434-2021
Australië, Nieuw- Zeeland, Zuidelijk deel van de Pacific	(61) (2) 9955 9366 (Australië)