

Quick Setup Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de configuración rápida

Guia de instalação rápida

S34BG85*

ENGLISH
The color and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

FRANÇAIS
La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration de la performance.

ESPAÑOL
El color y el aspecto pueden lucir distinto según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el desempeño del producto.

PORTUGUÊS
A cor e a aparência pode diferir no produto, e as especificações estão sujeitas a alteração sem prévia notificação para aprimorar o desempenho.




BN68-14911B-00

Tidying Up the Connected Cables

Rangement des câbles connectés

Arreglar los cables conectados

Organizando os cabos conectados

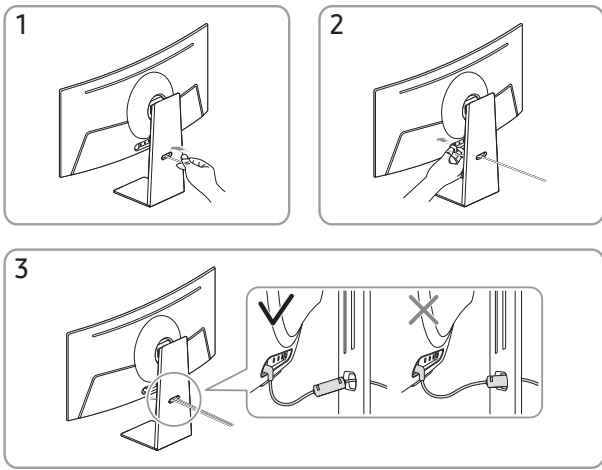


Connecting the Power

Branchement de l'alimentation

Conexión de la alimentación

Conectando a força

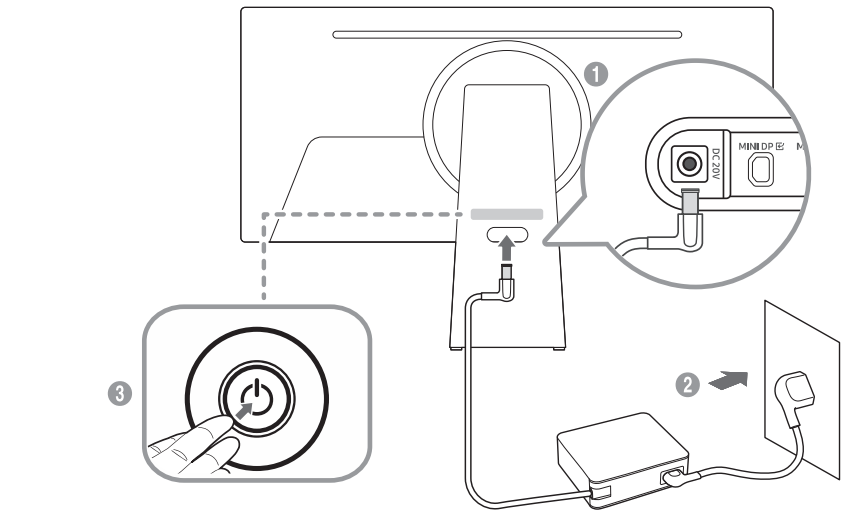

Checking the Components

Vérification des composants

Comprobación de los componentes

Verificando os componentes

ENGLISH
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Micro HDMI Cable (Optional)
- Power Cord
- Mini DP Cable
- Warranty card
- Samsung Smart Remote
- USB Type-C Cable (Optional)
- Power Adaptor

FRANÇAIS
Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Les composants peuvent varier selon les localités.

- Guide de démarrage rapide
- Guide de réglementation
- Câble Micro HDMI (en option)
- Cordon D'alimentation
- Câble Mini DP
- Fiche de garantie
- Télécommande intelligente Samsung
- Câble USB Type-C (en option)
- Adaptateur de courant

ESPAÑOL
Si falta alguno de los componentes, contacte al distribuidor donde adquirió el producto. Los componentes pueden lucir distintos, según la ubicación.

- Guía de configuración rápida
- Guía de reglamentaciones
- Cable Micro HDMI (Opcional)
- Cable de alimentación
- Cable Mini DP
- Tarjeta de garantía
- Control remoto Samsung Smart
- Cable USB de Tipo C (Opcional)
- Adaptador de corriente

(Solo México)
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

General Mariano Escobedo 476, Piso 8 Col.
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP.11590
TEL : (55) 5747-5100 / 800 726 7864

PORTUGUÊS
Entre em contato com o fornecedor onde você adquiriu o produto se houver qualquer componente faltando. Os componentes podem diferir em locais distintos.


- Guia de instalação rápida
- Guia regulatório
- Cabo Micro HDMI (Opcional)
- Cabo de Alimentação
- Cabo Mini DP
- Cartão de garantia
- Controle Remoto Samsung Smart
- Cabo USB tipo C (Opcional)
- Fonte de alimentação

Adjusting the Product Tilt and Height

Réglage de l'inclinaison et de la hauteur

Ajuste de la inclinación y la altura del producto

Ajustando a inclinação e altura do produto

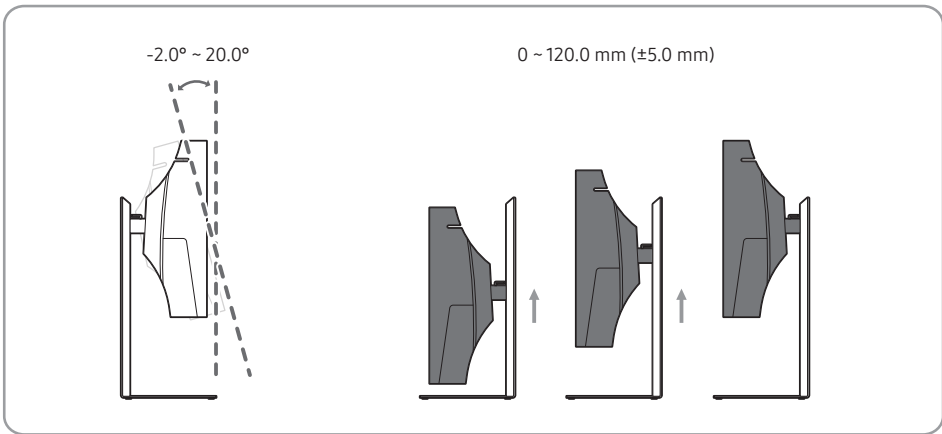

Wall Mount Kit Specifications

Spécifications du nécessaire de support mural

Especificaciones del juego de montura de pared

Especificações para o kit de montagem em parede

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity	Wall mount bracket
S34BG85*	100.0 x 100.0	3.5 ~ 5.5 mm 0.35 ~ 0.55 cm	M4	4 EA	Product

FRANÇAIS
① Nom du modèle / ② Spécifications de trou de vis VESA (A × B) en millimètres / ③ C / ④ Vis standard / ⑤ Quantité / ⑥ Support mural / ⑦ Produit

ESPAÑOL
① Nombre del modelo / ② Especificaciones de orificios de tornillos VESA (A × B) en milímetros / ③ C / ④ Tornillo estándar / ⑤ Cantidad / ⑥ Soporte de pared / ⑦ Producto


PORTUGUÊS
① Nome do modelo / ② Especificações do orifício do parafuso VESA (A × B) em milímetros / ③ C / ④ Parafuso padrão / ⑤ Quantidade / ⑥ Suporte de montagem em parede / ⑦ Produto

Caution

Attention

Precaución

Cuidado

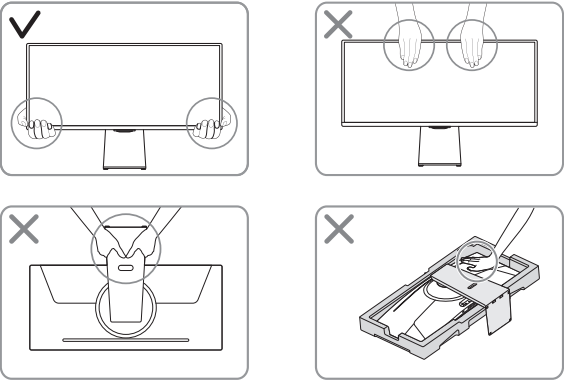

Read below before connecting the product.

- ① Before connecting the product, check the shapes of both ports of the supplied signal cables and the shapes and locations of the ports on the product and external device.
- ② Before connecting the product, make sure you remove the power cables from both the product and the external device to prevent damage to the product due to a short circuit or over current.
- ③ After all signal cables have been properly connected, connect the power cables back to the product and the external device.
- ④ After connecting is completed, make sure you read the manuals to acquaint yourself with the product functions, precautions and other information required to use the product properly.

Control Panel

Panneau de configuration

Panel de control


Painel de controle

You can turn on the product with the Power button at the bottom of the product, and then use the Control menu. The Control menu appears when the Power button is pressed while the product is On.

Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation au bas du produit pour l'allumer, puis utiliser le menu de commandes. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque le produit est allumé, le menu de commandes s'affiche à l'écran.

Puede encender el producto mediante el botón de encendido ubicado en la parte inferior del producto y, luego, usar el menú Control. El menú Control aparece cuando se presiona el botón de encendido mientras el producto está encendido.

Você pode ativar o produto com o botão liga/desliga na parte inferior e, depois, usar o menu Control. O menu Control é exibido quando o botão liga/desliga é pressionado enquanto o produto está ligado.

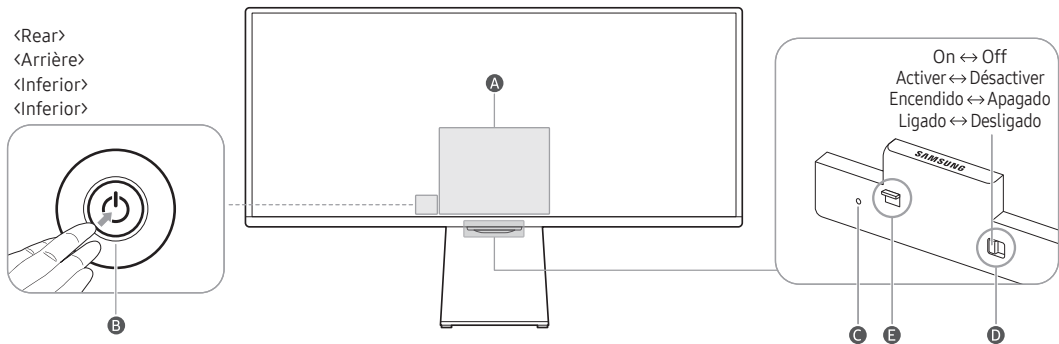

ENGLISH
① Control menu
② Home / ③ Settings / ④ Return / ⑤ Source / ⑥ Power Off
⑦ Controller button
• Press (⏻) button: Display the Control menu. Select or run a focused item on the menu.
• Press and hold (⏻) button: The running function is terminated.
• Up/Down button: Changes the channel.
• Left/Right button: Changes the volume.
– The buttons may work differently depending on the situation.
⑧ Microphone
⑨ Microphone switch
You can turn on or off the microphone by using the switch at the bottom of the Product.
If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.
• The position and shape of the microphone switch may differ depending on the model.
• During analysis using data from the microphone, the data is not saved.
⑩ Power indicator
• The LED turns on when the product is turned off.
• The LED blinks when the product enters the standby mode.
– When 60 seconds elapses with no signal, the product enters the standby mode. In standby mode, the screen turns on again when any signal is input or any button is pressed on the remote control.
• The color and shape of parts may differ from what is shown.
• The screen may dim if the protective film on the SAMSUNG logo or the bottom of the product is not detached. Please remove the protective film.
• When using the buttons (excluding Power) on the Samsung Smart Remote, the receiver LED does not blink.

FRANÇAIS
① Menu de commande
② Accueil / ③ Paramètres / ④ Retour / ⑤ Source / ⑥ Éteindre
⑦ Bouton de commande / Capteur de la télécommande
• Appuyez sur le bouton (⏻) : le menu de contrôle apparaît. Sélectionnez ou exécutez un élément précis dans le menu.
• Appuyez sur le bouton (⏻) et maintenez-le enfoncé : la fonction en cours est interrompue.
• Bouton Haut/Bas : Change le canal.
• Bouton Gauche/Droite : permet de modifier le volume.
– Les boutons peuvent fonctionner différemment selon la situation.
⑧ Microphone
⑨ Interrupteur du microphone
Vous pouvez activer et désactiver le microphone au moyen de l'interrupteur qui se trouve au bas du Produit.
Lorsque le microphone est désactivé, toutes les fonctions vocales et sonores utilisant le microphone ne sont pas disponibles.
• La position et la forme de l'interrupteur du microphone peuvent varier en fonction du modèle.
• Pendant l'analyse, qui utilise les données provenant du microphone, aucune donnée n'est enregistrée.
⑩ Témoin d'alimentation
• Le témoin s'allume lorsque le produit est désactivé.
• Le témoin clignote lorsque le produit entre en mode veille.
– Après 60 secondes sans signal, le produit passe en mode veille. En mode veille, l'écran se rallume lorsqu'un signal est reçu ou lorsque n'importe quel bouton est enfoncé sur la télécommande.
• La couleur et l'aspect des pièces peut différer de l'illustration.
• L'écran peut s'assombrir si le film protecteur se trouvant sur le logo SAMSUNG ou au bas du produit n'est pas retiré. Retirez le film protecteur.
• Lorsque vous utilisez les boutons (sauf le bouton d'alimentation) de la télécommande intelligente Samsung, le voyant du récepteur ne clignote pas.

Connecting and Using a Source Device

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Conectando e usando um dispositivo de origem

- Connection Using the MINI DP Cable / Connexion à l'aide d'un câble MINI DP / Conexión mediante un cable MINI DP / Conexão usando um cabo MINI DP



- Connection Using the MICRO HDMI Cable / Connexion à l'aide d'un câble MICRO HDMI / Conexión mediante un cable MICRO HDMI / Conexão usando um cabo MICRO HDMI



- Connection Using the USB Type-C Cable / Connexion à l'aide du câble USB Type-C / Conexión mediante un cable USB de tipo C / Conexão usando um cabo USB tipo C

- The charging speed may vary, depending on the connected device. / La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil connecté. / A velocidade de carga puede variar según el dispositivo conectado. / A velocidade de carregamento pode variar, dependendo do dispositivo conectado.



- When connecting a USB Type-C source device, make sure to use the USB Type-C 3.1 Gen2 10G cable so that the screen is displayed properly. / Lors de la connexion d'un périphérique source USB Type-C, assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C 3.1 Gén. 2 10G pour que l'écran s'affiche correctement. / Cuando conecte un dispositivo fuente USB Type-C, asegúrese de usar el cable USB Type-C 3.1 Gen2 10G para que la pantalla se vea correctamente. / Ao conectar um dispositivo USB de origem tipo C, use um cabo USB tipo C 3.1, 2ª geração, 10 G para que a imagem na tela seja exibida corretamente.

- Use a camera from the PC connected to the USB Type-C port. / Utilisez une caméra de l'ordinateur connecté au port USB de type C. / Utilice una cámara de la computadora conectada al puerto USB tipo C. / Use a câmera do computador conectada à porta USB Type-C.




About the Samsung Smart Remote


À propos des touches de la télécommande Samsung Smart Remote

Acerca de los botones del Samsung Smart Remote

Sobre o Samsung Smart Remote

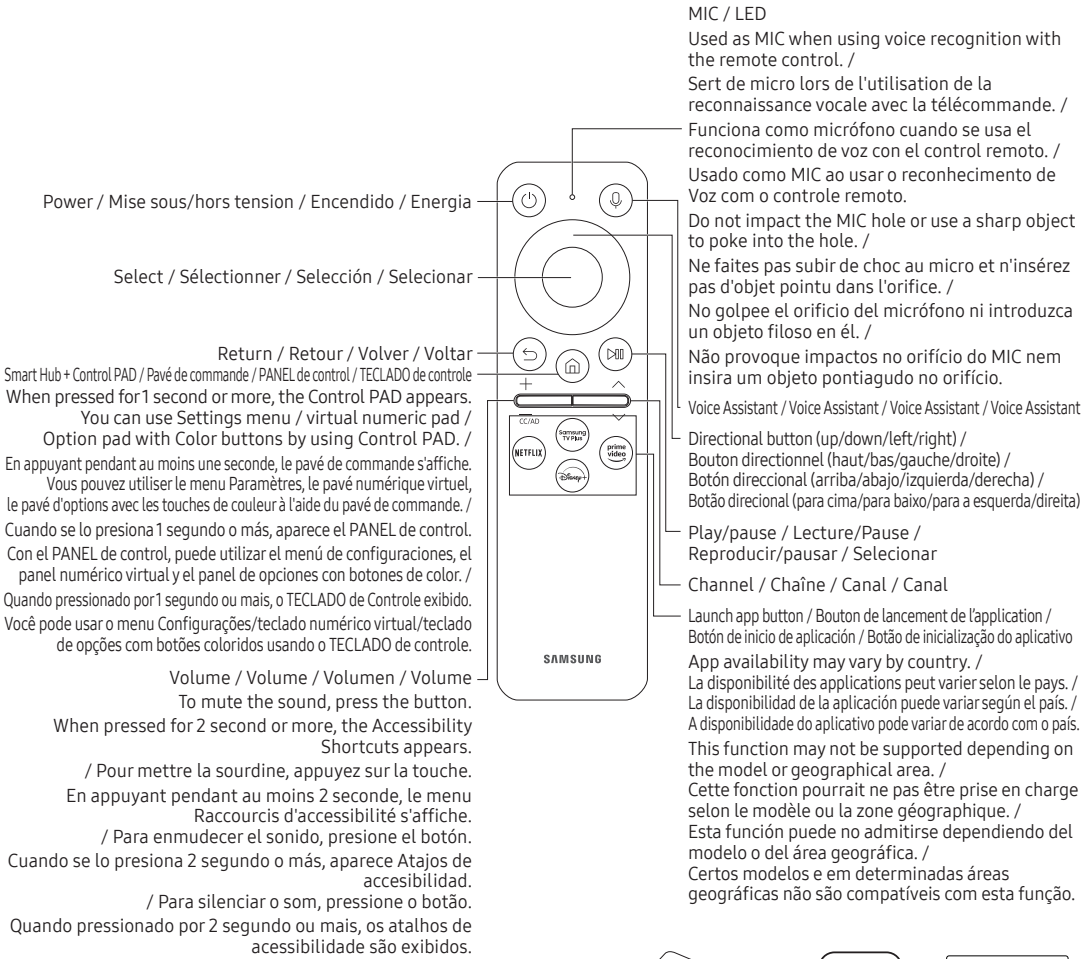

For battery recycling go to
call2recycle.org; or call
1-800-822-8837

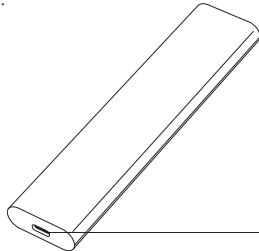

USB port (C-type) for charging

ENGLISH

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service center.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

FRANÇAIS

Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Prenez soin de ne pas laisser de substances étrangères comme du métal, un liquide ou de la poussière entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Lorsque la télécommande est endommagée, ou si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres émanations, cessez immédiatement l'utilisation et faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Évitez de désassembler au hasard la télécommande.
- Prenez soin de ne pas laisser de jeunes enfants ou d'animaux téter ou mordre la télécommande.
- Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

ESPAÑOL

Se podría producir un incendio o una explosión y causar daños al control remoto o lesiones personales.

- Evite que el control remoto reciba golpes.
- Tenga cuidado de que las sustancias extrañas, como polvo, metal o líquidos, no entren en contacto con el terminal de carga del control remoto.
- Si el control remoto está dañado o huele humo o a quemado, detenga su funcionamiento inmediatamente y llévelo a reparar a un centro de servicio de Samsung.
- No desensamble el control remoto de manera arbitraria.
- Tenga cuidado de que los niños o las mascotas no chupen ni muerdan el control remoto. Se podría producir un incendio o una explosión y causar daños al control remoto o lesiones personales.

PORTUGUÊS

Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.

- Não deixe que o controle remoto sofra impactos.
- Cuidado para não permitir que substâncias estranhas como metal, líquido ou poeira entrem em contato com o terminal de carregamento do controle remoto.
- Se o controle remoto for danificado ou você sentir cheiro de fumaça ou queimado, pare de usar imediatamente e conserte-o no centro de serviço da Samsung.
- Não desmonte o controle remoto.
- Cuidado para não permitir que bebês ou animais de estimação suguem ou mordam o controle remoto. Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.

ENGLISH

USB port (C-type) for charging

Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- When you turn on the product for the first time, the Samsung Smart Remote pairs to the product automatically.
- If the Samsung Smart Remote does not pair to the product automatically, point it at the front of the product, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.
- The functions related to the broadcast and channel are available only in some apps or external devices.
- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the product. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Samsung Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the product.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

FRANÇAIS

Port USB (type C) pour le chargement

Utilisé pour la charge rapide. Le voyant à l'avant s'allumera lors de la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint.

- Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, la Samsung Smart Remote s'apparie automatiquement au produit. Si ce n'est pas le cas, pointez-la vers le produit, puis maintenez les boutons et enfoncés en même temps pendant trois secondes au moins.
- Les fonctions liées à l'émission et à la chaîne ne sont disponibles que dans certaines applications ou sur certains appareils externes.
- Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 mètres du produit. La distance d'utilisation peut varier en fonction de l'environnement sans fil.
- Les images, les boutons et les fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.
- La fonction Télécommande universelle fonctionne normalement uniquement avec la télécommande intelligente Samsung fournie avec le produit.
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur Samsung d'origine. Autrement, il peut en résulter une dégradation des performances ou une défaillance du produit. Dans ce cas, le service de garantie ne s'applique pas.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'un faible niveau de batterie, chargez-la à l'aide du port de type USB-C.

ESPAÑOL

Puerto USB (tipo C) para la carga

Se utiliza para la carga rápida. El LED del frente se iluminará durante la carga. Cuando la batería esté totalmente cargada, el LED se apagará.

- La primera vez que encienda el producto, el Samsung Smart Remote se vincula con el producto de forma automática. Si esto no sucede, apunte al frente del producto y, luego, mantenga presionados los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos o más.
- Las funciones relacionadas con la transmisión y los canales solo están disponibles en algunas aplicaciones o dispositivos externos.
- Utilice el Samsung Smart Remote a una distancia inferior a 6 m del producto. Esta distancia puede variar según las condiciones ambientales de la señal inalámbrica.
- Las imágenes, los botones y las funciones del Samsung Smart Remote pueden variar según el modelo o el área geográfica.
- La función de control remoto universal trabaja normalmente solo si usa el Samsung Smart Remote que viene con el producto.
- Se recomienda utilizar un cargador Samsung original. De lo contrario, se puede producir una degradación del rendimiento o una falla del producto. En este caso, no se aplica el servicio de garantía.
- Cuando el control remoto se quede sin batería y deje de funcionar, cárguelo a través del puerto USB-C.

PORTUGUÊS

Porta USB (tipo C) para carregar

Usada para carregamento rápido. O indicador LED na frente acenderá durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador LED apagará.

- Quando você liga o produto pela primeira vez, o Samsung Smart Remote é pareado com o produto automaticamente.
- Se o Samsung Smart Remote não for pareado com o produto automaticamente, aponte-o na frente do produto e mantenha pressionados os botões e ao mesmo tempo por 3 segundos ou mais.
- As funções relacionadas à transmissão e ao canal estão disponíveis somente em alguns aplicativos ou dispositivos externos.
- Use o Samsung Smart Remote a menos de 6 m de distância do produto. A distância útil pode variar com as condições ambientais sem fio.
- As imagens, os botões e as funções do Samsung Smart Remote podem ser diferentes, dependendo do modelo ou da região geográfica.
- A função Universal Remote funciona normalmente somente quando você usa o Samsung Smart Remote fornecido com o produto.
- Recomenda-se usar um carregador Samsung original. Caso contrário, pode haver degradação do desempenho ou falha do produto. Neste caso, o serviço de garantia não se aplica.
- Quando o controle remoto não funciona devido à bateria fraca, carregue-a através da porta USB tipo C.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contacter SAMSUNG WORLDWIDE

Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE

Entre em contato com a SAMSUNG WORLDWIDE

Download the user manual from the following Samsung Electronic Website for further details.

Téléchargez le manuel de l'utilisateur depuis le site Web Samsung Electronic suivant pour obtenir de plus amples détails.

Si necesita más información, descargue el manual del usuario desde el sitio web.

Baixe o manual do usuário no site da Samsung Electronics para obter mais detalhes.

Country/Área	Customer Care Center	Web site
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)	http://www.samsung.com/ar
BOLIVIA	800 107 260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitals e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800 726 786	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá en el 6001272 Sin costo en todo el país 01 8000 112112 Y desde tu celular #726	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	800-SAMSUNG	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	0800-11-SAMS (7267)	http://www.samsung.com/py
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY	0800-SAMS (7267)	http://www.samsung.com/uy
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

ENGLISH

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
	If your product appears to turn off by itself, try disabling some of the product's energy efficiency functions. See if Sleep Timer has been enabled. The Sleep Timer automatically turns the product off after a specified period of time. > Menu > Settings > All Settings > General & Privacy > System Manager > Time > Sleep Timer If the Sleep Timer has not been enabled, see if Auto Power Off , Off Timer or Standby Mode Timer has been enabled and disable it. > Menu > Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Auto Power Off > Menu > Settings > All Settings > General & Privacy > System Manager > Time > Off Timer > Menu > Settings > All Settings > General & Privacy > System Manager > Time > Standby Mode Timer
Unwanted Powering Off	The expansion and contraction of the product's outer casing may cause a popping noise. This does not indicate a product malfunction. The product is safe to use.
The product is making a popping noise.	Change the device name to PC after entering into "Edit" of the HDMI source connected to PC. > Menu > Connected Devices > HDMI1 or HDMI2 > down directional button
"Unknown" is detected as the device name when PC connection.	Check the cable connection and the input port. & can connect to a laptop computer or mobile device, and can connect to a USB device. - Check and make sure that the supplied cable has been used.
The USB Type-C port is not recognized.	

Specifications

Model Name		S34BG85*
Size		34 Class (34.1 Inches / 86.8 cm)
Display area		800.1 mm (H) x 337.1 mm (V)
Pixel Pitch		0.2315 mm (H) x 0.2315 mm (V)
Resolution	Optimum Resolution	3440 x 1440 @ 60 Hz (Game Mode off) 3440 x 1440 @ 120 Hz (Game Mode on)
	Maximum Resolution	3440 x 1440 @ 175 Hz (Game Mode on)
Power Supply		AC100~240V~ 50/60Hz Based on the AC voltage of the adapter. For the DC voltage of the product, refer to the product label.
Environmental conditions	Operating	Temperature: 50 °F ~ 104 °F (10 °C ~ 40 °C) Humidity: 10 % ~ 80 %, non-condensing
	Storage	Temperature: -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C) Humidity: 5 % ~ 95 %, non-condensing

- This device is a Class B digital apparatus.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

ESPAÑOL

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
	Si el producto parece apagarse por su cuenta, intente desactivar algunas de las funciones de uso eficiente de la energía. Verifique si Temporizador está activado. Temporizador apaga automáticamente el producto una vez transcurrido el tiempo especificado. > Menú > Configuración > Todos los ajustes > General y privacidad > Administrador de sistema > Tiempo > Temporizador Si el Temporizador no está activado, verifique si Apagado automático , Temporiz. apag. o Temporizador de Modo de espera están activados y desactívelos. > Menú > Configuración > Todos los ajustes > General y privacidad > Ahorro de energía > Apagado automático > Menú > Configuración > Todos los ajustes > General y privacidad > Administrador de sistema > Tiempo > Temporiz. apag. > Menú > Configuración > Todos los ajustes > General y privacidad > Administrador de sistema > Tiempo > Temporizador de Modo de espera
Apagado no deseado	
El producto cruje.	La expansión y contracción de la carcasa externa del producto puede causar crujidos. Esto no indica un mal funcionamiento del producto. El producto es seguro de usar.
Se detecta "Desconocido" como nombre del dispositivo cuando hay conexión a un PC.	Vaya a la opción "Editar" de la fuente HDMI conectada a la PC para cambiar el nombre del dispositivo a PC. > Menú > Dispositivos conectados > HDMI1 o HDMI2 > botón direccional hacia abajo
No se reconoce el puerto USB tipo C.	Verifique la conexión del cable y el puerto de entrada. & puede conectarse a una computadora laptop o a un dispositivo móvil, y puede conectarse a un dispositivo USB. - Compruebe y asegúrese de que se haya utilizado el cable suministrado.

Especificaciones

Nombre del modelo		S34BG85*
Tamaño		Clase 34 (86.8 cm / 34.1 pulgadas)
Área de visualización		80.01 cm (H) x 33.71 cm (V)
Separación entre píxeles		0.02315 cm (H) x 0.02315 cm (V)
Resolución	Resolución óptima	3440 x 1440 a 60 Hz (Modo Juego Apagado) 3440 x 1440 a 120 Hz (Modo Juego Encendido)
	Resolución máxima	3440 x 1440 a 175 Hz (Modo Juego Encendido)
Consumo de energía (solo México)		220 W
Alimentación eléctrica		100~240V~ 50/60Hz Información basada en la tensión de CA del adaptador. Para conocer la tensión de CC del producto, consulte la etiqueta adherida al producto.
Condiciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Humedad: Del 10 % al 80 %, sin condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humedad: Del 5 % al 95 %, sin condensación

- Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

- Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

License

Licence

Licencia

Licença



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

FRANÇAIS

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
	Si votre produit semble s'éteindre de lui-même, essayez de désactiver certaines de ses fonctions d'efficacité énergétique. Vérifiez si l'option Mise en veille a été activée. La fonction Mise en veille éteint automatiquement le produit après un certain délai. > Menu > Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Mise en veille Si l'option Mise en veille n'a pas été activée, vérifiez si les options Arrêt automatique , Progr. désact. ou Minuterie du mode veille ont été activées, et activez-la. > Menu > Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Mode d'économie d'énergie > Arrêt automatique > Menu > Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Progr. désact. > Menu > Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Minuterie du mode veille
Mise hors tension inopportune	L'expansion et la contraction du boîtier du produit peuvent provoquer un claquement. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit. L'utilisation de l'appareil est sans risque.
Le produit fait un bruit de claquement.	Remplacez le nom de l'appareil par PC en passant à l'option « Modifier » de la source HDMI connectée au PC. > Menu > Appareils connectés > HDMI1 ou HDMI2 > bouton directionnel vers le bas
Lors de la connexion à un PC, le nom de l'appareil est détecté comme étant « Inconnu ».	Vérifiez la connexion du câble et le port d'entrée. & peut se connecter à un ordinateur portable ou à un appareil mobile, et peut se connecter à un périphérique USB. - Vérifiez et assurez-vous que le câble fourni a été utilisé.
Le port USB de type C n'est pas reconnu.	

Spécifications

Nom du modèle		S34BG85*
Taille		Classe 34 (34.1 pouces / 86.8 cm)
Zone d'affichage		800.1 mm (H) x 337.1 mm (V)
Pas de masque		0.2315 mm (H) x 0.2315 mm (V)
Résolution	Résolution optimale	3440 x 1440 à 60 Hz (Mode Jeu Désactiver) 3440 x 1440 à 120 Hz (Mode Jeu Activer)
	Résolution maximale	3440 x 1440 à 175 Hz (Mode Jeu Activer)
Alimentation électrique		AC100~240V~ 50/60Hz En fonction de la tension alternative de l'adaptateur. Pour la tension CC du produit, reportez-vous à son étiquette.
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 50 °F ~ 104 °F (10 °C ~ 40 °C) Humidité: 10 % ~ 80 %, sans condensation
	Rangement	Température: -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C) Humidité: 5 % ~ 95 %, sans condensation

- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.

- Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung Electronics.

PORTUGUÊS

Guia de solução de problemas

Problemas	Soluções
	Se parecer que o produto está desligando sozinho, tente desativar algumas funções de eficiência no consumo de energia do produto. Veja se o Sleep Timer foi ativado. O Sleep Timer desativa o produto automaticamente depois de um determinado período. > Menu > Configurações