


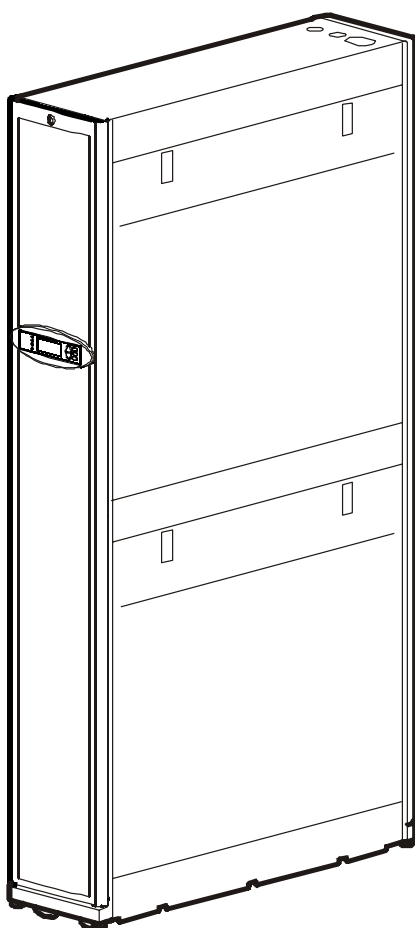

InfraStruXure® InRow RC

Guia para Recebimento, Desembalagem e Movimentação



Guarde essas instruções. Este guia contém informações importantes sobre como receber, retirar da embalagem e movimentar os equipamentos até o seu local final.



Informações sobre segurança



Não tente movimentar o equipamento sem a ajuda de pelo menos uma outra pessoa.



Tenha muito cuidado para evitar o tombamento quando retirar da embalagem ou movimentar o equipamento até o local final. Empurre o equipamento somente pela parte frontal ou traseira, nunca pelas laterais.

Movimentação do equipamento

Palete

Empilhadeira



O equipamento deve ser levantado apenas enquanto ainda estiver no pallet de transporte e somente pelas laterais do pallet.


Recebimento

Inspecionar a parte externa da embalagem

Antes de retirar o equipamento da embalagem, verifique se a caixa etiquetada corresponde ao conhecimento de embarque.

Localize os **indicadores de impacto e inclinação** na parte externa da caixa.

Consulte as informações impressas perto de cada indicador para obter instruções sobre como interpretá-lo. Observe no conhecimento de embarque quaisquer sinais de que um indicador foi ativado.

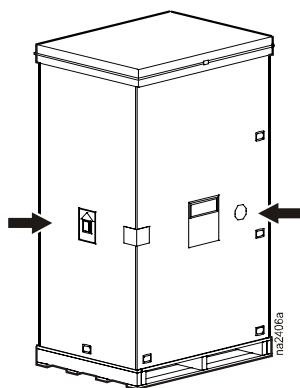


Inspecione o equipamento

Depois de ter retirado o equipamento da embalagem, inspecione cuidadosamente sua parte externa.




No caso de danos no transporte, como arranhões ou amassados, consulte o Serviço de Atendimento ao Cliente Mundial da APC para obter informações de contato.

Ferramentas Necessárias

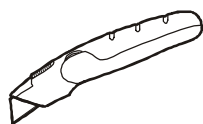

Estilete



Chave sextavada de
13 mm

Remoção da Embalagem



O equipamento será danificado e sua garantia de fábrica anulada se ele ficar descoberto e exposto ao tempo.




Os materiais de transporte são recicláveis. Guarde-os para uso posterior ou descarte-os de modo apropriado.



Tenha cuidado ao usar o canivete multiuso para cortar o filme plástico. Faça cortes somente onde o filme plástico estiver em contato direto com a embalagem de papelão.


Se possível, deixe o equipamento no pallet até você estar pronto para movimentá-lo para sua posição final.

1

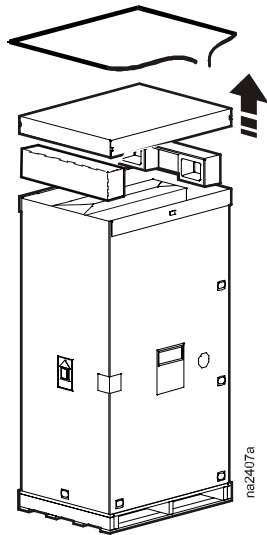


2


A

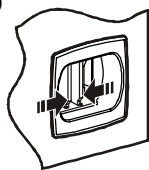


B

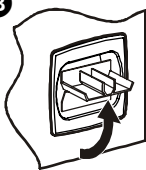


C

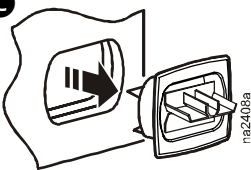


3

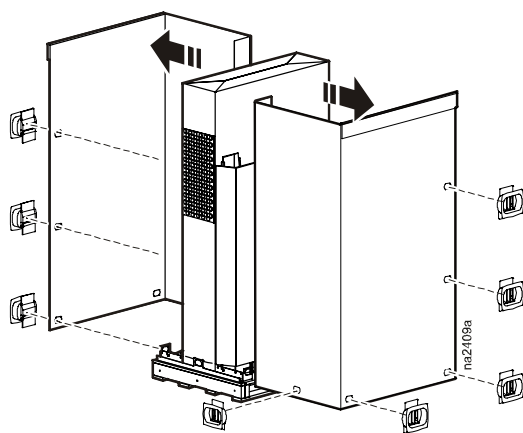


4

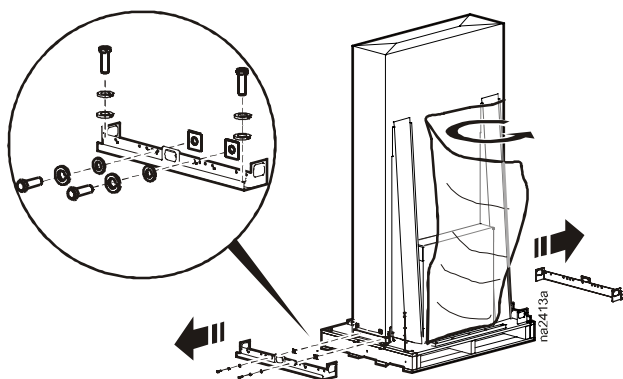


5

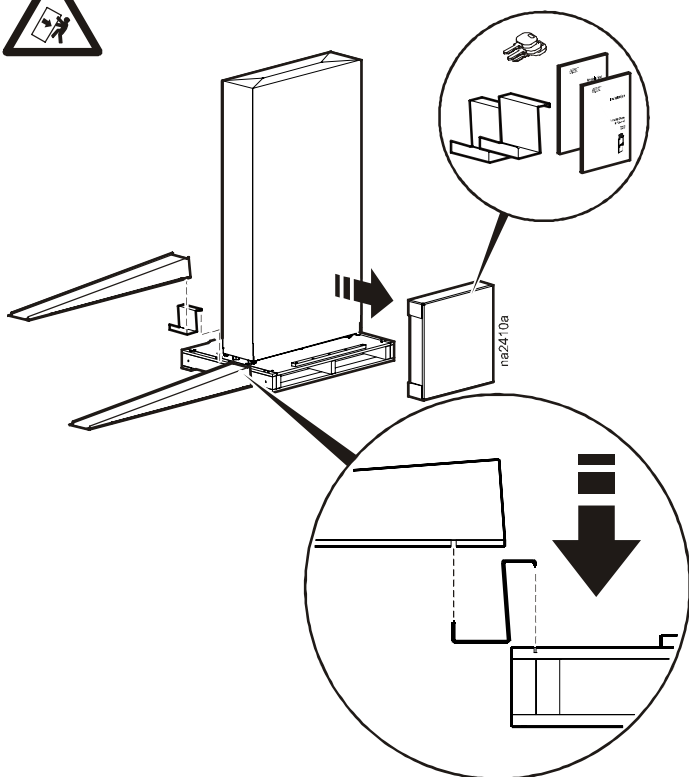


6

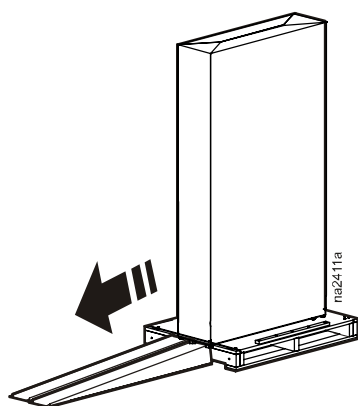

Dimensões e Pesos

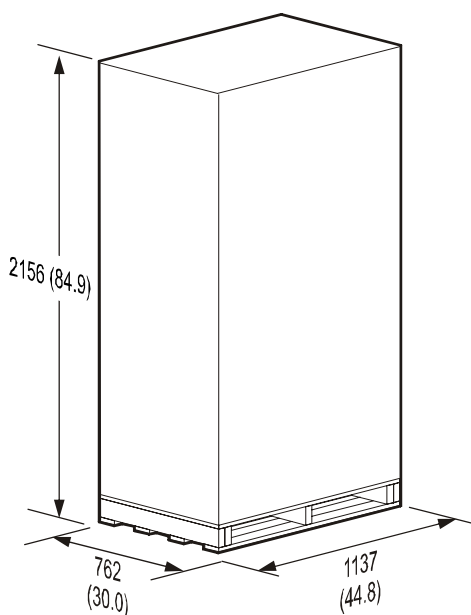

Embalado: 210,5 kg (464 lb)

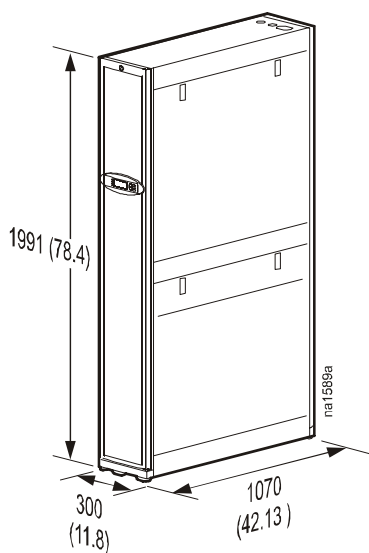

Desembalado: 162,38 kg (358 lb)

As dimensões são apresentadas em milímetros (polegadas em parênteses).

Atendimento mundial ao cliente da APC

Linha de suporte direto ao cliente InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (ligação gratuita)
Escritórios APC nos E.U.A. e no Canadá	(1)(800)800-4272 (número gratuito)
América Latina	(1)(401)789-5735 (E.U.A.)
Europa, Oriente Médio e África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japão	(0) 3 5434-2021
Austrália, Nova Zelândia, zona do Pacífico Sul	(61) (2) 9955 9366 (Austrália)