

Lenovo
IDEAPAD




Lenovo



Get it started

Tænd den | Aloita sen käyttö | Kom i gang | Komma igång

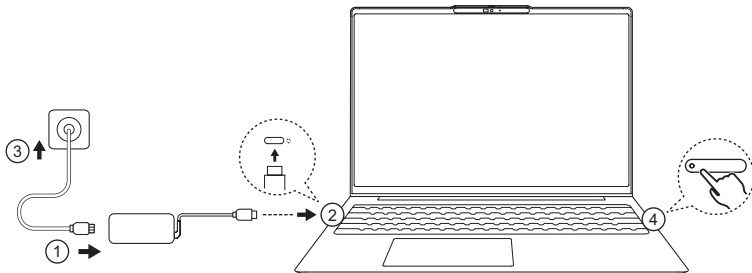


* Asterisks ("*") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Stjerner (*) bruges i denne publikation til at markere dele og funktioner, der ikke er tilgængelige på alle produktmodeller. I Tässä julkaisussa tähdellä ("*") on merkitty sellaiset osat ja ominaisuudet, jotka eivät ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa. I Stjerner (*) brukes i denne publikasjonen til å markere deler og funksjoner som ikke er tilgjengelige på alle produktmodeller. I Asterisker ("*") används i den här publikationen för att markera delar och funktioner som inte finns tillgängliga på alla produktmodeller.



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt


- 1 Microphones**
Mikrofoner | Mikrofonit |
Mikrofoner | Mikrofoner
- 2 Camera shutter**
Kameralukker | Kameran suljin |
Kameralukker | Linsskydd

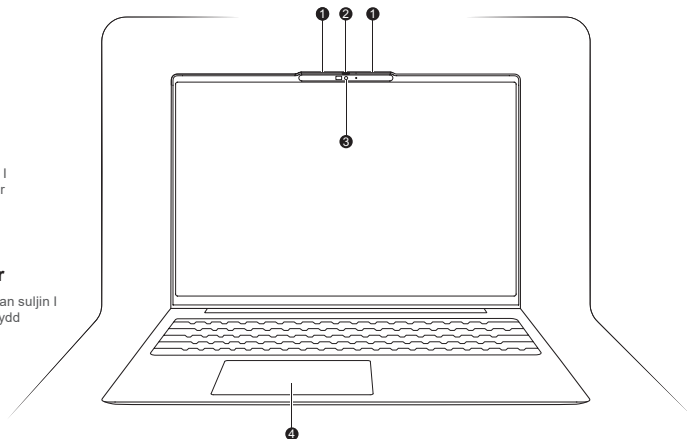

- 3 Camera**
Kamera | Kamera |
Kamera | Kamera
- 4 Touchpad**
Navigationsplade |
Kosketuslevy |
Pekeplate | Styrplatta



Product illustrations may not be exactly the same as the actual product. | Produktillustrationer er muligvis ikke nøjagtig det samme som det faktiske produkt. | Tuotteiden kuvat eivät välttämättä vastaa todellista tuotetta tarkalleen. | Produktillustrasjonene kan avvike noe fra det faktiske produktet. | Produktbilderna kanske inte återger den faktiska produkten exakt.

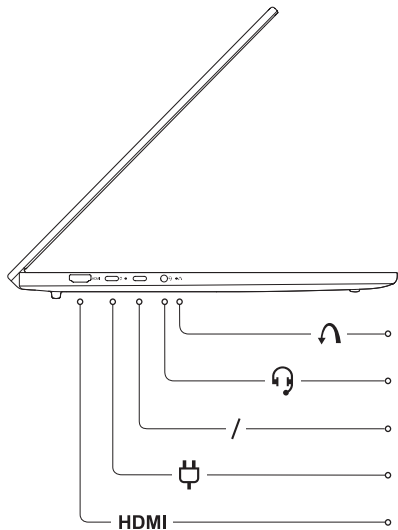

Novo button hole

Novo-knaphul | Novo-painikkeen reikä |
Hullet til Novo-knappen | Hål för Novo-knapp



Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitäntä |
Kombikontakt for lyd | Kombinerat ljuduttag



Multi-purpose USB Type-C® connector

USB Type-C-multifunktionsstik |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä |
Flerfunksjons USB Type-C-kontakt |
USB Type-C-flerfunksionsport

HDMI

HDMI™ connector

HDMI-stik | HDMI-liitäntä | HDMI-kontakt | HDMI-port



The USB Type-C connector with a plug icon  next to it also functions as the PC's power input connector. I USB Type-C-stikket, der er markeret med et stikikon , fungerer også som pc'ens strømindgang. I USB Type-C -liitäntä, jonka vieressä on pistokkeen kuvake , toimii myös tietokoneen virtaliitäntänä. I USB Type-C-kontaktten med et kontaktikon  ved siden av seg fungerer også som PC-ens strømningang. I USB Type-C-porten med en kontaktikon  bredvid fungerar också som datorns strömkontakt.



Power button

Tænd/sluk-knap | Virtapainike | Av/på-knapp | Strömbrytare



microSD card slot

microSD-kortport | microSD-korttipaikka |
microSD-kortspor | microSD-kortplats




USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitäntä |
USB Standard-A-kontakt | USB Standard-A-port



USB Standard-A connector (always-on connector)

USB Standard-A-stik (always-on-stik) |
USB Standard-A -liitäntä (Always-on-liitäntä) |
USB Standard-A-kontakt (Always-on-kontakt) |
USB Standard-A-port (always-on-port)

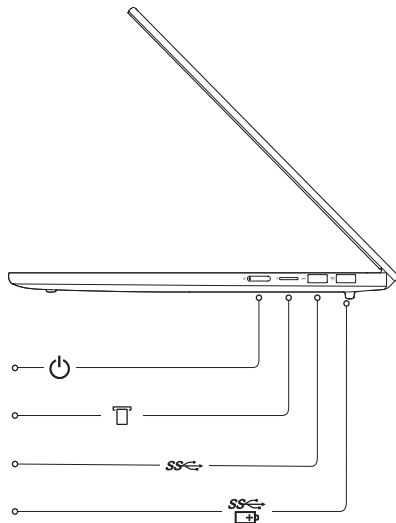

Always-on USB port supports power output in sleep or powered-off state. | Always-on USB-port understøtter strømoutput i slumretilstand eller slukket tilstand. | Always-on USB-portti tukee virrananttoa lepotilassa tai virran ollessa katkaistuna. | Always-on USB-port støtter avgitt effekt fra enheten når den er i hvilemodus eller slått av. | Always-on USB-porten kan leverera ström i strömsparläge och avstängt läge.



AI experience


AI-oplevelse | AI-kokemus | KI-oplevelse | AI-erfarenhet

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41U03573

Get quick access to AI experiences offered by Lenovo and Microsoft.

Få hurtig adgang til AI-oplevelser fra af Lenovo og Microsoft. I Nopea pääsy Lenovon ja Microsoftin tarjoamiin tekoälykokemuksiin. I Få rask tilgang til KI-oplevelser fra Lenovo og Microsoft. I Få snabbåtkomst till AI-erfarenheter som erbjuds av Lenovo och Microsoft.

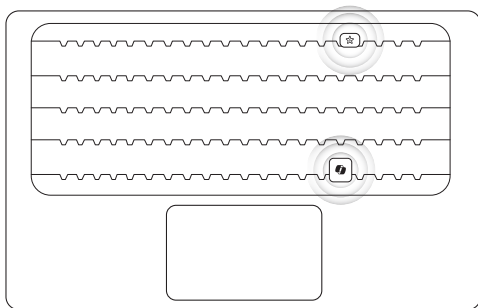

AI key

AI-tast | AI-näppäin | KI-tast | AI-tangent



Copilot key


Copilot-tast | Copilot-näppäin | Copilot-tast | Copilot-tangent



AI experiences are not available on all product models or in every geographic location. The location of the Copilot key may differ depending on the keyboard layout. I AI-oplevelser er ikke tilgængelige på alle produktmodeller eller på alle geografiske placeringer. Placeringen af Copilot-tasten kan variere afhængigt af tastaturets layout. I AI-kokemukset eivät ole saatavilla kaikissa tuotemalleissa tai kaikissa maantieteellisissä sijainneissa. Copilot-näppäimen sijainti voi olla erilainen näppäimistön asettelusta riippuen. I KI-oplevelser er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller på hvert sted. Plassering av Copilot-tasten kan variere avhengig av tastaturopssettet. I AI-erfarenheter är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller på varje geografiska plats. Platsen för Copilot-tangenten kan variera beroende på utformningen av tangentbordet.



Smart Connect

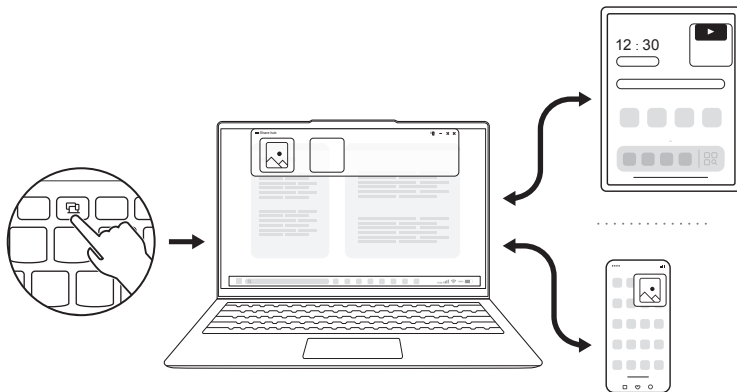

Scan the *User Guide* QR code on the last page to learn more about the product features and the USB transfer rates. I Skannaa viimeisellä sivulla olevan *Käyttöoppaan* QR-koodi nähdäksesi lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja USB-tiedonsiirtonopeuksista. I Skann QR-koden på siste side av *Brukerveiledningen* for å finne ut mer om produktfunksjonene og USB-overføringshastighet. I Skanna QR-koden för *Användarhandboken* på sista sidan och läs mer om produktfunktionerna och USB-överföringshastigheter.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 14AGP11/IdeaPad Slim 5 14AHP11/IdeaPad Slim 5 16AGP11/IdeaPad Slim 5 16AHP11)	0.186 W/kg	0.186 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 14IPH11)	0.267 W/kg	0.267 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 16IPH11)	0.437 W/kg	0.437 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

Element	Kropsbåren SAR	SAR for arme/ben
SAR-grænse for 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 14AGP11/IdeaPad Slim 5 14AHP11/IdeaPad Slim 5 16AGP11/IdeaPad Slim 5 16AHP11)	0,186 W/kg	0,186 W/kg

Element	Kropsbåren SAR	SAR for arme/ben
Maksimal SAR med 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 14IPH11)	0,267 W/kg	0,267 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 16IPH11)	0,437 W/kg	0,437 W/kg

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, der fulgte med din enhed.

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overførselsstrøm
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd kan være aktiveret. Det afhænger af din produktkonfiguration. Brug af denne enhed er begrænset til indendørs placeringer i frekvensbåndene 5150 – 5350 MHz og 5945 – 6425 MHz.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.

Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

Kohde	Koko kehon SAR	Raajan SAR
10 g SAR-raja	2 W/kg	4 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (IdeaPad Slim 5 14AGP11/IdeaPad Slim 5 14AHP11/IdeaPad Slim 5 16AGP11/IdeaPad Slim 5 16AHP11)	0,186 W/kg	0,186 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (IdeaPad Slim 5 14IPH11)	0,267 W/kg	0,267 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (IdeaPad Slim 5 16IPH11)	0,437 W/kg	0,437 W/kg

Löydät lisätietoja ominaisabsorptionopeudesta (SAR) laitteesi mukana toimitetusta *Turvaohjeet ja takuutiedot* -asiakirjasta.

Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) — radiotaajuus ja virta

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuusalueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

Teknologia	Taajuusalue [MHz]	Enimmäislähetysteho
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Huomautus: Kaikki langattomat taajuuskaistat eivät välttämättä ole käytössä riippuen tuotteesi kokoonpanosta. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuusalueilla 5 150 – 5 350 MHz ja 5 945 – 6 425 MHz.

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Se følgende for 10 g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

Element	Kroppsslitte SAR	Lem-SAR
10 g SAR-grense	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (IdeaPad Slim 5 14AGP11/IdeaPad Slim 5 14AHP11/IdeaPad Slim 5 16AGP11/IdeaPad Slim 5 16AHP11)	0,186 W/kg	0,186 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (IdeaPad Slim 5 14IPH11)	0,267 W/kg	0,267 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (IdeaPad Slim 5 16IPH11)	0,437 W/kg	0,437 W/kg

Hvis du vil ha mer informasjon om SAR, kan du se *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som fulgte med enheten din.

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK): radiofrekvens og effekt

Denne radioutstyret fungerer i følgende frekvensbånd og med maksimal radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overføringsstyrke
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Merk: Avhengig av produktkonfigurasjonen kan det hende at ikke alle trådløse bånd er aktivert. Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz og 5945 til 6425 MHz.

Spesifik absorptionsnivå (SAR)

DENNA ENHET OPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

Artikel	SAR för enhet buren på kroppen	SAR för enhet buren på arm eller ben
SAR-gräns för 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (IdeaPad Slim 5 14AGP11/IdeaPad Slim 5 14AHP11/IdeaPad Slim 5 16AGP11/IdeaPad Slim 5 16AHP11)	0,186 W/kg	0,186 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (IdeaPad Slim 5 14IPH11)	0,267 W/kg	0,267 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (IdeaPad Slim 5 16IPH11)	0,437 W/kg	0,437 W/kg

Mer informasjon om den specifika absorptionsnivån (SAR) finns i *Säkerhets- och garantiinformation*, som medföljde enheten.

Europeiska unionen (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens och effekt

Denna radioutrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

Teknik	Frekvensband (MHz)	Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Obs! Alla trådlösa frekvensband kanske inte är aktiverade beroende på din produktkonfiguration. Enheten får endast användas inomhus inom frekvensbanden 5 150 – 5 350 MHz och 5 945 – 6 425 MHz.

Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

Deaktiver batteriets forsendelsestilstand, inden du tager det i brug første gang

For at forhindre overafledning under transport er pc'ens indbyggede genopladelige batteri indstillet til forsendelsestilstand fra fabrikken, hvilket deaktiverer strømforsyningen til pc'en. Før første brug skal du deaktivere batteriets forsendelsestilstand ved at slutte pc'en til en strømkilde ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter eller en kompatibel USB Power Delivery-oplader, der opfylder minimumskravene til strøm.

Akun toimitustilan poistaminen käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kuljetuksen aikaisen ylipurkautumisen välttämiseksi tietokoneen sisäinen ladattava akku asetetaan tehtaalta kuljetustilaan, jolloin tietokoneen virransyöttö katkaistaan. Poista akun toimitustila ennen ensimmäistä käyttökertaa käytöstä kytkemällä tietokone virtalähteeseen mukana toimitetulla verkkolaitteella tai yhteensopivalla ja vähimmäisvaatimukset täyttävällä USB Power Delivery -laturilla.

Deaktiver batteriets forsendelsesmodus før du bruker den for første gang

For å hindre overutlading under transport er PC-ens innebygde oppladbare batteri satt til forsendelsesmodus på fabrikken, noe som deaktiverer strømforsyningen til PC-en. Før første gangs bruk deaktiverer du batteriets forsendelsesmodus ved å koble PC-en til en strømkilde med den medfølgende strømadapteren eller en kompatibel USB Power Delivery-lader som oppfyller minimumskravene til strøm.

Inaktivera batteriets fraktläge före första användningen


För att förhindra överurladdning under transport ställs datorns inbyggda uppladdningsbara batteri in på fraktläge vid fabriken, vilket kopplar bort strömförsörjningen till datorn. Före första användningen ska du inaktivera batteriets leveransläge genom att ansluta datorn till en strömkälla med den medföljande nätadaptern eller en kompatibel USB PD-laddare som uppfyller minimikravet på effekt.

Access User Guide

Få adgang til *Brugervejledningen* | Käyttöoppaan käyttö | Få tilgang til *Brukerveiledningen* |
Öppna *Användarhandboken*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Se *Brugervejledningen* få at få flere produktoplysninger, herunder en erklæring om USB-overførselshastigheder. I Tuotteen lisätiedot, mukaan lukien USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto, löytyvät *Käyttöoppaasta*. I Se *Brukerveiledningen* for ytterligere produktinformasjon, inkludert en erklæring om USB-overføringshastigheter. I Se produktens *Användarhandbok* för ytterligare produktinformation, inklusive ett meddelande om USB-överföringshastigheter.

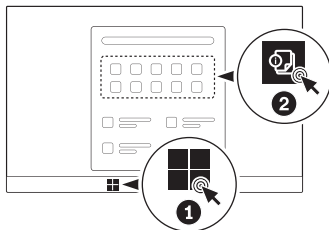

First Edition
(December 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, and IdeaPad are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce

Reuse

Recycle



For FSC Mix logo only