

Quick Setup

Before using the projector, make sure you read the safety instructions in the *User's Guide* on your projector CD.


Connect the projector

Choose from the following connections:

Computer USB Port

Connect a computer using a USB cable.

Connect the square end of the USB cable to the projector's **USB TypeB** (square) port. Connect the flat end of the cable to any USB port on your computer.

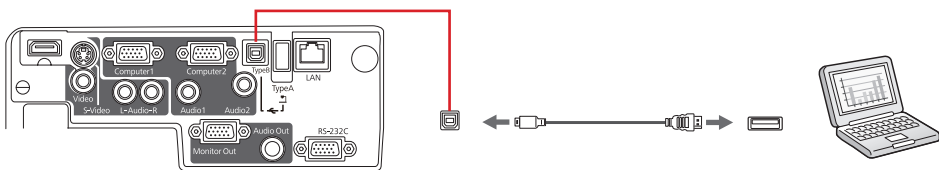

Windows® 2000 SP4 or later: After turning on the projector, follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software (EMP_UDSE.EXE; only on first connection).


Note: If the software screen does not display automatically, open **My Computer** or **Computer**, then double-click **EPSON_PJ_UD**. If it still does not display, access the projector's **Extended** menu and select **USB Display** as the **USB Type B** setting. See the *User's Guide* on your projector CD for instructions.

Mac OS® X 10.5.1 or higher: After turning on the projector, the setup folder for USB Display appears in the Finder. Double-click **USB Display Installer** and follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software (only on first connection).

Computer Monitor Port


Connect a computer using the VGA cable that came with the projector.

Connect one end of the cable to the projector's **Computer1** or **Computer2** port, and the other end to your computer's monitor port. If you are using a notebook, switch it to external display (see "Troubleshooting"). You can also connect an audio cable.

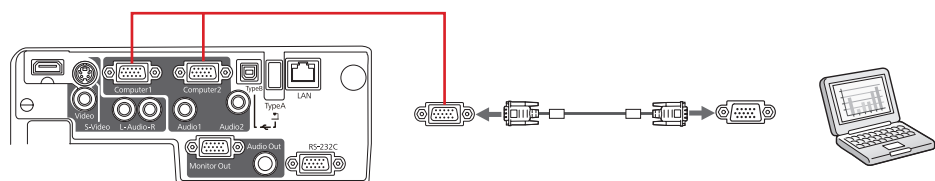


Video Device

Connect up to 5 video devices and use the **Source Search** button on the projector or remote control to switch between them. (All cables are optional.)

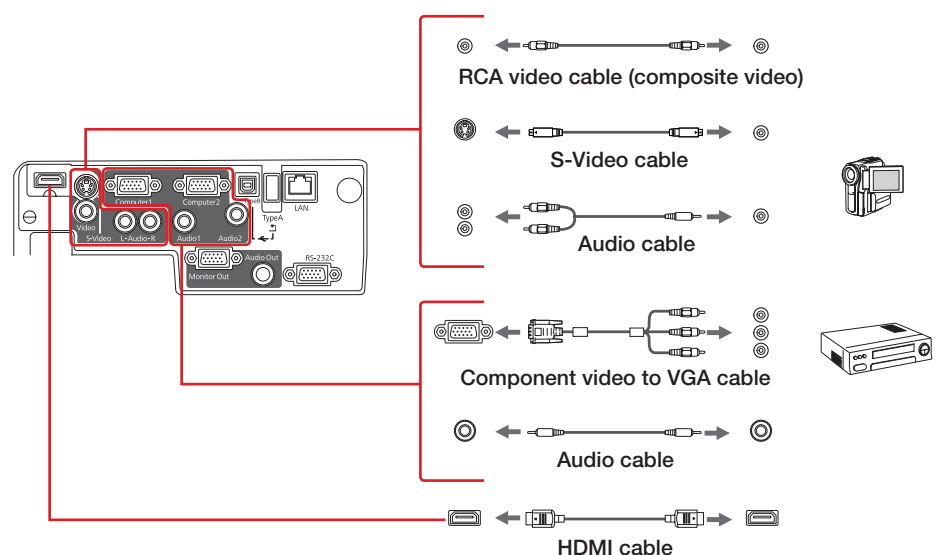

Camera, USB Device, or Epson Document Camera DC-06

Connect a digital camera, USB flash drive, USB storage device, or Epson document camera DC-06 to the projector's USB **TypeA** (flat) port.

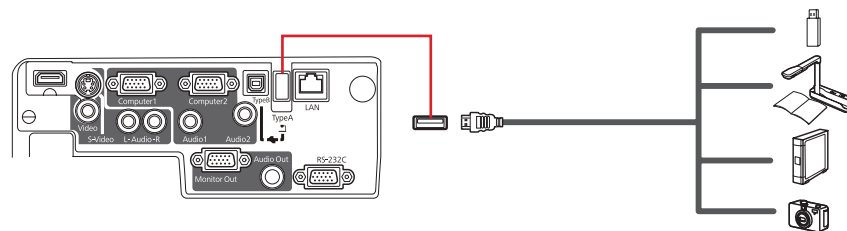

If you connect a digital camera, USB flash drive, or USB storage device, you can use the projector's **Slideshow** feature. See the *User's Guide* on your projector CD for details.

External Monitor and External Speakers

You can also connect an external monitor and external speakers to your projector to enhance your presentations. See the *User's Guide* on your projector CD for details.


Wired Network Monitoring (PowerLite 93)

You can connect the projector to your network using an Ethernet® cable so you can monitor and control the projector over the network. See the *User's Guide* on your projector CD for details.

To monitor and control your projector over the network, download and install the EasyMP® Monitor software and manual from the Epson support web site. You can install links to the download pages from your projector CD, or go to www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) and select your projector.


Turn on your equipment

- 1 Turn on your computer or video source.
- 2 Plug in the projector.

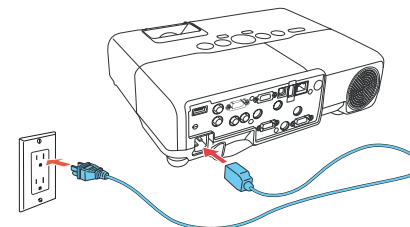


The power light on the projector turns orange.

- 3 Open the **A/V Mute** slide all the way.

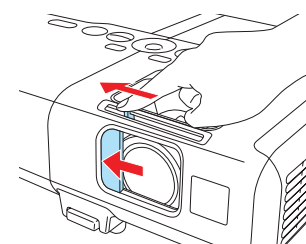

- 4 Press the power button on the projector or remote control. The power light flashes green, then stays on.

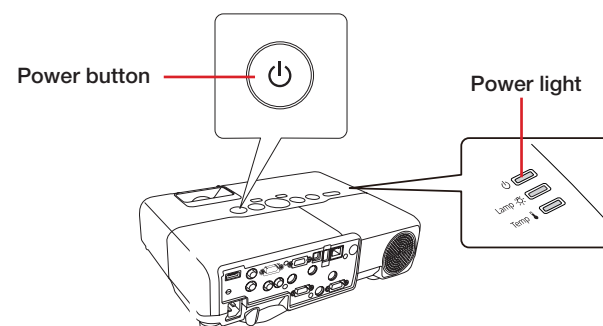

Note: To shut down the projector, press the power button twice, then unplug it. You don't have to wait for the projector to cool down.

- 5 The default language of the menu system is **English**. To select another language, press the **Menu** button on the remote control. Select **Extended** and press **Enter**. Select **Language** and press **Enter**. Select your language and press **Enter**. Press the **Menu** to exit the menu system.




Adjust the image


- 1 If you don't see an image, press the **Source Search** button on the projector or remote control to select the image source.

Note: If you still see a blank screen or have other display problems, see the troubleshooting tips on the right.

- 2 To raise the image, press the foot release button and lift the front of the projector. Release the button to lock the foot in position.

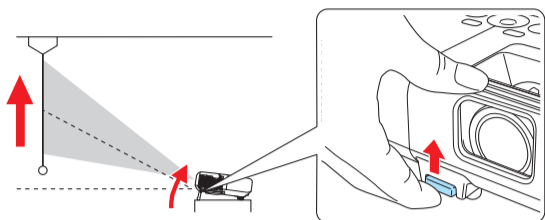

- 3 Turn the focus ring to sharpen the image, and the zoom ring to enlarge or reduce it.


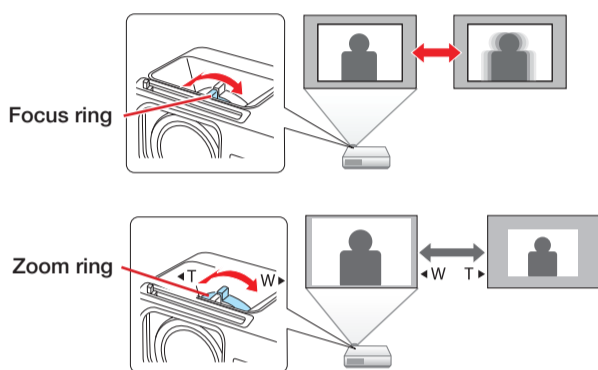


- 4 If your image looks like or , you've placed the projector off to one side of the screen at an angle. Place it directly in front of the center of the screen, facing the screen squarely. Or press the or buttons on the projector to correct it.

- 5 If your image looks like or , press the or buttons on the projector to correct it.

Using the remote control

Make sure the batteries are installed as shown (two AA batteries).

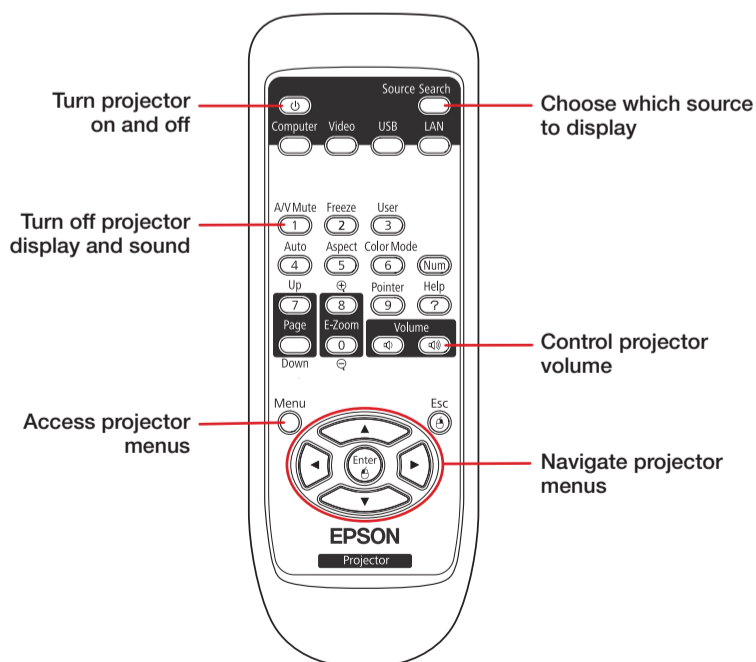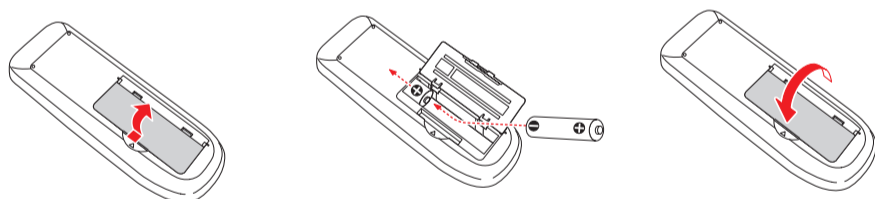

For more information on using the remote control, see the *User's Guide* on your projector CD.

Troubleshooting

If you see a blank screen or the **No signal** message after turning on your computer or video device, check the following:

- Make sure the power light on the projector is green and not flashing, and the **A/V Mute** slide is open.
- Press the **Source Search** button on the projector or the remote control to select the computer as the image source.
- If you're using a Windows notebook, press the function key on your keyboard that lets you display on an external monitor. It may be labeled **CRT/LCD** or have an icon such as . You may have to hold down the **Fn** key while pressing it (such as **Fn + F7**).
- On a Macintosh®, select the **Mirror Displays** setting in the System Preferences **Displays** utility.

Where to get help

Manual

For more information about using the projector, install the manual from your projector CD. View the guide by clicking the icon for it on your computer desktop.

Telephone Support Services

To use the Epson PrivateLine® Support service, call (800) 637-7661 and enter the PIN on the Epson PrivateLine Support card included with your projector. This service is available 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday, for the duration of your warranty period. You may also speak with a projector support specialist by dialing:

US: (562) 276-4394, 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday

Canada: (905) 709-3839, 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) for solutions to common problems. You can download utilities and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson.

Registration

Register today to get product updates, special promotions and customer-only offers. You can use the CD included with your projector, or register online at www.epson.com/webreg.

Optional accessories

For a list of optional accessories, see the *User's Guide* on your projector CD.



Epson and EasyMP are registered trademarks, and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. PowerLite and PrivateLine are registered trademarks of Epson America, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2010 Epson America, Inc. 11/10
Printed in XXXXXX

CPD-28233

Installation rapide

Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous de lire les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur.


Branchez le projecteur

Choisissez parmi les connexions suivantes :

Port USB de l'ordinateur

Branchez un ordinateur en utilisant un câble USB.

Branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port USB **TypeB** (carré) du projecteur. Branchez l'extrémité plate du câble dans un port USB de votre ordinateur.

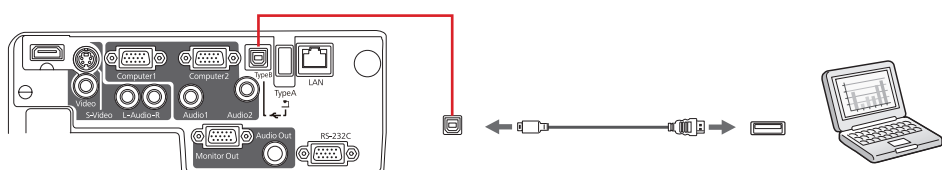

Windows® 2000 SP4 ou une version ultérieure : Après avoir mis le projecteur sous tension, suivez les directives à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; seulement lors de la première connexion).


Remarque : Si le logiciel ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez **Ordinateur ou Poste de travail**, et ensuite, double-cliquez sur **EPSON_PJ_UD**. Si le logiciel ne s'affiche toujours pas, accédez au menu **Avancé du projecteur** et sélectionnez **USB Display** comme paramètre **USB Type B**. Voyez le *Guide de l'utilisateur sur le CD de votre projecteur* pour les directives.

Mac OS® X 10.5.1 ou version ultérieure : Après avoir mis le projecteur sous tension, le dossier de configuration pour USB Display s'affiche dans le Finder. Double-cliquez sur **USB Display Installer** et suivez les directives à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display (seulement pour la première connexion).

Port moniteur de l'ordinateur


Branchez un ordinateur en utilisant le câble VGA qui est fourni avec le projecteur.

Branchez l'une des extrémités du câble dans le port **Computer1** ou **Computer2** du projecteur, et l'autre extrémité dans le port du moniteur de votre ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur portable, sélectionnez le mode d'affichage externe (consultez la section « Dépannage »). Vous pouvez aussi brancher un câble audio.

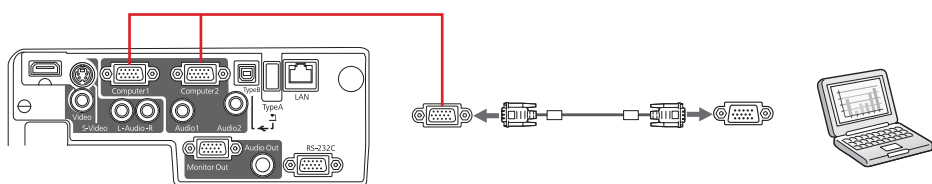


Dispositif vidéo

Branchez jusqu'à 5 dispositifs vidéo et utilisez la touche **Source Search** du projecteur ou de la télécommande pour basculer d'un dispositif à l'autre. (Tous les câbles sont optionnels.)

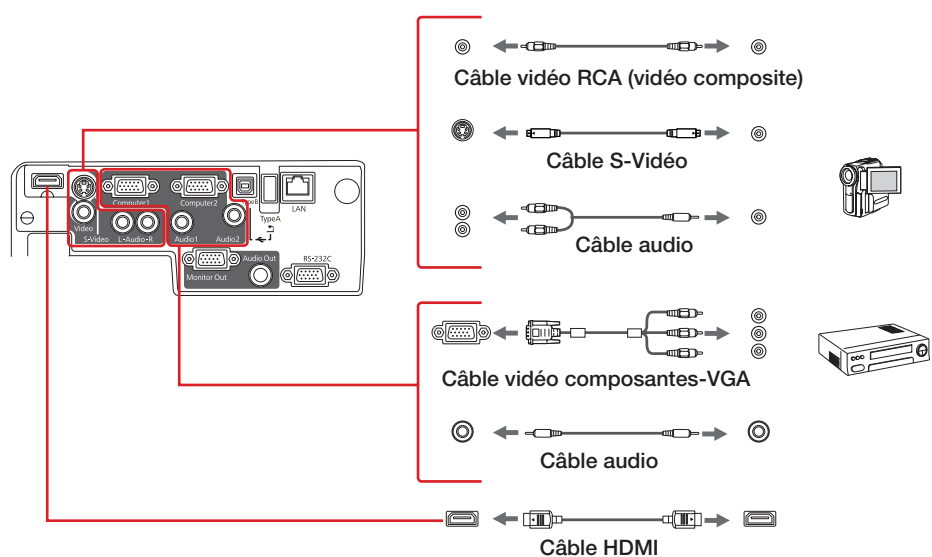

Appareil photo, dispositif USB ou caméra de documents DC-06 d'Epson

Branchez un appareil photo numérique, une clé à mémoire flash USB, un dispositif de stockage USB ou une caméra de documents DC-06 d'Epson au port USB **TypeA** (plat) du projecteur.

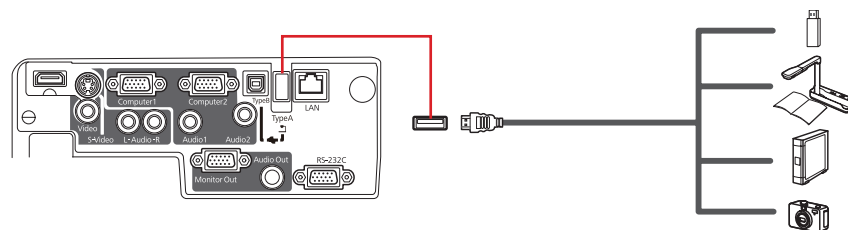

Si vous branchez un appareil photo numérique, une clé à mémoire flash USB, ou un dispositif de stockage USB, vous pouvez utiliser la fonction **Slideshow** du projecteur. Voyez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur pour les détails.

Moniteur externe et haut-parleurs externes

Vous pouvez aussi brancher un moniteur externe et des haut-parleurs externes à votre projecteur afin d'améliorer vos présentations. Voyez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur pour les détails.

Surveillance sur réseau câblé (PowerLite 93)

Vous pouvez brancher un projecteur à votre réseau en utilisant un câble Ethernet® afin de pouvoir surveiller et commander le projecteur sur le réseau. Voyez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur pour les détails.

Pour surveiller et commander le projecteur sur votre réseau, téléchargez et installez le logiciel EasyMP® Monitor et le manuel à partir du site Web de soutien d'Epson. Vous pouvez installer des liens vers les pages de téléchargement à partir du CD du projecteur ou visitez le site Web www.epson.ca/support et sélectionnez votre projecteur.


Mettez le projecteur sous tension


1 Mettez l'ordinateur ou la source vidéo sous tension.


2 Branchez le projecteur.

Le témoin d'alimentation du projecteur passe au orange.

3 Ouvrez complètement la glissière **A/V Mute**.

4 Appuyez sur le bouton d'alimentation  du projecteur ou la télécommande. Le témoin d'alimentation clignote en vert, puis, il demeure allumé.

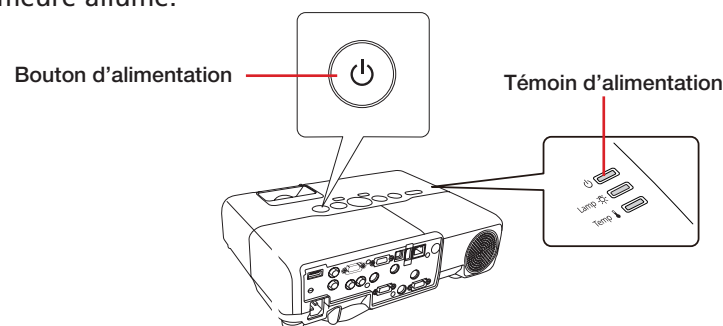

Remarque : Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation  et débranchez le projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur.


5 L'anglais est la langue par défaut dans le système des menus. Pour voir les menus en français, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande ou du projecteur. Sélectionnez le menu **Extended** et appuyez sur le bouton **Enter**, ensuite sélectionnez **Language** et appuyez sur le bouton **Enter**. Sélectionnez **Français** et appuyez sur **Enter**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter le système de menus.

Réglez l'image


- 1 Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur la touche **Source Search** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner la source d'image.





Remarque : Si l'écran est toujours vide ou si vous éprouvez des problèmes d'affichage, consultez les conseils de dépannage à droite.

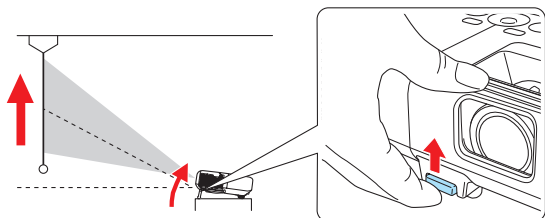



- 2 Pour hausser l'image, appuyez sur le bouton du levier de réglage et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le bouton pour verrouiller la patte dans la position désirée.

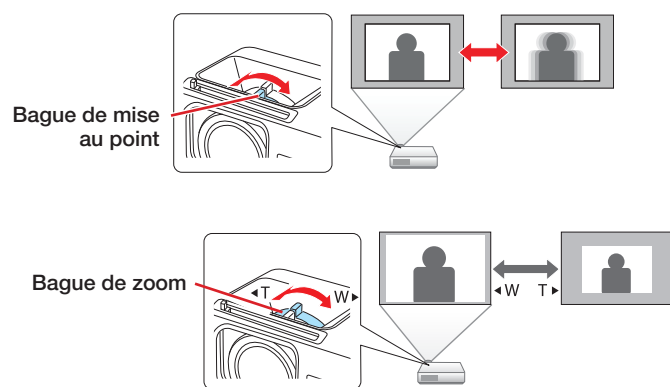

- 3 Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette et faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.





- 4 Si votre image ressemble à  ou à , le projecteur est décalé vers un côté ou l'autre par rapport au centre de l'écran. Placez le projecteur tout à fait droit devant le centre de l'écran; le projecteur doit être placé perpendiculairement par rapport à l'écran. Appuyez sur la touche  ou  du projecteur pour la corriger.

- 5 Si votre image ressemble à  ou à , appuyez sur les touches  ou  du projecteur pour la corriger.

Télécommande


Assurez-vous que les piles sont installées tel qu'illustré (deux piles AA).

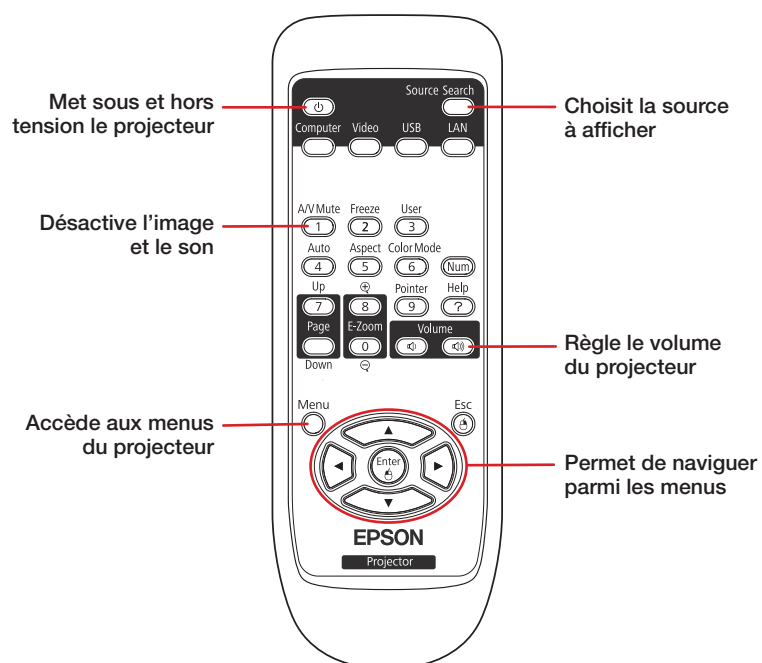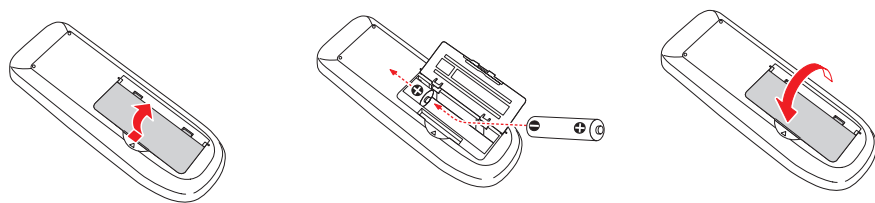

Pour plus d'information sur l'utilisation de la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur.

Dépannage

Si vous voyez un écran vide ou que le message **Pas de signal** s'affiche après avoir mis sous tension votre ordinateur ou source vidéo, vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que le témoin d'alimentation du projecteur est vert et qu'il ne clignote pas et que la glissière **AV Mute** est ouverte.
- Appuyez sur la touche **Source Search** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner l'ordinateur comme source d'images.
- Si vous utilisez un ordinateur portable Windows, enfoncez la touche de fonction de votre clavier qui vous permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut également être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**).
- Sous Macintosh®, sélectionnez le paramètre **Moniteurs en miroir** dans l'utilitaire **Moniteurs** sous Préférence Système.

Pour obtenir de l'aide

Manuel

Pour plus d'information sur l'utilisation du projecteur, installez le manuel à partir du CD du projecteur. Vous pouvez consulter le guide en cliquant sur son icône sur le bureau de votre ordinateur.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est offert de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro suivant :

Composez le (905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web www.epson.ca/support pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage ou envoyer un courriel à Epson (site présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Vous pouvez enregistrer le projecteur en utilisant le CD inclus avec votre projecteur ou en ligne à www.epson.com/webreg.

Accessoires optionnels

Pour obtenir la liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Epson et EasyMP sont des marques déposées et Epson Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. PowerLite et PrivateLine sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2010 Epson America, Inc. 11/10
Pays d'impression : XXXXXX