

Setup Guide

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.


2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

FAQ

This section describes problems that may arise and how to resolve these problems.

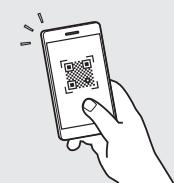

<https://oip.manual.canon/>

See p. 5 "Accessing the Online Manual" for details.

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Configuring the Initial Settings

Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the 1440iF.

1 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

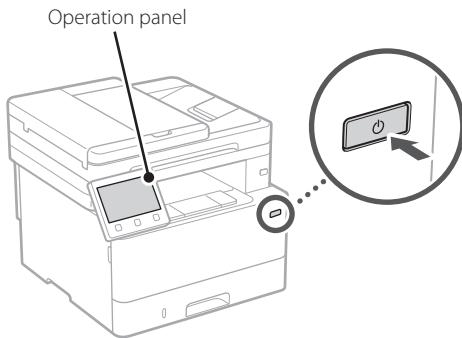

- 1. Select the language, the country or region, and then the time zone.**
- 2. Set the current date/time.**

2 Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.

What is Remote UI?

Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status, change settings, and save items to the Address Book.

- 1. To use the Remote UI, select <Yes>.**

To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step **3**.

2. To use System Manager mode, select <Yes>.

- Set the System Manager ID and PIN so that you can configure the settings for extended functions and the management of access privileges, etc.
- To continue without using System Manager mode, select <No> and proceed to step **5**.

3. Set the System Manager ID.

Enter any number and then select <Apply>.

4. Set the System Manager PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.
- * Do not forget your PIN.

5. To use General User mode, select <Yes>.

- Set the PIN to be used by general users to access the Remote UI.
- To continue without using General User mode, select <No> and proceed to step **3**.

6. Set the Remote UI Access PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.
- * Do not forget your PIN.

3 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

- You cannot use a wired LAN and a wireless LAN at the same time.

Wireless LAN

- 1. Check the router's "SSID" and "Network key."**




2. To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.

3. Select the network with a matching SSID.

4. Enter the password (network key) and select <Apply>.

Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

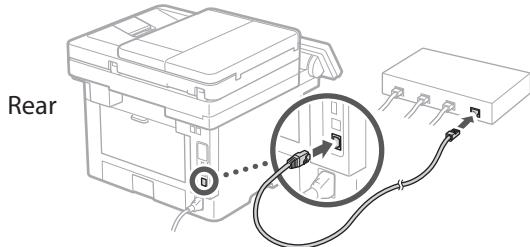

4 Ending the Setup Guide

Check the description in the Application Library and then select <End>.

5 Installing the Software/Drivers

To use the print, fax, and scan functions of the machine, you must install the respective drivers.

1. Search for “(model name) download.”

Example: 1440iF download

If you cannot find the download site, go to
<https://global.canon/en/support/>

2. Download the software and drivers, and install them on your computer.

To use the scan function, install the “MF Scan Utility” scanning application and the scan driver.

If a problem arises during the installation, see “Questions Related to Drivers” in “FAQ.”

Accessing the FAQ

p. 5 “Accessing the Online Manual”

Next, configure the fax settings.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Configuring the Initial Settings

6 Fax Setup


The first time you select <Fax> in the Home screen, the Fax Setup Guide starts.

Setup Procedure


- 1. Select <Fax> on the Home screen.**
- 2. Select <Set Up Now>.**
- 3. Select <Next>.**
- 4. Enter the Unit Telephone Number and select <Apply>.**
- 5. Select <Next>.**
- 6. Enter the Unit Name (name and company name, etc.) and select <Apply>.**
- 7. Select <Next>.**
- 8. Select the receive mode that best suits your telephone connection and the way you receive calls.**

Refer to the illustration below and select <Yes> or <No>. Finally, select <Apply> to set the receive mode.

- 9. Connect the machine to a telephone line.**

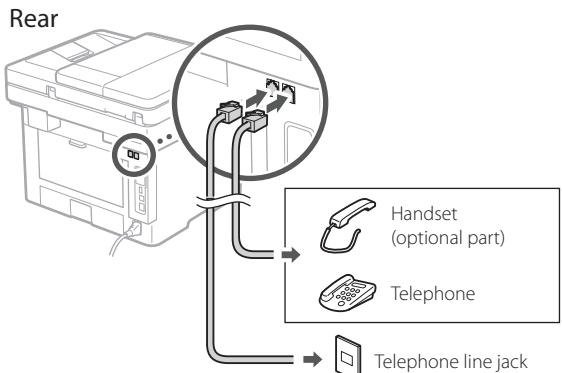

- 10. When you have completed the connection, select <End>.**
- 11. Select <Yes>.**

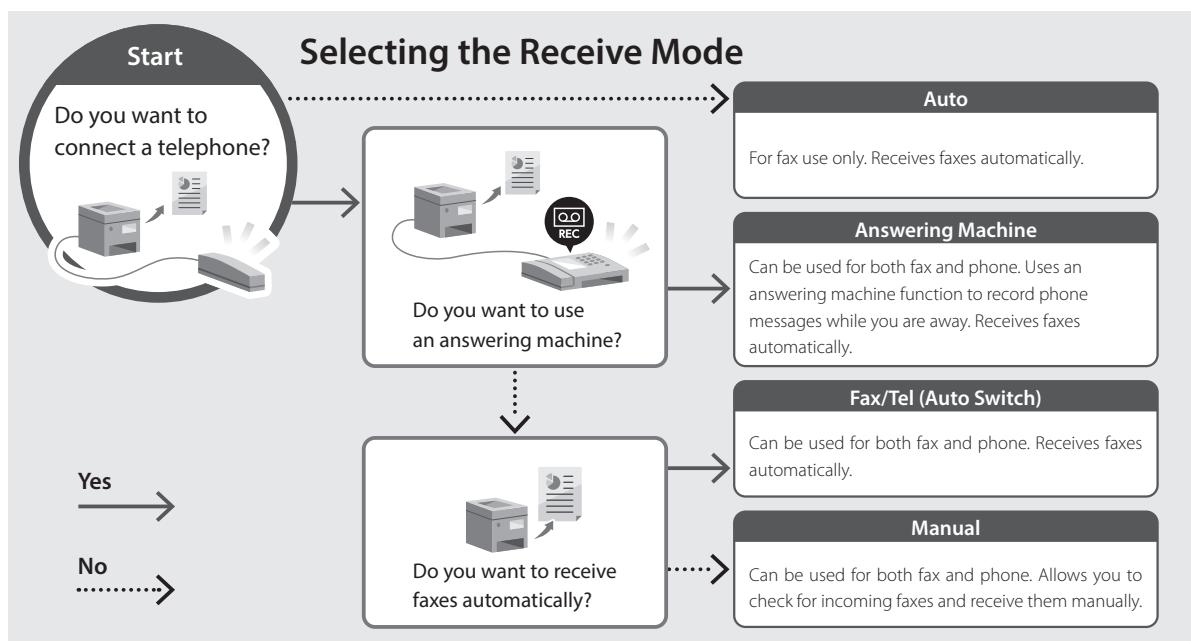

Useful Functions and Helpful Information

Accessing the Online Manual

- Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.



If the site does not open, go to
<https://oip.manual.canon/>

- Select the manual.


User's Guide

This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.

FAQ

This section lists frequently asked questions and their answers.

If a problem arises during driver installation, see "Questions Related to Drivers."

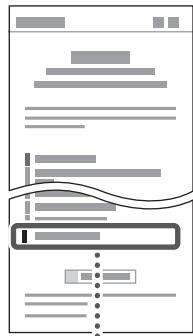

Questions Related to Drivers




Using this Machine from a Mobile Device (Linking with Mobile Devices)

This machine can be used from mobile devices such as smartphones. This makes it easy to print documents or photos from a mobile device and to save data scanned on this machine on a mobile device.

- User's Guide
 See "Linking with Mobile Devices."

Managing the Machine from a Computer (Remote UI)

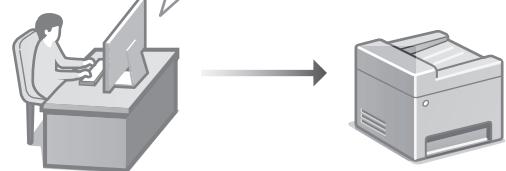

Remote UI allows this machine to be managed using the Web browser on a computer. You can use it to check the machine's operating status, change settings, and save items to the Address Book.

- User's Guide
 See "Managing the Machine from a Computer (Remote UI)."

Memo



Guide de configuration

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.


2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur

Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.

FAQ

Cette section décrit les problèmes qui peuvent survenir et la manière de les résoudre.

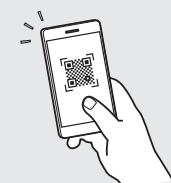

<https://oip.manual.canon/>

Voir p. 11 «Accès au manuel en ligne» pour plus de détails.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Configuration des réglages initiaux

Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce document sont pour le modèle 1440iF.

1 Réglages de base

Lorsque vous mettez en marche l'appareil pour la première fois, le guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.

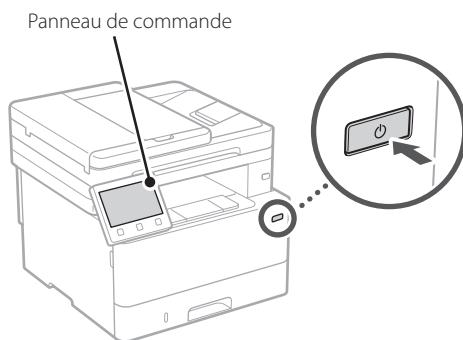

1. Sélectionnez la langue, puis le pays ou la région et enfin le fuseau horaire.

2. Définissez la date/heure actuelle.

2 Paramètres de sécurité

Pour éviter tout accès non autorisé à la machine, définissez des restrictions d'accès pour l'IU distante.

Qu'est-ce que l'IU distante ?

L'IU distante vous permet d'utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour vérifier l'état de fonctionnement de la machine, modifier les paramètres et enregistrer des éléments dans le carnet d'adresses.

1. Pour utiliser l'IU distante, sélectionnez <Oui>.

Pour continuer sans utiliser l'IU distante, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **3**.

2. Pour utiliser le mode Manageur du système, sélectionnez <Oui>.

- Définissez l'ID et le code PIN de manageur du système de sorte à pouvoir configurer les réglages pour les fonctions étendues, la gestion des droits d'accès, etc.
- Pour continuer sans utiliser le mode Manageur du système, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **5**.

3. Définissez l'ID de manageur du système.

Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.

4. Définissez le code PIN de manageur du système.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.
- * Veillez à ne pas oublier votre code PIN.

5. Pour utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Oui>.

- Définissez le code PIN à utiliser par les utilisateurs généraux pour accéder à l'IU distante.
- Pour continuer sans utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **3**.

6. Définissez le code PIN d'accès à l'IU distante.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.
- * Veillez à ne pas oublier votre code PIN.

3 Réglage des paramètres du réseau

Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau. Avant de poursuivre, vérifiez que l'ordinateur et le routeur sont correctement connectés au réseau.

- Vous ne pouvez pas utiliser un réseau local câblé et un réseau local sans fil en même temps.

Réseau local sans fil


- 1. Vérifiez le «SSID» et la «Clé de réseau» du routeur.**



- 2. Pour configurer les paramètres, sélectionnez <Oui> sur le panneau de commande.**
- 3. Sélectionnez le réseau avec un SSID correspondant.**
- 4. Saisissez le mot de passe (clé de réseau), puis sélectionner <Appliquer>.**

Réseau local câblé

Raccordez le routeur à l'appareil à l'aide d'un câble réseau, puis sélectionnez <Non> dans l'écran permettant de choisir la méthode de connexion au réseau.

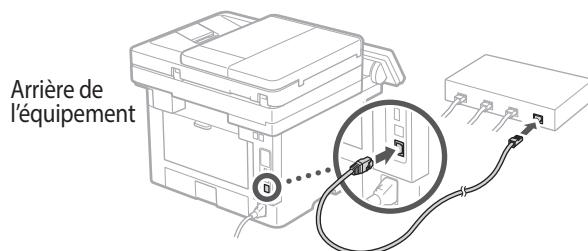

4 Clôture du guide de configuration

Prenez connaissance de la description dans Application Library puis sélectionner <Fin>.

5 Installation du logiciel et des pilotes

Pour utiliser les fonctions d'impression, de télécopie et de numérisation du périphérique, vous devez installer les pilotes correspondants.

- 1. Rechercher «Télécharger (nom du modèle)».**

Télécharger XXXXXXX



Exemple : Télécharger 1440iF

Si vous ne trouvez pas le site de téléchargement, allez sur
<https://global.canon/en/support/>

- 2. Téléchargez le logiciel et les pilotes, et installez-les sur votre ordinateur.**

Pour utiliser la fonction de numérisation, installez l'application de numérisation «MF Scan Utility» et le pilote de numérisation.



Si vous rencontrez un problème pendant l'installation, consultez la rubrique «Questions concernant les pilotes» dans la «FAQ».

Accès aux FAQ

➔ p. 11 «Accès au manuel en ligne»

Ensuite, configurez les réglages de télécopie.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Configuration des réglages initiaux

6 Configuration de la télécopie

La première fois que vous sélectionnez <Fax> sur l'écran Accueil, le guide de configuration de la télécopie démarre.


Procédure de configuration

- 1. Sélectionnez <Fax> sur l'écran Accueil.**
- 2. Sélectionnez <Définir réglages immédiatement>.**
- 3. Sélectionnez <Suivant>.**
- 4. Saisissez le numéro de téléphone de l'unité, puis sélectionnez <Appliquer>.**
- 5. Sélectionnez <Suivant>.**
- 6. Saisissez le nom de l'unité (nom, nom de l'entreprise, etc.), puis sélectionnez <Appliquer>.**
- 7. Sélectionnez <Suivant>.**
- 8. Sélectionnez le mode de réception qui convient le mieux à la connexion de votre téléphone et à votre méthode de réception des appels.**

Consultez l'illustration ci-dessous et sélectionnez <Oui> ou <Non>. Pour finir, sélectionnez <Appliquer> pour activer le mode de réception.

- 9. Raccordez l'appareil à une ligne téléphonique.**

Arrière de l'équipement

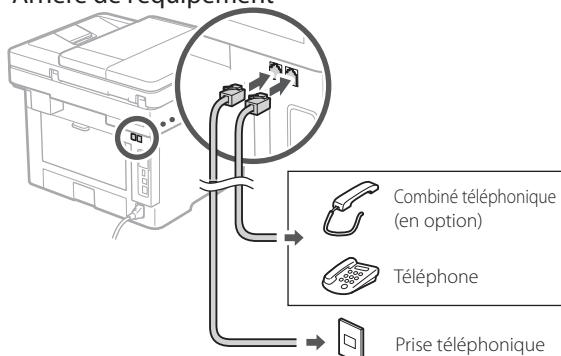

- 10. Une fois le raccordement terminé, sélectionnez <Fin>.**

- 11. Sélectionnez <Oui>.**

D

Sélection du mode de réception

Voulez-vous connecter un téléphone ?

Oui →

Non>

Voulez-vous utiliser un répondeur téléphonique ?

.....>

Voulez-vous recevoir les fax automatiquement ?

.....>

Auto

Uniquement pour l'utilisation de la télécopie. Reçoit les fax automatiquement.

Répondeur

Peut être utilisé pour la télécopie et le téléphone. Utilise la fonction de répondeur pour enregistrer les messages téléphoniques lorsque vous n'êtes pas là. Reçoit les fax automatiquement.

(Choix auto) Fax/Tél.

Peut être utilisé pour la télécopie et le téléphone. Reçoit les fax automatiquement.


Manuel

Peut être utilisé pour la télécopie et le téléphone. Vous permet de vérifier s'il y a des fax entrants et de les recevoir manuellement.

Fonctions utiles et informations pratiques

Accès au manuel en ligne

- Scannez le code QR pour ouvrir le site web du manuel en ligne Canon.

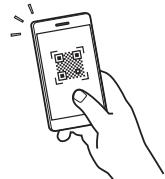

Si le site ne s'ouvre pas, allez sur
<https://oip.manual.canon/>

- Sélectionnez le manuel.


Guide de l'utilisateur

Cette section répertorie les fonctions de la machine, notamment les opérations, les réglages et les procédures d'utilisation de la machine.

FAQ

Cette section répertorie les questions fréquemment posées et leurs réponses.

 Si vous rencontrez un problème pendant l'installation du pilote, consultez la rubrique «Questions concernant les pilotes».

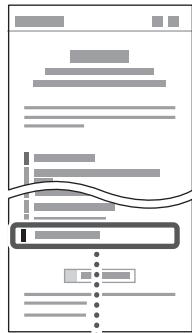

Questions concernant les pilotes




Utilisation de cette machine depuis un périphérique mobile (liaison avec les périphériques mobiles)

Cette machine peut être utilisée depuis des appareils mobiles tels que des smartphones. Il est ainsi facile d'imprimer des documents ou des photos depuis un appareil mobile et d'enregistrer les données numérisées sur cette machine sur un appareil mobile.

- Guide de l'utilisateur
Voir «Liaison avec les périphériques mobiles».

Gestion de la machine depuis un ordinateur (IU distante)

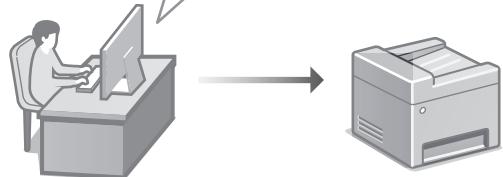

L'IU distante permet de gérer la machine à l'aide du navigateur Web d'un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier l'état de fonctionnement de la machine, modifier les paramètres et enregistrer des éléments dans le carnet d'adresses.

- Guide de l'utilisateur
Voir «Gestion de la machine depuis un ordinateur (IU distante)».

Note

1440iF
1440i

Installations- anleitung

- Bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1 Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.


2 Installationsanleitung (dieses Dokument)

3 Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.

FAQ

In diesem Kapitel werden Probleme erläutert, die auftreten können, und wie diese Probleme behoben werden können.

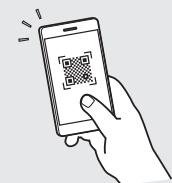

<https://oip.manual.canon/>

Siehe p. 17 „Zugriff auf das Online-Handbuch“ für weitere Angaben.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurieren der Anfangseinstellungen

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen auf 1440iF.

1 Festlegen der Grundeinstellungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint die Installationsanleitung auf dem Bedienfeld. Führen Sie die Erstkonfiguration des Geräts durch, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

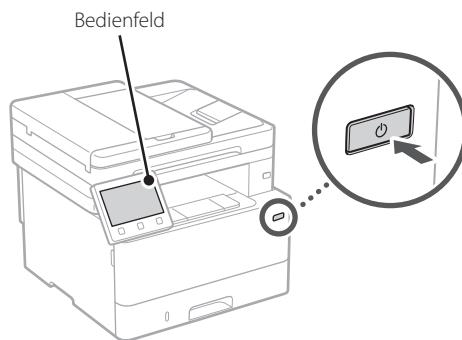

1. Wählen Sie die Sprache, das Land oder die Region und dann die Zeitzone.

2. Wählen Sie das aktuelle Datum bzw. die Uhrzeit.

2 Festlegen der Sicherheitseinstellungen

Um unbefugten Zugriff auf das Gerät zu verhindern, legen Sie Zugriffseinschränkungen für Remote UI fest.



Was ist Remote UI?

Mit Remote UI können Sie über den Webbrowser Ihres Computers den Betriebsstatus des Geräts prüfen, Einstellungen ändern und Einträge im Adressbuch speichern.

1. Um die Remote UI zu verwenden, wählen Sie <Ja>.

Um fortzufahren, ohne die Remote UI zu verwenden, wählen Sie <Nein>, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2. Um den Systemmanager-Modus zu verwenden, wählen Sie <Ja>.

- Richten Sie die Systemmanager-ID und -PIN ein, damit Sie die Einstellungen für erweiterte Funktionen und die Verwaltung von Zugriffsrechten usw. konfigurieren können.
- Um fortzufahren, ohne den Systemmanager-Modus zu verwenden, wählen Sie <Nein>, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

3. Richten Sie die Systemmanager-ID ein.

Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.

4. Richten Sie die Systemmanager-PIN ein.

- Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm dieselbe PIN zur Bestätigung erneut ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- * Vergessen Sie nicht Ihre PIN..

5. Um den allgemeinen Anwendermodus zu verwenden, wählen Sie <Ja>.

- Richten Sie die PIN ein, die von allgemeinen Anwendern für den Zugriff auf die Remote UI verwendet werden soll.
- Um fortzufahren, ohne den allgemeinen Anwendermodus zu verwenden, wählen Sie <Nein>, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

6. Richten Sie die PIN für den Zugriff auf die Remote UI ein.

- Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm dieselbe PIN zur Bestätigung erneut ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- * Vergessen Sie nicht Ihre PIN..


3 Festlegen der Netzwerkeinstellungen

Legen Sie die Einstellungen für den Anschluss des Geräts an ein Netzwerk fest. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie prüfen, ob der Computer und der Router korrekt an das Netzwerk angeschlossen sind.

- Sie können ein kabelgebundenes LAN und drahtloses LAN nicht gleichzeitig verwenden.

Wireless LAN


- Überprüfen Sie die „SSID“ und den „Netzwerkschlüssel“ des Routers.

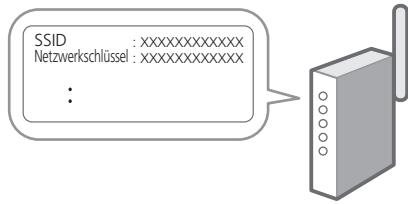

- Um die Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie <Ja> auf dem Bedienfeld.
- Wählen Sie das Netzwerk mit einer passenden SSID aus.
- Geben Sie das Passwort (Netzwerkschlüssel) ein, und wählen Sie <Anwenden>.

Wired LAN

Schließen Sie den Router mit einem LAN-Kabel an das Gerät an, und wählen Sie dann <Nein> im Bildschirm zur Auswahl der Verbindungsart mit dem Netzwerk.

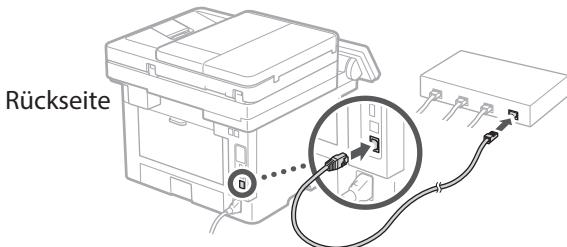

4 Beenden der Installationsanleitung

Überprüfen Sie die Beschreibung in der Application Library, und wählen Sie dann <Beenden>.

5 Installieren der Software/Treiber

Um die Druck-, Fax- und Scanfunktionen des Geräts nutzen zu können, müssen Sie die entsprechenden Treiber installieren.

- Suchen Sie nach „(Modellname) Download“.



Beispiel:1440iF download

Wenn Sie die Download-Seite nicht finden können, gehen Sie zu
<https://global.canon/en/support/>

- Laden Sie die Software und die Treiber herunter, und installieren Sie diese auf Ihrem Computer.

Installieren Sie die Scananwendung „MF Scan Utility“ und den Scantreiber, um die Scanfunktion zu nutzen.



Wenn während der Installation ein Problem auftritt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fragen in Bezug auf Druckertreiber“ unter „FAQ“.

Zugriff auf FAQ

→ p. 17 „Zugriff auf das Online-Handbuch“

Konfigurieren Sie nun die Faxeinstellungen.

Konfigurieren der Anfangseinstellungen

6 Fax-Installation


Wenn Sie auf dem Startbildschirm zum ersten Mal <Fax> auswählen, wird die Fax-Installationsanleitung gestartet.

Einrichtungsverfahren

- 1. Wählen Sie <Fax> auf dem Startbildschirm.**
- 2. Wählen Sie <Jetzt einrichten>.**
- 3. Wählen Sie <Weiter>.**
- 4. Geben Sie die Rufnummer der Einheit ein, und wählen Sie <Anwenden>.**
- 5. Wählen Sie <Weiter>.**
- 6. Geben Sie den Namen der Einheit ein (Name und Firmenname usw.), und wählen Sie <Anwenden>.**
- 7. Wählen Sie <Weiter>.**
- 8. Wählen Sie den Empfangsmodus, der am besten zu Ihrem Telefonanschluss sowie der Art und Weise, wie Sie Anrufe empfangen, passt.**
Sehen Sie sich die Abbildung unten an, und wählen Sie <Ja> oder <Nein>. Wählen Sie schließlich <Anwenden>, um den Empfangsmodus einzurichten.


- 9. Schließen Sie das Gerät an eine Telefonleitung an.**

Rückseite

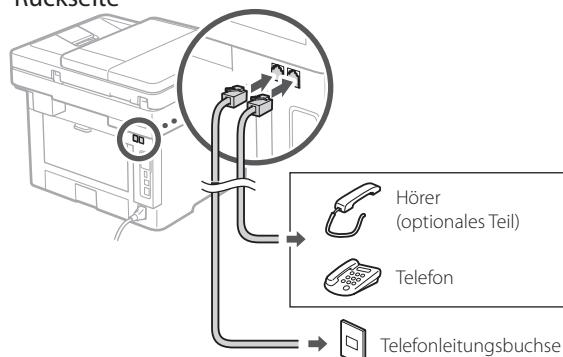

- 10. Wenn Sie die Verbindung hergestellt haben, wählen Sie <Beenden>.**


- 11. Wählen Sie <Ja>.**

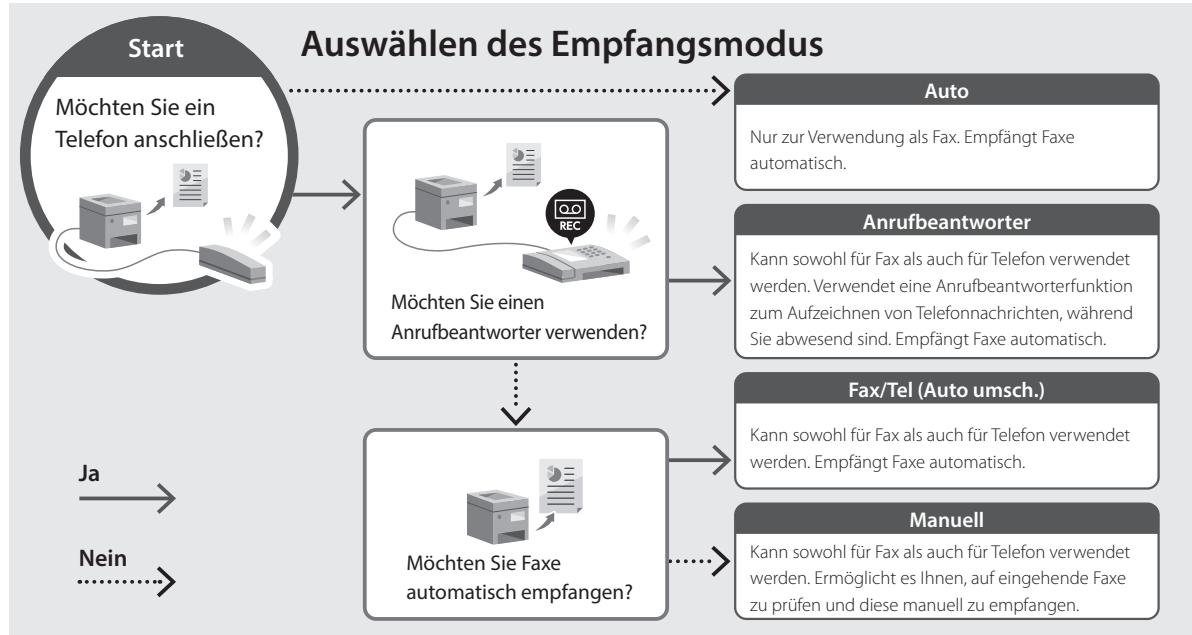

Nützliche Funktionen und hilfreiche Informationen

Zugriff auf das Online-Handbuch

1. Scannen Sie den QR-Code, um die Website mit dem Canon Online-Handbuch zu öffnen.

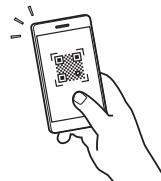

Wenn die Website nicht geöffnet werden kann, gehen Sie zu

<https://oip.manual.canon/>

2. Wählen Sie das Handbuch aus.


Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Geräts einschließlich des Betriebs, der Einstellungen und der Bedienungsverfahren erläutert.

FAQ

In diesem Kapitel werden häufig gestellte Fragen und deren Antworten aufgelistet.

Wenn während der Treiberinstallation ein Problem auftritt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fragen in Bezug auf Druckertreiber.“

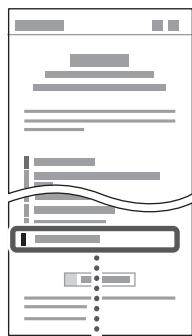

I Fragen in Bezug auf Druckertreiber





Zugriff auf dieses Gerät über ein Mobilgerät (Verknüpfung mit Mobilgeräten)

Sie können dieses Gerät über Mobilgeräte wie beispielsweise Smartphones bedienen. So können Sie ganz einfach Dokumente oder Fotos von einem Mobilgerät aus drucken und die mit diesem Gerät gescannten Daten auf einem Mobilgerät speichern.

- Anwenderhandbuch
Siehe „Verknüpfung mit Mobilgeräten“.

Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)

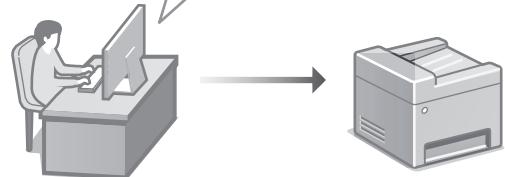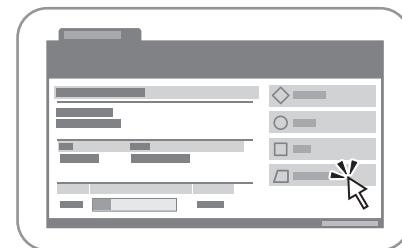

Mit Remote UI kann dieses Gerät über den Webbrowser auf einem Computer verwaltet werden. Sie können damit den Betriebsstatus des Geräts prüfen, Einstellungen ändern und Einträge im Adressbuch speichern.

- Anwenderhandbuch
Siehe „Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)“.

Memo



1440iF
1440i

Guida all'installazione

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

1 Istruzioni importanti sulla sicurezza

Accertarsi di leggere queste istruzioni prima di utilizzare la macchina.


2 Guida all'installazione (questo documento)

3 Guida per l'utente

Questa sezione spiega tutte le modalità di utilizzo di questa macchina.

FAQ

Questa sezione descrive i problemi che potrebbero verificarsi e come risolverli.

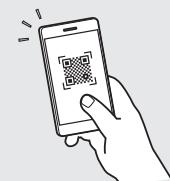

<https://oip.manual.canon/>

Consultare p. 23 "Accesso al manuale online" per maggiori informazioni.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Configurazione delle impostazioni iniziali

Salvo diversa indicazione, le illustrazioni utilizzate in questo documento sono relative al 1440iF.

1 Specifica delle impostazioni di base

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello dei comandi compare la Guida all'installazione. Eseguire la procedura di impostazione iniziale seguendo le istruzioni su schermo.

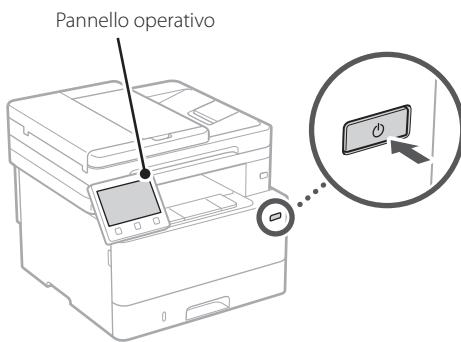

1. Selezionare la lingua, il paese o la regione e il fuso orario.

2. Impostare la data e l'ora attuali.

2 Specifica delle impostazioni di sicurezza

Per impedire l'accesso non autorizzato alla macchina, impostare le restrizioni di accesso per la IU remota.



Che cos'è la IU remota?

La IU remota consente di utilizzare il browser del computer per verificare lo stato operativo della macchina, modificare le impostazioni e salvare le voci nella Rubrica.

1. Per utilizzare l'IU remota, selezionare <Si>.

Per continuare senza utilizzare l'IU remota, selezionare <No> e procedere al passaggio **3**.

2. Per utilizzare la modalità Gestore sistema, selezionare <Si>.

- Impostare l'ID e il PIN del Gestore sistema in modo da poter configurare le impostazioni per le funzioni avanzate, la gestione dei privilegi di accesso, ecc.
- Per continuare senza utilizzare la Modalità gestore sistema, selezionare <No> e procedere al passaggio **5**.

3. Impostare l'ID Gestore sistema.

Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.

4. Impostare il PIN Gestore sistema.

- Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.
- Immettere nuovamente lo stesso PIN nella schermata successiva per confermare e selezionare <Applica>.

* Non dimenticare il proprio PIN.

5. Per utilizzare la modalità Utente generico, selezionare <Si>.

- Impostare il PIN che deve essere utilizzato dagli utenti generici per accedere all'IU remota.
- Per continuare senza utilizzare la Modalità utente generico, selezionare <No> e procedere al passaggio **3**.

6. Impostare il PIN di accesso all'IU remota.

- Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.
- Immettere nuovamente lo stesso PIN nella schermata successiva per confermare e selezionare <Applica>.

* Non dimenticare il proprio PIN.

3 Specifica delle impostazioni di rete

Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una rete. Prima di procedere, verificare che il computer e il router siano correttamente collegati alla rete.

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente una LAN cablata e una LAN wireless.

LAN wireless


- 1. Verificare l'“SSID” del router e la “Chiave di rete”.**



- 2. Per configurare le impostazioni, selezionare <Sì> sul pannello operativo.**
- 3. Selezionare la rete con un SSID corrispondente.**
- 4. Immettere la password (chiave di rete) e selezionare <Applica>.**

LAN cablata

Collegare il router alla macchina con un cavo LAN, quindi selezionare <No> nella schermata per selezionare la modalità di connessione alla rete.

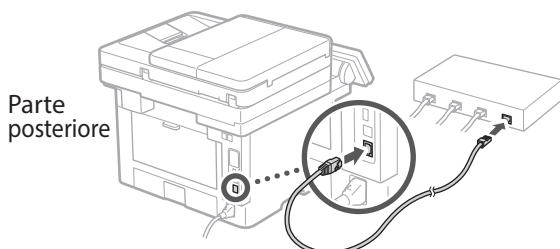

4 Terminare la Guida all'Installazione

Leggere la descrizione relativa ad Application Library e selezionare <Fine>.

5 Installazione del software/driver

Per utilizzare le funzioni di stampa, fax e scansione della macchina, è necessario installare i rispettivi driver.

- 1. Cercare “(nome modello) download”.**

Scaricare XXXXXXX



Esempio: Scaricare 1440iF

Se non si riesce a trovare il sito di download, visitare <https://global.canon/en/support/>

- 2. Scaricare il software e i driver, quindi installarli sul computer.**

Per utilizzare la funzione di scansione, installare l'applicazione di scansione “MF Scan Utility” e il driver di scansione.



Se si verifica un problema durante l'installazione, vedere “Domande relative ai driver” in “FAQ”.

Accesso alle FAQ

→ p. 23 “Accesso al manuale online”

Quindi, configurare le impostazioni del fax.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Configurazione delle impostazioni iniziali

6 Configurazione del fax

La prima volta che si seleziona <Fax> nella schermata iniziale, si avvia la Guida alla configurazione del fax.


Procedura di configurazione

- 1. Selezionare <Fax> nella schermata principale.**
- 2. Selezionare <Configura ora>.**
- 3. Selezionare <Avanti>.**
- 4. Immettere il numero di telefono dell'unità e selezionare <Applica>.**
- 5. Selezionare <Avanti>.**
- 6. Immettere il nome dell'unità (nome e nome dell'azienda, ecc.) e selezionare <Applica>.**
- 7. Selezionare <Avanti>.**
- 8. Selezionare la modalità di ricezione più adatta alla propria connessione telefonica e al modo in cui si ricevono le chiamate.**

Fare riferimento all'illustrazione seguente e selezionare <Si> o <No>. Infine, selezionare <Applica> per impostare la modalità di ricezione.


- 9. Collegare la macchina a una linea telefonica.**

Parte posteriore

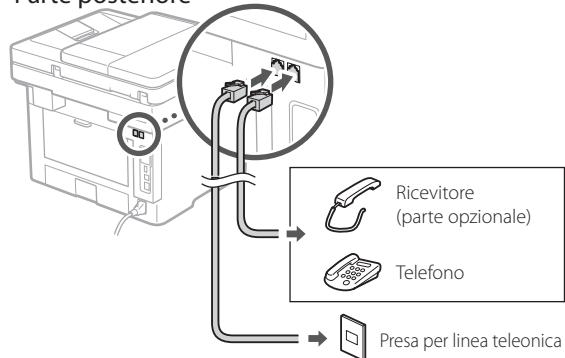

- 10. Una volta completata la connessione, selezionare <Fine>.**


- 11. Selezionare <Sì>.**

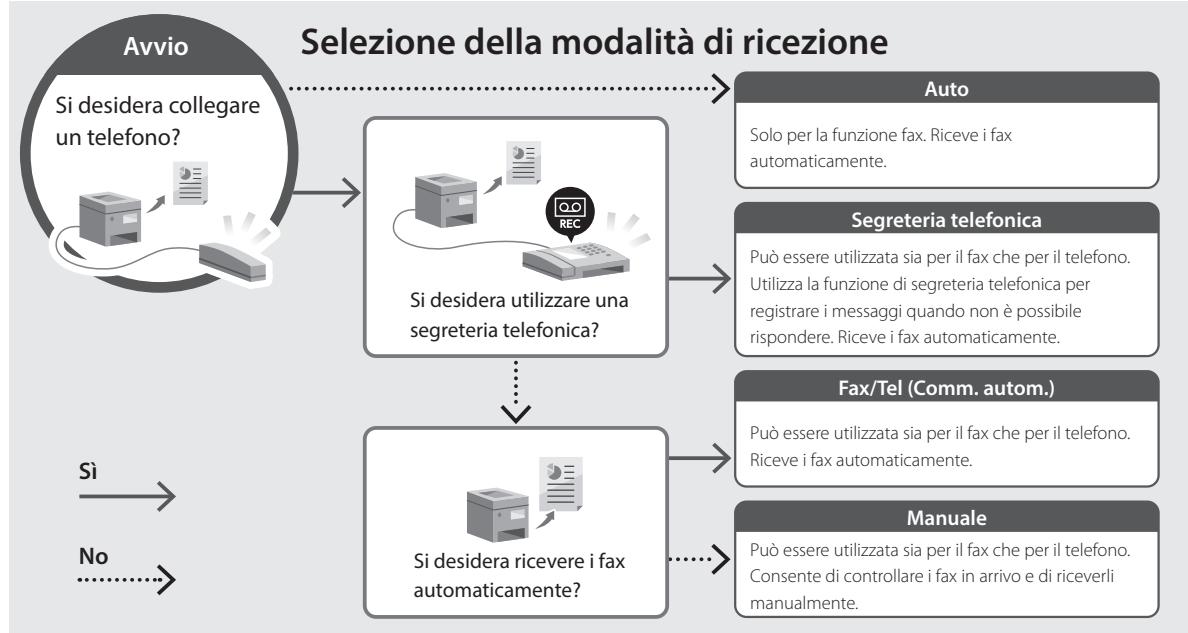

Funzioni e informazioni utili

Accesso al manuale online

- Eseguire la scansione del codice QR per aprire il sito web del manuale online Canon.

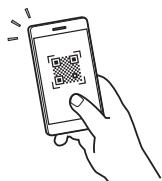

Se il sito web non si apre, visitare

<https://oip.manual.canon/>

- Selezionare il manuale.


Guida per l'utente

Questa sezione elenca le funzioni della macchina, incluse le relative operazioni, impostazioni e procedure operative.

FAQ

Questa sezione elenca le domande frequenti e le relative risposte.

Se si verifica un problema durante l'installazione del driver, vedere "Domande relative ai driver".

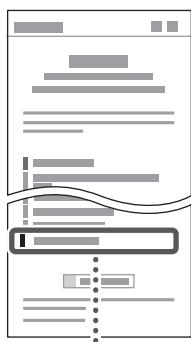

Domande relative ai driver




Utilizzo della macchina da un dispositivo mobile (collegamento con dispositivi mobili)

Questa macchina può essere utilizzata da dispositivi mobili, come uno smartphone. Ciò facilita la stampa di documenti o foto da un dispositivo mobile e il salvataggio dei dati acquisiti su questa macchina su un apparecchio mobile.

- ➔ Guida per l'utente
Consultare "Collegamento a dispositivi mobili".

Gestione della macchina da computer (IU remota)

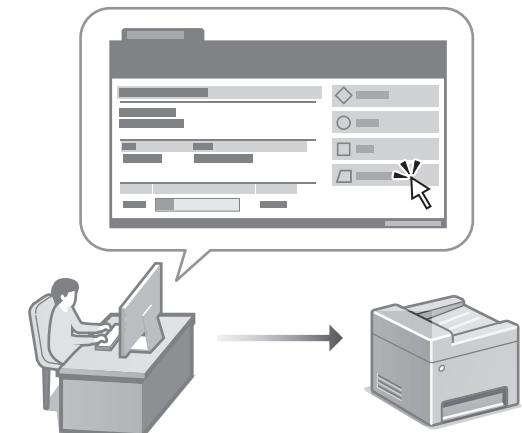

La IU remota consente di gestire questa macchina utilizzando il browser su un computer. È possibile utilizzarla per verificare lo stato operativo della macchina, modificare le impostazioni e salvare le voci nella Rubrica.

- ➔ Guida per l'utente
Consultare "Gestione della macchina da computer (IU remota)".

Memo



Guía de configuración

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

FAQ

En esta sección se describen los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos.

para Europa



para América



<https://oip.manual.canon/>

Puede consultar los detalles en p. 29 "Acceso al manual en línea".


- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

Configuración de las opciones iniciales

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con 1440iF.

1 Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primera vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

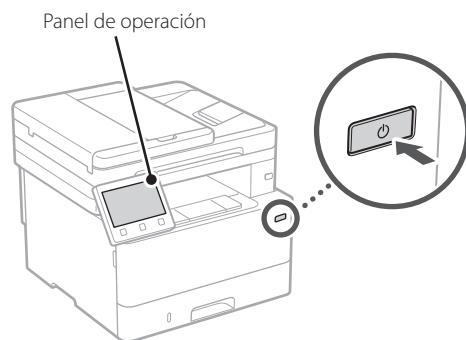

1. Seleccione el idioma, el país o región y, luego, el huso horario.

2. Configure la fecha/hora actual.

2 Especificar las opciones de seguridad

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.



¿Qué es la IU remota?

Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo, cambiar ajustes y guardar elementos en la Libreta de direcciones.

1. Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.

Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso 3.

2. Para utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <Sí>.

- Establezca el ID del administrador del sistema y el PIN para poder configurar las opciones de funciones ampliadas y la administración de los privilegios de acceso, etc.
- Para continuar sin utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <No> y continúe en el paso 5.

3. Establezca el ID del administrador del sistema.

Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.

4. Establezca el PIN del administrador del sistema.

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

* No olvide su PIN.

5. Para utilizar el modo de usuario general, seleccione <Sí>.

- Establezca el PIN que deberán utilizar los usuarios generales para acceder a la IU remota.
- Para continuar sin utilizar el modo de usuario general, seleccione <No> y continúe en el paso 3.

6. Establezca el PIN de acceso a la IU remota.

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

* No olvide su PIN.

3 Especificar las opciones de red

Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

- No puede utilizar una red LAN por cable y una red LAN inalámbrica al mismo tiempo.

Red inalámbrica

- 1. Compruebe el “SSID” y la “Clave de red” del router.**




- 2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.**

- 3. Seleccione la red con el SSID correspondiente.**

- 4. Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.**

Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.

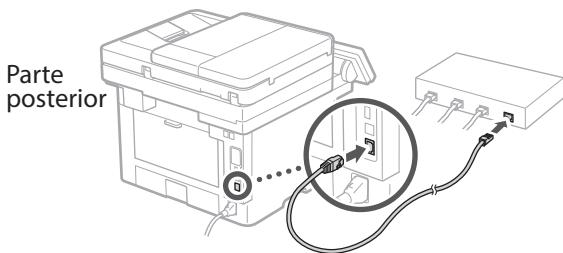

4 Finalización de la Guía de configuración

Compruebe la descripción en la Application Library y seleccione <Fin>.

5 Instalación del software/ controladores

Para utilizar las funciones de impresión, fax y escáner del equipo, debe instalar los controladores respectivos.

- 1. Busque “Descarga (nombre del modelo)”.**

Descarga XXXXXXX



Ejemplo: Descarga 1440iF

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a
<https://global.canon/en/support/>

- 2. Descargue el software y los controladores, e instálelos en su ordenador.**

Para utilizar la función de escáner, instale la aplicación de escáner “MF Scan Utility” y el controlador de escáner.



Si surge algún problema durante la instalación, consulte “Preguntas relacionadas con los controladores” en las “FAQ”.

Acceso a las FAQ

► p. 29 “Acceso al manual en línea”

A continuación, configure las opciones de fax.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Configuración de las opciones iniciales

6 Configuración de fax


La primera vez que seleccione <Fax> en la página de inicio, se abrirá la Guía de configuración de fax.

Procedimiento de configuración


- 1. Seleccione <Fax> en la pantalla de inicio.**
- 2. Seleccione <Configurar ahora>.**
- 3. Seleccione <Siguiente>.**
- 4. Introduzca el número de teléfono de la unidad y seleccione <Aplicar>.**
- 5. Seleccione <Siguiente>.**
- 6. Introduzca el nombre de la unidad (nombre y nombre de empresa, etc.) y seleccione <Aplicar>.**
- 7. Seleccione <Siguiente>.**
- 8. Seleccione el modo de recepción más adecuado a su conexión telefónica y al modo en que recibe llamadas.**

Consulte la siguiente ilustración y seleccione <Sí> o <No>. Por último, seleccione <Aplicar> para establecer el modo de recepción.

- 9. Conecte el equipo a una línea telefónica.**

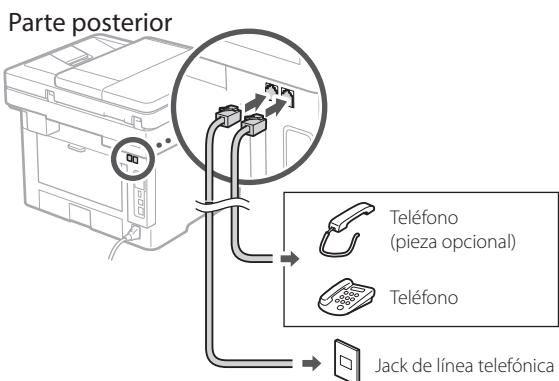

- 10. Cuando haya completado la conexión, seleccione <Fin>.**
- 11. Seleccione <Sí>.**

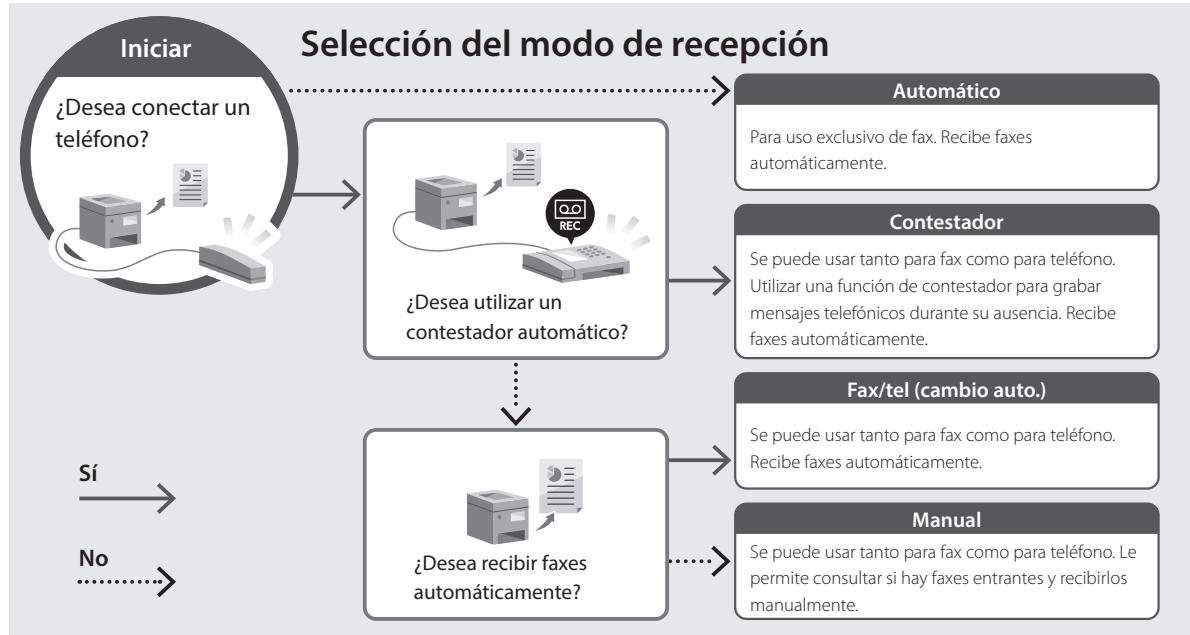

Funciones de utilidad e información de apoyo

Acceso al manual en línea

- Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.

para Europa



para América



Si el sitio no se abre, vaya a

<https://oip.manual.canon/>

- Seleccione el manual.

Guía de usuario


En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.

FAQ

En esta sección se recopilan preguntas frecuentes y las respuestas correspondientes.



Si surge algún problema durante la instalación de controladores, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores".

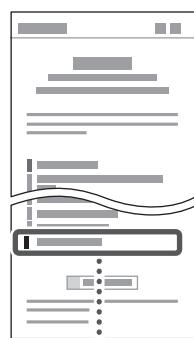

Preguntas relacionadas con los controladores




Uso de este equipo desde un dispositivo móvil (vinculación con dispositivos móviles)

Este equipo se puede utilizar desde dispositivos móviles como smartphones. Así, es más sencillo imprimir documentos o fotos desde un dispositivo móvil y guardar datos escaneados con este equipo en un dispositivo móvil.

Guía de usuario

Consulte "Vinculación con dispositivos móviles".

Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)

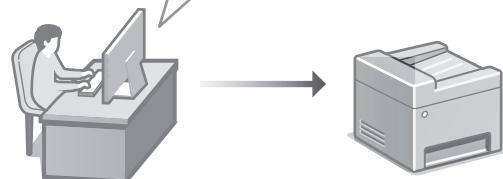

Con la IU remota, se puede gestionar este equipo desde un navegador web en un ordenador. Puede utilizarlo para consultar el estado operativo del equipo, cambiar ajustes y guardar elementos en la Libreta de direcciones.

Guía de usuario

Consulte "Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)".

Notas

1440iF
1440i

Guia de configuració

- Un cop hagiu llegit aquesta guia, deseu-la en un lloc segur per poder consultar-la en el futur.
- La informació d'aquesta guia pot patir canvis sense avís previ.

1 Instruccions importants de seguretat

Recordeu llegir aquestes instruccions abans de fer servir l'equip.


2 Guia de configuració (aquest document)

3 Guia de l'usuari

Aquesta secció explica totes les maneres en què es pot fer servir aquest equip.

FAQ

Aquesta secció descriu els problemes que poden sorgir i com resoldre'ls.

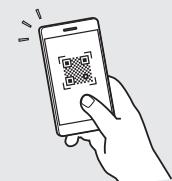

<https://oip.manual.canon/>

Consulteu els detalls a p. 35 "Accés al manual en línia".


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Configuració de les opcions inicials

Si no s'indica el contrari, les il·lustracions utilitzades en aquest document corresponen al 1440iF.

1 Especificar les opcions bàsiques

Quan engegueu l'equip per primer cop, apareixerà la Guia de configuració al tauler de control. Realitzeu la configuració inicial de l'equip seguint les instruccions en pantalla.

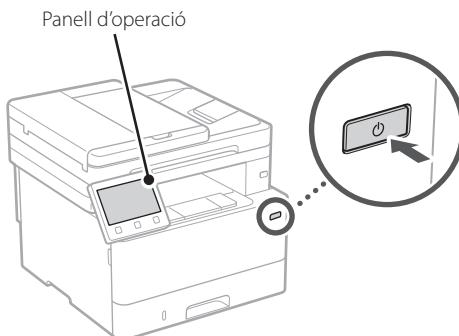

1. Seleccioneu l'idioma, el país o regió i, després, la zona horària.

2. Configureu la data/hora actual.

2 Especificar les opcions de seguretat

Per evitar un accés no autoritzat a l'equip, establiu les restriccions d'accés per a la IU remota.



¿Què és una IU remota?

Amb la IU remota podeu fer servir el navegador web del vostre ordinador per consultar l'estat operatiu de l'equip, canviar ajusts i desar elements a la Llibreta d'adreses.

1. Per fer servir la IU remota, seleccioneu <Sí>.

Per seguir sense fer servir la IU remota, seleccioneu <No> i aneu al pas **3**.

2. Per fer servir el mode d'Administrador del sistema, seleccioneu <Sí>.

- Establiu l'Identificador i el PIN de l'Administrador del sistema per tal de poder configurar les opcions de les funcions ampliades i gestionar els privilegis d'accés, etc.
- Per seguir sense fer servir el mode d'Administrador del sistema, seleccioneu <No> i aneu al pas **5**.

3. Establiu l'Identificador de l'Administrador del sistema.

Introduïu qualsevol número i seleccioneu <Aplicar>.

4. Establiu el PIN de l'Administrador del sistema.

- Introduïu qualsevol número i seleccioneu <Aplicar>.
- Torneu a introduir el mateix PIN a la següent pantalla com a confirmació, i seleccioneu <Aplicar>.

* No oblideu el vostre PIN.

5. Per fer servir el mode d'Usuari general, seleccioneu <Sí>.

- Establiu el PIN que han de fer servir els usuaris generals per accedir a la IU remota.
- Per seguir sense fer servir el mode d'Usuari general, seleccioneu <No> i aneu al pas **3**.

6. Establiu el PIN d'accés a la IU remota.

- Introduïu qualsevol número i seleccioneu <Aplicar>.
- Torneu a introduir el mateix PIN a la següent pantalla com a confirmació, i seleccioneu <Aplicar>.

* No oblideu el vostre PIN.

3 Especificar les opcions de xarxa

Especifiqueu les opcions per connectar l'equip a una xarxa. Abans de continuar, comproveu que l'ordinador i l'encaminador estan connectats a la xarxa correctament.

- No podeu fer servir una xarxa LAN amb cable i una xarxa LAN sense fils alhora.

Xarxa sense fil


1. Comproveu l'"SSID" i la "Clau de xarxa" de l'ençaminador.



2. Per configurar les opcions, seleccioneu <Sí> al panel de control.
3. Seleccioneu la xarxa amb l'SSID corresponent.
4. Introduïu la contrasenya (clau de xarxa) i seleccioneu <Aplicar>.

Xarxa de fil

Connecteu l'ençaminador a l'equip amb un cable de xarxa LAN i seleccioneu <No> a la pantalla per escollir la forma de connexió a la xarxa.

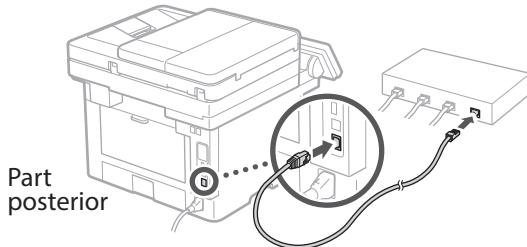

4 Finalitzar la Guia de configuració

Consulteu la descripció a l'Application Library i seleccioneu <Finalitzar>.

5 Instal·lació del programari/controladors

Per fer servir les funcions d'impressió, fax i escàner de l'equip, heu d'instalar els controladors respectius.

1. Busqueu "Descàrrega (nom del model)".

Descàrrega XXXXXXXX



Exemple: Descàrrega 1440iF

Si no trobeu el lloc de descàrrega, aneu a <https://global.canon/en/support/>

2. Descarregueu el software i els controladors, i instal·leu-los al vostre ordinador.

Per fer servir la funció d'escàner, instal·leu l'aplicació d'escàner "MF Scan Utility" i el controlador d'escàner.



Si sorgeix cap problema durant la instal·lació, consulteu "Preguntes relacionades amb els controladors" a les "FAQ".

Accés a les FAQ

► p. 35 "Accés al manual en línia"

Tot seguit, configureu les opcions de fax.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Configuració de les opcions inicials

6 Configuració del fax


El primer cop que seleccioneu <Fax> a la pantalla d'Inici, s'obrirà la Guia de configuració del fax.

Procediment de configuració


- 1. Seleccioneu <Fax> a la pantalla d'Inici.**
- 2. Seleccioneu <Configurar ara>.**
- 3. Seleccioneu <Següent>.**
- 4. Introduïu el Número de telèfon de la unitat i seleccioneu <Aplicar>.**
- 5. Seleccioneu <Següent>.**
- 6. Introduïu el Nom de la unitat (nom i nom de l'empresa, etc.) i seleccioneu <Aplicar>.**
- 7. Seleccioneu <Següent>.**
- 8. Seleccioneu el mode de recepció que més s'adapti a la vostra connexió telefònica i la manera en què rebeu trucades.**

Consulteu la il·lustració de més avall i seleccioneu <Sí> o <No>. Per últim, seleccioneu <Aplicar> per configurar el mode de recepció.

- 9. Connecteu l'equip a una línia telefònica.**

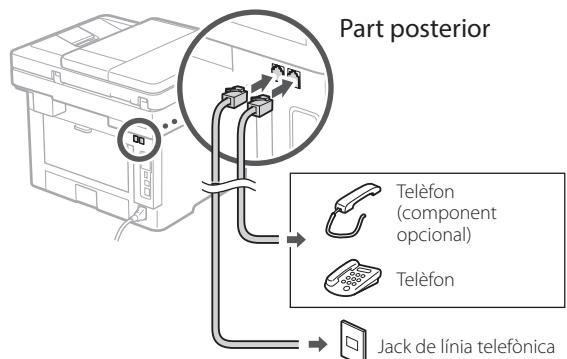


- 10. Quan hagueu acabat la connexió, seleccioneu <Finalitzar>.**
- 11. Seleccioneu <Sí>.**

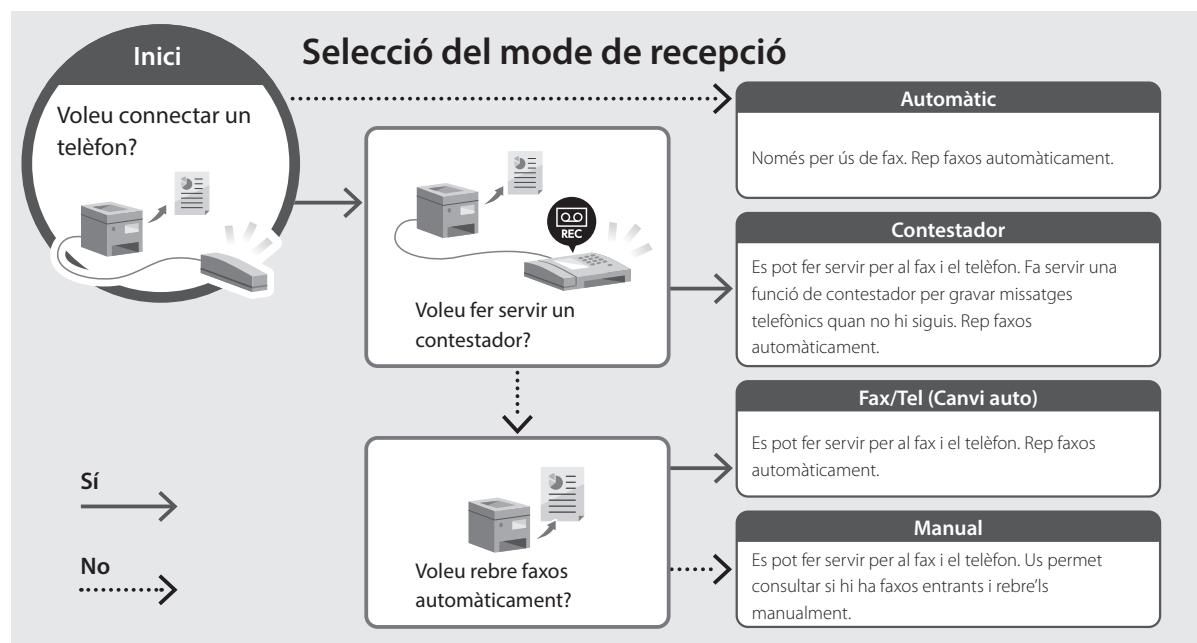

Funcions útils i informació de suport

Accés al manual en línia

- Llegiu el codi QR per obrir el lloc web del manual en línia de Canon.

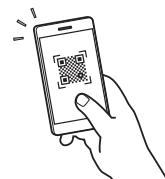

Si la pàgina no s'obre, aneu a
<https://oip.manual.canon/>

- Seleccioneu el manual.


Guia de l'usuari

Aquesta secció conté una llista de les funcions de l'equip, incloses les operacions de l'equip, els ajusts y els procediments operatius.

FAQ

Aquesta secció conté una llista de preguntes freqüents i les seves respostes.

Si sorgeix cap problema durant la instal·lació de controladors, consulteu "Preguntes relacionades amb els controladors".

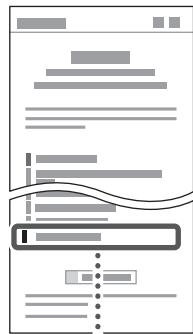

Preguntes relacionades amb els controladors




Ús d'aquest equip des d'un dispositiu mòbil (Enllaç amb dispositius mòbils)

Aquest equip es pot fer servir des de dispositius mòbils com ara smartphones. Així, resulta senzill imprimir documents o fotos des d'un dispositiu mòbil i desar les dades escanejades amb l'equip en un dispositiu mòbil.

- Guia de l'usuari
Vegeu "Enllaç amb dispositius mòbils".

Gestió de l'equip des d'un ordinador (IU remota)

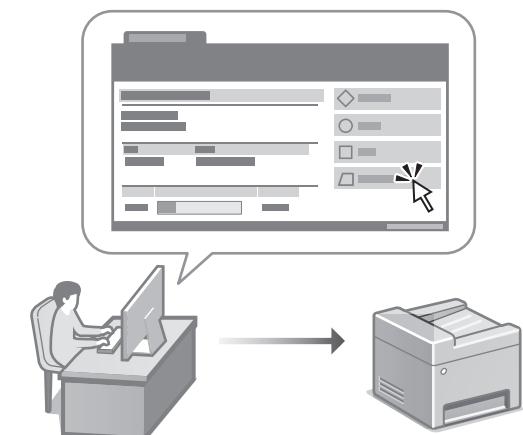

Amb la IU remota podeu gestionar aquest equip mitjançant el navegador web en un ordinador. Podeu fer-lo servir per consultar l'estat operatiu de l'equip, canviar ajusts i desar elements a la Llibreta d'adreses.

- Guia de l'usuari
Vegeu "Gestió de l'equip des d'un ordinador (IU remota)".

Notes



Konfigurazio gidaliburu

- Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde leku seguru batean etorkizuneko erreferentzia gisa.
- Gidaliburu honetako informazioa aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke.

1 Segurtasun jarraibide garrantzitsuak

Ziurtatu makina erabili aurretik argibide hauek irakurtzen dituzula.


2 Konfigurazio gidalibura (dokumentu hau)

3 Erabiltzailearen gidalibura

Atal honetan makina hau erabiltzeko modu guztia azaltzen dira.

FAQ

Atal honetan sor daitezkeen arazoak eta arazo horiek nola konpondu deskribatzen dira.

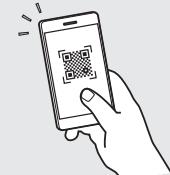

<https://oip.manual.canon/>

Xehetasunetarako, ikusi "Lineako eskuliburura sartzea" 41 orrialdean.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Hasierako ezarpenak konfiguratzea

Bestelakoik adierazi ezean, dokumentu honetan erabiltzen diren ilustrazioak 1440iF modeloarenak dira.

1 Oinarrizko ezarpenak zehaztea

Makina lehenengo aldiz pizten duzunean, konfigurazio gidaliburua agertuko da eragiketa panelean. Egina makinaren hasierako konfigurazioa pantailako argibideak jarraituz.

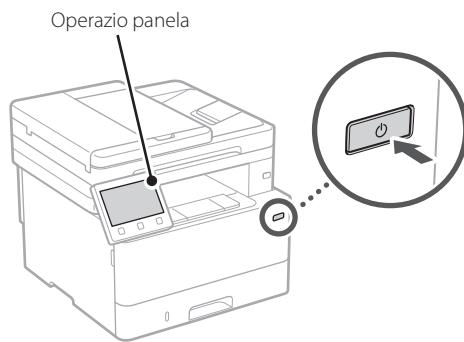

1. Aukeratu hizkuntza, ondoren herrialdea edo eskualdea eta gero ordu-eremua.

2. Ezarri uneko data/ordua.

2 Segurtasun ezarpenak zehaztea

Makinara baimenik gabeko sarbidea saihesteko, ezarri Remote UI sarbide murriketak.



Zer da Remote UI?

Remote Ulk zure ordenagailuko Web arakatzalea erabiltzeko aukera ematen ditzu makinaren funtzionamendu-egoera egiazatzeko, ezarpenak aldatzeko eta elementuak Helbide-liburuan gordetzeko.

1. Remote UI (Urruneko El) erabiltzeko, hautatu <Bai>.

Remote UI (Urruneko El) erabili gabe jarraitzeko, hautatu <Ez> eta jarraitu **3** urratsera.

2. Sistema kudeatzaile modua erabiltzeko, hautatu <Bai>.

- Ezarri Sistema kudeatzailearen IDa eta PINa, funtzi hedatuen eta sarbide pribilegioen kudeaketa eta abarren ezarpenak konfiguratu ahal izateko.
- Sistema kudeatzaile modua erabili gabe jarraitzeko, hautatu <Ez> eta jarraitu **5** urratsera.

3. Ezarri Sistema kudeatzailearen IDa.

Idatzi edozein zenbakia eta hautatu <Aplikatu>.

4. Ezarri Sistema kudeatzailearen PINa.

- Idatzi edozein zenbakia eta hautatu <Aplikatu>.
- Sartu hurrengo pantailan PIN bera berrespon gisa eta hautatu <Aplikatu>.

* Ez ahaztu PINa.

5. Erabiltzaile orokorra modua erabiltzeko, hautatu <Bai>.

- Ezarri erabiltzaile orokorrekin Remote UI (Urruneko El) atzitzean erabiliko duten PINa.
- Erabiltzaile orokorra modua erabili gabe jarraitzeko, hautatu <Ez> eta jarraitu **3** urratsera.

6. Ezarri Remote UI (Urruneko El) Sarbide PINa.

- Idatzi edozein zenbakia eta hautatu <Aplikatu>.
- Sartu hurrengo pantailan PIN bera berrespon gisa eta hautatu <Aplikatu>.

* Ez ahaztu PINa.

3 Sareko ezarpenak zehaztea

Zehaztu makina sare batera konektatzeko ezarpenak. Aurrera jarraitu aurretik, egiaztu ordenagailua eta bideratzalea sarera ondo konektatuta daudela.

- Ezin dituzu kable bidezko LAN bat eta hari gabeko LAN bat aldi berean erabili.

Hari gabeko LAN konexioa


- Egiaztatu bideratzailearen "SSID" eta "Sareko gakoa".



- Ezarenak konfiguratzeko, hautatu <Bai> eragiketa panelean.
- Aukeratu SSID bera daukan sarea.
- Idatzi pasahitza (sare gakoa) eta hautatu <Aplikatu>.

Haridun LAN konexioa

Konektatu bideratzailea makinara LAN kable batekin eta hautatu <EZ> pantailan sarera nola konektatu aukeratzeko.

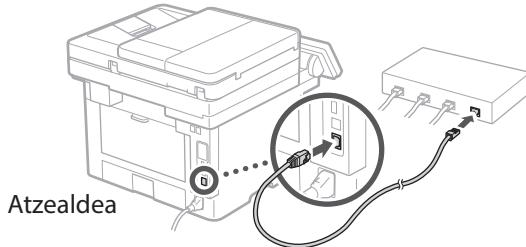

4 Konfigurazio gida amaitzea

Egiaztatu deskribapena Application Library-n eta hautatu <Amaitu>.

5 Softwarea/ Kontrolatzaileak instalatzea

Makinaren inprimatze-, fax- eta eskaneatze-funtzioak erabiltzeko, dagozkien kontrolatzaileak instalatu behar dituzu.

1. Bilatu "(modeloaren izena) deskarga".

XXXXXXX deskarga



Adibidez: 1440iF deskarga

Deskargatzeko gunea aurkitzen ez baduzu, joan hona:
<https://global.canon/en/support/>

2. Deskargatu softwarea eta kontrolatzaileak, eta instalatu zure ordenagailuan.

Eskaneatze funtzioa erabiltzeko, instalatu "MF Scan Utility" eskanatze aplikazioa eta eskanatze kontrolatzailea.



Instalazioan arazoren bat gertatuz gero, ikus "Kontrolatzaileei buruzko galderak""FAQ" atalean.

FAQ atalera sartzea

→ "Lineako eskuliburura sartzea" 41 orrialdean.

Gero, konfiguratu faxaren
ezarpenak.

Hasierako ezarpenak konfiguratzea

6 Fax konfigurazioa


Hasiera pantailan <Faxa> lehen aldiz hautatzen duzunean, Faxaren konfigurazio gidaliburu abiaraziko da.

Konfigurazio prozedura


- 1. Hautatu <Fax>** Hasiera pantailan.
- 2. Aukeratu <Konfiguratu orain>.**
- 3. Hautatu <Hurrengoa>.**
- 4. Idatzi Unitatearen Telefono Zenbakia eta hautatu <Aplikatu>.**
- 5. Hautatu <Hurrengoa>.**
- 6. Idatzi Unitatearen izena (izena eta enpresaren izena, etab.) eta hautatu <Aplikatu>.**
- 7. Hautatu <Hurrengoa>.**
- 8. Aukeratu zure telefono konexiora eta deiak jasotzeko modura ondoen egokitzen den jasotzeko modua.**

Erreparatu beheko irudiari eta hautatu <Bai> edo <EZ>. Azkenean, hautatu <Aplikatu> jasotzeko modua ezartzeko.

- 9. Konektatu makina telefono linea batera.**

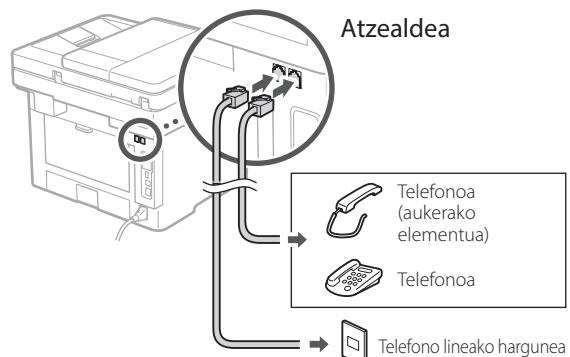


- 10. Konexioa amaitutakoan, hautatu <Amaitu>.**
- 11. Aukeratu <Bai>.**

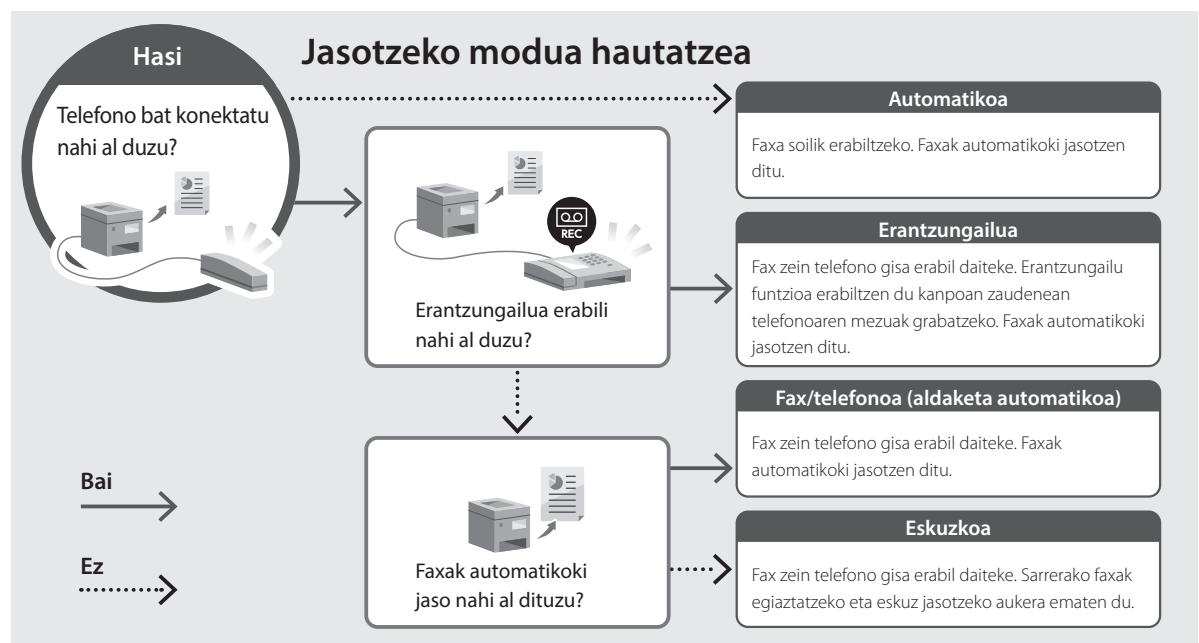

Funtzio baliagarriak eta informazio lagungarria

Lineako eskuliburura sartzea

- Eskaneatu QR kodea Canon lineako eskuliburuaren webgunea irekitzeko.

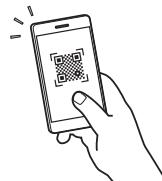

Irekitzen ez bada, joan hona:

<https://oip.manual.canon/>

- Aukeratu eskuliburua.


Erabiltzailearen gidaliburua

Atal honetan makinaren funtzoak zerrendatzenten dira, makinaren eragiketak, ezarpenak eta eragiketa prozedurak barne.

FAQ

Atal honetan maiz egiten diren galderak eta haien erantzunak zerrendatzenten dira.

Kontrolzaileen instalazioan arazoren bat gertatuz gero, ikus "Kontrolzaileei buruzko galderak."

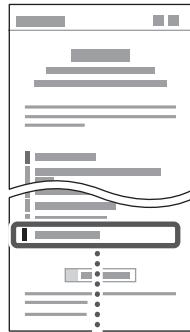

Kontrolzaileei buruzko galderak




Makina hau gailu mugikorretik erabiltzea (Gailu mugikorrekin lotzea)

Makina hau gailu mugikorretatik erabil daiteke, hala nola telefono adimendunak. Horrek dokumentu edo argazkiak gailu mugikor batetik inprimatzea eta makina honetan eskaneatutako datuak gailu mugikorrean gordetzea errazten du.

- Erabiltzailearen gidaliburua
Ikus "Gailu mugikorrekin lotzea".

Makina ordenagailu batetik kudeatzea (Remote UI)

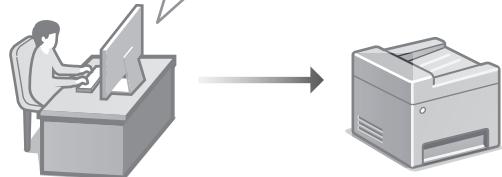

Remote UI erabiltzeak makina hau ordenagailuko web arakatzalea erabiliz kudeatza ahalbidetzen du. Makinaren funtzionamendu-egoera egiazatzeko, ezarpenak aldatzeko eta elementuak Helbide-liburuan gordetzeko erabil dezakezu.

- Erabiltzailearen gidaliburua
Ikusi "Makina ordenagailu batetik kudeatzea (Remote UI)".

Oharra 

Manual de Configuração

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

1 Instruções de Segurança Importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o aparelho.


2 Manual de Configuração (este documento)

3 Manual do Utilizador

Esta secção explica os modos de utilização deste aparelho.

FAQ

Esta secção descreve problemas que podem surgir e a respetiva resolução.

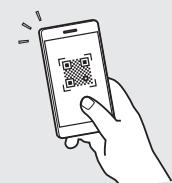

<https://oip.manual.canon/>

Consulte a p. 47 “Aceder ao Manual Online” de para mais informações.


- Depois de ler este manual, guarde-o num local seguro para consultas futuras.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Configurações iniciais

Salvo indicação em contrário, as ilustrações utilizados neste manual são do 1440iF.

1 Definir configurações básicas

Ao ligar a máquina pela primeira vez, o Manual de Configuração será apresentado no painel de operação. Siga as instruções no ecrã para proceder à configuração inicial da máquina.

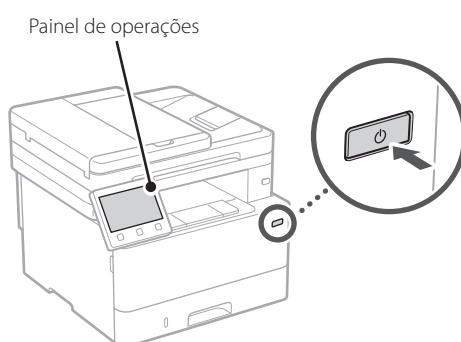

1. Selecione o idioma, o país ou região e o fuso horário.

2. Configurar a data/hora atuais.

2 Definir configurações de segurança

Para evitar o acesso não autorizado ao aparelho, consulte as restrições de acesso para interface remota.

O que é a Interface Remota?

A Interface Remota permite utilizar o navegador do seu computador para verificar o estado de funcionamento do aparelho, mudar as configurações e guardar itens no Livro de Endereços.

1. Para utilizar a Interface Remota, selecione <Sim>.

Para continuar sem utilizar a Interface Remota, selecione <Não> e avance para o passo **3**.

2. Para utilizar o modo Administrador de Sistema, selecione <Sim>.

- Defina a ID de Administrador de Sistema e o respetivo PIN, para que possa configurar as definições das funções ampliadas, a gestão dos privilégios de acesso, etc.
- Para continuar sem utilizar o modo Administrador de Sistema, selecione <Não> e avance para o passo **5**.

3. Definir ID do Administrador de Sistema.

Insira qualquer número e selecione <Aplicar>.

4. Definir PIN do Administrador de Sistema.

- Insira qualquer número e selecione <Aplicar>.
- Volte a inserir o mesmo PIN no ecrã seguinte para confirmar e selecione <Aplicar>.

* Não se esqueça do seu PIN.

5. Para utilizar o modo Utilizador Geral, selecione <Sim>.

- Defina o PIN a utilizar pelos utilizadores gerais para poderem aceder à Interface Remota.
- Para continuar sem utilizar o modo Utilizador Geral, selecione <Não> e avance para o passo **3**.

6. Defina o PIN de acesso à Interface Remota.

- Insira qualquer número e selecione <Aplicar>.
- Volte a inserir o mesmo PIN no ecrã seguinte para confirmar e selecione <Aplicar>.

* Não se esqueça do seu PIN.

3 Definir configurações de rede

Defina as configurações de ligação do aparelho à rede. Antes de avançar, verifique se o computador e o router estão corretamente ligados à rede.

- Não pode utilizar uma rede LAN com fios e uma rede LAN sem fios simultaneamente.

LAN sem fios


- 1. Verifique o "SSID" e a "Chave de rede" do router.**



- 2. Para configurar as definições, selecione <Sim> no painel de operações.**
- 3. Selecione a rede com o SSID correspondente.**
- 4. Insira a palavra-passe (chave de rede) e selecione <Aplicar>.**

LAN c/fios

Ligue o router à máquina com um cabo LAN e, depois, selecione <Não> no ecrã para selecionar como estabelecer ligação à rede.

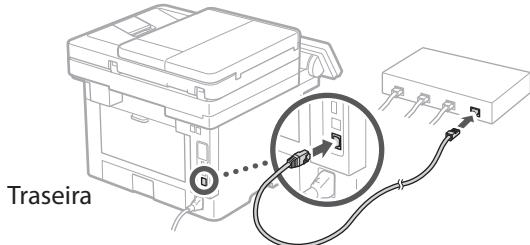

4 Finalizar o Guia de Configuração

Verifique a descrição na Application Library e selecione <Fim>.

5 Instalação de Software/Controladores

Para utilizar as funções de impressão, fax, e digitalização do aparelho, é necessário instalar os respetivos controladores.

1. Procure "transferir (nome do modelo)".

Transferir XXXXXXX



Exemplo: Transferir 1440iF

Se não conseguir encontrar a página para transferência no site, vá para <https://global.canon/en/support/>

2. Transfira o software e os controladores, para instalá-los no seu computador.

Para utilizar a função de digitalização, instale a aplicação "MF Scan Utility" e o controlador do digitalizador.



Se surgir algum problema durante a instalação, consulte as "Perguntas relacionadas com controladores" na secção "FAQ".

Aceder às FAQ

► p. 47 "Aceder ao Manual Online"

A seguir, configure as definições do fax.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Configurações iniciais

6 Configuração do Fax

Quando selecionar <Fax> pela primeira vez no ecrã Inicial, será iniciado o Guia de Configuração de Fax.

Procedimento de Configuração

1. Selecione <Fax> no ecrã Inicial.

2. Selecione <Configurar Agora>.

3. Selecione <Seguinte>.

4. Insira o número de telefone da unidade e selecione <Aplicar>.

5. Selecione <Seguinte>.


6. Insira o Nome da Unidade (nome, empresa, etc.) e selecione <Aplicar>.

7. Selecione <Seguinte>.

8. Selecione o modo de receção mais adequado à sua ligação e à forma como recebe chamadas.


Consulte a ilustração em baixo e selecione <Sim> ou <Não>. Por último, selecione <Aplicar> para definir o modo de receção.

9. Ligar a linha telefónica à maquina.

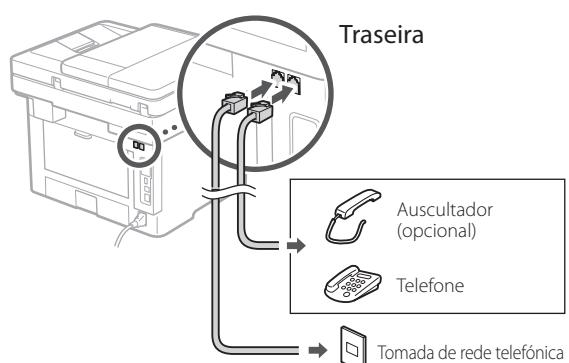

10. Quando a ligação estiver concluída, selecione <Fim>.


11. Selecione <Sim>.

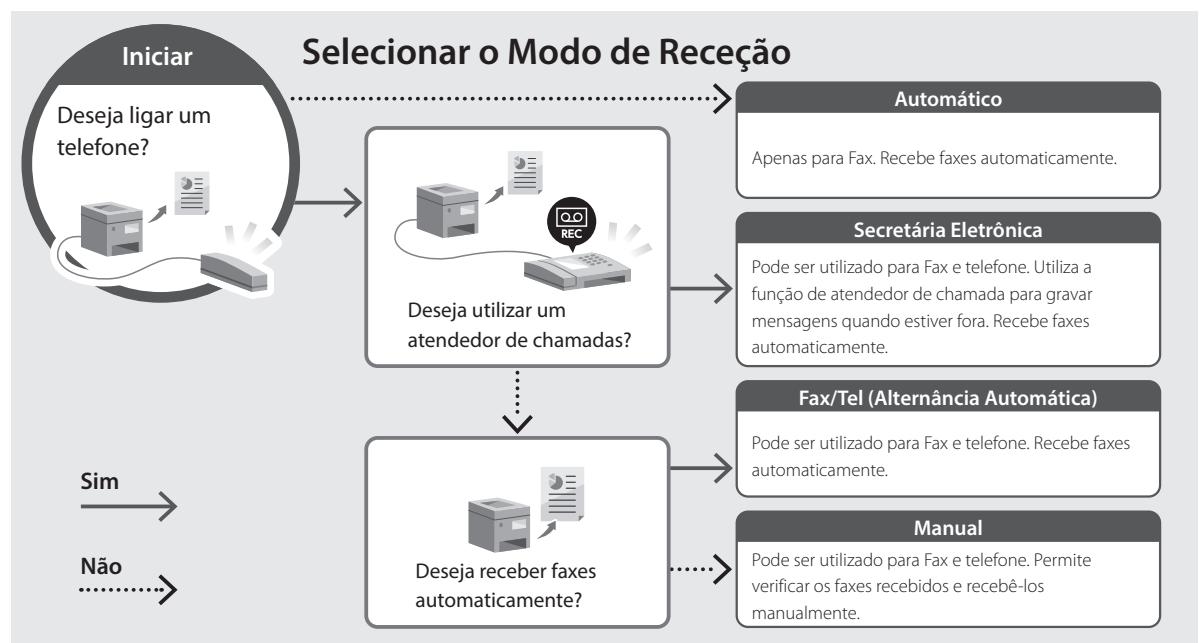

Funções Úteis e Informação Útil

Aceder ao Manual Online

- Leia o código QR para abrir a página do manual online da Canon.

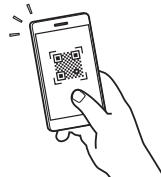

Se a página não abrir, vá para
<https://oip.manual.canon/>

- Selecionar o manual.


Manual do Utilizador

Esta secção apresenta as funções do aparelho, incluindo operação, configurações e procedimentos.

FAQ

Esta secção apresenta perguntas frequentes e as respetivas respostas.

Se surgir algum problema durante a instalação, consulte as "Perguntas relacionadas com controladores".

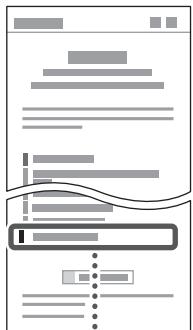

| Perguntas relacionadas com controladores




Utilizar este aparelho a partir de um dispositivo móvel (Ligaçāo com dispositivos móveis)

Este aparelho pode ser utilizado a partir de dispositivos móveis, tais como smartphones. Facilita-se assim a impressão de documentos ou fotografias a partir de um dispositivo móvel, permitindo ainda guardar no dispositivo móvel os dados digitalizados com este aparelho.

- **Manual do Utilizador**
 Consulte "Ligaçāo com dispositivos móveis".

Operar o aparelho a partir de um computador (Interface Remota)

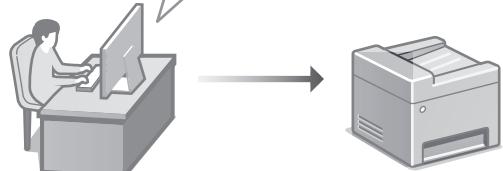

A interface remota permite que este aparelho seja operado através do navegador de Internet de um computador. Pode assim verificar o estado de funcionamento do aparelho, mudar as configurações e guardar itens no Livro de Endereços.

- **Manual do Utilizador**
 Consulte "Operar o aparelho a partir de um computador (Interface Remota)".

Notas



1440iF
1440i

Οδηγός διαμόρφωσης

- Αφού διαβάσετε τον παρόντα οδηγό, φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


2 Οδηγός διαμόρφωσης (το παρόν έγγραφο)

3 Οδηγός χρήσης

Αυτή η ενότητα εξηγεί όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρούσα συσκευή.

FAQ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και ο τρόπος επίλυσης αυτών των προβλημάτων.

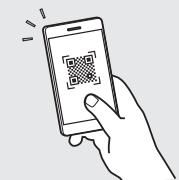

<https://oip.manual.canon/>

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελ. 53 «Πρόσβαση στο διαδικτυακό έγχειριδιο».


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Διαμόρφωση των αρχικών ρυθμίσεων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στο 1440iF.

1 Καθορισμός των βασικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ο Οδηγός Διαμόρφωσης θα εμφανιστεί στον πίνακα λειτουργίας. Κάντε την αρχική διαμόρφωση του μηχανήματος ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

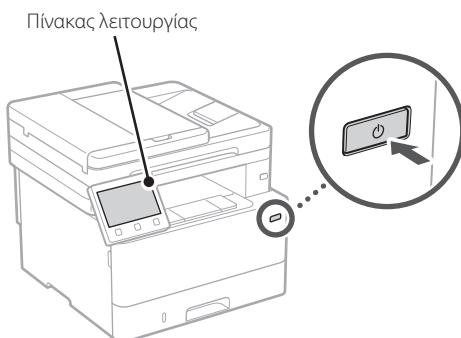

- 1. Επιλέξτε τη γλώσσα, τη χώρα ή την περιοχή και τη ζώνη ώρας.**
- 2. Καθορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.**

2 Καθορισμός των ρυθμίσεων ασφάλειας

Για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη συσκευή, καθορίστε περιορισμούς πρόσβασης για το Remote UI.



Τι είναι το Remote UI;

Το Remote UI σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του υπολογιστή σας για να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, να αλλάξετε ρυθμίσεις και να αποθηκεύσετε στοιχεία στο Βιβλίο διευθύνσεων.

1. Για χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη), επιλέξτε <Ναι>.

Για να συνεχίσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη), επιλέξτε <Όχι> και προχωρήστε στο βήμα 3.

2. Για χρήση της λειτουργίας Υπεύθυνου συστήματος, επιλέξτε <Ναι>.

- Καθορίστε το αναγνωριστικό και το PIN του Υπεύθυνου συστήματος, ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για εκτεταμένες λειτουργίες, τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.
- Για να συνεχίσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Υπεύθυνου συστήματος, επιλέξτε <Όχι> και προχωρήστε στο βήμα 5.

3. Καθορίστε το αναγνωριστικό του Υπεύθυνου συστήματος.

Εισαγάγετε οποιονδήποτε αριθμό και κατόπιν επιλέξτε <Εφαρμογή>.

4. Καθορίστε το PIN του Υπεύθυνου συστήματος.

- Εισαγάγετε οποιονδήποτε αριθμό και κατόπιν επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- Εισαγάγετε ξανά τον ίδιο κωδικό PIN στην επόμενη οθόνη ως επιβεβαίωση και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- * Μην ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας.

5. Για χρήση της λειτουργίας Γενικών χρηστών, επιλέξτε <Ναι>.

- Καθορίστε τον κωδικό PIN που θα χρησιμοποιείται από τους γενικούς χρήστες για πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη).
- Για να συνεχίσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γενικών χρηστών, επιλέξτε <Όχι> και προχωρήστε στο βήμα 3.

6. Καθορίστε τον κωδικό PIN για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

- Εισαγάγετε οποιονδήποτε αριθμό και κατόπιν επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- Εισαγάγετε ξανά τον ίδιο κωδικό PIN στην επόμενη οθόνη ως επιβεβαίωση και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- * Μην ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας.


3 Καθορισμός των ρυθμίσεων δικτύου

Καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σε ένα δίκτυο. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο δρομολογητής είναι σωστά συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση ενσύρματου τοπικού δικτύου και ασύρματου τοπικού δικτύου.

Ασύρματο LAN


- Ελέγχετε το SSID και το Κλειδί δικτύου του δρομολογητή.**

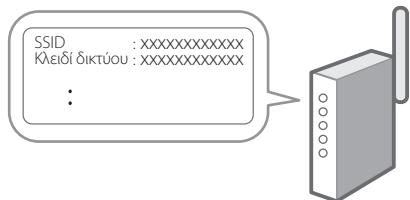

- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε <Ναι> στον πίνακα λειτουργίας.**
- Επιλέξτε το δίκτυο με το αντίστοιχο SSID.**
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κλειδί δικτύου) και επιλέξτε <Εφαρμογή>.**

Ενσύρματο LAN

Συνδέστε τον δρομολογητή στη συσκευή με ένα καλώδιο τοπικού δικτύου (LAN) και επιλέξτε <Οχι> στην οθόνη για να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στο δίκτυο.

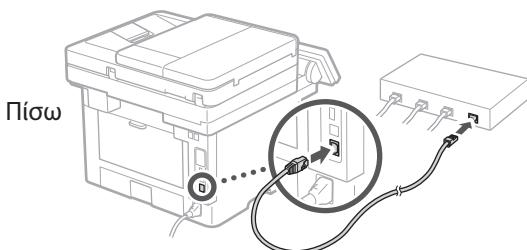

4 Τερματισμός του οδηγού διαμόρφωσης

Ελέγχετε την περιγραφή στο Application Library και κατόπιν επιλέξτε <Τέλος>.

5 Εγκατάσταση του λογισμικού/ προγραμμάτων οδήγησης

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εκτύπωσης, φαξ και σάρωσης της συσκευής, πρέπει να εγκαταστήσετε τα αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης.

- Πραγματοποιήστε αναζήτηση για «Λήψη (όνομα μοντέλου)».**

Λήψη XXXXXXXX



Παράδειγμα: Λήψη 1440iF

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον ιστότοπο λήψης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://global.canon/en/support/>

- Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης και εγκαταστήστε τα στον υπολογιστή σας.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, εγκαταστήστε την εφαρμογή σάρωσης «MF Scan Utility» και το πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης.

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα «Ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης» στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις». **Πρόσβαση στην ενότητα «FAQ»**

σελ. 53 «Πρόσβαση στο διαδικτυακό εγχειρίδιο»

Στη συνέχεια, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις φαξ.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Διαμόρφωση των αρχικών ρυθμίσεων

6 Διαμόρφωση φαξ


Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε <Φαξ> στην αρχική οθόνη, θα εκκινηθεί ο Οδηγός διαμόρφωσης φαξ.

Διαδικασία διαμόρφωσης

- Επιλέξτε <Φαξ> στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε <Να ρυθμιστεί τώρα>.
- Επιλέξτε <Επόμενο>.
- Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου μονάδας και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- Επιλέξτε <Επόμενο>.
- Εισαγάγετε το όνομα μονάδας (όνομα και όνομα εταιρείας κ.λπ.) και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- Επιλέξτε <Επόμενο>.
- Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που αντιστοιχεί καλύτερα στην τηλεφωνική σας σύνδεση και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε κλήσεις.
Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε <Ναι> ή <Όχι>. Τέλος, επιλέξτε <Εφαρμογή> για να ορίσετε τη λειτουργία λήψης.

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια τηλεφωνική γραμμή.

Πίσω

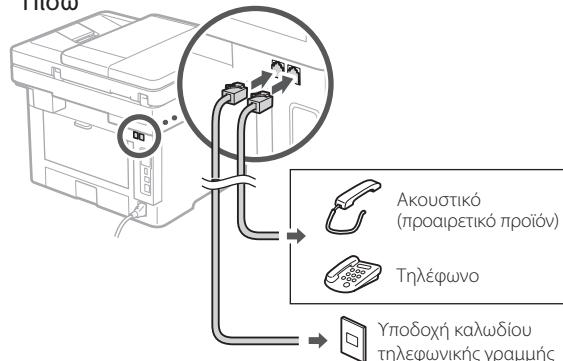

- Όταν ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επιλέξτε <Τέλος>.


- Επιλέξτε <Ναι>.

'Εναρξη

Θέλετε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο;



Επιλογή της κατάστασης λήψης

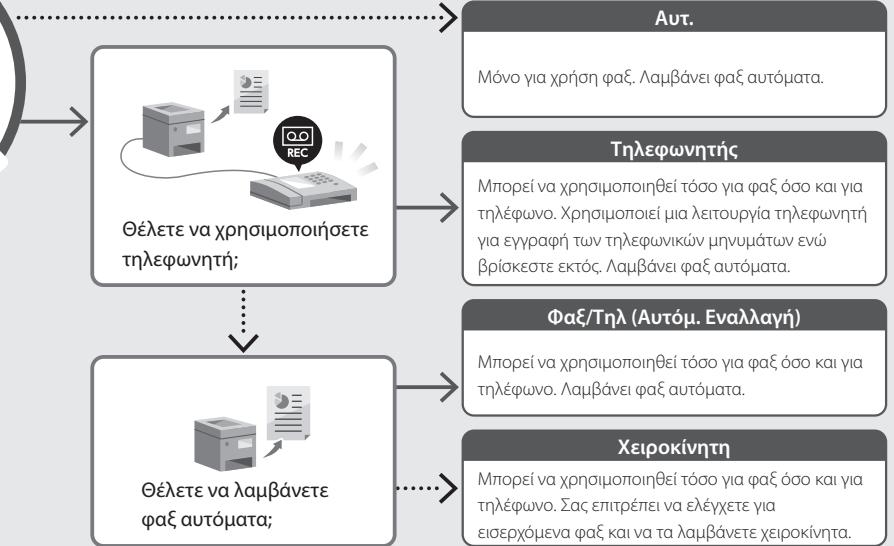


Ναι

Όχι

Χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες

Πρόσβαση στο διαδικτυακό εγχειρίδιο

- Σαρώστε τον κωδικό QR για μετάβαση στον ιστότοπο όπου βρίσκεται το διαδικτυακό εγχειρίδιο Canon.

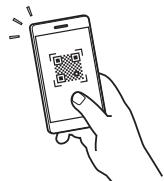

Αν δεν ανοίξει ο ιστότοπος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

<https://oip.manual.canon/>

- Επιλέξτε το εγχειρίδιο.


Οδηγός χρήσης

Αυτή η ενότητα παραθέτει τις λειτουργίες της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών λειτουργίας της συσκευής.

FAQ

Αυτή η ενότητα παραθέτει τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους.

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης».

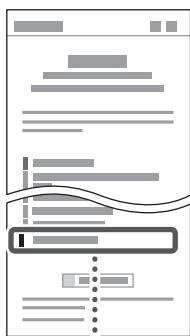

Ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης




Χρήση της παρούσας συσκευής από φορητή συσκευή (σύνδεση με φορητές συσκευές)

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορητές συσκευές, όπως smartphone. Αυτό διευκολύνει την εκτύπωση εγγράφων ή φωτογραφιών από μια φορητή συσκευή και την αποθήκευση δεδομένων που έχουν σαρωθεί σε αυτήν τη συσκευή σε μια φορητή συσκευή.

Οδηγός χρήσης

Δείτε την ενότητα «Σύνδεση με φορητές συσκευές».

Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)

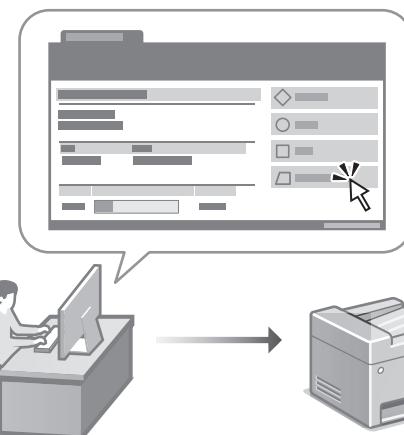

To Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη) επιτρέπει τη διαχείριση αυτής της συσκευής μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Ιστού σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, να αλλάξετε ρυθμίσεις και να αποθηκεύσετε στοιχεία στο Βιβλίο διευθύνσεων.

Οδηγός χρήσης

Δείτε την ενότητα «Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)».

Σημειώσεις



Installations- vejledning

- Når du er færdig med at læse denne vejledning, skal du opbevare den et sikkert sted til fremtidig brug.
- Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Sørg for at læse disse anvisninger, før du tager maskinen i brug.


2 Installationsvejledning (dette dokument)

3 Brugervejledning

Dette afsnit forklarer alle de måder, hvorpå denne maskine kan bruges.

FAQ

Dette afsnit beskriver de problemer, der kan opstå, og hvordan man løser disse problemer.

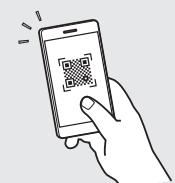

<https://oip.manual.canon/>

Se s. 59 "Adgang til online-manualen" for detaljer.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Ni
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfiguration af de indledende indstillinger

Medmindre andet er angivet, er illustrationerne, der anvendes i dette dokument, til 1440iF.

1 Angivelse af de grundlæggende indstillinger

Når du for første gang tænder for maskinen, vises installationsvejledningen på betjeningspanelet. Udfør den indledende maskininstallation ved at følge instruktionerne på skærmen.

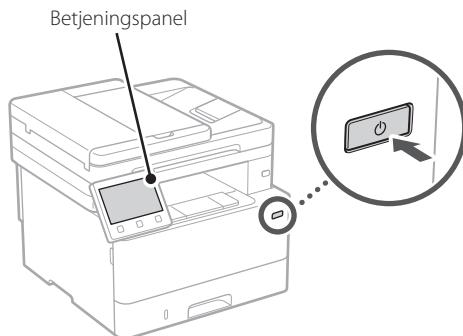

1. Vælg sprog, land eller område og til sidst tidszone.

2. Indstil aktuel dato og klokkeslæt.

2 Angivelse af sikkerhedsindstillingerne

For at forhindre uautoriseret adgang til maskinen kan du angive adgangsbegrænsninger for Fjern-UI.



Hvad er Fjern-UI?

Med Fjern-UI kan du bruge computerens webbrowser til at kontrollere maskinens driftsstatus, ændre indstillinger og gemme emner i adressebogen.

1. Hvis du vil fjerne den fjernbetjente brugergrænseflade, skal du vælge <Ja>.

Hvis du vil fortsætte uden at bruge den fjernbetjente brugergrænseflade, skal du vælge <Nej> og gå videre til trin 3.

2. Hvis du vil bruge tilstanden

Systemadministrator, skal du vælge <Ja>.

- Indstil systemadministrator-id'et og pinkoden til systemadministrator, så du kan konfigurere indstillingerne for udvidede funktioner og administration af adgangsrettigheder osv.
- Hvis du vil fortsætte uden at bruge tilstanden Systemadministrator, skal du vælge <Nej> og gå videre til trin 5.

3. Indstil systemadministrator-id'et.

Indtast et vilkårligt tal, og vælg derefter <Anvend>.

4. Indstil pinkoden til systemadministrator.

- Indtast et vilkårligt tal, og vælg derefter <Anvend>.
- Indtast igen den samme pinkode på næste skærm som bekræftelse, og vælg <Anvend>.
- * Glem ikke din PIN-kode.

5. Hvis du vil bruge tilstanden Generel bruger, skal du vælge <Ja>.

- Indstil den pinkode, der skal bruges af generelle brugere til at få adgang til den fjernbetjente brugergrænseflade.
- Hvis du vil fortsætte uden at bruge tilstanden Generel bruger, skal du vælge <Nej> og gå videre til trin 3.

6. Indstil pinkoden til adgang til den fjernbetjente brugergrænseflade.

- Indtast et vilkårligt tal, og vælg derefter <Anvend>.
- Indtast igen den samme pinkode på næste skærm som bekræftelse, og vælg <Anvend>.
- * Glem ikke din PIN-kode.


3 Angivelse af netværksindstillingerne

Angiv indstillingerne for tilslutning af maskinen til et netværk. Før du fortsætter, skal du kontrollere, at computer og router er korrekt tilsluttet netværket.

- Du kan ikke bruge kabelbaseret LAN og trådløst LAN på samme tid.

Trådløst LAN

1. Kontrollér routerens "SSID" og "Netværksnøgle".

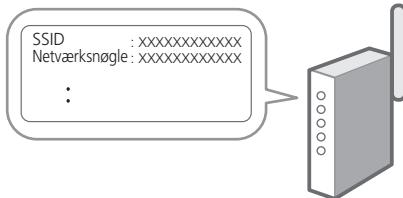


2. Hvis du vil konfigurere indstillingerne, skal du vælge <Ja> på betjeningspanelet.

3. Vælg det netværk, der har et matchende SSID.

4. Indtast adgangskoden (netværksnøgle), og vælg <Anvend>.

Kabelforbindelse til LAN

Slut routeren til maskinen med et LAN-kabel, og vælg <Nej> på skærmen for at vælge, hvordan forbindelsen til netværket skal oprettes.

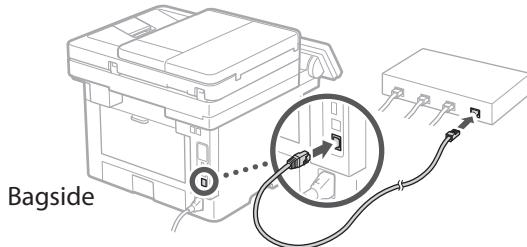

4 Afslutning af konfigurationsvejledning

Se beskrivelsen i Application Library, og vælg derefter <Afslut>.

5 Installation af software/driverne

For at kunne bruge maskinens udskrivnings-, fax- og scanningsfunktioner skal du installere de respektive driverne.

1. Søg efter "Download af (modelnavn)".

XXXXXX download



Eksempel: 1440iF download

Hvis du ikke kan finde download-stedet, skal du gå til: <https://global.canon/en/support/>

2. Download software og drivere, og installer dem på din computer.

For at bruge scanningsfunktionen skal du installere scanningsprogrammet "MF Scan Utility" og scannerdriveren.



Hvis der opstår et problem under installationen, henvises der til "Spørgsmål relateret til drivere" i "FAQ".

Adgang til FAQ

→ s. 59 "Adgang til online-manualen"

Konfigurer derefter faxindstillingerne.

Konfiguration af de indledende indstillinger

6 Konfiguration af fax


Første gang du vælger <Fax> på startskærmen, starter Vejledning til konfiguration af fax.

Konfigurationsprocedure

- 1. Vælg <Fax> på startskærmen.**
- 2. Vælg <Konfigurer nu>.**
- 3. Vælg <Næste>.**
- 4. Indtast enhedens telefonnummer, og vælg <Anvend>.**
- 5. Vælg <Næste>.**
- 6. Indtast enhedens navn (navn og virksomhedsnavn osv.), og vælg <Anvend>.**
- 7. Vælg <Næste>.**
- 8. Vælg den modtagelsestilstand, der bedst passer til din telefonforbindelse, og hvordan du modtager opkald.**


Se illustrationen herunder, og vælg <Ja> eller <Nej>. Vælg til sidst <Anvend> for at indstille modtagelsestilstanden.

- 9. Slut maskinen til en telefonlinje.**

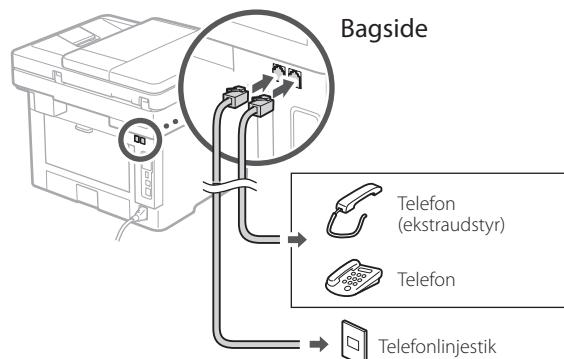

- 10. Når du har gennemført forbindelsen, skal du vælge <Afslut>.**


- 11. Vælg <Ja>.**

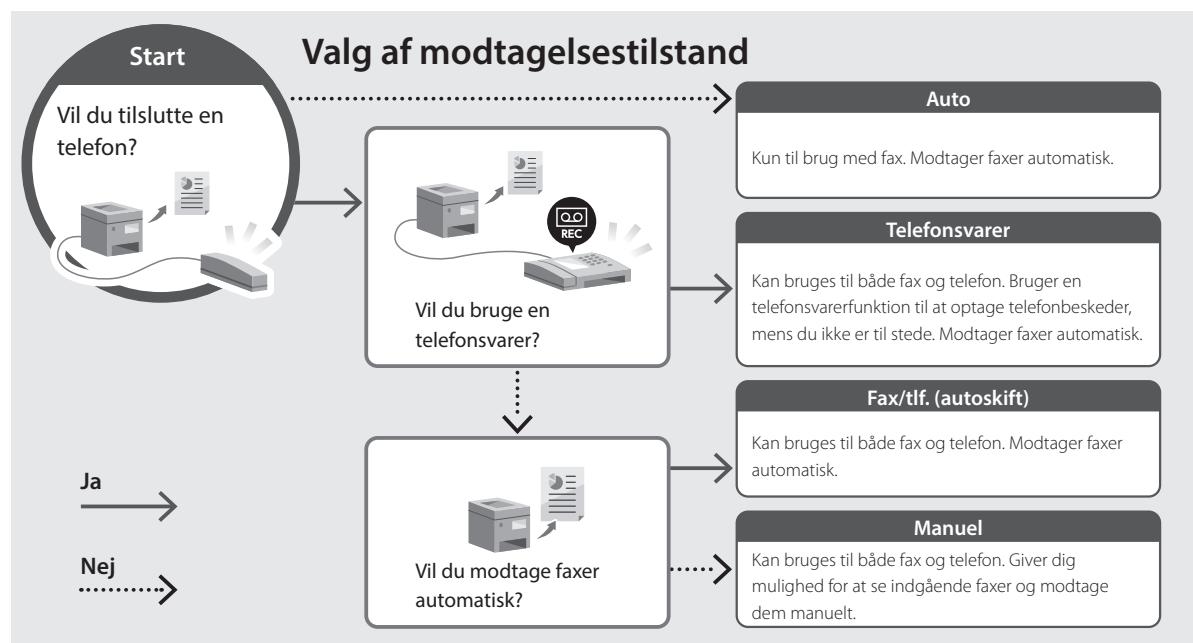

Praktiske funktioner og nyttige informationer

Adgang til online-manualen

- Scan QR-koden for at åbne webstedet med Canons online-manual.

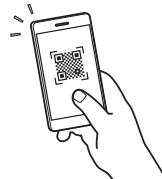

Hvis webstedet ikke åbnes, skal du gå til:

<https://oip.manual.canon/>

- Vælg manualen.


Brugervejledning

Dette afsnit beskriver maskinens funktioner, herunder maskinbetjening, indstillinger og driftsprocedurer.

FAQ

Dette afsnit viser de ofte stillede spørgsmål og svar på dem.

Hvis der opstår et problem under installationen, henvises der til "Spørgsmål relateret til drivere".

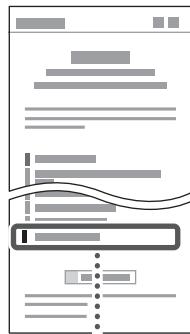


Spørgsmål relateret til drivere

Brug af denne maskine fra en mobilenhed (forbindelse til mobilenheder)

Denne maskine kan bruges fra mobilenheder, som f.eks. smartphones. Det gør det let at udskrive dokumenter eller fotos fra en mobilenhed og gemme data scannet på denne maskine på en mobilenhed.

- Brugervejledning
Se "Forbindelse til mobilenheder".

Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)

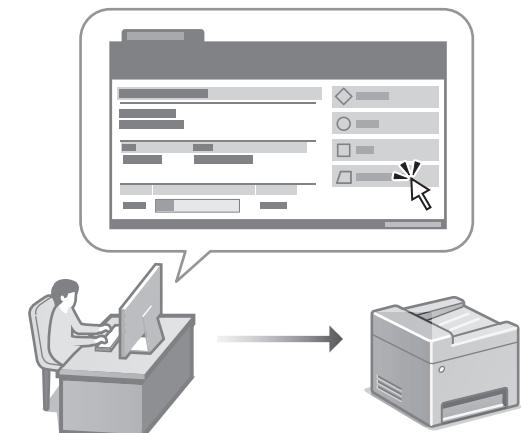

Med Fjern-UI er det muligt at administrere denne maskine ved hjælp af en webbrowser på en computer. Du kan bruge det til at kontrollere maskinens driftsstatus, ændre indstillinger og gemme emner i adressebogen.

- Brugervejledning
Se "Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)".

Note



1440iF
1440i

Installatie- handleiding

- Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plaats op zodat u deze later nog kunt raadplegen.
- De informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze instructies voordat u de machine gaat gebruiken.


2 Installatiehandleiding (dit document)

3 Gebruikershandleiding

Dit gedeelte legt alle manieren uit waarop dit apparaat kan worden gebruikt.

FAQ

Dit gedeelte beschrijft eventueel optredende problemen en hun oplossingen.

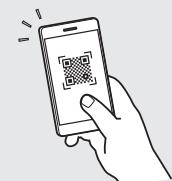

<https://oip.manual.canon/>

Zie pag. 65 "Naar de internethandleiding" voor meer informatie.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

De begininstellingen configureren

Tenzij anders aangegeven, zijn de afbeeldingen in dit document die van model 1440iF.

1 De basisinstellingen opgeven

Als u het apparaat voor de eerste keer aanzet, verschijnt de Installatiehandleiding op het bedieningspaneel. Voer de aanvangsinstallatie van het apparaat uit door de instructies op het scherm te volgen.

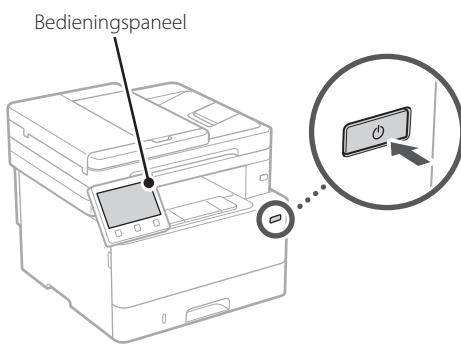

1. Selecteer de taal, vervolgens het land / de regio en tot slot de tijdzone.

2. Stel de huidige datum / tijd in.

2 De beveiligingsinstellingen opgeven

Om onbevoegde toegang te verhinderen, stelt u toegangsbeperkingen in voor Externe UI.



Wat is Externe UI?

Met behulp van Externe UI kunt u via de internetbrowser op een computer de bedieningsstatus van het apparaat controleren, instellingen veranderen, en items opslaan in het adresboek.

1. Selecteer <Ja> om de externe UI te gebruiken.

Om zonder de externe UI door te gaan, selecteert u <Nee> en gaat u verder bij stap **3**.

2. Om de systeembeheerdersmodus te gebruiken, selecteert u <Ja>.

- Stel de systeembeheerder-ID en -pincode in zodat u de instellingen voor uitgebreide functies en het beheer van toegangsrechten enz. kunt configureren.
- Om zonder de systeembeheerdersmodus door te gaan, selecteert u <Nee> en gaat u verder bij stap **5**.

3. Stel de systeembeheerder-ID in.

Voer een willekeurig nummer in en selecteer daarna <Toepassen>.

4. Stel de systeembeheerderspincode in.

- Voer een willekeurig nummer in en selecteer daarna <Toepassen>.
- Voer ter bevestiging dezelfde pincode nogmaals in op het volgende scherm en selecteer <Toepassen>.
- * Vergeet uw pincode niet.

5. Om de algemene gebruikersmodus te gebruiken, selecteert u <Ja>.

- Stel de pincode in die algemene gebruikers moeten gebruiken om toegang te krijgen tot de externe UI.
- Om zonder de algemene gebruikersmodus door te gaan, selecteert u <Nee> en gaat u verder bij stap **3**.

6. Stel de pincode in voor toegang tot de externe UI.

- Voer een willekeurig nummer in en selecteer daarna <Toepassen>.
- Voer ter bevestiging dezelfde pincode nogmaals in op het volgende scherm en selecteer <Toepassen>.
- * Vergeet uw pincode niet.

3 De netwerkinstellingen opgeven

Geef de instellingen op voor het verbinden van het apparaat met een netwerk. Controleer voordat u doorgaat of de computer en router correct met het netwerk verbonden zijn.

- U kunt niet tegelijkertijd een bedrade LAN en een draadloze LAN gebruiken.

Draadloos LAN


- Controleer de "SSID" en de "Netwerksleutel" van de router.**



- Selecteer <Ja> op het bedieningspaneel om de instellingen te configureren.**
- Selecteer het netwerk met een overeenkomstige SSID.**
- Voer het wachtwoord (netwerksleutel) in en selecteer <Toepassen>.**

Bekabeld LAN

Gebruik een LAN-kabel om de router met het apparaat te verbinden en selecteer vervolgens <Nee> in het keuzescherm voor het gewenste type netwerkverbinding.

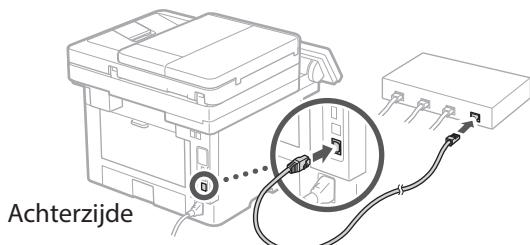

De installatiehandleiding afsluiten

Lees de beschrijving in de Application Library en selecteer vervolgens <Einde>.

5 De software/stuurprogramma's installeren

Als u met het apparaat wilt afdrukken, faxen of scannen, moet u de bijbehorende stuurprogramma's installeren.

- Zoek op "(modelnaam) download".**



Voorbeeld: 1440iF download

Als u de betreffende pagina niet kunt vinden, gaat u naar

<https://global.canon/en/support/>

- Haal de software en stuurprogramma's op, en installeer ze op de computer.**

Als u de scanfunctie wilt gebruiken, installeert u de scantoepassing "MF Scan Utility" en het scanstuurprogramma.



Als een probleem zich voordoet tijdens de installatie, raadpleegt u "Vragen over stuurprogramma's" in "FAQ".

[Naar de FAQ](#)

→ pag. 65 "Naar de internethandleiding"

Vervolgens kiest u de faxinstellingen.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

De begininstellingen configureren

6 Fax instellen


De eerste keer dat u <Fax> selecteert op het startscherm, wordt de handleiding voor de faxinstallatie gestart.

Installatieprocedure


- 1. Selecteer <Fax> op het startscherm.**
- 2. Selecteer <Nu instellen>.**
- 3. Selecteer <Volgende>.**
- 4. Voer het telefoonnummer van het faxapparaat in en selecteer <Toepassen>.**
- 5. Selecteer <Volgende>.**
- 6. Voer de naam van het faxapparaat (naam en bedrijfsnaam, enzovoort) in en selecteer <Toepassen>.**
- 7. Selecteer <Volgende>.**
- 8. Selecteer de ontvangstmodus die het best past bij uw telefoonverbinding en de manier waarop u oproepen ontvangt.**

Raadpleeg de illustratie hieronder en selecteer <Ja> of <Nee>. Selecteer tot slot <Toepassen> om de ontvangstmodus in te stellen.

- 9. Sluit het apparaat aan op een telefoonlijn.**

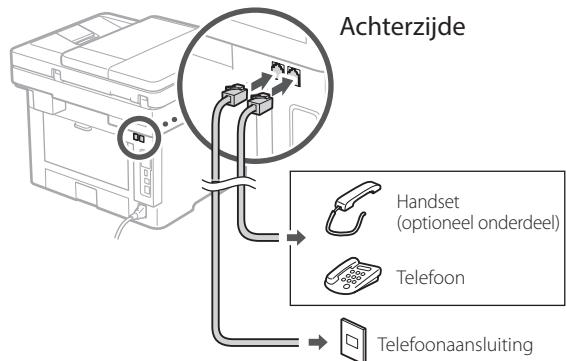

- 10. Selecteer <Einde> zodra u de verbinding tot stand hebt gebracht.**
- 11. Selecteer <Ja>.**

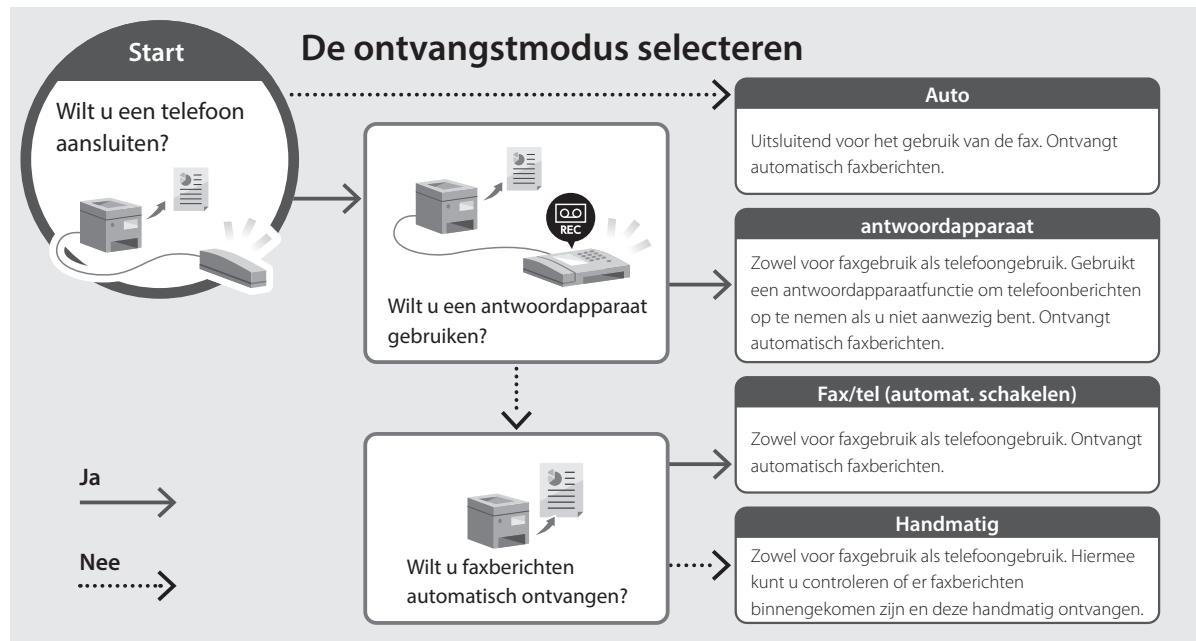

Nuttige functies en informatie

Naar de internethandleiding

- Scan de QR-code om de website voor de Canon internethandleiding te openen.



Als de pagina niet verschijnt, gaat u naar
<https://oip.manual.canon/>

- Selecteer de handleiding.

Gebruikershandleiding

Dit gedeelte geeft een overzicht van de functies van het apparaat, zoals bewerkingen, instellingen en bedieningsprocedures.

FAQ

Dit gedeelte geeft een overzicht van de veelgestelde vragen, met hun antwoorden.

Als een probleem zich voordoet tijdens de installatie van een stuurprogramma, raadpleegt u "Vragen over stuurprogramma's".




Dit apparaat gebruiken vanaf een mobiel apparaat (koppelen aan mobiele apparaten)

U kunt dit apparaat gebruiken vanaf mobiele apparaten zoals smartphones. Dan kunt u gemakkelijker documenten of foto's vanaf een mobiel apparaat afdrukken en op dit apparaat gescande gegevens opslaan op een mobiel apparaat.

- Gebruikershandleiding
Zie "Aan mobiele apparaten koppelen".

Het apparaat vanaf een computer beheren (Externe UI)

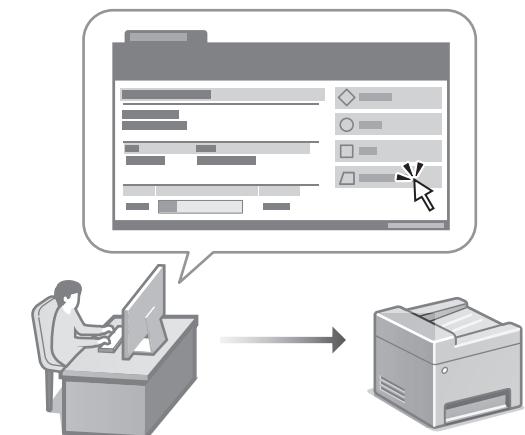

Met behulp van Externe UI kunt u dit apparaat beheren via de internetbrowser op een computer. Ook kunt u de bedieningsstatus van het apparaat controleren, instellingen veranderen, en items opslaan in het adresboek.

- Gebruikershandleiding
Zie "Het apparaat vanaf een computer beheren (Externe UI)".

Aantekeningen



1440iF
1440i

Installasjons- veiledning

- Etter at du har lest denne veiledningen, bør du oppbevare den på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere.
- Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten varsel.

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Les disse anvisingene før maskinen tas i bruk.


2 Installasjonsveiledning (dette dokumentet)

3 Bruksanvisning

Denne delen inneholder alle måtene maskinen kan brukes på.

FAQ

Denne delen beskriver problemer som kan oppstå, og hvordan du løser disse.

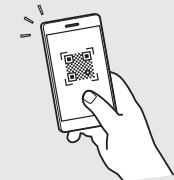

<https://oip.manual.canon/>

Se p. 71 "Tilgang til den digitale håndboken på Internett" for detaljer.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurere startinnstillinger

Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder illustrasjonene som brukes i dette dokumentet 1440iF.

1 Spesifisere grunninnstillinger

Når du skrur på maskinen for første gang, vises innstallasjonsveiledningen på betjeningspanelet. Utfør første gangs maskinoppsett ved å følge anvisningene på skjermbildet.

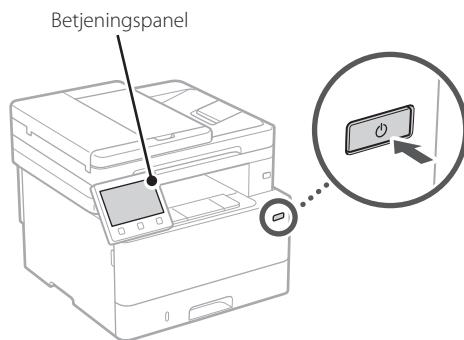

1. Velg språk, land/region og så tidssonen.

2. Stille inn dato og klokkeslett.

2 Spesifisere sikkerhetsinnstillinger

Hvis du vil forhindre ikke-autorisert tilgang til maskinen, kan du stille inn tilgangrestriksjoner for Fjernkontroll.



Hva er Fjernkontroll?

Fjernkontroll lar deg bruke datamaskinens nettleser til å sjekke maskinens brukstatus, endre innstillinger og lagre elementer til adresseboken.

1. Velg <Ja> hvis du vil bruke Fjernkontroll.

Velg <Nei> og gå videre til trinn 3 hvis du vil fortsette uten å bruke Fjernkontroll.

2. Velg <Ja> hvis du vil bruke Systemstyremodus.

- Still Systemstyring-ID og PIN-kode inn slik at du kan konfigurere innstillingene for utvidede funksjoner og håndtere tilgangsprivilegier, osv.
- Velg <Nei> og gå videre til trinn 5 hvis du vil fortsette uten å bruke Systemstyremodus.

3. Angi Systemstyring-ID.

Angi hvilket som helst tall og velg <Bruk>.

4. Angi PIN-kode for Systemstyring.

- Angi hvilket som helst tall og velg <Bruk>.
- Bekrefte ved å angi samme PIN-kode på det neste skjermbildet, og velg <Bruk>.
- * Ikke glem PIN-koden.

5. Velg <Ja> hvis du vil bruke modus for generell bruker.

- Angi PIN-koden som skal brukes av generelle brukere for tilgang til Fjernkontroll.
- Velg <Nei> og gå videre til trinn 3 hvis du vil fortsette uten å bruke modus for generell bruker.

6. Angi PIN-kode for tilgang til Fjernkontroll.

- Angi hvilket som helst tall og velg <Bruk>.
- Bekrefte ved å angi samme PIN-kode på det neste skjermbildet, og velg <Bruk>.
- * Ikke glem PIN-koden.


3 Spesifisere nettverksinnstillinger

Spesifiser innstillingene for å koble maskinen til et nettverk. Før du går videre, må du sjekke at datamaskinen og ruten er tilkoblet nettverket.

- Du kan ikke bruke kablet og trådløst LAN samtidig.

Trådløst LAN


1. Sjekk ruterens "SSID" og "Nettverksnøkkel".

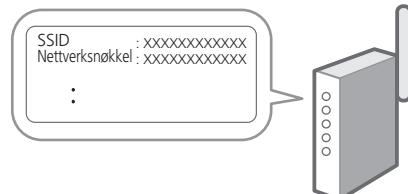

- 2.** Velg <Ja> på betjeningspanelet når du vil konfigurere innstillingene.
- 3.** Velg det nettverket som har samme SSID.
- 4.** Skriv inn passordet (nettverksnøkkelen) og velg <Bruk>.

Kablet LAN

Koble ruten til maskinen med en LAN-kabel og velg deretter <Nei> på skjermbildet når du skal velge tilkoblingsmåte til nettverket.

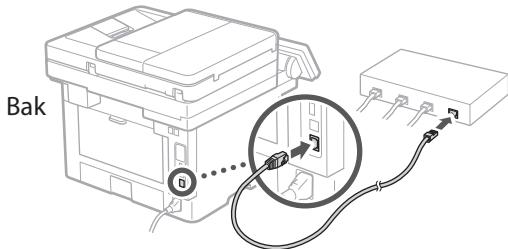

- 2.** Last ned programvare og drivere, og installer dem på datamaskinen.

Hvis du vil bruke skannerfunksjonen, må du installere programmet "MF Scan Utility" og skannerdriveren.



Hvis det oppstår et problem under installasjonen, se "Spørsmål om drivere" i "FAQ".

Tilgang til FAQ

→ p. 71 "Tilgang til den digitale håndboken på Internett"

4 Avslutte installasjonsveiledningen

Merk av for beskrivelsen i Application Library og velg deretter <Slutt>.

5 Installere programvare/ drivere

Hvis du vil bruke utskrifts-, faks-, og skannefunksjonene på maskinen, må du installere de tilhørende driverne.

1. Søk etter "(modellnavn) nedlasting".

Eksempel: 1440iF last ned

Hvis du ikke finner ut hvor du laster ned fra, kan du gå til

<https://global.canon/en/support/>

Konfigurer deretter innstillingene for faks.

Konfigurere startinnstillingar

6 Faksoppsett


Første gang du velger <Faks> på Hjem-skjermbildet, starter oppsettveiledningen for Faks.

Oppsettsprosedyre

- 1. Klikk på <Faks> på startsideskjerm bildet.**
- 2. Velg <Konfigurer nå>.**
- 3. Velg <Neste>.**
- 4. Skriv inn enhetens telefonnummer og velg <Bruk>.**
- 5. Velg <Neste>.**
- 6. Angi enhetsnavn (navn og bedriftens navn, osv.) og velg <Bruk>.**
- 7. Velg <Neste>.**
- 8. Velg mottaksmodusen som passer best til din telefonforbindelse og måten du mottar anrop på.**


Se bildet nedenfor og velg <Ja> eller <Nei>. Velg til slutt <Bruk> når du vil stille inn mottaksmodus.

9. Koble maskinen til telefonlinjen.

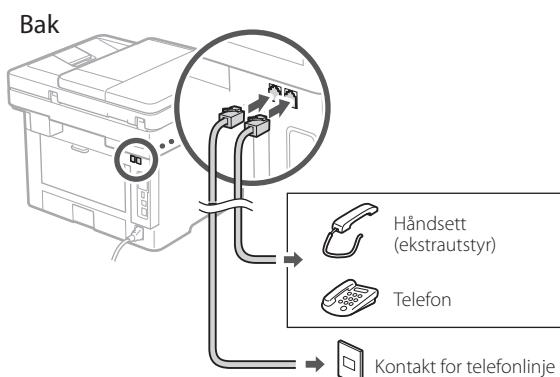

- 10. Velg <Slutt> når du har fullført tilkoblingen.**


- 11. Velg <Ja>.**

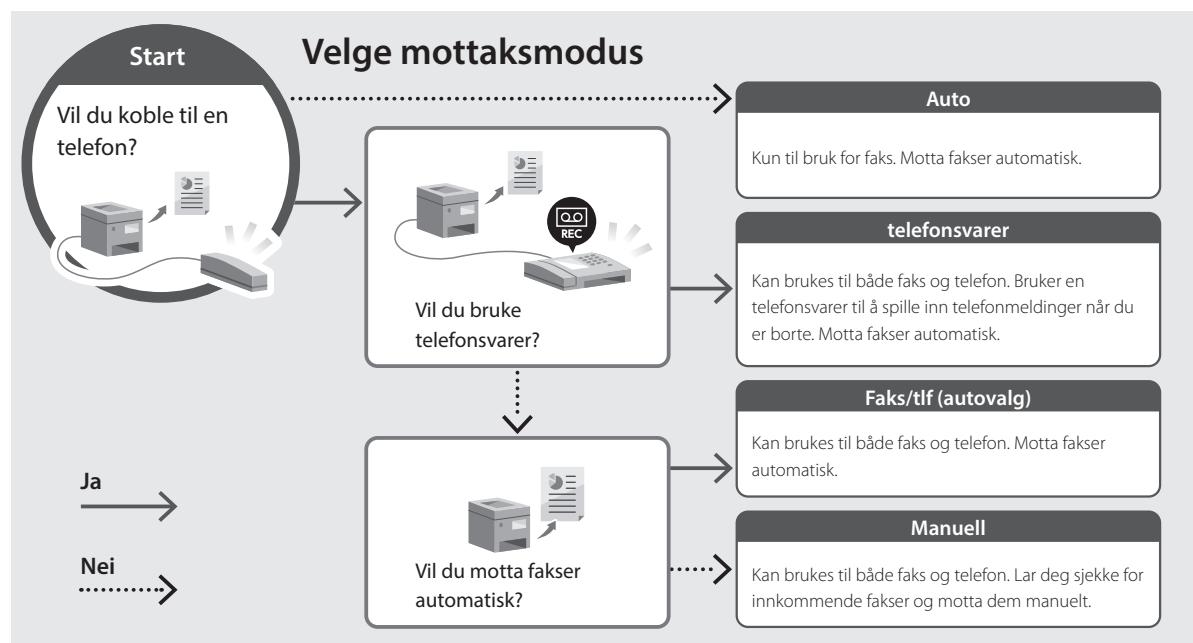

Nyttige funksjoner og hjelpsom informasjon

Tilgang til den digitale håndboken på Internett

1. Skann QR-koden når du vil åpne nettstedet til den digitale Canon-håndboken.

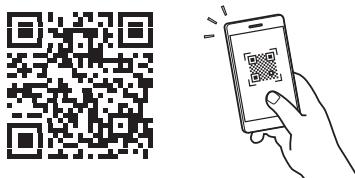

Hvis nettstedet ikke åpnes, går du til

<https://oip.manual.canon/>

2. Velg håndboken.


Bruksanvisning

Denne delen inneholder en liste over funksjoner i maskinen, inkludert bruk av maskinen, innstillinger og fremgangsmåter ved bruk.

FAQ

Denne delen inneholder en oversikt over vanlige spørsmål og svar.

Hvis det oppstår et problem under driverinstallasjonen, se "Spørsmål om drivere".

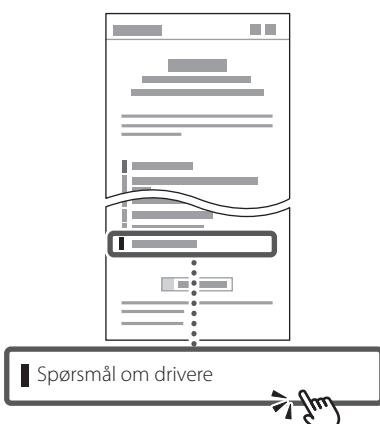


Bruke denne maskinen fra en mobil enhet (sammenkoble med mobile enheter)

Denne maskinen kan brukes fra mobile enheter, som smarttelefoner. Dette gjør det enkelt å skrive ut dokumenter eller bilder fra en mobil enhet, og å lagre data som er skannet på denne maskinen, på en mobil enhet.

- Bruksanvisning
Se "Sammenkoble med mobile enheter".

Bruke maskinen fra en datamaskin (Fjernkontroll)

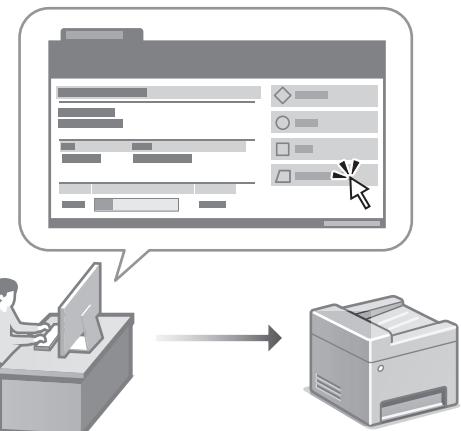

Fjernkontroll gjør det mulig å bruke maskinen ved bruk av en nettleser på en datamaskin. Du kan bruke den til å sjekke maskinens brukstilstand, endre innstillinger og lagre elementer til adresseboken.

- Bruksanvisning
Se "Bruke maskinen fra en datamaskin (Fjernkontroll)".

Notat



1440iF
1440i

Installationsguide

- Spara sedan handboken som framtidig referens.
- Informationen i den här guiden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar innan du använder enheten.


2 Installationsguide (det här dokumentet)

3 Användarhandbok

I det här avsnittet förklaras alla sätt som enheten kan användas på.

FAQ

I det här avsnittet beskrivs de problem som kan uppstå och hur de kan lösas.

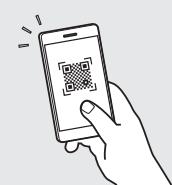

<https://oip.manual.canon/>

Se sid. 77 "Öppna onlinehandboken" för mer information.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Ange initiala inställningar

Om inte annat anges avser bilder i det här dokumentet 1440iF.

1 Ange grundläggande inställningar

Installationsguiden visas på kontrollpanelen första gången som maskinen startas. Fortsätt med de initiala enhetsinställningarna enligt anvisningarna på skärmen.

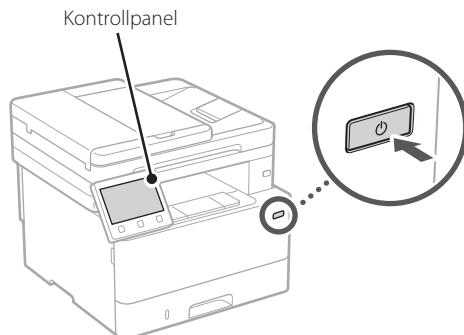

1. Välj språk, land eller region och sedan tidszon.

2. Ange aktuellt datum/klockslag.

2 Ange säkerhetsinställningar

Begränsa behörigheten till fjärranvändargränssnittet för att förhindra obehörig användning av enheten.



Vad är fjärranvändargränssnittet?

Med fjärranvändargränssnittet kan du använda datorns webbläsare för att kontrollera enhetens användningsstatus, ändra inställningar och spara uppgifter i adressboken.

1. Om du vill använda fjärranvändargränssnittet väljer du <Ja>.

Om du vill fortsätta utan att använda fjärranvändargränssnittet väljer du <Nej> och fortsätter till steg 3.

2. Om du vill använda systemhanteringsläget väljer du <Ja>.

- Ställ in systemansvarig-ID och PIN-kod så att du kan ange inställningar för utökade funktioner och hantera behörigheter m.m.
- Om du vill fortsätta utan att använda systemhanteringsläget väljer du <Nej> och fortsätter till steg 5.

3. Ställ in systemansvarig-ID.

Ange valfria siffror och välj sedan <Använd>.

4. Ställ in PIN-koden för systemansvarig.

- Ange valfria siffror och välj sedan <Använd>.
- Ange samma PIN-kod på nästa skärm för att bekräfta och välj <Använd>.
- * Glöm inte bort din PIN-kod.

5. Om du vill använda allmänt användarläge väljer du <Ja>.

- Ange PIN-koden som ska användas av allmänna användare för att få åtkomst till fjärranvändargränssnittet.
- Om du vill fortsätta utan att använda allmänt användarläge väljer du <Nej> och fortsätter till steg 3.

6. Ange PIN-kod för åtkomst till fjärranvändargränssnittet.

- Ange valfria siffror och välj sedan <Använd>.
- Ange samma PIN-kod på nästa skärm för att bekräfta och välj <Använd>.
- * Glöm inte bort din PIN-kod.


3 Ange nätverksinställningar

Ange de inställningar som behövs för ansluta enheten till ett nätverk. Innan du går vidare ska du kontrollera att datorn och routern är korrekt anslutna till nätverket.

- Det går inte att använda trådbundet LAN och trådlöst LAN samtidigt.

Trådlöst LAN

- Kontrollera routerns "SSID" och "Nätverksnyckel".

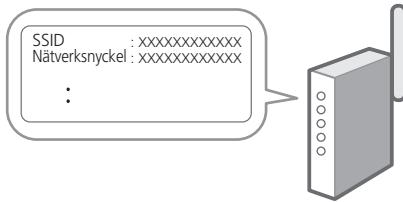


- Välj <Ja> på kontrollpanelen när du vill ange inställningar.

- Välj det nätverk som har samma SSID.

- Ange lösenordet (nätverksnyckeln) och välj <Använd>.

Fast LAN

Anslut routern till enheten med en nätverkskabel och välj sedan <Nej> på skärmen där man väljer hur nätverket ska anslutas.

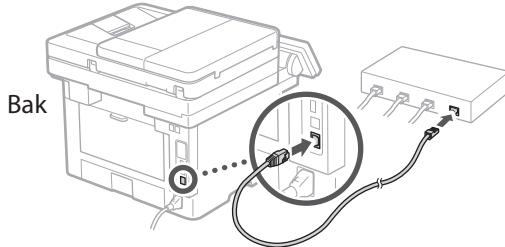

4 Avsluta installationsguiden

Kontrollera beskrivningen i Application Library (Programbibliotek) och välj sedan <Slut>.

5 Installera program/drivrutiner

Du måste installera tillhörande drivrutin för att använda utskrifts-, fax- och skanningsfunktionerna.

- Sök efter "(modellnamn) ladda ned".

XXXXXX ladda ned



Exempel: 1440iF ladda ned

Om du inte kan hitta filen att ladda ned öppnar du <https://global.canon/en/support/>

- Hämta program och drivrutiner och installera dem på datorn.

Om du vill använda skanningsfunktionen installerar du skanningsprogrammet "MF Scan Utility".



Se "Frågor som rör drivrutiner" i "FAQ" om det uppstår problem under installationen.

Öppna Vanliga frågor (FAQ)

sid. 77 "Öppna onlinehandboken"

Ange därefter faxinställningarna.

En
Fr

De
It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Ange initiala inställningar

6 Faxinställningar

När du väljer <Fax> för första gången på Hem-skärmen startar faxinstallationsguiden.

Installation

1. Välj <Fax> på Hem-skärmen.

2. Välj <Ställ in nu>.

3. Välj <Nästa>.

4. Ange enhetens telefonnummer och välj <Använd>.

5. Välj <Nästa>.


6. Ange enhetens namn (namn och företagsnamn osv.) och välj <Använd>.

7. Välj <Nästa>.

8. Välj det mottagningsläge som är lämpligast för din telefonanslutning och hur samtal tas emot.


Se bilden nedan och välj <Ja> eller <Nej>. Välj slutligen <Använd> för att ställa in mottagningsläget.

9. Anslut enheten till en telefonlinje.

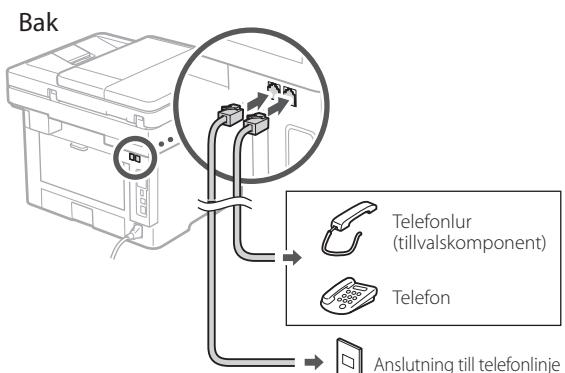

10. Välj <Slut> när anslutningen är klar.


11. Välj <Ja>.

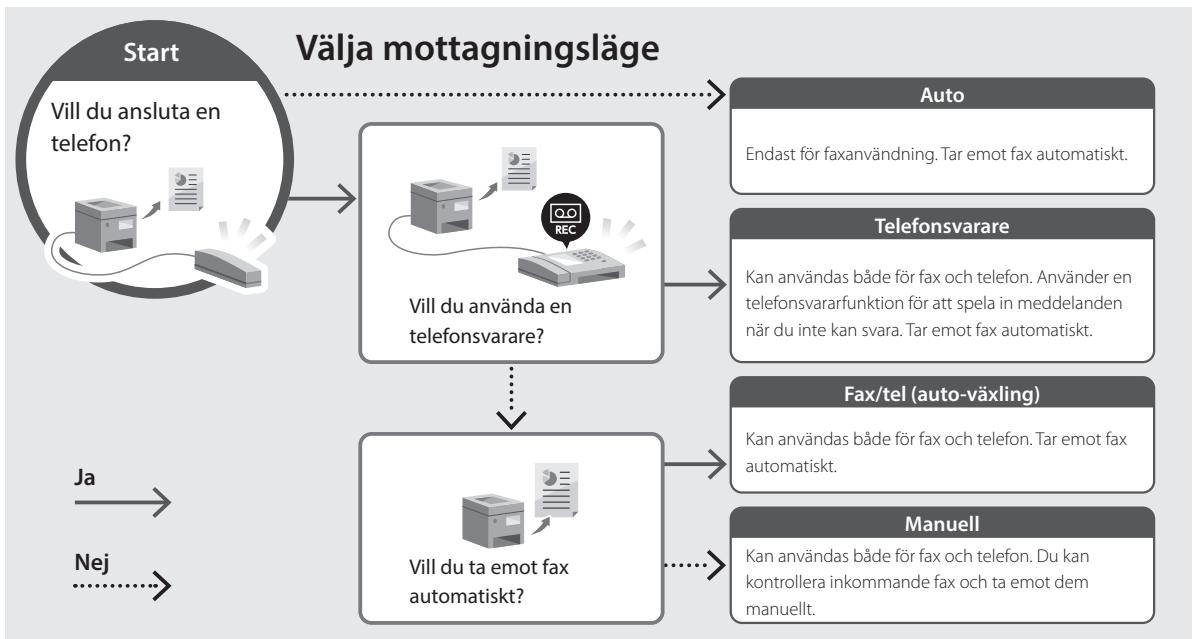

Användbara funktioner och praktisk information

Öppna onlinehandboken

1. Skanna QR-koden för att öppna webbsidan med Canons onlinehandbok.

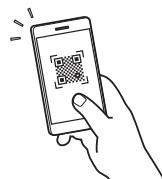

Om sidan inte öppnas går du till
<https://oip.manual.canon/>

2. Välj handbok.


Användarhandbok

I det här avsnittet anges enhetens funktioner för enhetshantering, inställningar och användning.

FAQ

I det här avsnittet finns vanliga frågor och svar.

 Se "Frågor som rör drivrutiner" i om det uppstår problem under installationen av drivrutinen.

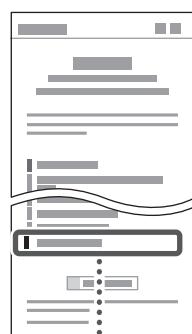

 Frågor som rör drivrutiner





Använda den här enheten från en mobil enhet (länka till mobila enheter)

Den här enheten kan användas från mobila enheter som t.ex. en smartphone. Det är praktiskt när du vill skriva ut dokument eller foton från den mobila enheten eller spara data som har skannats på den här enheten i din mobila enhet.

-  Användarhandbok
Se "Länka till mobila enheter".

Hantera enheten från en dator (fjärranvändargränssnittet)

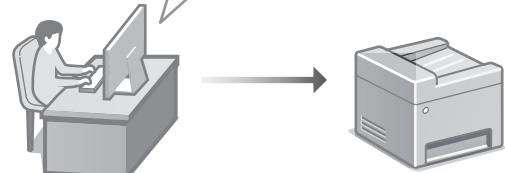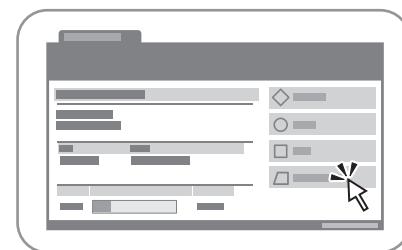

Med fjärranvändargränssnittet kan du hantera den här enheten via en webbläsare på datorn. Du kan använda det för att kontrollera enhetens användningsstatus, ändra inställningar eller spara uppgifter i adressboken.

-  Användarhandbok
Se "Hantera enheten från en dator (fjärranvändargränssnittet)".

Anteckningar



1440iF
1440i

Asennusopas

1 Tärkeitä turvaohjeita

Muista lukea nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.


2 Asennusopas (tämä asiakirja)

3 Käyttöopas

Tässä osiossa kuvataan kaikki tämän laitteen käyttötavat.

FAQ

Tässä osiossa kuvataan mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaiseminen.

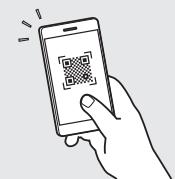

<https://oip.manual.canon/>

Lisätietoja: katso s. 83 "Online-oppaan käyttäminen".

- Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Alkuasetusten määrittäminen

Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa käytettyt kuvat ovat mallista 1440iF.

1 Perusasetusten määrittäminen

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, Asennusopas tulee esiin käyttöpaneelissa. Tee laitteen alkuasetukset noudattamalla näytöön tulevia ohjeita.

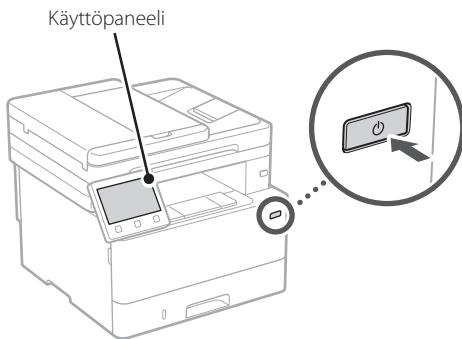

1. Valitse kieli, maa tai alue ja aikavyöhyke.

2. Aseta oikea päivämäärä/kellonaika.

2 Turvallisuusasetusten määrittäminen

Aseta etäkäyttöliittymän käyttörajoituksia estääksesi laitteen luvattoman käytön.



Mikä etäkäyttöliittymä on?

Etäkäyttöliittymän avulla voit tietokoneen selainta käytämällä tarkistaa laitteen toimintatilan, muuttaa asetuksia ja tallentaa kohteita osoitekirjaan.

1. Valitse <Kyllä>, jos haluat käyttää etäkäyttöliittymää.

Jos haluat jatkaa ilman etäkäyttöliittymän käyttämistä, valitse <Ei> ja siirry vaiheeseen 3.

2. Jos haluat käyttää järjestelmänvalvojatilaan, valitse <Kyllä>.

- Määritä järjestelmävalvojan tunnus ja PIN-koodi, jotta voit määrittää laajennettujen toimintojen asetukset, käyttöoikeuksien hallinnan yms.
- Jos haluat jatkaa ilman järjestelmänvalvojatilan käyttämistä, valitse <Ei> ja siirry sitten vaiheeseen 5.

3. Aseta järjestelmänvalvojan tunnus.

Syötä jokin luku ja valitse sitten <Käytä>.

4. Aseta järjestelmänvalvojan PIN-koodi.

- Syötä jokin luku ja valitse sitten <Käytä>.
- Syötä vahvistukseksi sama PIN-koodi seuraavaan näytöön ja valitse <Käytä>.
- * Älä unohda PIN-koodia.

5. Jos haluat käyttää yleistä käyttäjätilaan, valitse <Kyllä>.

- Aseta PIN-koodi, jota yleiset käyttäjät käyttävät etäkäyttöliittymän käyttämiseen.
- Jos haluat jatkaa ilman yleisen käyttäjätilan käyttämistä, valitse <Ei> ja siirry vaiheeseen 3.

6. Aseta etäkäyttöliittymän pääsyn PIN-koodi.

- Syötä jokin luku ja valitse sitten <Käytä>.
- Syötä vahvistukseksi sama PIN-koodi seuraavaan näytöön ja valitse <Käytä>.
- * Älä unohda PIN-koodia.

3 Verkkoasetusten määrittäminen

Määritä asetukset laitteen yhdistämiseksi verkkoon. Tarkista ennen jatkamista, että tietokone ja reititin on yhdistetty verkkoon oikein.

- Langallista ja langatonta lähiverkkoa ei voi käyttää yhtä aikaa.

Langaton LAN

1. Tarkista reitittimen "SSID" ja "Verkkoavain".




2. Jos haluat määrittää asetukset, valitse käyttöpaneelissa <Kyllä>.

3. Valitse verkko, jolla on vastaava SSID.

4. Syötä salasana (verkkoavain) ja valitse <Käytä>.

Kiinteä LAN

Yhdistä reititin laitteeseen LAN-kaapelilla ja valitse sitten verkon yhdistämisen valintanäytössä <Ei>.

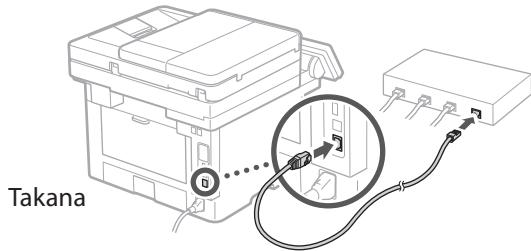

4 Asennusoppaan lopettaminen

Tarkista kuvasi Application Libraryssa ja valitse sitten <Lopetus>.

5 Ohjelmiston/ajurien asennus

Laitteen tulostus-, faksaus- ja skannaustoimintojen käytämistä varten tulee asentaa vastaavat ajurit.

1. Käytä hakusanoja "(mallin nimi) lataus".

XXXXXXX lataus



Esimerkki: 1440iF lataus

Jos lataussivustoa ei löydy, siirry osoitteeseen
<https://global.canon/en/support/>

2. Lataa ohjelmisto ja ajurit ja asenna ne tietokoneeseen.


Asenna skannaustoiminnon käytämistä varten MF Scan Utility -skannausohjelmisto ja skannausajuri.



Jos asennuksen aikana esiintyy ongelma, katso "FAQ":n kohta "Ajureihin liittyvät kysymykset".

FAQ:n käyttäminen

→ s. 83 "Online-oppaan käyttäminen"

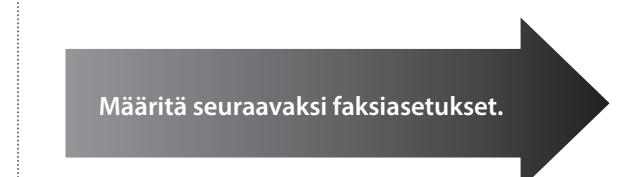

Alkuasetusten määrittäminen

6 Faksiasetukset

Kun aloitusnäytössä valitaan ensimmäisen kerran <Faksi>, Faksin asennusopas käynnistyy.

Asetusmenettely

1. Valitse aloitusnäytössä <Faksi>.

2. Valitse <Aseta nyt>.

3. Valitse <Seuraava>.

4. Syötä yksikön puhelinnumero ja valitse <Käytä>.

5. Valitse <Seuraava>.


6. Syötä yksikön nimi (nimi, yrityksen nimi jne.) ja valitse <Käytä>.

7. Valitse <Seuraava>.

8. Valitse vastaanottotapa, joka sopii parhaiten puhelinvaheydelle ja puheluiden vastaanottotavalle.


Katso alla oleva kuva ja valitse <Kyllä> tai <Ei>. Aseta lopuksi vastaanottotapa valitsemalla <Käytä>.

9. Liitä laite puhelinlinjaan.

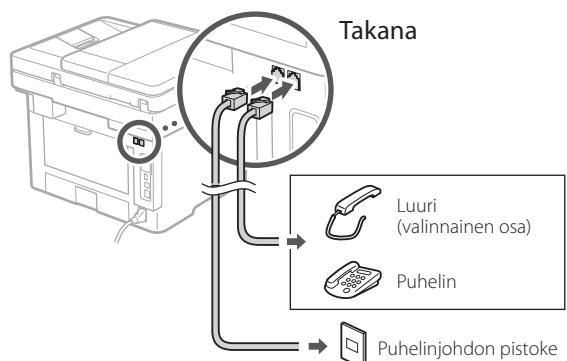

10. Kun yhteys on muodostettu, valitse <Lopetus>.


11. Valitse <Kyllä>.

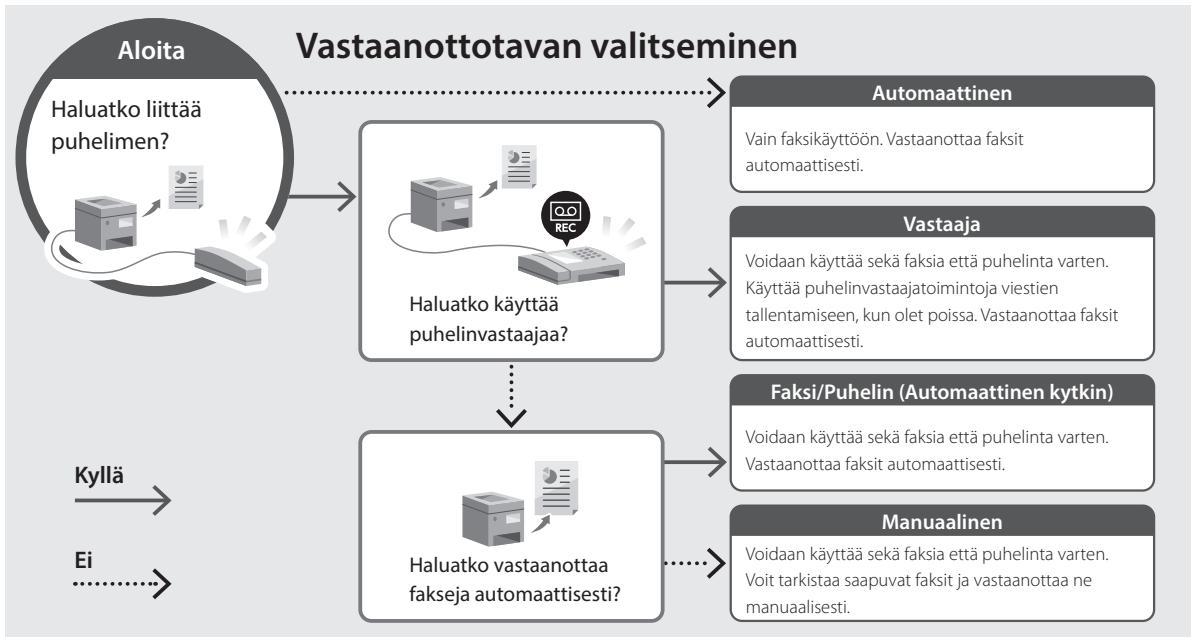

Hyödyllisiä toimintoja ja tietoja

Online-oppaan käyttäminen

1. Avaa Canonin online-oppaan sivusto skannaamalla QR-koodi.

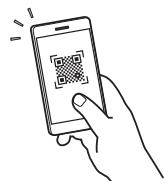

Jos sivusto ei avaudu, siirry osoitteeseen

<https://oip.manual.canon/>

2. Valitse opas.


Käyttöopas

Tässä osiossa luetellaan laitteen toiminnot, mukaan lukien sen toimenpiteet, asetukset ja käyttötavat.

FAQ

Tässä osiossa luetellaan usein kysyttyt kysymykset ja niiden vastaukset.

Jos asennuksen aikana esiintyy ongelma, katso "Ajureihin liittyvät kysymykset".

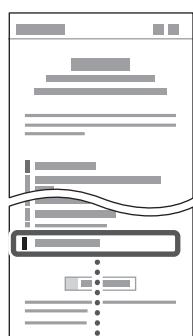

Ajureihin liittyvät kysymykset





Tämän laitteen käyttäminen mobiililaitteesta (linkittäminen mobiililaitteisiin)

Laitetta voidaan käyttää mobiililaitteista, kuten älypuhelimista. Se helpottaa asiakirjojen tai valokuvien tulostamista mobiililaitteesta ja tällä laitteella skannattun datan tallentamista mobiililaitteeseen.

- Käyttöopas
Katso "Linkitys mobiililaitteisiin".

Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)

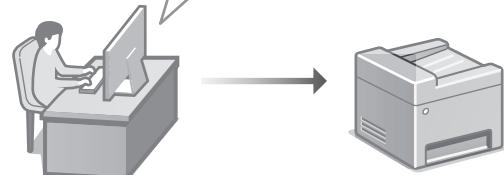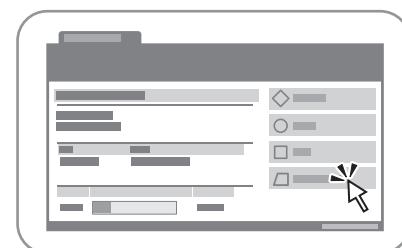

Etäkäyttöliittymän avulla laitetta voidaan hallinta käytäällä tietokoneen selainta. Sen avulla voidaan tarkistaa laitteen toimintatila, muuttaa asetuksia ja tallentaa kohteita osoitekirjaan.

- Käyttöopas
Katso "Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)".

Muistio



1440iF
1440i

Руководство по установке

1 Важные указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией аппарата обязательно прочитайте эти указания.


2 Руководство по установке (этот документ)

3 Руководство пользователя

В этом разделе приводится описание всех возможных способов использования данного аппарата.

FAQ

В этом разделе приводится описание возможных проблем и способов их устранения.

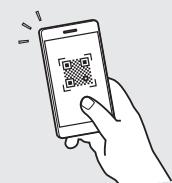

<https://oip.manual.canon/>

Подробные сведения см. на стр. 89 «Обращение к онлайн-руководству».

- Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для обращения к нему в дальнейшем в качестве справочника.
- Сведения в этом руководстве могут быть изменены без уведомления.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Настройка исходных параметров

Если не указано иное, иллюстрации, используемые в этом документе, относятся к модели 1440iF.

1 Указание основных параметров

При включении аппарата в первый раз на панели управления появляется Руководство по установке. Выполните начальную установку аппарата, следуя инструкциям на экране.



1. Выберите язык, страну или регион, затем часовой пояс.

2. Выберите текущую дату/время.

2 Указание параметров безопасности

Для предотвращения несанкционированного доступа к аппарату задайте ограничения доступа для Удаленного ИП.

Что такое Удаленный ИП?

Удаленный ИП позволяет использовать веб-браузер компьютера для проверки рабочего состояния аппарата, изменения его параметров и сохранения данных в адресной книге.

1. Для того чтобы использовать удаленный ИП, выберите <Да>.

Для того чтобы продолжить без использования удаленного ИП, выберите <Нет> и перейдите к шагу 3.

2. Для того чтобы использовать режим администратора системы, выберите <Да>.

- Задайте идентификатор администратора системы и ПИН-код, чтобы можно было настроить параметры для расширенных функций и управления правами доступа и т. п.
- Для того чтобы продолжить без использования режима администратора системы, выберите <Нет> и перейдите к шагу 5.

3. Задайте идентификатор администратора системы.

Введите любое число, затем выберите <Применить>.

4. Задайте ПИН-код администратора системы.

- Введите любое число, затем выберите <Применить>.
- Заново введите то же ПИН-код на следующем экране для подтверждения и выберите <Применить>.

* Не забывайте свой PIN-код.

5. Для того чтобы использовать режим обычного пользователя, выберите <Да>.

- Задайте ПИН-код, который обычные пользователи будут использовать для доступа к удаленному ИП.
- Для того чтобы продолжить без использования режима обычного пользователя, выберите <Нет> и перейдите к шагу 3.

6. Задайте ПИН-код для доступа к удаленному ИП.

- Введите любое число, затем выберите <Применить>.
- Заново введите то же ПИН-код на следующем экране для подтверждения и выберите <Применить>.

* Не забывайте свой PIN-код.


3 Указание параметров сети

Укажите параметры для подключения аппарата к сети. Перед продолжением проверьте, что компьютер и маршрутизатор правильно подключены к сети.

- Проводную локальную сеть и беспроводную локальную сеть невозможно использовать одновременно.

Беспроводная ЛВС

- Проверьте «SSID» и «Сетевой ключ» маршрутизатора.

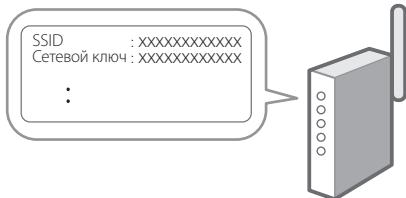


- Для настройки параметров выберите <Да> на панели управления.

- Выберите сеть с соответствующим SSID.

- Введите пароль (сетевой ключ) и выберите <Применить>.

Проводная ЛВС

Подключите маршрутизатор к аппарату кабелем ЛВС, затем выберите <Нет> на экране выбора способа подключения к сети.

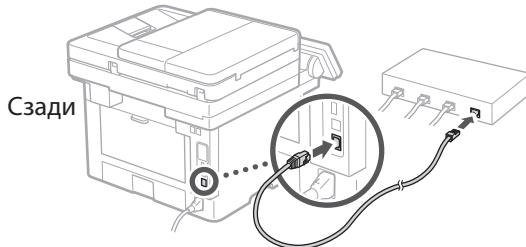

4 Завершение руководства по установке

Проверьте описание в библиотеке Application Library, затем выберите <Конец>.

5 Установка программного обеспечения и драйверов

Для того чтобы использовать функции печати, факса и сканирования аппарата, необходимо установить соответствующие драйверы.

- Выполните поиск по фразе «(model name) download».

Загрузка XXXXXXXX



Пример: Загрузка 1440iF

Если найти сайт загрузки не удается, перейдите по адресу
<https://global.canon/en/support/>

- Загрузите программное обеспечение и драйверы, затем установите их на компьютер.

Для использования функции сканирования установите приложение сканирования «MF Scan Utility» и драйвер сканера.



Если во время установки возникнет проблема, см. «Вопросы, касающиеся драйверов» в разделе «FAQ». **Обращение к разделу FAQ**

стр. 89 «Обращение к онлайн-руководству»

Далее настройте параметры факса.

Настройка исходных параметров

6 Установка факса


При выборе пункта <Факс> на главном экране в первый раз запускается руководство по установке факса.

Процедура установки

1. Выберите пункт <Факс> на главном экране.
2. Выберите <Выполнить настройку сейчас>.
3. Выберите <Далее>.
4. Введите телефонный номер аппарата и выберите <Применить>.
5. Выберите <Далее>.
6. Введите имя аппарата (имя, фамилия, название компании и т. п.) и выберите <Применить>.
7. Выберите <Далее>.
8. Выберите режим приема, наиболее подходящий для имеющегося телефонного соединения и для используемого способа приема звонков.

Проверьте иллюстрацию ниже и выберите <Да> или <Нет>. Наконец выберите <Применить>, чтобы задать режим приема.

9. Подключите аппарат к телефонной линии.

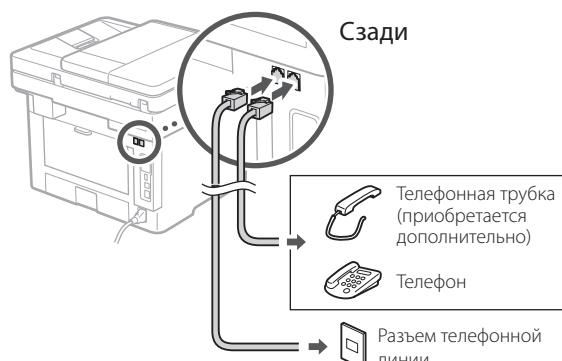

10. Завершив подключение, выберите <Конец>.


11. Выберите <Да>.



Полезные функции и справочная информация

Обращение к онлайн-руководству

- Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на веб-сайт с онлайн-руководством Canon.

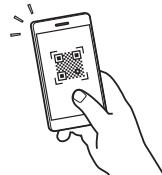

Если этот сайт не открывается,
перейдите по адресу
<https://oip.manual.canon/>

- Выберите руководство.


Руководство пользователя

В этом разделе приводится перечень функций аппарата, в том числе операций, параметров и рабочих процедур аппарата.

FAQ

В этом разделе приводятся часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Если во время установки драйвера возникнет проблема, см. «Вопросы, касающиеся драйверов».

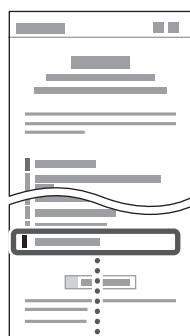

Вопросы, касающиеся драйверов




Использование аппарата с мобильного устройства (связывание с мобильными устройствами)

Этот аппарат можно использовать с мобильных устройств, например со смартфонов. Благодаря этому удобно печатать документы или фотографии с мобильного устройства и сохранять данные, отсканированные на этом аппарате, на мобильном устройстве.

- Руководство пользователя
См. раздел «Связывание с мобильными устройствами».

Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)

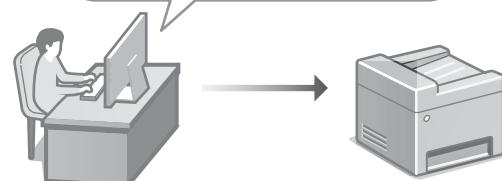

Удаленный ИП позволяет управлять аппаратом с помощью веб-браузера на компьютере. Его можно использовать для проверки рабочего состояния аппарата, изменения его параметров и сохранения данных в адресной книге.

- Руководство пользователя
См. раздел «Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)».

Для заметок



1440iF
1440i

Посібник із налаштування

- Прочитавши цей посібник, зберігайте його в надійному місці для використання в майбутньому.
- Інформація в цьому посібнику може змінюватися без повідомлення.

1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Обов'язково ознайомтесь із цими інструкціями перед використанням апарату.


2 Посібник із налаштування (цей документ)

3 Посібник користувача

У цьому розділі описані всі способи використання апарату.

FAQ

У цьому розділі описані проблеми, які можуть виникати, і шляхи їх усунення.

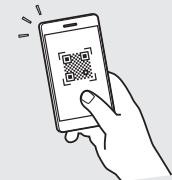

<https://oip.manual.canon/>

Докладніше див. на стор. 95 «Доступ до онлайн-посібника».


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Настроювання початкових налаштувань

Якщо не вказано інше, на ілюстраціях, використаних у цьому документі, зображені апарат 1440iF.

1 Указання основних налаштувань

Під час первого ввімкнення апарату на панелі керування відображається Посібник із налаштування. Виконайте початкове налаштування апарату, виконавши інструкції на екрані.

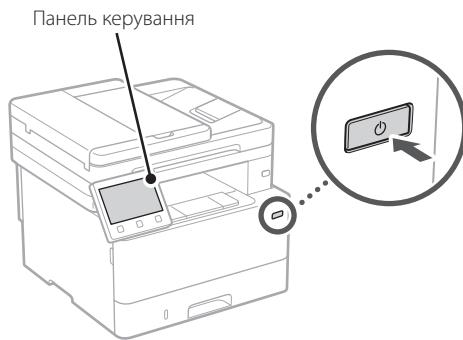

- 1. Виберіть мову, потім — країну або регіон, а після цього — часовий пояс.**
- 2. Установіть поточну дату й час.**

2 Указання налаштувань безпеки

Щоб запобігти несанкціонованому доступу до апарату, установіть обмеження на доступ до інтерфейсу віддаленого користувача.

Що таке інтерфейс віддаленого користувача?
Інтерфейс віддаленого користувача можна використовувати для перевірки робочого стану апарату, зміни налаштувань і збереження елементів до адресної книги за допомогою браузера на комп'ютері.

- 1. Щоб використовувати інтерфейс віддаленого користувача, виберіть <Так>.**
Щоб продовжити без використання інтерфейсу віддаленого користувача, виберіть <Hi> та перейдіть до кроку **3**.

2. Щоб використовувати режим системного адміністратора, виберіть <Так>.

- Укажіть ідентифікатор і PIN-код системного адміністратора, щоб мати змогу налаштовувати параметри розширених функцій, керування правами доступу тощо.
- Щоб продовжити без використання режиму системного адміністратора, виберіть <Hi> та перейдіть до кроку **5**.

3. Установіть ідентифікатор системного адміністратора.

Введіть будь-яке число та виберіть <Застосувати>.

4. Установіть PIN-код системного адміністратора.

- Введіть будь-яке число та виберіть <Застосувати>.
- Введіть той самий PIN-код іще раз на наступному екрані для підтвердження та виберіть <Застосувати>.
- * Не забуйте свій PIN-код.

5. Щоб використовувати режим звичайного користувача, виберіть <Так>.

- Укажіть PIN-код, яким користуватимуться звичайні користувачі, щоб отримати доступ до інтерфейсу віддаленого користувача.
- Щоб продовжити без використання режиму звичайного користувача, виберіть <Hi> та перейдіть до кроку **3**.

6. Установіть PIN-код для доступу до інтерфейсу віддаленого користувача.

- Введіть будь-яке число та виберіть <Застосувати>.
- Введіть той самий PIN-код іще раз на наступному екрані для підтвердження та виберіть <Застосувати>.
- * Не забуйте свій PIN-код.


3 Указання налаштувань мережі

Укажіть налаштування для підключення апарату до мережі. Перед тим, як продовжити, перевірте, щоб комп'ютер і маршрутизатор були правильно підключені до мережі.

- Неможливо використовувати дротову й бездротову локальну мережу одночасно.

Бездрот. лок. мережа

1. Перевірте параметри «SSID» і «Ключ мережі» маршрутизатора.

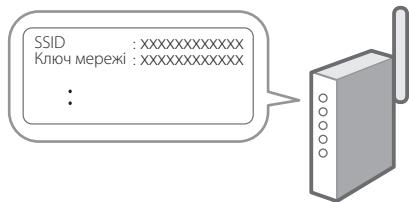


2. Щоб налаштовувати параметри, виберіть <Так> на панелі керування.

3. Виберіть мережу з відповідним SSID.

4. Введіть пароль (ключ мережі) і виберіть <Застосувати>.

Дротова лок. мережа

Підключіть маршрутизатор до апарату за допомогою кабелю локальної мережі та виберіть <Hi> на екрані вибору способу підключення до мережі.

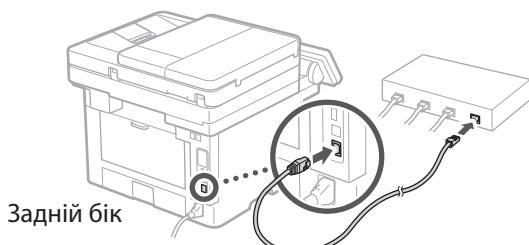

4 Вихід із посібника з налаштування

Відкрийте опис в Application Library та виберіть <Завершення>.

5 Установлення програмного забезпечення/драйверів

Щоб використовувати на апараті функції друку, факсу й сканування, необхідно встановити відповідні драйвери.

1. Виконайте пошук фрази «завантажити (номер моделі)».

завантаження XXXXXXXX



Приклад: завантаження 1440iF

Якщо не вдається знайти сторінку для завантаження, перейдіть за адресою <https://global.canon/en/support/>

2. Завантажте програмне забезпечення й драйвери та встановіть їх на свій комп'ютер.

Щоб користуватися функцією сканування, установіть відповідну програму для сканування «MF Scan Utility» та драйвер сканера.



Якщо під час інсталяції виникне проблема, перегляньте «Запитання, які стосуються драйверів» в розділі «FAQ».

Доступ до FAQ


стор. 95 «Доступ до онлайн-посібника»

Далі налаштуйте параметри факсу.

Корисні функції та додаткова інформація

Доступ до онлайн-посібника

- Скануйте QR-код, щоб відкрити сайт з онлайн-посібником Canon.

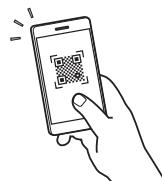

Якщо сайт не відкривається, перейдіть за адресою

<https://oip.manual.canon/>

- Виберіть посібник.


Посібник користувача

У цьому розділі перелічені функції апарату, а також дії з апаратом, налаштування та робочі процедури.

FAQ

У цьому розділі наведені часті питання й відповіді на них.

 Якщо під час інсталяції драйвера виникне проблема, перегляньте «Запитання, які стосуються драйверів».

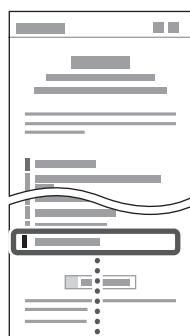

Запитання, які стосуються драйверів




Використання апарату з мобільного пристрою (з'єднання з мобільними пристроями)

Цим апаратом можна користуватися з мобільних пристрій, як-от смартфонів. Це полегшує друк документів або фотографій із мобільного пристрію та збереження на нього даних, сканованих на апараті.

Посібник користувача

Див. розділ «З'єднання з мобільними пристроями».

Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)

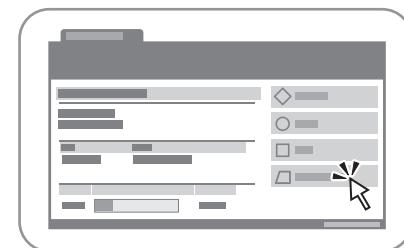

Інтерфейс віддаленого користувача дає змогу керувати апаратом за допомогою браузера на комп’ютері. Його можна використовувати для перевірки робочого стану апарату, зміни налаштувань і збереження елементів до адресної книги.

Посібник користувача

Див. розділ «Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)».

Нотатки



1440iF
1440i

Iestatīšanas ceļvedis

- Pēc šī ceļveža izlasīšanas noglabājet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
- Šajā ceļvedī sniegtu informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

1 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šos norādījumus.


2 Iestatīšanas ceļvedis (šis dokuments)

3 Lietotāja rokasgrāmata

Šajā sadalā ir izskaidroti visi šīs iekārtas izmantošanas veidi.

FAQ

Šajā sadalā ir aprakstītas iespējamās problēmas un veidi, kā tās atrisināt.

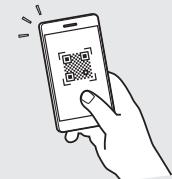

<https://oip.manual.canon/>

Sk. sīkāku informāciju sadalā "Piekļuve tiešsaistes rokasgrāmatai" 101. lpp.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana

Ja vien nav norādīts citādi, šajā dokumentā izmantotās ilustrācijas attiecas uz 1440iF.

1 Pamatiestatījumu norādīšana

Pirmsreiz ieslēdzot iekārtu, darbību panelī parādās iestatīšanas ceļvedis. Veiciet iekārtas sākotnējo iestatīšanu, sekojot uz ekrāna redzamajiem norādījumiem.

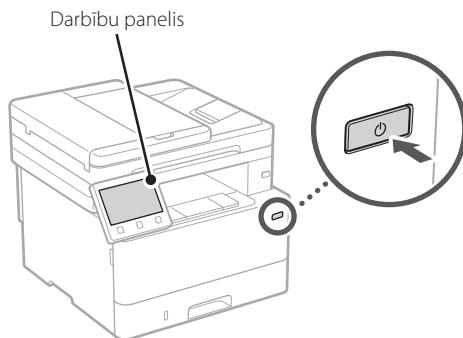

1. Iestatiet valodu, tad valsti vai reģionu un pēc tam laiku joslu.

2. Iestatiet pašreizējo datumu/laiku.

2 Drošības iestatījumu norādīšana

Lai novērstu neautorizētu piekļuvi iekārtai, iestatiet attālā interfeisa piekļuves ierobežojumus.



Kas ir attālais interfeiss?

Attālais interfeiss ļauj izmantot datora tīmekļa pārlūkprogrammu, lai pārbaudītu iekārtas darbības statusu, mainītu iestatījumus un saglabātu informāciju adresu grāmatā.

1. Lai izmantotu attālo interfeisu, atlasiet <Jā>.

Lai turpinātu, neizmantojot attālo interfeisu, atlasiet <Nē> un pārejiet pie darbības Nr. 3.

2. Lai atlasītu sistēmas pārvaldnieka režīmu, atlasiet <Jā>.

- Iestatiet sistēmas pārvaldnieka ID un PIN, lai varētu konfigurēt paplašināto funkciju iestatījumus, piekļuves privilēģiju pārvaldību utt.
- Lai turpinātu, neizmantojot sistēmas pārvaldnieka režīmu, atlasiet <Nē> un pārejiet pie darbības Nr. 5.

3. Iestatiet sistēmas pārvaldnieka ID.

Levadiet jebkādu skaitli un pēc tam atlasiet <Lietot>.

4. Iestatiet sistēmas pārvaldnieka PIN.

- Levadiet jebkādu skaitli un pēc tam atlasiet <Lietot>.
- Nākamajā ekrānā vēlreiz ievadiet to pašu PIN kā apstiprinājumu un atlasiet <Lietot>.
- * Neaizmirstiet savu PIN kodu.

5. Lai atlasītu vispārēja lietotāja režīmu, atlasiet <Jā>.

- Atlasiet PIN, kas būs jālieto vispārējiem lietotājiem, lai piekļūtu attālajam interfeisam.
- Lai turpinātu, neizmantojot vispārēja lietotāja režīmu, atlasiet <Nē> un pārejiet pie darbības Nr. 3.

6. Iestatiet attālā interfeisa piekļuves PIN.

- Levadiet jebkādu skaitli un pēc tam atlasiet <Lietot>.
- Nākamajā ekrānā vēlreiz ievadiet to pašu PIN kā apstiprinājumu un atlasiet <Lietot>.
- * Neaizmirstiet savu PIN kodu.

3 Tīkla iestatījumu norādīšana

Norādīt iestatījumus iekārtas savienošanai ar tīklu. Pirms turpināt iestatīšanu, pārbaudiet, vai dators un maršrutētājs ir pareizi pievienots tīklam.

- Vienlaicīgi nevar izmantot vadu LAN un bezvadu LAN.

Bezvadu LAN

- Pārbaudiet maršrutētāja "SSID" un "Tīkla atslēgu".




- Lai konfigurētu iestatījumus, darbību panelī atlasiet <Jā>.

- Atlasiet tīklu ar atbilstošu SSID.

- Ievadiet paroli (tīkla atslēgu) un atlasiet <Lietot>.

Kabeļu LAN

Pievienojiet maršrutētāju mašīnai, izmantojot LAN kabeli, un pēc tam tīkla savienojuma izvēles ekrānā atlasiet <Nē>.

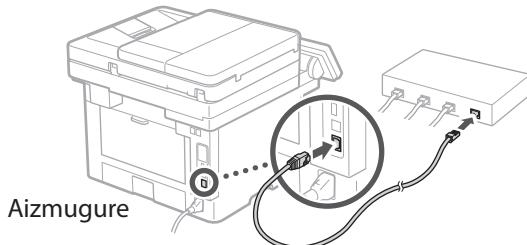

4 Iestatīšanas ceļveža pabeigšana

Skaitiet aprakstu Application Library un pēc tam atlasiet <Beigt>.

5 Programmatūras/ draiveru instalēšana

Lai izmantotu iekārtas drukāšanas, faksa un skenēšanas funkcijas, ir nepieciešams instalēt attiecīgos draiverus.

1. Meklēt "(modeļa nosaukums) lejupielāde".

XXXXXXX lejupielāde



Piemērs: 1440iF lejupielāde

Ja nevarat atrast lejupielādes vietni, dodieties uz <https://global.canon/en/support/>

2. Lejupielādējiet programmatūru un draiverus un instalējiet tos savā datorā.

Lai izmantotu skenēšanas funkciju, instalējiet "MF Scan Utility" skenēšanas lietojumprogrammu un skenēšanas draiveri.



Ja instalēšanas laikā rodas kāda problēma, skatiet sadalītu "Ar draiveriem saistītie jautājumi" lapā "FAQ" (Bieži uzdoti jautājumi).

Piekļuve FAQ

→ "Piekļuve tiešsaistes rokasgrāmatai"
101. lpp.

Tagad konfigurējiet faksa iestatījumus.

Sākotnējo iestatījumu konfigurēšana

6 Faksa iestatīšana


Sākuma ekrānā pirmo reizi atlasot opciju <Fakss>, tiek sākts faksa iestatīšanas ceļvedis.

Iestatīšanas procedūra

- 1.** Sākuma ekrānā atlasiet opciju <Fakss>.
- 2.** Atlasiet <Iestatīt tagad>.
- 3.** Atlasiet <Tālāk>.
- 4.** Ievadiet iekārtas tālruņa numuru un atlasiet <Lietot>.
- 5.** Atlasiet <Tālāk>.
- 6.** Ievadiet iekārtas nosaukumu (nosaukumu un uzņēmuma nosaukumu utt.) un atlasiet <Lietot>.
- 7.** Atlasiet <Tālāk>.
- 8.** Atlasiet saņemšanas režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu tālruņa savienojumam, un zvanu saņemšanas veidu.


Skatiet zemāk redzamo ilustrāciju un atlasiet <Jā> vai <Nē>. Visbeidzot, atlasiet <Lietot>, lai iestatītu saņemšanas režīmu.

- 9.** Pievienojiet iekārtu tālruņa līnijai.

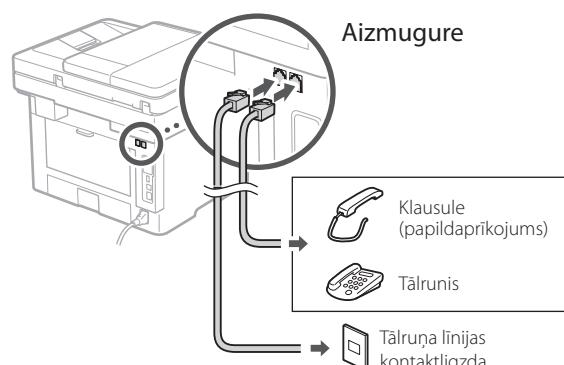

- 10.** Kad savienojums izveidots, atlasiet <Beigt>.


- 11.** Atlasiet <Jā>.

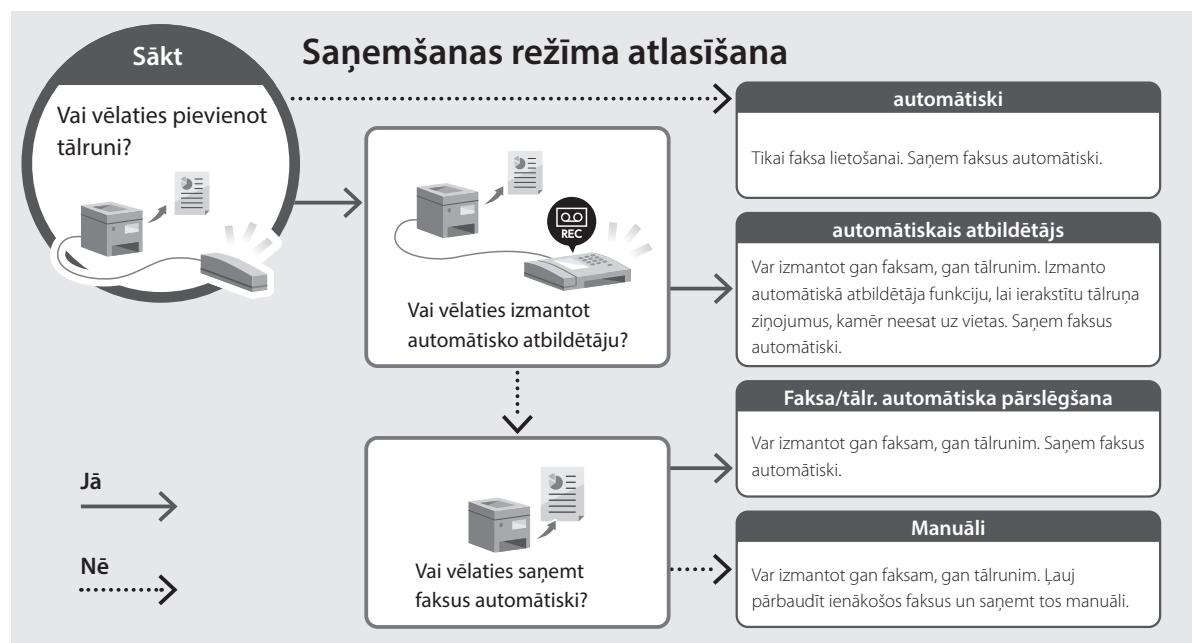

Noderīgas funkcijas un informācija

Piekļuve tiešsaistes rokasgrāmatai

1. Skenējiet QR kodu, lai atvērtu Canon tiešsaistes rokasgrāmatas tīmekļa vietni.

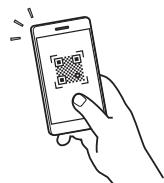

Ja vietne neatveras, dodieties uz
<https://oip.manual.canon/>

2. Atlatiet rokasgrāmatu.


Lietotāja rokasgrāmata

Šajā sadalā ir norādītas iekārtas funkcijas, ieskaitot iekārtas darbības, iestatījumus un darbības procedūras.

FAQ

Šajā sadalā ir sniegti bieži uzdotie jautājumi (BUJ) un atbildes uz tiem.

Ja draivera instalēšanas laikā rodas kāda problēma, skatiet sadaļu "Ar draiveriem saistītie jautājumi".

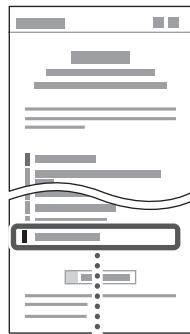

Ar draiveriem saistītie jautājumi




Iekārtas izmantošana no mobilās ierīces (Savienošana ar mobilajām ierīcēm)

Šo iekārtu var izmantot no mobilajām ierīcēm, piemēram, viedtālrunjiem. Tas ļauj viegli izdrukāt dokumentus vai fotogrāfijas no mobilās ierīces un saglabāt mobilajā ierīcē datus, kas ieskenēti, izmantojot šo iekārtu.

- Lietotāja rokasgrāmata
Sk. "Savienošana ar mobilajām ierīcēm".

Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)

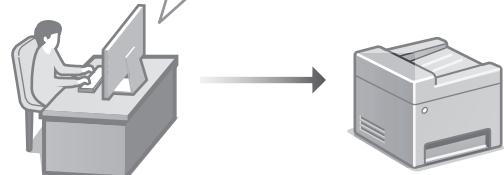

Attālais interfeiss ļauj šo iekārtu vadīt no datora, izmantojot tīmekļa pārlükprogrammu. Jūs varat to izmantot, lai pārbaudītu iekārtas darbības statusu, mainītu iestatījumus un saglabātu informāciju adrešu grāmatā.

- Lietotāja rokasgrāmata
Sk. "Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)".

Piezīmes

1440iF
1440i

Nustatymo vadovas

- Baigę skaityti šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo vadovautis ateityje.
- Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiamā be išankstinio įspėjimo.

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradédami naudoti įrenginį, būtinai perskaitykite šias instrukcijas.


2 Nustatymo vadovas (šis dokumentas)

3 Vartotojo instrukcija

Šiame skyriuje paaiskinami visi šio įrenginio naudojimo būdai.

FAQ

Šiame skyriuje aprašomos galimos problemas ir jų sprendimo būdai.

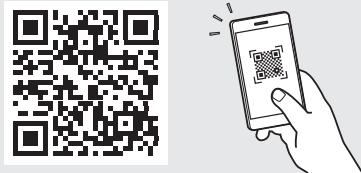

<https://oip.manual.canon/>

Išsamesnės informacijos ieškokite psl. 107 „Prieiga prie internetinių naudojimo instrukcijų“.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Pradinių nustatymų konfigūravimas

Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente naudojamos iliustracijos yra skirtos „1440iF“.

1 Pagrindinių nustatymų nurodymas

Pirmą kartą įjungus įrenginį, valdymo skydelyje pasirodo nustatymo vadovas. Pradinį įrenginio nustatymą atlikite vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

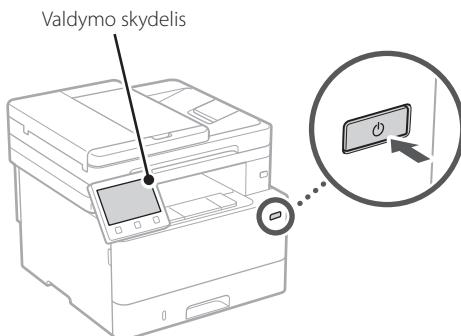

1. Pasirinkite kalbą, šalį / regioną ir, galiausiai, laiko juostą.

2. Nustatykite esamą datą / laiką.

2 Saugumo nustatymų nurodymas

Norédami užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie įrenginio, nustatykite nuotolinės naudotojo sėsajos prieigos apribojimus.



Kas yra nuotolinė naudotojo sėsaja?

Nuotolinė naudotojo sėsaja suteikia galimybę naudoti kompiuterio interneto naršykli, kad patikrintumėte įrenginio veikimo būseną, pakeistumėte nustatymus ir išsaugotumėte elementus adresų knygoje.

1. Norédami naudoti nuotolinio naudotojo sėsają, pasirinkite <Taip>.

Norédami testi nenaudodamis nuotolinio naudotojo sėsajos, pasirinkite <Ne> ir pereikite prie žingsnio 3.

2. Jei norite naudoti sistemos tvarkyklės režimą, pasirinkite <Taip>.

- Nustatykite sistemos tvarkyklės ID ir PIN kodą, kad galėtumėte konfigūruoti išplėstinių funkcijų nustatymus, prieigos teisių valdymą ir kt.
- Norédami testi nenaudodamis sistemos tvarkyklės režimo, pasirinkite <Ne> ir pereikite prie 5 žingsnio.

3. Nustatykite sistemos tvarkyklės ID.

Jveskite bet kurį skaičių ir pasirinkite <Taikyt>.

4. Nustatykite sistemos tvarkyklės PIN.

- Jveskite bet kurį skaičių ir pasirinkite <Taikyt>.
- Kitame ekrane dar kartą jveskite tą patį PIN kodą kaip patvirtinimą ir pasirinkite <Taikyt>.
- * Nepamirškite PIN kodo.

5. Jei norite naudoti bendrojo vartotojo režimą, pasirinkite <Taip>.

- Nustatykite PIN kodą, kurį naudos bendrieji naudotojai, norédami pasiekti nuotolinę naudotojo sėsają.
- Norédami testi nenaudodamis bendrojo vartotojo režimo, pasirinkite <Ne> ir pereikite prie žingsnio 3.

6. Nustatykite nuotolinio naudotojo sėsajos prieigos PIN kodą.

- Jveskite bet kurį skaičių ir pasirinkite <Taikyt>.
- Kitame ekrane dar kartą jveskite tą patį PIN kodą kaip patvirtinimą ir pasirinkite <Taikyt>.
- * Nepamirškite PIN kodo.


3 Tinklo nustatymų nurodymas

Nurodykite įrenginio prijungimo prie tinklo nustatymus. Prieš tēsdami, patikrinkite, ar kompiuteris ir maršruto parinktuvas tinkamai prijungti prie tinklo.

- Negalite vienu metu naudoti laidinio ir belaidžio LAN.

Belialdis LAN


- Patikrinkite maršruto parinktuvo „SSID“ ir „Tinklo raktas“.

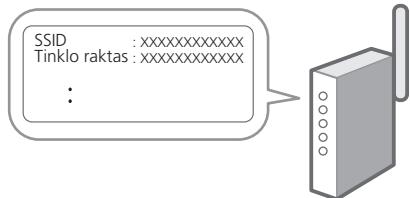

- Norėdami konfigūruoti nustatymus, valdymo skydelyje pasirinkite <Taip>.
- Pasirinkite tinklą su atitinkamu SSID.
- Įveskite slaptažodį (tinklo raktą) ir pasirinkite <Taikyti>.

Laidinis LAN

Prijunkite maršruto parinktuvą prie įrenginio LAN laidu, tada ekrane pasirinkite <Ne>, jei norite pasirinkti, kaip prisijungti prie tinklo.

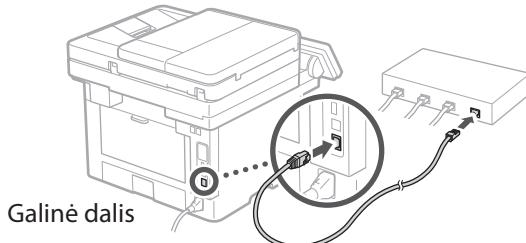

4 Nustatymo vadovo pabaiga

Patikrinkite aprašą Application Library sąraše ir pasirinkite <Baigti>.

5 Programinės įrangos / tvarkyklių diegimas

Norėdami naudoti įrenginio spausdinimo, fakso ir nuskaitymo funkcijas, turite įdiegti atitinkamas tvarkykles.

1. Ieškokite „(modelio pavadinimas) atsisiųsti“.

XXXXXXX atsisiųsti

Pavyzdys: 1440iF atsisiųsti

Jei nerandate atsiųstimo svetainės, eikite į <https://global.canon/en/support/>

2. Atsisiųskite programinę įrangą ir tvarkykles ir įdiekite jas savo kompiuteryje.

Norėdami naudoti nuskaitymo funkciją, įdiekite nuskaitymo programą „MF Scan Utility“ ir nuskaitymo tvarkykľę.



Jei įrengiant kyla problemų, žr. „Su tvarkyklemis susiję klausimai“ skyriuje „FAQ“.

Prieiga prie FAQ

psl. 107 „Prieiga prie internetinių naudojimo instrukcijų“

Tada sukonfigūruokite fakso nustatymus.

Pradinių nustatymų konfigūravimas

6 Fakso nustatymas


Pirmą kartą pagrindiniame ekrane pasirinkus <Faksas>, bus paleistas fakso nustatymo vadovas.

Nustatymo procedūra


- 1. Pasirinkite <Faksas> pagrindiniame ekrane.**
- 2. Pasirinkite <Konfigūruoti dabar>.**
- 3. Pasirinkite <Paskesnis>.**
- 4. Įveskite įstaigos telefono numerį ir pasirinkite <Taikyti>.**
- 5. Pasirinkite <Paskesnis>.**
- 6. Įveskite įstaigos pavadinimą (pavadinimą, įmonės pavadinimą ir kt.) ir pasirinkite <Taikyti>.**
- 7. Pasirinkite <Paskesnis>.**
- 8. Pasirinkite gavimo režimą, kuris geriausiai tink jūsų telefono ryšiui ir skambučių priėmimo būdu.**

Žr. toliau pateiktą iliustraciją ir pasirinkite <Taip> arba <Ne>. Galiausiai pasirinkite <Taikyti>, kad nustatytuotė gavimo režimą.

- 9. Prijunkite aparatą prie telefono linijos.**

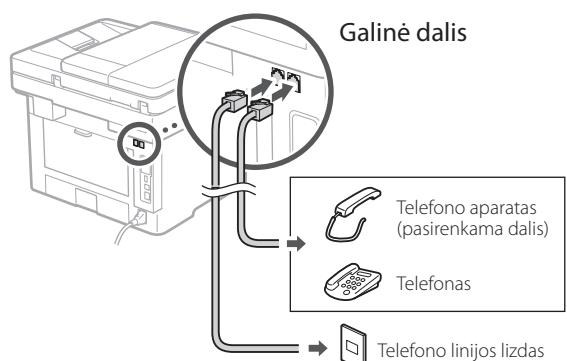


- 10. Baigę nustatyti ryšį, pasirinkite <Baigt>.**
- 11. Pasirinkite <Taip>.**

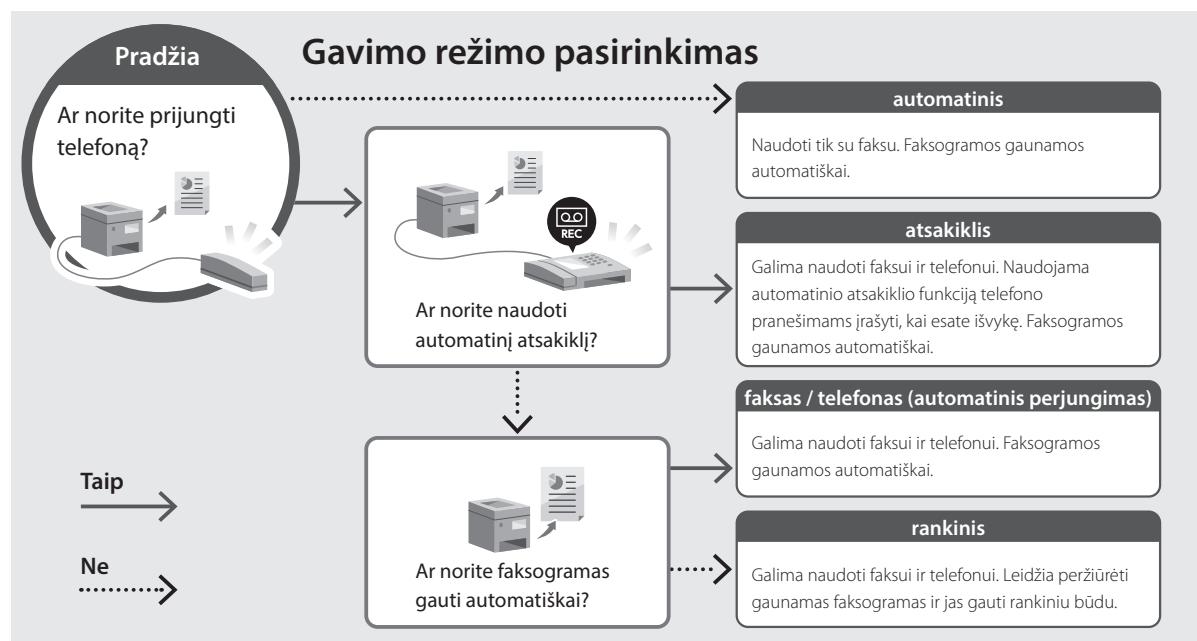

Naudingos funkcijos ir naudinga informacija

Prieiga prie internetinių naudojimo instrukcijų

1. Nuskaitykite QR kodą, kad atidarytumėte „Canon“ internetines naudojimo instrukcijas.

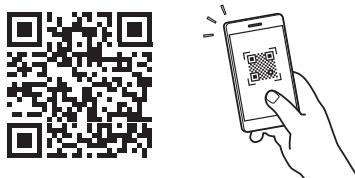

Jei svetainė neatsidaro, eikite į <https://oip.manual.canon/>

2. Pasirinkite naudojimo instrukcijas.


Vartotojo instrukcija

Šiame skyriuje išvardytos įrenginio funkcijos, išskaitant veikimą, nustatymus ir naudojimo procedūras.

FAQ

Šiame skyriuje pateikiami dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai.

Jei įrengiant kyla problemų, žr. „Su tvarkykliemis susiję klausimai“.

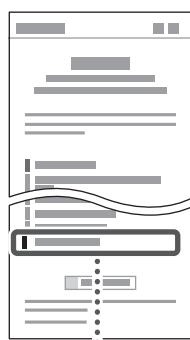

■ Su tvarkykliemis susiję klausimai




Šio įrenginio naudojimas per mobilujį įrenginį (susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais)

Šis įrenginys gali būti naudojamas per mobiliuosius įrenginius, tokius kaip išmanieji telefonai. Tai suteikia galimybę lengvai spausdinti dokumentus arba nuotraukas iš mobiliojo įrenginio ir išsaugoti šiam įrenginyje nuskaitytus duomenis mobiliajame įrenginyje.

Vartotojo instrukcija

Žr. skyrių „Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais“.

Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)

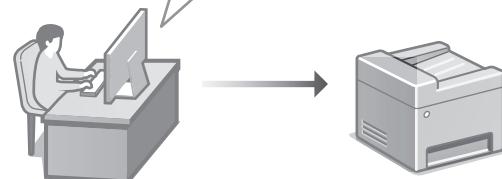

Nuotolinė naudotojo sąsaja suteikia galimybę valdyti šį įrenginį naudojant kompiuterio interneto naršyklę. Ją naudodamai galite patikrinti įrenginio veikimo būseną, keisti nustatymus ir išsaugoti elementus adresų knygoje.

Vartotojo instrukcija

Žr. skyrių „Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)“.

Pastaba



1440iF
1440i

Seadistus- juhend

- Kui olete käesoleva juhendi läbi lugenud, hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

1 Olulised ohutusnõuded

Enne seadme kasutamist lugege kindlasti need juhised läbi.


2 Seadistusjuhend (käesolev dokument)

3 Kasutusjuhend

Selles lõigus selgitatakse masina kõiki kasutusviise.

FAQ

Selles lõigus kirjeldatakse võimalikke probleeme ja kuidas neid lahendada.

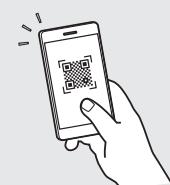

<https://oip.manual.canon/>

Lugege täpselt lk 113 „Veebijuhendi avamine“.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Algsätete konfigureerimine

Kui ei ole märgitud teisiti, on käesoleva dokumendi illustratsioonidel kujutatud 1440iF.

1 Põhisätete määramine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub juhtpaneelile seadistusjuhend. Seadme esmaseks seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

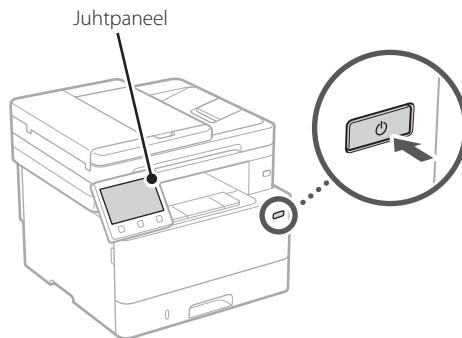

1. Valige keel, seejärel riik/piirkond ja lõpuks ajavöönd.

2. Määrase praegune kuupäev/kellaaj.

2 Turbesätete määramine

Seadmele loata juurdepääsu välimiseks seadke kaugkasutajaliidesele juurdepääsupiiranguid.



Mis on kaugkasutajaliides?

Kaugkasutajaliides võimaldab kasutada teie arvuti veebibrauserit, et selle kaudu vaadata seadme tööolekut, muuta sätteid ja andmeid aadressiraamatusse salvestada.

1. Remote UI (Kaugkasutajaliides)

kasutamiseks valige <Jah>.

Kui te ei soovi kasutada rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), valige <Ei> ja jätkake **3** punktist.

2. Süsteemihaldurežiimi kasutamiseks valige <Jah>.

- Määrase süsteemihalduri ID ja PIN-kood, et saaksite konfigureerida laiendatud funktsionide sätteid, juurdepääsuõiguste haldamist jne.
- Kui te ei soovi kasutada süsteemihaldurežiimi, valige <Ei> ja jätkake **5**. punktist.

3. Määrase süsteemihalduri ID-kood.

Sisestage mistahes number ja seejärel valige <Rakenda>.

4. Määrase süsteemihalduri PIN-kood.

- Sisestage mistahes number ja seejärel valige <Rakenda>.
- Sisestage järgmisel kuval kinnitusena uuesti sama PIN-kood ja valige <Rakenda>.
- * Ärge unustage oma PIN-koodi.

5. Tavakasutaja režiimi kasutamiseks valige <Jah>.

- Määrase PIN-kood, millega tavakasutajad pääsevad ligi rakendusele Remote UI (Kaugkasutajaliides).
- Kui te ei soovi kasutada tavakasutaja režiimi, valige <Ei> ja jätkake **3** punktist.

6. Määrase Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-kood.

- Sisestage mistahes number ja seejärel valige <Rakenda>.
- Sisestage järgmisel kuval kinnitusena uuesti sama PIN-kood ja valige <Rakenda>.
- * Ärge unustage oma PIN-koodi.


3 Võrgusätete määramine

Määrase seadme võrguga ühendamise sätted. Enne jätkamist kontrollige, kas arvuti ja marsruuter on võrguga õigesti ühendatud.

- Samal ajal ei saa juhtmega ega juhtmeta kohtvõrku kasutada.

Juhtmeta LAN

1. Kontrollige marsruuteri SSID-d ja võrguvõtit.

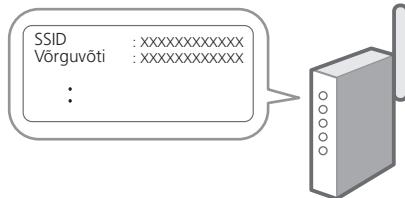


2. Sätete määramiseks valige juhtpaneelil <Jah>.

3. Valige sobiva SSID-ga võrk.

4. Sisestage parool (võrguvõti) ja valige <Rakenda>.

Juhtmega LAN

Ühendage marsruuter LAN-kaabli abil seadmega ja seejärel valige võrguga ühenduse loomise viisi valimise kuval <Ei>.

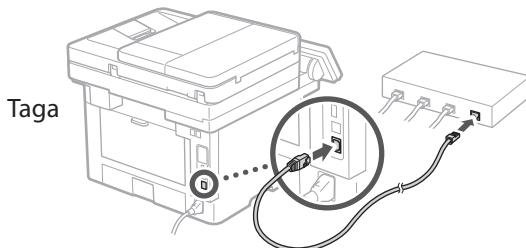

4 Seadistusjuhendi lõpetamine

Vaadake kirjeldust rakenduses Application Library (Rakenduste teek) ja seejärel valige <Löpeta>.

5 Tarkvara/draiverite installimine

Seadme printimise, faksi ja skannimise funktsioonide kasutamiseks tuleb installida vastavad draiverid.

1. Tehke otsing „(mudeli nimi) allalaadimine”.

🔍

Näide: 1440iF allalaadimine

Kui te ei leia allalaadimise saiti, minge <https://global.canon/en/support/>

2. Laadige tarkvara ja draiverid alla ning installige oma arvutile.

Skannimisfunktsiooni kasutamiseks installige skannimisrakendus „MF Scan Utility” ja skannimisdraiver.



Kui installimise käigus tekib probleem, vaadake teemat „Draiveritega seotud küsimused“ osas „FAQ“ (KKK).

FAQ avamine

➡ lk 113 „Veebijuhendi avamine“

Järgmiseks määrase faksisätted.

Algsätete konfigureerimine

6 Faksi seadistamine


Kui valite avakuval esimest korda <Faks>, käivitub faksi seadustusjuhend.

Seadistamine

- 1. Valige avakuval <Faks>.**
- 2. Valige <Seadista kohe>.**
- 3. Valige <Järgmine>.**
- 4. Sisestage seadme telefoninumber ja valige <Rakenda>.**
- 5. Valige <Järgmine>.**
- 6. Sisestage seadme nimi (nimi ja ettevõtte nimi jne) ning valige <Rakenda>.**
- 7. Valige <Järgmine>.**
- 8. Valige vastuvõturežiim, mis sobib kõige paremini teie telefoniühenduse ja kõnede vastuvõtmise viisiga.**


Vaadake allolevat joonist ja valige <Jah> või <Ei>. Lõpetuseks valige vastuvõturežiimi määramiseks <Rakenda>.

9. Ühendage seade telefoniliiniga.

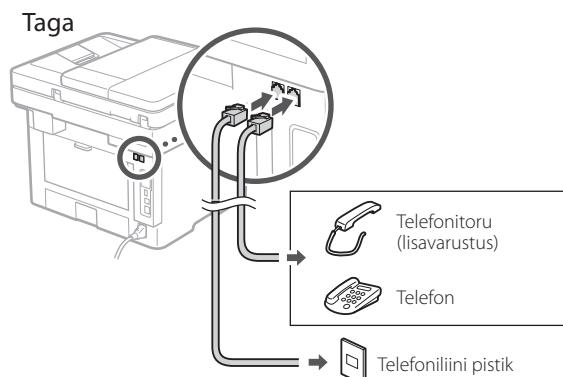

10. Pärast ühenduse loomist valige <Lõpetaja>.

11. Valige <Jah>.

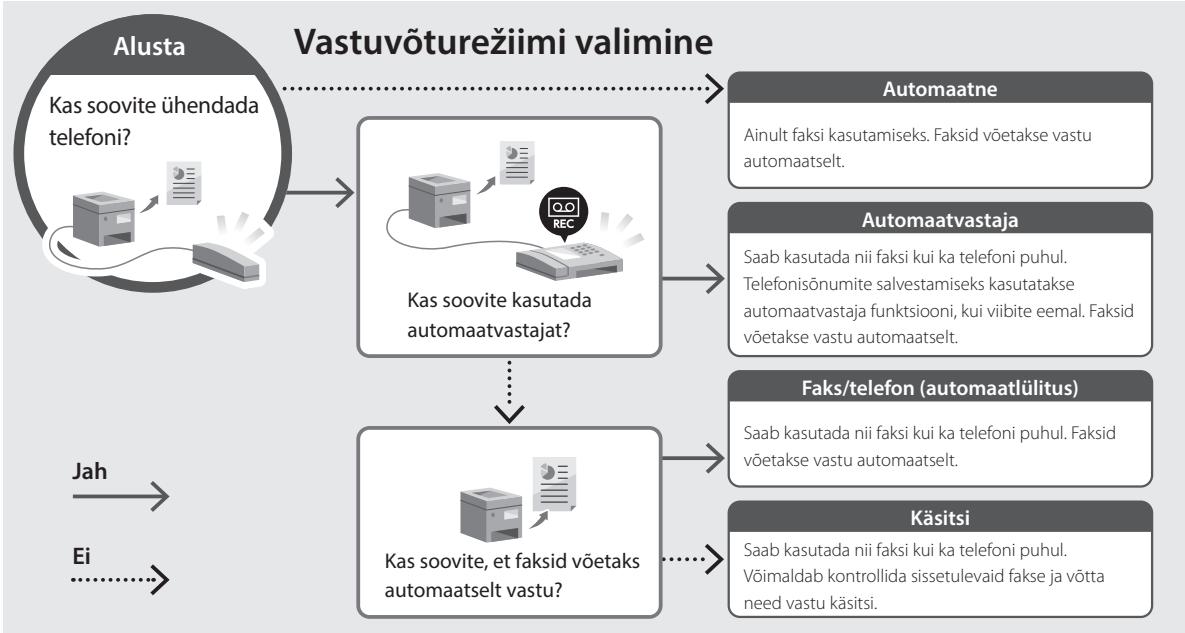

Kasulikud funktsioonid ja abiteave

Veebijuhendi avamine

1. Skannige QR-kood, et avada Canon'i veebijuhendi veebisait.



Kui saiti ei avata, minge

<https://oip.manual.canon/>

2. Valige juhend.


Kasutusjuhend

Selles lõigus loetakse seadme funktsioonid, sh seadme kasutamine, sätted ja tööprotseduurid.

FAQ

Selles lõigus loetakse korduma kippuvaid küsimusi ja nende vastuseid.

Kui draiveri installimise käigus tekib probleem, vaadake teemat „Draiveritega seotud küsimused“.

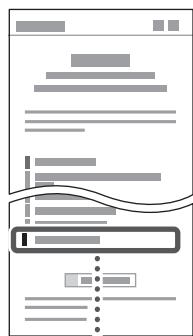

Draiveritega seotud küsimused



Selle seadme kasutamine mobiilseadme abil (sidumine mobiilseadmetega)

Seda seadet saab kasutada mobiilseadmete, näiteks nutitelefonide kaudu. Sedasi saab mugavalt mobiilseadmost dokumente või fotosid printida ja salvestada selle seadmega skannitud andmed mobiilseadmele.

Kasutusjuhend
Vaadake „Sidumine mobiilseadmetega“.

Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)



Kaugkasutajaliides võimaldab seadet juhtida arvutis oleva veebibrauseri abil. Selle kaudu saate vaadata seadme tööolekut, muuta sätteid ja andmeid aadressiraamatusse salvestada.

Kasutusjuhend
Vaadake „Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)“.

Memo



1440iF
1440i

Przewodnik po konfiguracji

- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi instrukcjami.


2 Przewodnik po konfiguracji (najnowszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika

W tej sekcji opisano wszystkie sposoby korzystania z urządzenia.

FAQ

W tej sekcji opisano problemy, które mogą wystąpić, oraz sposoby ich rozwiązywania.

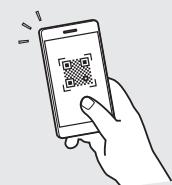

<https://oip.manual.canon/>

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 119
„Dostęp do internetowej instrukcji obsługi”.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurowanie ustawień początkowych

O ile nie podano inaczej, ilustracje użyte w niniejszym dokumencie dotyczą urządzenia 1440iF.

1 Określanie ustawień podstawowych

Gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, na panelu operacyjnym pojawi się Przewodnik po konfiguracji. Wykonaj wstępную konfigurację urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

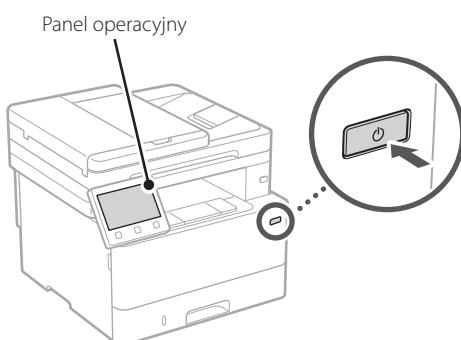

1. Wybierz język, następnie kraj lub egion, a na końcu strefę czasową.

2. Ustaw aktualną datę/godzinę.

2 Określanie ustawień bezpieczeństwa

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, należy ustawić ograniczenia dostępu dla Zdalnego interfejsu użytkownika.

Czym jest Zdalny interfejs użytkownika?

Zdalny interfejs użytkownika pozwala sprawdzać stan pracy urządzenia, zmieniać ustawienia i zapisywać pozycje w książce adresowej.

1. Aby korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz opcję <Tak>.

Aby kontynuować bez korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku 3.

2. Aby korzystać z trybu menedżera systemu, wybierz opcję <Tak>.

- Ustaw identyfikator i kod PIN menedżera systemu, aby móc skonfigurować ustawienia funkcji rozszerzonych oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu itp.
- Aby kontynuować bez korzystania z trybu menedżera systemu, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku 5.

3. Ustaw identyfikator menedżera systemu.

Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.

4. Ustaw kod PIN menedżera systemu.

- Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.
- Na następne ekranie wprowadź ponownie ten sam kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz opcję <Zastosuj>.

* Należy zapamiętać numer PIN.

5. Aby korzystać z trybu użytkownika ogólnego, wybierz opcję <Tak>.

- Ustaw kod PIN, który ma być używany przez użytkowników ogólnych w celu uzyskania dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.
- Aby kontynuować bez korzystania z trybu użytkownika ogólnego, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku 3.

6. Ustaw kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.

- Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.
- Na następne ekranie wprowadź ponownie ten sam kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz opcję <Zastosuj>.

* Należy zapamiętać numer PIN.


3 Określanie ustawień sieciowych

Określ ustawienia podłączenia urządzenia do sieci. Przed wykonaniem dalszych czynności sprawdź, czy komputer i router są prawidłowo podłączone do sieci.

- Nie można jednocześnie korzystać z przewodowej sieci LAN i bezprzewodowej sieci LAN.

Sieć bezprzewodowa LAN

1. Sprawdź „SSID” oraz „Klucz sieciowy” routera.

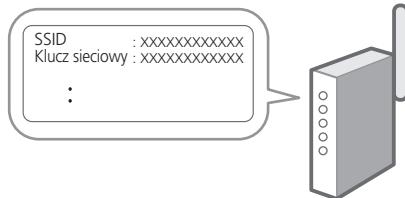


2. Aby skonfigurować ustawienia, wybierz opcję <Tak> na panelu operacyjnym.

3. Wybierz sieć o odpowiednim SSID.

4. Wprowadź hasło (klucz sieciowy) i wybierz <Zastosuj>.

Sieć przewodowa LAN

Podłącz router do urządzenia za pomocą kabla LAN, a następnie wybierz opcję <Nie> na ekranie wyboru sposobu łączenia z siecią.

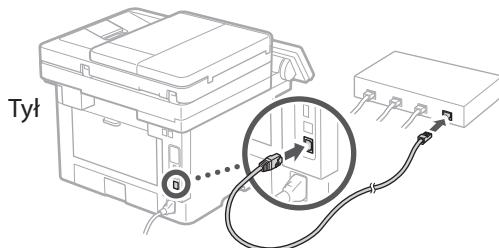

4 Zamykanie Przewodnika po konfiguracji

Sprawdź opis w Application Library, a następnie wybierz opcję <Zakończ>.

5 Instalowanie oprogramowania lub sterowników

Aby korzystać z funkcji drukowania, faksowania i skanowania urządzenia, należy zainstalować odpowiednie sterowniki.

1. Wyszukaj frazę „pobieranie (nazwa modelu)”.

Search

Przykład: 1440iF pobieranie

Jeśli nie możesz znaleźć witryny do pobrania, przejdź do
<https://global.canon/en/support/>

2. Pobierz oprogramowanie i sterowniki, a następnie zainstaluj je na komputerze.

Aby korzystać z funkcji skanowania, zainstaluj aplikację skanującą „MF Scan Utility” i sterownik skanowania.



Jeżeli podczas instalacji napotkasz problem, odwiedź sekcję „Pytania dotyczące sterowników” w „FAQ”.

Dostęp do sekcji Często zadawane pytania (FAQ)

→ str. 119 „Dostęp do internetowej instrukcji obsługi”

Następnie skonfiguruj ustawienia faksu.

Konfigurowanie ustawień początkowych

6 Konfiguracja faksu


Po pierwszym wybraniu opcji <Faks> na ekranie głównym zostanie uruchomiony Przewodnik po konfiguracji faksu.

Procedura konfiguracji


- 1.** Na ekranie głównym wybierz opcję <Faks>.
- 2.** Wybierz opcję <Ustaw teraz>.
- 3.** Wybierz opcję <dalej>.
- 4.** Wprowadź numer telefonu jednostki i wybierz <Zastosuj>.
- 5.** Wybierz opcję <dalej>.
- 6.** Wprowadź nazwę jednostki (nazwisko i nazwę firmy itp.) i wybierz opcję <Zastosuj>.
- 7.** Wybierz opcję <dalej>.
- 8.** Wybierz tryb odbioru, który najlepiej pasuje do Twojego połączenia telefonicznego i sposobu odbierania połączeń.

Zapoznaj się z poniższą ilustracją i wybierz opcję <Tak> lub <Nie>. Na koniec wybierz opcję <Zastosuj>, aby ustawić tryb odbioru.

- 9.** Podłącz urządzenie do linii telefonicznej.

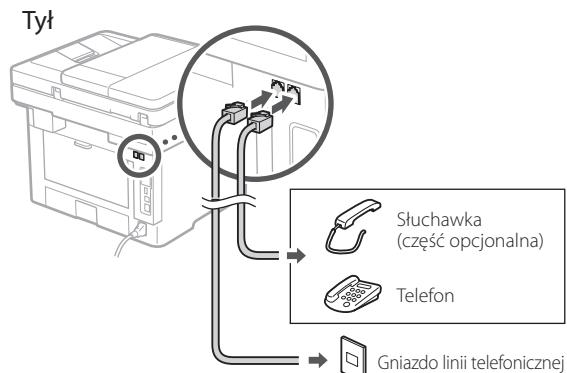


- 10.** Po podłączeniu wybierz opcję <Zakończ>.
- 11.** Wybierz opcję <Tak>.

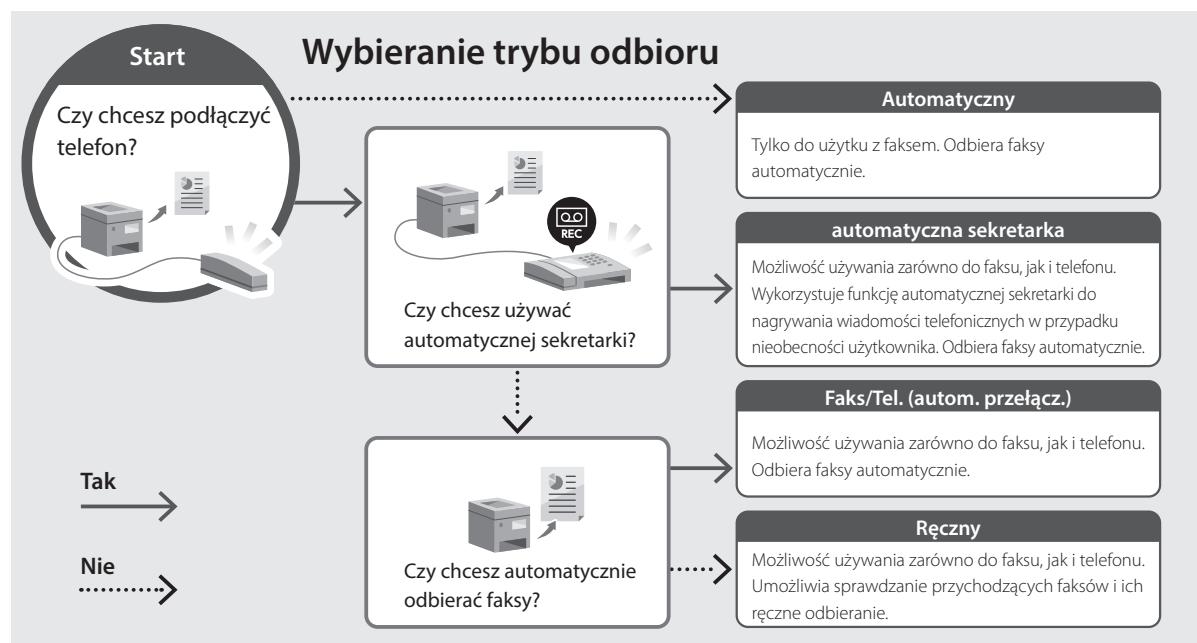

Przydatne funkcje i pomocne informacje

Dostęp do internetowej instrukcji obsługi

- Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę internetową z internetową instrukcją obsługi urządzenia Canon.

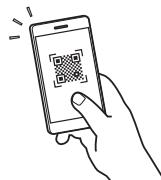

Jeśli strona nie otwiera się, przejdź do
<https://oip.manual.canon/>

- Wybierz instrukcję obsługi.


Podręcznik użytkownika

W tej sekcji opisano funkcje urządzenia, w tym działanie urządzenia, ustawienia i procedury obsługi.

FAQ

W tej sekcji znajduje się lista często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Jeżeli podczas instalacji napotkasz problem, odwiedź sekcję „Pytania dotyczące sterowników”.

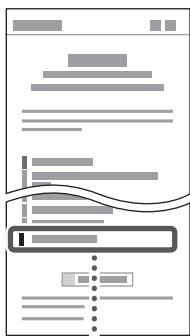

Pytania dotyczące sterowników




Korzystanie z urządzenia za pomocą urządzenia przenośnego (łączenie z urządzeniami przenośnymi)

Z urządzenia można korzystać za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak smartfony. Ułatwia to drukowanie dokumentów lub zdjęć z urządzenia przenośnego oraz zapisywanie danych zeskanowanych za pomocą urządzenia na urządzeniu przenośnym.

- Podręcznik użytkownika
 Patrz „Łączenie z urządzeniami przenośnymi”.

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)

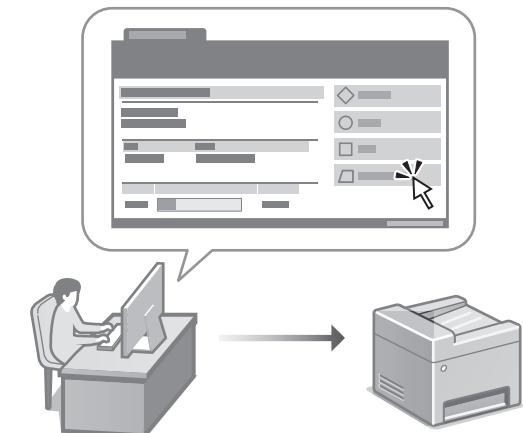

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze. Za jego pomocą można sprawdzać stan pracy urządzenia, zmieniać ustawienia i zapisywać pozycje w książce adresowej.

- Podręcznik użytkownika
 Patrz „Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)”.

Notatki



1440iF
1440i

Instalační příručka

- Až si tuto příručku přečtete, uložte ji na bezpečném místě, abyste se k ní mohli vracet.
- Informace v této příručce se mohou bez upozornění měnit.

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete stroj používat, přečtěte si tyto pokyny.


2 Instalační příručka (tento dokument)

3 Uživatelská příručka

V tomto oddíle jsou vysvětleny všechny způsoby použití tohoto zařízení.

FAQ

V tomto oddíle jsou popsány problémy, které mohou vzniknout, a způsoby jejich řešení.

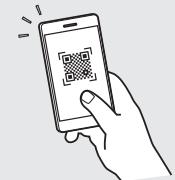

<https://oip.manual.canon/>

Pro podrobné informace viz kapitola s. 125
„Přístup k online příručce“.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurace počátečních nastavení

Pokud není uvedeno jinak, ilustrace použité v tomto dokumentu jsou určeny pro 1440iF.

1 Určení základního nastavení

Při prvním zapnutí stroje se na ovládacím panelu zobrazí instalacní příručka. Podle pokynů na obrazovce provedte počáteční instalaci zařízení.

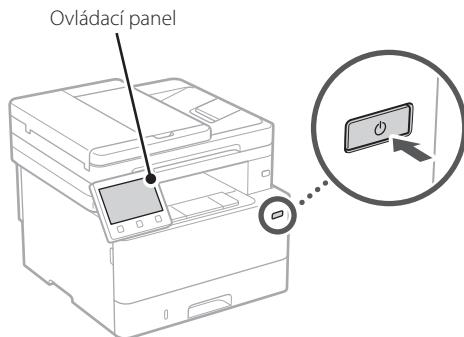

1. Vyberte jazyk, zemi nebo oblast a potom časové pásmo.

2. Nastavte aktuální datum/čas.

2 Určení bezpečnostního nastavení

Na ochranu proti neoprávněnému přístupu k zařízení nastavte omezení přístupu ke vzdálenému UR.



Co je vzdálené UR?

Vzdálené UR vám umožňuje používat webový prohlížeč vašeho počítače ke kontrole provozního stavu zařízení, ke změně nastavení a k ukládání položek do adresáře.

1. Pro použití vzdáleného UR vyberte <Ano>.

Pro pokračování bez použití vzdáleného UR vyberte <Ne> a pokračujte krokem **3**.

2. Pro použití režimu správce systému vyberte <Ano>.

- Nastavte ID a PIN správce systému, abyste mohli nakonfigurovat nastavení pro rozšířené funkce a správu přístupových práv atd.
- Pro pokračování bez použití režimu správce systému vyberte <Ne> a pokračujte krokem **5**.

3. Nastavte ID správce systému.

Zadejte libovolné číslo a pak vyberte <Použít>.

4. Nastavte PIN správce systému.

- Zadejte libovolné číslo a pak vyberte <Použít>.
- Zadejte stejný PIN znova na další obrazovce jako potvrzení a vyberte <Použít>.
- * Nezapomeňte svůj kód PIN.

5. Pro použití režimu obecného uživatele vyberte <Ano>.

- Nastavte PIN, který bude používán obecnými uživateli pro přístup ke vzdálenému UR.
- Pro pokračování bez použití režimu obecného uživatele vyberte <Ne> a pokračujte krokem **3**.

6. Nastavte přístupový PIN vzdáleného UR.

- Zadejte libovolné číslo a pak vyberte <Použít>.
- Zadejte stejný PIN znova na další obrazovce jako potvrzení a vyberte <Použít>.
- * Nezapomeňte svůj kód PIN.


3 Určení síťového nastavení

Určete nastavení pro připojení zařízení k síti. Nejdřív zkontrolujte, že jsou počítač a router správně připojeny k síti.

- Kabelové a bezdrátové sítě LAN nelze používat současně.

Bezdrátová síť LAN

1. Zkontrolujte „SSID“ a „Síťový klíč“ routeru.

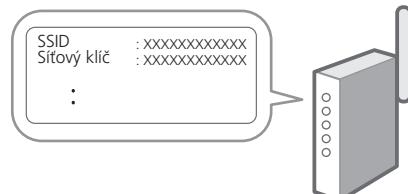


2. Pro konfiguraci nastavení vyberte <Ano> na ovládacím panelu.

3. Vyberte síť s odpovídajícím SSID.

4. Zadejte heslo (sítový klíč) a vyberte <Použít>.

Kabelová síť LAN

Připojte router ke stroji pomocí kabelu LAN a potom vyberte <Ne> na obrazovce výběru připojení k síti.

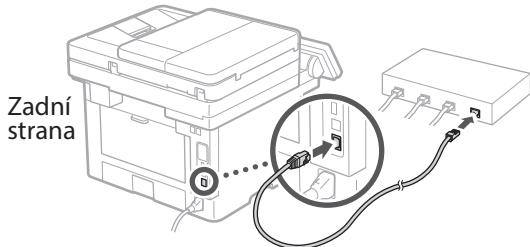

4 Ukončení instalacní příručky

Zkontrolujte popis v Application Library a potom vyberte <Konec>.

5 Instalace softwaru / ovladačů

Pro používání funkcí tisku, faxování a skenování na zařízení musíte nainstalovat příslušné ovladače.

1. Hledejte „stáhnout (název modelu)“.

Stáhnout XXXXXX



Příklad: Stáhnout 1440iF

Pokud se vám nedáří najít stránku pro stahování, přejděte na

<https://global.canon/en/support/>

2. Stáhněte software a ovladače a nainstalujte je do svého počítače.

Pro používání funkce skenování nainstalujte aplikaci „MF Scan Utility“ a ovladač skeneru.



Pokud se během instalace vyskytne problém, podívejte se na „Otázky týkající se ovladače“ v části „FAQ“.

Přístup k FAQ

→ s. 125 „Přístup k online příručce“

Dále nakonfigurujte nastavení faxu.

Konfigurace počátečních nastavení

6 Instalace faxu


Při prvním výběru položky <Fax> na domovské obrazovce se spustí instalacní příručka k faxu.

Instalační postup

- 1. Vyberte <Fax> na domovské obrazovce.**
- 2. Vyberte <Nastavit nyní>.**
- 3. Vyberte <Další>.**
- 4. Zadejte telefonní číslo jednotky a vyberte <Použít>.**
- 5. Vyberte <Další>.**
- 6. Zadejte název jednotky (jméno, název společnosti atd.) a vyberte <Použít>.**
- 7. Vyberte <Další>.**
- 8. Vyberte režim přijímání, který se nejlépe hodí k vašemu telefonnímu připojení a způsobu, jakým přijímáte hovory.**

Podívejte se na ilustraci níže a vyberte <Ano> nebo <Ne>. Nakonec vyberte <Použít> pro nastavení režimu přijímání.

9. Připojte stroj k telefonní lince.

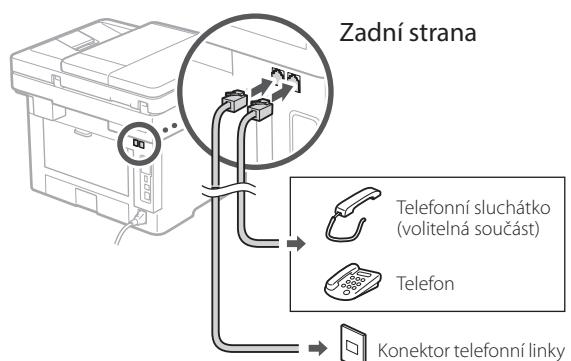

10. Po dokončení připojení vyberte <Konec>.

11. Vyberte <Ano>.

Výběr režimu přijímání



Začátek

Chcete připojit telefon?



Ano

Ne



Chcete použít záznamník?



Chcete automaticky přijímat faxy?

Auto

Pouze pro fax. Automaticky přijímá faxy.

Záznamník

Lze použít pro fax i telefon. Používá funkci záznamníku k nahrávání vzkazů v době vaší nepřítomnosti. Automaticky přijímá faxy.

Fax/Tel (Autom. přep.)

Lze použít pro fax i telefon. Automaticky přijímá faxy.


Ruční

Lze použít pro fax i telefon. Umožňuje vám kontrolovat příchozí faxy a přijímat je ručně.

Užitečné funkce a informace

Přístup k online příručce

- Pro otevření webové stránky s online příručkou Canon naskenujte QR kód.

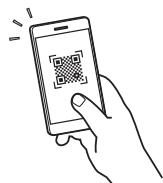

Pokud se stránka neotevře, přejděte na
<https://oip.manual.canon/>

- Vyberte příručku.


Uživatelská příručka

V tomto oddíle je uveden seznam funkcí zařízení včetně operací, nastavení a operačních procesů zařízení.

FAQ

V tomto oddíle je uveden seznam často kladených otázek a odpovědí na ně.

Pokud se během instalace ovladače vyskytne problém, podívejte se na „Otázky týkající se ovladače“.

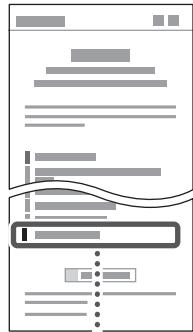

■ Otázky týkající se ovladačů




Ovládání tohoto zařízení z mobilního zařízení (Propojení s mobilními zařízeními)

Toto zařízení lze ovládat z mobilního zařízení, například smartphonu. To usnadní tisk dokumentů nebo fotografií z mobilního zařízení a ukládání naskenovaných dat do mobilního zařízení.

- ➔ Uživatelská příručka
Viz „Propojení s mobilními zařízeními“.

Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)

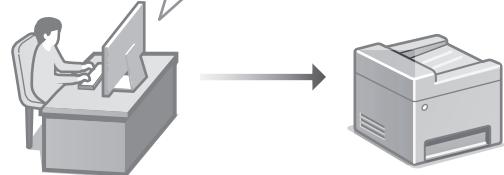

Vzdálené UR umožňuje správu tohoto zařízení pomocí webového prohlížeče na počítači. Můžete ho použít ke kontrole provozního stavu zařízení, ke změně nastavení a k ukládání položek do adresáře.

- ➔ Uživatelská příručka
Viz „Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)“.

Poznámka



1440iF
1440i

Sprievodca nastavením

- Po prečítaní túto príručku uložte na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli v budúcnosti pozrieť.
- Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznamenia.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním zariadenia si prečítajte tieto pokyny.


2 Sprievodca nastavením (tento dokument)

3 Používateľská príručka

V tejto časti sú vysvetlené všetky spôsoby používania tohto zariadenia.

FAQ

V tejto časti sú opísané problémy, ktoré by mohli nastať a spôsob ich riešenia.

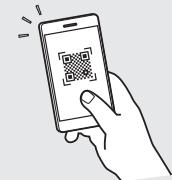

<https://oip.manual.canon/>

Podrobnosti nájdete na s. 131 „Prístup k online príručke“.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfigurácia počiatočných nastavení

Pokial' nie je uvedené inak, ilustrácie použité v tomto dokumente sú určené pre 1440iF.

1 Špecifikácia základných nastavení

Pri prvom zapnutí zariadenia sa na ovládacom paneli zobrazí Sprievodca nastavením. Vykonalte počiatočné nastavenie zariadenia podľa pokynov na obrazovke.

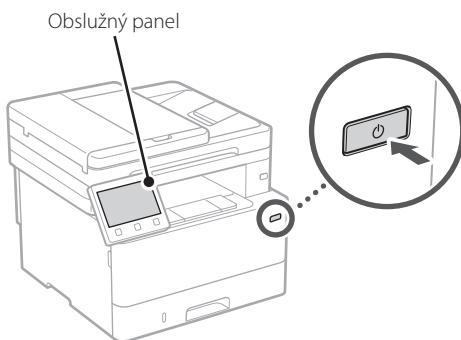

1. Vyberte jazyk, štát alebo oblasť a nakoniec časové pásma.

2. Nastavte aktuálny dátum/čas.

2 Špecifikácia nastavení zabezpečenia

Ak chcete zabrániť neoprávněnému prístupu k zariadeniu, nastavte obmedzenia prístupu pre vzdialé PR.



Čo je to vzdialé PR?

Vzdialé PR vám umožňuje pomocou webového prehliadača počítača skontrolovať prevádzkový stav zariadenia, zmenu nastavení a ukladanie položiek do adresára.

1. Na použitie vzdialého PR vyberte <Áno>.

Ak chcete pokračovať bez používania vzdialého PR, vyberte položku <Nie> a pokračujte krokom 3.

2. Na použitie režimu správcu systému vyberte <Áno>.

- Nastavte ID a kód PIN manažéra systému, aby ste mohli nakonfigurovať nastavenia pre rozšírené funkcie a správu prístupových oprávnení, atď.
- Ak chcete pokračovať bez režimu správcu systému, vyberte položku <Nie> a pokračujte krokom 5.

3. Nastavenie ID manažéra systému.

Zadajte akékoľvek číslo a potom vyberte <Použiť>.

4. Nastavte kód PIN manažéra systému.

- Zadajte akékoľvek číslo a potom vyberte <Použiť>.
 - Na potvrdenie opäťovne zadajte rovnaký kód PIN na ďalšej obrazovke a vyberte <Použiť>.
- * Nezabudnite na kód PIN.

5. Na použitie režimu všeobecného používateľa vyberte <Áno>.

- Nastavte kód PIN, ktorý budú používať všeobecní používatelia na prístup k vzdialému PR.
- Ak chcete pokračovať bez režimu všeobecného používateľa, vyberte <Nie> a pokračujte krokom 3.

6. Nastavenie prístupového kódu PIN vzdialého PR.

- Zadajte akékoľvek číslo a potom vyberte <Použiť>.
 - Na potvrdenie opäťovne zadajte rovnaký kód PIN na ďalšej obrazovke a vyberte <Použiť>.
- * Nezabudnite na kód PIN.


3 Špecifikácia nastavení siete

Vyšpecifikujte nastavenia na pripojenie zariadenia do siete. Skôr než začnete, skontrolujte, či sú počítač a smerovač správne pripojené k sieti.

- Nemôžete súčasne používať kábelovú a bezdrôtovú sieť LAN.

Bezdr. sieť LAN

- Skontrolujte „SSID“ a „Sieťový klúč“ smerovača.

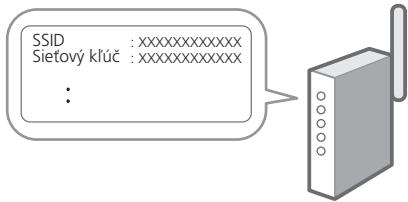


- Nastavenia nakonfigurujete vybratím <Áno> na obslužnom paneli.

- Vyberte sieť so zodpovedajúcim SSID.

- Zadajte heslo (sieťový klúč) a vyberte <Použiť>.

Kálová sieť LAN

Pripojte smerovač k zariadeniu s káblom LAN a potom vyberte položku <Nie> na obrazovke s výberom na pripojenie k sieti.

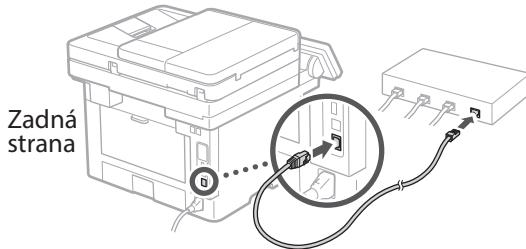

4 Ukončenie sprievodcu nastavením

Skontrolujte popis v Application Library a potom vyberte <Koniec>.

5 Inštalácia softvéru/ ovládačov

Ak chcete používať funkcie zariadenia pre tlač, faxovanie a skenovanie, musíte nainštalovať príslušné ovládače.

1. Hľadať „stiahnuť (názov modelu)“.

XXXXXXX stiahovanie



Príklad: 1440iF stiahovanie

Ak nemôžete nájsť stránku na stiahnutie, prejdite na <https://global.canon/en/support/>

2. Stiahnite si softvér a ovládače a nainštalujte ich do počítača.

Ak chcete používať funkciu skenovania, nainštalujte aplikáciu na skenovanie „MF Scan Utility“ a ovládač skenovania.



Ak sa počas inštalácie vyskytne problém, pozrite si „Otázky týkajúce sa ovládačov“ v časti „FAQ“ (ČASTO KĽADENÉ OTÁZKY).

Prístup k FAQ

s. 131 „Prístup k online príručke“

Dalej nakonfigurujte nastavenia faxu.

Konfigurácia počiatočných nastavení

6 Nastavenie faxu


Ked' prvý raz vyberiete <Fax>, na domovskej obrazovke sa spustí sprievodca nastavením faxu.

Postup nastavenia


- 1. Na domovskej obrazovke vyberte <Fax>.**
- 2. Vyberte <Nastaviť teraz>.**
- 3. Vyberte <Ďalej>.**
- 4. Vyberte telefónne číslo jednotky a vyberte <Použiť>.**
- 5. Vyberte <Ďalej>.**
- 6. Zadajte názov jednotky (meno a názov spoločnosti, atď.) a vyberte <Použiť>.**
- 7. Vyberte <Ďalej>.**
- 8. Vyberte režim príjmu, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu telefonickému pripojeniu a spôsobu prijímania hovorov.**

Pozrite si obrázok dole a vyberte <Áno> alebo <Nie>. Nakoniec vyberte <Použiť> na nastavenie režimu príjmu.

- 9. Pripojte zariadenie k telefónnej linke.**

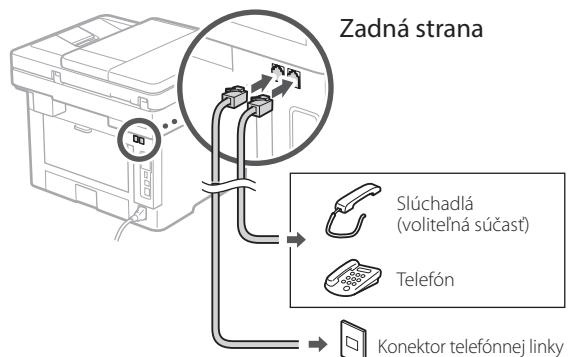


- 10. Po dokončení pripojenia vyberte <Koniec>.**
- 11. Vyberte <Áno>.**

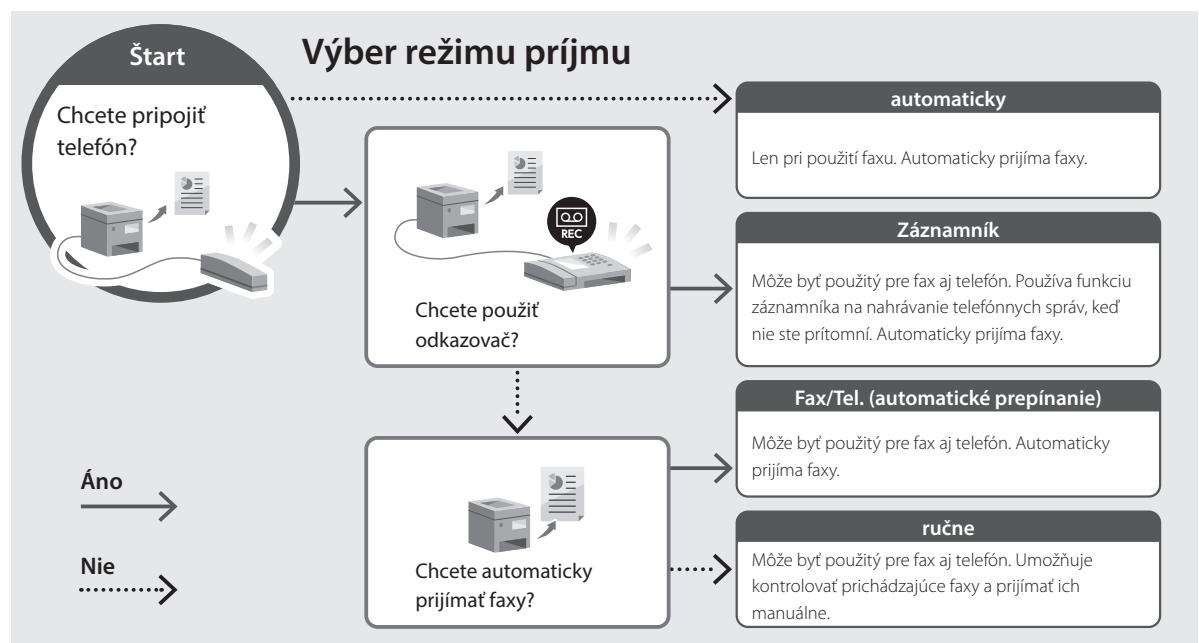

Užitočné funkcie a užitočné informácie

Prístup k online príručke

- Naskenovaním kódu QR otvorite webovú stránku s on-line príručkou spoločnosti Canon.

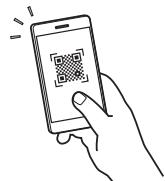

Ak sa stránka neotvorí, prejdite na

<https://oip.manual.canon/>

- Vyberte manuál.


Užívateľská príručka

V tejto časti sú uvedené funkcie zariadenia vrátane prevádzky, nastavení a prevádzkových postupov zariadenia.

FAQ

V tejto časti sú uvedené časté otázky a odpovede na ne.

 Ak sa počas inštalácie vyskytne problém, pozrite si „Otázky týkajúce sa ovládačov“.

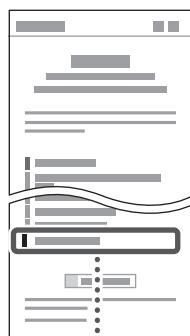


 **Otázky týkajúce sa ovládačov**

Používanie tohto zariadenia pomocou mobilného zariadenia (prepojenie s mobilnými zariadeniami)

Toto zariadenie je možné používať pomocou mobilných zariadení, ako sú napríklad smartfóny. Vďaka tomu môžete ľahko tlačiť dokumenty alebo fotografie z mobilného zariadenia a ukladať údaje naskenované pomocou tohto zariadenia do mobilného zariadenia.

- Užívateľská príručka
Pozrite si časť „Prepojenie s mobilnými zariadeniami“.

Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)

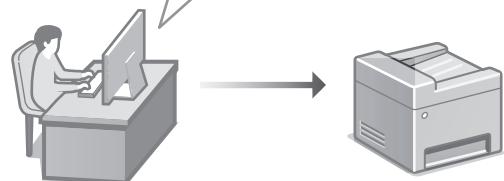

Vzdialé PR umožňuje spravovať toto zariadenie pomocou webového prehliadača vo počítači. Môžete ho použiť na kontrolu prevádzkového stavu zariadenia, zmenu nastavení a ukladanie položiek do adresára.

- Užívateľská príručka
Pozrite si časť „Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)“.

Poznámky



1440iF
1440i

Navodila za postavitev in začetek uporabe

- Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varno mesto za uporabo tudi v prihodnje.
- Informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez obvestila.

1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo naprave preberite ta navodila.


2 Navodila za postavitev in začetek uporabe (ta dokument)

3 Navodila za uporabo

V tem poglavju so razloženi vsi načini, kako se lahko uporablja ta naprava.

FAQ

To poglavje opisuje težave, ki se lahko pojavijo, in kako jih rešiti.

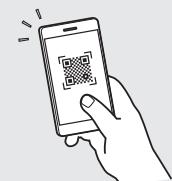

<https://oip.manual.canon/>

Za podrobnosti glejte str. 137 »Dostop do spletnega priročnika«.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfiguracija prvotnih nastavitev

Če ni drugače navedeno, se slike v tem dokumentu nanašajo na 1440iF.

1 Določanje osnovnih nastavitev

Ko prvič vklopite napravo, se na kontrolni plošči prikažejo Navodila za postavitev in začetek. Izvedite začetno postavitev naprave, tako da sledite navodilom na zaslonu.

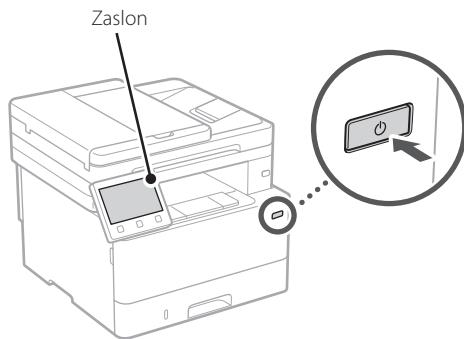

1. Izberite jezik, državo ali regijo in nato časovni pas.

2. Nastavite trenutni datum/uro.

2 Določanje varnostnih nastavitev

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do naprave nastavite omejitve za oddaljeni uporabniški vmesnik.



Kaj je oddaljeni uporabniški vmesnik?

Oddaljeni uporabniški vmesnik lahko uporabljate za preverjanje operativnega statusa naprave, spreminjanje nastavitev in shranjevanje elementov v adresar.

1. Za uporabo oddaljenega uporabniškega vmesnika izberite <Da>.

Za nadaljevanje brez uporabe oddaljenega uporabniškega vmesnika izberite <Ne> in nadaljujte na korak 3.

2. Za uporabo načina sistemskega skrbnika izberite <Da>.

- Določite ID sistemskega skrbnika in PIN, da boste lahko konfigurirali nastavitev za razširjene funkcije in upravljanje pravic dostopa itd.
- Za nadaljevanje brez uporabe načina sistemskega skrbnika izberite <Ne> in nadaljujte na korak 5.

3. Določite ID sistemskega skrbnika.

Izberite katero koli številko in nato izberite <Uporabi>.

4. Določite PIN sistemskega skrbnika.

- Izberite katero koli številko in nato izberite <Uporabi>.
 - Ponovno vnesite isti PIN na naslednjem zaslonu kot potrditev in izberite <Uporabi>.
- * Ne pozabite svoje kode PIN.

5. Za uporabo načina splošnega uporabnika izberite <Da>.

- Določite PIN, ki ga bodo uporabljali splošni uporabniki za dostop do oddaljenega uporabniškega vmesnika.
- Za nadaljevanje brez uporabe načina splošnega uporabnika izberite <Ne> in nadaljujte na korak 3.

6. Določite PIN za dostop do oddaljenega uporabniškega vmesnika.

- Izberite katero koli številko in nato izberite <Uporabi>.
 - Ponovno vnesite isti PIN na naslednjem zaslonu kot potrditev in izberite <Uporabi>.
- * Ne pozabite svoje kode PIN.

3 Določanje omrežnih nastavitev

Določite nastavitev za povezavo naprave z omrežjem. Pred nadaljevanjem preverite, ali sta računalnik in usmerjevalnik pravilno povezana z omrežjem.

- Žično povezano in brezžično lokalno omrežje se ne moreta uporabljati sočasno.

Brezžični LAN

- 1. Preverite ime omrežja »SSID« in »Omrežni ključ« usmerjevalnika.**




- 2. Za konfiguracijo nastavitev izberite <Da> na zaslonu.**

- 3. Izberite usmerjevalnik z ustreznim SSID.**

- 4. Ponovno vnesite isto geslo (omrežni ključ) in izberite <Uporabi>.**

Ozičeni LAN

Usmerjevalnik povežite z napravo z LAN-kablom in nato za povezavo z omrežjem na zaslonu izberite <Ne>.

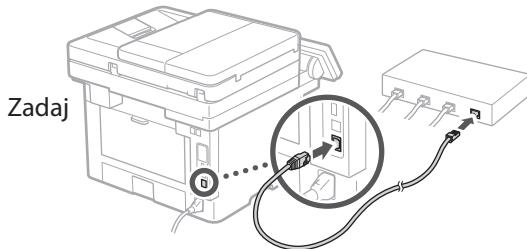

- 4 Dokončanje navodil za postavitev in začetek uporabe**

Preverite opis v Application Library in nato izberite <Končaj>.

- 5 Namestitev programske opreme/gonilnikov**

Za uporabo funkcij tiskanja, faksa in skeniranja morate namestiti ustrezne gonilnike.

- 1. Iščite »Prenos (ime modela)«.**

XXXXXXX prenesi



Primer: 1440iF prenesi

Če ne morete najti mesta za prenašanje, pojrite na:
<https://global.canon/en/support/>

- 2. Prenesite programsko opremo in gonilnike ter jih naložite na svoj računalnik.**

Za uporabo funkcije skeniranja namestite aplikacijo za skeniranje »MF Scan Utility« in gonilnik za skeniranje.



Če med namestitvijo nastopijo težave, glejte »Vprašanja o gonilnikih« v »FAQ«.

Dostop do FAQ

➔ str. 137 »Dostop do spletnega priročnika«

Nato konfigurirajte nastavitev faksa.

Konfiguracija prvotnih nastavitev

6 Nastavitev faksa


Prvič, ko izberete <Faks> na začetnem zaslonu, se začnejo navodila za postavitev in začetek uporabe faksa.

Postopek nastavitev

- 1. Na začetnem zaslonu izberite <Faks>.**
- 2. Izberite <Nastavi zdaj>.**
- 3. Izberite <Naprej>.**
- 4. Vnesite telefonsko številko enote in izberite <Uporabi>.**
- 5. Izberite <Naprej>.**
- 6. Izberite ime enote (ime in ime podjetja itd.) in izberite <Uporabi>.**
- 7. Izberite <Naprej>.**
- 8. Izberite način sprejema, ki najbolje ustreza vaši telefonski povezavi in pot, po kateri prejemate klice.**


Upoštevajte skico spodaj in izberite <Da> ali <Ne>. Nazadnje izberite <Uporabi> za nastavitev načina sprejema.

9. Povežite napravo s telefonsko linijo.

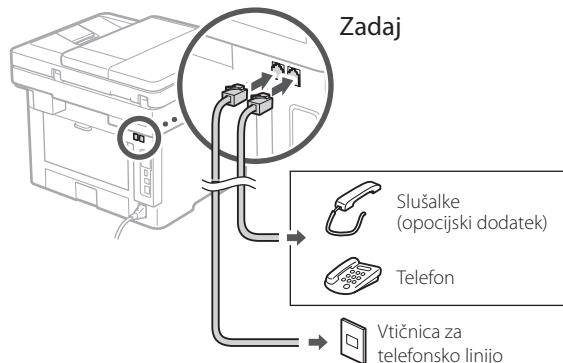

10. Ko končate povezovanje, izberite <Končaj>.


11. Izberite <Da>.

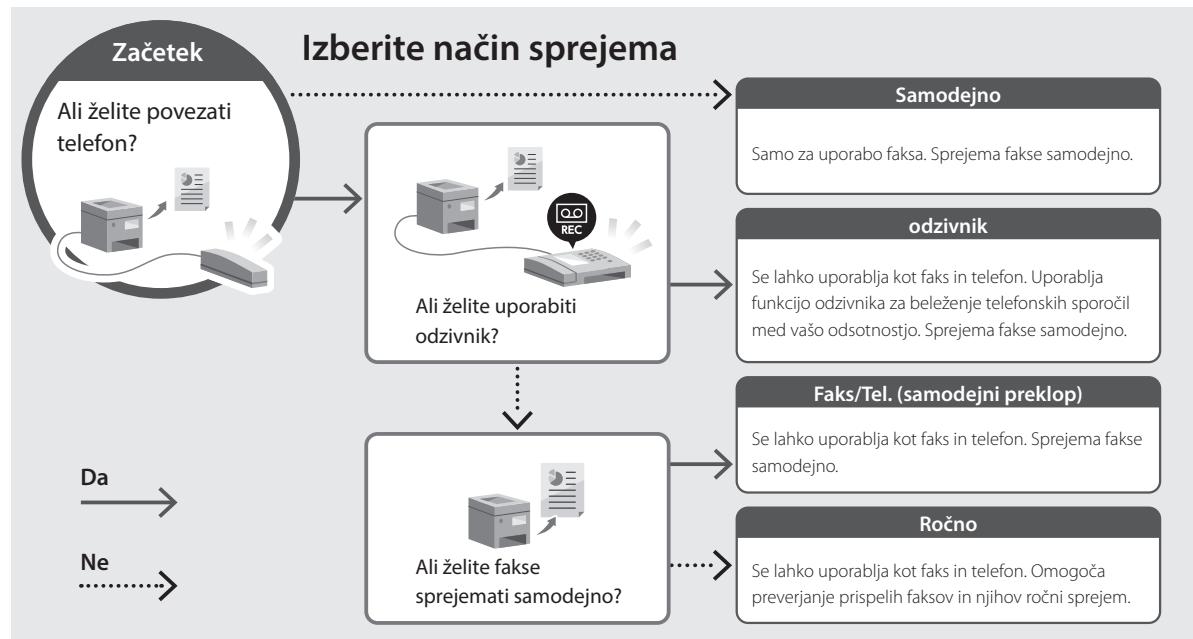

Uporabne funkcije in koristne informacije

Dostop do spletnega priročnika

- Če želite odpreti spletno mesto spletnega priročnika Canon, skenirajte kodo QR.

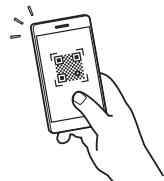

Če se mesto ne odpre, pojrite na:

<https://oip.manual.canon/>

2. Izberite priročnik.


Navodila za uporabo

V tem poglavju so navedene funkcije naprave, vključno z delovanjem naprave, nastavtvami in operativnimi postopki.

FAQ

V tem poglavju so našteta pogosta vprašanja in odgovori nanja.

Če med namestitvijo gonilnika nastopijo težave, glejte »Vprašanja o gonilnikih.«

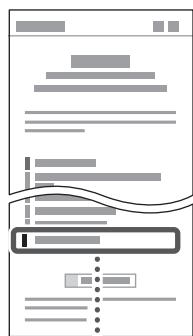

Vprašanja o gonilnikih





Uporaba te naprave iz mobilne naprave (povezava z mobilnimi napravami)

Ta naprava se lahko uporablja iz mobilnih naprav, kot so pametni telefoni. To olajšuje tiskanje dokumentov ali fotografij iz mobilnih naprav in shranjevanje podatkov, skeniranih na tej napravi, na mobilno napravo.

- ↗ Navodila za uporabo
Glejte »Povezava z mobilnimi napravami.«

Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

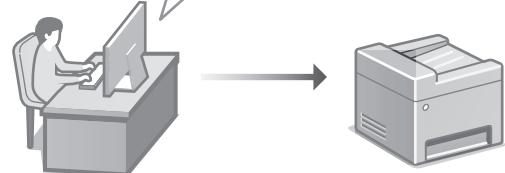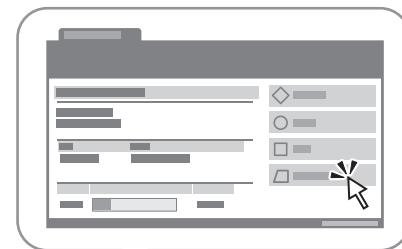

Oddaljeni uporabniški vmesnik omogoča tej napravi, da se upravlja z uporabo spletnega brskalnika na računalniku. Uporabljate ga lahko za preverjanje operativnega statusa naprave, spreminjanje nastavitev in shranjevanje elementov v adresar.

- ↗ Navodila za uporabo
Glejte »Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik).«

Zapisek



1440iF
1440i

Vodič za postavljanje

- Nakon što pročitate ovaj vodič, spremite ga na sigurno mjesto kako biste ga mogli pogledati kad vam zatreba.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

1 Važne sigurnosne upute

Prije prve upotrebe uređaje obavezno pročitajte ove upute.


2 Vodič za postavljanje (ovaj dokument)

3 Korisnički vodič

U ovom dijelu objašnjavaju se svi načini korištenja uređaja.

FAQ

U ovom dijelu opisuju se problemi koji mogu nastati i kako ih otkloniti.

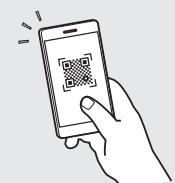

<https://oip.manual.canon/>

Za više informacija vidjeti str. 143 "Pristupanje internetskom korisničkom priručniku".


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Ni
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Konfiguracija početnih postavki

Ako nije drugačije navedeno, ilustracije korištene u ovom dokumentu odnose se na 1440iF.

1 Određivanje osnovnih postavki

Vodič za postavljanje pojavljuje se na upravljačkoj ploči pri prvom uključivanju uređaja. Slijedeći upute na zaslonu, odradite početno postavljanje uređaja.

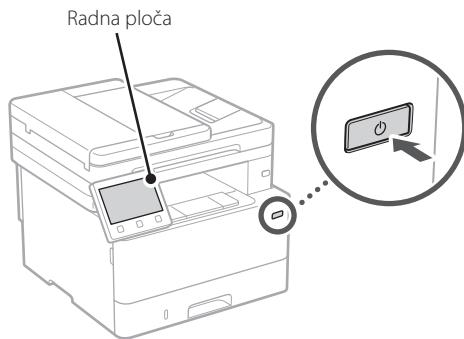

1. Odaberite jezik, zatim zemlju ili regiju te zatim vremensku zonu.

2. Odaberite trenutačni datum/vrijeme.

2 Određivanje sigurnosnih postavki

Kako biste spriječili neovlašteni pristup uređaju, postavite ograničenja pristupa za Udaljeni UI.



Što je Udaljeni UI?

Udaljeni UI omogućuje vam da upotrijebite internetski preglednik računala kako biste provjerili radni status uređaja, promijenili postavke i spremili stavke u adresar.

1. Za upotrebu značajke Udaljeni UI, odaberite <Da>.

Za nastavak bez upotrebe značajke Udaljeni UI, odaberite <Ne> i idite na korak **3**.

2. Za upotrebu načina rada upravitelja sustava, odaberite <Da>.

- Postavite ID i PIN upravitelja sustava kako biste mogli konfigurirati postavke za proširene funkcije i ovlasti upravljanja pristupom itd.
- Za nastavak bez upotrebe načina rada upravitelja sustava, odaberite <Ne> i idite na korak **5**.

3. Postavite ID upravitelja sustava.

Unesite bilo koji broj, a zatim odaberite <Primijeni>.

4. Postavite PIN upravitelja sustava.

- Unesite bilo koji broj, a zatim odaberite <Primijeni>.
- Kao potvrdu ponovno unesite isti PIN na sljedećem zaslonu i odaberite <Primijeni>.
- * Ne zaboravite svoj PIN.

5. Za upotrebu načina rada za opće korisnike, odaberite <Da>.

- Postavite PIN koji će opći korisnici upotrebljavati za pristup značajki Udaljeni UI.
- Za nastavak bez upotrebe načina rada za opće korisnike, odaberite <Ne> i idite na korak **3**.

6. Postavite PIN za pristup značajki Udaljeni UI.

- Unesite bilo koji broj, a zatim odaberite <Primijeni>.
- Kao potvrdu ponovno unesite isti PIN na sljedećem zaslonu i odaberite <Primijeni>.
- * Ne zaboravite svoj PIN.

3 Određivanje mrežnih postavki

Odredite postavke za povezivanja uređaja na mrežu. Prije nego što nastavite, provjerite jesu li računalo i usmjerivač ispravno povezani na mrežu.

- Ne možete istovremeno upotrebljavati žičani LAN i bežični LAN.

Bežični LAN

- Provjerite „SSID“ i „Mrežni ključ“ usmjerivača.




- Za konfiguraciju postavki odaberite <Da> na radnoj ploči.

- Odaberite mrežu s odgovarajućim SSID-om.

- Unesite lozinku (mrežni ključ) i odaberite <Primijeni>.

Kabelski LAN

Spojite usmjerivač s uređajem pomoću LAN kabela te zatim na zaslonu odaberite <Ne> kako biste odabrali način spajanja na mrežu.

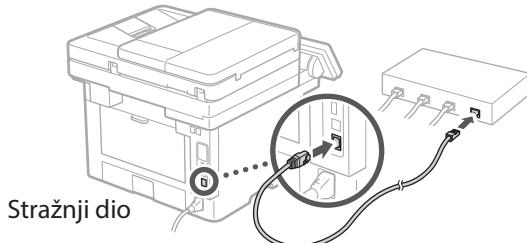

4 Kraj Vodiča za postavljanje

Pogledajte opis u Application Library te zatim odaberite <Kraj>.

5 Instaliranje softvera / upravljačkih programa

Za upotrebu funkcija ispisa, faksa i skeniranja, potrebno je instalirati odgovarajuće upravljačke programe.

1. Pretražite „(naziv modela) preuzimanje“

XXXXXX preuzimanje



Primjer: 1440iF preuzimanje

Ako ne možete pronaći stranicu za preuzimanje, idite na <https://global.canon/en/support/>

2. Preuzmite softver i upravljačke programe te ih instalirajte na svoje računalo.


Za upotrebu funkcije skeniranja, instalirajte aplikaciju za skeniranje „MF Scan Utility“ i skenirajte upravljački program.



Ako se tijekom postavljanja pojavi problem, pogledajte „Pitanja povezana s upravljačkim programima“ u odjeljku „FAQ.“

Pristupanje FAQ-u

→ str. 143 „Pristupanje internetskom korisničkom priručniku“

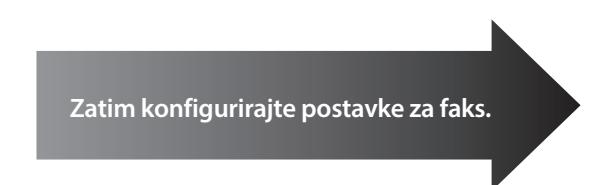

Konfiguracija početnih postavki

6 Postavljanje faksa


Prilikom prvog odabira <Faks> na početnom zaslonu, pokreće se Vodič za postavljanje faksa.

Postupak postavljanja

- 1.** Na početnom zaslonu odaberite <Faks>.
- 2.** Odaberite <Postavi sad>.
- 3.** Odaberite <Dalje>.
- 4.** Unesite telefonski broj jedinice i odaberite <Primijeni>.
- 5.** Odaberite <Dalje>.
- 6.** Unesite naziv jedinice (naziv i naziv tvrtke itd.) te odaberite <Primijeni>.
- 7.** Odaberite <Dalje>.
- 8.** Odaberite način prijema koji najbolje odgovara vašoj telefonskoj vezi i način na koji primate pozive.


Pogledajte sliku u nastavku i odaberite <Da> ili <Ne>. Na kraju odaberite <Primijeni> kako biste postavili način prijema.

- 9.** Spojite uređaj s telefonskom linijom.

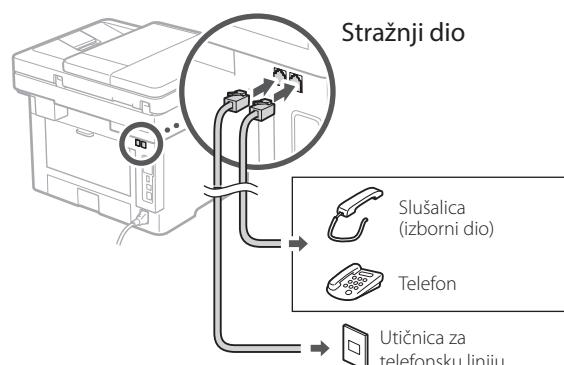

- 10.** Nakon dovršetka spajanja odaberite <Kraj>.

- 11.** Odaberite <Da>.

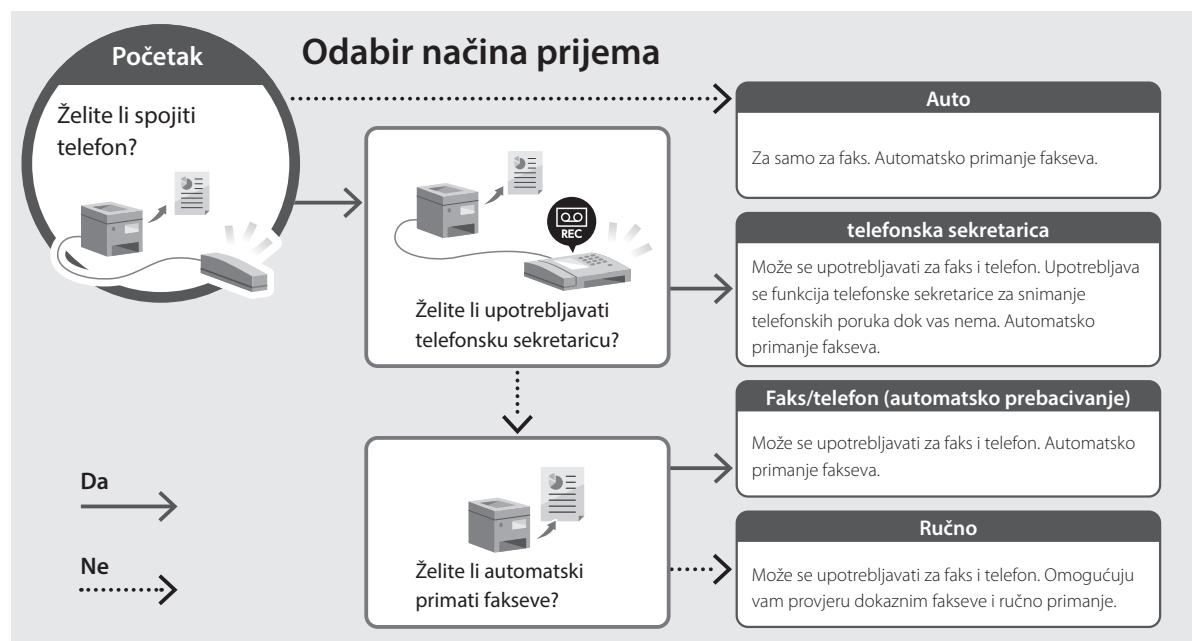

Korisne funkcije i informacije

Pristupanje internetskom korisničkom priručniku

1. Skenirajte QR kod za otvaranje internetske stranice do internetskog korisničkog priručnika tvrtke Canon.



Ako se stranice ne otvara, idite na

<https://oip.manual.canon/>

2. Odaberite korisnički priručnik.


Korisnički vodič

U ovom se dijelu navode funkcije uređaja, uključujući operacije, postavke i radne procedure uređaja.

FAQ

U ovom se dijelu navode najčešće postavljana pitanja i njihovi odgovori.

 Ako se tijekom postavljanja pojavi problem, pogledajte „Pitanja povezana s upravljačkim programima“.

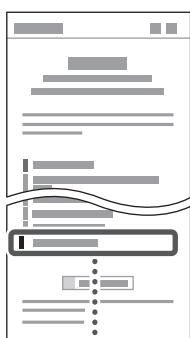

Pitanja povezana s upravljačkim programima




Upotreba uređaja putem mobilnog uređaja (Povezivanje s mobilnim uređajima)

Ovaj uređaj može se upotrebljavati putem mobilnih uređaja kao što su pametni telefoni. Time se lako ispisuju dokumenti ili fotografije s mobilnih uređaja i na mobilni uređaj spremaju podaci skenirani na ovom uređaju.

- Korisnički vodič
Pogledajte „Povezivanje s mobilnim uređajima“.

Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)

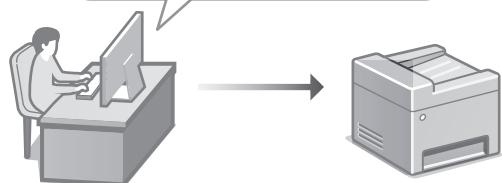

Udaljeni UI omogućuje da se uređajem upravlja uz pomoć internetskog preglednika na računalu. Možete ga upotrijebiti kako biste provjerili radni status uređaja, promijenili postavke i spremili stavke u adresar.

- Korisnički vodič
Pogledajte „Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)“.

Bilješka



1440iF
1440i

Beállítási útmutató

- Elolvásását követően az útmutatót tárolja biztonságos helyen, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Az útmutatóban közzétett információk értesítés nélkül módosulhatnak.

1 Fontos biztonsági előírások

A készülék használata előtt mindenkiéppen olvassa el ezeket az útmutatásokat.


2 Beállítási útmutató (ez a dokumentum)

3 Felhasználói kézikönyv

Ez a rész a készülék használati módjait ismerteti.

FAQ

Ez a rész az esetlegesen felmerülő problémákról és megoldási módjukról nyújt tájékoztatást.

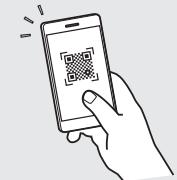

<https://oip.manual.canon/>

Részletekért lásd „Az online kézikönyv elérhetősége”
149 oldal.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

A kezdeti beállítások konfigurálása

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a kézikönyvben szereplő illusztrációk az 1440iF modellt ábrázolják.

1 Az alapbeállítások meghatározása

Amikor első alkalommal bekapcsolja a készüléket, a kezelőpulton megjelenik a Beállítási útmutató. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a készülék alapbeállításait.

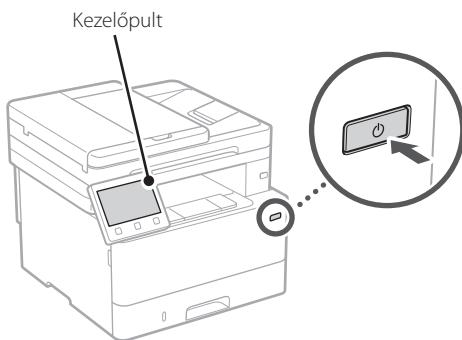

1. Válassza ki a nyelvet, az országot vagy régiót, majd az időzónát.

2. Állítsa be az aktuális dátumot és időt.

2 A biztonsági beállítások meghatározása

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében korlátozza a távoli felhasználói felület hozzáférését.



Mi a távoli felhasználói felület?

A távoli felhasználói felület révén számítógépének webböngészőjében ellenőrizheti a készülék üzemállapotát, módosíthatja beállításait, és adatokat menthet a címjegyzékbe.

1. A távoli felhasználói felület használatához válassza az <Igen> lehetőséget.

Ha nem kívánja használni a távoli felhasználói felületet, válassza a <Nem> lehetőséget, majd folytassa a **3** lépéstől.

2. A rendszerkezelői mód használatához

válassza az <Igen> lehetőséget.

- Állítsa be a rendszerkezelői azonosítót és a PIN-kódot, hogy konfigurálhassa például a bővíttet funkcióit beállításait és a hozzáférési jogosultságok kezelését.
- Ha nem kívánja használni a rendszerkezelői módöt, válassza a <Nem> lehetőséget, majd folytassa az **5**. lépéstől.

3. Állítsa be a rendszerkezelői azonosítót.

Adj meg egy tetszőleges számot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.

4. Állítsa be a rendszerkezelői PIN-kódot.

- Adj meg egy tetszőleges számot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- Adja meg ugyanezt a PIN-kódot a következő képernyön a megerősítéshez, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- * Ne felejtse el PIN-kódját.

5. Az általános felhasználói mód használatához

válassza az <Igen> lehetőséget.

- Állítsa be azt a PIN-kódot, amellyel az általános felhasználók hozzáférhetnek a távoli felhasználói felülethez.
- Ha nem kívánja használni az általános felhasználói módöt, válassza a <Nem> lehetőséget, majd folytassa a **3** lépéstől.

6. Állítsa be a távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot.

- Adj meg egy tetszőleges számot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- Adja meg ugyanezt a PIN-kódot a következő képernyön a megerősítéshez, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- * Ne felejtse el PIN-kódját.

3 A hálózati beállítások meghatározása

Adj meg a készülék hálózati csatlakoztatásához szükséges beállításokat. Folytatás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a számítógép és az útválasztó megfelelően csatlakozik a hálózathoz.

- Egyidejűleg vezetékes és vezeték nélküli LAN hálózat nem használható.

Vezeték nélküli LAN


- Ellenőrizze az útválasztó „SSID-azonosítóját” és „Hálózati kulcsát.”



- A beállítások konfigurálásához a kezelőpulton válassza az <Igen> lehetőséget.
- Válassza ki az SSID-azonosítónak megfelelő hálózatot.
- Adja meg a jelszót (hálózati kulcsot), majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.

Vezetékes LAN

LAN-kábelrel csatlakoztassa az útválasztót a készülékhez, majd a hálózathoz csatlakozás módjának kiválasztására szólító üzeneten válassza a <Nem> lehetőséget.

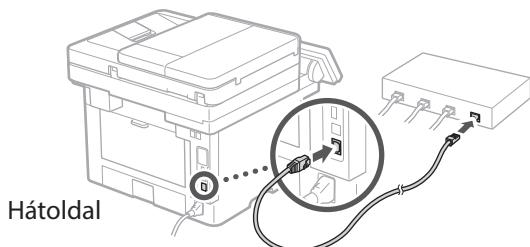

4 Beállítási útmutató bezárása

Olvassa el a leírást az Application Library-ben, majd válassza a <Vége> lehetőséget.

5 Szoftverek/ illesztőprogramok telepítése

A készülék nyomtatási, faxolási és beolvasási funkcióinak használatához telepítse a megfelelő illesztőprogramokat.

- Keressen rá a „(modellnév) letöltése” kifejezésre.

XXXXXX letöltése

Például: 1440iF letöltése

Ha nem találja a letöltési oldalt, írja be az alábbi címet a böngészőbe:

<https://global.canon/en/support/>

- Tölts le és telepítse számítógépére a szoftvereket és illesztőprogramokat.

A beolvasási funkció használatához telepítse az „MF Scan Utility” dokumentumbeolvasó alkalmazást és a beolvasó-illesztőprogramot.



A telepítés során esetlegesen felmerülő problémák elhárításához a „FAQ” (GyIK) „Illesztőprogramokkal kapcsolatos kérdések” részében talál segítséget.

Az FAQ elérhetősége

„Az online kézikönyv elérhetősége”
149 oldal

A következőkben konfigurálja a fax beállításokat.

A kezdeti beállítások konfigurálása

6 A fax beállítása


Amikor első alkalommal kiválasztja a főképernyőn a <Fax> lehetőséget, elindul a Fax beállítási útmutató.

Beállítási eljárás

- Válassza ki a főképernyő <Fax> lehetőségét.
- Válassza ki a <Beállítás most> menüpontot.
- Válassza ki a <Következő> lehetőséget.
- Adja meg a készülék telefonszámát, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- Válassza ki a <Következő> lehetőséget.
- Adja meg a készülék nevét (nevét, a vállalat nevét stb.), majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- Válassza ki a <Következő> lehetőséget.
- Állítsa be a telefonkapcsolatnak leginkább megfelelő fogadási módot és a hívásfogadási módot.


Tekintse át az alábbi ábrát, majd válassza az <Igen> vagy a <Nem> lehetőséget. Végezetül pedig a fogadási mód beállításához válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.

- Csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalhoz.

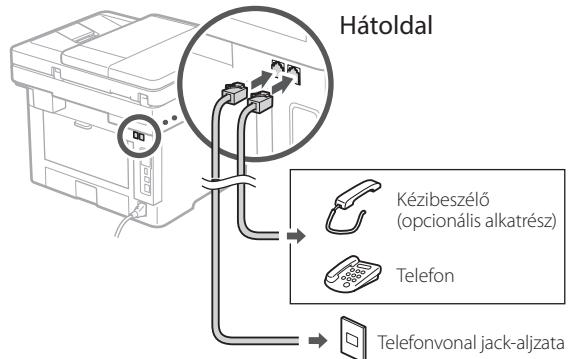

- A csatlakoztatás befejezését követően válassza a <Vége> lehetőséget.


- Válassza az <Igen> lehetőséget.

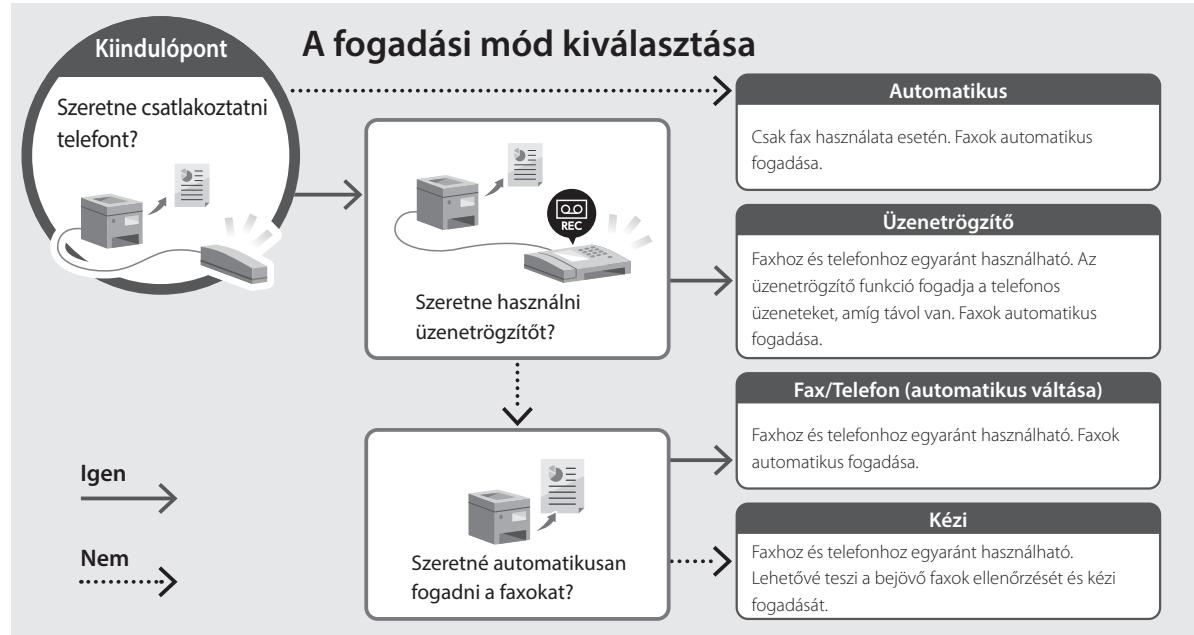

Hasznos funkciók és információk

Az online kézikönyv elérhetősége

- A Canon online kézikönyveit tartalmazó weboldal megnyitásához olvassa be a QR-kódot.

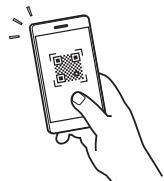

Ha nem nyílik meg az oldal, írja be az alábbi címet a böngészőbe:

<https://oip.manual.canon/>

- Válassza ki a kívánt kézikönyvet.


Felhasználói kézikönyv

Ez a rész bemutatja a készülék funkcióit, egyebek mellett a készülékkel végezhető műveleteket, a beállításokat és a műveleti eljárásokat.

FAQ

Ez a rész ismerteti a gyakran feltett kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat.

- Az illesztőprogram telepítése során esetlegesen felmerülő problémák elhárításához az „Illesztőprogramokkal kapcsolatos kérdések” között talál segítséget.

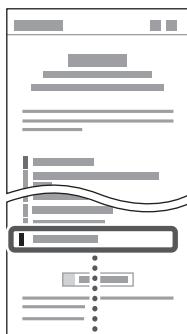

Illesztőprogramokkal kapcsolatos kérdések




A készülék használata mobilesközökről (Kapcsolat létrehozása mobilesközökkel)

Ezt a készüléket használhatja mobilesközökről, például okostelefonról. Dokumentumait és fényképeit egyszerűen kinyomtathatja mobilesközről, a készüléken beolvasható adatokat pedig mobilesközre mentheti.

- Felhasználói kézikönyv
Lásd a „Kapcsolat létrehozása mobilesközökkel” részt.

Készülék kezelése számítógépről (távoli felhasználói felület)

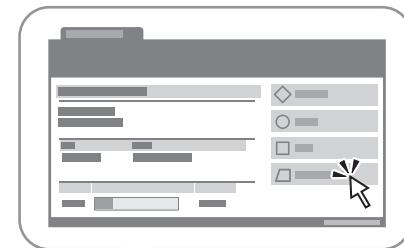

A távoli felhasználói felület lehetővé teszi, hogy a készüléket számítógép webböngészőjéből kezelje. Ellenőrizheti a készülék üzemállapotát, módosíthatja beállításait, és adatokat menthet a címjegyzékbe.

- Felhasználói kézikönyv
Lásd a „Készülék kezelése számítógépről (távoli felhasználói felület)” részt.

Jegyzetek



1440iF
1440i

Ghid de instalare

- După ce terminați de citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta și în viitor.
- Informațiile din acest ghid se pot modifica fără nicio notificare.

1 Instrucțiuni importante privind siguranță

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.


2 Ghid de instalare (documentul de față)

3 Ghidul utilizatorului

În această secțiune, se explică modalitățile în care poate fi utilizat acest aparat.

FAQ

În această secțiune, se prezintă problemele care pot apărea și cum se pot remedia acestea.

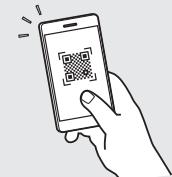

<https://oip.manual.canon/>

Pentru detalii, vedeti pag. 155 „Accesarea manualului online”.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Configurarea setărilor inițiale

În lipsa altor precizări, ilustrațiile utilizate în acest document se referă la 1440iF.

1 Specificarea setărilor de bază

Când porniți aparatul pentru prima dată, pe panoul de operare apare Ghidul de instalare. Realizați instalarea initială a aparatului urmând instrucțiunile de pe ecran.

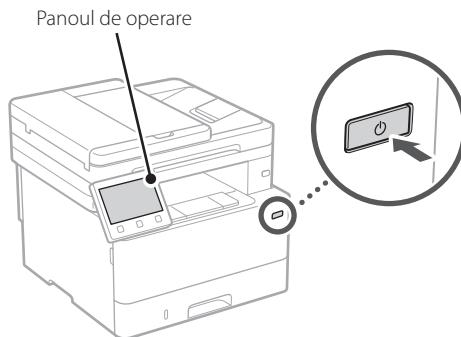

- 1. Selectați limba, țara sau regiunea, iar apoi fusul orar.**
- 2. Setați data și ora.**

2 Specificarea setărilor de securitate

Pentru a nu permite accesul neautorizat la aparat, restricționați accesul la IU la distanță.



Ce este IU la distanță?

IU la distanță vă permite să utilizați browserul de pe computer pentru a verifica starea de operare a aparatului, pentru a modifica setările și pentru a salva elemente în agendă.

- 1. Pentru a folosi IU la distanță, selectați <Da>.**
Pentru a continua fără a folosi IU la distanță, selectați <Nu> și treceți la pasul **3**.

2. Pentru a utiliza modul pentru administratorul de sistem, selectați <Da>.

- Setați identificatorul și codul PIN pentru administratorul de sistem, astfel încât să puteți configura setările pentru funcțiile extinse, gestionarea drepturilor de acces etc.
- Pentru a continua fără a folosi modul pentru administratorul de sistem, selectați <Nu> și treceți la pasul **5**.

3. Setați identificatorul administratorului de sistem.

Introduceți orice număr și selectați <Aplicare>.

4. Setați codul PIN al administratorului de sistem.

- Introduceți orice număr și selectați <Aplicare>.
- Pentru confirmare, introduceți din nou același cod PIN în ecranul următor și selectați <Aplicare>.

* Nu vă uitați codul PIN.

5. Pentru a utiliza modul pentru utilizatorul general, selectați <Da>.

- Setați codul PIN de folosit de utilizatorii generali pentru accesarea IU la distanță.
- Pentru a continua fără a folosi modul pentru utilizatorul general, selectați <Nu> și treceți la pasul **3**.

6. Setați codul PIN pentru accesarea IU la distanță.

- Introduceți orice număr și selectați <Aplicare>.
- Pentru confirmare, introduceți din nou același cod PIN în ecranul următor și selectați <Aplicare>.

* Nu vă uitați codul PIN.

3 Specificarea setărilor de rețea

Specificați setările pentru conectarea aparatului la o rețea. Înainte de a continua, asigurați-vă că ruterul și computerul sunt conectate corect la rețea.

- Nu puteți utiliza o rețea LAN cu fir și alta wireless simultan.

Rețea fără fir


- Verificați informațiile de la punctele „SSID” și „Cheie de rețea” de pe ruter.



- Pentru a configura setările, selectați <Da> pe panoul de operare.
- Selectați rețeaua cu SSID-ul corespunzător.
- Introduceți parola (cheia de rețea) și selectați <Aplicare>.

Rețea cu fir

Conectați ruterul la aparat cu ajutorul unui cablu de rețea, apoi selectați <Nu> în ecranul pentru alegerea modului de conectare la rețea.

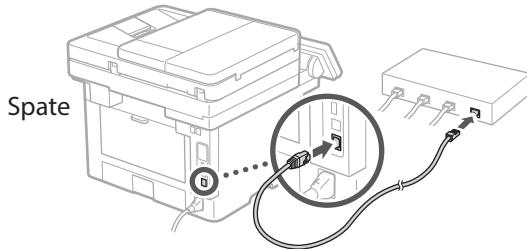

4 Finalizarea ghidului de instalare

Verificați descrierea din Application Library și selectați <Sfârșit>.

5 Instalarea software-ului/ driverelor

Pentru a utiliza funcțiile de tipărire, fax și scanare ale aparatului, trebuie să instalați driverele necesare.

1. Căutați „Descărcare (numele modelului)”.

descărcare XXXXXXX



Exemplu: descărcare 1440iF

Dacă nu găsiți site-ul pentru descărcare, accesați <https://global.canon/en/support/>

2. Descărcați software-ul și driverele și instalați-le pe computer.

Pentru a utiliza funcția de scanare, instalați aplicația de scanare „MF Scan Utility” și driverul de scanare.



Dacă apare o problemă în timpul instalării, consultați „Întrebări referitoare la drivere” în secțiunea „FAQ (Întrebări frecvente)”.

Accesarea FAQ

pag. 155 „Accesarea manualului online”

În continuare, configurați setările faxului.

Configurarea setărilor inițiale

6 Configurarea faxului


Când selectați prima dată <Fax> în ecranul de pornire, pornește ghidul de instalare a faxului.

Procedura de instalare

- 1. Selectați <Fax> în ecranul de pornire.**
- 2. Selectați <Configurare acum>.**
- 3. Selectați <Următor>.**
- 4. Introduceți numărul de telefon al unității și selectați <Aplicare>.**
- 5. Selectați <Următor>.**
- 6. Introduceți numele unității (numele, companía etc.) și selectați <Aplicare>.**
- 7. Selectați <Următor>.**
- 8. Selectați modul de recepție care este cel mai potrivit pentru conexiunea dvs. telefonică și pentru modul în care primiți apelurile.**


Vedeți ilustrația de mai jos și selectați <Da> sau <Nu>. În final, selectați <Aplicare> pentru a seta modul de recepție.

- 9. Conectați aparatul la o linie telefonică.**

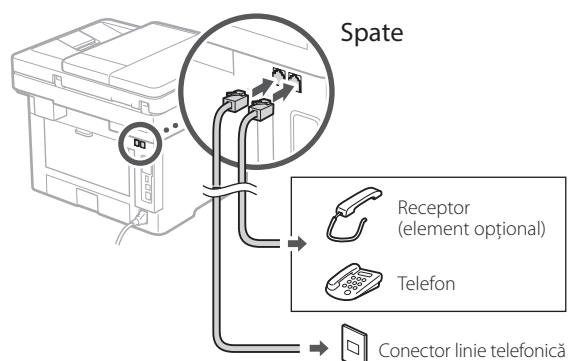

- 10. După conectare, selectați <Sfârșit>.**


- 11. Selectați <Da>.**

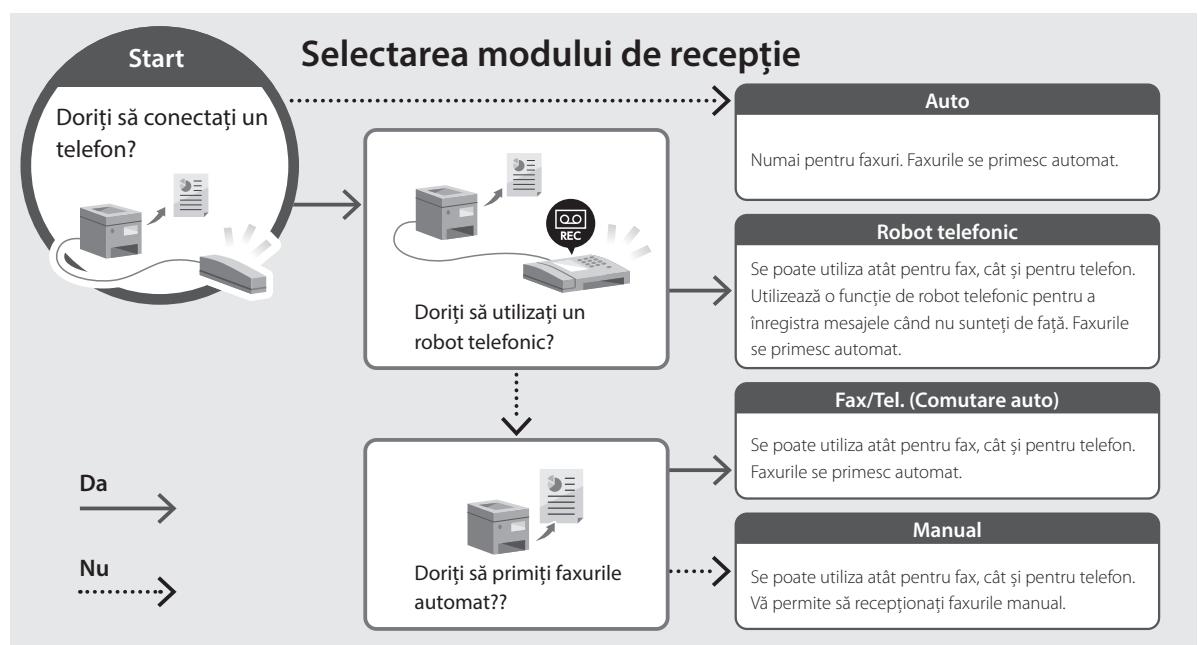

Functii si informatii utile

Accesarea manualului online

- Scanați codul QR pentru a accesa manualul online de pe site-ul Canon.

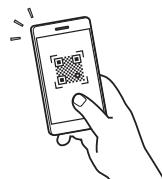

Dacă site-ul nu se deschide, accesați
<https://oip.manual.canon/>

- Selectați manualul.


Ghidul utilizatorului

În această secțiune, se prezintă funcțiile aparatului, inclusiv operațiunile care pot fi realizate cu acesta, setările și procedurile de operare.

FAQ

Această secțiune conține întrebările frecvente și răspunsurile la acestea.

Dacă apare o problemă în timpul instalării driverelor, consultați „Întrebări referitoare la drivere”.

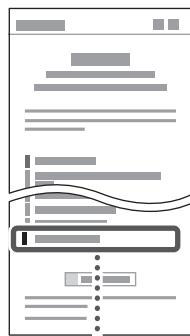

Întrebări referitoare la drivere




Utilizarea acestui aparat de pe un dispozitiv mobil (Conectarea cu dispozitive mobile)

Acest aparat poate fi utilizat de pe dispozitive mobile precum telefoanele inteligente. Astfel, este ușor să tipăriți documente sau fotografii de pe un dispozitiv mobil și să salvați pe un dispozitiv mobil datele scanate cu acest aparat.

- Ghidul utilizatorului
Consultați secțiunea „Conectarea cu dispozitive mobile”.

Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)

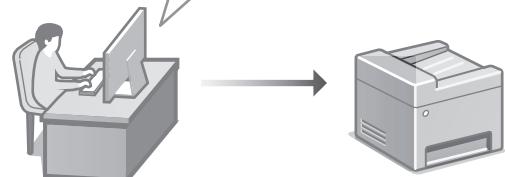

IU la distanță face posibilă gestionarea acestui aparat folosind browserul de pe computer. Puteți utiliza funcția pentru a verifica starea de operare a aparatului, pentru a modifica setările și pentru a salva elemente în agendă.

- Ghidul utilizatorului
Consultați secțiunea „Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)”.

Notă



1440iF
1440i

Ръководство за настройка

- След като прочетете това ръководство, го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.
- Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

1 Важни инструкции за безопасност

Не забравяйте да прочетете тези инструкции, преди да използвате машината.


2 Ръководство за настройка (този документ)

3 Ръководство на потребителя

В този раздел са пояснени всички начини, по които може да се използва тази машина.

FAQ

В този раздел са описани проблемите, които могат да възникнат, и как те да бъдат отстранени.

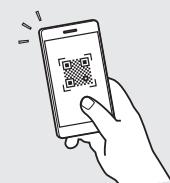

<https://oip.manual.canon/>

Вижте стр. 161 „Достъп до онлайн ръководството“
за подробности.


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Конфигуриране на първоначалните настройки

Освен ако не е посочено друго, илюстрациите, използвани в този документ, са за 1440iF.

1 Определяне на основните настройки

Когато включите машината за първи път, Ръководството за настройка се стартира на операционния панел. Извършете първоначалната настройка на машината, като следвате инструкциите на екрана.

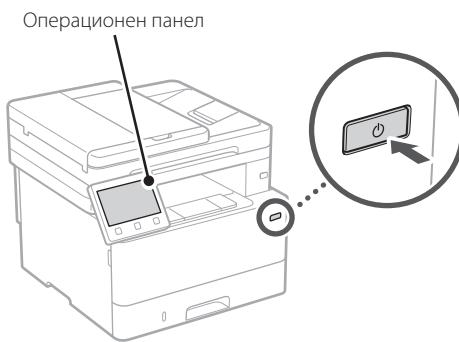

1. Изберете езика, държавата или региона и накрая часовата зона.

2. Задайте текущите дата и час.

2 Определяне на настройките за сигурност

За да предотвратите неразрешен достъп до машината, задайте ограничения за достъп до Отдалечения потребителски интерфейс.

Какво е Отдалечен потребителски интерфейс?
Отдалеченият потребителски интерфейс ви дава възможност да използвате уеббраузъра на вашия компютър, за да проверите работния статус на машината, да променяте настройки и да съхранявате данни в адресната книга.

1. За да използвате отдалечения потреб. интерфейс, изберете <Да>.

За да продължите, без да използвате отдалечения потреб. интерфейс, изберете <Не> и преминете към стъпка 3.

2. За да използвате режим „Системен администратор”, изберете <Да>.

- Задайте идентификационните данни за системния администратор и ПИН код, за да можете да конфигурирате настройките за разширени функции и за управление на привилегиите за достъпа и т.н.
- За да продължите, без да използвате режим „Системен администратор”, изберете <Не> и преминете към стъпка 5.

3. Задайте идентификационните данни за системния администратор.

Въведете някакво число и след това изберете <Приложи>.

4. Задайте ПИН код за системния администратор.

- Въведете някакво число и след това изберете <Приложи>.
 - Въведете повторно същия ПИН код на следващия екран за потвърждение и изберете <Приложи>.
- * Не забравяйте своя ПИН код.

5. За да изберете режим „Общ потребител”, изберете <Да>.

- Задайте ПИН код, който да се използва от общите потребители за достъп до отдалечения потреб. интерфейс.
- За да продължите, без да използвате режим „Общ потребител”, изберете <Не> и преминете към стъпка 3.

6. Задайте ПИН код за достъп до отдалечения потреб. интерфейс.

- Въведете някакво число и след това изберете <Приложи>.
 - Въведете повторно същия ПИН код на следващия екран за потвърждение и изберете <Приложи>.
- * Не забравяйте своя ПИН код.


3 Определяне на мрежовите настройки

Определяне на настройките за свързване на машината към мрежа. Преди да продължите, проверете дали компютърът и рутерът са правилно свързани към мрежата.

- Не може да използвате едновременно кабелна LAN мрежа и безжична LAN мрежа.

Безжична LAN мрежа


1. Проверете „SSID“ и „Мрежов ключ“ на рутера.

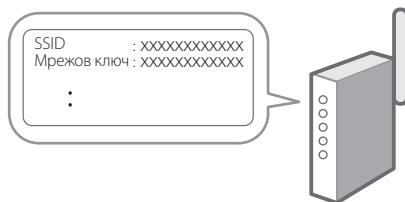

- За да конфигурирате настройките, изберете <Да> на операционния панел.
- Изберете мрежата със съответстващ SSID.
- Въведете парола (мрежовия ключ) и изберете <Приложи>.

Кабелна LAN мрежа

Свържете рутера към машината с LAN-кабела и след това изберете <Не> на екрана за избиране на начина на свързване към мрежата.

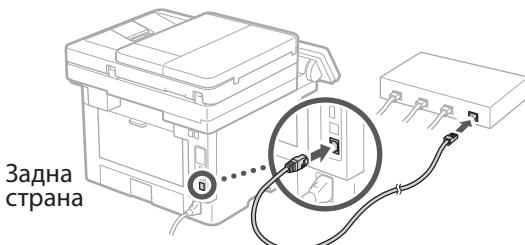

4 Прекратяване на процеса на настройка

Проверете описанietо в Application Library и след това изберете <Край>.

5 Инсталиране на софтуера/драйверите

За да използвате функциите за печтане, изпращане на факс и сканиране на машината, трябва да инсталirate съответните драйвери.

1. Търсене на „изтегляне на (име на модел)“.

XXXXXX изтегляне



Пример: 1440iF изтегляне

Ако не можете да намерите сайта за изтегляне, отидете на:

<https://global.canon/en/support/>

2. Изтеглете софтуера и драйверите и ги инсталирайте на вашия компютър.

За да използвате функцията за сканиране, инсталирайте приложението за сканиране „MF Scan Utility“ и драйвера за сканиране.



Ако по време на инсталацията възникне проблем, вижте „Въпроси, свързани с драйвери“ във „FAQ“ (Често задавани въпроси).

Достъп до FAQ

стр. 161 „Достъп до онлайн ръководството“

След това конфигурирайте настройките на факса.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

Конфигуриране на първоначалните настройки

6 Настройка на факс

Първия път, когато изберете <Факс> на началния екран, се стартира Ръководството за настройка на факс.

Процедура за настройка

- Изберете <Факс> на началния екран.
- Изберете <Настройване сега>.
- Изберете <Напред>.
- Въведете телефонен номер и изберете <Приложи>.
- Изберете <Напред>.
- Въведете име (лично име и име на компания и др.) и изберете <Приложи>.
- Изберете <Напред>.
- Изберете режима на приемане, който най-добре подхожда на телефонната ви връзка, и начина, по който приемате повиквания.


Вижте илюстрацията по-долу и изберете <Да> или <Не>. И накрая, изберете <Приложи>, за да зададете режима на приемане.

- Свържете машината към телефонна линия.



- Когато приключите свързването, изберете <Край>.


- Изберете <Да>.

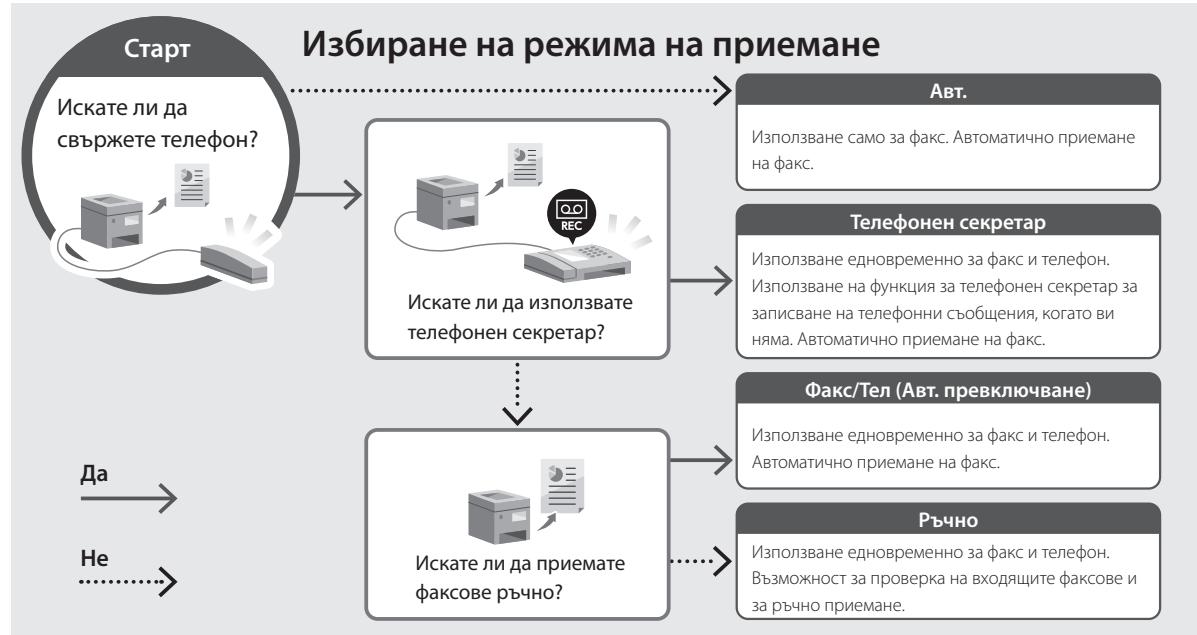

Полезни функции и полезна информация

Достъп до онлайн ръководството

- Сканирайте QR кода, за да отворите уебсайта с онлайн ръководството на Canon.

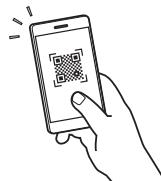

Ако уебсайтът не се отваря, отидете на:

<https://oip.manual.canon/>

2. Изберете ръководството.


Ръководство на потребителя

В този раздел са посочени функциите на машината, включително операциите, настройките и оперативните процедури на машината.

FAQ

Този раздел съдържа най-често задаваните въпроси и техните отговори.

 Ако по време на инсталацията възникне проблем, вижте „Въпроси, свързани с драйвери“.

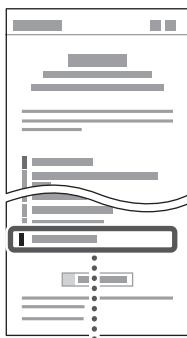

Въпроси, свързани с драйвери




Използване на машината от мобилно устройство (свързване с мобилни устройства)

Тази машина може да се използва от мобилни устройства, като например смартфони. Това улеснява отпечатването на документи или снимки от мобилно устройство и съхраняването на сканираните с тази машина данни в мобилно устройство.

- Ръководство на потребителя
Вижте „Свързване с мобилни устройства“.

Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)

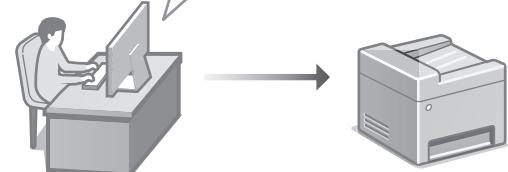

Отдалеченият потребителски интерфейс дава възможност за управление на тази машина от уеббраузър на компютър. Можете да го използвате, за да проверите работния статус на машината, да променяте настройки и да съхранявате данни в адресната книга.

- Ръководство на потребителя
Вижте „Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)“.

Бележки



1440iF
1440i

Kurulum Kılavuzu

- Bu kılavuzu tamamen okuduktan sonra ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Bu kılavuzdaki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

1 Önemli Güvenlik Yönergeleri

Makineyi kullanmadan önce bu yönergeleri mutlaka okuyun.


2 Kurulum Kılavuzu (bu belge)

3 Kullanıcı Kılavuzu

Bu bölümde, bu makinenin kullanılabileceği tüm yollar açıklanmaktadır.

FAQ

Bu bölümde, oluşabilecek sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüleceği açıklanmaktadır.

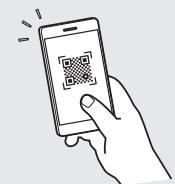

<https://oip.manual.canon/>

Ayrıntılar için bkz. sf. 167 "Çevrimiçi Elkitabına Erişim".


En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

Başlangıç Ayarlarını Yapılandırma

Aksi belirtilmemişçe, bu belgede kullanılan resimler 1440iF ürününü aittir.

1 Temel Ayarları Belirtme

Makineyi ilk kez açtığınız zaman işletim panelinde Kurulum Kılavuzu görünür. Ekranda çıkan yönergeleri izleyerek ilk makine kurulumunu uygulayın.

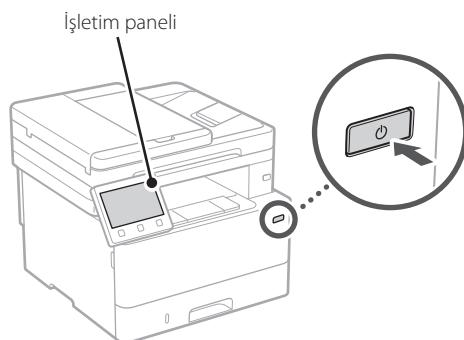

1. Dili, ülkeyi veya bölgeyi ve sonra saat dilimini seçin.

2. Geçerli tarihi/saatı ayarlayın.

2 Güvenlik Ayarlarını Belirtme

Makineye yetkisiz erişimi önlemek için Uzak Kullanıcı Arabirimine erişim kısıtlamaları getirin.



Uzak Kullanıcı Arabirimini nedir?

Uzak Kullanıcı Arabirimini, makinenin çalışma durumunu incelemek, ayarları değiştirmek ve Adres Defteri'ne öğe kaydetmek için bilgisayarınızın Web tarayıcısını kullanmanızı olanak sağlar.

1. Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanmak için <Evet>'i seçin.

Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanmadan devam etmek için <Hayır>'ı seçin ve **3** adıma geçin.

2. Sistem Yöneticisi modunu kullanmak için <Evet>'i seçin.

- Etki alanları, erişim ayıralıkları yönetimi vb. ayarlarını yapılandırabilmeniz için Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'ini ayarlayın.
- Sistem Yöneticisi modunu kullanmadan devam etmek için <Hayır>'ı seçin ve **5**. adıma geçin.

3. Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ayarlayın.

Bir numara girin ve <Uygula>'yı seçin.

4. Sistem Yöneticisi PIN'ini ayarlayın.

- Bir numara girin ve <Uygula>'yı seçin.
- Sonraki ekranda onay için aynı PIN'i girin ve <Uygula>'yı seçin.
- * PIN numaranızı unutmayın.

5. Genel Kullanıcı modunu kullanmak için <Evet>'i seçin.

- Genel kullanıcıların Uzak Kullanıcı Arabirimine erişmek için kullanacakları PIN'i ayarlayın.
- Genel Kullanıcı modunu kullanmadan devam etmek için <Hayır>'ı seçin ve **3** adıma geçin.

6. Uzak Kullanıcı Arabirimini Erişim PIN'ini ayarlayın.

- Bir numara girin ve <Uygula>'yı seçin.
- Sonraki ekranda onay için aynı PIN'i girin ve <Uygula>'yı seçin.
- * PIN numaranızı unutmayın.


3 Ağ Ayarlarını Belirtme

Makineyi bir ağa bağlamak için ayarları belirtin. Devam etmeden önce bilgisayarın ve yönlendiricinin ağa doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

- Kablolu LAN ve kablosuz LAN'ı aynı anda kullanamazsınız.

Kablosuz LAN


- Yönlendiricinin "SSID"sini ve "Ağ anahtarları"ni kontrol edin.

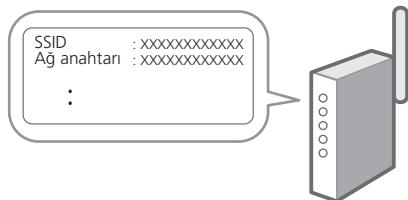

- Ayarları yapılandırmak için işletim panelinde <Evet>'i seçin.
- SSID'si eşleşen ağı seçin.
- Parolayı (ağ anahtarlarını) girin ve <Uygula>'yı seçin.

Kablolu LAN

Yönlendiriciyi bir LAN kablosuyla makineye bağlayın ve ağa nasıl bağlanılacağını seçmek için ekranın <Hayır>'ı seçin.

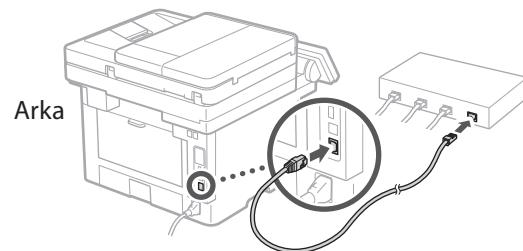

4 Kurulum Kılavuzunu Bitirme

Application Library'deki açıklamayı inceleyin ve <Bitir>'ı seçin.

5 Yazılımı/Sürücülerini Yükleme

Makinenin yazdırma, faks ve tarama işlevlerini kullanmak için ilgili sürücülerini yüklemeniz gereklidir.

- "(Model adı) download" araması yapın.

XXXXXX indirme

Örnek: 1440iF indirme

İndirme sitesini bulamazsanız şu adrese gidin:
<https://global.canon/en/support/>

- Yazılımı ve sürücülerini indirip bilgisayarınıza yükleyin.

Tarama işlevini kullanmak için "MF Scan Utility" tarama uygulamasını ve tarama sürücüsünü yükleyin.



Yükleme işleminde bir sorunla karşılaşırsanız "FAQ" bölümünde "Sürücülerle İlgili Sorular'a bakın.

Sık Sorulan Sorular'a (FAQ) erişim

sf. 167 "Çevrimiçi Elkitabına Erişim"

Bunun ardından, faks ayarlarını yapılandırın.

Başlangıç Ayarlarını Yapılandırma

6 Faks Kurulumu

Ana ekranında <Faks>'ı ilk seçtiğinizde Faks Kurulum Kılavuzu başlatılır.

Kurulum Prosedürü

1. Ana ekranında <Faks>'ı seçin.

2. <Şimdi Ayarla>'yı seçin.

3. <Sonraki>'yı seçin.

4. Birim Telefon Numarasını girin ve <Uygula>'yı seçin.

5. <Sonraki>'yı seçin.


6. Birim Adını girin (ad, şirket adı vb.) ve <Uygula>'yı seçin.

7. <Sonraki>'yı seçin.

8. Telefon bağlantınızı ve aramaları kabul eden yolunuza en uygun alım modunu seçin.

Aşağıdaki çizime bakın <Evet>'i veya <Hayır>'ı seçin. Son olarak, alım modunu ayarlamak için <Uygula>'yı seçin.

9. Makineyi bir telefon hattına bağlayın.

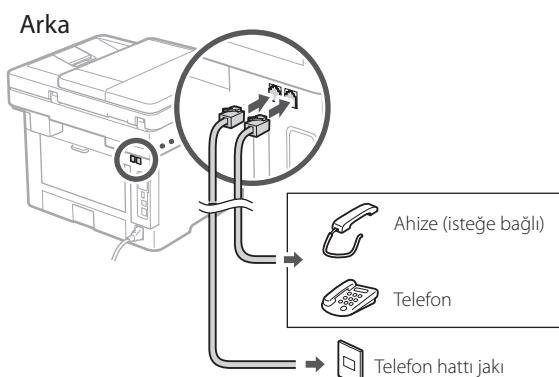

10. Bağlantıyı tamamlayınca <Bitir>'i seçin.

11. <Evet>'i seçin.

Başlayın

Telefon bağlamak istiyor musunuz?



Alım Modunu Seçme



Telesekreter kullanmak istiyor musunuz?

Otomatik

Yalnızca faks kullanımı için. Faksları otomatik olarak alır.

Telesekreter

Hem faks hem de telefon olarak kullanılabilir. Siz dışarıdayken telefon mesajlarını kaydetmek için bir telesekreter makinesi işlevi kullanır. Faksları otomatik olarak alır.

Faks/Tel (Oto Geçiş)

Hem faks hem de telefon olarak kullanılabilir. Faksları otomatik olarak alır.

Manuel

Hem faks hem de telefon olarak kullanılabilir. Gelen faksları kontrol edip el ile almanızı sağlar.


Evet

Hayır

Yararlı İşlevler ve Yardımcı Bilgiler

Çevrimiçi Elkitabına Erişim

1. Canon çevrimiçi elkitabının web sitesini açmak için QR kodunu taratın.

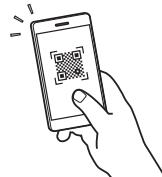

Site açılmazsa şu adres'e gidin:

<https://oip.manual.canon/>

2. Elkitabını seçin.


Kullanıcı Kılavuzu

Bu bölümde makine işlemleri, ayarları ve işletim yordamlarını içeren makine işlevleri listesi verilmektedir.

FAQ

Bu bölümde, sık sorulan sorular ve yanıtları bulunmaktadır.

Sürücü yükleme işleminde bir sorunla karşılaşırsanız "Sürücülerle İlgili Sorular'a bakın.

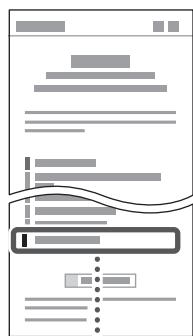

Sürücülerle İlgili Sorular




Bu Makineyi Mobil Cihazdan Kullanırken (Mobil Cihazlarla Bağlantı)

Bu makine, akıllı telefon gibi mobil cihazlardan kullanılabilir. Bu işlev, mobil cihazdan belge veya fotoğraf yazdırmayı ve bu makinede taramış verileri mobil cihaza kaydetmeyi kolaylaştırır.

- ➔ Kullanıcı Kılavuzu
"Mobil Cihazlarla Bağlantı" bölümünü bakın.

Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabiri)

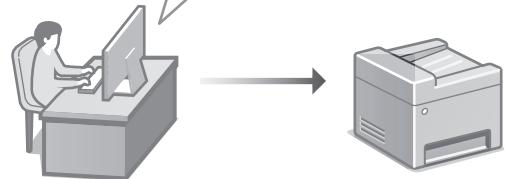

Uzak Kullanıcı Arabiri bu makinenin bilgisayarda bir Web tarayıcıyla yönetilmesini sağlar. Bu işlevi, makinenin çalışma durumunu incelemek, ayarları değiştirmek ve Adres Defteri'ne öğe kaydetmek için kullanabilirsiniz.

- ➔ Kullanıcı Kılavuzu
"Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabiri)" bölümünü bakın.

Not 

1440iF
1440i

دليل الإعداد

١ تعليمات مهمة خاصة بالسلامة

تأكد من قراءة هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز.


٢ دليل الإعداد (هذا المستند)

٣ دليل المستخدم

يشرح هذا القسم كل الطرق التي يمكن بها استخدام هذا الجهاز.

FAQ

يصف هذا القسم المشكلات التي قد تظهر وكيفية حلها.

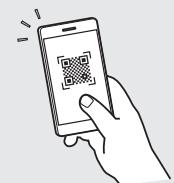

<https://oip.manual.canon/>

راجع الصفحة ١٧٣ «الوصول إلى الدليل عبر الإنترنت» لمعرفة التفاصيل.

- بعد انتهاءك من قراءة هذا الدليل، قم بتخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
- تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hr
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

تكوين الإعدادات الأولية

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

٤. عِين رقم التعريف الشخصي لإدارة النظام.

• أدخل أي رقم، ثم حدد <تطبيق>.

• أعد إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) نفسه في الشاشة التالية للتأكد وحدد <تطبيق>.

* لا تنس رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك.

٥. لاستخدام وضع المستخدم العام، حدد <نعم>.

• عِين رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي سيستخدمه المستخدمون العاًقون للوصول إلى واجهة المستخدم عن بعد.

• للمتابعة دون استخدام وضع المستخدم العام، حدد <لا> وتتابع الخطوة ٣.

٦. عِين رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بالوصول إلى واجهة المستخدم عن بعد.

• أدخل أي رقم، ثم حدد <تطبيق>.

• أعد إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) نفسه في الشاشة التالية للتأكد وحدد <تطبيق>.


* لا تنس رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك.

الرسوم التوضيحية المستخدمة في هذا المستند مخصصة لجهاز 1440iF، ما لم يتص� على خلاف ذلك.

١ تحديد الإعدادات الأساسية

عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، يظهر دليل الإعداد في لوحة التشغيل. قم بإجراء الإعداد الأولي للجهاز باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لوحة التشغيل

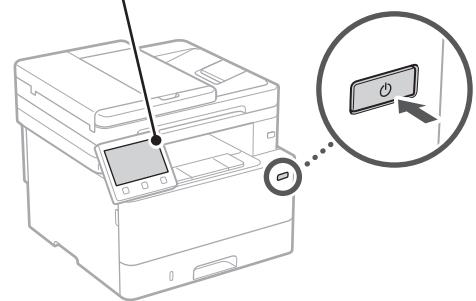

١. حدد اللغة، والدولة أو المنطقة، ثم المنطقة الزمنية.

٢. قم بتعيين التاريخ/الوقت الحالي.

٣ تحديد إعدادات الشبكة

حدد الإعدادات الخاصة بتوصيل الجهاز بشبكة ما. قبل المتابعة، تحقق من توصيل الكمبيوتر والموجة بالشبكة بشكل صحيح.

• لا يمكنك استخدام شبكة LAN سلكية وشبكة LAN لاسلكية في الوقت نفسه.

LAN لاسلكية

١. تحقق من «SSID» و«مفتاح الشبكة» الخاصين بالموسي.



٢. حدد <نعم> الموجودة على لوحة التشغيل لضبط الإعدادات.

٣. حدد الشبكة ذات SSID المطابق.

٤. أدخل كلمة المرور (مفتاح الشبكة) وحدد <تطبيق>.

ما واجهة المستخدم عن بعد؟

تحقق واجهة المستخدم عن بعد من استخدام متصفح الإنترنت بجهاز الكمبيوتر للتحقق من حالة تشغيل الجهاز وتغيير الإعدادات وحفظ العناصر في دفتر العناوين.

١. لاستخدام واجهة المستخدم عن بعد، حدد <نعم>. للمتابعة دون استخدام واجهة المستخدم عن بعد، حدد <لا> وتتابع الخطوة ٣.

٢. لاستخدام وضع إدارة النظام، حدد <نعم>.


• عِين معرف إدارة النظام ورقم التعريف الشخصي بحيث يمكنك ضبط الإعدادات للوظائف الموسعة وإدارة امتيازات الوصول، وما إلى ذلك.

• للمتابعة دون استخدام وضع إدارة النظام، حدد <لا> وتتابع الخطوة رقم ٥.

٣. عِين معرف إدارة النظام. أدخل أي رقم، ثم حدد <تطبيق>.

٤ سلكية LAN

صل الموجه بالجهاز مستخدماً كابل LAN، ثم حدد <لا> على الشاشة لاختيار طريقة التوصيل بالشبكة.

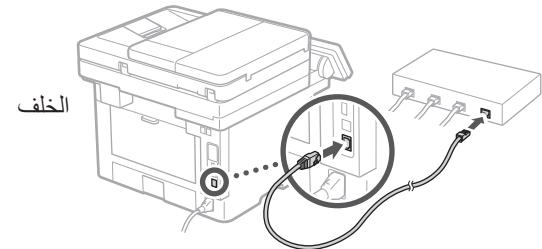

٤ إنتهاء دليل الإعداد

راجع الوصف في Application Library، ثم حدد <إنتهاء>.

٥ تثبيت البرامج/برامج التشغيل

لاستخدام وظائف الطباعة والفاكس والمسح الضوئي في الجهاز، يجب عليك تثبيت برامج التشغيل ذات الصلة.

- ابحث عن «تنزيل (اسم الطراز)».



مثال: تنزيل iF 1440

إذا لم تتمكن من العثور على موقع التنزيل، فانتقل إلى
<https://global.canon/en/support/>

- نزل البرامج وبرامج التشغيل وثبتها على جهاز الكمبيوتر لديك.

لاستخدام وظيفة المسح الضوئي، ثبت تطبيق المسح الضوئي «MF Scan Utility» وبرنامج تشغيل المسح الضوئي.

إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت، فراجع «الأسئلة المرتبطة ببرامج التشغيل» في «FAQ».

(FAQ) الوصول إلى الأسئلة المتداولة

الصفحة ١٧٣ «الوصول إلى الدليل عبر الإنترنت»

بعد ذلك، اضبط إعدادات الفاكس.



تكوين الإعدادات الأولية

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

٦ إعداد الفاكس

يبدأ ظهور دليل إعداد الفاكس عند تحديد **فاكس** لأول مرة على الشاشة الرئيسية.

إجراءات الإعداد

٩. وصل الجهاز بخط الهاتف.

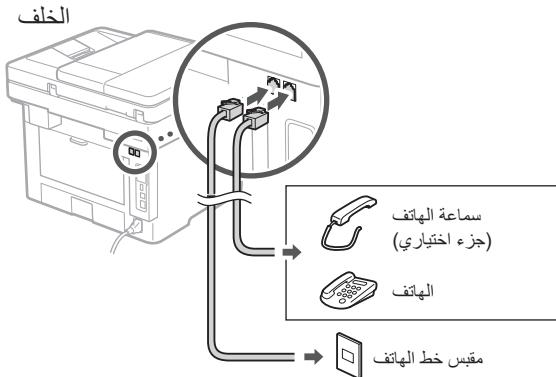

١٠. عند انتهاءك من التوصيل، حدد **إنهاه**.

١١. حدد **نعم**.

١. حدد **فاكس** على الشاشة الرئيسية.

٢. حدد **إعداد الآن**.

٣. حدد **التالي**.

٤. أدخل رقم هاتف الوحدة وحدد **تطبيق**.


٥. حدد **التالي**.

٦. أدخل اسم الوحدة (الاسم واسم الشركة، وما إلى ذلك) وحدد **تطبيق**.

٧. حدد **التالي**.

٨. حدد وضع الاستلام الأكثر ملائمة لاتصال هاتفك وطريقة تلقي المكالمات.

راجع الرسم التوضيحي أدناه وحدد **نعم** أو **لا**. أخيراً، حدد **تطبيق** لتعيين وضع الاستلام.

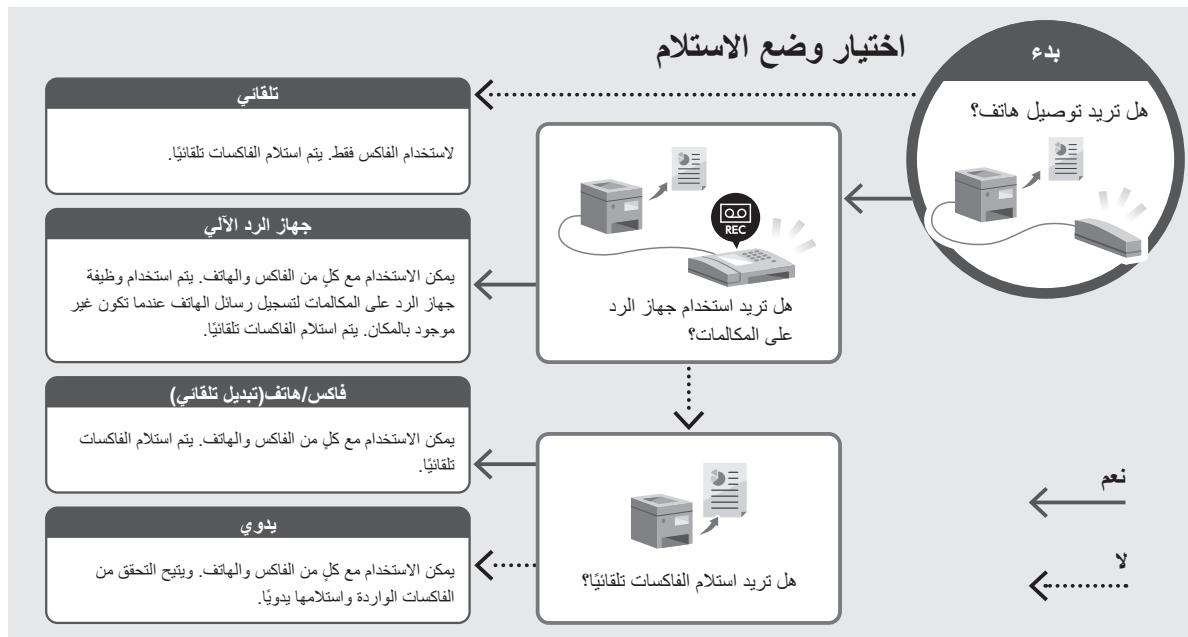

وظائف ومعلومات مفيدة

الوصول إلى الدليل عبر الإنترنت

١. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لفتح الموقع الإلكتروني لأدلة Canon عبر الإنترنت.



إذا لم يفتح الموقع، فانتقل إلى
<https://oip.manual.canon/>

٢. حدد الدليل.


دليل المستخدم

يسرد هذا القسم وظائف الجهاز، بما في ذلك عمليات الجهاز وإعداداته وإجراءات التشغيل.

FAQ

يسرد هذا القسم الأسئلة المتداولة وإجاباتها.

إذا ظهرت مشكلة أثناء تثبيت برنامج التشغيل، فراجع «الأسئلة المرتبطة ببرامج التشغيل».

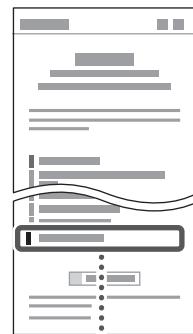

الأسئلة المرتبطة ببرامج التشغيل




استخدام هذا الجهاز من جهاز محمول (الربط بالأجهزة المحمولة)

يمكن استخدام هذا الجهاز من الأجهزة المحمولة مثل الهاتف الذكي. هذا يجعل من السهل طباعة المستندات أو الصور من جهاز محمول وحفظ البيانات المنسوبة ضوئياً على هذا الجهاز على الجهاز المحمول.

دليل المستخدم
راجع «الربط بالأجهزة المحمولة».

إدارة الجهاز من جهاز كمبيوتر (واجهة المستخدم عن بعد)

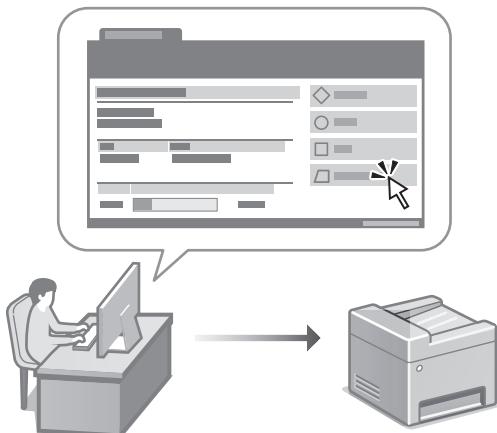

تسمح واجهة المستخدم عن بعد بإدارة هذا الجهاز باستخدام متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر. يمكنك استخدام هذا الخيار للتحقق من حالة تشغيل الجهاز وتغيير الإعدادات وحفظ العناصر في دفتر العنوانين.

دليل المستخدم
راجع «إدارة الجهاز من جهاز كمبيوتر
(واجهة المستخدم عن بعد)».



منكرة

1440iF
1440i

راهنمای تنظیم

۱ دستورالعمل‌های ایمنی مهم

قبل از استفاده از دستگاه، حتماً این دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.


۲ راهنمای تنظیم (این سند)

۳ کتابچه راهنمای کاربر

این قسمت همه شیوه‌هایی را توضیح می‌دهد که می‌توان از دستگاه استفاده کرد.

FAQ

این قسمت مشکلاتی که ممکن است روی دهد و نیز چگونگی رفع این مشکلات را شرح می‌دهد.

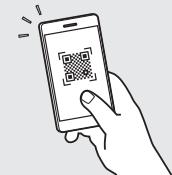

<https://oip.manual.canon/>

- بعد از خواندن این کتابچه راهنمای، آن را برای مراجعات بعدی در محلی امن نگه دارید.
- اطلاعات موجود در این کتابچه راهنمای می‌تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.

برای آگاهی از جزئیات، به صفحه ۱۷۹ «دسترسی به کتابچه راهنمای آنلاین» رجوع کنید.

En
Fr
De
It
Es
Ca
Eu
Pt
El
Da
Nl
No
Sv
Fi
Ru
Uk
Lv
Lt
Et
Pl
Cs
Sk
Sl
Hu
Ro
Bg
Tr
Ar
Fa

پیکربندی تنظیمات اولیه

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

۳. شناسه مدیر سیستم را تعیین کنید.
شماره را وارد و سپس **Apply** را انتخاب کنید.

۴. پین مدیر سیستم را تعیین کنید.
• شماره را وارد و سپس **Apply** را انتخاب کنید.
• همان پین را در صفحه بعدی به عنوان تأیید وارد و **Apply** را انتخاب کنید.
* PIN خود را فراموش نکنید.

۵. برای استفاده از حالت کاربر عمومی، **Yes** را انتخاب کنید.

- پیشنهاد می‌گردد که قرار است توسط کاربران عمومی برای دسترسی به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مورد استفاده قرار گیرد را تنظیم کنید.
• برای ادامه بدون استفاده از حالت کاربر عمومی و رفتن به مرحله **No**، **3** را انتخاب کنید.

۶. پین دسترسی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را تنظیم کنید.


- شماره را وارد و سپس **Apply** را انتخاب کنید.
• همان پین را در صفحه بعدی به عنوان تأیید وارد و **Apply** را انتخاب کنید.
* PIN خود را فراموش نکنید.

۳ تعیین تنظیمات شبکه

تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه به یک شبکه را تعیین کنید. قبل از ادامه، بررسی و اطمینان حاصل کنید که رایانه و روتر به درستی به شبکه وصل شده باشد.

نمی‌توانید همان از یک LAN سیمی دار و یک LAN بی‌سیم استفاده کنید.

بی‌سیم LAN

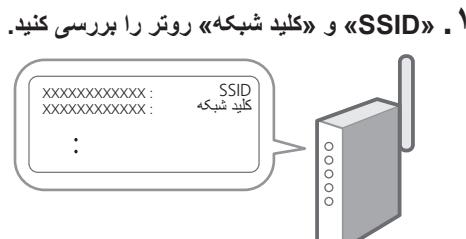

۱. **SSID** و «کلید شبکه» روتر را بررسی کنید.

۲. برای پیکربندی تنظیمات، **Yes** را روی پانل عملیات انتخاب کنید.


۳. شبکه دارای **SSID** متناظر را انتخاب کنید.

۴. رمز عبور (کلید شبکه) را وارد و **Apply** را انتخاب کنید.

به غیر از مواردی که جز این گفته شده باشد، تصاویر مورد استفاده در این سند مربوط به **1440iF** است.

۱ تعیین تنظیمات اصلی

وقتی دستگاه را برای اولین بار روشن می‌کنید، راهنمای تنظیم روی پانل عملیات ظاهر می‌گردد. با دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه، آماده‌سازی اولیه دستگاه را انجام دهید.

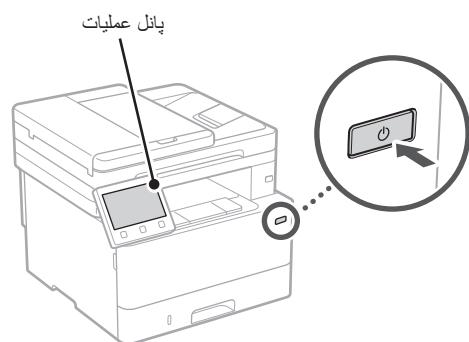

۱. نخست زبان، کشور یا منطقه، و سپس منطقه زمانی را انتخاب کنید.

۲. تاریخ/ساعت کنونی را تنظیم کنید.

۲ تعیین تنظیمات امنیتی

برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دستگاه، محدودیت‌های دسترسی را برای Remote UI تعیین کنید.

Remote UI چیست؟

Remote UI این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که از مرورگر وب رایانه خود برای بررسی وضعیت عملیاتی دستگاه، تغییر تنظیمات، و ذخیره موارد در دفترچه نشانی استفاده کنید.

۱. برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، **Yes** را انتخاب کنید.

- برای ادامه بدون استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) و رفتن به مرحله بعدی، **No** را انتخاب کنید.


۲. برای استفاده از حالت مدیر سیستم، **Yes** را انتخاب کنید.

- شناše و پین مدیر سیستم را تنظیم کنید تا بتوانید تنظیمات عملکردی‌های بیشتر، مدیریت امتیاز‌های دسترسی، و غیره را پیکربندی کنید.

- برای ادامه بدون استفاده از حالت مدیر سیستم و رفتن به مرحله **5**، **No** را انتخاب کنید.

۴ سیمی LAN

روتر را با یک کابل LAN به دستگاه وصل و سپس **<No>** را در صفحه برای انتخاب نحوه وصل شدن به شبکه انتخاب کنید.

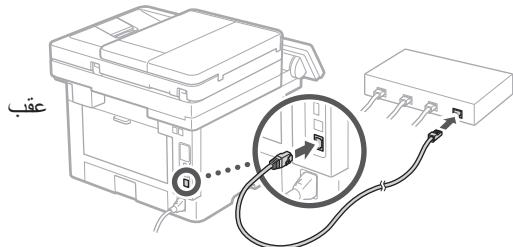

۴ پایان راهنمای تنظیم

شرح را در Application Library (برنامه کتابخانه) بررسی و سپس **<End>** را انتخاب کنید.

۵ نصب نرم افزار/درایورها

برای استفاده از عملکردهای چاپ، فکس، و اسکن دستگاه، باید درایورهای مربوط به هر عملکرد را نصب کنید.

۱. «دانلود (نام مدل)» را جستجو کنید.



مثال: دانلود 1440iF

اگر نتوانید وبسایت دانلود را پیدا کنید، رجوع کنید به <https://global.canon/en/support/>

۲. نرم افزار و درایورها را دانلود کنید، و آنها را روی رایانه خود نصب نمایید.

برای استفاده از عملکرد اسکن، برنامه اسکن «MF Scan Utility» و درایور اسکن را نصب کنید.

چنانچه در حین نصب مشکلی روی دهد، به «پرسش‌های مربوط به درایورها» در «FAQ» (پرسش‌های متداول) رجوع کنید.
دسترسی به FAQ

صفحه ۱۷۹ «دسترسی به کتابچه راهنمای آنلاین»


سپس، تنظیمات فکس را پیکربندی کنید.

۶ تنظیم فکس

اولین باری که **<Fax>** را در صفحه اصلی انتخاب می‌کنید، راهنمای تنظیم فکس راهاندازی می‌شود.

رویه تنظیم

۹. دستگاه را به یک خط تلفن وصل کنید.

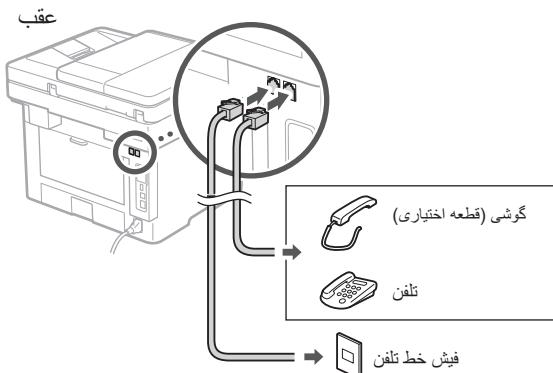

۱۰. پس از تکمیل اتصال، **<End>** را انتخاب کنید.

۱۱. **<Yes>** را انتخاب کنید.

۱. **<Fax>** را در صفحه اصلی انتخاب کنید.

۲. **<Set Up Now>** را انتخاب کنید.

۳. **<Next>** را انتخاب کنید.

۴. شماره تلفن واحد را وارد و **<Apply>** را انتخاب کنید.

۵. **<Next>** را انتخاب کنید.

۶. نام واحد (نام و نام شرکت، وغیره) را وارد و **<Apply>** را انتخاب کنید.

۷. **<Next>** را انتخاب کنید.

۸. حالت دریافتی را انتخاب کنید که به بهترین نحو با اتصال


تلفن و شیوه دریافت تماس‌های شما سازگار است.

به تصویر زیر رجوع و **<Yes>** یا **<No>** را انتخاب کنید. در نهایت، برای تنظیم حالت دریافت، **<Apply>** را انتخاب کنید.

انتخاب حالت دریافت

آغاز

می‌خواهد یک تلفن را وصل کنید؟

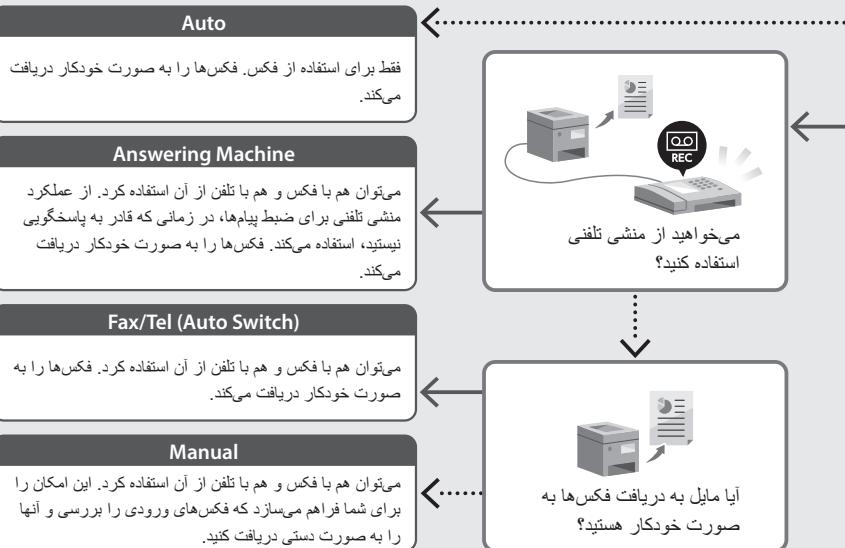

بله

خیر


عملکردها و اطلاعات مفید

استفاده از این دستگاه از طریق یک دستگاه همراه (پیوند دادن با دستگاه‌های همراه)

از این دستگاه می‌توان از طریق دستگاه‌های همراه مثل تلفن‌های هوشمند استفاده کرد. این قابلیت موجب تسهیل چاپ اسناد یا عکس‌ها از یک دستگاه همراه و ذخیره داده‌های اسکن شده از طریق این دستگاه روی یک دستگاه همراه می‌شود.

کتابچه راهنمای کاربر به «پیوند دادن با دستگاه‌های همراه» رجوع کنید.

مدیریت دستگاه از طریق رایانه (Remote UI)

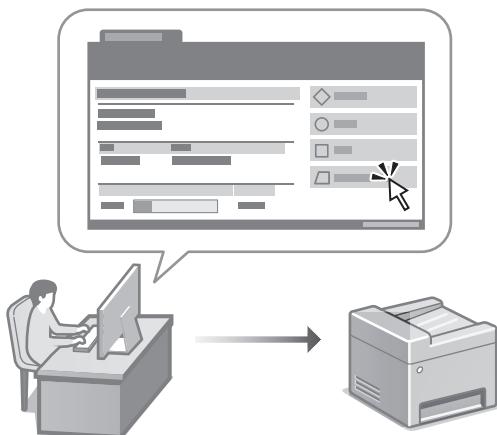


Remote UI این امکان را برای دستگاه فراهم می‌سازد که با استفاده از مرورگر وب رایانه مدیریت شود. می‌توانید از این قابلیت برای بررسی وضعیت عملیاتی دستگاه، تغییر تنظیمات، و ذخیره موارد در دفترچه نشانی استفاده کنید.

کتابچه راهنمای کاربر به «مدیریت دستگاه از طریق رایانه (Remote UI)» رجوع کنید.

دسترسی به کتابچه راهنمای آنلاین

۱. برای باز کردن وبسایت کتابچه راهنمای آنلاین، کد QR را اسکن کنید.

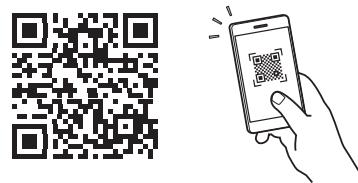

اگر وبسایت پاز نشود، رجوع کنید به <https://oip.manual.canon/>


۲. کتابچه راهنمای کاربر

کتابچه راهنمای کاربر این قسمت فهرستی از عملکردهای دستگاه، شامل عملیات، تنظیمات، و رویه‌های عملیاتی، را ارائه می‌دهد.

FAQ

این قسمت فهرستی از پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آنها را ارائه می‌دهد.

چنانچه در حین نصب درایور مشکلی روی دهد، به «پرسش‌های مربوط به درایورها» رجوع کنید.

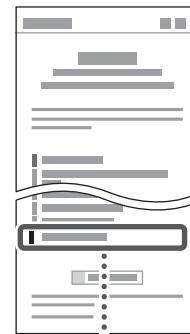

پرسش‌های مربوط به درایورها

Canon

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(See <http://www.canon-europe.com/> for details on your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522