



ENGAGE 75 SE

L'innovation qui rythme votre vie

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Plus d'infos sur la politique de développement durable
de Jabra sur jabra.com/about/sustainability

© 2024 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



Bluetooth®

Déclaration de conformité disponible sur
www.jabra.fr/doc

1.	Bienvenue.....	6
2.	Contenu de la boîte.....	7
2.1	Version stéréo	
2.2	Version mono	
2.3	Version convertible	
2.4	Accessoires optionnels	
3.	Instructions de port	11
3.1	Micro-casque stéréo/mono	
3.2	Micro-casque convertible	
3.3	Comment changer les styles de port du micro-casque mono	
3.4	Comment changer les EarGels du micro-casque convertible	
3.5	Comment ajuster le contour d'oreille du micro-casque convertible	
3.6	Comment changer le style de port du micro-casque convertible	
4.	Première utilisation.....	17
4.1	Connexion à un téléphone fixe avec port micro-casque	
4.2	Connexion à un téléphone fixe sans port micro-casque	
4.3	Connexion à un téléphone fixe avec port micro-casque USB	
4.4	Rangement et recharge du micro-casque	
4.5	Connexion directe à un ordinateur	
4.6	Appairage avec un ou plusieurs appareils mobiles par Bluetooth	
4.7	Appairage avec un périphérique mobile par NFC	
5.	Vue d'ensemble de la base	24
5.1	Icônes de statut de la base	

6.	Jabra Direct.....	27
6.1	Mise à jour du micrologiciel	
7.	Instruction d'utilisation	28
7.1	Vue d'ensemble du micro-casque stéréo/ mono	
7.2	Vue d'ensemble du micro-casque convertible	
7.3	LED de statut	
7.4	Principales fonctions d'appel	
7.5	Fusionner des appels	
7.6	Conférences téléphoniques	
7.7	Transférer un appel du téléphone fixe vers le micro-casque	
7.8	Transférer un appel du téléphone fixe vers le micro-casque	
7.9	Transférer un appel du téléphone mobile vers le micro-casque	
7.10	Gérer plusieurs appels	
7.11	Comment changer la langue	
7.12	Comment régler le volume du microphone pour les appels sur le téléphone fixe	
7.13	Mode veille du micro-casque	
7.14	Instructions de réinitialisation	
8.	Comment modifier les paramètres.....	43
8.1	Paramètres de base	
8.2	Paramètres avancés	
9.	Support	51
9.1	FAQ	
9.2	Comment entretenir votre appareil	
9.3	Accessoires de remplacement	

1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté le Jabra Engage 75 SE. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.


Caractéristiques du Jabra Engage 75 SE

- **Contrôlez tous vos appareils**
Téléphone fixe, ordinateur, appareil mobile
- **Choisissez votre style de port**
Contour d'oreille, tour de nuque, serre-tête
- **Micro-casque DECT le plus léger au monde**
Micro-casque convertible
- **Évitez les perturbations**
Voyant Busylight intégré
- **Autonomie d'une journée complète**
Jusqu'à 13 heures de temps de conversation
(stéréo/mono)
Jusqu'à 9 heures de temps de conversation
(convertible)
- **Prend les appels où que vous soyez dans le bureau**
Portée allant jusqu'à 150 mètres (stéréo/mono)
Portée allant jusqu'à 100 mètres (convertible)
- **Appels confidentiels sécurisés**
Cryptage DECT AES 256 bits

2. Contenu de la boîte

Le Jabra Engage 75 SE est proposé dans l'une des trois versions suivantes : stéréo, mono et convertible.

2.1 Version stéréo

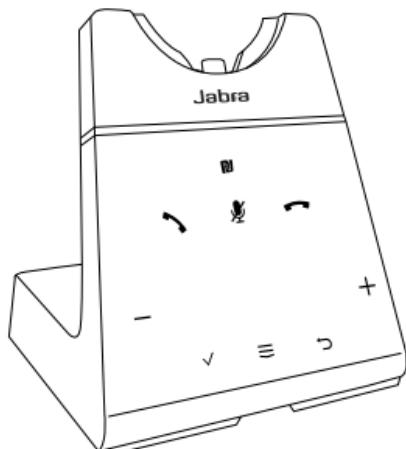

Base




Micro-casque stéréo :



Alimentation
électrique




Câble
USB-C

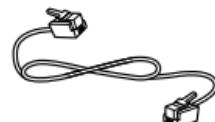

Câble de
téléphone


2.2 Version mono

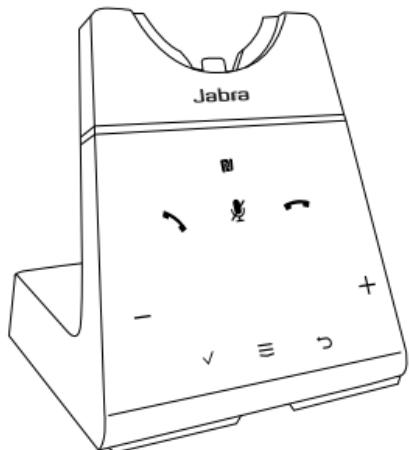

Base



Micro-casque mono

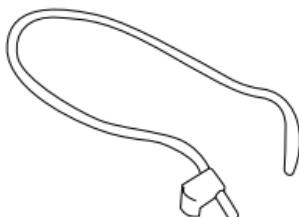


Tour de nuque



Alimentation
électrique




Câble
USB-C

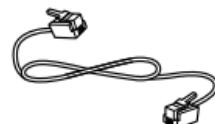


Câble de
téléphone


2.3 Version convertible

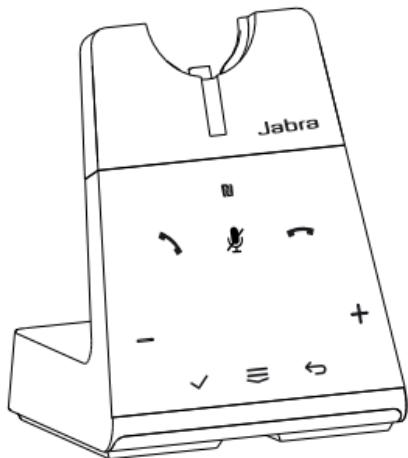


Base

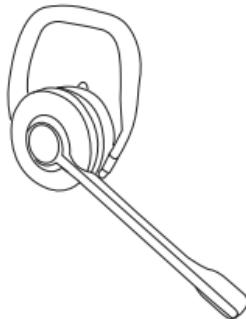

Micro-casque convertible

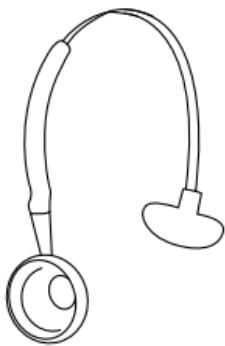


Serre-tête

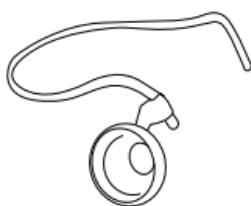

Tour de nuque



Contour d'oreille

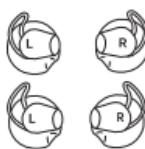

EarGels



Alimentation
électrique



Câble
USB-C




Câble de
téléphone


2.4 Accessoires optionnels

Accessoires optionnels disponibles sur
jabra.com/accessories

**Tour de nuque
pour micro-
casque mono**

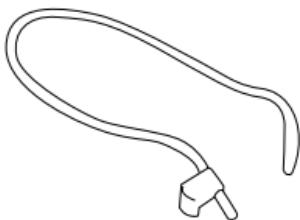

**Tour de nuque
pour micro-casque
convertible**

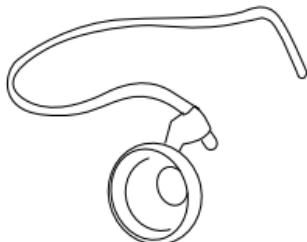

**Décrocheur de
combiné GN1000**



**Adaptateur
EHS Jabra**



3. Instructions de port


3.1 Micro-casque stéréo/mono

Vous pouvez porter le micro-casque avec le microphone du côté gauche ou droit.



3.2 Micro-casque convertible

Le micro-casque peut se porter sur l'oreille gauche ou droite.

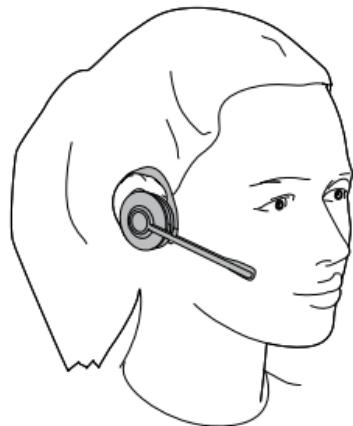

Contour d'oreille




Serre-tête






Tour de nuque

3.3 Comment changer les styles de port du micro-casque mono

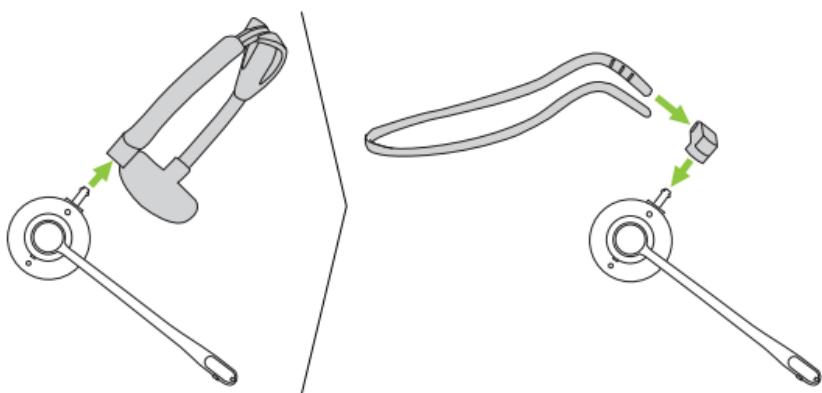


3.4 Comment changer les EarGels du micro-casque convertible

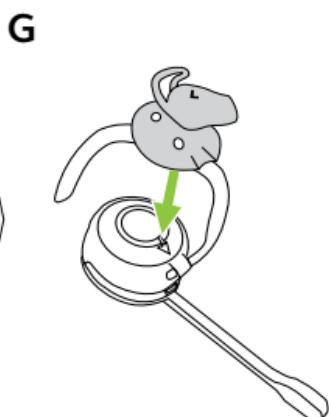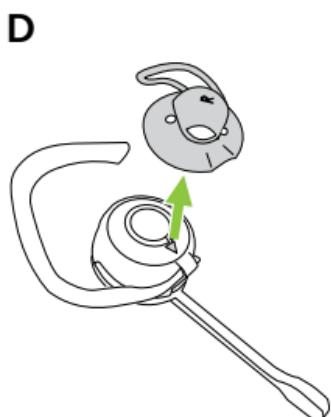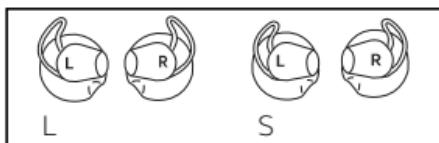


3.5 Comment ajuster le contour d'oreille du micro-casque convertible


1. Ajustez le contour d'oreille en fonction de la forme de votre oreille.

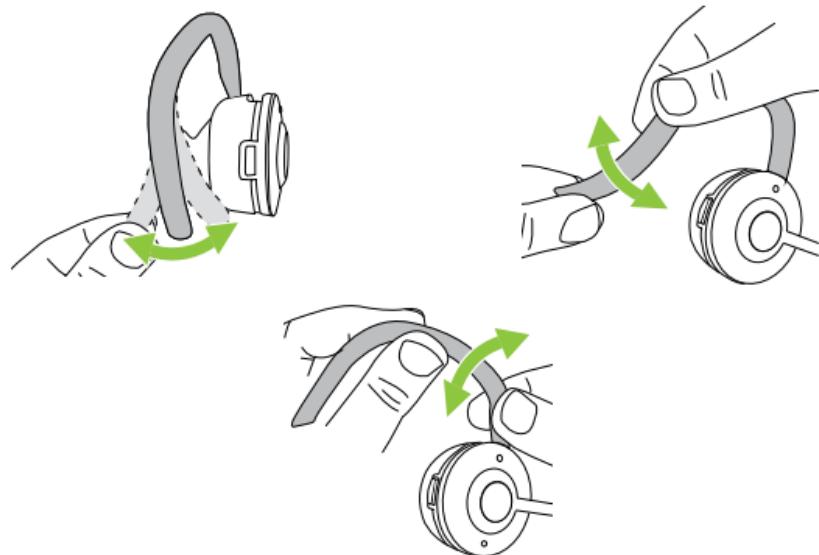


2. Mettez le micro-casque sur votre oreille.

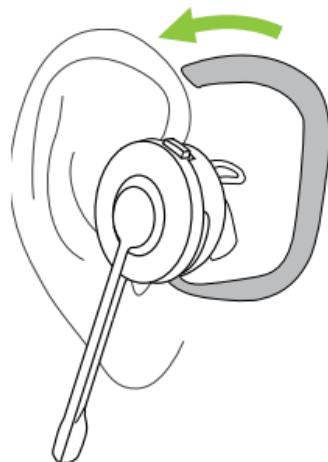


3. Pointez le microphone vers votre bouche.

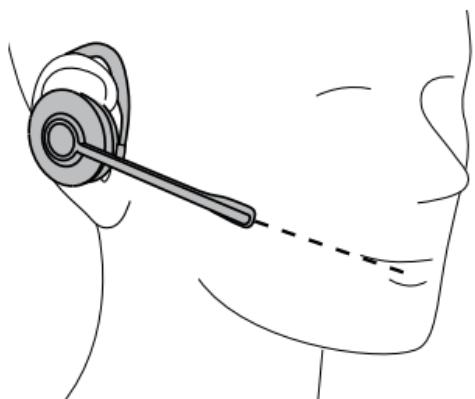

4. Le contour d'oreille doit être bien placé à l'arrière de l'oreille, sans espace. Ajustez-le si nécessaire.



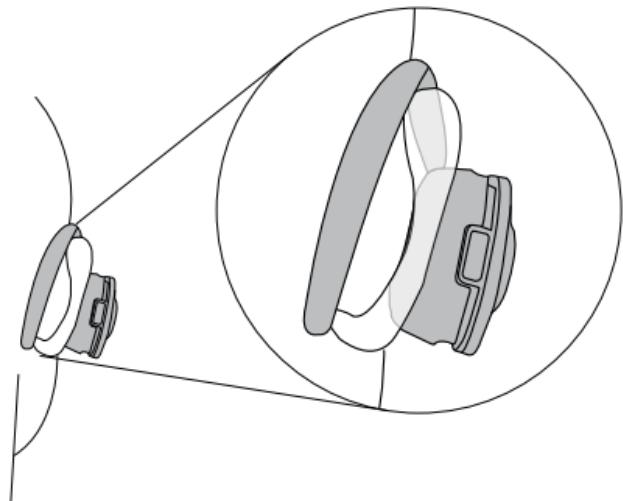


3.6 Comment changer le style de port du micro-casque convertible

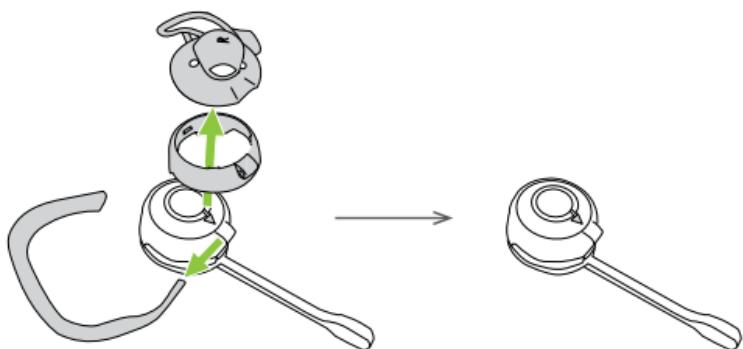

Serre-tête


Tour de nuque

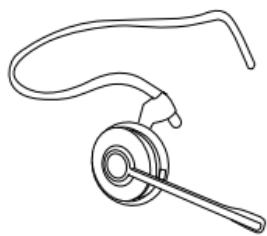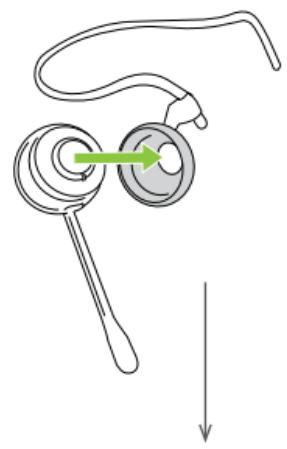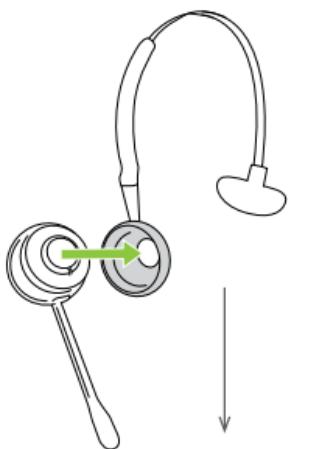


4. Première utilisation

Branchez tous les câbles et suivez les instructions de l'assistant de configuration sur la base. Pour une expérience optimale, téléchargez Jabra Direct.


4.1 Connexion à un téléphone fixe avec port micro-casque

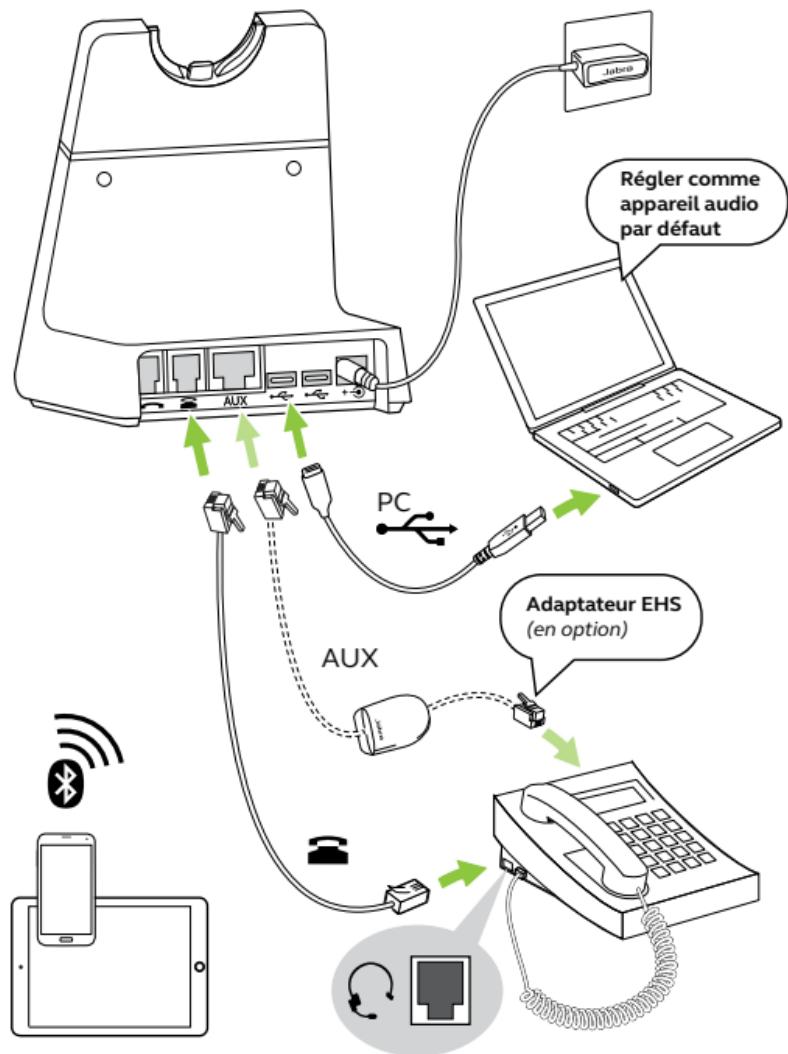


4.2 Connexion à un téléphone fixe sans port micro-casque

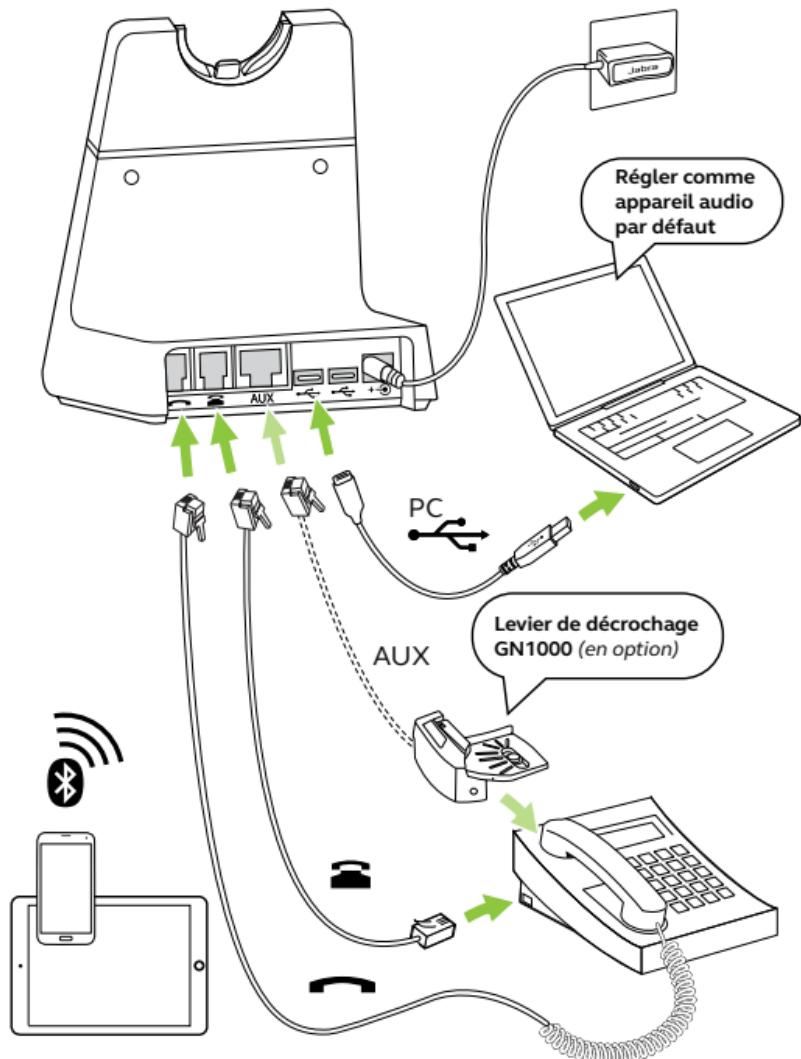

4.3 Connexion à un téléphone fixe avec port micro-casque USB

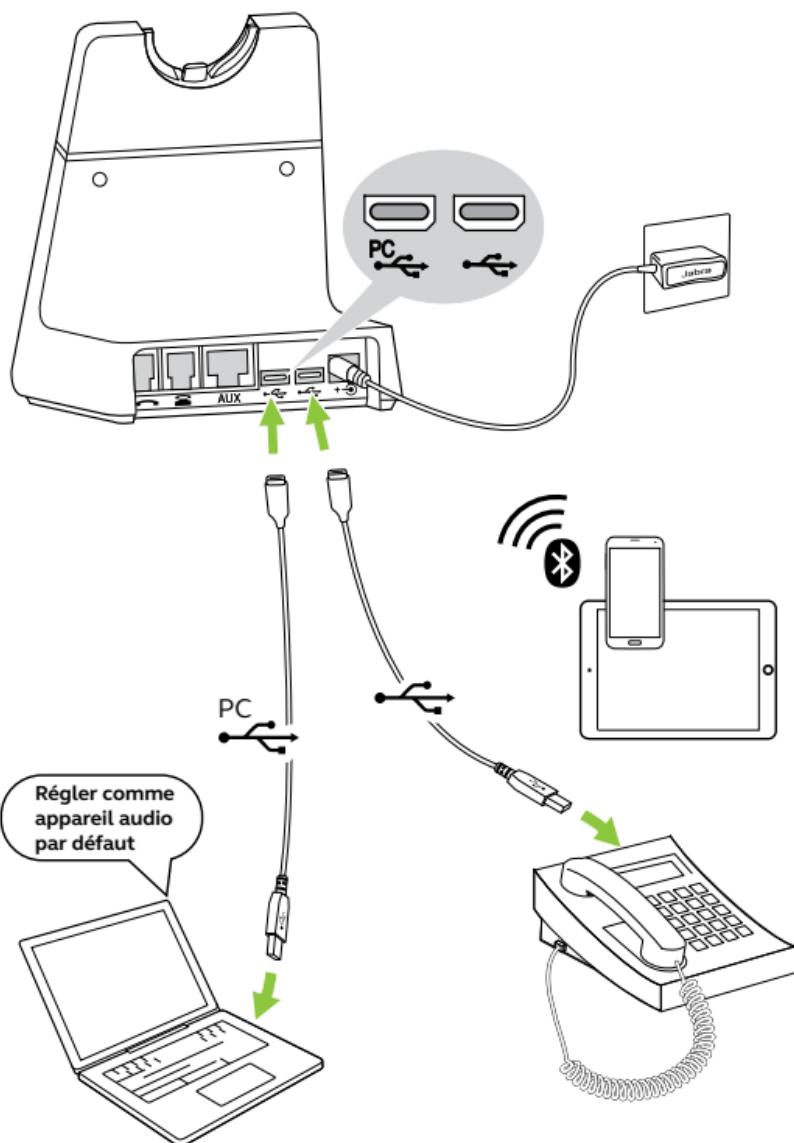

4.4 Rangement et recharge du micro-casque

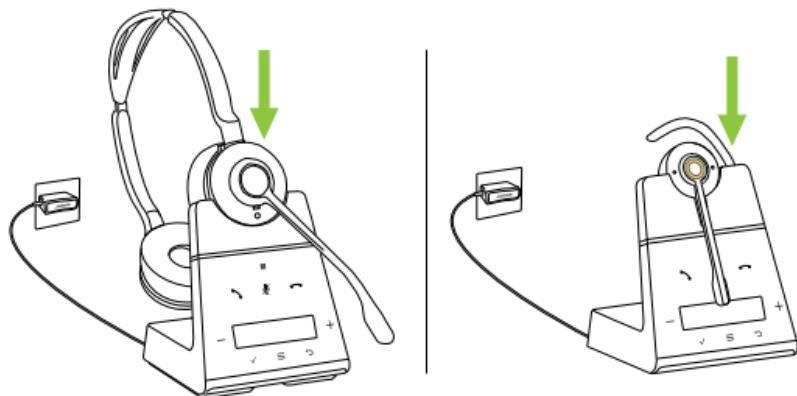

Le micro-casque se recharge lorsqu'il est placé sur une base connectée à une alimentation électrique. La DEL de statut du micro-casque et l'icône de la pile de la base clignotent pour indiquer que le micro-casque est en charge.

Les micro-casques stéréo/mono affichent une autonomie de pile allant jusqu'à 13 heures, et le micro-casque convertible jusqu'à 9 heures.


Tous les modèles prennent environ 1h30 pour effectuer une recharge complète. Comptez environ 30 minutes pour recharger la pile à 40 %.

4.5 Connexion directe à un ordinateur

1. Branchez le câble USB-C fourni dans un port USB de votre ordinateur.




2. Appuyez sur le bouton Volume du micro-casque tout en branchant le câble USB-C dans le micro-casque. Relâchez le bouton dès que la DEL du micro-casque s'arrête de clignoter en vert.

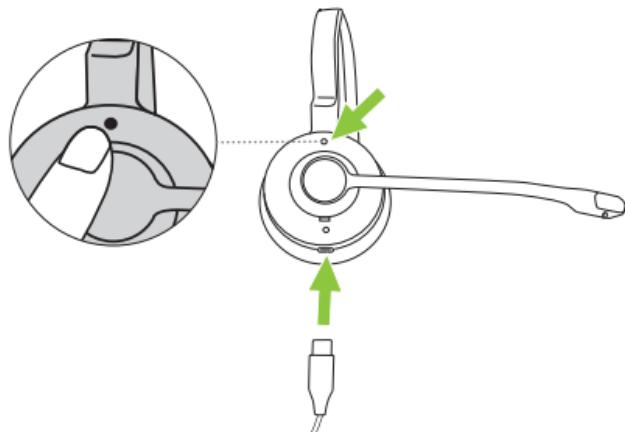

3. Vous pouvez à présent sélectionner le micro-casque comme appareil de lecture audio sur l'ordinateur. Le contrôle d'appel et le voyant lumineux Busylight du micro-casque ne sont pas pris en charge lorsque celui-ci est connecté à l'aide du câble USB.

4.6 Appairage avec un ou plusieurs appareils mobiles par Bluetooth

Il est possible d'apparier et de connecter deux appareils mobiles.

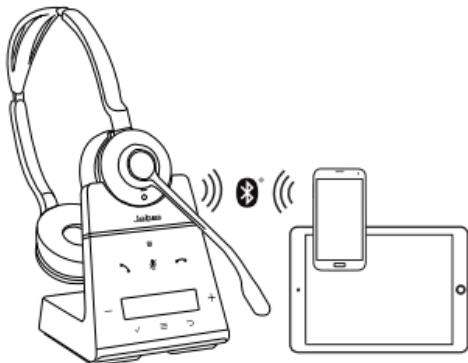


1. Branchez la base à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
2. Appuyez sur pour ouvrir le menu Paramètres, puis appuyez sur pour naviguer vers **Appareil mobile**.
3. Appuyez sur pour sélectionner **Nouveau**. Suivez les instructions d'appariement à l'écran pour apparier votre périphérique mobile avec le micro-casque.

Une fois l'appariement effectué, le micro-casque et la base se connectent automatiquement avec votre appareil mobile chaque fois que l'appareil mobile est allumé, à portée de la base, et avec Bluetooth activé.

Remarque : L'appariement avec un troisième périphérique mobile remplacera l'appariement avec l'un des périphériques mobiles précédemment appairés, à condition que l'un de ces périphériques mobiles ne soit pas actuellement connecté à la base.

4.7 Appairage avec un périphérique mobile par NFC

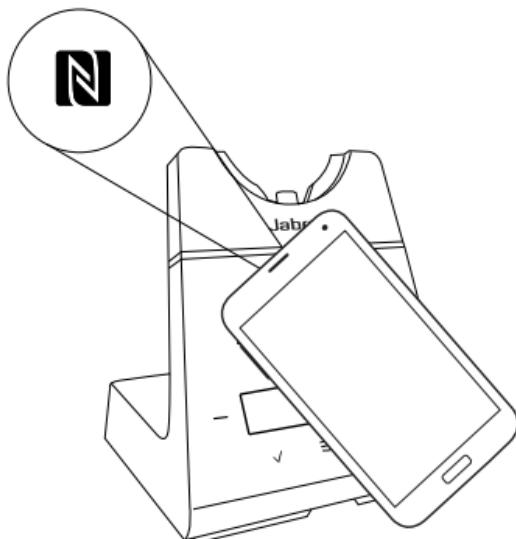


1. Branchez la base à une alimentation électrique à l'aide du câble électrique fourni.
2. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre mobile.
3. Rapprochez le mobile du logo NFC sur la base, puis suivez les instructions du mobile pour terminer l'appariement.

Une fois l'appariement effectué, le micro-casque et la base se connectent automatiquement avec votre appareil mobile chaque fois que l'appareil mobile est allumé, à portée de la base, et avec Bluetooth activé.

Remarque : l'emplacement NFC spécifique sur l'appareil mobile peut varier. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre mobile.

5. Vue d'ensemble de la base

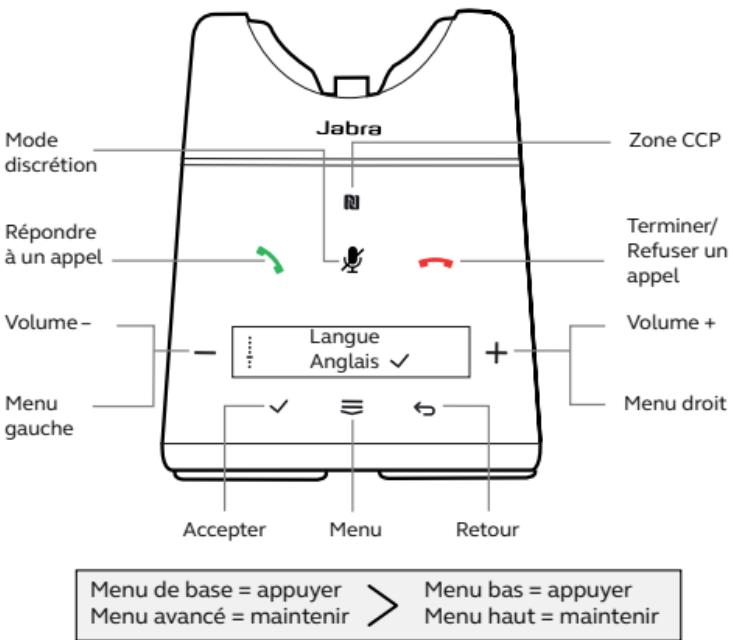

5.1 Icônes de statut de la base

Icône	Description
	Statut de la pile
	Statut de la pile inconnu
	Micro-casque connecté
	(clignotant) Micro-casque non détecté



Deux micro-casques en mode conférence



Trois micro-casques en mode conférence



Quatre micro-casques en mode conférence



Périphérique mobile



Téléphone fixe




Ordinateur



Deuxième périphérique mobile



Périphérique mobile appairé non connecté



téléphone cible



Appel sur le téléphone cible



Appel mis en attente



Appel entrant sur l'appareil mobile

>>>  <<< Appel entrant sur le téléphone fixe

>>>  <<< Appel entrant sur l'ordinateur

>>>  <<< Appel entrant sur le deuxième appareil mobile

> <
Caller ID Appel entrant avec identification de
l'appelant

6. Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités de vos appareils Jabra.




Téléchargement via jabra.fr/direct

6.1 Mise à jour du micrologiciel


Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du micrologiciel est disponible.

7. Instruction d'utilisation

7.1 Vue d'ensemble du micro-casque stéréo/mono

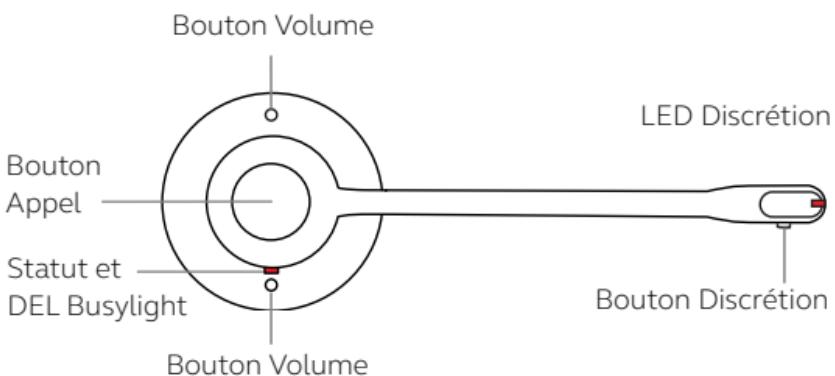

7.2 Vue d'ensemble du micro-casque convertible

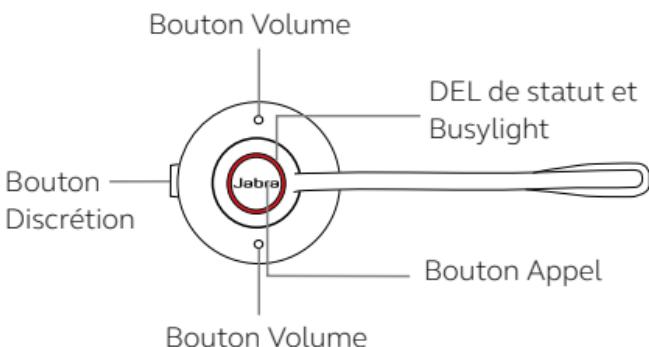

7.3 LED de statut

Modèle stéréo/mono



LED de statut
et du voyant
lumineux
Busylight

Modèle convertible



LED de statut
et du voyant
lumineux
Busylight

- Voyant lumineux Busylight
- Appel entrant
- Le micro-casque s'allume
- Le micro-casque s'éteint
- Micro-casque entièrement rechargeé
- Micro-casque en cours de charge
- Mise à jour du firmware
- Appairage DECT
- DECT connecté

7.4 Principales fonctions d'appel

Fonction	Action
Allumer	Appuyez sur le bouton Appel du micro-casque ou placez le micro-casque sur la base
Éteindre	Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton Appel
 Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Appel , retirez le micro-casque de la base ou appuyez sur l'icône ↗ de la base
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Appel , retirez le micro-casque de la base ou appuyez sur l'icône ↘ de la base
Rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Appel ou appuyez sur l'icône ↘ de la base
Changer de téléphone cible	Retirez le micro-casque de la base et appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Appel Autrement, appuyez pendant 1 seconde sur l'icône ↗ de la base




Régler le volume

Appuyez sur les boutons

Volume.

Le micro-casque utilise un capteur de mouvements pour détecter le bouton Volume + et le bouton Volume - en fonction de l'orientation du micro-casque

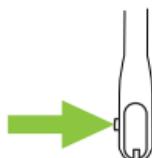


Désactiver/
Activer le
microphone

Appuyez simultanément sur les deux boutons **Volume**

Appuyez sur le bouton **Discretion** (micro-casque stéréo/mono)

Par défaut, la LED Discretion du micro s'allume en rouge lorsque l'appareil est en mode discréption

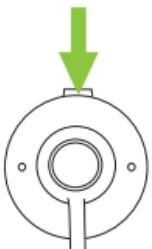

Désactiver/
Activer le
microphone

Appuyez sur le bouton **Discretion** (micro-casque convertible)

7.5 Fusionner des appels

Vous pouvez fusionner un appel entrant avec un appel en cours.

Pour fusionner les appels :

1. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Appel** du micro-casque ou appuyez sur l'icône  de la base pour accepter l'appel entrant. Cela permet de mettre en attente l'appel en cours.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Oui** pour fusionner les appels.


Pour annuler la fusion des appels, appuyez sur  puis sélectionnez **Oui**.

Pour terminer l'appel fusionné, placez le micro-casque sur la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque.

7.6 Conférences téléphoniques

Ajouter un/des micro-casque(s) à une conférence téléphonique

Vous pouvez connecter jusqu'à trois micro-casques supplémentaires à une base pour conférence téléphonique. Le micro-casque principal doit être en mode appel pour ajouter des micro-casques supplémentaires à la conférence.

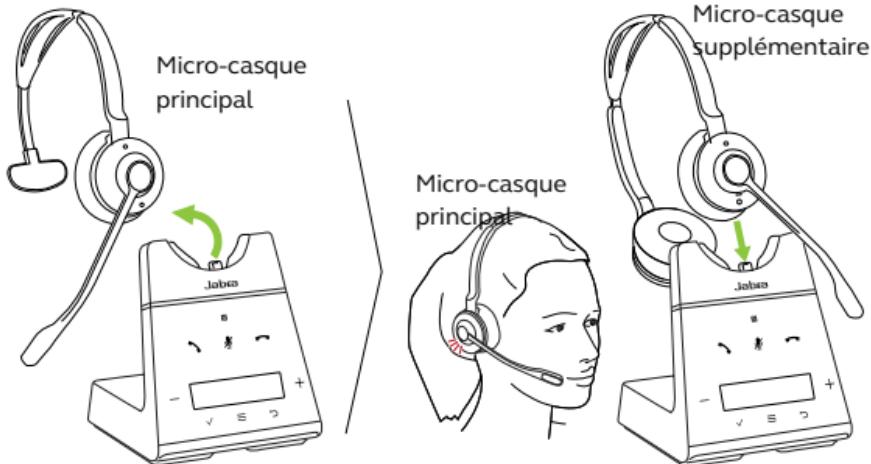

1. Retirez le micro-casque principal de la base.
2. Placez un nouveau micro-casque sur la base.
3. Appuyez sur pour ajouter le nouveau micro-casque à la conférence.
4. Vous entendez une notification vocale dans le micro-casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque principal pour ajouter le micro-casque supplémentaire à la conférence. Le son est à présent partagé par les micro-casques.

Le micro-casque supplémentaire est désactivé par défaut.

Remarque : Vous pouvez utiliser n'importe quel micro-casque Jabra Engage SE DECT pouvant être placé sur la base pour les conférences téléphoniques.

Ajouter un/des micro-casque(s) à une conférence téléphonique sans utiliser le socle

Vous pouvez connecter jusqu'à trois micro-casques supplémentaires à une base sans avoir à les placer sur la base. Le micro-casque principal doit être en mode appel pour ajouter des micro-casques supplémentaires à la conférence.

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu Paramètres, puis appuyez sur **Ajouter micro-casque**.
2. Appuyez sur  pour passer à **Apparier sans la base**.
3. Appuyez sur  pour mettre la base en mode appariement.
4. Éteignez le micro-casque supplémentaire en appuyant pendant 4 secondes sur le bouton **Appel**.
5. Mettez le micro-casque supplémentaire en mode appariement en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton **Appel** jusqu'à ce que la DEL de statut du micro-casque clignote en bleu.
6. Vous entendez une notification vocale dans le micro-casque principal. Appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque principal pour ajouter le micro-casque supplémentaire à la conférence. Le son est à présent partagé par les micro-casques.

Le micro-casque supplémentaire est désactivé par défaut. Pour enlever le mode discréetion d'un micro-casque supplémentaire, appuyez sur le bouton **Discréetion** du micro-casque.

Remarque : Vous pouvez utiliser n'importe quel micro-casque Jabra Engage SE DECT pouvant être placé sur la base pour les conférences téléphoniques.

Terminer ou quitter une conférence téléphonique

Pour terminer l'appel pour tous les micro-casques, appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque principal ou placez le micro-casque principal sur la base.


L'utilisateur d'un micro-casque supplémentaire peut quitter la conférence en appuyant sur le bouton **Appel** de son micro-casque ou en plaçant celui-ci sur la base du micro-casque principal (mais pas sur la base du micro-casque supplémentaire) La conférence audio continue pour les utilisateurs des autres micro-casques.

Mode conférence permanent

Par défaut, la conférence téléphonique se termine pour tous les autres micro-casques lorsque l'appel prend fin.

Il est possible de poursuivre la conférence avec les micro-casques supplémentaires jusqu'à ce que le micro-casque principal soit placé sur la base. Pour ce faire, vous devrez modifier ce paramètre dans Jabra Direct.

7.7 Transférer un appel du téléphone fixe vers le micro-casque

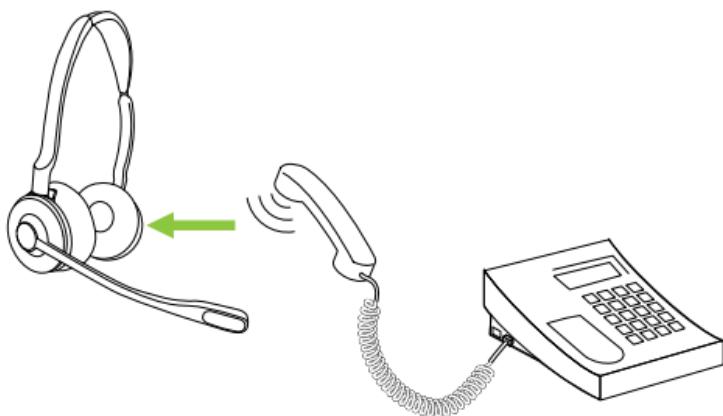


Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez le téléphone fixe comme téléphone cible sur la base.
2. Retirez le micro-casque de la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque. Si nécessaire, appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe. Le contenu audio sera transféré du combiné du téléphone fixe au micro-casque.

Ne raccrochez pas le combiné du téléphone fixe tant que l'appel n'est pas terminé.

7.8 Transférer un appel du téléphone fixe vers le micro-casque

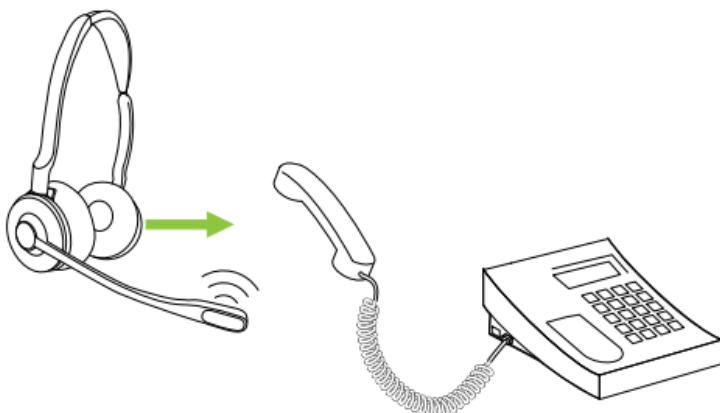

Pour transférer un appel du micro-casque vers un téléphone fixe, prenez le combiné du téléphone fixe puis placez le micro-casque sur la base.

L'audio sera transféré du combiné du téléphone fixe vers le micro-casque.

7.9 Transférer un appel du téléphone mobile vers le micro-casque



Pour transférer un appel :

1. Sélectionnez le téléphone mobile comme téléphone cible sur la base.
2. Retirez le micro-casque de la base ou appuyez sur le bouton **Appel** du micro-casque.
3. Sélectionnez **Oui** sur la base pour transférer l'audio de l'appel vers le micro-casque.

Ne terminez pas l'appel sur l'appareil mobile tant que l'appel n'est pas terminé.

7.10 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque et la base peuvent accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur l'icône  de la base

Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours

Appuyez sur l'icône  de la base

Rejeter l'appel entrant et poursuivre l'appel en cours

Appuyez sur l'icône  de la base

7.11 Comment changer la langue

Texte à l'écran

L'affichage des messages textuels est proposé en 16 langues : français, allemand, anglais, chinois (simplifié), danois, espagnol, finnois, italien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, russe, suédois, tchèque et turc.

Annonces vocales du micro-casque

Les notifications vocales du micro-casque sont proposées en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol et japonais.

Pour changer la langue :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu
Paramètres, puis sur  pour naviguer vers
Langue.
2. Appuyez sur  ou sur  pour permuter entre
Texte (Text) et **Voix** (Voice), puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur  ou  pour faire défiler les
langues disponibles, puis appuyez sur  pour
confirmer votre choix.

Remarque : lorsque vous choisissez une langue vocale, si **Suivre le texte** est sélectionné et que la langue de texte actuelle n'est pas l'une des 5 langues vocales disponibles, la langue vocale sera **Anglais** par défaut.

7.12 Comment régler le volume du microphone pour les appels sur le téléphone fixe

Pour régler le volume du microphone sur le téléphone fixe :

1. Appuyez sur  sur la base pour ouvrir le menu Paramètres.
2. Appuyez sur + ou - pour régler le volume du microphone sur le téléphone fixe, puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Le volume du microphone peut être réglé pendant que vous êtes en ligne, mais il se réinitialise au niveau par défaut lorsque l'appel se termine.

7.13 Mode veille du micro-casque

Afin de conserver la pile, le micro-casque s'éteint automatiquement s'il n'a pas été posé sur la base depuis 30 minutes, s'il n'a pas été déplacé et s'il n'est pas utilisé.

Pour désactiver le mode veille, déplacez le micro-casque (le micro-casque possède des capteurs de mouvements intégrés), appuyez sur n'importe quel bouton du micro-casque ou placez le micro-casque sur la base.

Le mode veille peut être désactivé de manière permanente par le biais de Jabra Direct.

7.14 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque et de la base efface la liste des micro-casques appariés, ainsi que tous les réglages.

Pour réinitialiser :

1. Placez le micro-casque sur la base.
2. Appuyez sur pendant 2 secondes pour ouvrir le menu Paramètres avancés.
3. Appuyez sur pour sélectionner **Base**, puis appuyez sur pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur pour naviguer dans les paramètres jusqu'à ce que **Réinitialiser configuration** soit sélectionné.
5. Appuyez sur pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur pour confirmer votre choix.
Le micro-casque et la base redémarrent et retrouvent leurs paramètres d'origine.


8. Comment modifier les paramètres

Les paramètres du micro-casque, de la base, du téléphone ainsi que les paramètres généraux peuvent être modifiés sur la base en utilisant le menu Paramètres de base, ou le menu Paramètres avancés.

Autrement, vous pouvez modifier les paramètres avec Jabra Direct depuis votre ordinateur. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.fr/direct.

8.1 Paramètres de base

Appuyez sur  pour accéder au menu Paramètres de base.

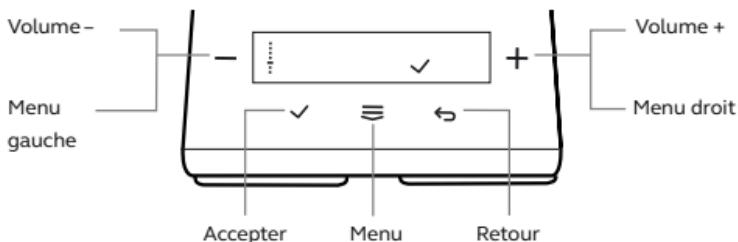

Microphone du téléphone fixe

Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume du microphone sur le téléphone fixe

Ajouter des paramètres du micro-casque

Procédure	Affichez les instructions pour savoir comment ajouter un nouveau micro-casque à la base
Apparier sans placer dans la base	Sélectionnez pour mettre la base en mode appareil, puis affichez les instructions pour savoir comment appairer un micro-casque avec la base sans le placer dans la base
Conférence	Sélectionnez la méthode à utiliser pour terminer les conférences téléphoniques

Paramètres de l'appareil mobile

Nouveau	Affichez les instructions pour savoir comment appairer le micro-casque avec un appareil mobile
Appareils	Affichez une liste d'appareils mobiles appariés
Déconnecter	Sélectionnez pour déconnecter tous les appareils mobiles appariés
Supprimer l'appariement	Sélectionnez pour désappairer tous les appareils mobiles

Paramètres de langue

Texte	Sélectionnez la langue du texte à l'écran dans une liste de 16 langues
Voix	Sélectionnez la langue vocale du micro-casque parmi 5 langues

Paramètres de sonnerie

Téléphone fixe	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du téléphone fixe
Téléphone USB	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du téléphone USB
Téléphone logiciel	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du téléphone logiciel
Appareil mobile	Sélectionnez une sonnerie et un volume de sonnerie pour les appels entrants du périphérique mobile

Paramètres de l'écran

Écran mode veille	Sélectionnez ce qui doit s'afficher sur la base lorsqu'il n'est pas utilisé
Luminosité	Sélectionnez la luminosité de l'écran et de l'économiseur d'écran


Paramètres de l'horloge*

Format heure	Sélectionnez le format de l'horloge
Configurer	Configurez l'heure

*Uniquement disponible lorsque **Synchroniser l'horloge avec l'ordinateur** est configuré sur **Arrêt** dans Jabra Direct.

8.2 Paramètres avancés

Maintenez la touche  enfoncee pendant 2 secondes pour accéder au menu Paramètres avancés.

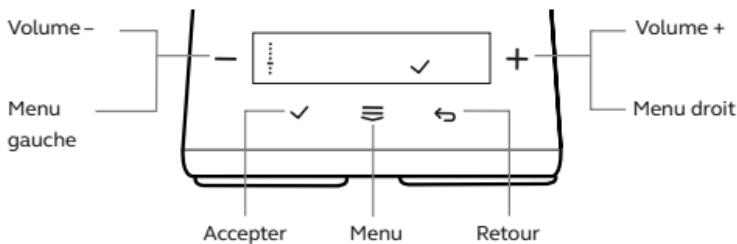

Paramètres du micro-casque

Égaliseur pour appels Sélectionnez une préférence audio à utiliser pour tous les appels

Optimiser audio pour la musique Sélectionnez pour optimiser le contenu audio pour la musique, ou pour optimiser les performances de la pile et réduire les problèmes de densité

Notifications audio Sélectionnez le type de notifications audio

Protection audio Sélectionnez le niveau de protection audio à utiliser. Le micro-casque assure toujours une protection contre les pics sonores, en veillant à toujours protéger votre audition, quel que soit le paramètre sélectionné

Bande passante audio	Sélectionnez le type de bande passante audio. La large bande assure un meilleur contenu audio, tandis que la bande étroite fournit une meilleure durée de vie de la pile
Rappel de mode discrédition	Sélectionnez pour utiliser un rappel audio périodique lorsque le microphone est en mode discrédition
Effet local	Sélectionnez le niveau de volume utilisé pour Effet local. Sidetone se réfère au contenu audio du microphone qui est reproduit dans le micro-casque, vous permettant d'entendre votre propre voix. Effet local n'affecte pas le niveau de volume de votre voix que les autres personnes entendent
Langues des annonces vocales	Sélectionnez la langue des annonces vocales dans le micro-casque
Busylight	Sélectionnez pour activer ou désactiver le voyant Busylight du micro-casque
Conférence avec micro-casque	Sélectionnez pour activer le mode conférence du micro-casque, en permettant la connexion de plusieurs micro-casques au même appel
Apparier sans placer dans la base	Sélectionnez pour activer l'appariement d'un micro-casque sans le placer dans la base
Mode veille	Sélectionnez pour activer le mode veille lorsque le micro-casque n'est pas dans le socle depuis 30 minutes, n'a pas été déplacé et n'est pas en cours d'utilisation

Paramètres du socle

Bouton réaction de volume	Sélectionnez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du socle
Luminosité d'écran	Sélectionnez le niveau de luminosité de l'écran et de l'économiseur d'écran
Portée de signal sans fil	Sélectionnez la portée sans fil entre le micro-casque et le socle
Enregistrer l'appel	Sélectionnez pour permettre l'enregistrement des appels d'appareils mobiles ou de téléphones fixes sur votre ordinateur. Le câble USB fourni doit être connecté entre le socle et l'ordinateur, et un logiciel d'enregistrement tiers est requis
Fusionner l'appel	Sélectionnez pour activer la fusion des appels, permettant à plusieurs appels en cours de prendre part à la même conversation
Priorité d'appel	Sélectionnez quel appel est prioritaire lorsqu'un deuxième appel est accepté, sans interaction sur le socle (p. ex. l'appel d'un deuxième téléphone a été accepté sur le téléphone).
Téléphone pour les appels sortants	Sélectionnez quel téléphone utiliser pour les appels sortants
Répondre à un appel lorsque le micro-casque n'est pas sur le socle	Sélectionnez pour permettre de répondre aux appels entrants en retirant le micro-casque de la base

Sonnerie simultanée	Sélectionnez quel appel entrant est affiché, si plusieurs téléphones connectés sonnent simultanément
Mode veille	Sélectionnez pour activer le mode veille si le socle est en veille depuis 10 heures
Nom de la base	Affichez le nom de la base. Le nom de la base peut être modifié dans Jabra Direct.
Réinitialiser configuration	Sélectionnez pour réinitialiser le micro-casque et la base à leur configuration par défaut.

Paramètres du téléphone logiciel

Démarrer configuration	Sélectionnez Oui pour ouvrir le menu Paramètres avancés du téléphone logiciel Appuyez sur pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le téléphone logiciel Appuyez sur pour accepter les modifications apportées aux paramètres. La base redémarre
------------------------	---

Paramètres du téléphone fixe

Démarrer configuration	Sélectionnez Oui pour ouvrir le menu Paramètres avancés du téléphone fixe Appuyez sur pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le téléphone fixe Appuyez sur pour accepter les modifications apportées aux paramètres. La base redémarre
------------------------	---

Paramètres du téléphone USB

Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu Paramètres avancés du téléphone USB

Démarrer configuration

Appuyez sur pour naviguer dans les paramètres disponibles pour le téléphone USB

Appuyez sur pour accepter les modifications apportées aux paramètres. La base redémarre

Paramètres de l'appareil mobile

Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le menu Paramètres avancés de l'appareil mobile

Démarrer configuration

Appuyez sur pour naviguer dans les paramètres disponibles pour l'appareil mobile

Appuyez sur pour accepter les modifications apportées aux paramètres. La base redémarre

Informations produit

Appuyez sur pour naviguer la liste des informations produit

9. Support

9.1 FAQ

Afficher les FAQ sur jabra.com/support.

9.2 Comment entretenir votre appareil

- Il est recommandé de conserver le micro-casque à une température comprise entre -5 °C et 45 °C.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).
- Si le micro-casque ou la base se salit, il est recommandé de le/la nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.

9.3 Accessoires de remplacement

Vous pouvez acheter des accessoires de remplacement ou supplémentaires en ligne sur jabra.com/accessories.