

取付 High Security Handle Adapter Kit NetShelter CX Cabinet (AR4602A) 用

本キットはNetShelter CXラインのさまざまなロックに対応しています。


手順 1: メカニカル/コンビネーションロックハンドルの取付

- コンビネーションロックハンドルの詳細な取付方法は、以下の「コンビネーションロックの取り付けと操作」を参照してください：コンビネーションロックの取り付けと操作 (pg 4-5) (AR8132A) [990-1264].


手順2: HID近接ロックハンドルの取付

- 近接HIDロックハンドおよびラックアクセスPX-HID制御デバイスの詳細な取付方法は、以下を参照してください：NetBotz 125kHz Rack Access Control (NBACS125) インストールガイド [990-9814].

同梱部品

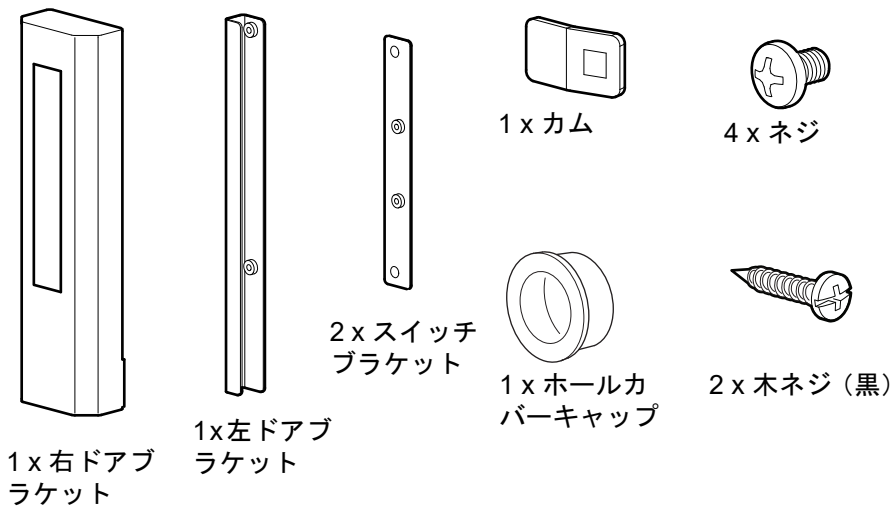


必要な工具 (同梱されていません)




手順1： メカニカルロックハンドルの取付

備考：コンビネーションロックハンドルの場合には、以下の手順に従ってください。

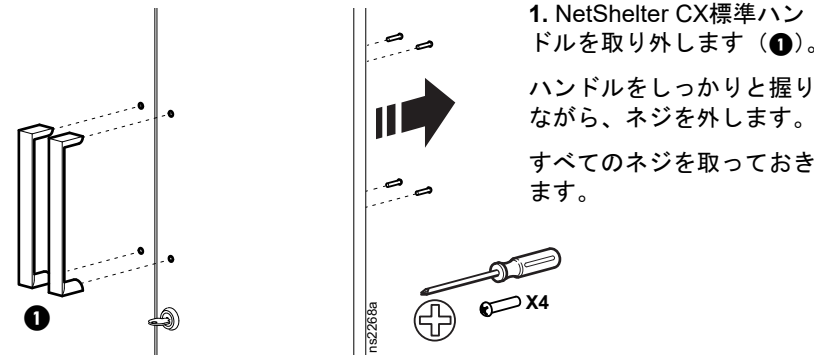


1. NetShelter CX標準ハンドルを取り外します (1)。
ハンドルをしっかりと握りながら、ネジを外します。
すべてのネジを取っておきます。

2. 代わりのロックハンドルを用意します。ネジ板 (2)、古いカム (3)、カムワッシャ (4) を取り外します。

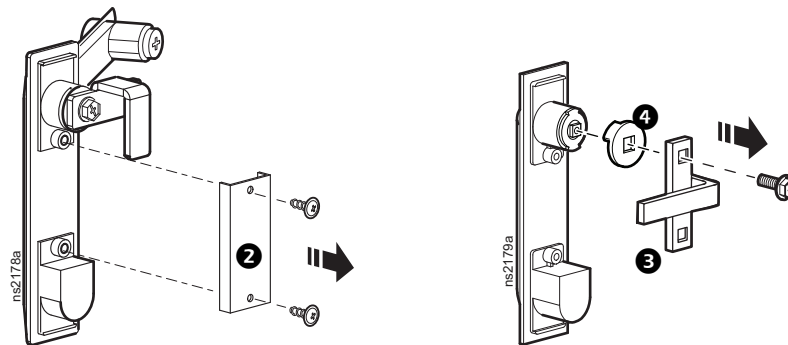

3. 図のとおり、ロックハンドルを (5) 右のドアブラケット (6) に挿入します。

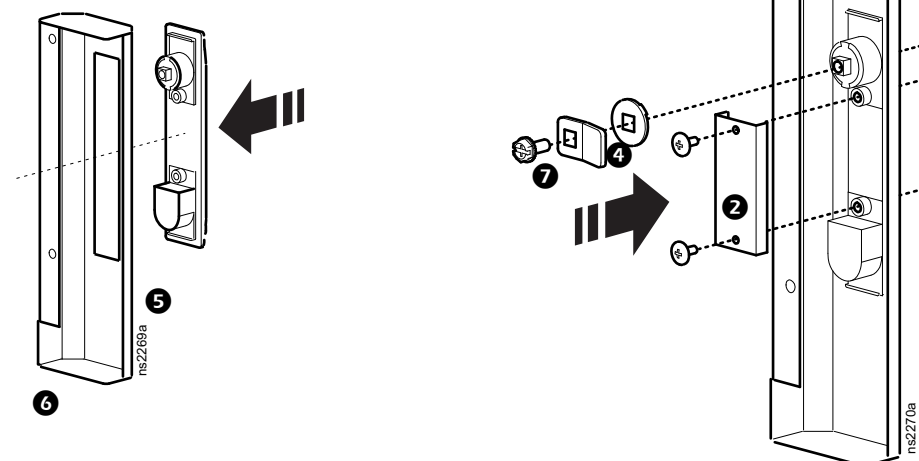


4. NetShelter CX High Security Handle Adapter Kitのネジ板 (2)、カムワッシャ (4)、新しいカム (7) を取り付けます。


同じネジとワッシャを使用してください。

すべてのネジをしっかりと締めます。

5. 手順1で取り外したハンドルの2つのネジを使って、スイッチブラケット (8)、右ドアブラケットアセンブリ (9) を右ドアに取り付けます。

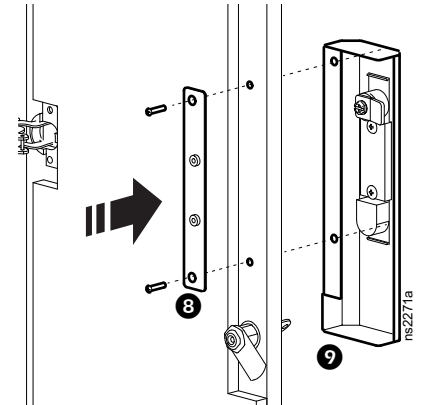

備考：スイッチブラケット (8) の取り付けは手順1ではオプションです。NetShelter Door Sensor Switch Kit (AP9513) を使用している場合には、スイッチブラケットを使用してください。詳細は、www.apc.com/support をご覧ください。

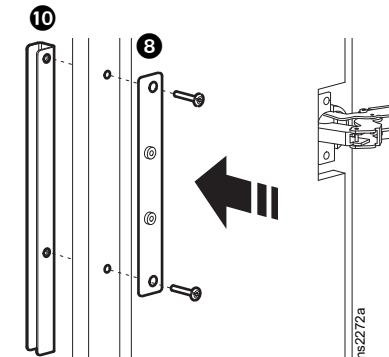

6. 手順1で取り外したハンドルの2つのネジを使って、スイッチブラケット (8)、左ドアブラケット (10) を左ドアに取り付けます。

備考：スイッチブラケット (8) の取り付けは手順1ではオプションです。

NetShelter Door Sensor Switch Kit (AP9513) を使用している場合には、スイッチブラケットを使用してください。詳細は、www.apc.com/support をご覧ください。

ヒント & ガイドライン常に左ドアを先に閉じ、ドアの短いボルトを使って、しっかりと締めてください。右のドアを閉める際には、しっかりと閉め、完全に閉じていることを確認します。これを怠ると、防音シールの性能が落ちたり、セキュリティハンドルが閉まらなくなる事態が発生する可能性があります。

7/2020

990-5297B-001

©2017 Schneider Electric, APC, APCロコ、NetBotzおよびNetShelterは、Schneider Electric, S.A.Sの商標です。


カスタマーサポートおよび保証に関する情報は、Webサイト www.apc.com でご利用いただけます。

ツールボックス

手順2：
HID近接ハンドルの取付

備考：以下の手順はNetShelter CXキャビネットの*NetBotz 125kHz Rack Access Control (NBACS125)* のHID近接ロックハンドルを適応させる場合に使用されます。


キャビネットの準備

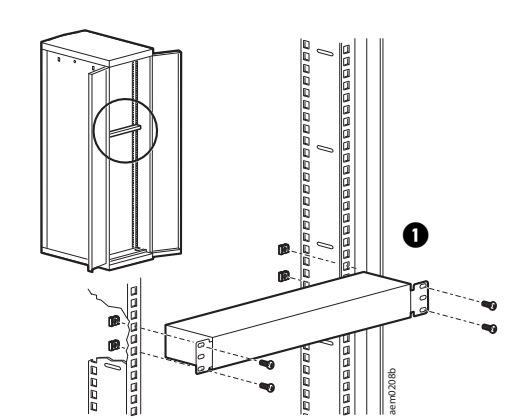

1. Rack Monitor 250 (NBRK0250) (❶) がNetShelter CXに適切に取り付けられていることを確認します


完全な取付手順の説明は以下をご覧ください：Rack Monitor 250 (NBRK0250) 取付マニュアル、ページ8 - 9。

備考： ツールレスペグマウントの取り付けに使用するペグホールはキャビネットトレイにあります。

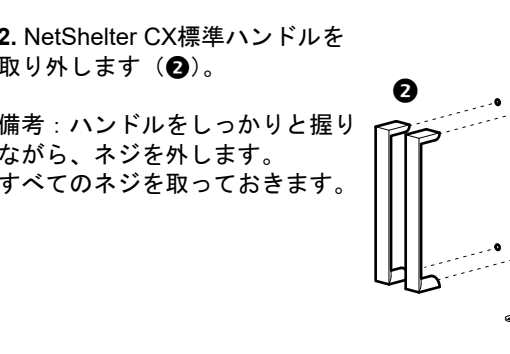


2. NetShelter CX標準ハンドルを取り外します (❷)。

備考： ハンドルをしっかりと握りながら、ネジを外します。すべてのネジを取っておきます。

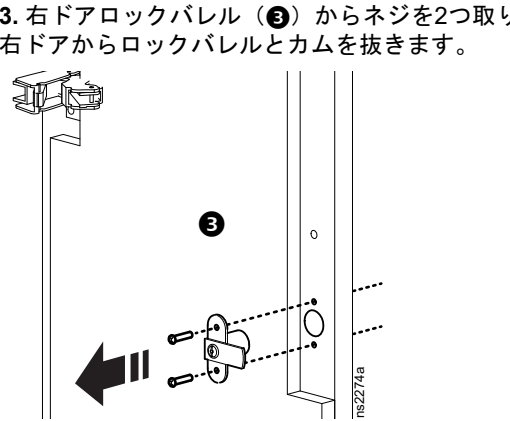


3. 右ドアロックパレル (❸) からネジを2つ取り外します。右ドアからロックパレルとカムを抜きます。

4. ホールカバーキャップ (❹) を抜いた穴に挿入します。

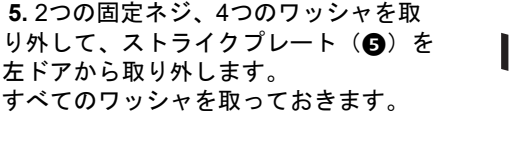


5. 2つの固定ネジ、4つのワッシャを取り外して、ストライクプレート (❺) を左ドアから取り外します。すべてのワッシャを取っておきます。

Rack Access Handleの取付

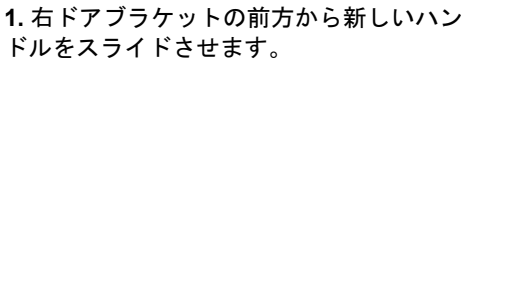


1. 右ドアブラケットの前方から新しいハンドルをスライドさせます。

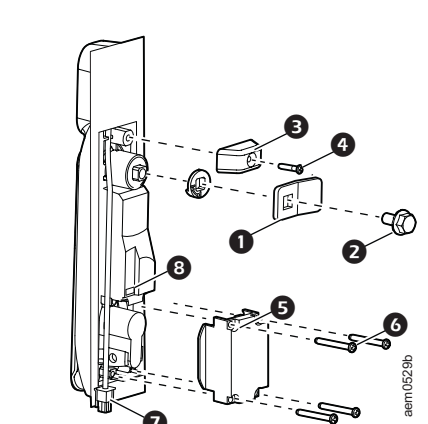

2. M3 x 14 Pozidriv® ネジ (❹) を使って上部取り付けブラケット (❸) を取り付けます。

3. カム (❶) をカムネジ (❷) を使用して取り付けます。備考： 1ページの同梱部品に表示のHID Handle Adapter Kitに含まれるカムを使用してください。


4. M3 x 24 Pozidriv® ネジ (❻) を使用して、下部取り付けブラケット (❺) を取り付けます。

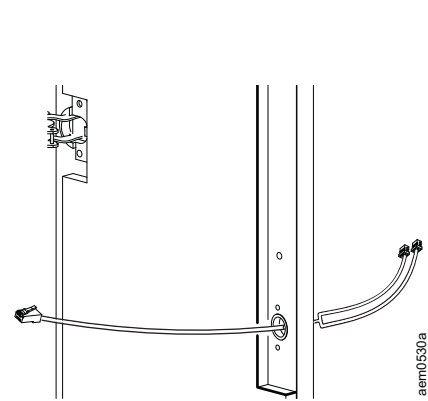

5. NetShelter CXの右ドアのロックホールから付属のケーブルアセンブリを通します。

6. 付属のケーブルアセンブリをハンドルの近接リーダーケーブル (❷) をハンドルワイヤとハンドルのロックコネクタポート (❸) に取り付けます。


備考： 必ず、NetBotz Handle Kitに付属のケーブルのみを使用してください。

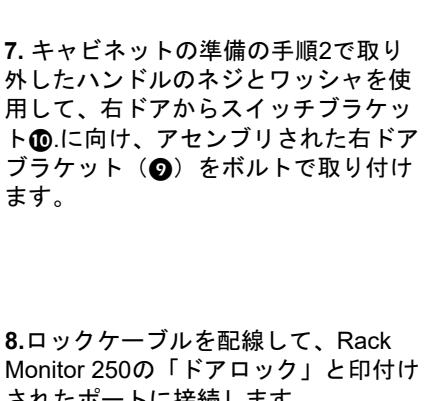

7. キャビネットの準備の手順2で取り外したハンドルのネジとワッシャを使用して、右ドアからスイッチブラケット❷❸に向け、アセンブリされた右ドアブラケット (❹) をボルトで取り付けます。

8. ロックケーブルを配線して、Rack Monitor 250の「ドアロック」と印付けされたポートに接続します。


ドアスイッチの取付

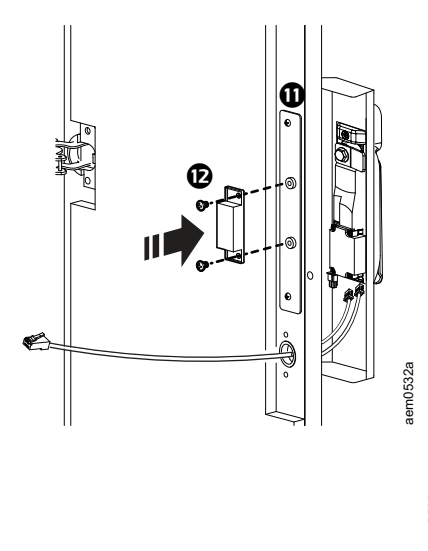

備考： Rack Access Handle Kit (NBHN0125) のドアには、ドアスイッチが必要です。


1. 右ドアに、*NetShelter CX High Security Handle Adapter Kit*のネジ2つ❶❷を使って、ドアスイッチマグネット❸❹をドアスイッチブラケットに取り付けます。

2. ドアスイッチケーブルの位置を確認し、各ワイヤ端のセクションからカバーと絶縁体を慎重に剥がします。ワイヤを切らないよう注意します。

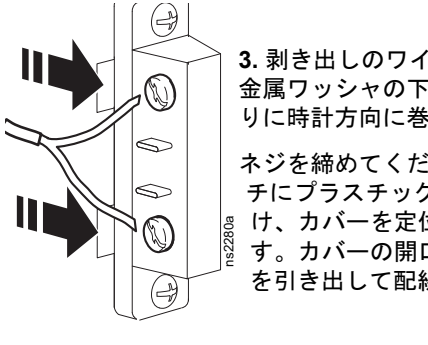


3. 剥き出しのワイヤ端部を四角い金属ワッシャの下に挿し、ネジの周りに時計方向に巻きつけます。

ネジを締めてください。ドアスイッチにプラスチックカバーを取り付け、カバーを定位置にはめ込みます。カバーの開口部からケーブルを引き出して配線します。

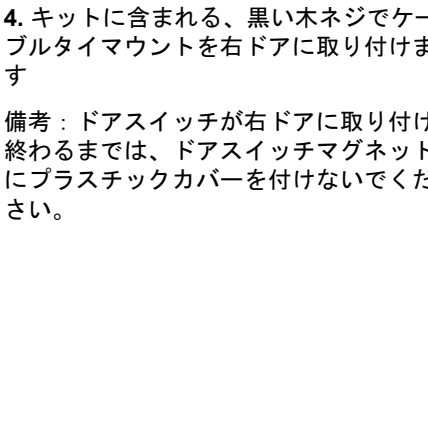

4. キットに含まれる、黒い木ネジでケーブルタイマウントを右ドアに取り付けます


備考： ドアスイッチが右ドアに取り付け終わるまでは、ドアスイッチマグネットにプラスチックカバーを付けないでください。

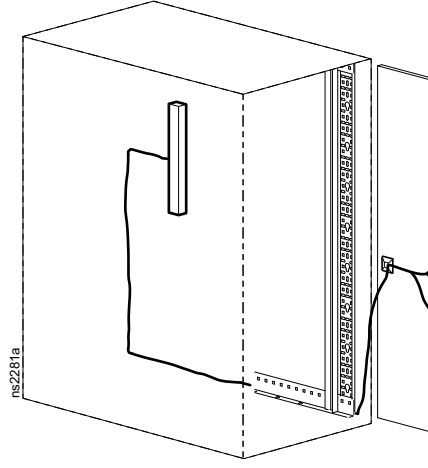

5. ドアスイッチケーブルをドアに配線します。ヒンジの近くで、ケーブルを内部フレームの前下面部の角に向けます。

ケーブルを配線して、Rack Access Handle Kit (NBHN0125) の背面パネルの「前ドアスイッチ」と印付けしてあるポートに接続します。

備考： ケーブルタイとケーブルタイホルダーは NetBotz 125kHz Rack Access Control (NBACS125) に付属しています。

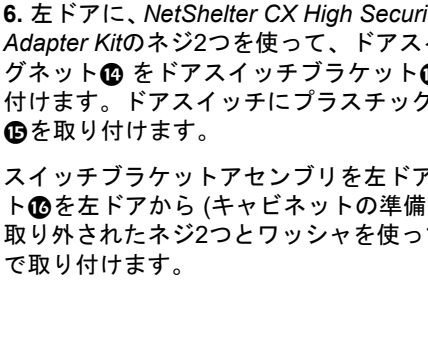

6. 左ドアに、*NetShelter CX High Security Handle Adapter Kit*のネジ2つを使って、ドアスイッチマグネット❶❷をドアスイッチブラケット❸❹に取り付けます。ドアスイッチにプラスチックカバー❺を取り付けます。

スイッチブラケットアセンブリを左ドアブラケット❶❷を左ドアから (キャビネットの準備手順2で取り外されたネジ2つとワッシャを使ってボルトで取り付けます。

備考： Rack Monitor 250 & Rack Access Handle Kitの完全な設定手順については、NBRK0250 & NBACS0125の取り付けガイドを参照してください。

備考： 前ドアがそろっていない場合は、ドアヒンジで調整します。詳細については、VFDのマニュアルを参照してください。