

SAMSUNG

Galaxy Watch8 | Watch8 Classic



Guía de usuario

Contenido

Cómo empezar

Diseño del dispositivo: [Galaxy Watch8 Classic](#) | [Galaxy Watch8](#)

Configuración del dispositivo: [Carga de la batería](#) | [Mantenimiento de resistencia al agua y polvo](#) | [Ponerse el reloj](#)

Cómo empezar a usar el dispositivo: [Cómo encender el dispositivo](#) | [Activación](#) | [Aplicación Wearable](#) | [Bloqueo o desbloqueo del dispositivo](#) | [Cómo personalizar los botones](#) | [Navegación](#) | [Cómo cambiar la carátula del reloj](#) | [Panel rápido](#) | [Notificaciones](#) | [Mosaicos](#) | [Modos y rutinas](#) | [Introducción de texto](#)

Aplicaciones

Herramientas: [Alarma](#) | [Bixby](#) | [Calculadora](#) | [Calendario](#) | [Compás](#) | [Contactos](#) | [Buscador](#) | [Recordatorio](#) | [Samsung Global Goals](#) | [SmartThings](#) | [Cronómetro](#) | [Temporizador](#) | [Grabadora de voz](#) | [Billetera](#) | [Tiempo](#) | [Reloj mundial](#)

Multimedia: [Controlador de auriculares](#) | [Controlador de cámara](#) | [Galería](#) | [Controlador de multimedia](#) | [Música](#) | [Teléfono](#)

Salud: [Salud](#) | [Samsung Health Monitor](#)

Otras aplicaciones: [Gemini](#) | [Maps](#) | [Mensajes](#) | [Outlook](#) | [Play Store](#)

Ajustes

Notificaciones: [Ajustes de notificación](#) | [No molestar](#) | [Ajustes de notificación avanzados](#) | [Alertas emergencia inalámbricas](#)

Sonidos y vibración: [Modo de sonido](#) | [Duración e intensidad de la vibración](#) | [Vibración de las llamadas](#) | [Vibración de notificación](#) | [Vibración del sistema](#) | [Volumen](#) | [Tono de llamada](#) | [Sonido de notificación](#) | [Sonidos del sistema](#)

Pantalla: [Ajuste del brillo de la pantalla](#) | [Always On Display](#) | [Reactivación de la pantalla](#) | [Tiempo de espera de la pantalla](#) | [Mostrar la última aplicación](#) | [Fuente](#) | [Sensibilidad táctil](#) | [Cómo mostrar información de carga](#)

Seguridad y privacidad: [Bloqueo de pantalla](#) | [Detección de muñeca](#) | [Ubicación](#) | [Seguridad y emergencia](#)

Mantenimiento del dispositivo: [Batería](#) | [Almacenamiento](#) | [Memoria](#) | [Modo de solo reloj](#) | [Texto a voz](#) | [Fecha y hora](#) | [Orientación](#) | [Transferir reloj a teléfono nuevo](#) | [Restablecimiento del reloj](#)

Funciones avanzadas: [Alertas de desconexión](#) | [Modo de bloqueo de agua](#) | [Indicadores estado](#) | [Actualización de software](#) | [Consejos y tutoriales](#) | [Acerca del reloj](#)

Más información

[Videos](#) | [Samsung Care](#) | [Hable con un agente](#)

Información legal

[Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil](#)

Cómo empezar

Galaxy Watch8

Galaxy Watch8 Classic

Configuración del dispositivo

Cómo empezar a usar el dispositivo



Galaxy Watch8



Galaxy Watch8 Classic




Configuración del dispositivo

Obtenga más información sobre el hardware, ensamblaje y carga del dispositivo, y sobre cómo empezar a usar su nuevo dispositivo.


[Carga de la batería](#) | [Mantenimiento de resistencia al agua y polvo](#) | [Ponerse el reloj](#)


Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable.

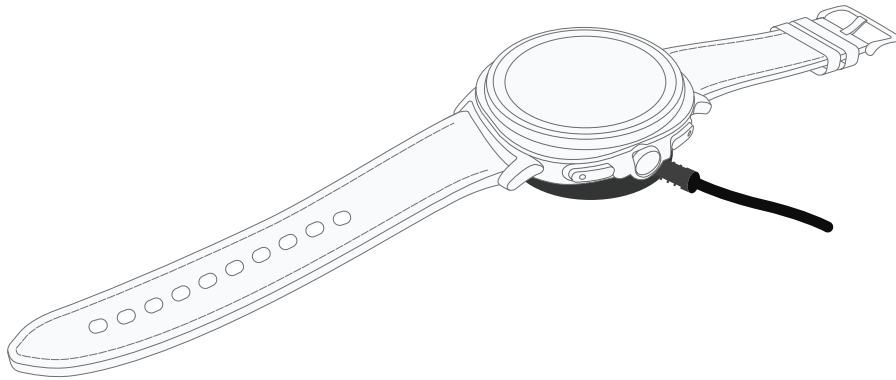

1. Conecte el cargador móvil a un puerto de carga.
2. Coloque el reloj en el cargador móvil, alineando el centro del reloj con el centro del cargador móvil.
3. Después de que se cargue completamente, desconecte el reloj del cargador móvil.


 **ADVERTENCIA** La cabeza de cargador para conectar el cable USB a un enchufe de pared no viene incluida. Solo use dispositivos de carga Samsung clasificados con un voltaje de salida de 5v y una corriente de salida de más de 150mA (se vende por separado). Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.

 **NOTA** Evite que el puerto del cargador USB y el extremo pequeño del cable del cargador toquen materiales conductores, como líquidos, polvo, polvos metálicos y minas de lápiz.

Durante la carga, es posible que el dispositivo y el cargador se pongan calientes. Esto no afecta el desempeño ni la vida útil del dispositivo, y se considera dentro del funcionamiento normal del dispositivo.

Desconecte el dispositivo del cargador y espere a que el dispositivo se enfríe.

Para más información: samsung.com/us/support/answer/ANS10001612

 **NOTA** No desarme, modifique ni repare el dispositivo. Colocar objetos, como tarjetas con banda magnética, incluso tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, cartillas y pases de abordar, junto al dispositivo o cargador puede causar daño ocasionado por el cargador o por el campo magnético del dispositivo.

Mantenimiento de resistencia al agua y polvo

Los dispositivos con clasificaciones IP han sido sometidos a prueba en ambientes controlados y se ha certificado que son resistentes al agua y/o al polvo según la clasificación del dispositivo especificada en las condiciones de prueba.

Use su dispositivo de forma coherente con la clasificación IP del mismo. De lo contrario, el dispositivo podría resultar dañado. Para más información: samsung.com/us/support/legal/mobile-sp


El dispositivo no es inmune a daños causados por agua y polvo bajo ninguna circunstancia. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente. Cualquier dispositivo que use compartimientos o puertos de acceso que pueden abrirse, deben sellarse o cerrarse herméticamente.


Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener el desempeño de su dispositivo y a cumplir con las obligaciones de la garantía.

- Si el dispositivo se expone a líquidos que no sean agua dulce (como agua salada), enjuáguelo con agua dulce y séquelo completamente con un paño suave y limpio, y agítelo para eliminar el exceso de agua.
- Si el dispositivo se cae o recibe un impacto que le causa daños físicos, puede que queden afectadas sus características de resistencia al agua y polvo. Si sospecha que su dispositivo se ha dañado debido a una caída o impacto, llévelo a un centro de servicio autorizado por Samsung para su inspección.
- Asegúrese de dejar que el dispositivo se seque antes de intentar cargarlo.
- Si el dispositivo se ha sumergido en agua o si el micrófono o altavoz está mojado, es posible que el sonido no se escuche claramente durante una llamada mientras el dispositivo está sumergido o el micrófono o altavoz está mojado.
- Si el dispositivo se expone al polvo, límpielo con un paño suave que no suelte pelusa para eliminar el polvo acumulado.
- No ponga el dispositivo en la lavadora ni en la secadora.
- No use productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No coloque pintura ni materiales de pintura (líquidos) sobre el dispositivo.
- No esponga el dispositivo a agua a alta presión.

Ponerse el reloj

Envuelva el reloj firmemente alrededor del brazo inferior, justo arriba de la muñeca, dejando un dedo de espacio como se muestra más adelante. No ajuste el reloj demasiado apretado.

 **ADVERTENCIA** Póngase el dispositivo correctamente. Si siente molestias mientras tiene puesto el dispositivo, deje de usarlo. Si el dispositivo se calienta, quíteselo hasta que se enfríe. Si hay agua, polvo o manchas en el sensor infrarrojo de temperatura, las mediciones pueden ser inexactas.

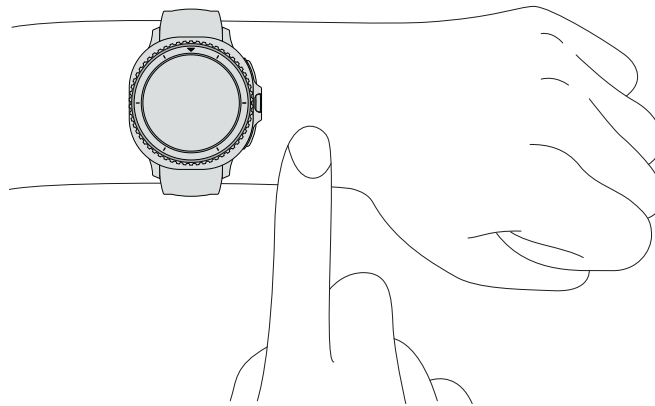

1. Abra la hebilla y coloque la correa alrededor de la muñeca.
2. Adapte la correa a la muñeca, inserte la aguja en el orificio de ajuste y después asegure la hebilla para cerrarla.

Consejos y precauciones para la correa


- Es posible que algunas personas sientan molestias cuando usan el reloj por largos períodos de tiempo.
- Si tiene la piel sensible o se pone el reloj muy apretado, podría sentir algunas molestias.
- No exponga las correas a condiciones muy húmedas. Las correas mojadas pueden causar irritación en la piel. Seque las correas primero. Si se le irrita la piel al usar el reloj, deje de usarlo y consulte a su médico.

Cómo reemplazar la correa

Separe la correa del reloj para reemplazarla con una nueva.

Para retirar la correa:

- Pulse el **Botón de liberación de la correa** y jale el extremo de la correa para separarlo del reloj.

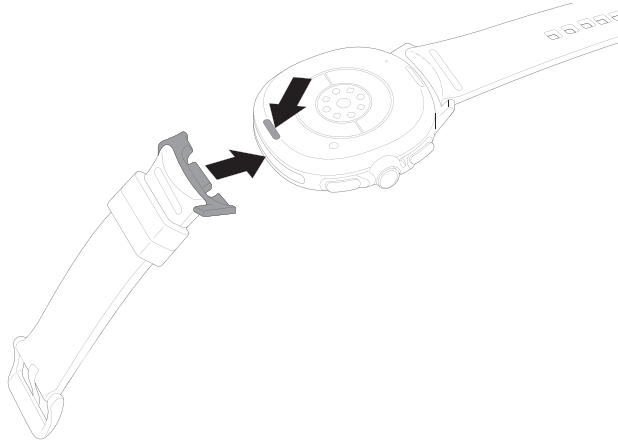

Para reemplazar la correa:



- Pulse el **Botón de liberación de la correa** y presione firmemente el extremo de la correa en la agarradera.

Cómo empezar a usar el dispositivo

[Cómo encender el dispositivo](#) | [Activación](#) | [Aplicación Wearable](#) | [Bloqueo o desbloqueo del dispositivo](#) | [Cómo personalizar los botones](#) | [Navegación](#) | [Cómo cambiar la carátula del reloj](#) | [Panel rápido](#) | [Notificaciones](#) | [Mosaicos](#) | [Modos y rutinas](#) | [Introducción de texto](#)

Cómo encender el dispositivo

Use el panel rápido para encender y apagar el dispositivo.

- Con la pantalla encendida, deslice un dedo desde el principio de la pantalla hacia abajo para abrir el panel rápido, y pulse en  >  **Apagar**.

Activación

Algunos modelos están habilitados para 4G LTE. Reciba textos, alertas, haga y reciba llamadas, incluso cuando no tenga su teléfono inteligente.

Para administrar el plan móvil del dispositivo:

- Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj** >  **Planes móviles**. Consulte a su proveedor de servicio para obtener más información acerca de la activación.

Aplicación Wearable


Para conectar el reloj a un teléfono inteligente, instale la aplicación Wearable en el teléfono inteligente. Puede descargar la aplicación desde Galaxy Store o Google Play™ Store.

Wearable es compatible con ciertos dispositivos que usan Android 12.0 y más recientes, con RAM de al menos 1.5 GB. Los dispositivos compatibles pueden variar según el proveedor y dispositivo. Es posible que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener mejores resultados, conéctese con dispositivos Samsung Galaxy que sean compatibles.

Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/galaxy-wearable-watch

Cómo conectar el dispositivo a un teléfono inteligente

Encienda el dispositivo antes de conectarlo al teléfono inteligente.

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**. De ser necesario, actualice la aplicación a la versión más reciente.
2. Pulse en **Iniciar** y seleccione su dispositivo.
3. Cuando aparezca la ventana de solicitud de vinculación Bluetooth®, confirme que la clave de acceso que se muestra en el dispositivo coincida con la del teléfono inteligente y después pulse en **Confirmar**.
4. Siga las indicaciones para completar la conexión.

5. En el dispositivo, puede pulsar en **Iniciar** para iniciar un tutorial con el fin de aprender los controles básicos, o en **Omitir** para empezar a usar su nuevo reloj.

Respaldo de datos

El dispositivo solo puede conectarse a un teléfono inteligente a la vez. Asegúrese de respaldar todos los datos importantes que tenga guardados en el dispositivo.

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Cuentas y respaldo** para personalizar sus ajustes de respaldo.




Conexión remota

Programa el dispositivo para que se conecte de manera remota al teléfono inteligente cuando no esté disponible una conexión Bluetooth entre los dispositivos. Con esta conexión, todavía puede recibir notificaciones desde su teléfono inteligente.

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Conexión remota** para activar la función.

Cómo desconectar

Para desconectar el dispositivo del teléfono inteligente:

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en .
2. Pulse en  junto al nombre del dispositivo a desconectar.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, la pantalla no está bloqueada. Puede usar la función de bloqueo de pantalla para proteger el dispositivo. Al activar esta función, el dispositivo se bloquea cuando se lo quita de la muñeca o cuando se agota el tiempo de la pantalla mientras lo tiene puesto. Para más información: [Bloqueo de pantalla](#)

Para bloquear el dispositivo:

- Cubra la pantalla con la palma de la mano.

Para desbloquear el dispositivo:



- Presione cualquier un botón para encender la pantalla.
 - Si tiene habilitada una pantalla de bloqueo, presione un botón para ingresar el patrón o PIN y desbloquear el dispositivo.

Cómo personalizar los botones

Puede personalizar los atajos asignados a los botones Inicio, Rápido (solo en Galaxy Watch8 Classic), y Atrás.



Botón Rápido

Configure atajos para el botón Rápido (solo en Galaxy Watch8 Classic).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Botones y gestos**.
2. Pulse en una opción bajo **Botón Rápido** para elegir un atajo.
 - **Acción:** elija que función se abrirá al presionar el botón Rápido dos veces. De manera predeterminada, esta opción está programada para abrir Samsung Health.
 - **Iniciar la acción con:** elija entre una pulsación corta y doble pulsación para iniciar un atajo de botón Rápido.



Botón Inicio

Configure atajos para el botón Inicio.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Botones y gestos**.
2. Pulse en una opción bajo **Botón Inicio** para elegir un atajo.
 - **Presionar 2 veces:** elija que función se abrirá al presionar el botón Inicio dos veces. De manera predeterminada, esta opción está programada para abrir Aplicaciones recientes.
 - **Presionar sin soltar:** elija que función se abrirá al presionar sin soltar el botón Inicio. De manera predeterminada, esta opción está programada para abrir Gemini.



Botón Atrás

Configure atajos para el botón Atrás.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Botones y gestos**.
2. Pulse en **Pulsación corta** y elija una opción de atajo. De manera predeterminada, esta opción está programada para regresar a la pantalla anterior.

Gestos

Configure atajos para ciertos gestos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Botones y gestos**.
2. Pulse en una opción bajo **Gestos** para elegir un atajo.
 - **Juntar los dedos dos veces:** pellizque dos veces la carátula del reloj para responder llamadas, descartar alertas, desplazarse por las notificaciones y más.
 - **Sacudir:** gire la muñeca dos veces para rechazar llamadas entrantes o descartar alertas como alarmas, temporizadores y recordatorios.
 - **Toc toc:** para realizar un inicio rápido en los primeros cinco segundos desde que se enciende la pantalla, cierre el puño y doble la muñeca hacia abajo y luego hacia arriba dos veces.

Navegación

La pantalla táctil responde mejor a un toque ligero de la yema del dedo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie del cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse ligeramente en la pantalla para abrir una aplicación o seleccionar un elemento del menú.



Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla para acceder paneles.






Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.



Bisel táctil



En el Galaxy Watch8 puede desactivar el bisel giratorio digital.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Bisel táctil**.
2. Pulse en  para activar la función de bisel.
 - Pulse en **Respuesta de vibración** para que vibre al usar el bisel táctil.

Cómo cambiar la carátula del reloj

La primera pantalla que aparece cuando enciende dispositivo es la carátula del reloj. Puede elegir una carátula de reloj que muestre diferentes colores, estilos e información.

Desde el teléfono inteligente:

1. Pulse en  **Wearable** >  **Carátulas de reloj**.
2. Pulse en una carátula de reloj para seleccionarla.

Desde el dispositivo:

1. Toque sin soltar la carátula del reloj.
2. Deslice un dedo hacia la derecha y pulse en **Editar en teléfono** para seleccionar una nueva carátula del reloj.

Panel rápido

En vez de navegar por el menú Ajustes, puede acceder a ajustes de uso común a través del panel rápido, donde también puede acceder la barra de estado.

- Deslice un dedo desde el principio de la pantalla hacia abajo para abrir el panel rápido.
 - Pulse en un icono de ajuste rápido para activarlo o desactivarlo.
 - Toque sin soltar un icono de ajuste rápido para abrir el ajuste.
 - Los iconos indicadores aparecen al principio de la pantalla.

 **NOTA** También puede editar el panel rápido mediante la aplicación Wearable en el teléfono inteligente. Desde  **Wearable**, pulse en  **Panel rápido**.



Notificaciones



Manténgase al día con eventos, notificaciones y mensajes desde su teléfono inteligente. Cuando reciba una notificación, en la pantalla se mostrará información sobre la notificación, tal como de qué tipo es, mientras el reloj está vibrando.

- Desde la carátula del reloj, deslice un dedo a la derecha sobre la pantalla y pulse en una notificación para ver los detalles.



Mosaicos




Los mosaicos son atajos a aplicaciones y funciones que usted puede añadir como una pantalla en el dispositivo.

- Desde la carátula del reloj, deslice un dedo a la izquierda sobre la pantalla para acceder a los mosaicos.
 - Para añadir mosaicos, diríjase al final de las pantallas de mosaicos y pulse en  **Añadir mosaicos**.
 - Para mover mosaicos, toque sin soltar un mosaico y después pulse en < o > para moverlo a la ubicación que desee.
 - Para eliminar mosaicos, toque sin soltar un mosaico y después pulse en .

Administrar mosaicos



Use el teléfono para personalizar mosaicos.

Desde el teléfono inteligente:

- Desde  **Wearable**, pulse en  **Tarjetas**.
 - Arrastre los mosaicos para reorganizarlos.
 - Pulse en un mosaico para añadirlo.
 - Pulse en  para eliminar mosaicos.

Modos y rutinas

Configure modos y rutinas para cambiar automáticamente los ajustes de su dispositivo para que se adapten a su actividad o situación.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Modos**.
2. Pulse en **Modos** o **Rutinas** para personalizar.

Introducción de texto

Se puede introducir texto con hablar, dibujar o con un teclado.



Pulse en icono para cambiar el teclado






Teclado predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para introducir texto.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Lista y teclado predeterminado** y seleccione el teclado predeterminado.



Selección de teclado

Cuando necesite ingresar texto desde el reloj, puede elegir cuál teclado prefiere.


- Pulse en una opción para la introducción de texto:
 - Pulse en  **Entrada de voz** y diga el mensaje que desea introducir.
 - Pulse en  **Escribir** para dibujar letras.
 - Pulse en  **Emoji** para añadir emojis al mensaje.
 - Pulse en  **Teclado Samsung** para usar el teclado QWERTY.
 - Pulse en  **Números y símbolos** para añadir números o símbolos a su mensaje.

Ajustes del teclado

Cambie los ajustes del teclado Samsung.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Teclado Samsung** y pulse en opciones para personalizar:
 - **Entrada de idiomas:** seleccione idiomas para la entrada de texto.
 - **Escritura inteligente:** personalice funciones como texto predictivo, mayúscula automáticamente y más.
 - **Deslizar, tocar y respuesta táctil:** programe el reloj para que vibre o reproduzca sonidos cuando pulse una tecla en el teclado o active controles de deslizamiento.
 - **Restablecer a ajustes predet.:** regrese el teclado a los ajustes predeterminados y elimine las predicciones de palabras y los datos personalizados.

Respuestas rápidas

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Respuestas rápidas** para personalizar.

Aplicaciones

Navegación por la pantalla de aplicaciones

Herramientas

Multimedia


Salud

Otras aplicaciones



Navegación por la pantalla de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas. Las aplicaciones pueden descargarse desde Google Play Store.

- Desde la carátula del reloj, deslice hacia arriba desde el final de la pantalla para abrir la pantalla Aplicaciones.
 - Para desplazarse por la lista de aplicaciones, deslice hacia arriba o hacia abajo en la pantalla o gire el bisel.
 - Para revisar una lista de aplicaciones que se abrieron recientemente, pulse en  **Aplicaciones recientes**.



Desinstalación de aplicaciones

Desinstale aplicaciones que usted haya descargado.

1. Desde Aplicaciones, en el reloj, toque sin soltar una aplicación.
2. Pulse en **Desinstalar**. Esta opción no está disponible para todas las aplicaciones.

Ajustes de aplicaciones

Personalice cómo se mostrarán las aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Aplicaciones** y pulse en una opción para personalizarla:
 - **Elegir aplicaciones predeterminadas:** elija cuáles aplicaciones desea usar para hacer llamadas, enviar mensajes y más.
 - **Plataforma de salud:** elija cuál plataforma de salud usará.
 - **Lista de aplicaciones:** revise una lista de las aplicaciones en su reloj.
 - **Admin. de permisos:** configure permisos para cada aplicación instalada.
 - **Actualizaciones de aplicaciones de Samsung:** busque actualizaciones de algunas aplicaciones de Samsung preinstaladas.

Herramientas

Las siguientes aplicaciones son herramientas útiles que se han preinstalado en su dispositivo.



[Alarma](#) | [Bixby](#) | [Calculadora](#) | [Calendario](#) | [Compás](#) | [Contactos](#) | [Buscador](#) | [Recordatorio](#) | [Samsung Global Goals](#) | [SmartThings](#) | [Cronómetro](#) | [Temporizador](#) | [Grabadora de voz](#) | [Billetera](#) | [Tiempo](#) | [Reloj mundial](#)


Alarma

Programa una alarma para que suene a una hora específica.

Cómo crear una alarma

Cree un evento con alarma. Puede programar alarmas únicas o recurrentes.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Alarma**.
2. Pulse en **Añadir en reloj** e ingrese la hora.
3. Pulse en **Siguiente** y seleccione los días en que se repetirá la alarma.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.
 - Para activar la alarma, pulse en .
 - Para eliminar la alarma, toque sin soltar la alarma y pulse en **Eliminar**.

 **NOTA** También puede acceder a las alarmas guardadas en el teléfono. Para añadir una alarma en el teléfono inteligente, pulse en **Añadir en tel.**


Cómo detener o aplazar una alarma

Cuando suene una alarma, se visualizará una pantalla como recordatorio.

- Arrastre  para detener una alarma o arrastre  para aplazarla.

Bixby

Bixby es un servicio de voz que le ayuda a usar el reloj de una manera más práctica. Puede decirle a Bixby que abra una función o que le proporcione información. Para usar Bixby, su dispositivo móvil debe estar conectado a una red móvil o Wi-Fi, y debe iniciar sesión en su cuenta Samsung.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  Bixby.
2. Siga las indicaciones para configurar Bixby.




Calculadora

La aplicación Calculadora realiza funciones matemáticas básicas.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Calculadora y escriba la ecuación matemática.

Calendario

Acceda a eventos programados en el teléfono inteligente.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  Calendario.
2. Deslice un dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la pantalla para ver una lista de eventos próximos.
 - Pulse en  para ver un mes
 - Pulse en  para añadir un evento. .

Compás

Use el reloj como un compás. La primera vez que use la aplicación Compás, le guiará sobre cómo calibrar el reloj.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Compás.

Contactos

Acceda en su reloj la lista de contactos que tiene en su teléfono inteligente.




Cómo encontrar un contacto

Puede buscar un contacto o recorrer la lista para encontrar uno por nombre.

- Desde  **Contactos**, pulse en  **Buscar** y después escriba letras para encontrar contactos que coincidan.


Cómo llamar o enviar mensaje a un contacto

Puede enviar un mensaje o hacer una llamada desde Contactos.

- Desde  **Contactos**, pulse en el contacto con el que desea conectarse y pulse en una opción:
 -  **Llamar**: empiece una llamada telefónica con el contacto.
 -  **Mensaje**: escríbale un mensaje al contacto.

Buscador


Si extravía su teléfono inteligente, el dispositivo puede ayudarle a encontrarlo.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Buscador**, y pulse en una opción:
 - **Personas**: vea las ubicaciones que se han compartido con usted.
 - **Dispositivos**: pulse en un dispositivo para buscarlo. El dispositivo hará un ruido y la pantalla se encenderá.

Cómo encontrar mi reloj

También puede localizar su dispositivo al hacer que se ilumine y que vibre con la aplicación Wearable.

Desde el teléfono inteligente:



1. Desde  **Wearable**, pulse en  **Localizar mi reloj**.
2. Pulse en un dispositivo para ver su ubicación, buscar en los alrededores o hacerlo sonar.

Recordatorio

Añada recordatorios para eventos y programe alarmas afuera de la aplicación Calendario.


Cómo crear un recordatorio

Programe y dé seguimiento a recordatorios en su reloj:

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Recordatorio**.
2. Pulse en  **Escribir** y después escriba información del recordatorio.
3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.


Cómo completar un recordatorio

Para marcar recordatorios como realizados:

- Desde  **Recordatorio**, pulse en el **círculo** junto a un recordatorio para verlo como realizado y retirarlo de la lista.


Samsung Global Goals


Obtenga más información sobre la iniciativa de Metas globales y contribuya a los donativos que apoyan estas causas con anuncios de esta aplicación.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Samsung Global Goals**.

SmartThings


Controle y monitoree sus dispositivos desde un solo lugar. Verifique el estado de sus dispositivos con solo mirar el panel.

 **NOTA:** Los defectos o errores de dispositivos conectados que no sean de Samsung no gozan de cobertura bajo la garantía de Samsung; comuníquese con el fabricante de dicho dispositivo para solicitar asistencia técnica.

1. Desde la pantalla Aplicaciones, gire el bisel y pulse en  **SmartThings**.
2. Siga las indicaciones para empezar a usar SmartThings.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.








1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Vuelta**.
 - Para pausar o detener el cronómetro, pulse en **Detener**.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

Programa una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.







Cómo programar un temporizador

Programa un temporizador para una cantidad de tiempo predeterminada o personalizada.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Temporizador**.
2. Pulse en un tiempo predeterminado o  **Personalizado**.
3. Pulse en  para comenzar el temporizador.
 - Para pausar el temporizador, pulse en .
 - Para cancelar el temporizador, pulse en .
 - Para reiniciar el temporizador, pulse en .
4. Cuando el temporizador suene, arrastre  para detenerlo.

Grabadora de voz

Use su voz para grabar notas.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Grabar** y empiece a grabar su mensaje.
 - Para convertir voz a texto, pulse en  **Voz a texto** antes de grabar.
 - Para pausar la grabación, pulse en  **Pausa**.
3. Cuando termine, pulse en  **Detener**.
 - Puede acceder a sus grabaciones de voz, desde  **Grabaciones**.

Billetera

Billetera le permite hacer pagos con el dispositivo. Se acepta casi en todas partes donde puede deslizar o pulsar su tarjeta de crédito. Se requiere una cuenta Samsung.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Billetera**.

 **CONSEJO** También puede presionar sin soltar el botón **Atrás** para acceder a Samsung Wallet.


Tiempo

Acceda a información del clima en el reloj para ubicaciones programadas en el teléfono inteligente.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Clima** y desplace las pantallas para revisar la información del clima.

Reloj mundial

Siga la hora actual de múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Reloj mundial**.
2. Pulse en una ciudad para ver la hora y temperatura en esa ubicación.
 - Para añadir una ciudad al reloj mundial, pulse en **Administrar en el teléfono**.

Multimedia

Las siguientes aplicaciones de multimedia se han preinstalado o descargado por señales de aire en su dispositivo.

[Controlador de auriculares](#) | [Controlador de cámara](#) | [Galería](#) | [Controlador de multimedia](#) | [Música](#) | [Teléfono](#)




Controlador de auriculares

Controle los auriculares con su reloj. Conecte los auriculares directamente a su reloj o a la aplicación Wearable en el teléfono inteligente.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Controlador de auriculares**.
2. Siga las instrucciones para conectar sus auriculares.




Controlador de cámara

Puede usar el controlador de cámara para tomar fotos o grabar videos usando la cámara del teléfono inteligente con su reloj.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Controlador de cámara**. En el reloj se mostrará una vista previa de la pantalla del teléfono inteligente.
2. Pulse en  **Capturar** o en  **Grabar** en su reloj para tomar fotos o grabar videos usando la cámara del teléfono inteligente.

Galería

Acceda a y administre sus imágenes.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Galería**.
2. Recorra la lista de imágenes y después pulse en una imagen para abrirla.
 - Para acercar o alejar la imagen, pulse dos veces en ella.
 - Para establecer una imagen como la carátula del reloj, toque sin soltar una imagen y después pulse .
 - Para eliminar una imagen, toque sin soltar la imagen y después pulse en  **Eliminar**.

Cómo importar y exportar imágenes




Las imágenes pueden intercambiarse entre el reloj y el teléfono inteligente.

Importación de imágenes desde el teléfono inteligente

Envíe imágenes o álbumes completos desde el teléfono inteligente hacia el reloj.

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Administrar contenido** > **Imágenes en el reloj**.
3. Pulse en  para seleccionar archivos o álbumes y pulse en **Realizado**.

Para sincronizar imágenes automáticamente en el teléfono inteligente con el reloj:

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Administrar contenido** y pulse en una opción:
 - **Imágenes en el reloj**: muestra todas las capturas de pantalla tomadas en el reloj.
 - **Álbumes a sincronizar**: seleccione cuáles álbumes de Galería se sincronizarán con el reloj.
 - **Sincronizar álbumes**: seleccione cuáles álbumes se sincronizarán con el reloj.
 - **Historia para sincronizar**: seleccione cuáles historias se sincronizarán con el reloj.
 - **Sincronizar última historia**: sincronice inmediatamente imágenes después de crearlas.

Captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. Se guardará automáticamente en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presione los botones **Inicio** y **Atrás** al mismo tiempo.

Controlador de multimedia

Puede usar el controlador de multimedia para conectarse a un teléfono inteligente mediante Bluetooth y controlar multimedia con su dispositivo.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Controlador de multimedia**.
2. Use los controles de multimedia en el dispositivo.







Música

Reproduzca música desde el reloj.




1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Música**.
2. Pulse en un álbum, lista de reproducción o pista para empezar a reproducir.

Cómo importar música

Importe música guardada en el teléfono inteligente hacia el reloj.

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Administrar contenido** > **Pistas en el reloj** >  **Añadir**.
3. Seleccione archivos y pulse en **Añadir a reloj**.

Para sincronizar música añadida recientemente en el teléfono inteligente con el reloj:

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Administrar contenido** > **Sincronización automática** y se sincronizará música mientras la batería del reloj tenga al menos el 15% de carga.







Teléfono

Haga y responda llamadas en el teléfono inteligente desde su reloj.





Realización de llamadas

Realice una llamada desde el reloj.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Teclado** y escriba un número o pulse en  **Contactos** y seleccione un contacto para llamarle.
3. Pulse en  **Marcar**.
 - Si se le pregunta, elija realizar la llamada desde su  **Teléfono** o  **Reloj**.

Respuesta o rechazo de llamadas

Responda o rechace llamadas entrantes en su reloj.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** o  **Rechazar** para responder o rechazar una llamada y enviarla al buzón de voz.


Finalización de llamadas

Finalice una llamada desde el reloj.

- Pulse en  **Fin** cuando esté listo para finalizar su llamada.

Ajustes del teléfono

Configure ajustes para la aplicación Teléfono. Las opciones pueden variar según el proveedor.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Teléfono** > **Ajustes** y pulse en una opción para personalizar:
 - **Bloquear números:** abra la lista de números bloqueados y elija bloquear llamadas desconocidas.
 - **Número preferido:** elija el número telefónico del reloj o del teléfono inteligente como el predeterminado. Esta opción solo está disponible en los dispositivos LTE con un plan móvil.
 - **Correo de voz:** escuche y edite el mensaje de su correo de voz.
 - **Servicios complementarios:** configure los ajustes de algún servicio complementario.
 - **Texto en tiempo real:** elija cuándo visualizar el botón de llamada con RTT.

Salud

Las siguientes aplicaciones de salud se preinstalaron o descargaron por señales de aire hacia su dispositivo.

Salud | [Samsung Health Monitor](#)



Use Samsung Health™ para planear y controlar varios aspectos de la vida diaria que contribuyen al bienestar, como la actividad física, dieta y sueño.

Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health

Cuando el reloj se sincroniza con la aplicación Samsung Health, usted puede guardar y administrar datos relacionados a la salud y recibir información útil acerca de su salud todos los días.

En el reloj solo se guardan sus registros de actividad más recientes. Puede revisar datos previos en el teléfono inteligente, donde está instalada la aplicación Samsung Health.

- Desde la pantalla Aplicaciones, pulse en  **Health**.



NOTA La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usa el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en el cuerpo y otras interacciones del usuario final.

No mire directamente a las luces del sensor de bioseñal óptica. Hacer esto puede dañar su vista.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Puntuación de energía

Revise su puntuación de energía, que se calcula usando sus datos de sueño, actividad y ritmo cardíaco.

- Desde  Health, pulse en  Puntuación de energía.

Actividad diaria

Acceda a un resumen de su actividad diaria dividida en conteo de pasos, tiempo activo y calorías activas.

- Desde  **Health**, pulse en  **Actividad diaria** y deslice un dedo hacia abajo sobre la pantalla para abrir un gráfico de su actividad.




Ejercicio

Registre información de su ejercicio mediante la función de ejercicio de Samsung Health.

Cuando el dispositivo y el teléfono inteligente están conectados, esta función usa la información de ubicación de su teléfono inteligente.



Entrenar

Elija y mantenga registro de sus entrenamientos con su dispositivo.

1. Desde  **Salud**, pulse en  **Ejercicio**, y deslice para elegir un tipo de actividad.
2. Deslice un dedo hacia la derecha para acceder a los controles de ejercicio.
3. Pulse en  **Terminar** para completar el ejercicio y revisar el resumen de su ejercicio.



Entrenos esta semana

Mantenga registro de cuántas veces haces ejercicio, durante cuánto tiempo y cuántas calorías quema cada semana.

- Desde  **Health**, pulse en  **Entrenos esta semana** y deslice un dedo hacia abajo sobre la pantalla para abrir un gráfico de sus ejercicios.



Dormir

Mantenga registro automáticamente a sus patrones de sueño.

- Desde  **Health**, pulse en  **Sueño** y deslice un dedo hacia abajo sobre la pantalla para abrir un gráfico de su sueño.



Haga un seguimiento a sus medicamentos

Registre cuándo tomar sus medicamentos, reciba recordatorios para tomarlos y vea información acerca de los mismos.

1. Desde  **Health**, pulse en  **Haga un seguimiento de sus medicamentos** para ver su lista de medicamentos.
2. Pulse en **Añadir en el teléfono** para registrar cuándo tomó sus medicinas.



Alimentación

Mantenga registro de las calorías que ingiere con los alimentos.

1. Desde  **Health**, pulse en  **Comida**.
2. Pulse en **Introducir** para agregar calorías al rastreador de calorías.
 - Toque el tipo de carne para cambiarla.
3. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar las calorías consumidas, y pulse en **Realizado**.
 - Para reducir el conteo, pulse en **Eliminar**.
 - Para establecer un objetivo, desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Fijar objetivo**.



Composición corporal

Mantenga registro de su composición corporal.

1. Desde  **Health**, pulse en  **Composición corporal**.
2. Pulse en **Medir** y escriba su información.
3. Siga las indicaciones para medir su composición corporal.
 - Después de un momento, su composición corporal se mostrará en la pantalla.


Pasos

El dispositivo cuenta su número de pasos, mide la distancia que viaja, las calorías que quema y los pisos que sube.

- Desde  **Health**, pulse en  **Pasos** para abrir un gráfico del registro de conteo de sus pasos.
 - Para establecer un objetivo, desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Objetivo**.



Conciencia plena

Use la función Conciencia plena para dar seguimiento a sus emociones o para reducir el estrés mediante un ejercicio de respiración.

1. Desde  **Health**, pulse en **Conciencia plena**.
2. Pulse en una opción:
 - **Registrar**: registre información acerca de cómo se siente, sus emociones, por qué se siente de esta forma.
 - **Comenzar**: pulse para revisar un ejercicio de respiración guiado.



Seguimiento del ciclo

Registre y dé seguimiento a su ciclo menstrual.

- Desde  **Health**, pulse en  **Seguimiento del ciclo**.
 - Pulse en **Intro. período** para registrar su ciclo menstrual.
 - Deslice un dedo hacia arriba sobre la pantalla para revisar su información sobre próximo período previsto, ventana fértil y ovulación.
 - Pulse en **Añadir registro** para registrar sus síntomas.

Estrés

Mantenga registro de su estrés. También están disponibles ejercicios de respiración para ayudar a reducir el estrés.



1. Desde  **Health**, pulse en  **Estrés**.
2. Pulse en **Medir** y siga las indicaciones para medir su nivel de estrés actual.
 - Después de un momento, se mostrará su nivel de estrés en la pantalla.
 - Para ajustar cuándo se tomarán las mediciones de estrés, desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Ajustes**.

Ritmo cardíaco

Mida y registre su ritmo cardíaco. Tome mediciones del ritmo cardíaco cuando esté sentado y relajado.



Oxígeno en la sangre

Mantenga registro de sus niveles de oxígeno en la sangre a través de la aplicación Samsung Health.

1. Desde  **Health**, pulse en  **Oxígeno en la sangre** y pulse en **Medir** para empezar.
2. Siga las indicaciones para colocar correctamente el dispositivo y su brazo.
3. Pulse en **Aceptar** para empezar a medir el oxígeno en la sangre.

Agua

Registre y dé seguimiento a cuántos vasos de agua bebe cada día.



1. Desde  **Health**, pulse en  **Agua**.
2. Pulse en el tamaño de taza seleccionado cuando beba un vaso de agua para añadirlo a su conteo objetivo.
 - Para reducir el conteo, pulse en **Eliminar**.
 - Para personalizar el tamaño de una taza de agua, pulse en **Definir tamaño de taza**.
 - Para establecer un objetivo, pulse en **Fijar objetivo**.

Ritmo cardíaco

Mida y registre su ritmo cardíaco. Tome mediciones del ritmo cardíaco cuando esté sentado y relajado.

Registro de su ritmo cardíaco

El reloj puede configurarse para que automáticamente mida y mantenga registro de su ritmo cardíaco.



1. Desde  **Health**, pulse en  **Ritmo cardíaco**.
2. Pulse en **Medir** para empezar a medir su ritmo cardíaco.
 - Después de un momento, se mostrará su ritmo cardíaco en la pantalla.
3. Deslice un dedo sobre la pantalla para ver su ritmo cardíaco mínimo y máximo por hora.
4. Pulse en **Ajustes** para revisar ajustes adicionales para usar la función de ritmo cardíaco, como frecuencia de medición y alertas.

Índice de antioxidante

Mida y registre sus niveles del índice de antioxidante. Este puede estar en el intervalo de 0 a 100 y se divide en tres niveles: adecuado, bajo y muy bajo. Se mide basado en su consumo de frutas y verduras y en la acumulación de carotenoides en la piel.



Dé seguimiento a su índice de antioxidante

El reloj puede configurarse para que mida y mantenga registro de su índice antioxidante.

1. Desde  **Health**, pulse en  **Índice antioxidantes**.
2. Presione la yema del dedo pulgar firmemente en el centro del sensor en la parte posterior del dispositivo.
3. Pulse en **Medir** para empezar a medir su índice antioxidante.
 - Después de un momento, este se mostrará en la pantalla.

Juntos


Añada desafíos a través de Samsung Health en su teléfono inteligente.

- Desde  **Health**, pulse en  **Juntos** para abrir un gráfico de su actividad.
 - Para agregar amigos y desafíos, desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Definir en tel.**

Samsung Health Monitor




Use la aplicación Samsung Health Monitor para hacer un seguimiento de su presión arterial y registrar mediciones de electrocardiograma (ECG), analizarlas rápidamente y compartir los resultados con expertos.

Para ver informes detallados de su presión arterial y de las lecturas de ECG en el teléfono inteligente, instale la aplicación Samsung Health Monitor. Puede descargar la aplicación desde Galaxy Store o Google Play Store.

1. Desde su teléfono inteligente, pulse en  **Samsung Health Monitor**. De ser necesario, actualice la aplicación a la versión más reciente.
2. Pulse en **Continuar** y cree su perfil.

Apnea del sueño


El reloj Galaxy puede dejarle saber si debe hablar con su médico acerca de la apnea del sueño. Responda algunas preguntas en su teléfono para configurar la función.



1. Desde  **Samsung Health Monitor**, pulse en  **Apnea del sueño**.
2. Pulse en  para activar la función.
3. Deslice hacia arriba para ver el historial de apnea del sueño.

Cómo medir el ECG

Use el reloj Galaxy para grabar el ECG por 30 segundos, similar a un ECG estándar de una sola derivación. La aplicación ECG Monitor también revisará la grabación para ver si hay señales de fibrilación auricular; una forma común de ritmo cardíaco irregular.



Se requiere un teléfono inteligente Samsung Galaxy con Android 7 o más reciente y la aplicación Samsung Health Monitor (disponible solamente en la tienda de aplicaciones de Samsung Galaxy).

 **PRECAUCIÓN** La aplicación ECG no está dirigida a usuarios que saben que padecen arritmias, salvo la fibrilación auricular, o usuarios menores de 22 años. Los usuarios no deben interpretar ni tomar acción clínica basándose en los resultados del dispositivo sin consultar a un profesional en salud autorizado. La aplicación ECG no tiene como fin sustituir métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento.

1. Desde  **Samsung Health Monitor**, pulse en  **ECG**.
2. Coloque un dedo ligeramente en botón **Inicio** para comenzar el ECG.
 - Después de un momento, se mostrará su ECG en la pantalla.
3. Pulse en **Añadir** para añadir algún síntoma que esté sintiendo.
4. Pulse en **Listo** cuando termine.

Cómo compartir su informe

Puede revisar las lecturas del ECG como tablas diarias, semanales y mensuales, o acceder informes detallados para cada medición. Puede compartir el informe PDF de la lectura del ECG con su proveedor de salud mediante la aplicación Samsung Health Monitor en su teléfono inteligente Galaxy compatible.

1. Desde su teléfono inteligente, pulse en  **Samsung Health Monitor**.
2. Pulse en la pestaña  **ECG** para abrir las mediciones.
3. Pulse en **Ver detalles** para abrir el último informe o en **Ver historial** para ver todos los informes disponibles.
4. Pulse en **Compartir este informe** y elija un método de compartir para enviar un PDF.

Otras aplicaciones

Disfrute estas aplicaciones de Google y Microsoft. Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google.

Para más información: google.com

[Gemini](#) | [Maps](#) | [Mensajes](#) | [Outlook](#) | [Play Store](#)

Gemini

Obtenga fácil acceso a la familia de modelos de inteligencia artificial de Google en su dispositivo para que pueda obtener ayuda con la escritura, el intercambio de ideas y el aprendizaje.

Visite support.google.com/gemini para mayor información.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Gemini.

Maps


Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps™.

Visite support.google.com/maps para mayor información.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Maps.

Mensajes

Envíe y reciba mensajes a través de Wi-Fi o datos con la aplicación oficial de Google para enviar mensajes de texto y chatear.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Mensajes.



Outlook

Abra correos electrónicos en su reloj.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Outlook.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Play store.

Ajustes

Acceso a las configuraciones

Conexiones

Sonidos y vibración

Notificaciones

Pantalla

Seguridad y privacidad

Cuentas y respaldo

Funciones avanzados

Mantenimiento del dispositivo

Accesibilidad



Acceso a las configuraciones

Puede personalizar su dispositivo al configurar varias opciones de ajustes.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes** o deslice la pantalla de arriba hacia abajo para abrir el panel rápido y pulse en .




Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

[Wi-Fi](#) | [Bluetooth](#) | [Pagos NFC y sin contacto](#) | [Perfil fuera de línea](#) | [Redes móviles](#) | [Uso de datos](#)



Wi-Fi


Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi**.
2. Pulse en  para activar la función.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi




Esta función está disponible cuando el reloj no está conectado al teléfono inteligente mediante Bluetooth.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi**.
2. Pulse en una red en la lista **Redes disponibles**.
 - Las redes que requieren una contraseña muestran un icono de candado.
 - Para añadir manualmente una red oculta, pulse en **Añadir red** al final de la lista.
3. Escriba la contraseña si se requiere y pulse en **Conectar**.

 **NOTA** Una vez que el reloj se conecte a una red Wi-Fi, el reloj se reconecta a esa red cada vez que está disponible sin requerir una contraseña. Para evitar que el reloj se reconecte a la red automáticamente, seleccione la red y después pulse en **Olvidar**.




Bluetooth

Use Bluetooth para conectar el reloj a un teléfono inteligente o a unos audífonos opcionales para reproducir música (no se incluyen los audífonos).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Bluetooth**.
2. Pulse en  para activar la función.

Pagos NFC y sin contacto


La comunicación de campo cercano (NFC) le permite comunicarse con otro dispositivo sin conectarse a una red. Haga pagos y compre boletos para transporte o eventos después de descargar y configurar las aplicaciones que se requieren.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Pagos NFC y sin contacto**.
2. Pulse en  para activar la función. Seleccione opciones para personalizar:
 - **Aplicación de cartera predeterminada:** establezca la aplicación de pago predeterminada para los pagos móviles.
 - **Otros servicios NFC:** habilite funciones NFC para aplicaciones no relacionadas con pagos.

Cómo hacer pagos con la función NFC

Antes de poder usar la función NFC para hacer pagos, tiene que registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener más información sobre el servicio, comuníquese con su proveedor de servicio.



- Toque la parte superior de la pantalla táctil del reloj con el lector de tarjetas de crédito.

 **NOTA** Es posible que la lista de servicios de pago no incluya todas las aplicaciones de pago disponibles.

Perfil fuera de línea



El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva funcionalidades de conectividad, tales como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** para activar esta opción.

 **CONSEJO** También puede tener acceso al perfil fuera de línea desde Ajustes rápidos. Deslice la pantalla del reloj, de arriba hacia abajo, y pulse en .



Redes móviles

Personalice sus redes móviles. Esta función solo está disponible en los modelos LTE. Cuando no está suscrito al plan móvil de un proveedor de servicios, la red móvil se apaga para ahorrar batería y es posible que los servicios de red no estén disponibles.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones**.
2. Pulse en **Redes móviles** y pulse en una opción para usar la red móvil.
3. Deslice un dedo hacia abajo sobre la pantalla y pulse en **Planes móviles** para revisar los planes móviles disponibles para su dispositivo.

Uso de datos

Explore opciones para su plan de datos. Esta función solo está disponible en el modelo LTE.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones**.
2. Pulse en **Uso de datos** y pulse en una opción:
 - **Empezar ciclo de facturación en:** cambie la fecha mensual para alinearla con la fecha de facturación de su proveedor (si corresponde).
 - **Definir límite de datos:** active la función de límite de datos.
 - **Límite de datos:** personalice el límite de datos.



Sonidos y vibración

Configure las vibraciones que se usarán para indicar notificaciones, pulsaciones de pantalla y otras interacciones.

[Modo de sonido](#) | [Duración e intensidad de la vibración](#) | [Vibración de las llamadas](#) | [Vibración de notificación](#) | [Vibración del sistema](#) | [Volumen](#) | [Tono de llamada](#) | [Sonido de notificación](#) | [Sonidos del sistema](#)



Modo de sonido

Cambie entre los modos de sonido, vibración y silencio.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en una opción:
 - **Sonido**: habilite los sonidos para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar con sonido**: asigne que el dispositivo vibre además de timbrar cuando reciba una alerta (esta opción solo está disponible si el sonido está habilitado).
 - **Vibrar**: use vibración solo para las notificaciones y alertas.
 - **Silencio**: asigne que el dispositivo no haga ningún ruido.

Duración e intensidad de la vibración

Fije por cuánto tiempo y con cuánta intensidad vibrará el dispositivo para las notificaciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Vibración**.
2. Seleccione opciones bajo **Duración de vibración** e **Intensidad de vibración** para fijar su preferencia.



Vibración de las llamadas

Asigne vibraciones para las llamadas.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Llamada vibración** y seleccione un patrón de vibración.



Vibración de notificación

Elija un patrón de vibración para las notificaciones nuevas.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Vibración de notificación** y seleccione un patrón de vibración.


Vibración del sistema

Active las vibraciones al pulsar en la pantalla del reloj.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en **Vibración del sistema** para ver las siguientes opciones:
 - **Interacciones táctiles:** vibrará al pulsar los botones de navegación o al tocar sin soltar elementos en la pantalla.
 - **Teclado de marcación:** reproduzca un tono al marcar números en el teclado.
 - **Teclado Samsung:** vibrará al escribir con el teclado Samsung.
 - **Cargar:** vibrará cuando se conecte un cargador.

Volumen

Fije niveles de volumen.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
2. Pulse en un modo para personalizar el nivel de volumen.



Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
2. Pulse en un tono de llamada para escuchar una



Sonido de notificación

Elija entre sonidos de notificación predeterminados.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido de notificación**.
2. Pulse en un sonido de notificación para escuchar una muestra y seleccionarla.

Sonidos del sistema

Habilite sonidos para acciones como pulsar en la pantalla y cargar el reloj.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en una opción bajo **Sonidos del sistema**:
 - **Volumen de sonido del sistema**: arrastre el deslizador para ajustar el volumen del sistema.
 - **Tic tac**: escuche un sonido de tic tac.
 - **Campanada cada hora**: escuche un sonido y sienta una vibración al principio de cada hora.
 - **Interacciones táctiles**: asigne que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Teclado de marcación**: reproduzca un tono al marcar números en el teclado.
 - **Teclado Samsung**: reproduzca un sonido al escribir con el teclado Samsung.
 - **Cargar**: asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.
 - **Desbloqueo**: reproduzca un sonido cuando bloquee o desbloquee la pantalla.



Notificaciones

Puede priorizar y optimizar las alertas de aplicaciones con cambiar cuáles aplicaciones enviarán notificaciones y cómo le alertarán las notificaciones.

[Ajustes de notificación](#) | [No molestar](#) | [Ajustes de notificación avanzados](#) | [Alertas emergencia inalámbricas](#)

Ajustes de notificación

Coordine notificaciones entre el teléfono inteligente y el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** y pulse en una opción para activarla.
 - **Notificaciones de aplicación:** administre las notificaciones de aplicación en el dispositivo.
 - **Notificaciones del teléfono en el reloj:** cuando no se esté usando el teléfono inteligente, recibirá notificaciones del teléfono en su reloj.



No molestar

No molestar le permite bloquear sonidos y notificaciones mientras este modo está activado. También puede especificar excepciones para personas, aplicaciones y alarmas.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** > **No molestar** para habilitar la función.

Ajustes de notificación avanzados



Use estas opciones para personalizar los ajustes de notificación avanzados.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** > **Ajustes avanzados**, y pulse en una opción para habilitar:
 - **Indicador de notificaciones nuevas en carátula:** muestre el indicador para las notificaciones no leídas.
 - **Leer notificaciones en voz alta:** cuando los audífonos estén conectados, el reloj podrá leer sus notificaciones en voz alta.

- **Muestra detalles automáticamente cuando se consultan las notificaciones después de una alerta:** muestra automáticamente los detalles de nuevas notificaciones.
- **Encender la pantalla al recibir notificaciones:** enciende la pantalla cuando se reciben notificaciones.
- **Activar notificaciones del reloj para nuevas aplic. del teléfono:** encienda automáticamente notificaciones para nuevas aplicaciones instaladas.

Alertas emergencia inalámbricas

Las alertas de emergencia le notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir una alerta de emergencia es gratis.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** > **Ajustes avanzados** > **Alertas de emergencias móviles**.
 - **Permitir alertas:** permita que su reloj reciba notificaciones de alertas de emergencia móviles.
 - **Alertas:** elija cuáles tipos de alertas le gustaría recibir en el reloj.
 - **Preferencias de alertas:** personalice los recordatorios de alertas, las opciones de accesibilidad y más.



Pantalla

Puede configurar el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño de fuente y muchos otros ajustes de pantalla.

[Ajuste del brillo de la pantalla](#) | [Always On Display](#) | [Reactivación de la pantalla](#) | [Tiempo de espera de la pantalla](#) | [Mostrar la última aplicación](#) | [Fuente](#) | [Sensibilidad táctil](#) | [Cómo mostrar información de carga](#)

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y seleccione una opción:
 - **Brillo:** ajuste manualmente el brillo de la pantalla.
 - **Brillo adaptable:** programe el reloj para que ajuste el brillo automáticamente según las condiciones de iluminación ambiental.



Always On Display

Mantenga la pantalla encendida sin desbloquear el dispositivo usando Always On Display (AOD).

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y después pulse en **Always on Display** para activar la función.

Reactivación de la pantalla

Use un movimiento de la mano para encender la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y pulse en una opción bajo **Despertar pantalla** para activar la función.
 - **Levantar muñeca para despertar:** levante la muñeca para encender la pantalla.
 - **Tocar pantalla para despertar:** toque la pantalla del reloj para encenderla.
 - **Girar bisel para despertar:** gire el bisel para encender la pantalla del reloj.

Tiempo de espera de la pantalla

Fije la duración de tiempo que el dispositivo esperará antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione un valor de tiempo de espera.



Mostrar la última aplicación

Fije la duración de tiempo que el dispositivo mostrará la última aplicación que se usó cuando encienda la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Mostrar la última aplicación** y seleccione un valor de tiempo de espera.

Fuente

Personalice el estilo y tamaño de las letras en el reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y pulse en una opción bajo **Fuente** para personalizar:
 - **Estilo de fuente:** seleccione una fuente.
 - **Fuente negrita:** active esta opción para mostrar el texto en negrita.
 - **Tamaño de fuente:** ajuste el tamaño de fuente usando el deslizador o los iconos de más y menos.

Sensibilidad táctil

Programe el reloj para que permita el uso de la pantalla táctil si usted tiene guantes puestos.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Sensibilidad táctil**.

Cómo mostrar información de carga

Muestre el nivel de carga de la batería hasta el nivel completo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Mostrar información de carga** para habilitar la función.



Seguridad y privacidad

Puede asegurar el dispositivo y proteger sus datos con programar un bloqueo de pantalla.

[Bloqueo de pantalla](#) | [Detección de muñeca](#) | [Ubicación](#) | [Seguridad y emergencia](#)

Bloqueo de pantalla

Se recomienda que proteja el dispositivo con un bloqueo de pantalla.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Tipo de bloqueo** para seleccionar un tipo de bloqueo de pantalla:
 - **Patrón**: cree un patrón que se dibujará en la pantalla para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN**: establezca un PIN que se usará para desbloquear el dispositivo.
 - **Nada**: no bloquee la pantalla.
2. Pulse en **Información oculta** para mantener notificaciones e información personal ocultas en la carátula del reloj.




Detección de muñeca

Cuando esta opción está activada, el dispositivo detecta automáticamente cuando se lleva puesto. Es aconsejable desactivar esta función solo si su reloj tiene problemas para detectar cuándo está en su muñeca.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Detección de muñeca**.



Ubicación

Algunas aplicaciones podrían requerir que los servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en  para activar esta función.
3. Pulse en **Permisos de aplicación** para ver aplicaciones y funciones que tienen permiso de acceder a su información de ubicación.

Seguridad y emergencia

Guarde información de emergencia en su dispositivo y personalice sus ajustes de seguridad.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Seguridad y emergencia**.
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Información médica:** Ingrese sus alergias, medicamentos actuales y otra información médica que desea que esté disponible en caso de emergencia.
 - **Contactos de emergencia:** designe a sus contactos de emergencia.
 - **Emergencia:** envíe un mensaje de emergencia a sus contactos de emergencia al pulsar el botón Inicio 5 veces.
 - **Detección de caída fuerte:** llame automáticamente a un contacto de emergencia cuando el dispositivo detecte una caída fuerte.



Cuentas y respaldo


Configure y administre sus cuentas.

[Samsung account](#) | [Google account](#) | [Ajustes de Google](#)

Samsung account



Conéctese a su cuenta Samsung para acceder a contenido exclusivo de Samsung y aprovechar al máximo las aplicaciones de Samsung.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Samsung account** para añadir la información de su cuenta.

 **CONSEJO** También puede acceder a su cuenta Samsung desde el principio del menú de ajustes.

Cuenta de Google

Conéctese a su cuenta de Google para acceder a lo que tiene almacenado en la nube de Google, a aplicaciones instaladas desde su cuenta y para aprovechar al máximo las funciones Android™ del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuenta de Google** para añadir la información de su cuenta.

Ajustes de Google

Puede configurar los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Google** y seleccione una opción para personalizarla.



Funciones avanzadas

Configure funciones en el dispositivo.

[Alertas de desconexión](#) | [Modo de bloqueo de agua](#) | [Indicadores estado](#) | [Actualización de software](#) | [Consejos y tutoriales](#) | [Acerca del reloj](#)


Alertas de desconexión




Reciba alertas cuando se desconecte de Bluetooth.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Alertas de desconexión**.
2. Pulse en un estilo de alerta para seleccionarlo.

Modo de bloqueo de agua

Puede usar el modo de bloqueo de agua para hacer ejercicio en el agua mientras tiene puesto el reloj. Mientras esté activo el modo de bloqueo de agua, se desactivará la pantalla táctil, los movimientos de reactivación y que el reloj siempre esté encendido.

- Desde el panel de ajustes rápidos, pulse en  para establecer el reloj en el modo de bloqueo de agua.

 **CONSEJO** También puede habilitar el modo de bloqueo de agua desde el menú Ajustes. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Bloqueo de agua**. Pulse en  para activar la función.

Indicadores estado

Muestre iconos en la pantalla del reloj que indican el estado del reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Funciones avanzadas > Indicadores estado**.

Actualización de software

Busque e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Actualización de software** para buscar las actualizaciones de software disponibles.

Desde el teléfono inteligente:

1. Desde  **Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en **Actualización software reloj** para revisar si hay una actualización disponible.



Consejos y tutoriales

Descubra consejos y técnicas, así como tutoriales para el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Consejos y tutoriales** para revisar consejos en el teléfono inteligente y tutoriales en el dispositivo.

Acerca del reloj

Muestre información acerca del reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Acerca del reloj** para revisar información acerca del reloj:
 - **Nombre del producto:** muestre el nombre e identificador Bluetooth de su dispositivo.
 - **Nombre del modelo:** muestre el número de modelo de su reloj.
 - **Número de serie:** muestre el número de serie de su reloj.
 - **Número telefónico del reloj:** muestre el número telefónico asignado a su reloj (solo en el modelo LTE).
 - **IMEI:** muestre el número IMEI de su reloj.
 - **Información de estado:** acceda a información del dispositivo acerca del reloj.
 - **Información legal:** acceda a información legal relacionada al reloj.
 - **Información de software:** revise la versión de software y el estatus de seguridad de su reloj.
 - **Información de la batería:** revise el voltaje y la capacidad de la batería del reloj.

Mantenimiento del dispositivo

Revise el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo.

También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

[Batería](#) | [Almacenamiento](#) | [Memoria](#) | [Modo de solo reloj](#) | [Texto a voz](#) | [Fecha y hora](#) | [Orientación](#) | [Transferir reloj a teléfono nuevo](#) | [Restablecimiento del reloj](#)



Batería

Revise el porcentaje del nivel de la batería y las horas restantes.


- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Batería** para ver la vida restante de la batería para el reloj.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía para ahorrar energía de la batería con limitar las funciones del reloj, como:

- Usar una pantalla inicial en escala de grises.
- Apagar todas las funciones excepto las llamadas, los mensajes y las notificaciones.
- Apagar las redes móviles y Wi-Fi (si corresponde).
- Limitar el desempeño.
 1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Batería**.
 2. Pulse en **Ahorro de energía** para activar la característica.

Para desactivar el modo de ahorro de energía:

- Desde la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde el principio de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos. Pulse en  **Ahorro de energía** para desactivar la función.



Almacenamiento

Revise la capacidad de almacenamiento y el uso detallado por categoría y tipo de archivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Almacenamiento**.



Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Memoria**.
2. Pulse en **Liberar** para liberar memoria deteniendo las aplicaciones en segundo plano.



Modo de solo reloj

Active el modo de solo reloj para ahorrar energía de la batería con limitar las funciones del reloj a solo mostrar la hora.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Batería** > **Solo reloj**.
2. Pulse en **Activar**.
 - Presione el botón de **inicio** para mostrar la hora.
 - Presione sin soltar el botón de **inicio** para apagar el modo de solo reloj.



Texto a voz

Para fijar ajustes de accesibilidad relacionados al texto a voz:

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Texto a voz** y seleccione un modo:
 - **Motor preferido**: elija su motor de texto a voz (TTS) predeterminado.
 - **Ajustes del motor TTS**: instale datos de voz para usarlos con texto a voz y revise la información de versión de TTS.
 - **Idioma**: elija el idioma para el texto hablado.
 - **Velocidad de la voz**: fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.



Fecha y hora

Usted puede definir la fecha y hora manualmente. Estas opciones solo están disponibles cuando el reloj no está conectado al dispositivo móvil.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Fecha y hora**.
 - **Fecha u hora automática**: use la red para definir la fecha y hora.
 - **Definir fecha**: asigne la fecha manualmente.
 - **Definir hora**: asigne la hora manualmente.
 - **Seleccionar zona horaria**: seleccione la zona horaria manualmente.

Orientación

La orientación de la pantalla cambia según las opciones elegidas.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Orientación** y seleccione una opción.
 - Bajo **Muñeca**, seleccione la mano en la que lleva puesto el dispositivo.
 - Bajo **Posición de los botones**, seleccione en qué lado de la pantalla se encuentran los botones.



Transferir reloj a teléfono nuevo

Conecte su reloj a un nuevo dispositivo móvil.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Transferir reloj a teléfono nuevo** y siga las indicaciones.

Restablecimiento del reloj

Restablezca los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica y elimine todos los datos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Restablecer**.
2. Pulse en **Restablecer** otra vez para confirmar.

Accesibilidad




Hay ajustes de accesibilidad para personas que necesiten ayuda para ver, escuchar u operar el dispositivo. Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de facilitar el uso del dispositivo para todos.

Para más información: findmymobile.samsung.com

[TalkBack](#) | [Mejoras de la visión](#) | [Mejoras para la audición](#) | [Interaction and dexterity](#) | [Ajustes avanzados](#) | [Aplicaciones instaladas](#)



TalkBack

Reciba retroalimentación hablada cuando use el dispositivo, como al tocar, seleccionar o activar.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **TalkBack**.
2. Pulse en  para activar la función.
 - Para configurar TalkBack, pulse en **Ajustes**.



Mejoras de la visión

Puede configurar las funciones de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Mejoras de la visibilidad** para ver las siguientes opciones:
 - **Fuentes de contraste alto:** ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
 - **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si le es difícil ver ciertos colores.
 - **Inversión de colores:** invierta la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
 - **Filtro de color:** ajuste los colores de la pantalla si tiene dificultad para leer el texto.
 - **Reducir las animaciones:** reduzca ciertos efectos de pantalla si es sensible al movimiento.
 - **Reducir transparencia y borrosidad:** reduzca los efectos visuales en los diálogos y menús.
 - **Ampliación:** pulse tres veces para acercar o alejar la imagen en pantalla.
 - **Fuente negrita:** active esta opción para mostrar el texto en negrita.
 - **Tamaño de fuente:** ajuste el tamaño de las letras.



Mejoras para la audición

Puede configurar funciones de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos auditivos del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Mejoras para la audición** y pulse en una opción:
 - **Texto en tiempo real:** muestre el botón de llamadas para texto en tiempo real (RTT) cuando reciba o haga llamadas usando el reloj.
 - **Silenciar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
 - **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono al usar un audífono.
 - **Equilibrio de sonido izquierdo/derecho:** use los deslizadores para ajustar el equilibrio izquierdo y derecho para los altavoces de dispositivo y audio conectados.



Interacción y habilidad

Puede configurar las funciones de accesibilidad para ayudar con la destreza limitada al interactuar con el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Gestos universales:** controle el dispositivo con gestos personalizados.
 - **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.
 - **Duración de pulsación:** determine por cuánto tiempo se debe sostener una interacción para que se reconozca como una pulsación.
 - **Ignorar pulsaciones repetidas:** determine un tiempo de duración en el que se ignorarán las pulsaciones repetidas.

Ajustes avanzados

Puede configurar funciones de accesibilidad.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Ajustes avanzados** para ver las siguientes opciones:
 - **Presionar 2 veces:** asigne un atajo para cuando se presione dos veces el botón Inicio.
 - **Presionar 3 veces:** asigne un atajo para cuando se presione tres veces el botón Inicio.
 - **Reloj con vibración:** el reloj usa vibraciones para comunicar la hora.
 - **Hora de tomar acción:** elija por cuánto tiempo mostrar mensajes que le solicitan tomar acción, pero solo están visibles temporalmente (como notificaciones).

Aplicaciones instaladas

Puede instalar servicios y aplicaciones de asistencia adicionales para el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Apps instaladas** para ver una lista de los servicios instalados.

Más información

Videos

youtube.com/samsungcare

Samsung Care

samsung.com/us/support

Hable con un agente

Contáctenos por Facebook Messenger: m.me/samsungsupport

Encuéntrenos en Facebook: facebook.com/samsungsupport

Síguenos en X (anteriormente Twitter): x.com/samsungsupport

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de resolución de disputas - Este Producto está sujeto a un Acuerdo de resolución de disputas vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Puede optar por excluirse del acuerdo dentro de los 30 días calendarios después de la compra del primer consumidor enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente.


El Acuerdo de resolución de disputas, la Garantía limitada estándar por un año, el Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y la Información de salud y seguridad completos para su dispositivo están disponibles en línea en <https://www.samsung.com/us/Legal/Gear-HSGuide>.

Si su dispositivo requirió aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), puede ver la certificación de la FCC con solo abrir **Ajustes > Acerca del reloj > Información de estado**.

Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil

Su dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos y a otras personas, dañar el dispositivo o hacer llamadas que aumenten la factura del dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Interferencia de imanes

 **ADVERTENCIA:** Los imanes podrían causar interferencia con los dispositivos médicos. El dispositivo contiene imanes que pueden interferir con dispositivos médicos como marcapasos, desfibrilador cardioversor implantable o bombas de insulina. SI USTED USA ALGUNO DE ESTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, CONSULTE CON SU MÉDICO.

No guarde ni coloque el dispositivo cerca de campos magnéticos. Los imanes en el dispositivo pueden dañar las tarjetas con banda magnética, incluyendo tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, cartillas, llaves de hotel y pases de abordar.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2025 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy y Samsung Health son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Algunos archivos de multimedia (audio/video) contienen tecnología de administración de derechos digitales (Digital Rights Management, o DRM) para verificar que usted tiene el derecho a usar los archivos. Es posible que las aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con los archivos protegidos con DRM.

Las imágenes en pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo puede variar.

Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo. Algún

contenido puede diferir según el proveedor, modelo o software.

La capacidad disponible real del almacenamiento interno es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte del almacenamiento. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualiza el dispositivo.

Consulte con su proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.