
Belüftetes 2-Pfosten-Fachboden

Produkt-ID

CABSHELFV2U-16-RACK
CABSHELFV2U-12-RACK
CABSHELFV1U-16-RACK

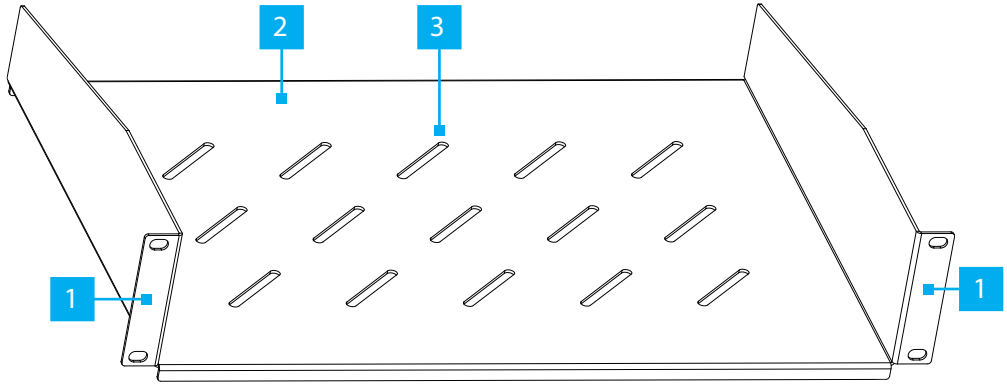

**Produkt kann von der Abbildung abweichen*

	Merkmal	Funktion
1	Frontbefestigungs bügel	• Dient zur Befestigung der **Ablage** an den **Montagepfosten** eines **Server-Racks**
2	Regal Oberfläche	• **Server-Rack-Ausrüstung** platzieren
3	Belüftungslöcher	• Förderung des Luftstroms für die **Server-Rack-Ausrüstung**

Inhalt des Pakets

- 2-Pfosten-Belüftetes Fachboden x1
- M5 Käfigmuttern x 4
- M5-Schrauben x 4
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie im Internet:

www.StarTech.com/de-de/CABSHELFV2U-16-RACK

www.StarTech.com/de-de/CABSHELFV2U-12-RACK

www.StarTech.com/de-de/CABSHELFV1U-16-RACK

- Wenden Sie sich an den Hersteller des Server-Racks, um die Art und Größe der Montagebohrung zu ermitteln.
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Werkzeug für die Käfigmutter (optional)

Warnungen!

- *Lesen Sie die gesamte Schnellstartanleitung und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vollständig verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.*
- *Vergewissern Sie sich vor dem Hinzufügen von Geräten zu diesem Produkt, dass es ordnungsgemäß montiert wurde.*
- *Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.*
- *Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Geräts die Tragfähigkeit nicht überschreitet. Bei Überschreitung der Gewichtskapazität besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.*
- *Dieses Produkt kann das folgende Gewicht tragen:*
  - *CABSHELFV2U-16-RACK: 20kg*
  - *CABSHELFV2U-12-RACK: 11,3 kg*
  - *CABSHELFV1U-16-RACK: 14kg*

Einrichtung

1. Bestimmen Sie einen geeigneten Platz im **Serverschrank** für die Montage des **Ablagefachs**. Das **Ablagefach** erfordert **2HE** oder **1HE Einbauraum** (je nach Modell).

   Hinweis: *Das Server-Rack sollte eine ausreichende Einbautiefe haben, um das Regal aufnehmen zu können.*

2. Montieren Sie die **M5-Käfigmuttern** (x 4) in die **Montagelöcher** (x 4) an den **vorderen Pfosten** des **Server-Racks**. Falls verfügbar, verwenden Sie ein **Käfigmutternwerkzeug** oder eine andere bevorzugte Installationsmethode, um die **Käfigmuttern** zu installieren.

   Hinweis: *Wenn der Serverschrank über M5-Gewindebohrungen verfügt, überspringen Sie diesen Schritt. Die M5-Schrauben können ohne die M5-Käfigmuttern installiert werden.*

   Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Schrauben für das Server-Rack, wenn diese von M5 abweichen.

3. Positionieren Sie das **Ablagefach** auf dem **Server-Rack** in der in **Schritt 1** festgelegten **HE**, wobei die **vorderen Montagehalterungen** nach vorne zeigen müssen. Achten Sie darauf, dass die **Löcher** (x 4) an den **vorderen Montagehalterungen** mit den **Montagelöchern** an den **vorderen Pfosten** des **Server-Racks übereinstimmen**.

Revision: August 29, 2024


4. Führen Sie die **M5-Schrauben** (x 4) durch die **vorderen Montagehalterungen** und in die **M5-Käfigmuttern** (x 4) ein. Die **M5-Schrauben** (x 4) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** festziehen.

   Hinweis: *Vergewissern Sie sich, dass das Regal sicher ist, bevor Sie die Server-Rack-Ausrüstung platzieren.*

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen
Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com verbunden sind. Diese Verweise dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch StarTech.com noch eine Befürwortung des Produkts/der Produkte, auf das/die sich dieses Handbuch bezieht, durch das betreffende Drittunternehmen dar. StarTech.com erkennt hiermit an, dass alle Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole, die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthalten sind, Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.

Informationen zur Garantie
Für dieses Produkt gilt eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen für Produkte finden Sie unter .www.startech.com/warranty

Beschränkung der Haftung
In keinem Fall übersteigt die Haftung von StarTech.com Ltd. und StarTech.com USA LLP (oder deren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern oder Vertretern) für Schäden (ob direkt oder indirekt, spezielle, strafende, zufällige oder Folgeschäden oder andere), entgangene Gewinne, Geschäftsverluste oder sonstige Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, den tatsächlich für das gezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.





StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp