

# SAMSUNG



BN68-11977D-00

## About the Buttons on the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)



**Consumes 86% less energy than previous model**

THE PLASTIC PART OF 21 SOLAR SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED POLYCARBONATE (PC) UL.COM/REC21

**Independently verified!**

This product has been independently verified.

TMZ180E/F  
– Consumes 86% less energy than previous model

TMZ180A/B  
– Consumes 86% less energy than previous model  
– The plastic part of 21 Smart control contains a minimum of 24% post consumer recycled Poly Ethylene Terephthalate (PET)

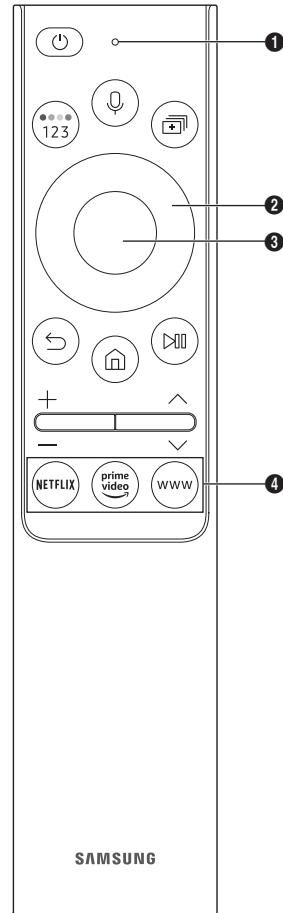
[www.intertek.com/consumer/certified](http://www.intertek.com/consumer/certified)

NO. : SE-GL-2002861

**Solar Cell**  
Expose to light when the remote is not in use. This will extend the remote's operating time.

**USB port (C-type) for charging**  
Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- The USB Cable is not provided.



| Button                                     | Description  |
|--|--|
| (Power)                                    | Press to turn the TV on or off.<br>For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to watching TV. Press and hold to turn off the TV completely.  |
| MIC / LED                                  | Used as MIC when using voice recognition with the remote control. <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.</li> </ul>  |
| (Voice Assistant)                          | Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. <ul style="list-style-type: none"> <li>The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.</li> </ul>  |
| (Colour / Number button)                   | Each time you press this button, the coloured buttons window and the virtual numeric pad are displayed alternately. <ul style="list-style-type: none"> <li>Use these coloured buttons to access additional options specific to the feature you are using.</li> <li>Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select <b>Done</b> to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.</li> <li>When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.</li> </ul> |
| (Multi View)                               | Press the button to enter <b>Multi View Mode</b> .   |
| Directional button (up, down, left, right) | Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.  |
| Select                                     | Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.   |
| (Return)                                   | Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.  |
| (Smart Hub)                                | Returns to the Home Screen.  |
| (Play/pause)                               | When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.<br>To use Game Bar, press and hold the button in <b>Game Mode</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.</li> </ul>  |
| +/- (Volume)                               | Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the <b>Accessibility Shortcuts</b> menu appears.  |
| ^ / v (Channel)                            | Move the button up or down to change the channel. To see the <b>Guide</b> screen, press the button. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the <b>Channel List</b> screen appears.</li> </ul>   |
| (Launch app button)                        | Press each button to run its function.   |
| +  (Pairing)                               | If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the  and  buttons simultaneously for 3 seconds or more.  |



Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

## | Українська

### Інформація про кнопки на Samsung SolarCell Remote (Смарт-пульт ДК Samsung)

#### (Живлен.)

Увімкнення та вимкнення телевізора.

Якщо використовується модель The Frame, під час перегляду телебачення натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим **Мистецтво**. У режимі **Мистецтво** натисніть, щоб перемкнутися на перегляд телебачення. Натисніть і утримуйте, щоб повністю вимкнути телевізор.

#### Мікрофон / світлодіодний індикатор

Використовується як мікрофон під час застосування функції розпізнавання голосу на пульті дистанційного керування.

- Обережіть пульт від ударів у місці отвору мікрофона та не поміщайте в отвір гострі предмети.

#### (Голосовий помічник)

Запуск функції Голосовий помічник. Натисніть і утримуйте кнопку, промовте команду, тоді відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Голосовий помічник.

- Підтримувані мови та функції Голосовий помічник можуть відрізнятися, залежно від регіону.

#### (Кнопка Колір / Цифра)

Щоразу з натисненням цієї кнопки по чергову відображається вікно з кольоровими кнопками та віртуальна цифрова панель.

- Ці кольорові кнопки забезпечують доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується.
- Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Щоб ввести числове значення, виберіть потрібні цифри та пункт Гот.. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN-код, поштовий індекс тощо.
- Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться меню TTX.

#### (Multi View)

Натисніть цю кнопку, щоб перейти в режим **Multi View**.

#### Кнопка напрямку («вгору, вниз, ліворуч, праворуч»)

Дозволяє перемістити фокус і змінити значення в меню телевізора.

#### Вибір

Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з'явиться докладна інформація про програму.

#### (Поверн.)

Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.

#### (Smart Hub)

Повернення до Перший екран.

#### (Відтворення/пауза)

Після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіафайлу.

Для використання панелі Ігрова панель увімкніть **Ігровий реж.**, а потім натисніть і утримуйте цю кнопку.

- Послуга Ігрова панель може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

#### + / — (Гучність)

Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться меню **Ярлики доступності**.

#### ^ / v (Канал)



Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран **Гід**.

- Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран **Список каналів**.

#### (Кнопка запуску програми)

Натискайте кнопки для виконання відповідних функцій.

#### + (Спарення)

Якщо Смарт-пульт ДК Samsung не спарюється з телевізором автоматично, спрямітьте пульт на передню панель телевізора, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки  та  упродовж щонайменше 3 секунд.

- Використовуйте Смарт-пульт ДК Samsung у межах 6 м від телевізора. Рекомендована відстань може відрізнятися, залежно від умов бездротового середовища.
- Вигляд, кнопки та функції Смарт-пульт ДК Samsung можуть відрізнятися, залежно від моделі чи регіону.
- Функція Налашт. станд. пульта ДК працює належним чином лише якщо використовується Смарт-пульт ДК Samsung, який постачається з телевізором.
- Рекомендуються використовувати оригінальний зарядний пристрій Samsung. Недотримання цієї вимоги це може призвести до погіршення роботи або виходу виробу з ладу. У такому разі гарантійне обслуговування не застосовується.
- Якщо пульт дистанційного керування не працює через низький заряд батареї, зарядьте її через порт USB-C.

#### Сонячна батарея

Виставте на світло, коли пульт не використовується. Це продовжить час роботи пульта.

#### USB-роз'єм (C-типу) для заряджання

Використовується для швидкого заряджання. Під час заряджання на передній панелі буде світитись світлодіодний індикатор. Коли батарею буде повністю заряджено, світлодіодний індикатор вимкнеться.

- Кабель USB у комплекті не надається.

 **Може статися пожежа або вибух, що може призвести до пошкодження пульта дистанційного керування або травмування оточуючих.**

- Не закладайте пульту дистанційного керування ударів.
- Будьте обережні, щоб не допустити потрапляння сторонніх речовин, таких як метал, пил чи рідина, на зарядний роз'єм пульта дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування пошкоджений або ви відчуваєте запах диму чи горіння, негайно припиніть його використання й віддайте на ремонт у сервісний центр Samsung.
- Не розбирайте пульт дистанційного керування довільно.
- Не дозволяйте немовлятам чи домашнім тваринам облизувати або кусати пульт дистанційного керування. Може статися пожежа або вибух, що може призвести до пошкодження пульта дистанційного керування або травмування оточуючих.

## | Română

### Despre Butoanele de pe Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

#### (Alimentare)

Apăsați pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la vizionarea la televizor. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a opri televizorul complet.

#### MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

#### (Asistent vocal)

Execută Asistent vocal. Mențineți apăsat butonul, rostiți o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.

#### (Buton Culoare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butoanelor colorate și tastatura numerică virtuală sunt afișate alternativ.

- Utilizați aceste butoane colorate pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în uz.
- Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Efectuat** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc.
- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

#### (Multi View)

Apăsați butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

#### Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

#### Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

#### (Revenire)

Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

#### (Smart Hub)

Revine la Primul ecran.

#### (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza **Bara de jocuri**, apăsați și mențineți apăsat butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

#### + / — (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

#### ^ / v (Canal)



Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

#### (Buton de lansare a aplicației)

Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția.

#### + (Asocierea)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele  și  cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisia wireless.
- Imaginile, butoanele și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurare telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corespunzător. În asemenea caz, nu se mai aplică garanția.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

#### Celulă solară

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

#### Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizat pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se oferă cablul USB.



**E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.**

- Feriți telecomanda de șocuri.
- Aveți grijă să nu lăsați substanțe străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simțiți miros de fum ori ars, opriți imediat funcționarea și duceți-o la reparat la un centru de service Samsung.
- Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați copii sau animalele de companie să sugă ori să roadă telecomanda. E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.