
HDMI Splitter und Extender - 4K 60Hz - 70m (230ft)


Produkt-ID

4K7012IC-EXTEND-HDMI
4K7014IC-EXTEND-HDMI

Sender

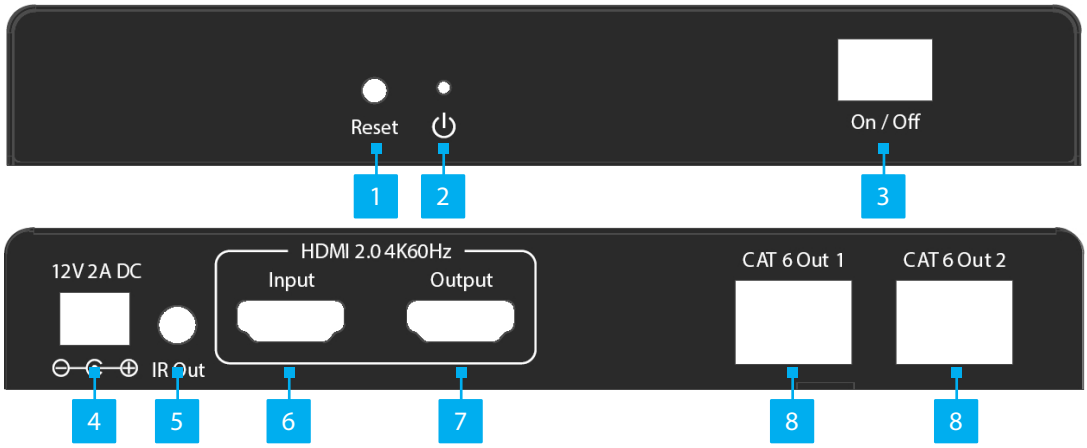

Empfänger

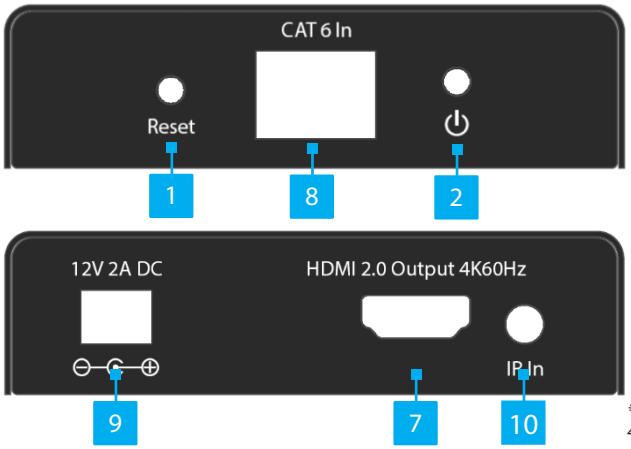

**Produkt kann von der Abbildung abweichen 4K7012IC-EXTEND-HDMI angezeigt*

	Komponente	Funktion
1	Reset-Taste	• **Sender** und **Empfänger:** Startet das Gerät neu, was eine Neuverhandlung der angeschlossenen Geräte zur Folge hat.
2	Betriebsanzeige	• **Solide blau:** Das Gerät wird mit Strom versorgt **Nur Empfänger:** • **Blinkt blau:** Der Empfänger wird mit dem Sender gekoppelt
3	Ein/Aus-Schalter	• Schalten Sie den **Sender** ein oder aus
4	DC Stromeingang	• Versorgen Sie den **Sender** oder **Empfänger** mit dem mitgelieferten **Netzadapter.**
5	IR-Ausgang	• Verbinden Sie den **IR Blaster** mit dem **Sender**
6	HDMI-Eingang	• Anschluss an ein **HDMI-Quellgerät**
7	HDMI-Ausgang	• Anschluss an einen **HDMI-Bildschirm**
8	RJ45 Anschluss	• Verbinden Sie den **Sender** und den **Empfänger** mit einem **CAT6/6a Ethernet-Kabel** (separat erhältlich)
9	Stromeingang des Empfängers	• Anschluss nicht in Gebrauch • **Der HDMI-Empfänger** erhält Strom über das **Cat6/Cat6a-Kabel** vom **HDMI-Transmitter**
10	IR-Eingang	• Schließen Sie den **IR-Empfänger** an den **Empfänger** an
11	Erdungsmutter (nicht abgebildet)	• Nur Empfangsgeräte • Verbinden Sie ein **Erdungskabel** von der **Erdungsmutter** an eine **Geerdete Steckdose** oder anderen verifizierten **Erdungspunkt an**

Lieferumfang

4K7012IC-EXTEND-HDMI

- HDMI-Sender x 1
- HDMI-Empfänger x 2
- IR-Blaster x 1
- IR-Empfänger x 2
- Montagesatz x 3
- Universal Netzteil x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

4K7014IC-EXTEND-HDMI

- HDMI-Sender x 1
- HDMI-Empfänger x 4
- IR Blaster x
- IR-Empfänger x 4
- Montagesatz x 5
- Universal Netzteil x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/4K7012IC-EXTEND-HDMI
www.StarTech.com/de-de/4K7014IC-EXTEND-HDMI

Installation

(Optional) Montagesatz

Hinweis: *Vergewissern Sie sich vor der Montage des HDMI-Extenders, dass die Oberfläche, an der Sie den HDMI-Extender montieren, stabil genug ist, um das Gewicht des HDMI-Extenders zu tragen. Es wird empfohlen, den HDMI-Extender an einem Wandpfosten zu montieren, um die richtige Unterstützung zu gewährleisten.*

1. Bestimmen Sie die **Montagefläche** für den **HDMI-Sender**.
2. Bringen Sie die **Montagehalterungen** an jeder Seite des **HDMI-Senders** an. Richten Sie die **Löcher** in den **Montagewinkeln** mit den **Löcher** an den Seiten des **HDMI-Senders**.
3. Stecken Sie zwei der mitgelieferten **Schrauben** durch jede **Halterung** und in den **HDMI-Sender**.
4. Ziehen Sie jede **Schraube** mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest.
5. Befestigen Sie den **HDMI-Transmitter** mit dem entsprechenden **Befestigungsmaterial** (z.B. Holzschrauben) an der gewünschten **Montagefläche**.
6. (Optional) Wiederholen Sie die **Schritte 1 bis 5** für die **HDMI-Empfänger**.


Installation von HDMI-Sender und -Empfänger

1. Stellen Sie den **Sender** in der Nähe des **HDMI-Quellgeräts** auf.
2. Schließen Sie ein **HDMI-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten) vom **HDMI-Quellgerät** an den **HDMI-Eingang** des **Senders** an.
3. (Optional) Schließen Sie ein **HDMI-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten) vom **HDMI-Ausgang** des **Senders** an einen **lokalen HDMI-Bildschirm** an.
4. Positionieren Sie den **HDMI-Empfänger** in der Nähe des **HDMI-Bildschirm**.
5. Verbinden Sie ein **CAT6/6a-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten) vom **RJ45-Anschluss** des **Senders** mit dem **RJ45-Anschluss** des **Empfängers**.
6. ***Hinweis:*** Die Verkabelung darf nicht durch Netzwerkgeräte (z. B. Router, Switch usw.) verlaufen.
7. Schließen Sie ein **HDMI-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten) an den **HDMI-Ausgang** des **Receivers** und an das **HDMI-Monitor** an.
8. Wiederholen Sie die **Schritte 4** bis **7** für die übrigen **HDMI-Empfänger**.
9. Schließen Sie den mitgelieferten **Universal-Netzteil** an den **12V-Gleichstromanschluss** des **Senders** und an eine **Steckdose** an.

Installation von IR-Blaster und des IR-Empfänger

Steuern Sie das HDMI-Quellgerät vom Standort des Empfängers aus

1. Schließen Sie den **IR-Blaster** (mit der Bezeichnung "IR Out") an den **IR-Ausgang** des **HDMI-Senders** an.
2. Ziehen Sie die **Folie** von dem **Klebepad** ab, das sich auf dem **IR-Blaster** befindet. Positionieren Sie den **IR-Blaster** so, dass er direkt auf den **IR-Sensor** des **HDMI-Quellgeräts** gerichtet ist.
   Hinweis: *Schlagen Sie im Handbuch* **des HDMI-Quellgeräts** *nach, um die Position des* **IR-Sensors** *zu bestimmen.*
3. Schließen Sie den **IR-Empfänger** (mit "IR In" gekennzeichnet) an den **IR-Eingang** des **Empfängers** an.
4. Ziehen Sie die **Folie** von dem **Klebepad** ab, das sich auf dem **IR-Empfänger** befindet. Platzieren Sie den **IR-Empfänger** an einem Ort, an dem der Weg zur **Fernbedienung** frei ist.
5. Verwenden Sie die **Fernbedienung** für das **HDMI-Quellgerät**, um das **HDMI-Quellgerät** vom Standort **des Receivers** aus zu steuern.



StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp