


Jabra
Speak 710

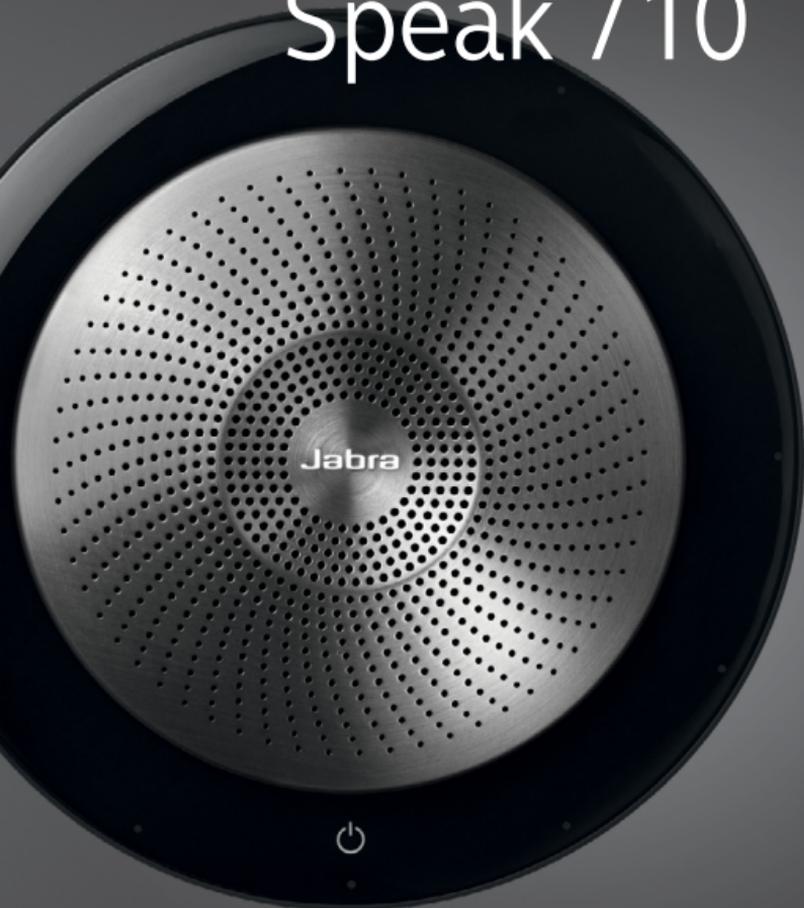

Manuel d'utilisation

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Conçu et mis au point au Danemark

Fabriqué en Chine

MODÈLE : PHS040W / END060W



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue !.....	5
2. Aperçu	6
3. Instructions de positionnement	7
3.1 Petite salle de réunion	
3.2 Grande salle de réunion	
3.3 Bureau	
3.4 Support stéréo	
4. Instructions de charge	11
4.1 Port de charge	
4.2 Mise hors tension automatique	
4.3 État de la batterie	
5. Instructions de connexion	13
5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)	
5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)	
5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette	
6. Instructions d'utilisation	15
6.1 Visibilité des boutons	
6.2 Utilisation type	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Bouton de liaison	
6.5 Bouton Microsoft Teams	
6.6 Guidage vocal	
6.7 Utilisation partagée	
6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine	

7. Logiciel	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mettre à jour le firmware	
8. Assistance.....	24
8.1 FAQ et caractéristiques techniques	
8.2 Entretien de votre périphérique Jabra	

1. Bienvenue !




Merci d'avoir acheté Jabra Speak 710.
Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Speak 710

- Son immersif pour les appels et la musique
- Connectivité plug-and-play intuitive - se connecte à un ordinateur par USB ou via un adaptateur Bluetooth, ou à un smartphone/une tablette via Bluetooth®
- Design léger, étui de protection et 15 heures d'autonomie de batterie
- Bouton Link unique pour relier deux unités Jabra Speak 710s en vue d'obtenir une qualité audio réellement immersive, tant pour les appels que la musique
- Bouton Microsoft Teams dédié*
- Certifié Microsoft Teams et Skype for Business pour une expérience plug-and-play

*La fonctionnalité du bouton dépend de votre configuration Microsoft Teams.


2. Aperçu

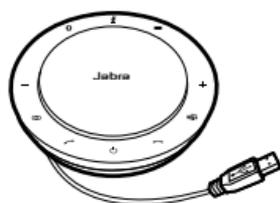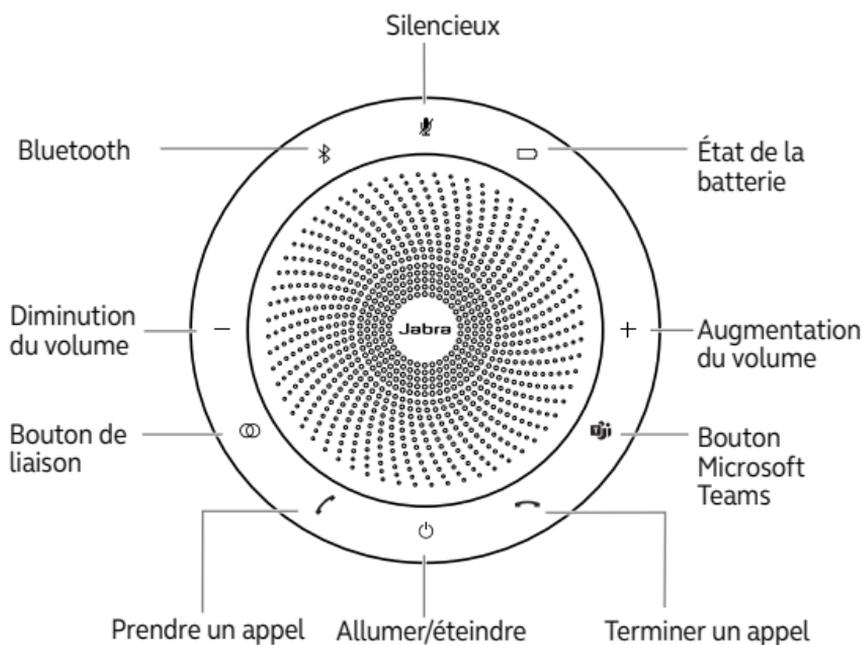

3. Instructions de positionnement

3.1 Petite salle de réunion

Positionnez le speakerphone au milieu de la table, jusqu'à 2 m de chaque participant. Un seul Jabra Speak 710 est idéal pour un maximum de 6 personnes.

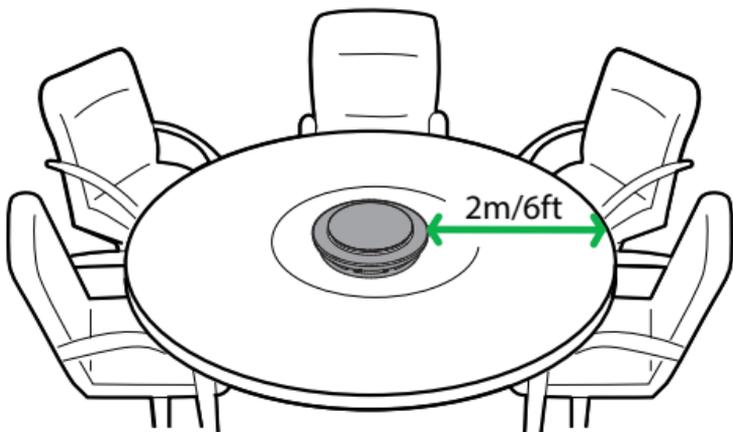


3.2 Grande salle de réunion

Pour les grandes réunions comptant jusqu'à 12 personnes dans une seule pièce, positionnez deux Jabra Speak 710 à chaque extrémité de la table pour vous assurer que tous les participants puissent être entendus distinctement.




Pour assurer la liaison temporaire de l'audio entre deux Jabra Speak 710, appuyez sur le bouton **Liaison** des deux speakerphones lorsqu'ils se situent dans un rayon de 2 m.

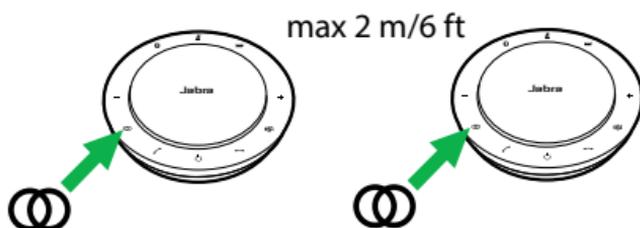


3.3 Bureau

Lorsque vous utilisez Jabra Speak 710 à votre bureau, il est recommandé de mettre le speakerphone en position verticale avec le support de table. Cela permet de mieux orienter le son vers vous pour une expérience musicale et média enrichie. De plus, vous pouvez relier deux Jabra Speak 710s afin d'obtenir un son stéréo.

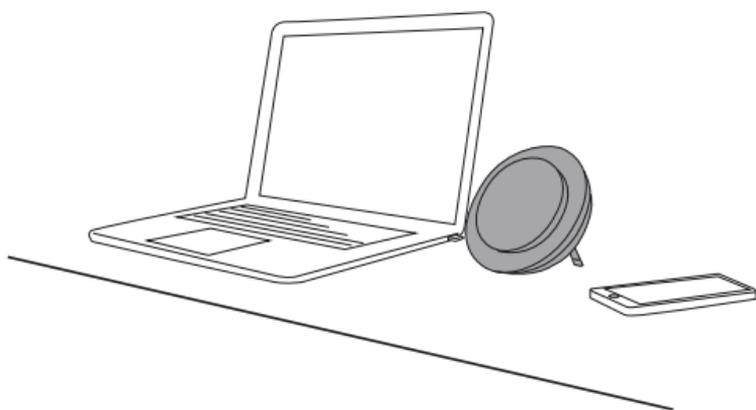


3.4 Support stéréo

Si vous présentez ou visionnez un contenu multimédia stéréo, vous pouvez positionner deux Jabra Speak 710s de chaque côté d'un projecteur ou d'un écran pour un son stéréo automatique.

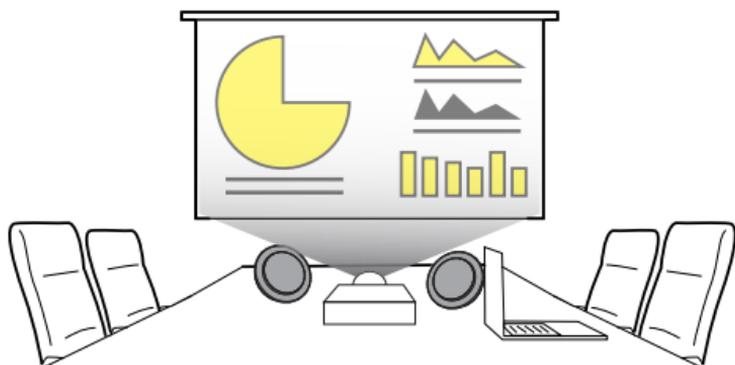


Pour assurer la liaison temporaire de l'audio entre deux Jabra Speak 710, appuyez sur le bouton **Liaison** des deux speakerphones lorsqu'ils se situent dans un rayon de 2 m.

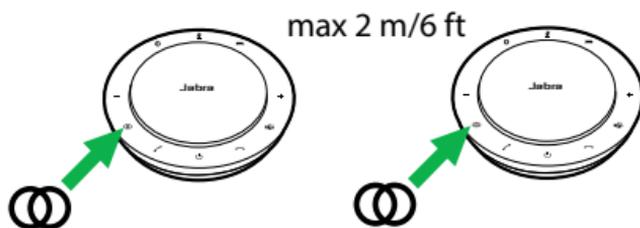

4. Instructions de charge

4.1 Port de charge

Connectez le Jabra Speak 710 à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni. La batterie du Jabra Speak 710 dure un maximum de 15 heures en conversation et prend environ 3 heures pour se recharger entièrement.

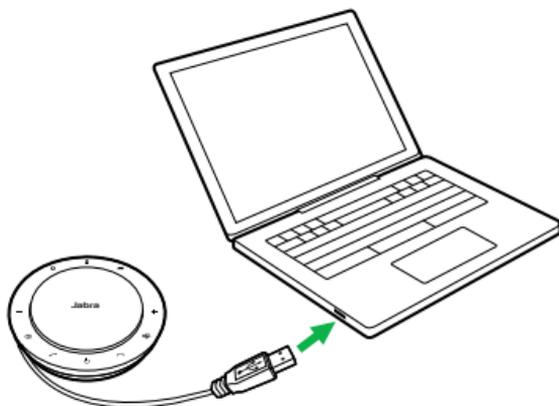

4.2 Mise hors tension automatique


Pour préserver la batterie lorsqu'il n'est pas branché, le Jabra Speak 710 s'éteint automatiquement s'il n'a pas été connecté à un périphérique Bluetooth pendant 15 minutes.

S'il est connecté à un périphérique Bluetooth et débranché, il s'éteindra automatiquement au bout de 8 heures.


4.3 État de la batterie

Pour afficher l'état actuel de la batterie, appuyez sur le bouton **État de la batterie**. Les LED situées sur le bord du Jabra Speak 710 s'allument pour indiquer l'état actuel de la batterie.

Batterie moyenne

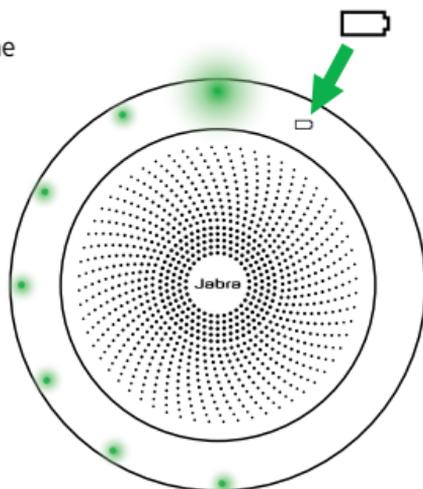


Batterie faible

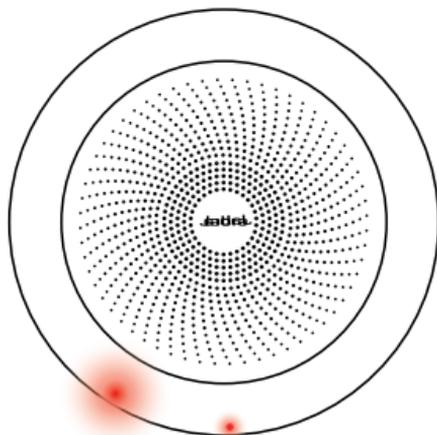

5. Instructions de connexion

5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)

Branchez le Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 sur un port USB de votre PC. Le Jabra Speak 710 et le Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 sont pré-appairés et prêts à l'emploi. Porté Bluetooth allant jusqu'à 30 m.

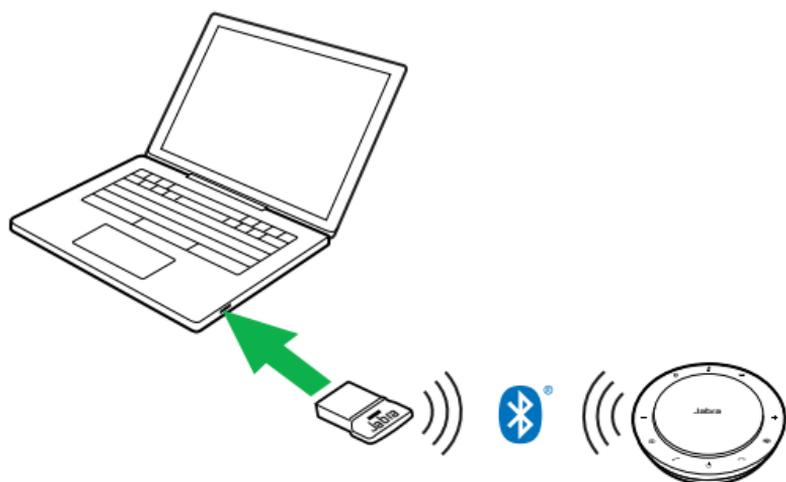


Pour que le Jabra Speak 710 fonctionne correctement, vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation et dans les paramètres audio de Microsoft Teams.

Pour appairer manuellement le Jabra Speak 710 avec le Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380, veuillez utiliser Jabra Direct. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct

5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)

Branchez le Jabra Speak 710 sur un port USB de votre PC. Vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Jabra Speak 710 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation et dans les paramètres audio de Microsoft Teams.

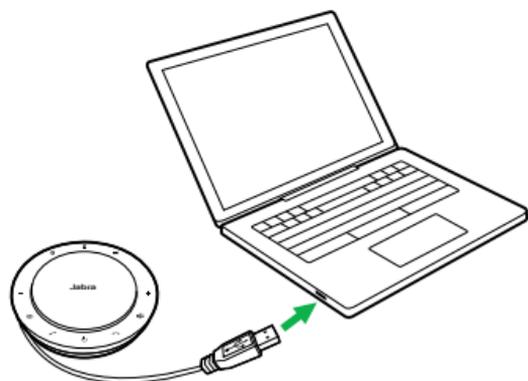


5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette

Maintenez le bouton **Bluetooth** enfoncé pendant 2 secondes et suivez les instructions vocales pour appairer votre smartphone. Portée Bluetooth allant jusqu'à 10 m.



Pour le déconnecter ou reconnecter, appuyez à nouveau sur le bouton **Bluetooth**.

6. Instructions d'utilisation

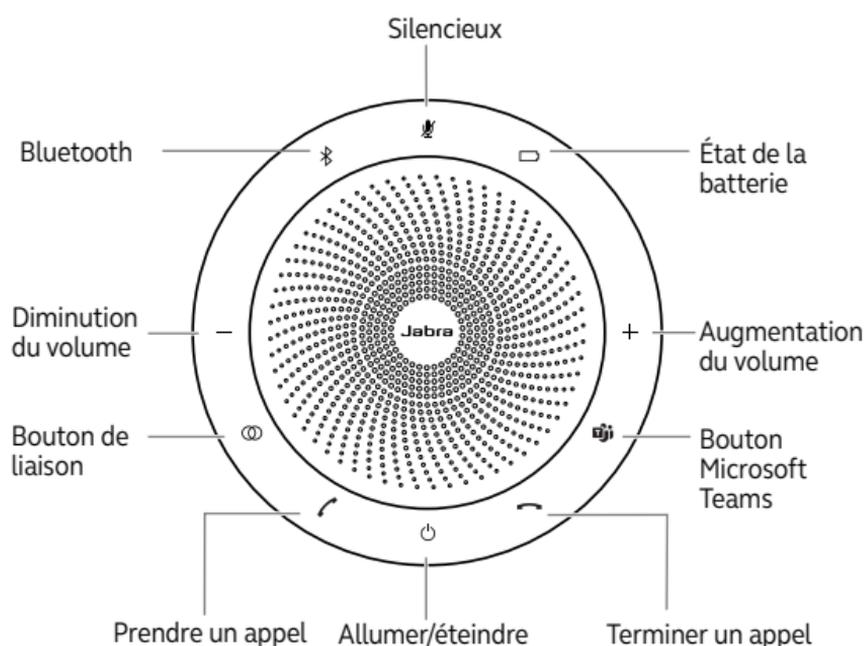


6.1 Visibilité des boutons

Les boutons sont rétroéclairés et ne sont visibles que lorsque le speakerphone est sous tension. Après 1 minute d'inactivité, les boutons s'estompent et peuvent être réactivés en appuyant sur la zone où se situent les boutons.

Le bouton **Bouton Microsoft Teams**, le bouton **Liaison** et le bouton **Mode silencieux** ne seront visibles que dans certaines conditions (par ex. le bouton **Liaison** n'est visible que lorsque le Jabra Speak 710 se trouve à proximité d'un autre Jabra Speak 710).

6.2 Utilisation type

	QUOI	COMMENT
	Allumer ou éteindre	Maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 1 seconde
	Prendre un appel	Appuyez sur le bouton Prendre un appel
	Terminer ou refuser un appel	Appuyez sur le bouton Terminer un appel
	Activer/Désactiver le guidage vocal	Maintenez le bouton Terminer un appel enfoncé pendant 8 secondes
	Volume +/-	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume (ou maintenez-le enfoncé)
	Activer/Désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton État de la batterie
	Connexion à un périphérique Bluetooth	Appuyez sur le bouton État Bluetooth

	QUOI	COMMENT
	Relier deux Jabra Speak 710	Appuyez sur le bouton Liaison (visible uniquement s'il est à moins de 2 m de portée d'un autre Jabra Speak 710)
	Afficher Microsoft Teams au premier plan sur l'écran	Appuyer sur le bouton Microsoft Teams*
	Rejoindre une réunion Microsoft Teams	Appuyer sur le bouton Microsoft Teams*
	Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams	Appuyer sur le bouton Microsoft Teams*


*La fonctionnalité du bouton dépend de votre configuration Microsoft Teams.

6.3 Gérer plusieurs appels

	QUOI	COMMENT
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Prendre un appel
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Prendre un appel
	Rejeter l'appel entrant, et poursuivre l'appel actif	Appuyez sur le bouton Terminer un appel

6.4 Bouton de liaison

Pour assurer la liaison temporaire de l'audio entre deux Jabra Speak 710, appuyez sur le bouton **Liaison** des deux speakerphones lorsqu'ils se situent dans un rayon de 2 m. Le bouton **Liaison** n'est visible que lorsque deux Jabra Speak 710 se situent dans un rayon de 2 m.

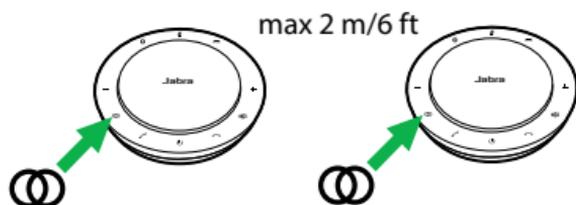


Pour annuler la liaison des speakerphones, appuyez sur le bouton **Liaison** de l'un des speakerphones.

REMARQUE : La liaison de deux unités Jabra 710s nécessite une connexion Bluetooth. Chaque Speak 710 peut avoir uniquement deux connexions Bluetooth actives. Si deux appareils Bluetooth sont connectés à l'un des deux Jabra Speak 710s, le dernier appareil Bluetooth connecté sera temporairement remplacé par le liaison Jabra 710. La déconnexion des deux Jabra 710s entre eux entraînera la restauration de la connexion de l'appareil Bluetooth ayant été temporairement remplacée.

6.5 Bouton Microsoft Teams

Le bouton **Microsoft Teams** est visible uniquement lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams, et agit différemment en fonction du statut Microsoft Teams.

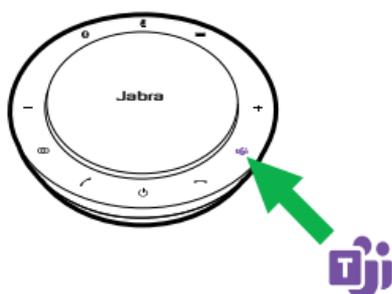


LED JABRA SPEAK 710

SIGNIFICATION DES LED



LED
solide

Connecté à Microsoft
Teams

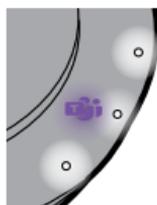

LED
clignotantes

Notification

- Prêt à rejoindre la réunion Microsoft Teams
- Appel Microsoft Teams manqué
- Messagerie Microsoft Teams*

*Les LED Microsoft Teams peuvent afficher une seule notification à la fois. Le bouton Microsoft Teams interagira avec la dernière notification reçue.

Rejoindre une réunion Microsoft Teams

Les LED clignotent lorsqu'une personne rejoint une réunion programmée Microsoft Teams en cours de démarrage. Appuyez sur le bouton Microsoft Teams pour rejoindre la réunion.

Appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams


Les LED clignotent lorsque vous avez des appels manqués ou des messages vocaux Microsoft Teams. Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** pour voir la liste des appels manqués et messages vocaux.

Afficher Microsoft Teams au premier plan

Lorsque Microsoft Teams est ouvert en mode réduit, appuyez sur le bouton Microsoft Teams pour qu'il apparaisse au premier plan.

6.6 Guidage vocal

Le guidage vocal peut être activé ou désactivé en maintenant le bouton **Terminer un appel** enfoncé pendant 8 secondes.

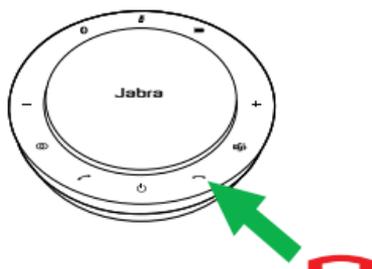

6.7 Utilisation partagée


Si le Jabra Speak 710 doit être partagé par de nombreux utilisateurs, il est recommandé d'activer l'Utilisation partagée dans Jabra Direct. Lorsque la fonction Utilisation partagée est activée, le speakerphone ne se connecte **pas** automatiquement à un smartphone ou Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 précédemment connecté. Au lieu de cela, le smartphone ou l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 devra être réappairé avec le speakerphone à chaque fois qu'il a été mis hors de portée ou désactivé puis réactivé.

Pour appairer un smartphone ou l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 au speakerphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** du speakerphone et suivez les instructions vocales.

6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du Jabra Speak 710 efface la liste des périphériques Bluetooth appairés et efface également tous les paramètres personnalisés. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devez réappairer le Jabra Speak 710 avec vos appareils Bluetooth et à l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380.

Pour procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine, maintenez le bouton **Prendre un appel** et le bouton **Terminer un appel** enfoncés pendant 8 secondes jusqu'à ce que « Réinitialisation aux réglages d'usine » soit annoncé par le speakerphone

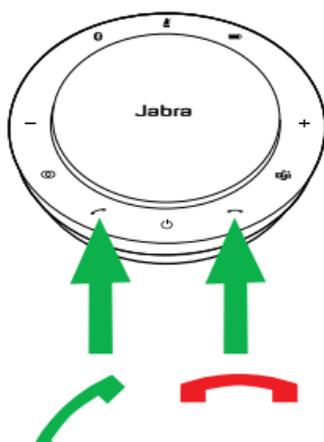

7. Logiciel

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel sur PC conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra.

Téléchargez la dernière version sur jabra.com/direct

7.2 Mettre à jour le firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Connectez le Jabra Speak 710 à un PC à l'aide du câble USB ou du Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct

8. Assistance

8.1 FAQ et caractéristiques techniques

Afficher la FAQ, les certifications et les caractéristiques techniques sur jabra.com/help/speak710

8.2 Entretien de votre périphérique Jabra

- Le Jabra Speak 710 est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 60°C/140°F ou inférieures à -40°C/-40°F)
- Ne pas exposer le Jabra Speak 710 à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne recouvrez pas les mailles et les boutons du Jabra Speak 710 d'autocollants ou d'étiquettes.