

SAMSUNG

SMART LED COVER

USER MANUAL

EF-KG980
EF-KG985
EF-KG988

02/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Table of Contents

English (UK)

Français

Deutsch

Italiano

Español

Magyar

Polski

Română

Български

Hrvatski

Srpski

Português

Latviešu

Lietuvių kalba

Eesti

Nederlands

Svenska

Norsk

Suomi

Dansk

Ελληνικά

Slovenščina

Slovenčina

Čeština

Türkçe

العربية

فارسی

Русский

Українська

Қазақ тілі

English (USA)

Español (Castellano)

简体中文

繁體中文(台灣)

Français (Canada)

Português (Brasil)

한국어

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the LED Cover, make sure it is compatible with your device.
- Verify that the NFC function is working properly before using the device with the LED functions active.
- If your device is running Mobile Device Management (MDM) or is located near a metallic object, the NFC function may not work properly.

Instructional icons



Warning: situations that could cause injury to yourself or others



Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment



Notice: notes, usage tips, or additional information

Getting started

Package contents


Check the product box for the following items:

- LED Cover
- Quick start guide



- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.


Device layout

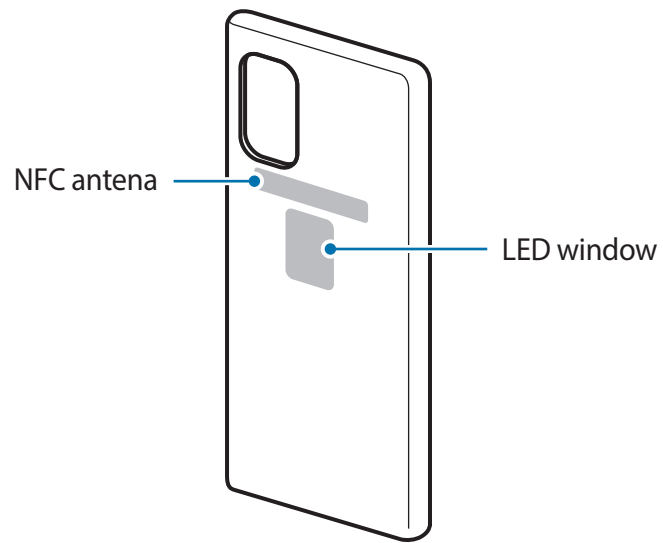

Using the LED Cover


Attaching or detaching the LED Cover

Attach the LED Cover to the back of your mobile device.

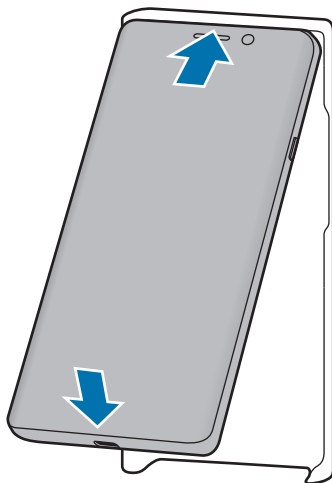

You can download specialised content for the LED Cover on your mobile device after you agree to the terms of use.

To detach the LED Cover, pull on the bottom of it to remove it from the mobile device.

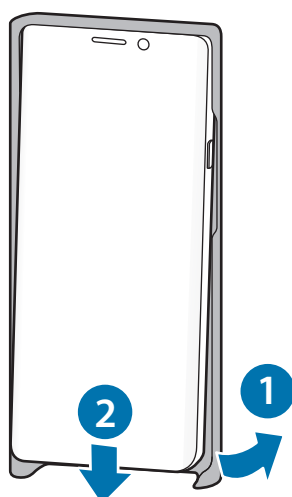

LED notifications

You can see whether the mobile device has received a notification, such as a new message, through the LED Cover.

When the mobile device receives notifications or is flipped to the back, the whole LED Cover will light up.



- The LED Cover does not work while wireless charging.
- It is recommended to remove your device cover before using the Wireless PowerShare feature.

Using the LED window

Viewing incoming calls

When your mobile device is receiving a call, an LED image will appear on the LED window.

Using the rear camera

When you take a photo with the mobile device's rear camera after setting up the timer feature, a countdown timer will appear on the LED window.

LED settings

You can adjust the settings of the LED Cover. You can also turn the LED on or off manually.

On your mobile device, tap **Settings** → **Advanced features** → **Accessories**, and configure the settings as you want.

You can also use the LED Cover app that appears when you attach the LED Cover to the mobile device.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

À lire avant toute utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce guide peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser la LED Cover, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que la fonction NFC fonctionne correctement avant d'utiliser l'appareil avec les fonctions LED activées.
- La fonction NFC peut ne pas fonctionner si l'appareil utilise la gestion de terminaux mobiles ou est situé près d'un objet métallique.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Démarrage

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- LED Cover
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung.


Présentation de l'appareil

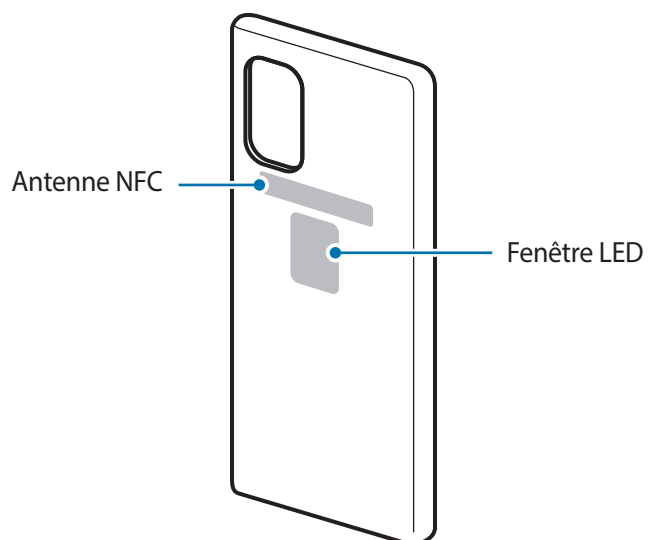

Utiliser la LED Cover


Fixer ou retirer la LED Cover

Fixez la LED Cover à l'arrière de votre appareil mobile.

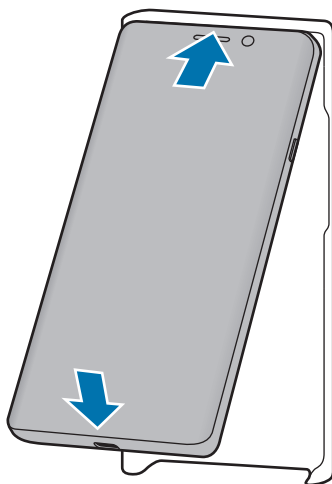

Vous pouvez télécharger des contenus spécifiques à la LED Cover sur votre appareil mobile après avoir accepté les conditions d'utilisation.

Pour retirer la LED Cover, tirez sur la partie inférieure de celle-ci pour la retirer de l'appareil mobile.

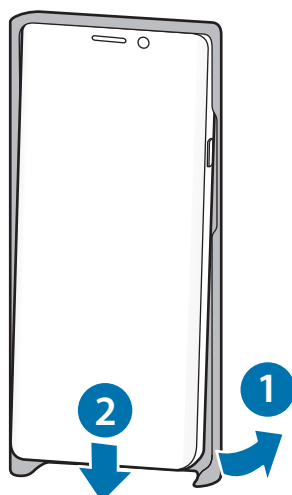

Notifications LED

Au travers de la LED Cover, vous pouvez consulter une notification affichée sur l'appareil mobile, comme un nouveau message.

Si l'appareil mobile reçoit des notifications alors que l'étui est rabattu, la LED Cover s'allume.



- La LED Cover ne fonctionne pas lors du chargement sans fil.
- Il est recommandé d'enlever la coque de votre appareil avant d'utiliser la fonction Wireless PowerShare.

Utiliser la fenêtre LED

Afficher les appels entrants

Lorsque votre appareil mobile reçoit un appel, une LED s'affiche sur la LED Cover.

Utiliser l'objectif arrière

Lorsque vous prenez une photo avec l'objectif arrière de l'appareil mobile après avoir paramétré la fonction de retardateur, un minuteur s'affiche sur la LED Cover.

Paramètres LED

Vous pouvez configurer les paramètres de la LED Cover. Vous pouvez également allumer ou éteindre manuellement la LED.

Depuis votre appareil mobile, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Accessoires**, puis configurez les paramètres souhaités.

Vous pouvez également utiliser l'application LED Cover qui apparaît lorsque vous fixez la LED Cover à l'appareil mobile.

Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Vor Inbetriebnahme lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Stellen Sie vor Verwendung des LED Covers sicher, dass es mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Überprüfen Sie vor Verwendung des Geräts bei aktivierter LED-Funktion, ob die NFC-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn auf Ihrem Gerät das Mobile Device Management (MDM) ausgeführt wird oder sich das Gerät in der Nähe eines metallischen Gegenstandes befindet, funktioniert die NFC-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Erste Schritte

Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- LED Cover
- Kurzanleitung



- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Zubehörteile. Bei Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile können Leistungsbeeinträchtigungen und Fehler auftreten, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit der Zubehörteile ist vollständig von den entsprechenden Herstellern abhängig. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.


Geräteaufbau

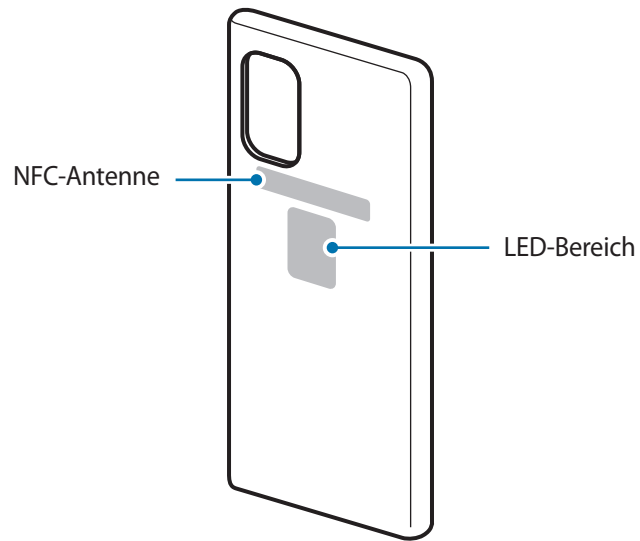

LED Cover verwenden


LED Cover anbringen oder entfernen

Bringen Sie das LED Cover an der Rückseite Ihres Mobilgeräts an.

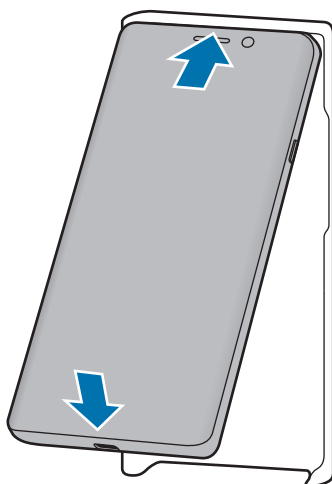

Sie können spezielle Inhalte für das LED Cover auf Ihr Mobilgerät herunterladen, sobald Sie den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben.

Ziehen Sie zum Entfernen das LED Cover nach unten, um es vom Mobilgerät zu lösen.

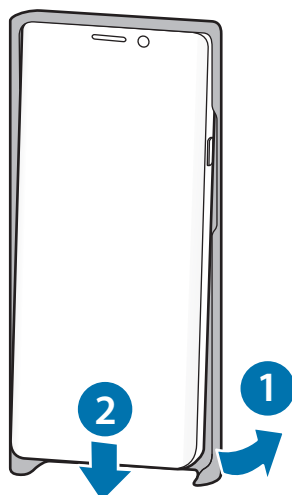

LED-Benachrichtigungen

Sie können durch das LED Cover sehen, ob eine Benachrichtigung, z. B. eine neue Nachricht, auf dem Mobilgerät eingegangen ist.

Wenn Benachrichtigungen auf dem Mobilgerät eingehen oder wenn es auf die Rückseite gedreht wird, leuchtet das gesamte LED Cover auf.



- Während des induktiven Ladevorgangs funktioniert das LED Cover nicht.
- Es wird empfohlen, vor Verwendung der Wireless PowerShare-Funktion das Gerätecover abzunehmen.

LED-Bereich verwenden

Eingehende Anrufe anzeigen

Wenn auf dem Mobilgerät ein Anruf eingeht, wird im LED-Bereich ein LED-Bild angezeigt.

Hintere Kamera verwenden

Wenn die Timer-Funktion eingerichtet ist, wird beim Aufnehmen eines Fotos mit der hinteren Kamera des Mobilgeräts im LED-Bereich ein Countdown-Zähler eingeblendet.

LED-Einstellungen

Sie können die Einstellungen des LED Covers anpassen. Darüber hinaus können Sie die LED manuell ein- oder ausschalten.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Erweiterte Einstellungen** → **Zubehör** an und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Sie können auch die LED Cover-App nutzen, die geöffnet wird, wenn Sie das LED Cover am Mobilgerät anbringen.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le immagini potrebbero variare nell'aspetto rispetto al prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Prima di utilizzare la LED Cover, assicuratevi che sia compatibile con il dispositivo.
- Verificate il corretto funzionamento dell'NFC prima di utilizzare il dispositivo con le funzioni LED attive.
- Se il dispositivo sta eseguendo Gestione dispositivi mobili (MDM) o si trova vicino ad un oggetto metallico, la funzione NFC potrebbe non operare correttamente.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- LED Cover
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


Componenti del dispositivo

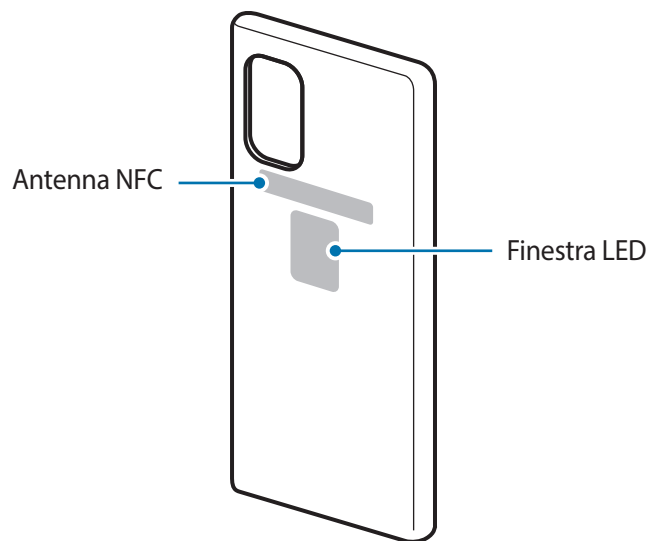

Utilizzo della LED Cover


Fissaggio o rimozione della LED Cover

Fissate la LED Cover al retro del dispositivo mobile.

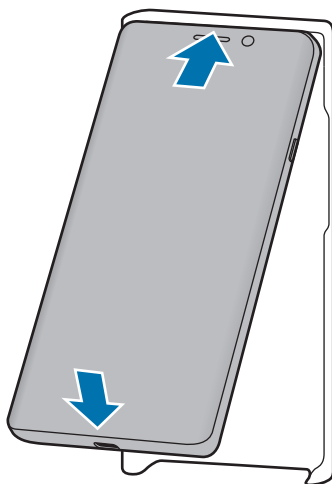

Potete scaricare contenuti speciali per la LED Cover sul dispositivo mobile, dopo aver accettato le condizioni d'uso.

Per sganciare la LED Cover, tirate dalla parte inferiore per rimuoverla dal dispositivo mobile.

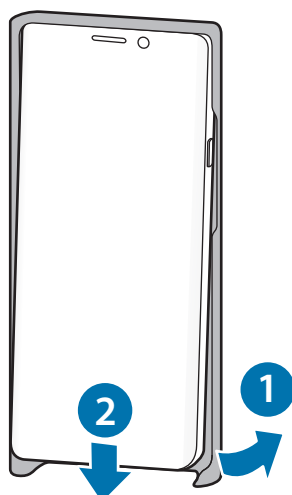

Notifiche LED

Attraverso la LED Cover potete verificare se il dispositivo mobile abbia ricevuto una notifica, ad esempio un nuovo messaggio.

Quando il dispositivo mobile riceve notifiche o viene capovolto, l'intera LED Cover si illumina.



- La LED Cover non funziona durante la ricarica wireless.
- Si consiglia di rimuovere la cover del dispositivo prima di utilizzare Wireless PowerShare.

Utilizzo della finestra LED

Visualizzazione delle chiamate ricevute

Quando il dispositivo mobile riceve una chiamata, sulla finestra LED compare un'immagine LED.

Utilizzo della fotocamera posteriore

Quando scattate una foto con la fotocamera posteriore del dispositivo mobile dopo aver configurato l'ora, sulla finestra LED compare un conto alla rovescia.

Impostazioni LED

Potete regolare le impostazioni della LED Cover. Inoltre, potete attivare o disattivare il LED manualmente.

Sul vostro dispositivo mobile, toccate **Impostaz.** → **Funzionalità avanzate** → **Accessori** e configurate le impostazioni come desiderate.

Inoltre, potete utilizzare l'applicazione LED Cover che compare quando applicate la LED Cover al dispositivo mobile.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazioni o salvataggi in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Antes de usar la LED Cover, asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.
- Compruebe que la función NFC está funcionando correctamente antes de utilizar el dispositivo con las funciones LED activas.
- Si en su dispositivo se está ejecutando Mobile Device Management (MDM) o está cerca de un objeto metálico, puede que la función NFC no funcione correctamente.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que podrían producirle lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que podrían causar daños a su dispositivo o a otros equipos.



Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Primeros pasos

Contenido de la caja


Compruebe que la caja del producto contiene los siguientes artículos:

- LED Cover
- Guía de inicio rápido



- Es posible que los artículos incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles varíen dependiendo de la región o el proveedor de servicios.
- Los artículos incluidos están diseñados solo para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. De lo contrario, podría causar problemas de rendimiento y fallos de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende enteramente de los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


Diseño del dispositivo

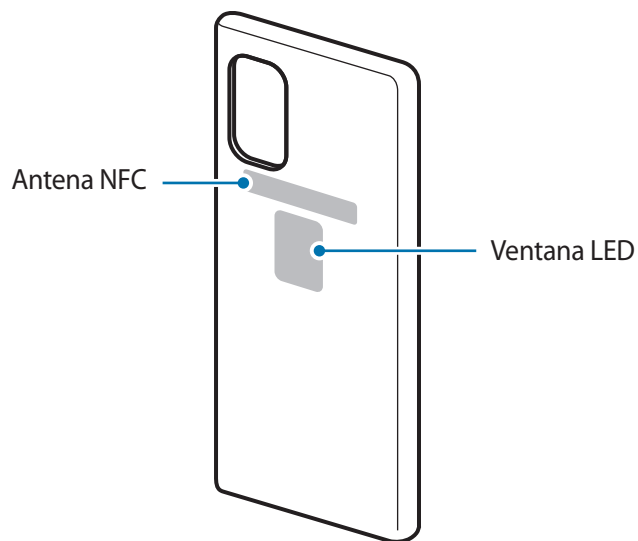

Cómo colocar la LED Cover


Colocar o quitar la LED Cover

Coloque la LED Cover en la parte trasera del dispositivo móvil.

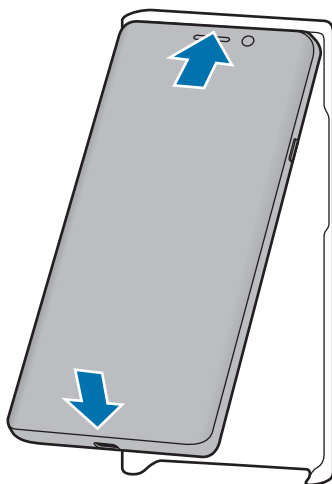

Tras aceptar los términos de uso, podrá descargar en su dispositivo móvil contenido especializado para la LED Cover.

Para quitar la LED Cover del dispositivo móvil, tire de la parte inferior.

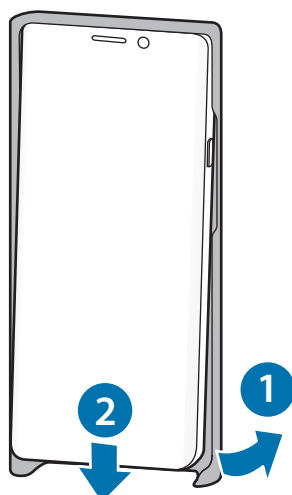

Notificaciones LED

La LED Cover le permite ver si el dispositivo móvil ha recibido una notificación, como un mensaje nuevo.

Cuando el dispositivo reciba notificaciones o se le dé la vuelta, se iluminará la LED Cover completa.



- La LED Cover no funciona durante la carga inalámbrica.
- Se recomienda quitar la cubierta del dispositivo antes de usar la función Wireless PowerShare.

Cómo usar la ventana LED

Ver las llamadas entrantes

Cuando su dispositivo móvil reciba una llamada, aparecerá una imagen LED en la ventana LED.

Usar la cámara trasera

Cuando active un temporizador para sacar una foto con la cámara trasera, se mostrará una cuenta atrás en la ventana LED.

Configuración de LED

Puede ajustar la configuración de la LED Cover. También puede encender o apagar el LED manualmente.

En su dispositivo móvil, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Accesorios** y, a continuación, configure los ajustes que desee.

Asimismo, podrá utilizar la aplicación de LED Cover que aparece al colocar la LED Cover en el dispositivo móvil.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- A LED Cover használata előtt győződjön meg arról, hogy kompatibilis a készülékkel.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy az NFC-funkció megfelelően működik, mielőtt a készüléket LED-funkciókkal használná.
- Ha a készülék mobilalapú felügyeleti (MDM) szoftvert futtat, vagy fémtárgy található a közelében, elképzelhető, hogy az NFC-műveletek nem fognak megfelelően működni.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- LED Cover
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott kiegészítők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek, amelyekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


A készülék elrendezése

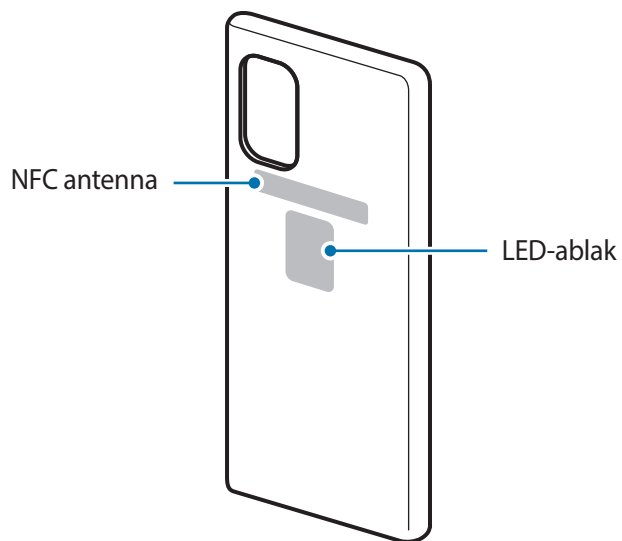

A LED Cover használata


A LED Cover felhelyezése és leszerelése

Helyezze a LED Covert a mobilkészüléke hátára.

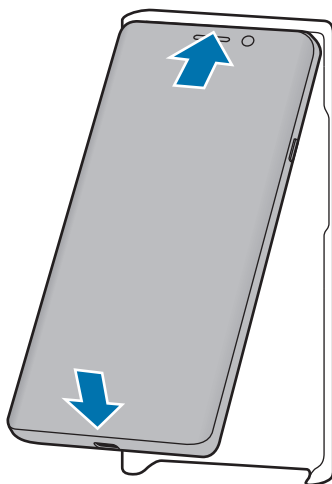

A használati feltételek elfogadása után speciális tartalmakat tölthet le a mobilkészülékén lévő LED Coverhez.

A LED Cover leszereléséhez húzza meg az alsó részét, hogy eltávolítsa a mobilkészülékről.

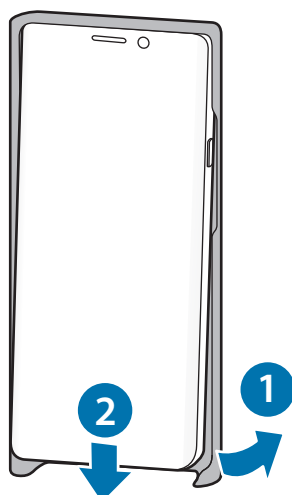

LED értesítések

A LED Coveren keresztül láthatja, ha a mobilkészülék értesítést kapott, például egy új üzenetet. Amikor a mobilkészülék értesítést kap vagy a hátára fordítják, az egész LED Cover világítani kezd.



- A LED Cover vezeték nélküli töltés közben nem működik.
- Javasoljuk, hogy távolítsa el a készülék hátlapját, mielőtt a Wireless PowerShare funkciót használja.

A LED-ablak használata

Bejövő hívások megtekintése

Amikor a mobilkészülékére hívás érkezik, a LED-ablakban megjelenik egy LED-ábra.

A hátsó kamera használata

Amikor a mobilkészülék hátsó kamerájával készít fényképet az időzítő funkció beállítása után, a LED-ablakban megjelenik egy visszaszámláló.

LED beállítások

Átállíthatja a LED Cover beállításait. Manuálisan is be- és kikapcsolhatja a LED-et.

A mobilkészülékén érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Kiegészítők** elemet, és konfigurálja a beállításokat tetszése szerint.

Használhatja a LED Cover alkalmazást is, amely megjelenik, amikor a LED Covert a mobilkészülékre helyezi.

Szerzői jog

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Przed użyciem etui LED Cover upewnij się, że jest ono zgodne z używanym urządzeniem.
- Przed użyciem urządzenia z funkcjami LED sprawdź, czy funkcja NFC działa poprawnie.
- Jeśli na urządzeniu uruchomiono oprogramowanie Mobile Device Management (MDM) lub urządzenie znajduje się w pobliżu metalowych przedmiotów, funkcja NFC może nie działać poprawnie.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub innych osób.



Przestroga: sytuacje, które mogą doprowadzić do uszkodzeń urządzenia lub innego sprzętu.



Uwaga: uwagi, wskazówki użycia lub dodatkowe informacje.

Wprowadzenie

Zawartość opakowania


Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- LED Cover
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczane elementy są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem i nie są zgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Można kupić dodatkowe akcesoria od lokalnego sprzedawcy firmy Samsung. Przed zakupem upewnij się, że są zgodne z danym urządzeniem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dopuszczonych do użytku przez firmę Samsung. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
- Dostępność wszystkich akcesoriów może się zmienić, co zależy całkowicie od firm je produkujących. Więcej informacji o dostępnych akcesoriach można znaleźć w witrynie firmy Samsung.


Wygląd urządzenia

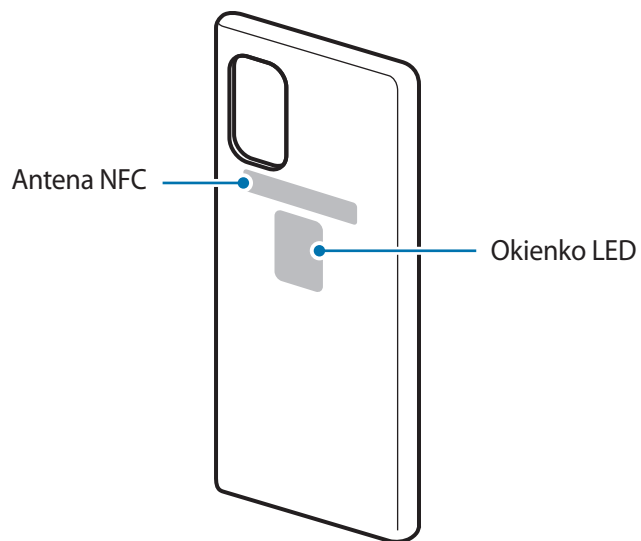

Używanie etui LED Cover


Zakładanie i zdejmowanie etui LED Cover

Założ etui LED Cover na tył urządzenia przenośnego.

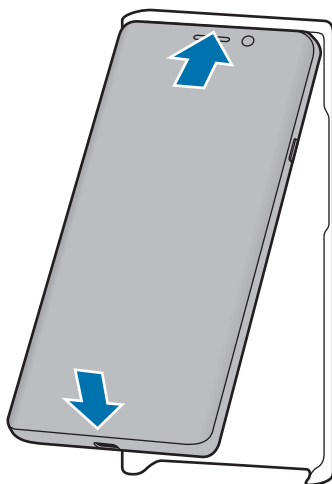

Pobranie specjalnej zawartości dla LED Cover na urządzenie mobilne jest możliwe tylko po zaakceptowaniu warunków użytkowania.

Aby zdjąć etui LED Cover, pociągnij je od dołu, aby zsunąć je z urządzenia przenośnego.

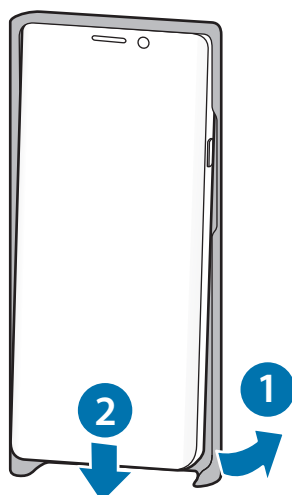

Powiadomienia LED

Etui LED Cover umożliwia sprawdzanie, czy na urządzeniu przenośnym jest jakieś powiadomienie, takie jak powiadomienie o nowej wiadomości.

Kiedy na urządzeniu przenośnym zostanie odebrane powiadomienie lub urządzenie zostanie odwrócone tyłem, zaświeci całe etui LED Cover.



- Etui LED Cover nie działa podczas ładowania bezprzewodowego.
- Przed skorzystaniem z funkcji Wireless PowerShare zalecamy zdjęcie etui urządzenia.

Używanie okienka LED

Wyświetlanie połączeń przychodzących

Po odebraniu połączenia przez urządzenie przenośne w okienku LED zostanie wyświetlony obraz LED.

Korzystanie z aparatu tylnego

W przypadku robienia zdjęcia za pomocą tylnego aparatu urządzenia przenośnego przy użyciu funkcji minutnika w okienku LED zostanie wyświetlony zegar.

Ustawienia LED

Możliwe jest dostosowywanie ustawień etui LED Cover. Można też ręcznie włączać lub wyłączać oświetlenie LED.

Na urządzeniu przenośnym dotknij kolejno **Ustawienia** → **Funkcje zaawansowane** → **Akcesoria** i skonfiguruj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Można też skorzystać z aplikacji do obsługi etui LED Cover pojawiającej się po podłączeniu etui LED Cover do urządzenia przenośnego.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie przechowywania i odzyskiwania informacji.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Imaginile pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv. Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Înainte de a folosi LED Cover, verificați dacă este compatibilă cu dispozitivul dvs.
- Verificați dacă funcția NFC funcționează corespunzător înainte de a folosi dispozitivul cu funcțiile LED active.
- Dacă pe dispozitivul dvs. rulează Gestiunea dispozitivelor mobile (MDM) sau dacă acesta se află lângă un obiect metalic, este posibil ca funcția NFC să nu funcționeze corespunzător.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Noțiuni de bază

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- LED Cover
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați doar accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate provoca probleme de performanță și funcționări defectuoase care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Aspectul dispozitivului

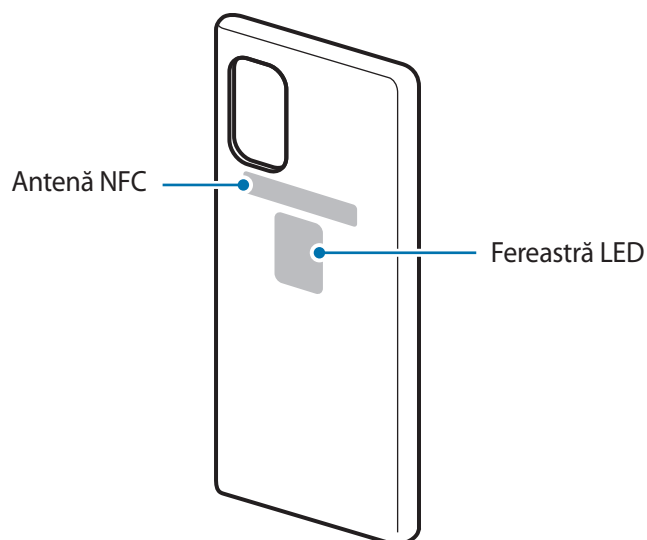

Utilizarea LED Cover


Montarea sau scoaterea LED Cover

Atașați LED Cover de spatele dispozitivului mobil.

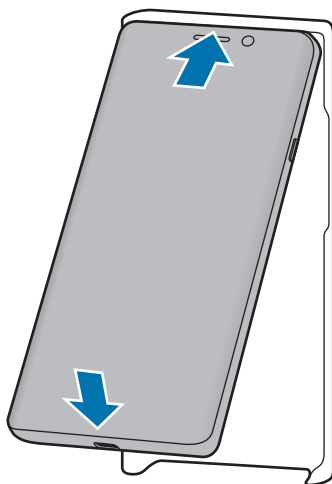

Puteți descărca conținut specializat pentru LED Cover pe dispozitivul dvs. mobil după ce acceptați condițiile de utilizare.

Pentru a scoate LED Cover, trageți de partea inferioară a acesteia pentru a o detașa de pe dispozitivul mobil.

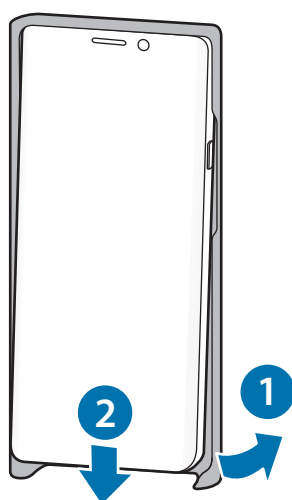

Notificări LED

Puteți vedea dacă dispozitivul mobil a primit o notificare, cum ar fi un mesaj nou, prin LED Cover.

Atunci când dispozitivul mobil primește o notificare sau când este deschisă complet, LED Cover se aprinde.



- Este posibil ca LED Cover să nu funcționeze în timpul încărcării fără fir.
- Se recomandă să scoateți carcasa de pe dispozitiv înainte să folosiți caracteristica Wireless PowerShare.

Utilizarea ferestrei LED

Vizualizarea apelurilor primite

Atunci când dispozitivul dvs. mobil primește un apel, pe fereastra LED va apărea o imagine LED.

Folosirea camerei foto spate

Atunci când setați temporizatorul pentru a face o fotografie cu camera foto din spate a dispozitivului mobil, pe fereastra LED va apărea un cronometru cu numărătoare inversă.

Setări LED

Puteți ajusta setările LED Cover. Puteți porni sau opri manual LED-ul.

Pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Accesorii**, apoi configurați setările după cum doriți.

De asemenea, puteți folosi aplicația LED Cover care apare atunci când montați LED Cover pe dispozitivul mobil.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2020 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Първо прочетете

Моля, прочетете това Ръководство преди да използвате устройството си, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Изображенията може да се различават от действителния продукт. Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие.
- Преди да използвате LED Cover, се уверете, че е съвместим с вашето устройство.
- Проверете дали NFC функцията работи правилно, преди да използвате устройството с активни LED функции.
- Ако устройството ви използва Управление на мобилно устройство (MDM) или се намира в близост до метален предмет, NFC функцията може да не работи правилно.

Икони за указания



Предупреждение: Ситуации, които могат да причинят наранявания на вас или на други



Внимание: Ситуации, които могат да причинят повреди на устройството ви или на друго оборудване



Бележка: Бележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално запознаване

Съдържание на опаковката

Проверете кутията на продукта за следните елементи:

- LED Cover
- Кратко ръководство



- Елементите и наличните принадлежности, доставени с устройството, може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Външният вид и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от вашия местен продавач на Samsung. Преди закупуване се уверете, че те са съвместими с устройството.
- Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неодобрени аксесоари може да причини проблеми с производителността и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички аксесоари подлежи на промяна изцяло в зависимост от производителите. За повече информация за наличните аксесоари се обърнете към уеб сайта на Samsung.


Оформление на устройството



Използване на LED Cover


Прикрепяне или отделяне на LED Cover

Прикрепете LED Cover към задната страна на вашето мобилно устройство.

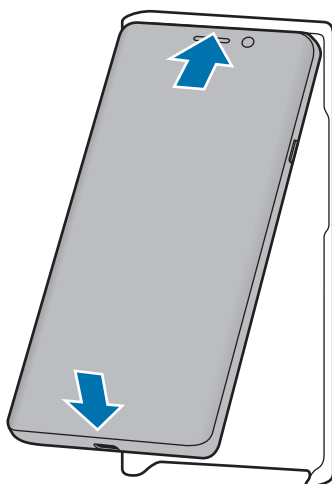

Можете да изтеглите специализирано съдържание за LED Cover на вашето мобилно устройство, след като сте съгласни с условията за ползване.

За да отделите LED Cover, дръпнете дъното му, за да го отстраните от мобилното устройство.

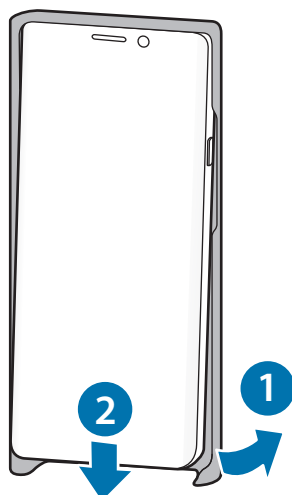

LED известия

През LED Cover можете да видите дали мобилното устройство е получило известие, като например ново съобщение.

Когато мобилното устройство получи известие или е обърнато по гръб, целият LED Cover ще светне.



- LED Cover не работи, докато се зарежда безжично.
- Препоръчително е да отстраните капака на вашето устройство, преди да използвате функцията Wireless PowerShare.

Използване на LED прозореца

Преглед на входящи повиквания

Когато мобилното ви устройство получава входящо повикване, върху LED прозореца ще се появи LED изображение.

Използване на задната камера

Когато снимате със задната камера на мобилното устройство и след като сте настроили функцията за таймер, върху LED прозореца ще се появи таймер за обратно броене.

LED настройки

Можете да регулирате настройките на LED Cover. Можете също да включвате или изключвате ръчно LED светлината.

На мобилното си устройство, чукнете **Настройки** → **Усъвършенствани функции** → **Аксесоари**, и конфигурирайте настройките по ваше желание.

Можете също да използвате приложението за LED Cover, което се появява, когато прикрепите LED Cover към мобилното устройство.

Авторски права

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им собственици.

Najprije pročitajte

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.

- Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložen promjeni bez prethodne obavijesti.
- Prije nego upotrijebite LED Cover provjerite je li kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite da funkcija NFC pravilno radi prije uporabe uređaja s aktivnim LED funkcijama.
- Ako vaš uređaj ima softver za upravljanje mobilnim uređajem (MDM) ili se nalazi blizu metalnog predmeta, funkcija NFC možda neće ispravno raditi.

Korišteni simboli



Upozorenje: situacije u kojima se vi ili druge osobe možete ozlijediti



Oprez: situacije u kojima se mogu oštetiti vaš uređaj ili druga oprema



Napomena: napomene, praktični savjeti ili dodatne informacije

Kako započeti

Sadržaj pakiranja


Provjerite nalaze li se u kutiji proizvoda sljedeće stavke:

- LED Cover
- Kratke upute



- Stavke isporučene s uređajem i sav dostupan dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji i pružatelju usluga.
- Isporučene stavke namijenjene su isključivo ovom uređaju i ne moraju nužno biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatni pribor možete nabaviti u lokalnim trgovinama Samsungovim proizvodima. Prije kupnje provjerite je li pribor kompatibilan s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Korištenje neodobrenog pribora može izazvati probleme i greške u radu koji nisu pokriveni jamstvom.
- Dostupnost cjelokupnog pribora podliježe promjenama i u potpunosti ovisi o proizvođačima. Za više informacija o dostupnom priboru pogledajte Samsungovu web-stranicu.


Prikaz uređaja

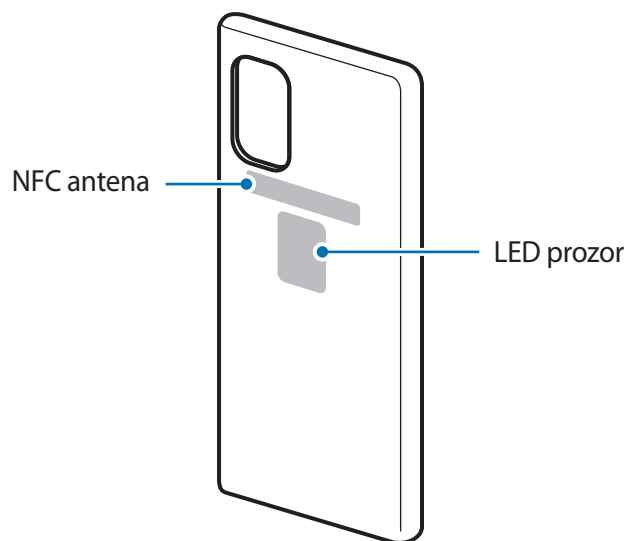

Korištenje LED Covera


Pričvršćivanje ili uklanjanje LED Covera

Pričvrstite LED Cover na stražnju stranu mobilnog uređaja.

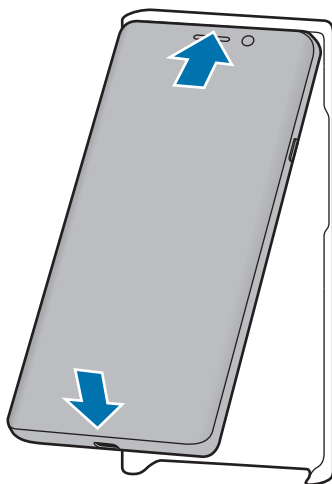

Specijalni sadržaj za LED Cover možete preuzeti na svom mobilnom uređaju nakon što prihvatite uvjete korištenja.

Za uklanjanje LED Covera, povucite donji dio kako biste ga uklonili s mobilnog uređaja.

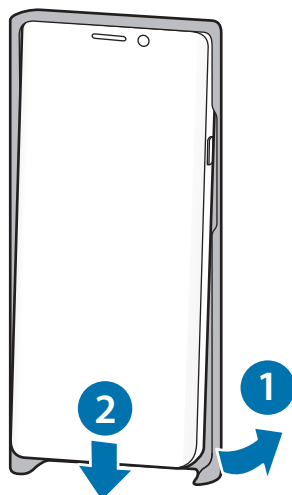

LED signalna svjetla

Možete vidjeti je li mobilni uređaj primio obavijest, poput nove poruke, putem LED Covera. Kada mobilni uređaj primi obavijesti ili se okrene naopačke, cijeli LED Cover će zasvijetliti.



- LED Cover neće raditi tijekom bežičnog punjenja.
- Preporučujemo da uklonite poklopac uređaja prije korištenja značajke Wireless PowerShare.

Korištenje LED prozora

Prikaz dolaznih poziva

Kad vaš mobilni uređaj primi poziv, na LED prozoru će se pojaviti LED slika.

Korištenje stražnje kamere

Kad fotografirate sa stražnjom kamerom mobilnog uređaja nakon postavljanja značajke tajmera, na prozoru LED će se pojaviti odbrojavanje.

LED postavke

Možete podesiti postavke LED Covera. Također možete ručno uključiti ili isključiti LED.

Na svojem mobilnom uređaju dodirnite **Postavke** → **Napredne značajke** → **Dodaci**, i konfigurirajte postavke po želji.

Možete upotrijebiti i aplikaciju LED Covera koja se pojavljuje kada na mobilni uređaj pričvrstite LED Covera.

Autorsko pravo

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ovaj je priručnik zaštićen međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu dohvata podataka.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
- Svi su ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložen promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Pre korišćenja „LED Cover“-a, uverite se da je kompatibilan sa vašim uređajem.
- Potvrdite da NFC funkcija radi pravilno pre korišćenja uređaja sa aktivnim LED funkcijama.
- Ako na vašem uređaju radi usluga Upravljanje mobilnim uređajem (MDM) ili se nalazi blizu nekog metalnog objekta/predmeta, funkcija NFC možda neće raditi kako treba.

Ikonice sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede



Oprez: Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Prvi koraci

Sadržaj pakovanja


Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke:

- „LED Cover“
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke koje se isporučuju sa uređajem i dostupni dodatni proibor se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Priložene stavke su dizajnirane isključivo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Možete da kupite dodatnu prateću opremu od lokalnog prodavca Samsung opreme. Pre kupovine se uverite da je kompatibilna sa uređajem.
- Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
- Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremu, idite na veb-sajt kompanije Samsung.


Raspored uređaja

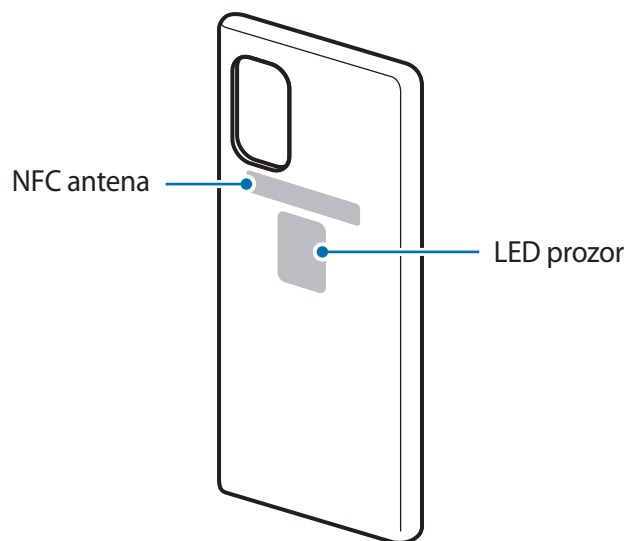

Korišćenje „LED Cover“-a


Spajanje ili odspajanje „LED Cover“-a

Priključite „LED Cover“ na poledinu mobilnog uređaja.

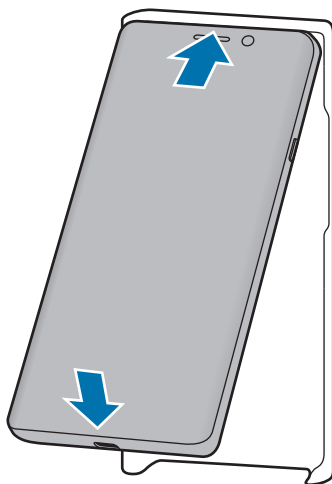

Poseban sadržaj za „LED Cover“ možete da preuzmete na svom mobilnom uređaju nakon što prihvatite uslove korišćenja.

Da biste odspojili „LED Cover“, povucite donji deo da ga uklonite sa mobilnog uređaja.

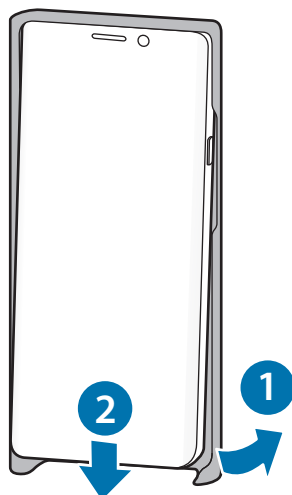

LED svetla obaveštenja

Možete da vidite da li je mobilni uređaj primio obaveštenje, kao što je nova poruka, preko „LED Cover“-a.

Kada mobilni uređaj prima obaveštenja ili je okrenut na poledinu, ceo „LED Cover“ će se upaliti.



- „LED Cover“ neće raditi tokom bežičnog punjenja.
- Preporučljivo je da uklonite poklopac uređaja pre korišćenja funkcije „Wireless PowerShare“.

Korišćenje LED prozora

Pregled dolaznih poziva

Kada vaš mobilni uređaj prima poziv, LED slika će se pojaviti na LED prozoru.

Korišćenje kamere sa zadnje strane

Kada snimate fotografiju sa kamerom sa zadnje strane mobilnog uređaja nakon podešavanja funkcije tajmera, na LED prozoru će se pojaviti tajmer odbrojavanja.

LED postavke

Možete podesiti postavke „LED Cover“-a. Takođe možete ručno da uključite ili isključite LED.

Na svom mobilnom uređaju kucnite na **Podešavanja** → **Napredne funkcije** → **Pomoćna oprema**, i konfigurirate postavke kako želite.

Takođe možete da koristite aplikaciju „LED Cover“ koja se pojavljuje kada spojite „LED Cover“ na mobilni uređaj.

Autorska prava

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje.

Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrovane trgovačke marke kompanije Samsung Electronics.
- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Leia primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As imagens poderão ter um aspeto diferente em relação ao próprio produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de usar a LED Cover, certifique-se de que é compatível com o seu dispositivo.
- Verifique se a função NFC está a funcionar corretamente antes de utilizar o dispositivo com as funções LED ativas.
- Se o seu dispositivo estiver a executar a Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) ou estiver próximo de objetos metálicos, a função NFC poderá não funcionar corretamente.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Informação: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- LED Cover
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da sua região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página web da Samsung.


Descrição do dispositivo

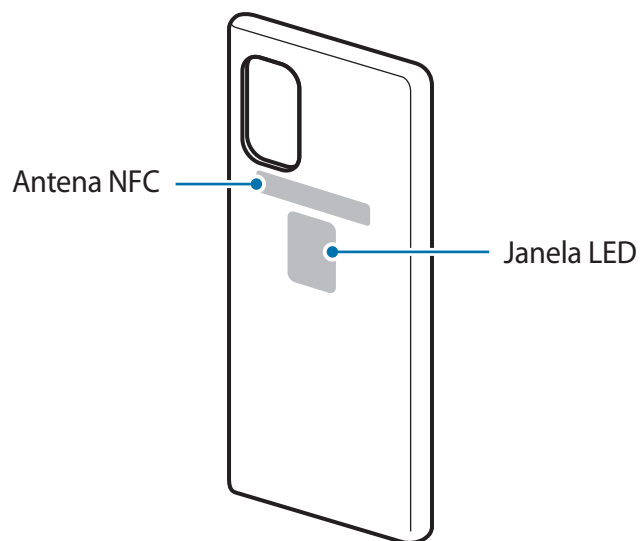

Utilizar a LED Cover


Colocar ou retirar a LED Cover

Coloque a LED Cover na parte de trás do seu dispositivo móvel.

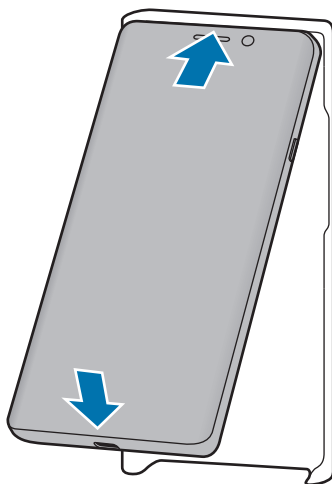

Poderá transferir conteúdos especializados para a LED Cover para o seu dispositivo móvel após concordar com os termos de utilização.

Para retirar a LED Cover, puxe a parte inferior para removê-la do dispositivo móvel.

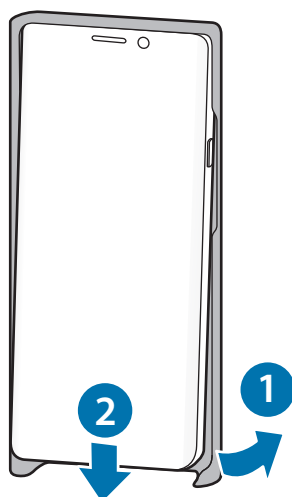

Notificações LED

Pode ver se o dispositivo móvel recebeu uma notificação, como, por exemplo, uma mensagem nova, através da LED Cover.

Quando o dispositivo móvel recebe notificações ou é virado ao contrário, toda a LED Cover fica iluminada.



- A LED Cover não funciona durante o carregamento sem fios.
- Recomenda-se que remova a capa do dispositivo antes de usar a funcionalidade Wireless PowerShare.

Utilizar a janela LED

Visualizar chamadas recebidas

Quando o seu dispositivo móvel recebe uma chamada, aparece uma imagem LED na janela LED.

Utilizar a câmara traseira

Quando tirar uma fotografia com a câmara traseira do dispositivo móvel depois de definir a funcionalidade do temporizador, o temporizador é iniciado com uma contagem decrescente na janela LED.

Definições LED

Pode ajustar as definições da LED Cover. Também pode ativar ou desativar o LED manualmente.

No seu dispositivo móvel, toque em **Definições** → **Funcionalidades avançadas** → **Acessórios** e, em seguida, configure as definições conforme desejar.

Também pode utilizar a aplicação da LED Cover que aparece quando coloca a LED Cover no dispositivo móvel.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenada em armazenamento de informação ou sistema de obtenção.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Izlasiet mani vispirms

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Attēli vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Pirms LED Cover lietošanas pārliecinieties par tā saderību ar jūsu ierīci.
- Pirms ierīces izmantošanas ar LED funkcijām pārbaudiet, vai NFC funkcija darbojas, kā paredzēts.
- Ja jūsu ierīcē darbojas mobilo ierīču pārvaldība (MDM) vai tā atrodas metāla priekšmeta tuvumā, NFC funkcija var nedarboties pareizi.

Norādījumu ikonas



Brīdinājums: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai citiem



Uzmanību: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu jūsu ierīcei vai citām iekārtām



Paziņojums: piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

Darba sākšana

Pakas saturs


Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- LED Cover
- Īsā lietošanas pamācība



- Ar ierīci pievienotie vienumi un jebkādi citi aksesuāri var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Piegādātie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūs varat iegādāties papildu piederumus pie vietējā Samsung mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt darbības problēmas un darbības traucējumus, kurus nesedz garantija.
- Visu palīgierīču pieejamība var mainīties, un tas ir pilnībā atkarīgs no ražošanas uzņēmumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamajiem piederumiem, skatiet Samsung tīmekļa vietni.


Ierīces izkārtojums

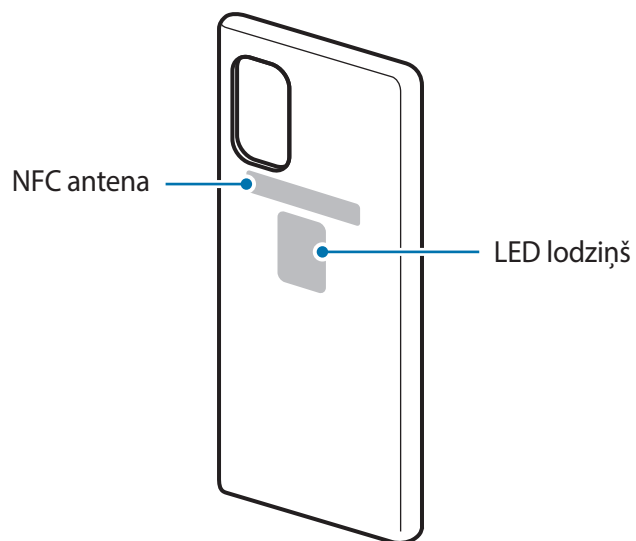

LED Cover lietošana


LED Cover pievienošana un noņemšana

Piestipriniet LED Cover savas mobilās ierīces aizmugurei.

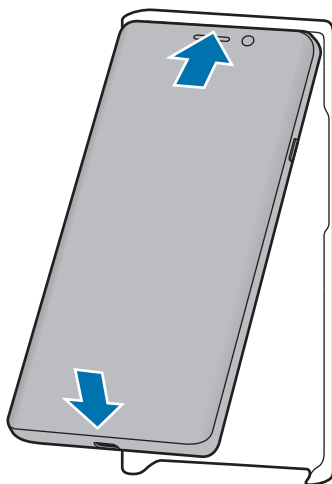

Kad esat piekritis lietošanas noteikumiem, savā mobilajā ierīcē varat lejupielādēt specifisko LED Cover saturu.

Lai noņemtu LED Cover, pavelciet tā apakšu un noņemiet to no mobilās ierīces.

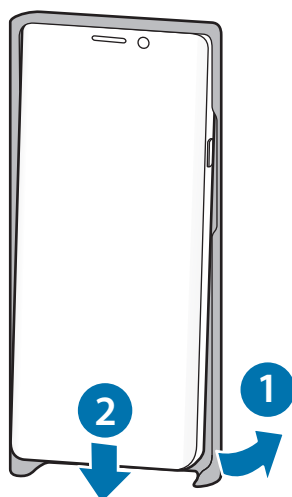

LED paziņojumi

Caur LED Cover varat redzēt, vai mobilā ierīce ir saņēmusi paziņojumu, piemēram, jaunu ziņojumu.

Ja mobilā ierīce saņem paziņojumus vai tiek apvērsta uz aizmuguri, viss LED Cover iedegas.



- Veicot bezvadu uzlādi, LED Cover nedarbojas.
- Ieteicams noņemt ierīces vāciņu pirms Wireless PowerShare funkcijas izmantošanas.

LED lodziņa lietošana

Ienākošo zvanu skatīšana

Kad jūsu mobilā ierīce saņems zvanu, LED lodziņā parādīsies LED attēls.

Aizmugures kameras lietošana

Uzņemot fotogrāfiju ar mobilās ierīces aizmugurējo kameru pēc taimera funkcijas iestatīšanas, LED lodziņā parādīsies taimera atskaite.

LED iestatījumi

LED Cover iestatījumus varat pielāgot. LED var arī manuāli ieslēgt vai izslēgt.

Mobilajā ierīcē pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Papildu līdzekļi** → **Piederumi** un iestatiet vēlamos iestatījumus.

Jūs varat arī izmantot LED Cover programmu, kas parādās, piestiprinot LED Cover mobilajai ierīcei.

Autortiesības

Autortiesības © 2020 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautiskiem autortiesību likumiem.

Nevienu no šīs rokasgrāmatas daļām nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot fotokopiju vai ierakstu izveidi un uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Visas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Pirmiausia perskaitykite

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Paveikslėlių išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Prieš naudodami „LED Cover“ įsitikinkite, kad jis suderinamas su prietaisu.
- Prieš naudodami prietaisą su įjungtomis LED funkcijomis įsitikinkite, kad NFC funkcija veikia tinkamai.
- Jei prietaise veikia mobiliojo prietaiso valdymas (MDM) arba jis yra šalia metalinio objekto, NFC funkcija gali tinkamai neveikti.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Atkreipkite dėmesį į: pastabas, naudojimo patarimus ar papildomą informaciją

Pradžia

Pakuotės turinys


Patikrinkite, ar produkto dėžėje yra šie daiktai:

- „LED Cover“
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Daiktai, pateikiami su prietaisu, ir galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar paslaugų tiekėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.


Prietaiso išvaizda

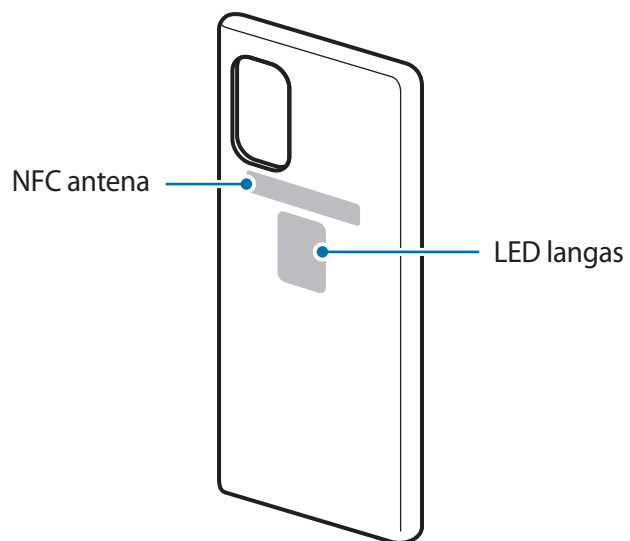

„LED Cover“ naudojimas


„LED Cover“ uždėjimas arba nuėmimas

Pritvirtinkite „LED Cover“ prie mobiliojo prietaiso nugarinės pusės.

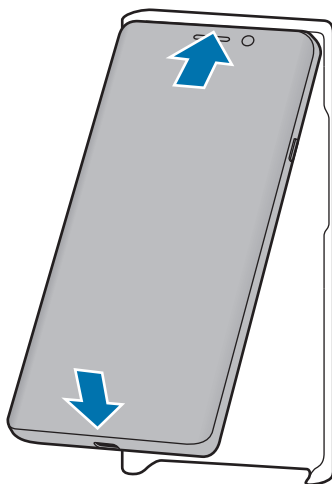

Sutikę su naudojimo sąlygomis į mobiliąjį prietaisą galite parsisiųsti specialiai „LED Cover“ skirtą turinį.

Norėdami nuimti „LED Cover“, patraukite jį už apačios, kad nuimtumėte nuo mobiliojo prietaiso.

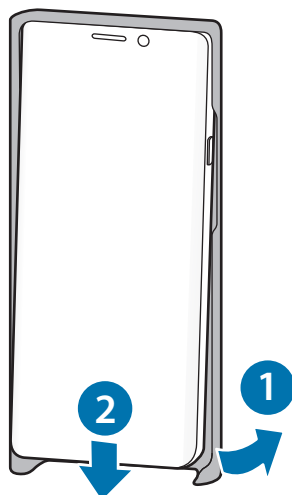

LED pranešimai

Naudodamiesi „LED Cover“ galite matyti, ar į mobilųjį prietaisą buvo gautas pranešimas, pvz., nauja žinutė.

Kai mobiliajame prietaise gaunami pranešimai arba lengvai trinkelėjama į jo nugarą, užsidega visas „LED Cover“.



- „LED Cover“ neveikia įkraunant belaidžiu būdu.
- Rekomenduojama prieš naudojant funkciją „Wireless PowerShare“ nuimti prietaiso dangtelį.

LED lango naudojimas

Įeinančių skambučių peržiūrėjimas

Kai skambinama į mobilųjį telefoną, LED lange parodomas LED paveikslėlis.

Galinės kameros naudojimas

Kai fotografuojate naudodami mobiliojo prietaiso galinę kamerą prieš tai nustatę laikmačio funkciją, LED lange pasirodo atbuline tvarka skaičiuojantis laikmatis.

LED nustatymai

Galite reguliuoti „LED Cover“ nustatymus. Taip pat galite rankiniu būdu įjungti ar išjungti LED.

Mobiliajame prietaise palieskite **Nustatymai** → **Išplėstinės funkcijos** → **Priedai**, tuomet konfigūruokite pageidaujamus nustatymus.

Taip pat galite naudoti „LED Cover“ programą, kuri atsiranda pritvirtinus „LED Cover“ prie mobiliojo prietaiso.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2020

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiose informacijos laikymo ir gavimo sistemose.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės priklauso jų savininkams.

Loe enne kasutamist

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.

- Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Enne LED Coveri kasutamist veenduge, et see ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et NFC-funktsioon töötab korralikult, enne kui kasutate seadet aktiveeritud LED-funktsioonidega.
- Kui teie seadmel on tarkvara Mobile Device Management (MDM) või see asub metallist eseme lähedal, ei pruugi NFC funktsioon korralikult töötada.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust



Teade: märkused, kasutamise juhtnöörid või täiendav teave

Alustamine

Pakendi sisu


Kontrollige tootepakendist järgnevaid üksusi:

- LED Cover
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasas olevad üksused ja mistahes saadaval olevad lisatarvikud võivad regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Tootega tarnitud üksused on disainitud ainult teie seadme jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Spetsifikatsioonid ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitusprobleeme ja tõrkeid.
- Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.


Seadme osad

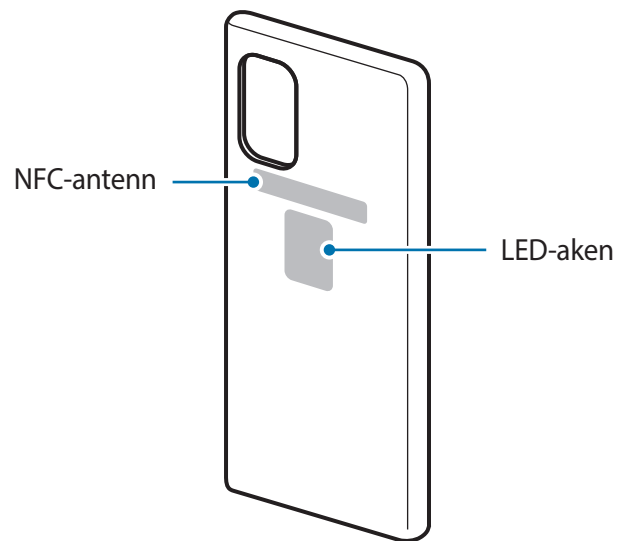

LED Coveri kasutamine


Katte LED Cover paigaldamine või eemaldamine

Kinnitage LED Cover oma mobiiliseadme tagaküljele.

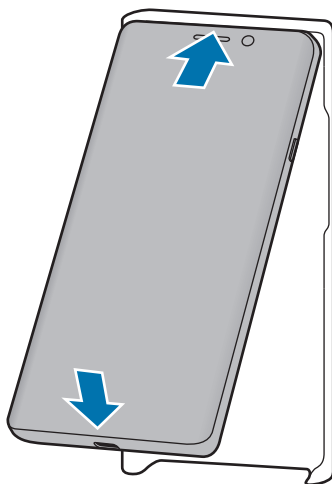

Pärast kasutustingimustega nõustumist saate oma mobiiliseadmesse alla laadida konkreetselt katte LED Cover jaoks mõeldud sisu.

Katte LED Cover eemaldamiseks tõmmake seda alumisest otsast, et seda mobiiliseadme küljest eemaldada.

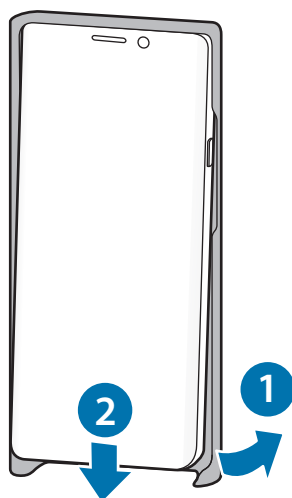

LED-teavitused

Näete läbi LED Coveri, kas mobiiliseade on saanud uue teavituse, näiteks uue sõnumi.

Kui mobiiliseade teavitusi saab või tagurpidi keeratakse, hakkab terve LED Cover helendama.



- LED Cover ei tööta juhtmevaba laadimise ajal.
- Enne funktsiooni Wireless PowerShare kasutamist on soovitatav oma seadme kate eemaldada.

LED-akna kasutamine

Sissetulevate kõnede vaatamine

Kui teie mobiiliseade saab kõne, ilmub LED-aknas LED-pilt.

Tagakaamera kasutamine

Kui te teete mobiiliseadme tagakaameraga pärast taimerifunktsiooni seadistamist pilti, ilmub LED-aknasse tagurpidi loendav taimer.

LED-seadistused

Te saate LED Coveri seadistusi reguleerida. Samuti saate LED-i käsitsi sisse või välja lülitada.

Toksake oma mobiiliseadmes **Seaded** → **Lisafunktsioonid** → **Tarvikud** ja konfigureerige seadistusi nii, nagu ise soovite.

Saate kasutada ka LED Coveri rakendust, mis ilmub, kui LED Coveri mobiiliseadmele kinnitate.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Lees dit eerst

Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u het apparaat in gebruik neemt, zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik.

- Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Voordat u de LED Cover gebruikt, moet u eerst controleren of deze compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of de NFC-functie correct werkt voordat u het apparaat gebruikt waarop de LED-functies zijn ingeschakeld.
- Als op uw apparaat Mobile Device Management (MDM) wordt uitgevoerd of als het zich in de buurt van een metalen voorwerp bevindt, werkt de NFC-functie mogelijk niet correct.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die kunnen leiden tot letsel voor uzelf of anderen



Let op: situaties die kunnen leiden tot schade aan uw apparaat of andere apparatuur



Kennisgeving: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Aan de slag

Inhoud van de verpakking


Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- LED Cover
- Snelstartgids



- De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bijgeleverde onderdelen zijn alleen bedoeld voor dit apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Vormgeving en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- U kunt extra accessoires kopen bij uw lokale Samsung-dealer. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze koopt.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Als u niet-goedgekeurde accessoires gebruikt, kunnen er prestatieproblemen en storingen optreden die niet onder de garantie vallen.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijzigingen die volledig afhankelijk zijn van de fabrikanten. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de beschikbare accessoires.


Indeling van het apparaat

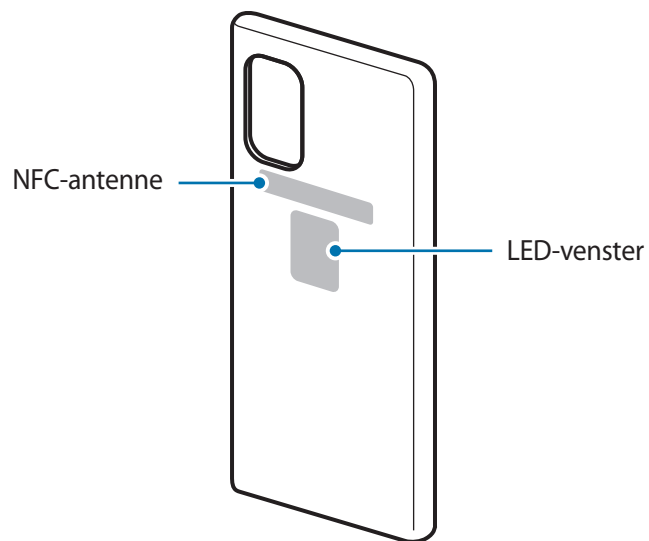

De LED Cover gebruiken


De LED Cover bevestigen of verwijderen

Bevestig de LED Cover op de achterzijde van uw mobiele apparaat.

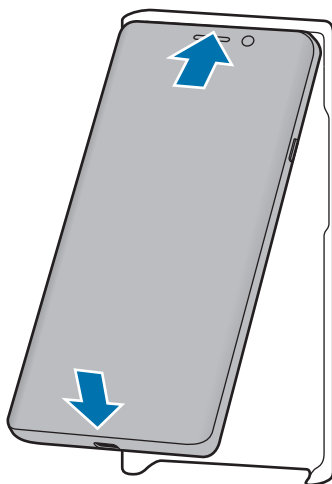

U kunt gespecialiseerde inhoud downloaden voor de LED Cover op uw mobiele apparaat nadat u akkoord bent gegaan met de gebruikersvoorwaarden.

Als u de LED Cover wilt verwijderen, trekt u aan de onderkant om de cover te verwijderen van het mobiele apparaat.

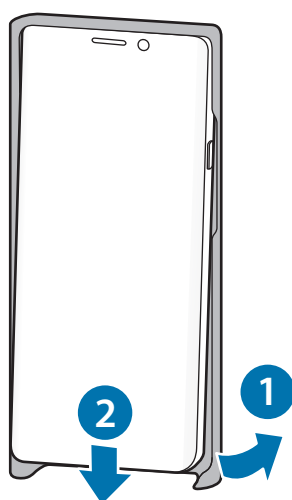

LED-meldingen

U kunt zien of het mobiele apparaat een melding heeft ontvangen, zoals een nieuw bericht, met de LED Cover.

Wanneer het mobiele apparaat meldingen ontvangt of wordt omgedraaid, gaat de volledige LED Cover branden.



- De LED Cover werkt mogelijk niet tijdens het draadloos opladen.
- U kunt het beste de apparaatcover verwijderen voordat u de functie Wireless PowerShare gebruikt.

Het LED-venster gebruiken

Inkomende oproepen weergeven

Wanneer uw mobiele apparaat een oproep ontvangt, wordt er een LED-afbeelding weergegeven op het LED-venster.

De camera aan de achterzijde gebruiken

Wanneer u een foto maakt met de camera aan de achterzijde van het mobiele apparaat nadat u de timerfunctie hebt ingesteld, wordt een afteltimer weergegeven op het LED-venster.

LED-instellingen

U kunt de instellingen van de LED Cover aanpassen. U kunt de LED ook handmatig in- of uitschakelen.

Tik op uw mobiele apparaat op **Instellingen** → **Geavanceerde functies** → **Accessoires** en configureer de instellingen.

U kunt ook de app voor de LED Cover gebruiken die wordt weergegeven wanneer u de LED Cover bevestigt op het mobiele apparaat.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtswetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Läs den här handboken först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Innan du använder LED Cover ska du se till att det är kompatibelt med enheten.
- Kontrollera att NFC-funktionen fungerar som den ska innan du använder enheten med LED-funktionerna aktiva.
- Om enheten kör Mobile Device Management (MDM) eller befinner sig nära ett metalliskt föremål är det inte säkert att NFC-funktionen fungerar som den ska.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Komma igång

Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- LED Cover
- Snabbstartsguide



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras. Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats.


Enhetslayout

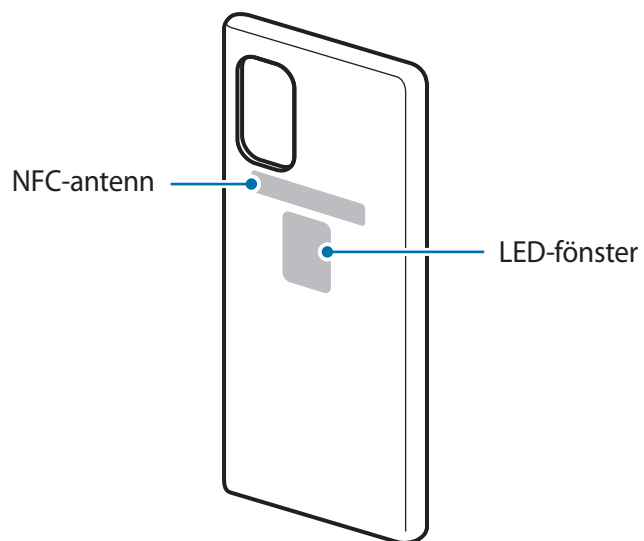

Använda LED Cover


Sätta fast och ta bort LED Cover

Fäst LED Cover på baksidan av din mobila enhet.

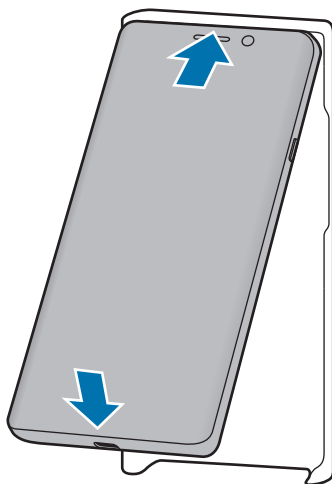

Du kan ladda ned specialiserat innehåll för LED Cover på din mobila enhet när du godkänner användarvillkoren.

Ta bort LED Cover genom att dra i nederdelen för att ta bort det från den mobila enheten.

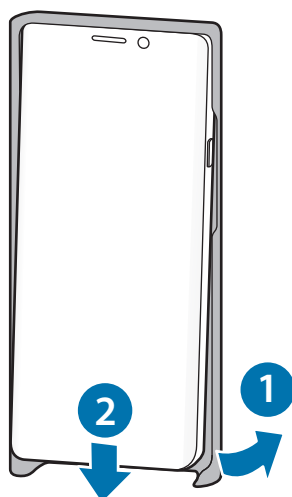

LED-aviseringar

Du kan se om den mobila enheten har tagit emot en avisering, såsom ett nytt meddelande, genom LED Cover.

När den mobila enheten tar emot aviseringar eller fälls bakåt tänds hela LED Cover.



- LED Cover fungerar inte under trådlös laddning.
- Vi rekommenderar att du tar bort enhetsskyddet innan du använder Wireless PowerShare-funktionen.

Använda LED-fönstret

Visa inkommande samtal

När din mobila enhet tar emot ett samtal visas en LED-bild på LED-fönstret.

Använda den bakre kameran

När du fotograferar med den mobila enhetens bakre kamera efter inställning av timerfunktionen visas en nedräkningstimer på LED-fönstret.

LED-inställningar

Du kan justera inställningarna för LED Cover. Du kan även slå på eller av LED manuellt.

På den mobila enheten trycker du lätt på **Inställningar** → **Avancerade funktioner** → **Tillbehör** och konfigurerar sedan inställningarna som du vill.

Du kan även använda LED Cover-appen som visas när du sätter fast LED Cover på den mobila enheten.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bildene kan skille seg fra utseendet til det faktiske produktet. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel.
- Før du bruker LED Cover, må du forsikre deg om at det er kompatibelt med enheten din.
- Bekreft at NFC-funksjonen fungerer skikkelig før du bruker enheten med funksjonene for LED.
- Hvis enheten din bruker MDM (Mobile Device Management) eller er plassert i nærheten av en metallgjenstand, kan det hende at NFC-funksjonen ikke fungerer som den skal.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang

Pakkeinnhold


Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- LED Cover
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


Enhetsoppsett

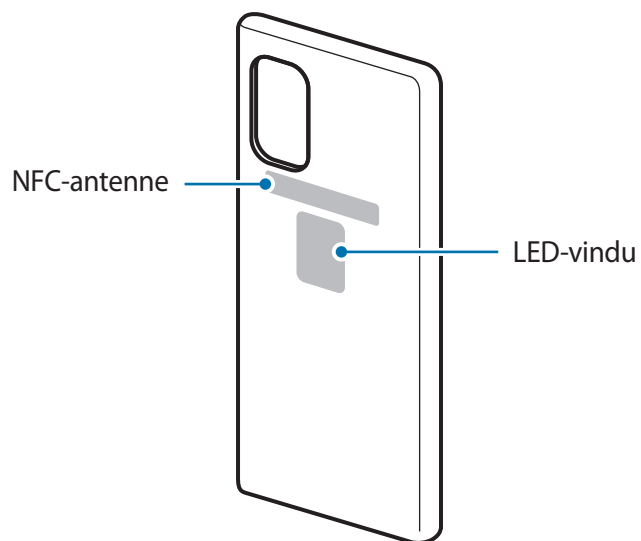

Bruke LED Cover


Feste eller løsne LED Cover

Fest LED Cover til baksiden av mobilenheten.

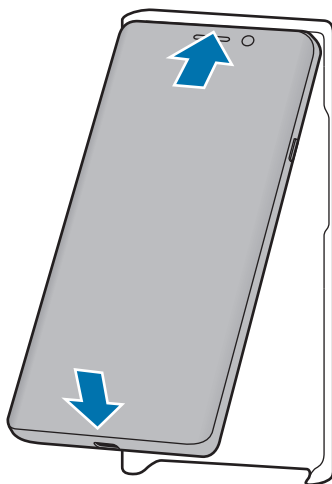

Du kan laste ned spesialisert innhold til LED Cover på mobilenheten din etter at du har godkjent vilkårene for bruk.

For å løsne LED Cover trekker du i bunnen av det for å fjerne det fra mobilenheten.

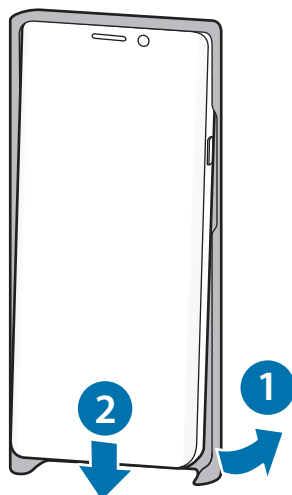

LED-varsler

Du kan se om mobilenheten har mottatt et varsel, som en ny melding, gjennom LED Cover. Når mobilenheten mottar varslinger eller vippes over på baksiden, vil hele LED Cover lyse opp.



- LED Cover fungerer kanskje ikke under trådløs ladning.
- Det anbefales at du tar av dekslet på enheten før du bruker funksjonen Wireless PowerShare.

Bruke LED-vinduet

Vise innkommende anrop

Når mobilenheten mottar et anrop, vises et LED-bilde på LED-vinduet.

Bruke kamera bak

Når du tar et bilde med mobilenhetens kamera bak etter at du har konfigurert selvutløseren, vises en nedtelling på LED-vinduet.

LED-innstillinger

Du kan justere innstillingene til LED Cover. Du kan også slå LED-en på og av manuelt.

På mobilenheten trykker du på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Tilbehør** og konfigurerer innstillingene som du vil ha dem.

Du kan også bruke LED Cover-appen som vises når du fester LED Cover til mobilenheten.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

© 2020 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller mekanisk, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Varmista ennen LED Cover -kotelon käyttöä, että se on yhteensopiva laitteesi kanssa.
- Varmista, että NFC-toiminto toimii oikein, ennen kuin käytät laitetta LED-toimintojen ollessa aktiivisena.
- Jos laitteessasi on käynnissä mobiililaitteen hallintaohjelmisto (Mobile Device Management (MDM)) tai sen lähellä on metalliesine, NFC-toiminto ei ehkä toimi oikein.

Ohjekuvakkeet



Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua



Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Aloittaminen

Pakkauksen sisältö


Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- LED Cover
- Pikaopas



- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa.


Laitteen osat

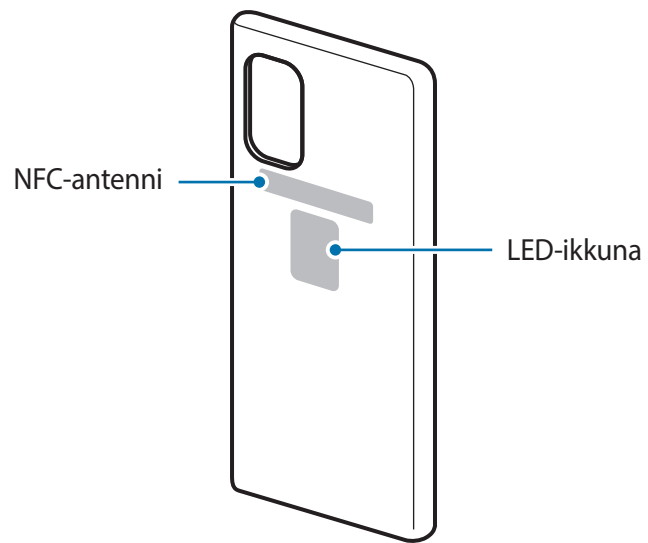

LED Cover -kotelon käyttäminen


LED Cover -suojausten kiinnittäminen tai irrottaminen

Kiinnitä LED Cover -kotelo mobiililaitteen takaosaan.

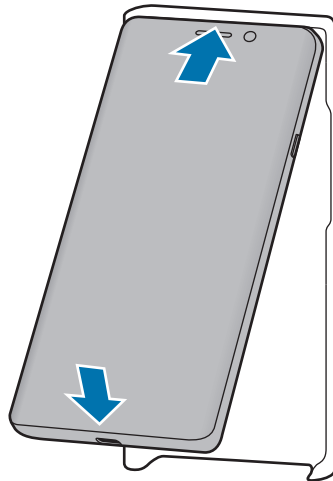

Voit ladata LED Cover -suojausten erikoissisältöä mobiililaitteeseen, kun olet hyväksynyt käyttöehdot.

Kun haluat irrottaa LED Cover -suojausta, irrota se mobiililaitteesta vetämällä sen alaosa.

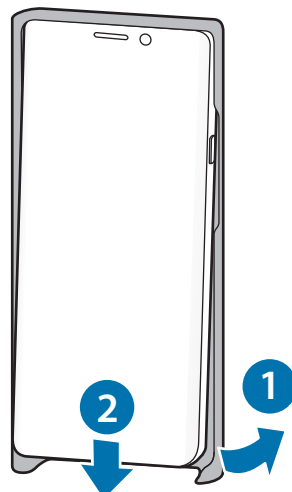

LED-ilmoitukset

Voit nähdä LED Cover -kotelon läpi, onko mobiililaitte vastaanottanut ilmoituksen, kuten uuden viestin.

Kun mobiililaitte vastaanottaa ilmoituksen tai se käännetään taakse, koko LED Cover -kotelon valaistus syttyy.



- LED Cover -kotelo ei toimi langattoman lataamisen aikana.
- Sinun kannattaa irrottaa laitteesi suojus ennen Wireless PowerShare -toiminnon käyttämistä.

LED-ikkunan käyttäminen

Saapuvien puhelujen näyttäminen

Kun mobiililaitteeseen saapuu puhelu, LED-kuva tulee näkyviin LED-ikkunaan.

Takakameran käyttäminen

Kun määrität ajastintoiminnon ja otat valokuvan mobiililaitteen takakameralla, ajastinlaskuri näkyy LED-ikkunassa.

LED-asetukset

Voit muuttaa LED Cover -kotelon asetuksia. Voit myös ottaa LED-valon käyttöön tai pois käytöstä manuaalisesti.

Napauta mobiililaitteessa **Asetukset** → **Lisätoiminnot** → **Lisävarusteet** ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Voit myös käyttää LED Cover -kotelosovellusta, joka tulee näyttöön, kun kiinnität LED Cover -kotelon mobiililaitteeseen.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy
sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opleve sikker og korrekt brug.

- Billederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.
- Inden du bruger LED Cover, skal du kontrollere, om det er kompatibelt med din enhed.
- Kontroller, at NFC-funktionen fungerer korrekt, før du bruger enheden med LED-funktioner aktive.
- Hvis din enhed kører MDM (Mobile Device Management), eller er placeret i nærheden af en metalgenstand, fungerer NFC-funktionen muligvis ikke.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- LED Cover
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden samt eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseendet og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan muligvis medføre ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan helt og holdent ændres af producenten. For flere informationer om tilgængeligt tilbehør kan du se Samsungs websted.


Enhedens udseende

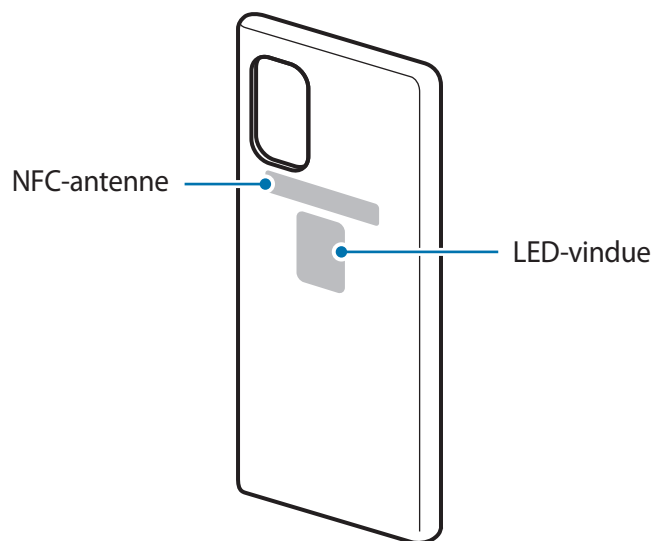

Bruge LED Cover


Fastgøre eller frigøre LED Cover

Monter dit LED Cover på bagsiden af din mobilenhed.

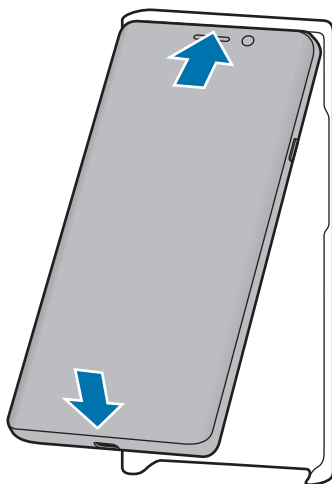

Du kan downloade specielt indhold til dit LED Cover på din mobilenhed efter du har accepteret brugervilkårene.

Hvis du vil frigøre LED Cover, skal du trække i bunden af det for at fjerne det fra mobilenheden.

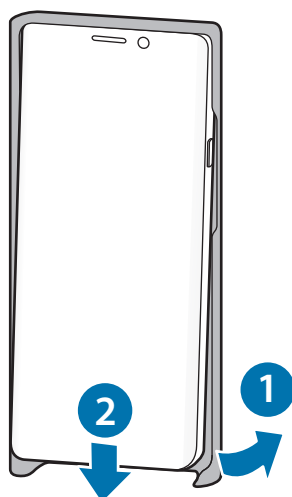

LED-meddelelser

Du kan se, om mobilenheden har modtaget en meddelelse, som f.eks. en ny besked, gennem dit LED Cover.

Når mobilenheden modtager meddelelser eller placeres med bagsiden opad, lyser hele dit LED Cover op.



- Dit LED Cover fungerer ikke under trådløs opladning.
- Det anbefales, at du fjerner dækslet på din enhed, før du bruger funktionen Wireless PowerShare.

Bruge LED-vinduet

Visning af indgående opkald

Når din mobilenhed modtager et opkald, vises et LED-billede i LED-vinduet.

Bruge det bageste kamera

Når du tager et billede med mobilenhedens bageste kamera efter at have indstillet timerfunktionen, vises en nedtællingsfunktion i LED-vinduet.

LED-indstillinger

Du kan justere indstillingerne for LED Cover. Du kan også manuelt slå LED til eller fra.

På mobilenheden skal du trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Tilbehør**, og konfigurere de indstillinger, som du ønsker.

Du kan også anvende appen til redigering af LED Cover, der vises, når du monterer LED Cover på mobilenheden.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2020 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι εικόνες μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το LED Cover, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Επαληθεύστε ότι η λειτουργία NFC λειτουργεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ενεργές τις λειτουργίες LED.
- Αν η συσκευή σας τρέχει λογισμικό Διαχείρισης κινητής συσκευής (MDM) ή βρίσκεται κοντά σε μεταλλικό αντικείμενο, η λειτουργία NFC ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Εικονίδια οδηγιών



Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους



Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλο εξοπλισμό



Γνωστοποίηση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω είδη:

- LED Cover
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- Τα είδη συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα συνοδευτικά είδη έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή αυτή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή πριν την αγορά.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των αξεσουάρ υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.


Διάταξη συσκευής

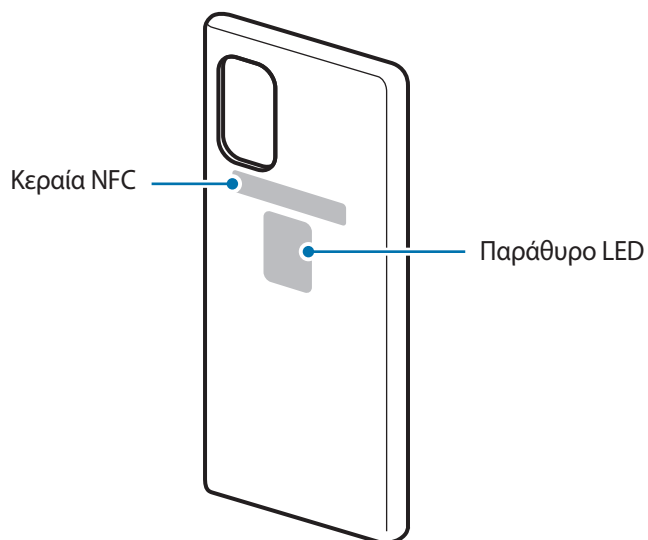

Χρήση του LED Cover


Προσάρτηση ή απόσπαση του LED Cover

Προσαρτήστε το LED Cover στο πίσω μέρος της κινητής συσκευής σας.

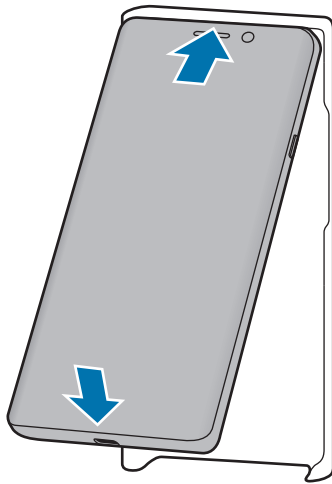

Μπορείτε να κάνετε λήψη εξειδικευμένου περιεχομένου για το LED Cover στην κινητή συσκευή σας αφού συμφωνήσετε στους όρους χρήσης.

Για να αποσπάσετε το LED Cover, τραβήξτε το από το κάτω μέρος για να το αφαιρέσετε από την κινητή συσκευή.

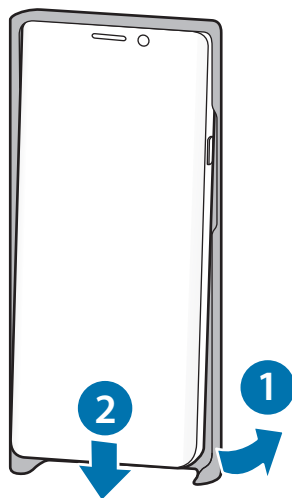

Ειδοποιήσεις LED

Μπορείτε να δείτε εάν η κινητή συσκευή έλαβε μια ειδοποίηση, όπως κάποιο νέο μήνυμα, μέσω του LED Cover.

Όταν η κινητή συσκευή λαμβάνει ειδοποιήσεις ή γέρνει προς τα πίσω, φωτίζεται ολόκληρο το LED Cover.



- Το LED Cover δε λειτουργεί κατά την ασύρματη φόρτιση.
- Συνιστάται να αφαιρείτε το κάλυμμα της συσκευής σας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wireless PowerShare.

Χρήση του παραθύρου LED

Προβολή εισερχόμενων κλήσεων

Όταν η κινητή συσκευή σας λαμβάνει μία κλήση, εμφανίζεται μια εικόνα LED στο παράθυρο LED.

Χρήση της πίσω κάμερας

Όταν κάνετε λήψη φωτογραφίας με την πίσω κάμερα της κινητής συσκευής αφού ρυθμίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, εμφανίζεται ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης στο παράθυρο LED.

Ρυθμίσεις LED

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του LED Cover. Επίσης μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το LED χειροκίνητα.

Στην κινητή σας συσκευή, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προηγμένες λειτουργίες** → **Αξεσουάρ**, και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του LED Cover που εμφανίζεται όταν προσαρτάτε το LED Cover στην κινητή συσκευή.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Najprej preberi

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Izdelek na slikah se lahko razlikuje od dejanskega izdelka. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Pred uporabo pokrova LED Cover preverite, ali je združljiv z vašo napravo.
- Potrdite pravilno delovanje funkcije NFC pred uporabo naprave z vključeno funkcijo LED.
- Če vaša naprava poganja programsko opremo Mobile Device Management (MDM) ali se nahaja v bližini kovinskega predmeta, funkcija NFC morda ne bo delovala pravilno.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine v katerih se lahko vi ali drugi poškodujete



Previdno: okoliščine v katerih se lahko vaša naprava ali druga oprema poškoduje



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Vsebina embalaže


Preverite, ali škatla izdelka vsebuje naslednje:

- LED Cover
- Navodila za hitri začetek



- Predmeti priloženi napravi in katera koli razpoložljiva dodatna oprema je lahko odvisna od regije in ponudnika storitve.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda niso združljivi z drugimi napravami.
- Videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu Samsung. Pred nakupom preverite, ali je združljiva z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrene opreme lahko povzroči težave z delovanjem in okvare, ki jih ne krije garancija.
- Razpoložljivost vse dodatne opreme je predmet sprememb in v celoti odvisno od proizvajalcev. Za več informacij o razpoložljivosti dodatne opreme glejte spletno mesto podjetja Samsung.


Postavitev naprave

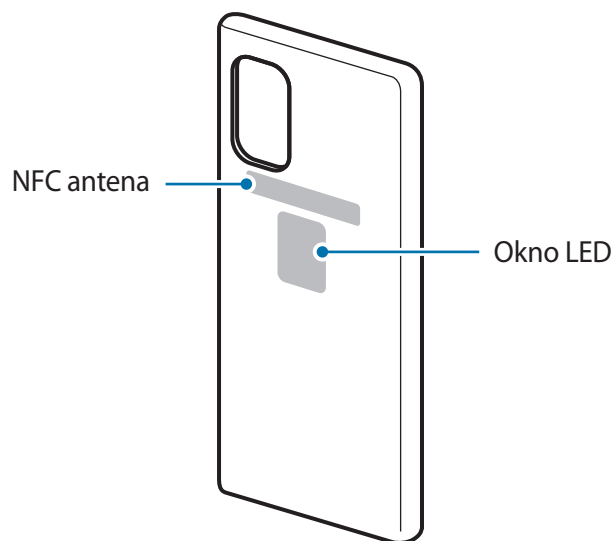

Uporaba LED Cover


Pritrjevanje ali snetje LED Cover

LED Cover pritrdite na hrbtno stran naprave.

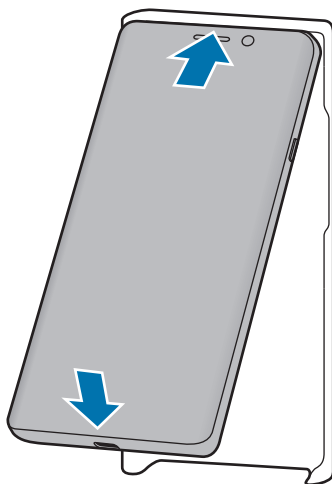

Po sprejetju pogojev uporabe lahko na vašo mobilno napravo prenesete posebno vsebino za LED Cover.

Da snamete LED Cover, povlecite spodnji del, da ga odstranite z mobilne naprave.

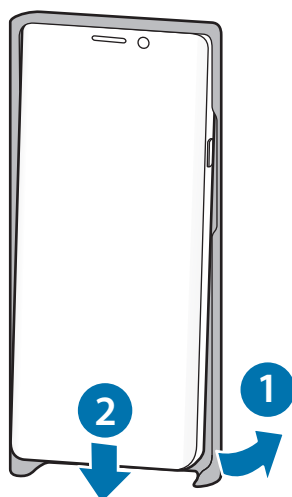

Obvestila LED

Preko pokrova LED Cover lahko vidite, če je mobilna naprava prejela obvestilo, kot je npr. novo sporočilo.

Ko mobilna naprava prejme obvestila ali če jo obrnete, celotni LED Cover zasveti.



- LED Cover ne deluje med brezžičnim polnjenjem.
- Priporočamo vam, da pred uporabo funkcije Wireless PowerShare snamete pokrov naprave.

Uporaba okna LED

Ogled dohodnih klicev

Ko prejmete klic na mobilni napravi, bo v oknu LED prikazana LED-slika.

Uporaba fotoaparata na zadnji strani

Ko fotografirate s fotoaparatom na zadnji strani mobilne naprave po nastavitvi funkcije časovnika, bo v oknu LED prikazano odštevanje časovnika.

Nastavitve LED

Nastavitve pokrova LED Cover lahko prilagodite. Lučko LED lahko tudi ročno vklopite ali izklopite.

Na mobilni napravi pritisnite **Nastavitve** → **Napredne funkcije** → **Dodatna oprema** in nato konfigurirajte nastavitve po želji.

Prav tako lahko uporabite aplikacijo LED Cover, ki se prikaže, ko LED Cover pritrdite na mobilno napravo.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2020 Samsung Electronics

Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih ustreznih lastnikov.

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím LED Cover sa uistite, že je kompatibilný s vaším zariadením.
- Pred používaním zariadenia s aktivovanými funkciami LED overte, že funkcia NFC funguje správne.
- Ak je vo vašom zariadení spustený softvér Správa mobilných zariadení (MDM) alebo sa zariadenie nachádza v blízkosti kovových predmetov, funkcia NFC nemusí fungovať správne.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Začíname

Obsah balenia


Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- LED Cover
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.


Popis zariadenia

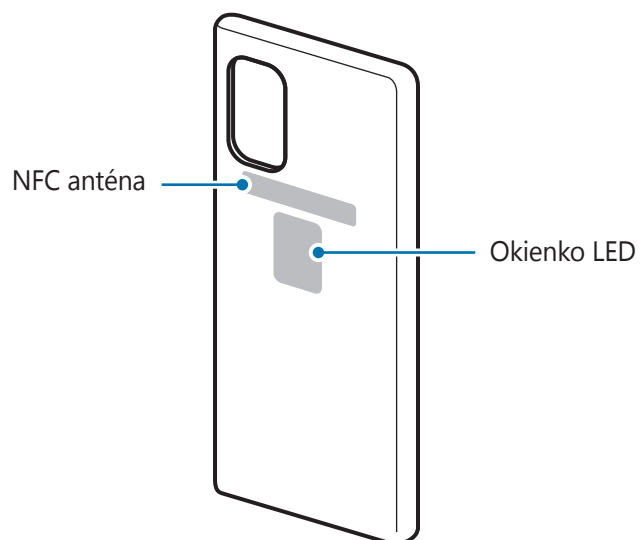

Používanie LED Cover


Pripojenie alebo odpojenie LED Cover

Nasadíte LED Cover na zadnú stranu mobilného zariadenia.

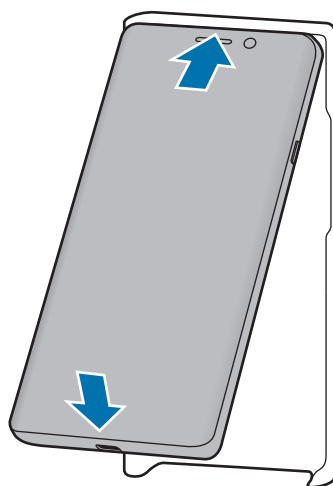

Špecializovaný obsah pre svoj LED Cover si môžete stiahnuť do mobilného zariadenia po odsúhlasení podmienok používania.

Ak chcete kryt LED Cover odpojiť, potiahnutím jeho spodnej strany ho odpojte od mobilného zariadenia.

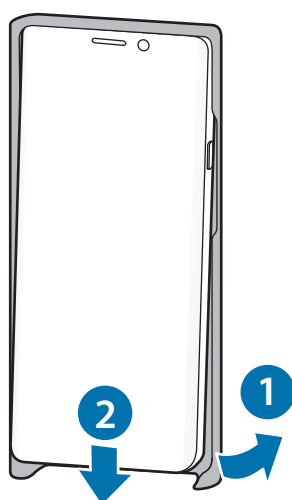

LED notifikácie

LED Cover vám umožňuje vidieť, či mobilné zariadenie dostalo oznámenie, napríklad novú správu. Keď mobilné zariadenie dostane oznámenia alebo sa prevráti dozadu, celý LED Cover sa rozsvieti.



- LED Cover nefunguje počas bezdrôtového nabíjania.
- Pred použitím funkcie Wireless PowerShare sa odporúča odobrať kryt zariadenia.

Používanie okienka LED

Zobrazenie prichádzajúcich hovorov

Keď mobilné zariadenie prijíma hovor, v okienku LED sa zobrazí LED obrázok.

Používanie zadného fotoaparátu

Keď pomocou zadného fotoaparátu mobilného zariadenia nasnímate fotografiu po nastavení funkcie časovača, v okienku LED sa zobrazí časovač odpočítavania.

Nastavenia LED

Nastavenia LED Cover môžete upraviť. LED môžete tiež manuálne zapnúť alebo vypnúť.

V mobilnom zariadení postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Vylepšené funkcie** → **Príslušenstvo** a nakonfigurujte nastavenia podľa svojich potrieb.

Použiť môžete aj aplikáciu LED Cover, ktorá sa zobrazí po pripevnení LED Cover k mobilnému zariadeniu.

Autorské práva

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete zařízení LED Cover používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.
- Před použitím zařízení s aktivními funkcemi LED ověřte, zda funkce NFC funguje správně.
- Pokud na svém zařízení používáte Mobile Device Management (MDM) nebo pokud se zařízení nachází poblíž kovového předmětu, nemusí funkce NFC správně fungovat.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Začínáme

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- LED Cover
- Průvodce rychlým spuštěním



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.


Rozvržení zařízení

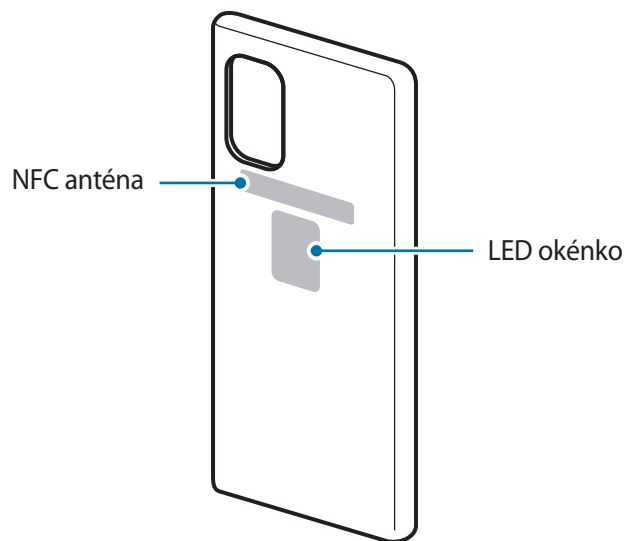

Používání zařízení LED Cover


Připojení nebo odpojení zařízení LED Cover

Připevněte zařízení LED Cover k zadní části mobilního zařízení.

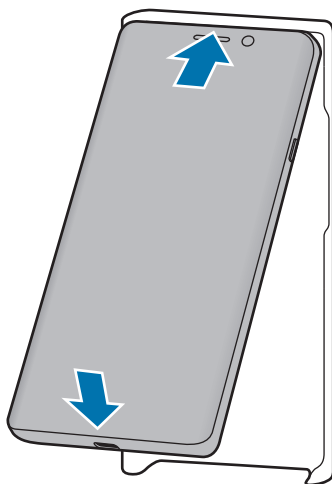

Jakmile dáte najevo svůj souhlas s podmínkami používání, budete moci na mobilním zařízení stáhnout specializovaný obsah pro LED Cover.

Abyste zařízení LED Cover odpojili, odpojte je od mobilního zařízení zatažením za jeho spodní část.

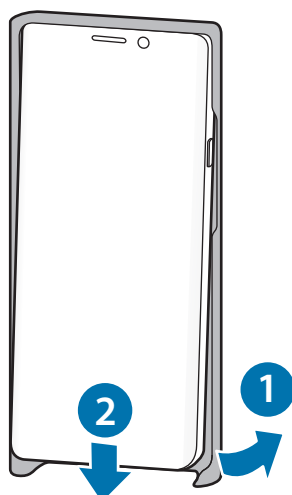

LED oznámení

Prostřednictvím zařízení LED Cover uvidíte, zda mobilní zařízení obdrželo oznámení, například novou zprávu.

Když mobilní zařízení obdrží oznámení nebo když jej otočíte dozadu, celé zařízení LED Cover se rozsvítí.



- Zařízení LED Cover nefunguje během bezdrátového nabíjení.
- Před použitím funkce Wireless PowerShare doporučujeme sejmut kryt zařízení.

Používání LED okénka

Prohlížení příchozích hovorů

Když mobilní zařízení přijme hovor, objeví se v LED okénku LED obrázek.

Používání zadního fotoaparátu

Když pořizujete fotografii pomocí zadního fotoaparátu mobilního zařízení po nastavení funkce časovače, objeví se v LED okénku odpočítávání.

Nastavení LED

Nastavení zařízení LED Cover můžete upravit. LED můžete také ručně zapínat nebo vypínat.

Na mobilním zařízení klepněte na položku **Nastavení** → **Pokročilé funkce** → **Příslušenství** a poté nakonfigurujte požadovaná nastavení.

Můžete také použít aplikaci LED Cover, která se objeví, když připojíte zařízení LED Cover k mobilnímu zařízení.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Önce bu kılavuzu okuyun

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Görüntüler gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir. İçerik önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- LED Cover'ı kullanmadan önce aksesuarın cihazınızla uyumlu olup olmadığından emin olun.
- LED işlevleri etkin olan cihazı kullanmadan önce, NFC işlevinin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
- Cihazınız Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) yazılımını çalıştırıyorsa veya metal bir nesnenin yakınında bulunuyorsa NFC işlevi düzgün çalışmayabilir.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri



Uyarı: Sizin ve diğerlerinin yaralanmasına yol açabilecek durumlar



Dikkat: Cihazınızın ve diğer ekipmanların hasar görmesine yol açabilecek durumlar



Bilgi: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- LED Cover
- Hızlı başlangıç kılavuzu



- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Sunulan öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Görüntüler ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuarlar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihazla uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı performans sorunlarına ve garanti kapsamı dışında kalan arızalara yol açabilir.
- Tüm cihazların kullanılabilirliği tamamen üretici şirkete bağlı olarak değişebilir. Kullanılabilir cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için Samsung web sitesine bakınız.


Cihaz yerleşimi

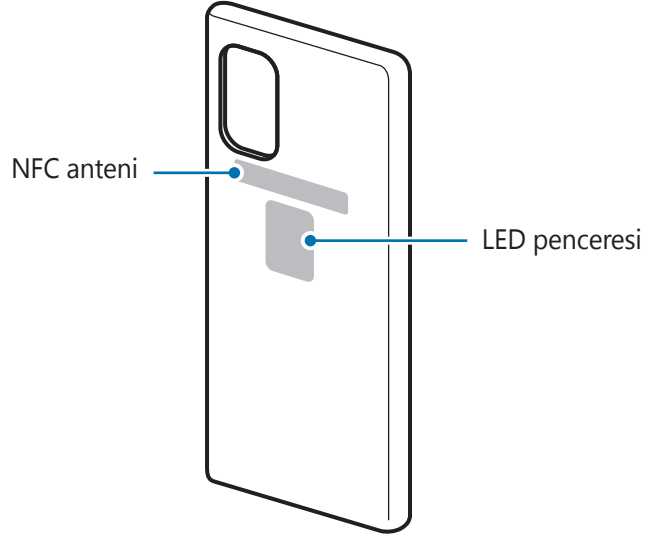

LED Cover kullanımı


LED Cover'ı takma veya çıkarma

LED Cover'ı mobil cihazınızın arkasına takın.

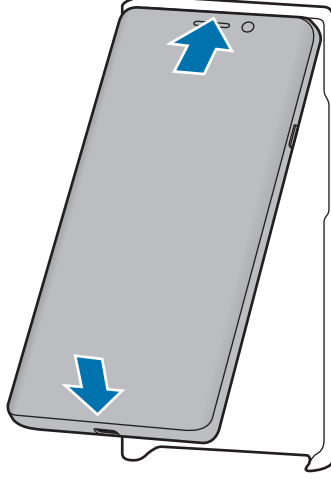

Kullanım koşullarını kabul ettikten sonra mobil cihazınızdaki LED Cover için özelleştirilmiş içeriği indirebilirsiniz.

LED Cover'ı çıkarmak için alt tarafından kendinize doğru çekerek mobil aygıttan ayırın.

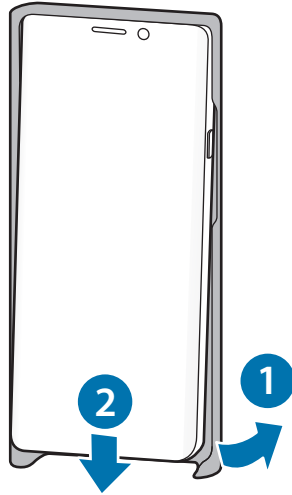

LED bildirimleri

LED Cover sayesinde, mobil cihazınıza bildirim (ör. yeni bir mesaj) gelip gelmediğini görebilirsiniz.

Mobil cihazınıza bildirim geldiğinde veya kapak geriye doğru açıldığında, LED Cover'ın ışığı yanar.



- Kablosuz şarj sırasında LED Cover çalışmaz.
- Wireless PowerShare özelliğini kullanmadan önce aygıt kapağını kaldırmanız önerilir.

LED penceresinin kullanımı

Gelen çağrılar görüntüleme

Mobil cihazınıza bir çağrı geldiğinde, LED penceresinde bir LED görüntüsü belirir.

Arka kamerayı kullanma

Zamanlayıcı özelliğini ayarladıktan sonra mobil cihazın arka kamerasıyla fotoğraf çekerken, LED penceresinde bir geri sayım zamanlayıcısı görüntülenir.

LED ayarları

LED Cover'ın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda, LED'i manuel olarak açıp kapatabilirsiniz.

Mobil cihazınızda, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** → **Aksesuarlar** üzerine dokunup daha sonra ayarları istediğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz.

LED Cover'ı mobil cihaza taktığınızda görünen LED Cover uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti

Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050

İSTANBUL TÜRKİYE

Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2020 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı kanunları ile korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı çoęaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari Markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

قراءة الدليل أولاً

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- قد تختلف الصور في المظهر عن المنتج الفعلي. يخضع المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.
- قبل استخدام LED Cover، تأكد من أنه متوافق مع جهازك.
- تحقق من أن وظيفة NFC تعمل بشكل سليم قبل استخدام الجهاز مع تنشيط وظائف LED.
- في حالة تشغيل جهازك ببرنامج (MDM) Mobile Device Management أو وجوده بالقرب من حسم معدني، قد لا تعمل وظيفة NFC بشكل سليم.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



بدء التشغيل

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:


• LED Cover

• دليل التشغيل السريع

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الشواحن المعتمدة من قبل سامسونج فقط. استخدام الملحقات غير المعتمدة قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الأداء وأعطال لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان.
- توفر جميع الملحقات يخضع للتغيير حسب الشركات المصنعة بشكل كامل. لمزيد من المعلومات حول الملحقات المتوفرة، راجع موقع سامسونج على الويب.




تصميم الجهاز

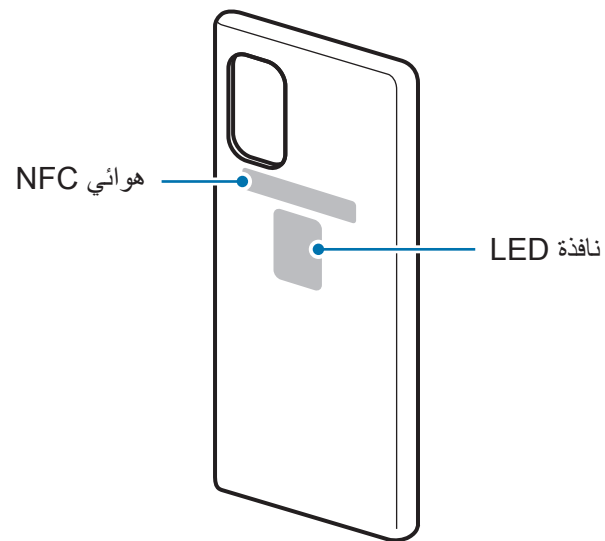

استخدام LED Cover

تركيب أو نزع غطاء LED Cover


قم بتركيب LED Cover بالجزء الخلفي من جهازك المحمول.

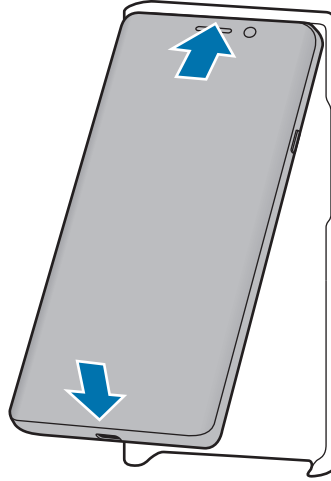

يمكنك تنزيل محتوى مخصص لغطاء LED Cover على جهازك المحمول بعد موافقتك على شروط الاستخدام.



لنزع غطاء LED Cover، اسحب الجزء السفلي منه لإزالته من الجهاز المحمول.

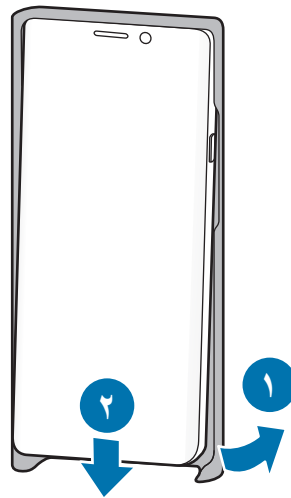

إشعارات LED

- يمكنك أن ترى ما إذا كان الجهاز المحمول قد تلقى إشعارًا، مثل رسالة جديدة، من خلال LED Cover. عندما يتلقى جهازك المحمول إشعارات أو عندما يكون الجهاز موضوع على ظهره، سيضيئ LED Cover بالكامل.
- لا يعمل LED Cover أثناء الشحن اللاسلكي.
 - يوصى بإزالة جراب جهازك قبل استخدام ميزة Wireless PowerShare.



استخدام نافذة LED

مشاهدة المكالمات الواردة

عندما يتلقى جهازك المحمول مكالمات هاتفية، ستظهر صورة LED على نافذة LED.

استخدام الكاميرا الخلفية

عند التقاط صورة باستخدام الكاميرا الخلفية للجهاز المحمول بعد إعداد ميزة المؤقت، سيظهر مؤقت عد تنازلي على نافذة LED.

إعدادات LED

يمكنك ضبط إعدادات LED Cover. يمكنك أيضًا تشغيل LED أو إيقاف تشغيلها يدويًا. على جهازك المحمول، اضغط على الإعدادات ← الميزات المتقدمة ← الملحقات، ثم قم بضبط الإعدادات كما تريد. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق LED Cover الذي يظهر عند تركيب LED Cover بالجهاز المحمول.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٠ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو نظام استرجاع.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

اول این قسمت را بخوانید

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند. محتوا ممکن است بدون اطلاع تغییر کند.
 - قبل از استفاده از LED Cover، مطمئن شوید که با دستگاه شما سازگار است.
 - قبل از استفاده از دستگاه با عملکردهای فعال LED، از عملکرد صحیح NFC مطمئن شوید.
 - اگر دستگاه نرم افزار مدیریت دستگاه تلفن همراه (MDM) را اجرا می کند یا نزدیک یک شیء فلزی قرار دارد، ممکن است NFC عملکرد مناسبی نداشته باشد.

نمادهای آموزشی

هشدار: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن شما یا دیگران منجر شوند



احتیاط: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر تجهیزات منجر شوند



توجه: نکات، راهنمای استفاده یا اطلاعات تکمیلی



شروع استفاده

محتویات جعبه محصول

این موارد باید در جعبه محصول وجود داشته باشد:

• LED Cover

• راهنمای شروع سریع



• اقلام ارائه شده به همراه دستگاه و لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

• موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.


• ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

• می توانید لوازم جانبی اضافی را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری کنید. قبل از خرید مطمئن شوید که لوازم جانبی با دستگاه سازگار هستند.

• فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه نیستند.

• در دسترس بودن کلیه لوازم جانبی مشمول تغییراتی است که به شرکت های سازنده وابسته است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی در دسترس، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


نمای کلی دستگاه

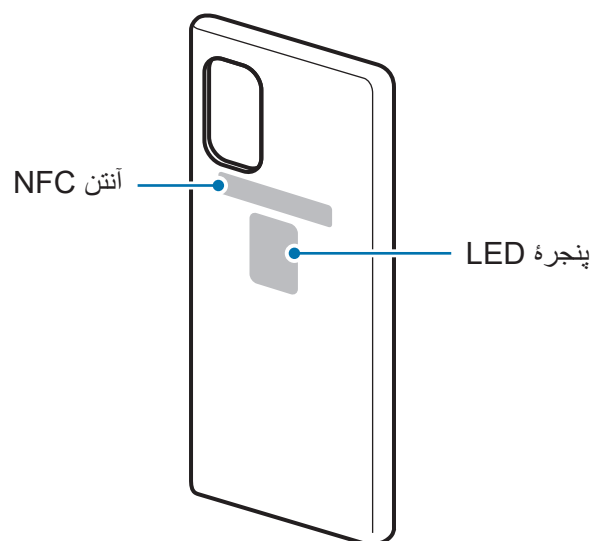

استفاده از LED Cover

اتصال یا قطع اتصال LED Cover


LED Cover به پشت دستگاه تلفن همراه خود وصل کنید.

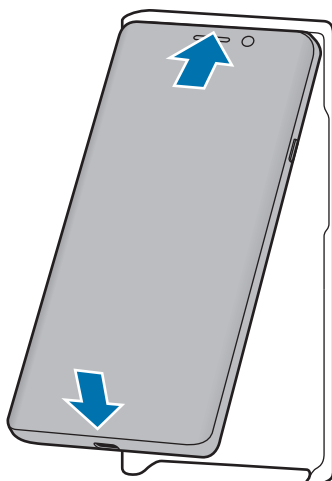

بعد از موافقت با شرایط استفاده، می‌توانید برای LED Cover دستگاه تلفن همراه خود محتوای مخصوص دانلود کنید.



برای قطع LED Cover، روی دکمه آن فشار دهید تا از دستگاه تلفن همراه جدا شود.

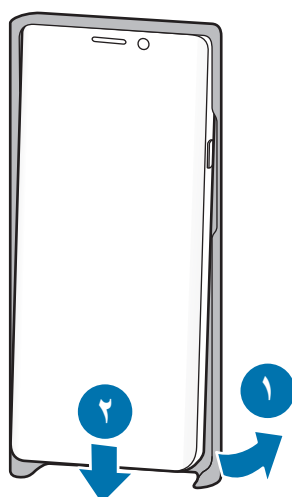

اعلان‌های LED

می‌توانید بررسی کنید دستگاه تلفن همراه اعلانی مثل پیام جدید از طریق LED Cover دریافت کرده یا خیر. وقتی دستگاه تلفن همراه اعلان دریافت می‌کند یا به عقب برگردانده می‌شود، کل LED Cover روشن خواهد شد.

- LED Cover ممکن است موقع شارژ بدون سیم عمل نکند.
- توصیه می‌شود قبل از استفاده از ویژگی Wireless PowerShare روکش دستگاه خود را بردارید.



استفاده از پنجره LED

مشاهده تماس‌های دریافتی

وقتی دستگاه تلفن همراه تماسی دریافت کند، تصویر LED روی پنجره LED ظاهر خواهد شد.

استفاده از دوربین پشت

وقتی با دوربین پشت دستگاه تلفن همراه بعد از تنظیم ویژگی زمان‌سنج عکس می‌گیرید، زمان‌سنج معکوس روی پنجره LED ظاهر خواهد شد.

تنظیمات LED

می‌توانید تنظیمات LED Cover را تعیین کنید. همچنین می‌توانید LED را دستی روشن یا خاموش کنید.

بر روی دستگاه تلفن همراه خود، بر روی **تنظیمات** ← **ویژگی‌های پیشرفته** ← **لوازم جانبی ضربه بزنید و سپس تنظیمات** را آنطور که می‌خواهید پیکربندی کنید.

همچنین می‌توانید از برنامه LED Cover که در هنگام اتصال LED Cover به دستگاه تلفن همراه نمایش داده می‌شود، استفاده کنید.

حق نسخه برداری

Copyright © 2020 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین حق نسخه برداری بین المللی است.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند به هر شکل و از طریق هر وسیله الکتریکی یا مکانیکی از جمله فتوکپی، ضبط یا ذخیره کردن در فضای ذخیره سازی اطلاعات و سیستم های بازیابی اطلاعات، تکثیر، توزیع، ترجمه یا منتقل شود.

علامت های تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علامت های تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- دیگر علامت های تجاری و حق نسخه برداری، تحت تملک صاحبان مربوطه آنها است.

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите руководство.

- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.
- Перед использованием чехла-накладки на заднюю поверхность смартфона LED Cover убедитесь, что он совместим с вашим устройством.
- Перед использованием устройства с активированными функциями LED убедитесь, что функция NFC работает должным образом.
- Если на вашем устройстве работает программное обеспечение Mobile Device Management (MDM) или устройство находится рядом с металлическим предметом, функция NFC может работать неправильно.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Начало работы

Комплект поставки


В комплект поставки входят следующие компоненты:

- LED Cover
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекондованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


Внешний вид устройства

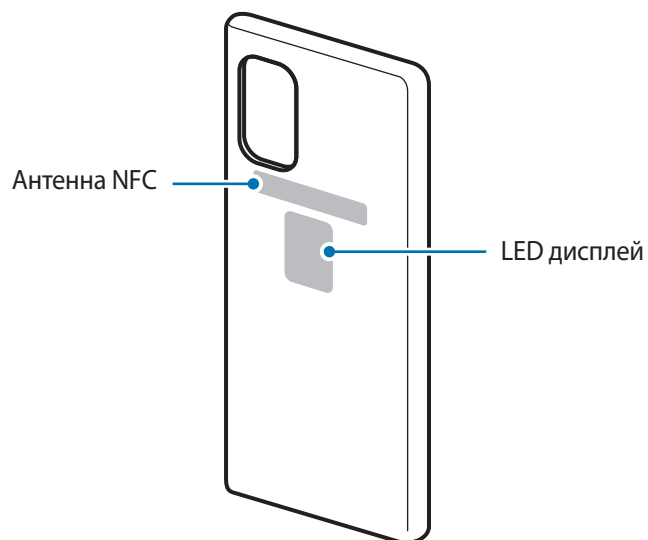

Использование LED Cover


Присоединение или отсоединение чехла LED Cover

Закрепите чехол-накладку LED Cover на задней панели мобильного устройства.

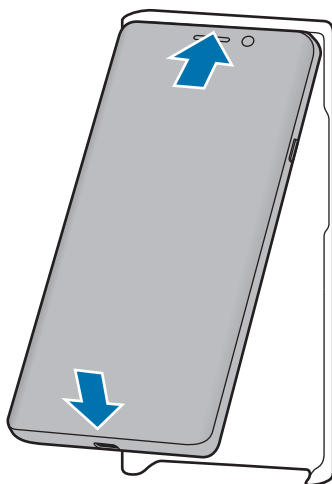

Загрузить специализированный контент для чехла LED Cover на мобильном устройстве можно после согласия с условиями использования.

Чтобы отсоединить чехол LED Cover, потяните за нижнюю часть, сняв чехол с мобильного устройства.

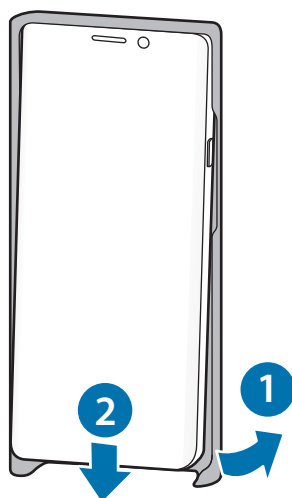

Уведомления LED

Чехол-накладка LED Cover позволяет просматривать информацию о поступивших на мобильное устройство уведомлениях, например, о новом сообщении.

Как только на мобильное устройство будут поступать уведомления или в случае переворачивания устройства, лицевая поверхность чехла-накладки LED Cover начнёт светиться.



- LED Cover не работает во время беспроводной зарядки.
- Перед использованием функции обратной беспроводной зарядки (Wireless PowerShare) рекомендуется снять чехол с мобильного устройства.

Использование LED дисплея

Просмотр входящих вызовов

При поступлении вызова на мобильное устройство на LED дисплее появится LED изображение.

Использование основной камеры

Во время съемки фото с помощью основной камеры мобильного устройства и при заданном времени таймера на LED дисплее появится таймер обратного отсчета.

Настройки LED дисплея

Настройки LED Cover можно изменить. LED дисплей можно также включать и выключать вручную.

На мобильном устройстве выберите пункт **Настройки** → **Расширенные функции** → **Аксессуары**, а затем задайте нужные настройки.

Можно также воспользоваться приложением LED Cover, которое открывается при присоединении чехла-накладки LED Cover к мобильному устройству.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Чехол-накладка Smart LED Cover Samsung EF-KG980 / EF-KG985 / EF-KG988

предназначен для защиты мобильного устройства от внешних воздействий
и продления срока его эксплуатации.



Данный продукт соответствует требованиям
технических регламентов Таможенного союза.

Дополнительную информацию о продукции вы можете
узнать у импортера/официального представителя на
территории Российской Федерации или на сайте производителя.
Срок гарантии - 3 месяца с момента приобретения продукта.
* Страна изготовления и дата производства конкретного
изделия указана на упаковке изделия

Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
Производитель:	Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Юридический адрес производителя:	(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов*: "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея INTOPS CORPORATION, 148, Okgye2gongdan-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам "Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьюн, округ Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам	

Авторские права

© Samsung Electronics, 2020.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Ознайомтеся перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного попередження.
- Перед використанням чохла LED Cover впевніться, що він сумісний з вашим пристроєм.
- Перед використанням пристрою з активованими функціями LED, впевніться, що функція NFC працює належним чином.
- Якщо на вашому пристрої працює програмне забезпечення керування мобільними пристроями (Mobile Device Management, MDM), або пристрій знаходиться поруч з металевим предметом, функція NFC може працювати неправильно.

Пояснювальні значки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

Початок роботи

Комплектація


Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- LED Cover
- Короткий посібник користувача



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання nereкомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.


Зовнішній вигляд пристрою

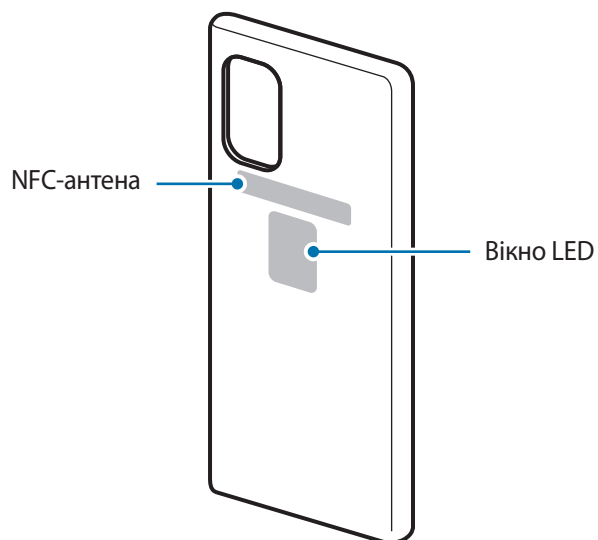

Використання чохла LED Cover


Приєднання та від'єднання чохла LED Cover

Під'єднайте чохол LED Cover з заднього боку вашого мобільного пристрою.

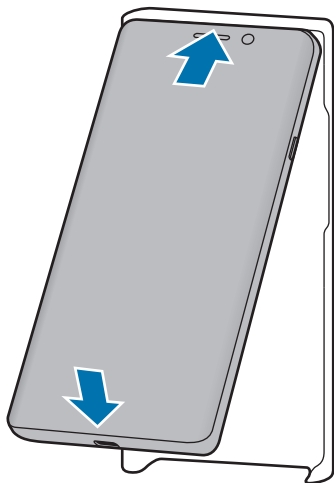

Завантажити спеціалізований контент для чохла LED Cover на мобільному пристрої можна після згоди з умовами використання.

Для від'єднання чохла LED Cover потягніть за нижню частину, щоб зняти з мобільного пристрою.

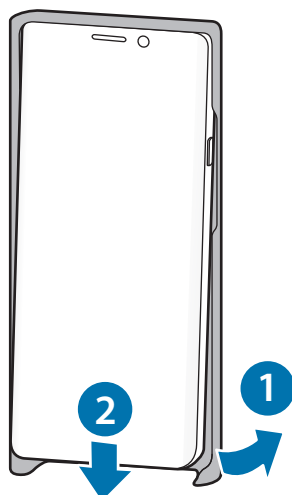

LED сповіщення

Якщо мобільний пристрій отримав сповіщення, наприклад, про нове повідомлення, його можна побачити крізь чохол LED Cover.

Коли мобільний пристрій отримує сповіщення, або коли його перегортають на задній бік, весь чохол LED Cover підсвітиться.



- Чохол LED Cover не працює під час бездротової зарядки.
- Перед використанням функції бездротової передачі заряду Wireless PowerShare рекомендується зняти з пристрою чохол.

Використання вікна LED

Перегляд вхідних викликів

Коли мобільний пристрій отримує вхідний виклик, у вікні LED з'являється LED-зображення.

Використання задньої камери

При використанні задньої камери мобільного пристрою для фотографування з функцією таймера, таймер відображається у вікні LED.

Налаштування LED

Можна змінювати налаштування чохла LED Cover. LED також можна ввімкнути та вимкнути вручну.

На своєму мобільному пристрої торкніться **Налаштування** → **Розширені функції** → **Акcesуари** і змініть налаштування по вашому бажанню.

Крім того, ви можете скористатись програмою чохла LED Cover, що з'являється при підключенні чохла LED Cover до мобільного пристрою.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2020

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Жұмысты бастамас бұрын ОҚЫҢЫЗ

Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Суреттер нақты өнімнен ерекшеленуі мүмкін. Мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- LED Cover қақпағын пайдалану алдында ол сіздің құрылғыңызбен үйлесетіндігіне көз жеткізіңіз.
- LED функциялары белсенді болып табылатын құрылғыны пайдаланбас бұрын NFC функциясының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Егер сіздің құрылғыңызда Mobile Device Management (MDM) бағдарламалық жасақтамасы жұмыс істесе немесе құрылғы металдан жасалған заттың жанында болса, NFC мүмкіндігі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Нұсқаулық белгішелер



Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар



Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты бұзуы мүмкін жағдайлар



Ескерім: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат

Жұмысты бастау

Қораптың ішіндегісі


Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:

- LED Cover
- Жылдам бастау нұсқаулығы



- Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Сыртқы түрі мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Тек Samsung рұқсат еткен қосалқы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы құралдарды пайдалану кепілдікте қамтылмаған өнімділік мәселелерін және ақаулықтарды тудыруы мүмкін.
- Қосалқы құралдардың қол жетімділігі тек өндіруші компанияларға ғана байланысты болады. Қол жетімді қосалқы құралдар туралы қосымша ақпарат Samsung веб-сайтында ұсынылған.


Құрылғының сыртқы көрінісі

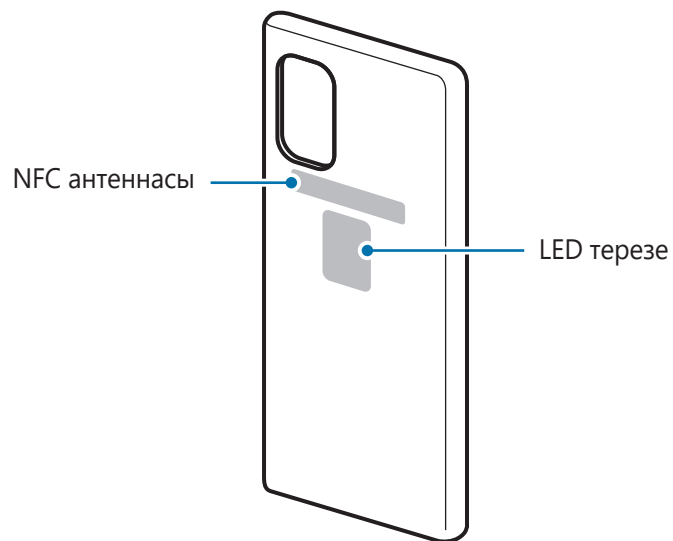

LED Cover қақпағын қолдану


LED Cover құрылғысын жалғау немесе ажырату

LED Cover қақпағын мобильді құрылғының артқы панеліне бекітіңіз.

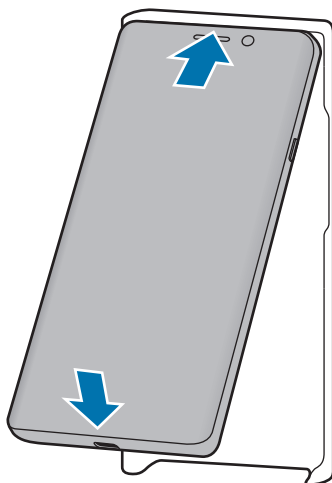

Қолдану шарттарымен келіскеннен кейін, мобильді құрылғыда LED Cover тысы үшін мамандандырылған мазмұнды жүктеп алуға болады.

LED Cover құрылғысын ажырату үшін, құрылғысын ашып, астынан тартып ұялы құрылғыдан алыңыз.

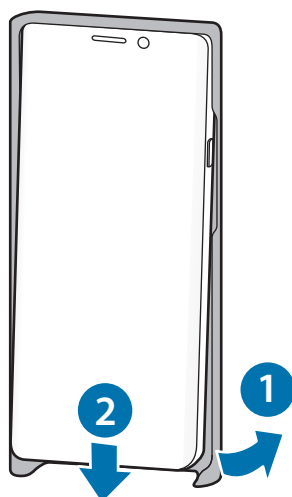

LED хабарламалары

LED Cover қақпағы мобильді құрылғыға келіп түскен хабарламалар туралы, мысалы, жаңа хабар туралы ақпаратты қарауға мүмкіндік береді.

Мобильді құрылғыға хабарламалар келіп түсе бастаған кезде немесе құрылғы аударылып қалған жағдайда, LED Cover қақпағы толығымен жанатын болады.



- LED Cover қақпағы сымсыз зарядтау уақытында жұмыс істемейді.
- Wireless PowerShare зарядпен сымсыз бөлісу атқарымын қолданудың алдында, құрылғының тысын алып тастау ұсынылады.

LED терезені қолдану

Кіріс қоңырауларын қарау

Мобильді құрылғыға қоңырау соғылған кезде, LED терезеде LED сурет пайда болады.

Негізгі камераны қолдану

Мобильді құрылғының негізгі камерасының көмегімен сурет түсірген кезде және таймер уақыты белгіленген жағдайда, LED терезеде кері санақ таймері пайда болады.

LED дисплей теңшелімдері

LED Cover теңшелімдерін өзгертуге болады. LED дисплейді де қолмен қосуға және сөндіруге болады.

Мобильді құрылғыдан **Параметрлер** → **Кеңейтілген мүмкіндіктер** → **Керек-жарақтар** тармағын түртіп, теңшелімдерді қалауыңызға қарай теңшеңіз.

Сонымен қатар, LED Cover қақпағын мобильді құрылғыға тіркеу кезінде пайда болатын LED Cover қолданбасын пайдалануға болады.



Авторлық құқық

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Бұл нұсқаулық халықаралық авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған.

Бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық, соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.

Сауда белгілері

- SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the LED Cover, make sure it is compatible with your device.
- Verify that the NFC function is working properly before using the device with the LED functions active.
- If your device is running Mobile Device Management (MDM) or is located near a metallic object, the NFC function may not work properly.

Instructional icons



Warning: situations that could cause injury to yourself or others



Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment



Notice: notes, usage tips, or additional information

Getting started

Package contents


Check the product box for the following items:

- LED Cover
- Quick start guide



- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.


Device layout

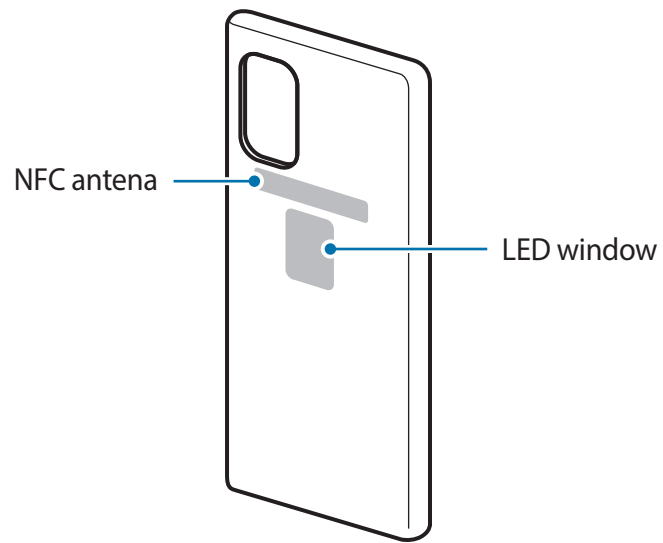

Using the LED Cover


Attaching or detaching the LED Cover

Attach the LED Cover to the back of your mobile device.

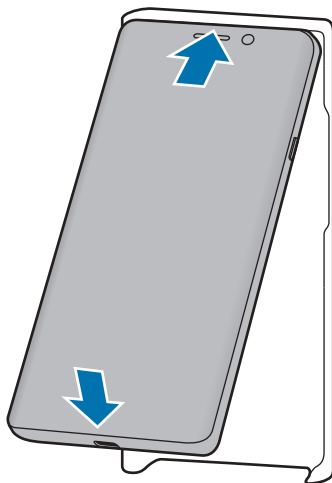

You can download specialized content for the LED Cover on your mobile device after you agree to the terms of use.

To detach the LED Cover, pull on the bottom of it to remove it from the mobile device.

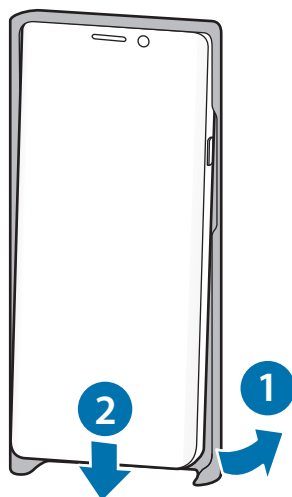

LED notifications

You can see whether the mobile device has received a notification, such as a new message, through the LED Cover.

When the mobile device receives notifications or is flipped to the back, the whole LED Cover will light up.



- The LED Cover does not work while wireless charging.
- It is recommended to remove your device cover before using the Wireless PowerShare feature.

Using the LED window

Viewing incoming calls

When your mobile device is receiving a call, an LED image will appear on the LED window.

Using the rear camera

When you take a photo with the mobile device's rear camera after setting up the timer feature, a countdown timer will appear on the LED window.

LED settings

You can adjust the settings of the LED Cover. You can also turn the LED on or off manually.

On your mobile device, tap **Settings** → **Advanced features** → **Accessories**, and configure the settings as you want.

You can also use the LED Cover app that appears when you attach the LED Cover to the mobile device.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso.
- Antes de utilizar la LED Cover, asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.
- Antes de utilizar el dispositivo con las funciones LED activas, compruebe que la función NFC esté funcionando correctamente.
- Si el dispositivo ejecuta la administración del dispositivo móvil (MDM) o se encuentra cerca de un objeto metálico, la función NFC podría no funcionar correctamente.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarles lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocarles daños al dispositivo o a otros equipos



Aviso: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Para comenzar

Contenidos de la caja


Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- LED Cover
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentran cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


Diseño del dispositivo

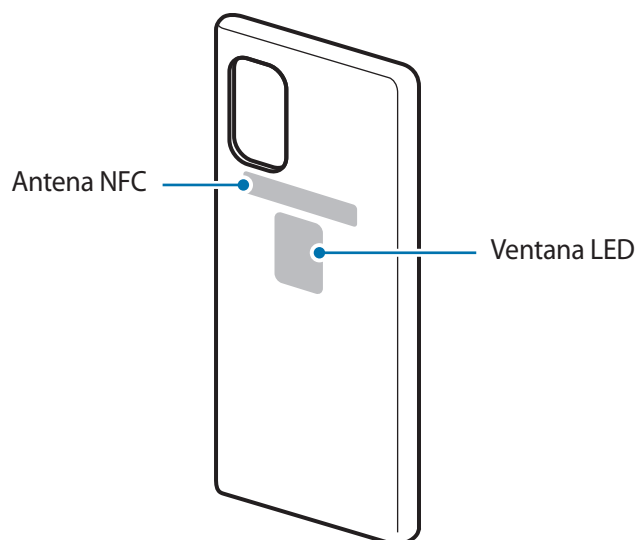

Para usar la LED Cover


Colocar o quitar la LED Cover

Coloque la LED Cover en la parte posterior de su dispositivo móvil.

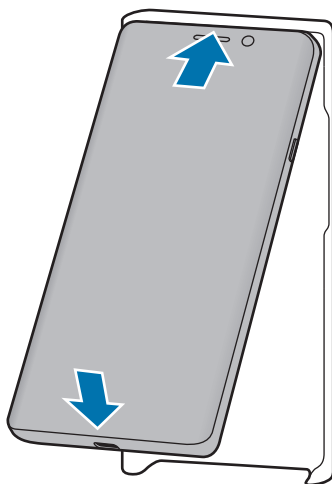

Puede descargar contenido especializado de la LED Cover en su dispositivo móvil después de aceptar los términos de uso.

Para quitar la LED Cover, tire de la parte inferior para retirarla del dispositivo móvil.

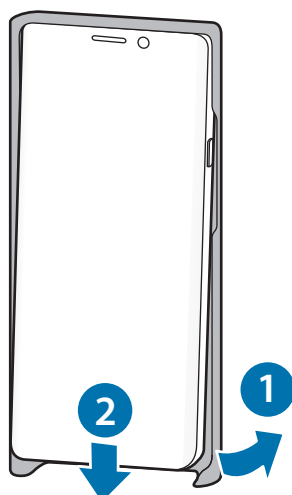

Notificaciones LED

Puede ver si el dispositivo móvil ha recibido una notificación, como un mensaje nuevo, a través de la LED Cover.

Cuando el dispositivo móvil recibe notificaciones o se voltea, la LED Cover completa se ilumina.



- La LED Cover no funciona durante la carga inalámbrica.
- Se sugiere quitar la cubierta del dispositivo antes de utilizar la función Wireless PowerShare.

Para usar la ventana LED

Para ver las llamadas entrantes

Cuando el dispositivo móvil recibe una llamada, se muestra una imagen LED en la ventana LED.

Para usar la cámara posterior

Cuando captura una imagen con la cámara posterior del dispositivo móvil luego de configurar la función del temporizador, en la ventana LED se mostrará un temporizador con una cuenta regresiva.

Ajustes LED

Es posible ajustar los parámetros de la LED Cover. También puede encender o apagar manualmente el LED.

En su dispositivo móvil, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Accesorios** y configure los ajustes que desee.

También puede utilizar la aplicación de la LED Cover que se muestra al conectar la LED Cover al dispositivo móvil.

Derechos de autor

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

请先阅读说明文件

请先阅读本手册，以确保安全和正确使用。

- 使用 LED Cover 之前，确保它与您的设备兼容。
- 使用 LED 功能已启用的设备前，请先确认 NFC 功能正在正常运行。
- 如果您的设备正在运行移动设备管理 (MDM) 软件或位于金属物体附近，NFC 功能可能无法正常运行。

指示图标



警告：可能伤及自己或他人的情况



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况



通知：注释、使用提示或附加信息

入门指南

包装内容


检查产品包装盒中是否有以下物品：

- LED Cover
- 使用说明书



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在包修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。


设备部位图

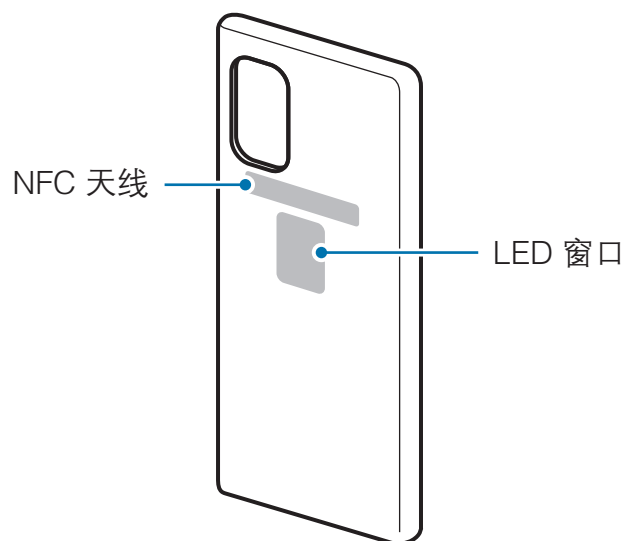

使用 LED Cover


套上或卸下 LED Cover

将 LED Cover 套在移动设备背面。

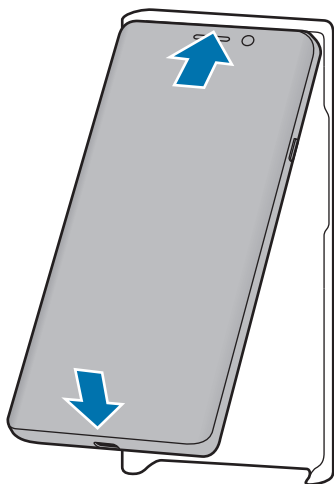

同意使用条款后，您可以在移动设备上下载专用于 LED Cover 的内容。

若要卸下 LED Cover，请拉动其底部以将其从移动设备上取下。

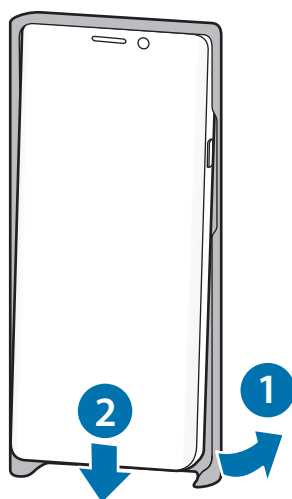

LED 通知

您可以通过 LED Cover 查看移动设备是否收到新信息等通知。

移动设备收到通知或翻盖至背面时，整个 LED Cover 会亮起。



- 无线充电时，LED Cover 无法工作。
- 使用无线电源共享功能之前，建议先拆下设备 LED Cover。

使用 LED 窗口

查看来电

移动设备接到来电时，LED 窗口上会显示 LED 图像。

使用后置相机

如果设置了定时器功能后，使用移动设备的后置相机拍摄照片，LED 窗口上会显示倒计时。

LED 设置

您可以调整 LED Cover 的设置。还可以手动打开或关闭 LED。

在移动设备上，点击**设置** → **高级功能** → **配件**，然后按照需求配置设置。

将 LED Cover 套在移动设备上后，您可以使用出现的 LED Cover 应用程序。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

版权

版权 © 2020 Samsung Electronics

本手册国际版权法保护。

不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

使用前注意事項

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 影像可能與實際產品的外觀不同。內容如有變更，恕不另行通知。
- 使用 LED Cover 前，請先確認是否與您的裝置相容。
- 以啓用的 LED 功能使用裝置時，請先驗證 NFC 功能是否正確運作。
- 若您的裝置正在執行行動裝置管理 (MDM) 或放在金屬物體附近，則 NFC 可能無法正確運作。

說明圖示



警告：可能造成使用者或他人傷害之情況



小心：可能造成本裝置或其他設備損壞之情況



注意：註解、使用訣竅或補充資訊

開始使用

包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- LED Cover
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 所附之物件乃專為本裝置設計，可能與其他裝置不相容。
- 外觀及規格如有變更，恕不另行通知。
- 可以向您當地的三星零售商購買其他配件。購買前請先確定配件與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題及不在保固範圍內之故障。
- 所有配件之供貨完全視製造商之情況而定。若需更多關於配件購買之訊息，請參考三星網站。


裝置部位圖

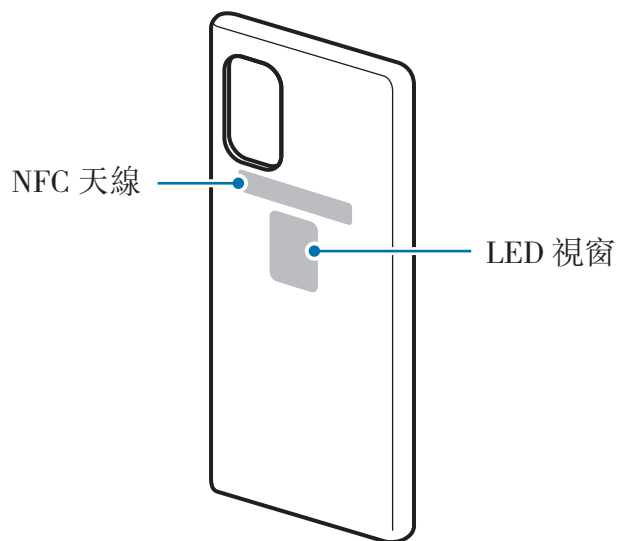

使用 LED Cover


裝上或取下 LED Cover

於行動裝置背面裝上 LED Cover。

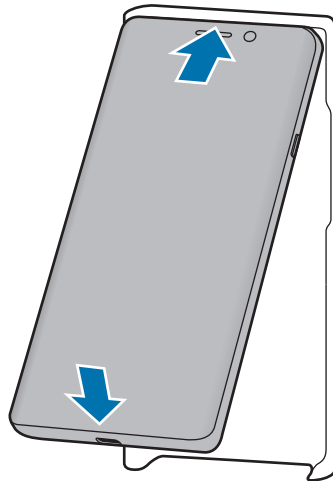

待您同意使用條款後，即可透過行動裝置下載專為 LED Cover 打造的内容。

若要取下 LED Cover，請自底部拉開以便從行動裝置移除。

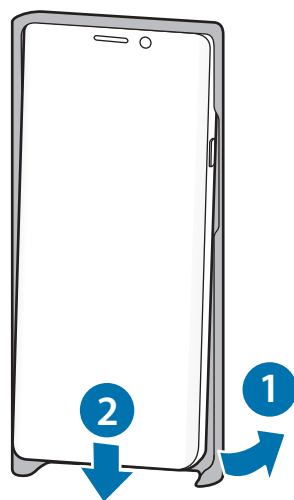

LED 通知

您可透過 LED Cover 查看行動裝置是否收到新訊息等通知。

行動裝置收到通知或翻至背面時，將亮起整個 LED Cover。



- 無線充電時 LED Cover 無法運作。
- 使用 Wireless PowerShare 功能之前，建議先移除裝置保護殼。

使用 LED 視窗

檢視來電

行動裝置收到來電時，LED 視窗將顯示 LED 圖示。

使用後置鏡頭

設定計時器功能後，如透過行動裝置的後置相機拍照，將於 LED 視窗內顯示倒數計時器。

LED 設定

您可調整 LED Cover 設定。您也可手動開啓或關閉 LED。

於行動裝置上，輕觸**設定** → **進階功能** → **配件**，並配置所需設定內容。

也可使用您將 LED Cover 裝上行動裝置時所顯示的 LED Cover 應用程式。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

版權

Copyright © 2020 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

À lire en premier

Veuillez lire le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.

- Les images peuvent différer de l'aspect réel du produit. Le contenu pourrait faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser l'étui LED Cover, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.
- Assurez-vous que la fonction NFC fonctionne correctement avant d'activer les fonctions d'affichage DEL de l'appareil.
- Si votre appareil utilise la fonction de gestion d'appareils mobiles ou se trouve près d'un objet métallique, la fonction NFC pourrait ne pas fonctionner de façon appropriée.

Liste des icônes



Avertissement : situations où il y a risque de blessure pour vous ou pour les autres.



Attention : situations pouvant endommager votre appareil ou tout autre équipement.



Note : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

Pour commencer

Contenu de l'emballage


Veillez vous assurer que la boîte contient les éléments suivants :

- Étui LED Cover
- Guide de démarrage rapide



- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts pourraient varier selon votre région et votre fournisseur de services.
- Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant Samsung. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier puisqu'elle dépend entièrement des entreprises qui les fabriquent. Pour en savoir davantage sur les accessoires offerts, visitez le site Web de Samsung.


Présentation de l'appareil

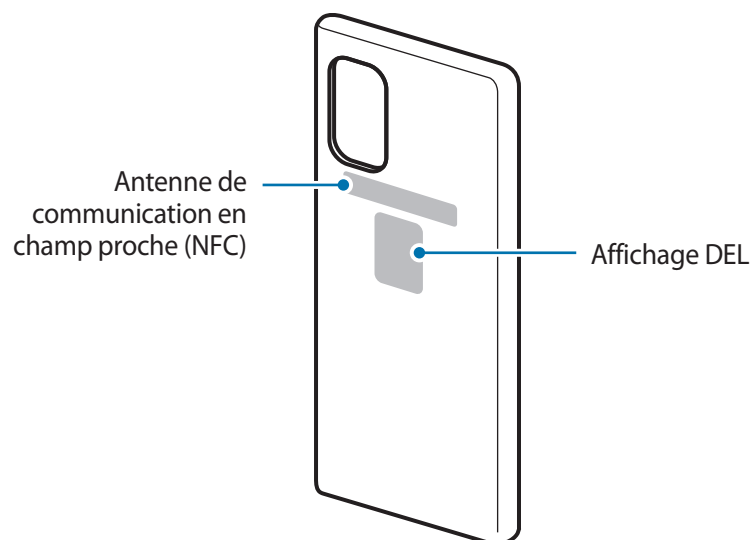

Utilisation de l'étui LED Cover


Installation ou retrait de l'étui LED Cover

Fixez l'étui LED Cover à l'arrière de votre appareil mobile.

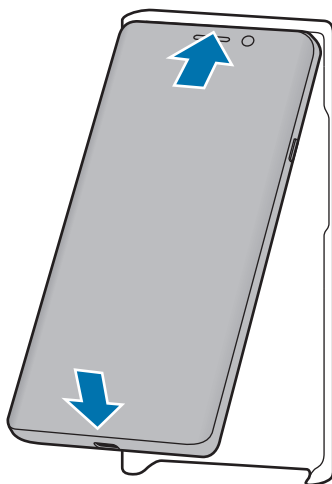

Vous pouvez télécharger sur votre appareil mobile du contenu spécialisé pour l'étui LED Cover après avoir accepté les conditions d'utilisation.

Pour retirer l'étui LED Cover de l'appareil mobile, tirez-le par le bas.

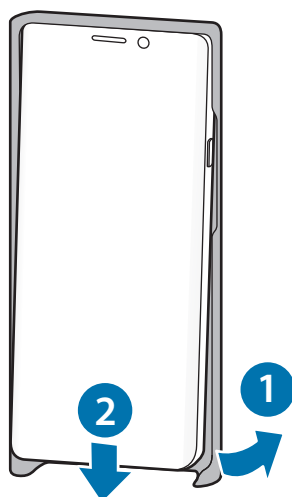

Notifications DEL

L'étui LED Cover vous permet de voir si l'appareil mobile a reçu une notification, par exemple lors de la réception d'un nouveau message.

Quand l'appareil mobile reçoit des notifications ou est retourné à l'envers, l'étui LED Cover s'illumine.



- L'étui LED Cover ne fonctionne pas pendant la recharge sans fil.
- Il est recommandé de retirer l'étui de votre appareil avant d'utiliser la fonction Wireless PowerShare.

Utilisation de l'affichage DEL

Voir les appels entrants

Quand votre appareil mobile reçoit un appel, une image apparaît sur l'affichage DEL.

Utilisation de l'objectif arrière

Quand vous prenez une photo avec l'objectif arrière de l'appareil mobile après avoir configuré la fonction de retardateur, un compte à rebours apparaît sur l'affichage DEL.

Paramètres de l'affichage DEL

Vous pouvez régler les paramètres de l'étui LED Cover. Vous pouvez aussi allumer ou éteindre manuellement l'affichage DEL.

Sur votre appareil mobile, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Accessoires**, puis configurez les paramètres selon vos préférences.

Vous pouvez aussi utiliser l'application LED Cover qui s'affiche lorsque vous fixez l'étui LED Cover à l'appareil mobile.

Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Le présent mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie du présent mode d'emploi ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de récupération d'information.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Leia-me primeiro

Leia este manual antes de usar o acessório para garantir o uso adequado e seguro.

- As imagens podem ser diferente da aparência real do produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de usar a LED Cover, certifique-se de que ela é compatível com seu smartphone.
- Verifique se a função NFC está funcionando corretamente, antes de usar o acessório com as funções da janela LED ativadas.
- Se o seu smartphone estiver executando software MDM (Gerenciamento de Dispositivos Móveis) ou estiver próximo de objetos metálicos, a função NFC poderá não funcionar corretamente.

Ícones de instrução



Atenção: situações que podem causar ferimentos em você ou em outras pessoas.



Cuidado: situações que podem danificar o seu acessório ou outro equipamento.



Informação: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Primeiros Passos

Conteúdo da embalagem


Verifique se na caixa do produto encontram-se os seguintes itens:

- LED Cover
- Guia rápido



- Os itens fornecidos com a sua LED Cover e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.
- Os itens fornecidos foram desenvolvidos apenas para este acessório e podem não ser compatíveis com outros acessórios.
- A aparência e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu dispositivo antes de comprá-los.
- Utilize somente acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo exclusivamente do fabricante. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.


Visão geral do acessório

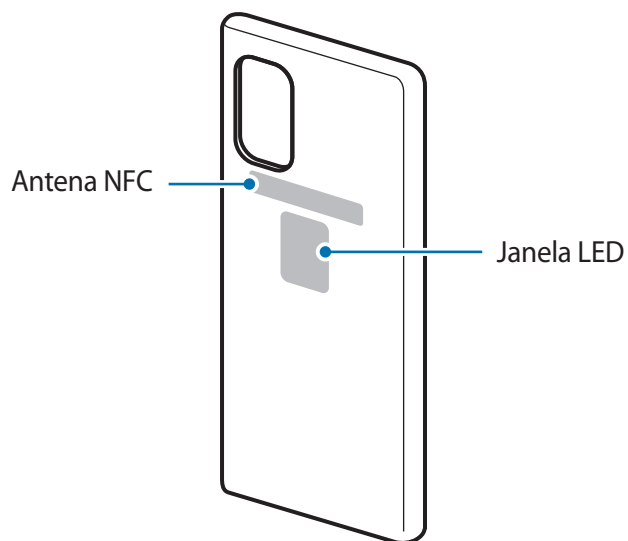

Usar a LED Cover


Colocar ou retirar a LED Cover

Encaixe a LED Cover na parte de trás do smartphone.

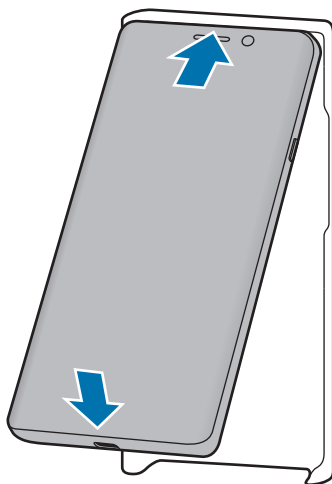

Você pode baixar conteúdo específico para a LED Cover no seu smartphone após concordar com os termos de uso.

Para retirar a LED Cover, puxe pela parte inferior para removê-la do smartphone.

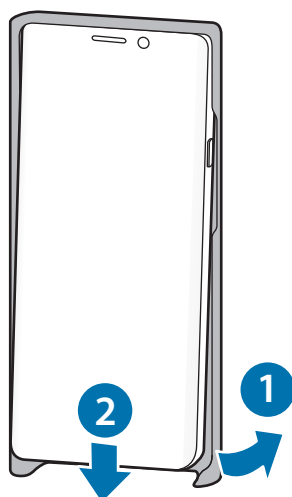

Notificações LED

Você pode verificar se seu smartphone recebeu alguma notificação, tal como uma nova mensagem, pela LED Cover.

Quando o smartphone receber notificações ou for virado, toda a LED Cover acenderá.



- A LED Cover não funciona durante o carregamento sem fio.
- Recomenda-se remover a LED Cover do seu smartphone antes de utilizar a função Wireless PowerShare.

Usar a janela LED

Visualizar chamadas recebidas

Quando o smartphone estiver recebendo uma chamada, uma imagem aparecerá na janela LED.

Usar a câmera traseira

Quando você tirar uma foto com a câmera traseira do smartphone após configurar a função temporizador, uma contagem regressiva aparecerá na janela LED.

Configurações LED

Você também pode ajustar as configurações da LED Cover. Você também pode ligá-la e desligá-la manualmente.

No smartphone, toque em **Config.** → **Recursos avançados** → **Acessórios** e, em seguida, defina as configurações que deseja.

Você também pode usar o aplicativo da LED Cover que aparece ao encaixá-la no seu smartphone.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2020 Samsung Electronics

Esse manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제품을 다른 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.
- LED 기능은 NFC 인증 후 동작합니다.
- NFC 인증은 모바일 기기 관리(MDM) 정책 적용 시 또는 금속 소재 위에서는 동작하지 않을 수 있습니다.

표기된 기호 설명



경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.



주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.



알림: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 참고 사항이나 추가적인 정보를 제공할 때 사용합니다.

시작하기

구성품 확인


제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 간단 사용 설명서



- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

각 부분의 이름

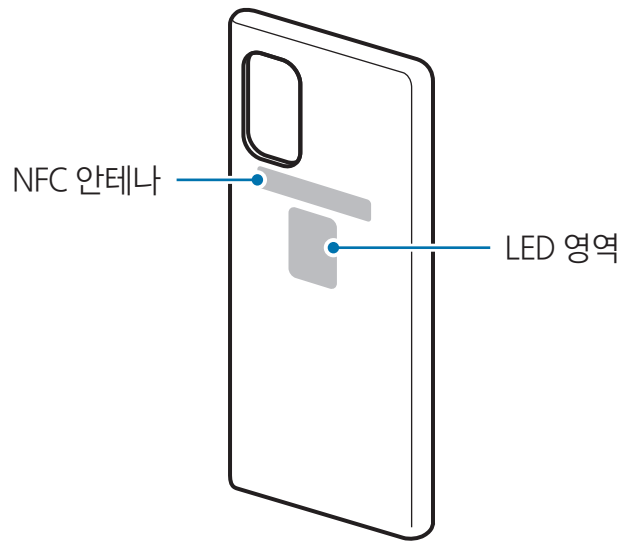


제품의 규격에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

제품 사용하기


제품 장착/분리하기

제품을 모바일 기기의 뒷면에 끼워 사용하세요.

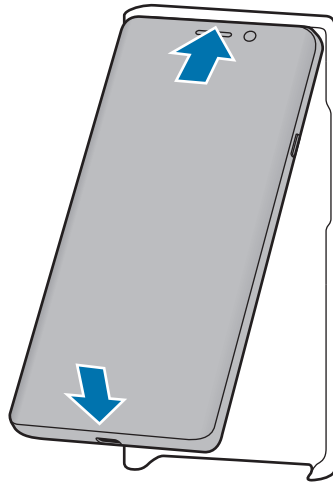

사용자 동의 시 제품에 특화된 콘텐츠를 모바일 기기에 내려받을 수 있습니다.

제품을 분리하려면 제품의 아랫부분을 먼저 모바일 기기와 분리하세요.

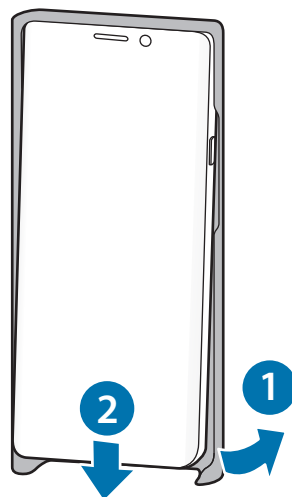

LED 알림

모바일 기기에 메시지와 같은 알림이 있을 경우 제품을 통해 알 수 있습니다.

모바일 기기가 알림을 받거나 제품의 뒷면이 보이게 뒤집으면 LED가 표시됩니다.



- 무선 충전 중에는 LED 표시가 되지 않습니다.
- 무선 배터리 공유 기능을 사용할 경우 커버 제품을 분리하시고 사용하시는 것을 권장합니다.

LED 영역 사용하기

전화 수신 확인하기

모바일 기기에 전화가 오면 제품의 LED 영역에 아이콘이 나타납니다.

후면 카메라 사용하기

타이머 기능을 설정한 후 모바일 기기의 후면 카메라로 촬영 시 제품의 LED 영역에 카운트다운 타이머가 나타납니다.

LED 설정하기

제품의 LED 동작을 설정할 수 있으며, 수동으로 켜거나 끌 수 있습니다.

모바일 기기에서 **설정** → **유용한 기능** → **액세서리**를 선택한 후 원하는 대로 설정하세요.

제품을 모바일 기기에 장착하면 나타나는 LED Cover 앱을 사용할 수도 있습니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

저작권

Copyright © 2020 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.