


SONY

STR-DH740

接続・設定ガイド

4-448-430-01(1)

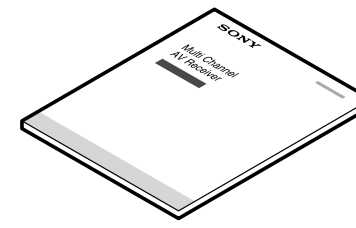


詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



Sony Corporation © 2013 Printed in Malaysia

1

スピーカーを設置し、つなぐ

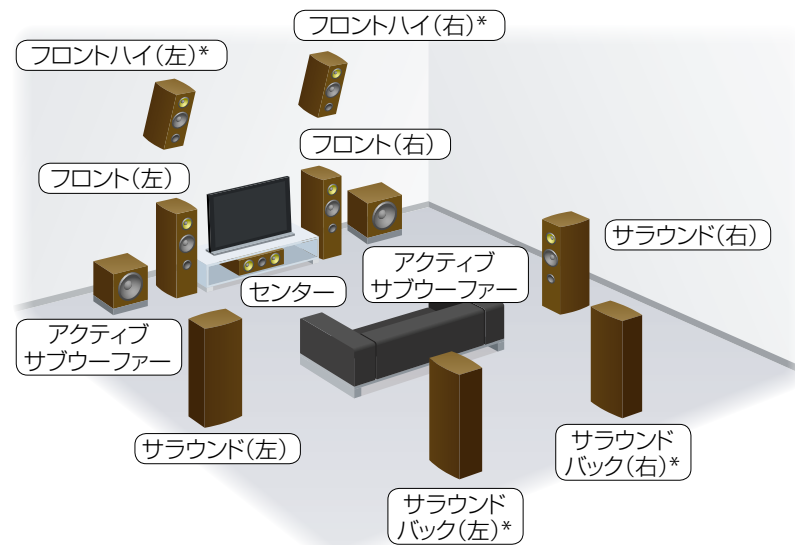


* サラウンドバックスピーカーとフロントハイスピーカーを同時に使用することはできません。どちらかを選択して設置して下さい。

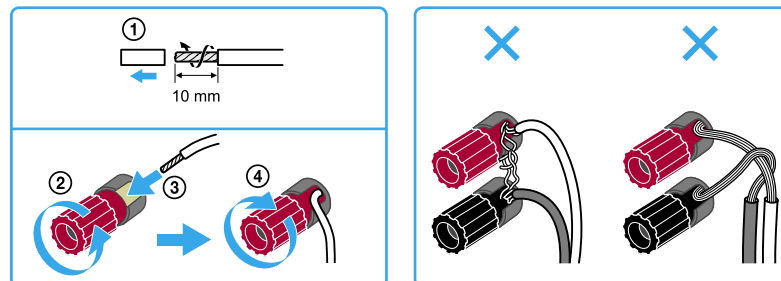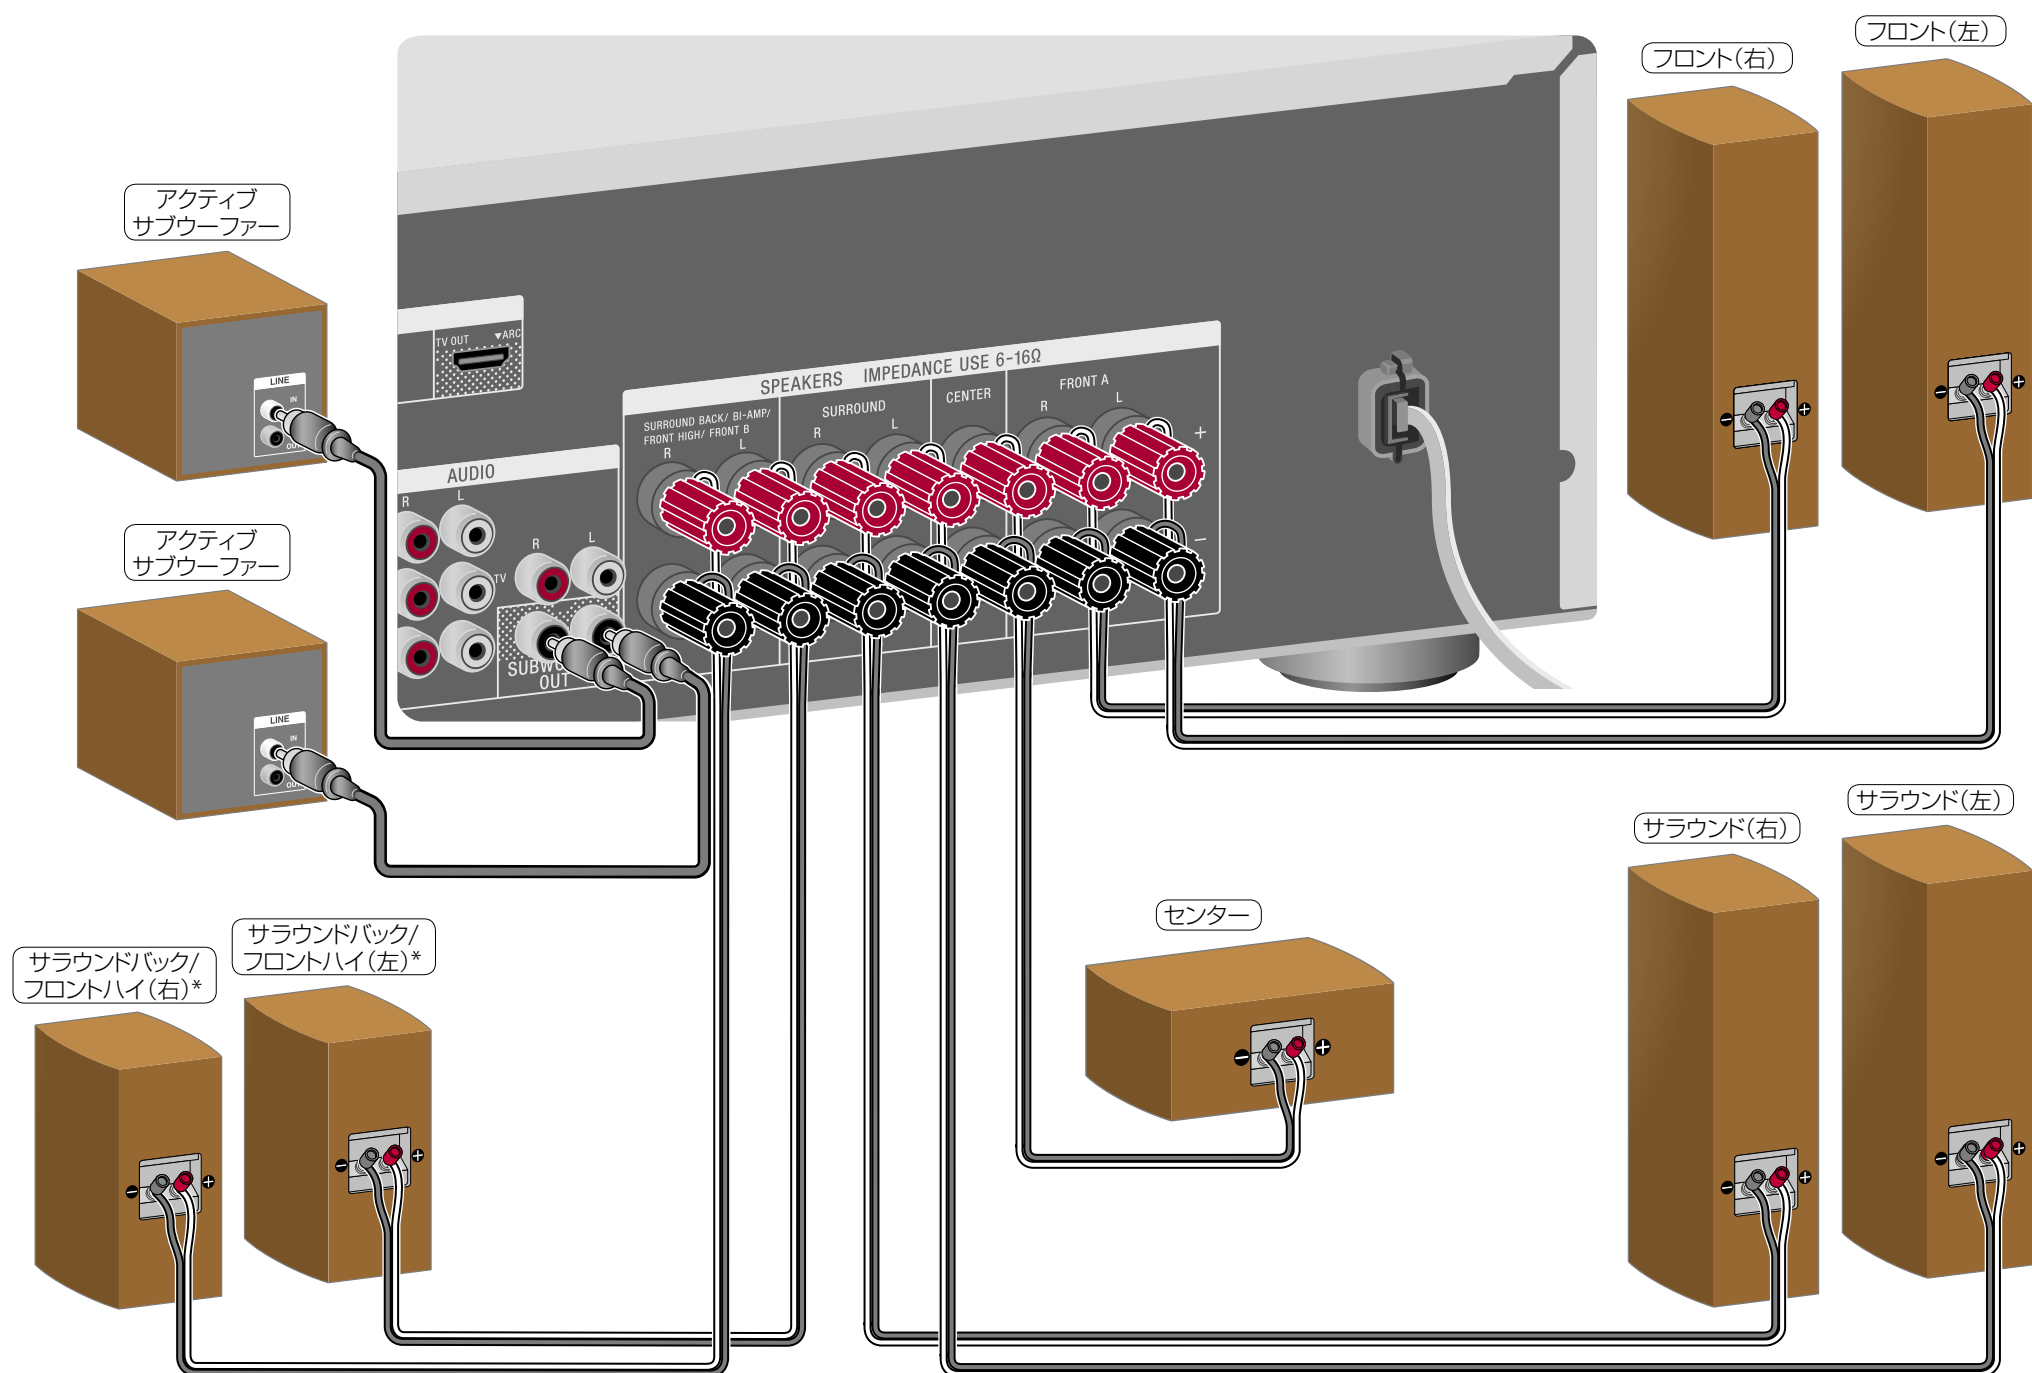

接続に使用するコードは付属しておりません。


2

他の機器をつなぐ

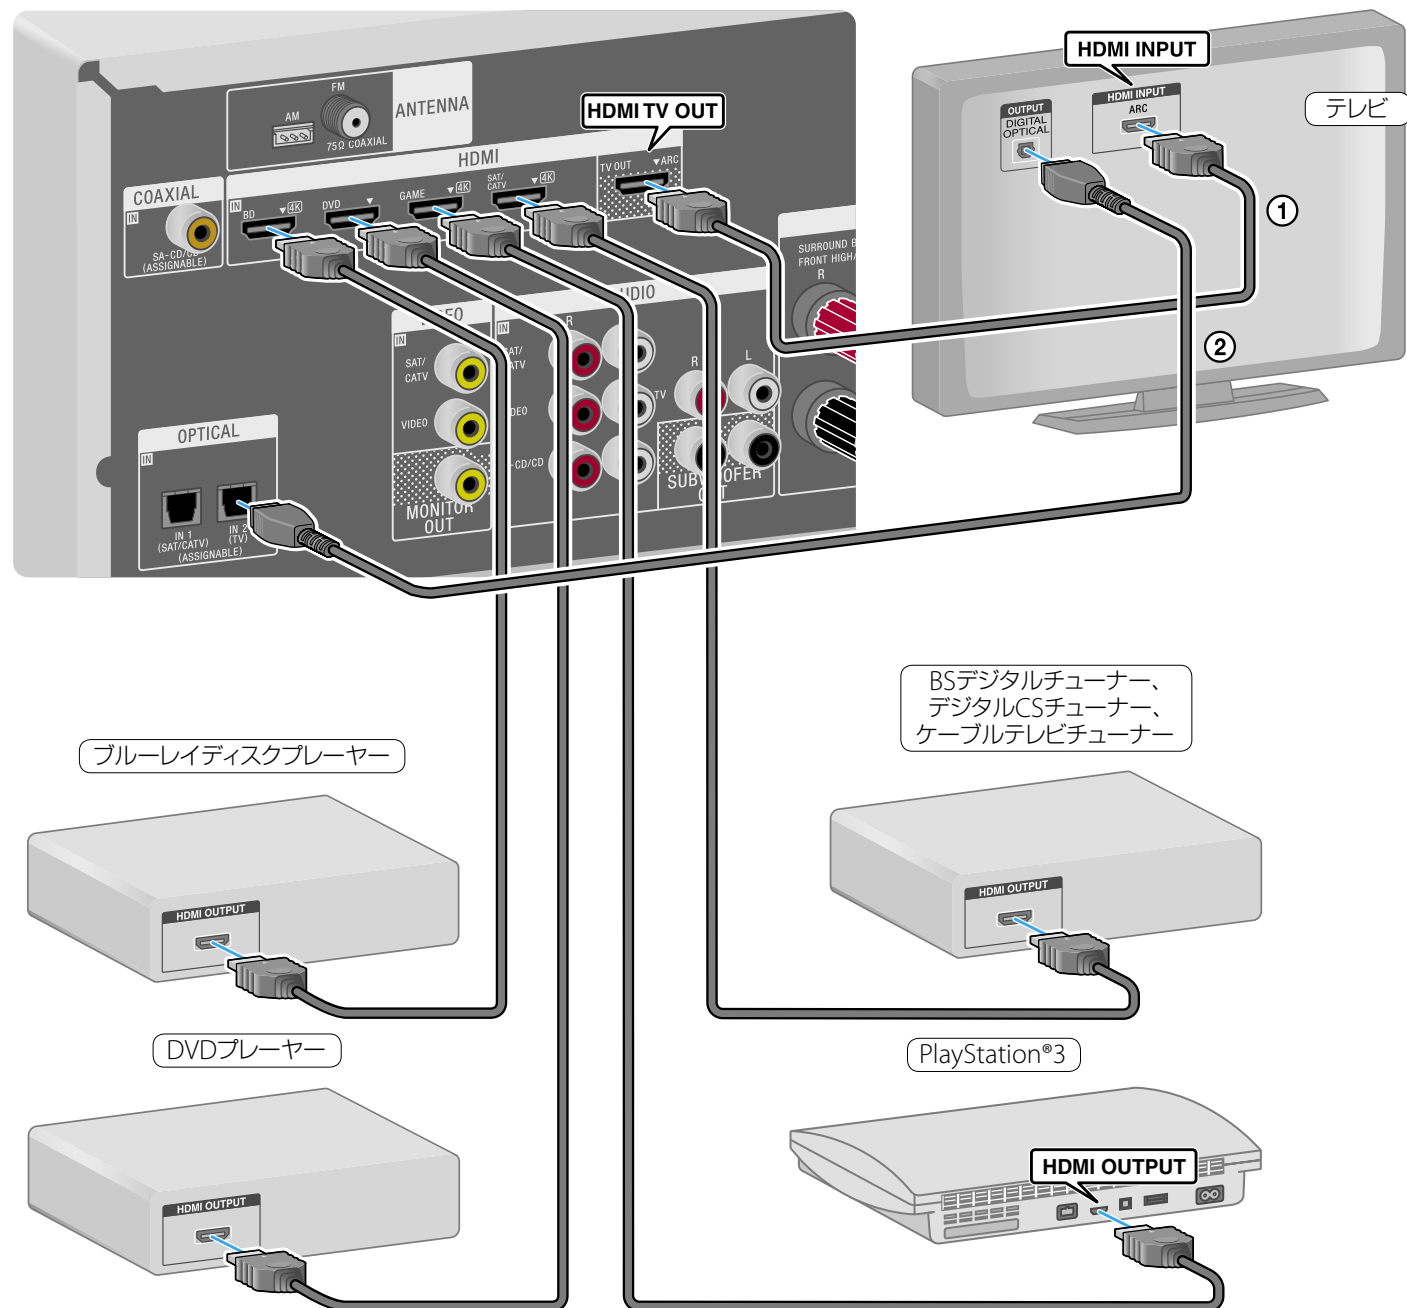


テレビの放送を本機のマルチチャンネルサラウンド音声で楽しむには

- ① ARC* 対応テレビの場合は、ARCの印刷があるHDMI端子にHDMIケーブルを接続してください。
 - ② ARC対応ではないテレビの場合は、HDMIケーブル接続に加えて、光デジタルコードを接続してください。
- * ARC(オーディオリターンチャンネル): HDMIケーブルのみの接続で、テレビの音声を本機に出力することができます。

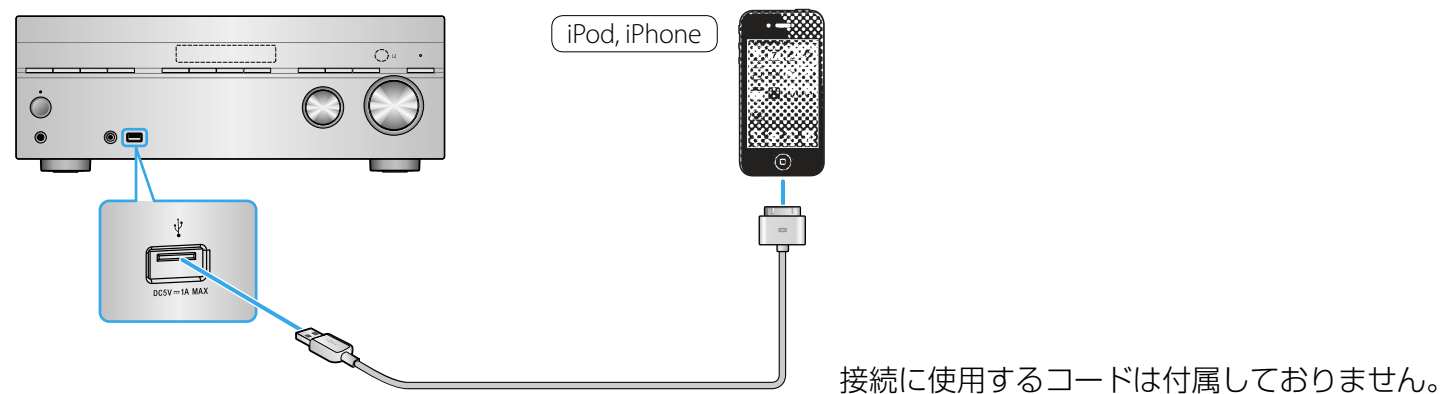


3

本機の準備をする

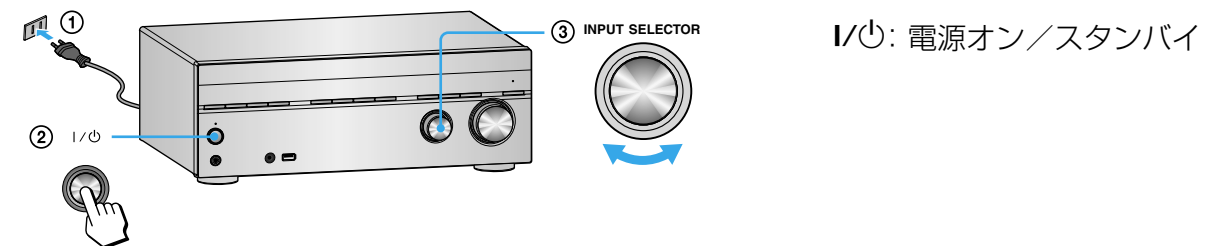

4


Easy Setup(かんたん設定)で本機を設定する

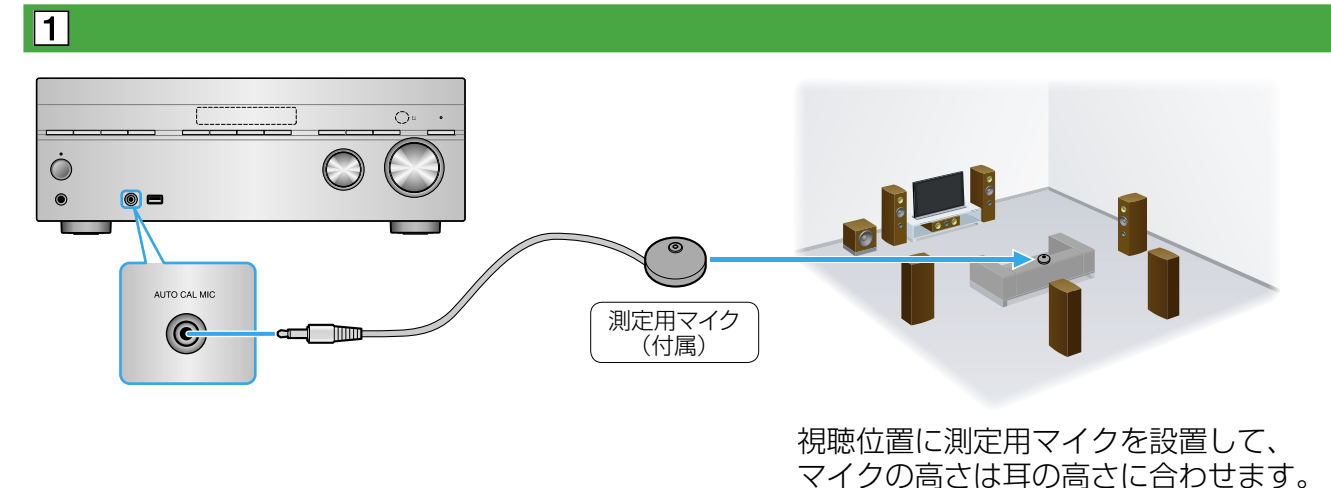

フロントハイスピーカーを接続する場合、自動音場補正を実行するたびに、フロントハイスピーカー(5/■, ■ または 4/■, ■) ありのスピーカーパターンを選んでください。スピーカーパターンについて詳しくは、取扱説明書の「スピーカー設定メニュー」をご覧ください。

2

初めて本機を起動すると、もしくは、本機を初期化したあとに、Easy Setup(かんたん設定)画面が表示されます。Easy Setup(かんたん設定)画面の指示に従ってリモコンで本機を設定してください。

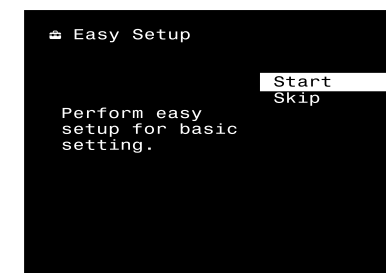

エラーコードが表示されたら、エラーを確認し、もう一度、自動音場補正を実行してください。エラーコードについて詳しくは、取扱説明書の「スピーカー設定メニュー」の「エラーコードが表示される場合は」をご覧ください。

Easy Setup(かんたん設定)が始まります。

3



Easy Setup(かんたん設定)が完了します。