

RollerMouse® Red plus

Manual







Takk for at du har gitt oss anledning til å hjelpe deg å arbeide på en mer komfortabel og effektiv måte. Helt siden 1995 har Contour Design jobbet hardt med å bygge den beste musen. Det er derfor med stolthet at jeg kan si at RollerMouse Red er vår største prestasjon til dags dato. Høyt ansette bransjeeksperter er enig og ga for første gang den prestisjefylte "red dot"-prisen til en pekeenhet.

Det er mer enn fem år siden vi startet på oppgaven med å bygge den mest allsidige RollerMouse. Vi ville at den skulle ha den jevneste og mest presise markørstyringen, så vi fant opp en ny teknologi som følger bevegelsen innenfra rullestangen. Vi ville også ha det mest ubesværlige museklikket, så vi eliminerte den tradisjonelle, mekaniske bryteren og fant opp en metode som gjør at du selv kan justere lyd og klikkmotstand.

Det du er i ferd med å oppleve er resultatet av mange års hardt arbeid av vårt fremragende tekniske utviklingsteam. Dette fine stykket med presisjonsteknikk fra Contour Design er noe du vil ha glede av i mange år fremover.

Gi oss gjerne en tilbakemelding om hva du synes via www.rollermouse.com

Takk for støtten,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Steve Wang", written over a light gray rectangular background.

Steve Wang
CEO


Innholdet i esken

1. RollerMouse Red
2. Red plus håndleddstøtte
3. To korte tastaturhevere
4. To lange tastaturhevere
5. Bruksanvisning
6. Nøkkel til å fjerne håndleddstøtten



RollerMouse funksjoner

- A. Rullestang
- B. Justering av markørhastighet
- C. Kopier
- D. Lim inn
- E. Venstreklikk
- F. Høyreklikk
- G. Scrollhjul
- H. Dobbeltklikk

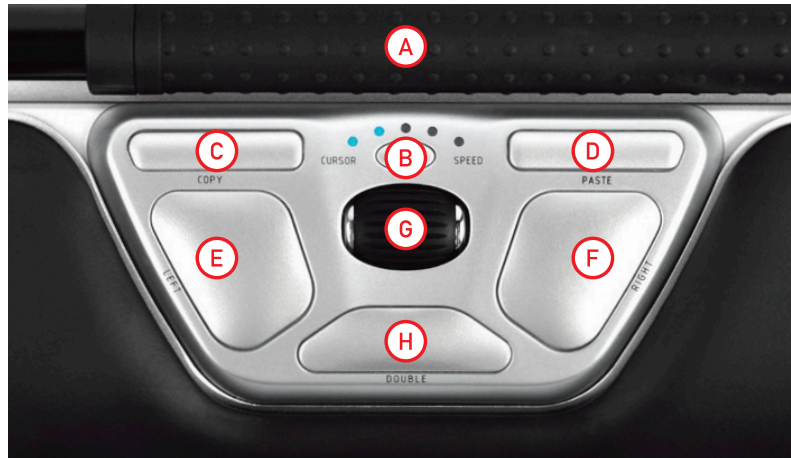

Posisjonering av tastatur

Før du setter inn kontakten bør du ta deg tid til å kontrollere høyden og vinkelen til tastaturet og finne det oppsettet som er mest komfortabelt for deg. Pakken inneholder tastaturhevere, **3** **4**, som kan hjelpe deg med å oppnå korrekt vinkel og høyde. For å oppnå en god ergonomisk posisjon, bør toppen av tastaturet være i vater.

De følgende eksemplene viser tre forskjellige måter å plassere tastaturet på. Dette er vanlige løsninger, men ditt oppsett kan være annerledes.

Eksempel 1 -
Tykt tastatur



Eksempel 2 -
Standard tastatur - toppen av den lange tastaturheveren er i vater



Eksempel 3 -
Tynt tastatur - toppen av den lange tastaturheveren vender ned



Sette inn tastaturheverne



Skyv enden av den korte tastaturheveren
③ inn i baksiden av RollerMouse-enheten.

Sett enden på den lange tastaturheveren
④ over toppen av den korte heveren.



Juster tastaturheverne til foretrukket vinkel
og høyde.

Kople til en PC/Mac



Plugg RollerMouse Red inn i USB-porten på PC/Mac-en.
La PC/Mac-en få noen sekunder til å installere den.

Bruke rullestangen


Rullestangen **A** har to funksjoner:

- Hvis du trykker ned på rullestangen, er det et venstreklikk.
- Hvis du flytter rullestangen fra side til side og opp og ned, flytter du markøren.



Endre markørhastighet

Trykk på knappen **(B)** for å endre markørhastighet. Du kan velge mellom fem forskjellige hastigheter, fra sakte til rask. Disse indikeres av lysdioder.

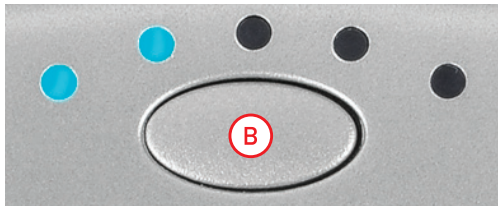


Justere kraften som skal til for å trykke på rullestangen

Klikkekraft dreier seg om hvor hardt eller løst man må klikke på rullestangen for å aktivere klikket.


Du endrer motstanden i klikket ved å trykke ned og holde inne både knapp **(E)** og **(B)** i to sekunder. Lysdioden vil vise gjeldende kraftinnstilling. Slipp knapp **(B)**, men fortsett å holde inne knapp **(E)**, og bruk scrollhjulet, **(G)**, til å endre klikkekraftinnstillingen. Slipp **(E)** for å velge gjeldende innstilling.

Merk: Rullestangens klikkefunksjon kan slås av med justeringsmetoden vist ovenfor, ved å flytte scrollhjulet inntil alle lysdiodene lyser.

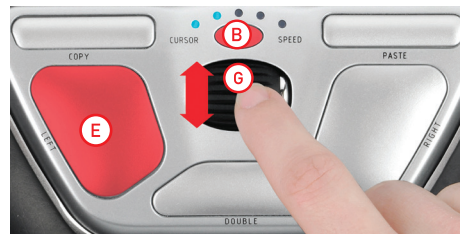

Volumjustering for klikkelyd

Du endrer voluminnstillingen på klikklyden ved å trykke ned og holde inne både knapp **(F)** og **(B)** i to sekunder. Lysdioden vil vise gjeldende voluminnstilling. Slipp knapp **(B)**, men fortsett å holde inne knapp **(F)**, og bruk scrollhjulet, **(G)**, til å endre klikkevoluminnstillingen. Slipp **(F)** for å velge gjeldende innstilling.

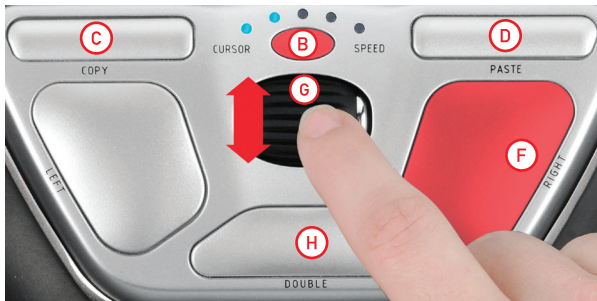

Bytte knapp for “dobbeltklikk”-funksjonen til midt-knappen

Du kan endre funksjonen til knapp **(H)** fra dobbeltklikk til midtknapp-funksjon, ved å holde knapp **(B)** og **(H)** inne i to sekunder, inntil lysdiodene blinker bekreftende. Gjentakelse av denne prosessen vil flytte funksjonen tilbake til dobbeltklikk.

Justering for Mac-operativsystemer

Kopier- og Lim inn-knappene på RollerMouse kan justeres slik at de kan brukes med Mac-operativsystemer. Trykk på og hold inne **(C)** - og **(D)** -knappen i to sekunder for å skifte til Mac-modus. Lysdioden lengst til høyre vil blinke for å indikere at RollerMouse er i Mac-modus. Gjentakelse av denne prosessen vil sette den tilbake til Windows-modus. Lysdioden lengst til venstre vil blinke for å indikere Windows-modus.

Red plus håndleddstøtte

Vi anbefaler at du bruker Red plus håndleddstøtten, ②, men hvis du av en eller annen grunn ønsker å fjerne den kan du løfte forkanten av RollerMouse og la den ligge i din venstre hånd. Sett nøkkelen for fjerning av håndleddstøtten, ⑥, inn i sporet i høyre ende av enheten og vri nøkkelen mot klokken.

Hvis du vil sette håndleddstøtten tilbake etter å ha fjernet den, kan du smekke den inn i sporet foran på RollerMouse Red.



Du finner mer informasjon på:
www.rollermouse.com

Contour Design, Inc.
10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Phone: 800-462-6678, 603-893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Contour Design Norge AS
Postboks 2188, Grünerløkka
0505 Oslo, Norway
Phone: ++47 21 66 17 16
E-mail: info@contour-design.no

Testet for å være i samsvar med FCC-standardene
Patentanmeldt



contour 