




# Dell E2723H skærm

## Brugervejledning

Skærmmodel: E2723H  
Reguleringsmodel: E2723Hc



-  **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, der hjælper dig med at bruge din computer bedre.
-  **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver at, der kan opstå mulig skade på hardware eller tab af data, hvis instruktionerne ikke følges.
-  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver et potentiale for materielle skader, personskader og dødsfald.

**Copyright © 2022 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.** Dell, EMC og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller dets datterselskaber. Andre varemærker kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

2022 – 09

Rev. A00



# Indhold

<b>Sikkerhedsinstruktioner . . . . .</b>	<b>6</b>
<b>Om din skærm . . . . .</b>	<b>7</b>
Pakkens indhold . . . . .	7
Produktfunktioner . . . . .	9
Dele og betjeningsknapper . . . . .	10
Set forfra . . . . .	10
Set fra siden og bagfra . . . . .	11
Set fra bunden. . . . .	12
Skærmspecifikationer. . . . .	13
Opløsningsspecifikationer . . . . .	14
Forudindstillet visningsfunktioner . . . . .	15
Fysiske egenskaber . . . . .	18
Miljøegenskaber . . . . .	19
Plug and Play . . . . .	20
LCD-skærmkvalitet og pixelpolitik . . . . .	20
Ergonomi . . . . .	20
Håndtering og flytning af din skærm . . . . .	22
Retningslinjer for vedligeholdelse . . . . .	23
Rengøring af din skærm. . . . .	23
Opsætning af skærm. . . . .	25
Sådan sættes stativet på . . . . .	25
Tilslutning af din skærm . . . . .	26



Sådan tilsluttes VGA/DP-kablet . . . . .	26
Organisering af kablerne. . . . .	27
Fastlåsning af din skærm med en Kensington-lås (ekstraudstyr) . . . . .	28
Aftagelse af skærmstativet . . . . .	29
Sådan fjernes VESA-dækslet. . . . .	30
Vægophæng (ekstraudstyr) . . . . .	31
Brug af hældningsfunktionen. . . . .	32
<b>Betjening af din skærm . . . . .</b>	<b>33</b>
Sådan tændes skærmen . . . . .	33
Sådan bruges betjeningsknapperne. . . . .	33
Betjeningsknapper . . . . .	34
Brug af låsefunktionen til skærmmenuen . . . . .	35
Brug menuen Lås til at låse knapperne. . . . .	35
Brug betjeningsknappen på frontpanelet til, at låse knapperne. . . . .	36
Sådan låses knapperne op igen. . . . .	37
Betjeningsknapperne i skærmmenuen . . . . .	38
Brug af skærmmenuen (OSD) . . . . .	39
Sådan åbnes skærmmenuen . . . . .	39
Indstilling af den maksimale opløsning . . . . .	52
<b>Fejlfinding . . . . .</b>	<b>53</b>
Selvtest. . . . .	53
Indbygget diagnostisk . . . . .	55
Generelle problemer . . . . .	57
Produktspecifikke problemer . . . . .	60




<b>Lovmæssige oplysninger</b> . . . . .	<b>61</b>
Bemærkninger fra FCC (kun i USA) og andre lov-mæssige oplysninger . . . . .	61
Ark med EU-produkt-database til energimærkning og produktinformation . . . . .	61
Sådan kontakter du Dell . . . . .	61




# Sikkerhedsinstruktioner

Brug følgende sikkerhedsretningslinjer for, at beskytte din skærm mod potentiel skade og for at sikre din personlige sikkerhed. Medmindre andet er angivet, forudsætter alle fremgangsmåderne i dette dokument, at du har læst sikkerhedsoplysningerne, der fulgte med skærmen.

 **BEMÆRK: Før skærmen tages i brug, skal du læse sikkerhedsoplysningerne, der følger med skærmen og dem, der står på produktet. Behold dokumentationen på et sikkert sted til fremtidig reference.**

 **ADVARSEL: Brug af andre betjeningsknapper, justeringer og procedurer end dem, der er angivet i denne dokumentation, kan føre til elektrisk stød, elektriske farer og/eller mekaniske farer.**

 **ADVARSEL: Den mulige langsigtede effekt af at lytte til lyd på høj lydstyrke med hovedtelefonerne (på skærmen, der understøtter dem) kan være skadeligt for hørelsen.**

- Skærmen skal stilles på en fast overflade, og den skal håndteres forsigtigt. Skærmen er skrøbelig og kan gå i stykker, hvis den tabes eller udsættes for slag.
- Sørg for at din skærm har en elektrisk klassificering, der passer med strømmen på stedet.
- Skærmen skal opbevares i stuetemperatur. Meget kolde eller varme forhold kan have en negativ indvirkning på skærmens flydende krystaller.
- Tilslut strømkablet fra skærmen til en stikkontakt, som skal være tæt på skærmen og let tilgængelig. Se [Tilslutning af din skærm](#).
- Skærmen må hverken stilles eller bruges på en våd overflade eller i nærheden af vand.
- Skærmen må ikke udsættes for store vibrationer eller meget stødende forhold. Skærmen må fx ikke anbringes i et bagagerum.
- Træk stikket ud af skærmen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
- For at undgå elektrisk stød, må du ikke forsøge at fjerne kabinettet eller røre ved indersiden af skærmen.
- Læs disse instruktioner omhyggeligt. Behold dette dokument til fremtidig reference. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet.
- Visse skærme kan vægmonteres med et VESA-beslaget, der sælges separat. Sørg for at bruge de rigtige VESA-specifikationer som står i afsnittet om vægmontering i [brugsvejledningen](#).

Yderligere oplysninger om sikkerhedsinstruktioner kan findes i dokumentet *Sikkerhedsmiljø og lovmæssige oplysninger (SERI)*, der følger med skærmen.



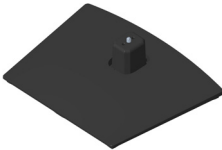



# Om din skærm





## Pakkens indhold

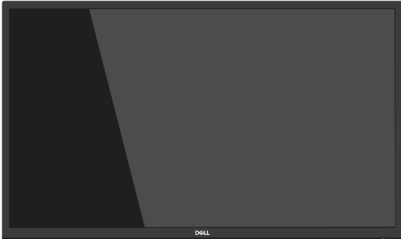Følgende tabel viser en liste over delene, der følger med skærmen. Hvis der mangler nogen dele, bedes du venligst kontakte Dell. For yderligere oplysninger, bedes du se [Sådan kontakter du Dell](#).

**✎ BEMÆRK: Nogle dele er muligvis ekstraudstyr og følger muligvis ikke med din skærm. Nogle funktioner eller medier er muligvis ikke tilgængelige i visse lande.**

Billede af delene	Beskrivelse af delene
	Visning
	Stang til fod
	Fod
	VESA-beslag



Billede af delene	Beskrivelse af delene
	<p>Strømkabel (varierer fra land til land)</p>
	<p>DP 1.2-kabel</p>
	<p>VGA-kabel (i EMEA og Japan)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Startvejledning</li> <li>• Oplysninger om sikkerhed, miljø og lovgivning</li> </ul>





## Produktfunktioner

Dell E2723H-skærmen er udstyret med en aktiv matrix, TFT (Thin-Film Transistor), LCD-skærm (Liquid Crystal Display) og LED-baggrundslys. Skærmen har følgende egenskaber:


- 68,60 cm (27,0") visningsområde (målt diagonalt).
- Bred synsvinkel på 178 grader, både lodret og vandret.
- Statisk kontrastforhold (3000:1).
- Opløsningen på 1920 x 1080 med understøttelse af fuld skærm til lavere opløsninger.
- Nem og enkel tilslutning med ældre og nye systemer via DisplayPort.
- Plug and play, hvis dette understøttes af din computer.
- Justering i skærmmenuen (OSD) med brugervenlig opsætning og optimering af skærmen.
- Aftageligt stativ og VESA (Video Electronics Standards Association) 100 mm monteringshuller til fleksible monteringsløsninger.
- Hul til lås.
- $\leq 0,3$  W på standby.
- Understøtter Dell Display Manager.
- Behageligt for øjnene med en TÜV-certificeret flimmerfri skærm.
- TÜV-certificeret Funktionen ComfortView er beregnet til, at reducere mængden af blå lys, der udsendes fra skærmen, så den er mere behagelig for øjnene.

**⚠ ADVARSEL: De mulige langtidsbivirkninger af udsendelse af blå lys fra skærmen kan være skadeligt for øjnene, herunder - men ikke begrænset til - øjetræthed, digital øjenbelastning og lignende. Funktionen ComfortView Plus er beregnet til, at reducere mængden af blå lys, der udsendes fra skærmen, så den er mere behagelig for øjnene.**



## Dele og betjeningsknapper


### Set forfra

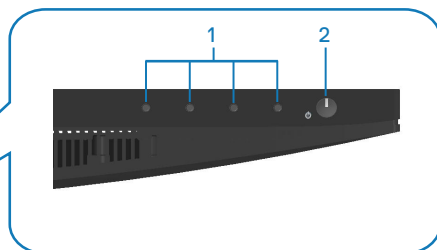

Etiket	Beskrivelse	Brug
1	Funktionsknapper	Til at åbne skærmmenuen (OSD). (For yderligere oplysninger, bedes du se <a href="#">Sådan bruges betjeningsknapperne</a> )
2	Tænd/sluk-knap (med lysindikator)	Til at tænde/slukke skærmen. Konstant hvidt lys betyder, at skærmen er tændt og virker normalt. Blinkende hvidt lys betyder, at skærmen er på standby.



## Set fra siden og bagfra

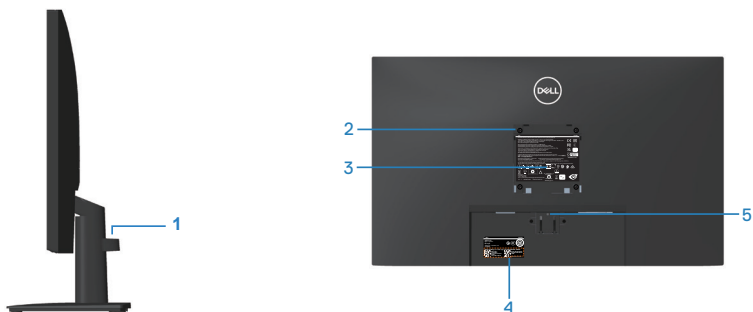

Etiket	Beskrivelse	Brug
1	Klemme kabelstyring	Organiserer kablerne, når kablerne føres gennem åbningen.
2	VESA-monteringshullerne (100 mm x 100 mm bag VESA-dækslet)	Monter skærmen med et VESA-kompatibelt vægophæng (100mm x 100mm). (For yderligere oplysninger, bedes du se <a href="#">Vægophæng (ekstraudstyr)</a> ) <b>BEMÆRK:</b> Vægophænget følger ikke med din skærm og sælges separat.
3	Etiket med lovmæssige oplysninger	Viser lovmæssige godkendelser.
4	Etiket med lovmæssige oplysninger (med strejkode-serienummer og servicemærke)	Viser lovmæssige godkendelser. Se denne etiket, hvis du skal kontakte Dell for teknisk hjælp. Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, som Dell-serviceteknikere bruger til, at identificere hardwaredelene i din computer og se garantioplysningerne.
5	Udløserknop til stativet	Frigiver stativet fra skærmen.



## Set fra bunden



Etiket	Beskrivelse	Brug
1	Hul til lås (baseret på Kensington Security Slot)	Spænd din skærm fast med en lås (købes separat), så den ikke kan flyttes uden tilladelse.
2	Strømsstik	Bruges til tilslutning af ledningen.
3	DP-port	Bruges til tilslutning af din computer med DP-kablet
4	VGA-port	Bruges til tilslutning af din computer med VGAKablet



## Skærmspecifikationer

<b>Model</b>	<b>E2723H</b>
Skærmtype	Aktiv matrix-TFT LCD
Paneltype	Lodret justering
Synligt billede	
Diagonal	685,99 mm (27,01")
Vandret, aktivt område	597,89 mm (23,54")
Lodret, aktivt område	336,31 mm (13,24")
Område	2010,77 cm <sup>2</sup> (311,67 tommer <sup>2</sup> )
Original opløsning og opdateringshastighed	1920 x 1080 på 60 Hz (DP1.2/VGA)
Pixelafstand	0,3114 mm x 0,3114 mm
Pixel pr. tomme (PPI)	81,57
Synsvinkel	
Horisontal	178° (typisk)
Vertikal	178° (typisk)
Luminans-udsendelse	300 cd/m <sup>2</sup> (typisk)
Kontrastforhold	3000 til 1 (typisk)
Belægning på forside	Anti-refleks med 3H hårdhed
Baggrundsbelysning	LED kantlys-system
Svartid (grå til grå)	Normal funktion 8 ms Hurtig funktion 5 ms
Farvedybde	16,7 millioner farver
Farveskala	72% NTSC (CIE1931) 83% NTSC (CIE1976)
Forbindelse	1 x DP (Ver 1.2) 1 x VGA



<b>Model</b>	<b>E2723H</b>
Kantbredde (skærmens kant til det aktive område)	
Foroven	12,90 mm
Venstre/højre	12,71 mm
Forneden	15,67 mm
Justerbarhed	
Tilt	-5° til 21°
Kompatibelt med Dell Display Manager	Ja
Sikkerhed	Hul til lås (kabellåsen købes separat)

### Opløsningsspecifikationer

<b>Model</b>	<b>E2723H</b>
Vandret scanningsområde	30 kHz til 85 kHz (automatisk)
Lodret scanningsområde	56 Hz til 75 Hz (VGA) 48 Hz til 75 Hz (DP) (automatisk)
Maksimal forudindstillet opløsning	1920 x 1080 med 60 Hz (DP) 1920 x 1080 med 60 Hz (VGA)



## Forudindstillet visningsfunktioner

### VGA/DP forudindstillet visningsfunktioner

Visningsfunktion	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Pixel-klok (MHz)	Synkroniseringspolaritet (vandret/lodret)
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
IBM,720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA,1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA,1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA,1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA,1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA,1280 x1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA,1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA,1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+



## Elektriske specifikationer

Model	E2723H
Videoindgangssignaler	DP 1.2, 600 mV på hver linje, 100 ohm indgangsimpedans for hver par. Analog RGB, 0,7 volt +/- 5 %, positiv polaritet på 75 ohm indgangsimpedans
Indgangsspænding (AC)/ frekvens/strøm	100 V AC til 240 V AC/50 Hz eller 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A
Startstrøm	120 V: 30 A (maks.) på 0°C (kold opstart) 240 V: 60 A (maks.) på 0°C (kold opstart)
Strømforbrug	0,25 W (slukket) <sup>1</sup> 0,30 W (standby) <sup>1</sup> 17 W (tændt) <sup>1</sup> 30 W (maks.) <sup>2</sup> 14,62 W (Pon) <sup>3</sup> 46,53 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Som angivet i EU 2019/2021 og EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Maks. Lysstyrke og kontrastindstillinger.

<sup>3</sup> Pon: Strømforbrug når enheden er tænd som angivet i Energy Star 8.0-versionen.

TEC: Det samlede energiforbrug i kWh som angivet i Energy Star 8.0-versionen.

Dette dokument er kun vejledende oplysninger, som afspejler systemets afprøvede ydeevne. Dit produkt kan muligvis virke anderledes, afhængigt af din software, komponenter og eksterne enheder. Vi har ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger.

Derfor bør kunden ikke stole udelukkende på disse oplysninger, hvis der skal træffes beslutninger om elektriske tolerancer eller lignende. Vi stiller ingen garanti for nøjagtighed eller fuldstændighed, hverken udtrykt eller underforstået.





 **BEMÆRK: Denne skærm er ENERGY STAR-certificeret.**

ENERGY STAR er et program, der drives af det amerikanske miljøbeskyttelsesvæsen (EPA) og det amerikanske energiministerium (DOE), der fremmer energieffektivitet.


Dette produkt kvalificerer sig til ENERGY STAR på "fabriksindstillingerne", og dette er den energisparende indstilling.

Ændring af fabriksindstillingerne eller aktivering af andre funktioner kan forøge strømforbruget, der kan overstige grænserne for, at være kvalificeret til ENERGY STAR.

Yderligere oplysninger om ENERGY STAR kan findes på [energystar.gov](http://energystar.gov).



## Fysiske egenskaber

<b>Model</b>	<b>E2723H</b>
Signalkabeltype	<ul style="list-style-type: none"><li>· Digital: Aftagelig, DP, 20 stikben</li><li>· Analog: Aftagelig, D-Sub, 15 stikben</li></ul>
 <b>BEMÆRK: Dell-skærme er designet til at virke optimalt med videokablerne, der følger med skærmen. Da Dell ikke har kontrol over de forskellige kableverandører på markedet, samt hvilke materialer, stik og fremstillingsmetoder, der bruges til at fremstille disse kabler, garanterer Dell ikke at videbilledet virker med kabler, der ikke følger med Dell-skærmen.</b>	
<b>Mål (med stativ)</b>	
Højde	458,90 mm (18,07")
Bredde	623,30 mm (24,54")
Dybde	188,29 mm (7,41")
<b>Mål (uden stativ)</b>	
Højde	370,87 mm (14,60")
Bredde	623,30 mm (24,54")
Dybde	50,41 mm (1,98")
<b>Mål på stativ</b>	
Højde	189,86 mm (7,47")
Bredde	245,19 mm (9,65")
Dybde	188,29 mm (7,41")
<b>Vægt</b>	
Vægt med emballage	6,77 kg (14,93 pund)
Vægt med stativ og kabler	4,86 kg (10,70 pund)
Vægt uden stativ (ingen kabler)	3,78 kg (8,34 pund)
Stativets vægt	0,72 kg (1,59 pund)
Blank ramme på forsiden	Sort ramme 2-4 blanke enheder



## Miljøegenskaber

<b>Model</b>	<b>E2723H</b>
<b>Overensstemmende standarder</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ENERGY STAR-certificeret skærm</li> <li>· EPEAT-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Registreringsstatus i hvert land kan findes på <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</li> <li>· RoHS-overensstemmelse</li> <li>· TCO-certificeret og TCO-certificeret kant</li> <li>· BFR/PVC-reduceringsskærm (med et kredsløb, der er lavet af BFR/PVC-fri laminater)</li> <li>· Arsenik-frit glas og kviksølv-frit panelet</li> <li>· Opfylder NFPA 99 kravet til lækstrøm.</li> </ul>	
<b>Temperatur</b>	
Brug	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Ikke i drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Opbevaring: -20°C til 60°C (-4°F til 140°F)</li> <li>· Forsendelse: -20°C til 60°C (-4°F til 140°F)</li> </ul>
<b>Fugtighed</b>	
Brug	10% til 80% (ikke-kondenserende)
Ikke i drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Opbevaring 5% til 90 % (ikke-kondenserende)</li> <li>· Forsendelse 5% til 90 % (ikke-kondenserende)</li> </ul>
<b>Højde</b>	
Drift (maksimum)	5.000 m (16.400 ft)
Ikke i drift (maksimum)	12.192 m (40.000 ft)
<b>Termisk spredning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 102,39 BTU/time (maksimum)</li> <li>· 58,02 BTU/time (typisk)</li> </ul>



## Plug and Play

Skærmen kan installeres i ethvert Plug and Play-kompatibelt system. Skærmen sender automatisk sine EDID-oplysninger (Extended Display Identification Data) til computersystemet med DDC-protokoller (Display Data Channel), så systemet kan konfigurere sig selv og optimere skærmindstillingerne. De fleste skærminstallationer er automatiske, du kan vælge forskellige indstillinger, hvis det ønskes. Du kan finde flere oplysninger om ændring af skærmindstillinger i [Betjening af din skærm](#).

## LCD-skærmkvalitet og pixelpolitik

Under fremstilling af LCD-skærme er det normalt, at en eller flere pixler lyser konstant, som er svære at se og ikke påvirker skærmkvaliteten eller dens anvendelighed. For yderligere oplysninger om Dells skærmkvalitet og pixelpolitik, bedes du se Dells hjemmeside på [www.dell.com/pixelguidelines](http://www.dell.com/pixelguidelines).

## Ergonomi

 **FORSIGTIG: Forkert eller langvarig brug af tastaturet kan føre til personskader.**


 **FORSIGTIG: Hvis du kikker på skærbilledet i længere tid, kan det belaste øjnene.**

For at sikre behageligt brug og effektivitet, skal du følge følgende retningslinjer, når du opstiller og bruger din computer:

- Placer din computer, så skærmen og tastaturet er lige foran dig, når du arbejder. Særlige møbler kan købes i almindelig handel, der kan hjælpe dig med at placere dit tastatur korrekt.
- For at reducere risikoen for øjenbelastning og smerter i nakke/arm/ryg/skulder ved brug af skærmen i længere tid ad gangen, anbefaler vi at du:
  1. Holder skærmen mellem 50-70 cm fra dine øjne.
  2. Ofte blinker for, at fugte øjnene eller fugt dine øjne med vand efter længere tids brug af skærmen.
  3. Tager regelmæssige pauser i 20 minutter hver anden time.
  4. Kik væk fra skærmen, og kik på en genstand 7 meter væk i mindst 20 sekunder i dine pauser.
  5. Lav strækninger for, at aflaste spændinger i nakke, arm, ryg og skuldre i pauserne.
- Sørg for, at skærmen er i øjenhøjde eller lidt lavere, når du sidder foran skærmen.




- Juster skærmens hældning, dens kontrast og lysstyrkeindstillinger.
- Juster lyset i rummet omkring dig (såsom overliggende lys, bordlamper og gardiner eller persienner på vinduer i nærheden), så du minimerer refleksioner og blændinger på skærmen.
- Brug en stol, der støtter din nedre ryg ordentligt.
- Hold underarmene vandrette med dine håndled i en neutral og behagelig position, når du bruger tastaturet og musen.
- Sørg altid for, at du har plads til at hvile dine hænder, når du bruger tastaturet og musen.
- Lad dine overarme hvile naturligt på begge sider.
- Sørg for, at dine fødder hviler fladt på gulvet.
- Når du sidder ned, skal du sørge for, at dine bens vægt er på dine fødder og ikke på den forreste del af sædet. Juster stolens højde, eller brug en fodstøtte om nødvendigt, så du opretholder en korrekt kropsholdning.
- Varier dine arbejdsaktiviteter. Prøv at organisere dit arbejde, så du ikke skal sidde ned og arbejde i længere tid ad gangen. Prøv at stå op, eller rejs dig op og gå rundt med jævne mellemrum.
- Hold området under dit skrivebord fri for forhindringer og kabler og ledninger, der kan gøre det ubehageligt at sidde ned eller som kan være farligt.

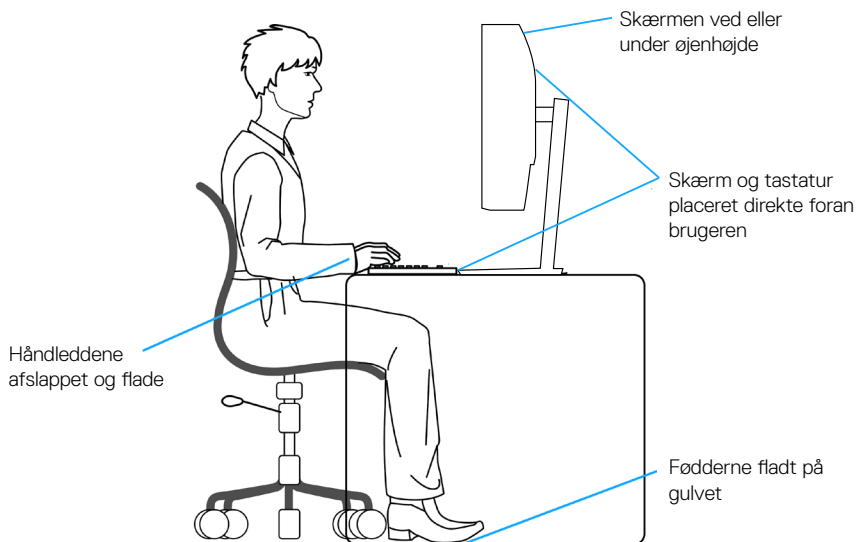


## Håndtering og flytning af din skærm

For at sikre, at skærmen håndteres sikkert, når den løftes og flyttes, skal du følge nedenstående retningslinjer:

- Sluk computeren og skærmen, før den flyttes eller løftes.
- Afbryd alle kabler fra skærmen.
- Læg skærmen i originalemballagen med de originale emballagematerialer.
- Hold fast i skærmens nederste kant og side uden, at trykke for meget på den, når den løftes eller flyttes.

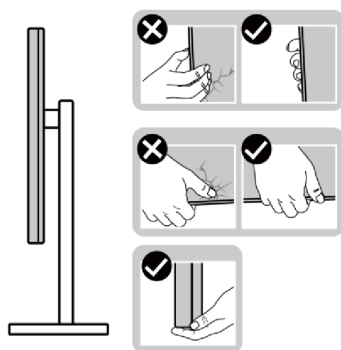


- Når du løfter eller flytter skærmen, skal du sørge for, at skærmen vender væk fra dig selv. Tryk ikke på skærmområdet, så den ikke beskadiges ved et uheld.

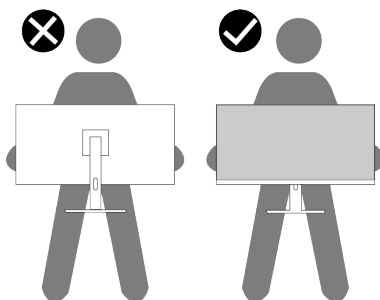

- Undgå pludselige stød eller vibrationer på skærmen, når den transporteres.
- Når du løfter eller flytter skærmen, må den ikke vendes på hovedet, når du holder stativfoden eller stangen til foden. Dette kan føre til utilsigtet beskadigelse af skærmen eller personskader.



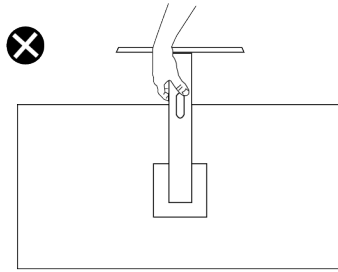

## Retningslinjer for vedligeholdelse


### Rengøring af din skærm

- ⚠ **ADVARSEL:** Hvis skærmen rengøres forkert, kan den selve skærmen eller kabinettet på din Dell-skærm tage skade.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Læs og følg oplysningerne i [Sikkerhedsinstruktioner](#) inden rengøring af skærmen.
- ⚠ **ADVARSEL:** Før skærmen rengøres, skal du trække skærmens strømledning ud af stikkontakten.

For at opnå den bedste praksis, skal du følge vejledningerne på listen nedenfor, når du pakker, rengør eller håndterer din skærm:

- For at rengøre selve skærmen, skal du bruge en blød og ren klud. Hvis muligt, skal du bruge en særlig skærmsklud eller en opløsning, der er beregnet til rengøring af skærme.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Brug ikke rengøringsmidler eller kemikalier, såsom benzen, fortynder, ammoniak, slibende rengøringsmidler eller trykluft.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Brug af kemikalier til rengøring kan ændre skærmens udseende. Det kan få farverne til at falme, det kan give en mælkeagtig film på skærmen, det kan deformere skærmen, give ujævne mørke skygger og skærmoverfladen kan skalle af.
- ⚠ **ADVARSEL:** Sprøjt ikke rengøringsmidler eller vand direkte på skærmen. Hvis du gør det, kan væsker samle sig i bunden af skærmen og ruste elektronikken, hvilket kan skade skærmen permanent. Påfør i stedet rengøringsopløsningen eller vandet på en blød klud og rengør derefter skærmen.



 **BEMÆRK: Skader på grund af forkert rengøring eller brug af benzen, fortynder, ammoniak, slibende rengøringsmidler, alkohol, trykluft eller nogen former for rengøringsmidler anses som at være selvforskyldt (Customer Induced Damage/CID). Selvforskyldte skader (CID) dækkes ikke af garantien fra Dell.**



- Hvis du bemærker noget hvidt pulver, når du pakker din skærm ud, skal du tørre det af med en klud.
- Skærmen skal håndteres med forsigtighed, da ridser på dens mørke farver er tydeligere end på en skærm i en lysere farve.
- For at opretholde den bedste billedkvalitet på din skærm, skal du bruge en pauseskærm, der skifter dynamisk. Og sluk for skærmen, når den ikke er i brug.






# Opsætning af skærm

## Sådan sættes stativet på

-  **BEMÆRK:** Stativet er ikke sat på fra fabrikken, når produktet sendes.
-  **BEMÆRK:** Følgende vejledninger gælder kun, når stativet, der fulgte med skærmen, sættes på skærmen. Hvis du sætter et stativ, som du har købt et andet sted, på skærmen, skal du følge vejledningerne, der fulgte med det stativ.

Sådan sættes skærmstativet på:



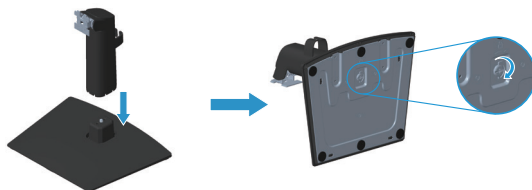


1. Sæt stangen på foden.
  - a. Sæt foden på en stabil bordplade.
  - b. Tryk foden ind i skærmen i den rigtige retning på, indtil den klikker på plads.
  - c. Stram fingerskruen med uret, indtil den sidder ordentligt fast.



2. Sæt det samlede stativ på skærmen.
  - a. Læg skærmen på en blød klud eller pude ved kanten af bordet.
  - b. Sørg for, at stativbeslaget passer med rillen på skærmen.
  - c. Tryk beslaget mod skærmen, indtil det låses på plads.
  - d. Sæt VESA-dækslet på.




## Tilslutning af din skærm

-  **ADVARSEL:** Inden du begynder på nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du følge oplysningerne i [Sikkerhedsinstruktioner](#).
-  **BEMÆRK:** Dell-skærme er designet til, at virke bedst med kablerne der følger med skærmen. Dell garanterer ikke ordentligt videokvalitet og ydeevne, hvis kabler fra andre producenter end Dell bruges.
-  **BEMÆRK:** Før kablerne gennem kabelåbningen, før du slutter dem til skærmen.
-  **BEMÆRK:** Slut ikke alle kablerne til computeren på samme tid.
-  **BEMÆRK:** Billederne er kun til reference. Computerens udseende kan variere.


Sådan slutes skærmen til en computer:

1. Sluk computeren og afbryd strømkablet.
2. Forbind VGA- eller DP-kablet fra din skærm til computeren.

### Sådan tilsluttes VGA/DP-kablet

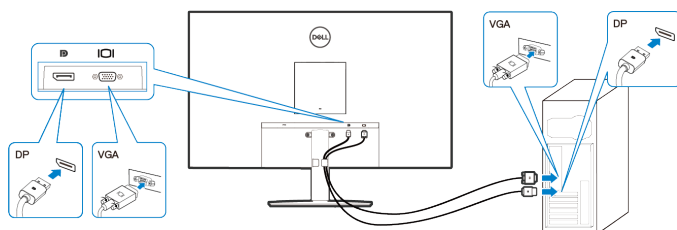


3. Slut strømkablet fra computeren og skærmen til en stikkontakt.

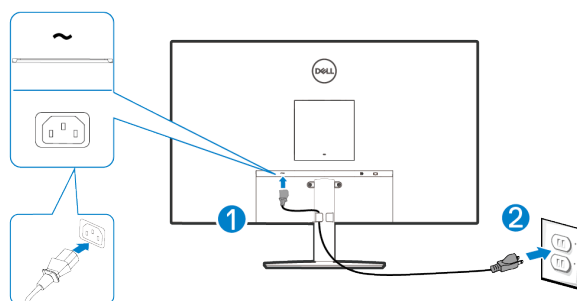

## Organisering af kablerne

Brug kabelåbningen på stativet til at føre kablerne, der er sluttet til din skærm.

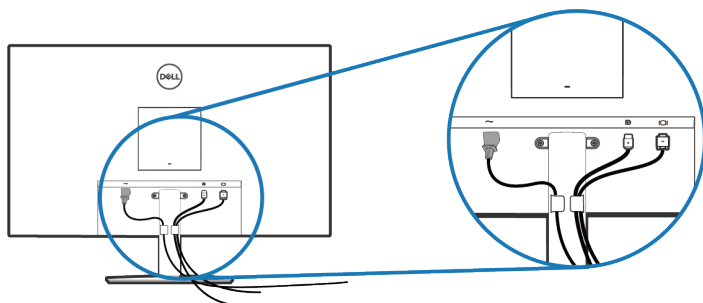


4. Tænd skærmen.



## Fastlåsning af din skærm med en Kensington-lås (ekstraudstyr)

Hullet til låsen sidder på bunden af skærmen. (Se [Hul til lås](#)). Spænd din skærm fast til et bord med en Kensington-lås.

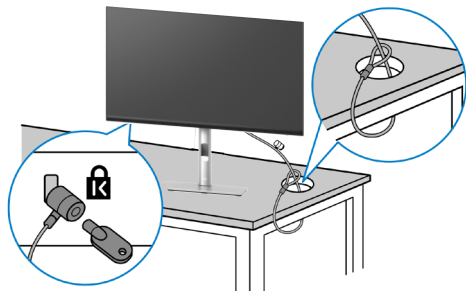

For yderligere oplysninger om brug af Kensington-låsen (købes separat), bedes du se dokumentationen, der følger med låsen.



**BEMÆRK:** Billedet er kun til reference. Låsens udseende kan variere.



## Aftagelse af skærmstativet


-  **BEMÆRK:** For at forhindre ridser på LCD-skærmen, når stativet fjernes, skal du sørge for, at skærmen lægges på en blød og håndter den forsigtigt.
-  **BEMÆRK:** Følgende trin gælder kun for fjernelse af stativet, der fulgte med skærmen. Hvis du skal fjerne et stativ, som du har købt et andet sted, på skærmen, skal du følge vejledningerne, der fulgte med det stativ.

Sådan fjernes stativet:


1. Læg skærmen på en blød klud eller pude ved kanten af skrivebordet.



2. Tryk på udløserknappen med en lang skruetrækker.

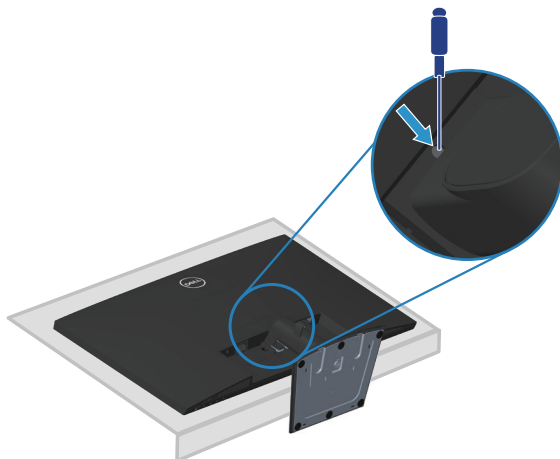


3. Hold udløserknappen nede, og tryk stativet ud.

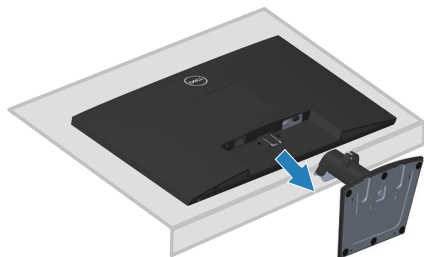


## Sådan fjernes VESA-dækslet.

Tryk på den lille fordybning på VESA-dækslet for, at løsne det på bagsiden af skærmen.

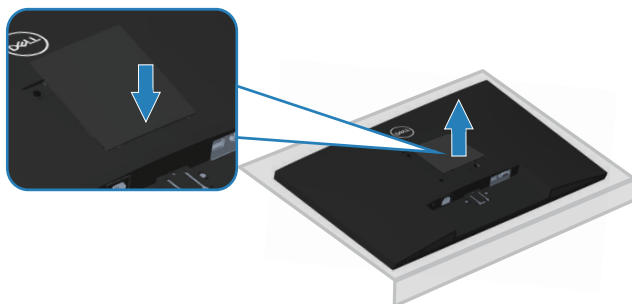

## Vægophæng (ekstraudstyr)

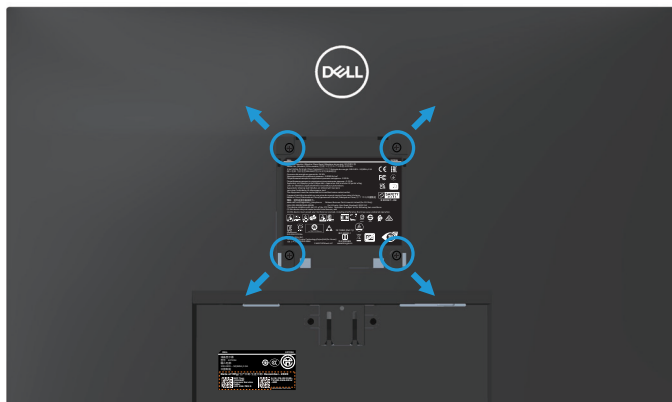


(Skruemål: M4 x 10 mm).

Se dokumentationen, der fulgte med det VESA-kompatible vægophæng.

1. Læg skærmen på en blød klud eller pude ved kanten af skrivebordet.
2. Sådan fjernes stativet. Se [Aftagelse af skærmstativet](#).
3. Tag VESA-dækslet af.
4. Fjern de fire skruer, der holder skærmens bagside fast.
5. Spænd ophængets monteringsbeslag fast på skærmen.
6. For at montere skærmen på væggen, bedes du dokumentationen, der fulgte med vægophænget.

 **BEMÆRK: Kun til brug med UL, CSA eller GS-godkendte vægophæng, der har en minimumsvægt/bæreevne på mindst 15,13 kg.**


 **BEMÆRK: Når du bruger skærmen, skal du fastgøre LCD-skærmen til en væg med en ledning eller kæde, der kan holde skærmens vægt, så den ikke falder ned. Installationen skal udføres af en kvalificeret tekniker. Kontakt din leverandør for yderligere flere oplysninger.**



## Brug af hædningsfunktionen

Skærmen kan hældes til den mest behagelige synsvinkel.

 **BEMÆRK:** Stativet er ikke sat på skærmen, når den sendes fra fabrikken.

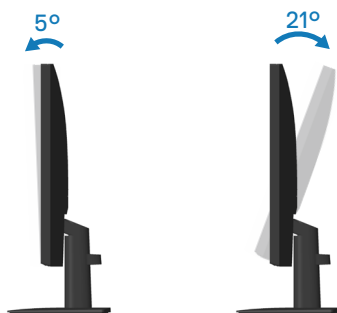




# Betjening af din skærm


## Sådan tændes skærmen

Tryk på -knappen for, at tænde skærmen.

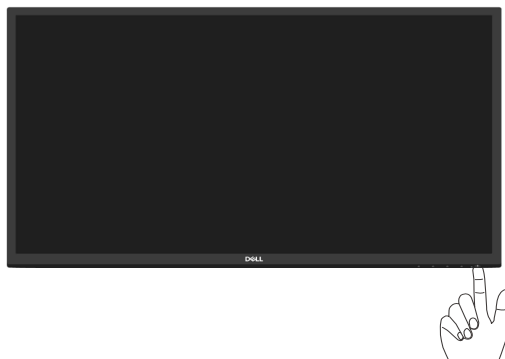



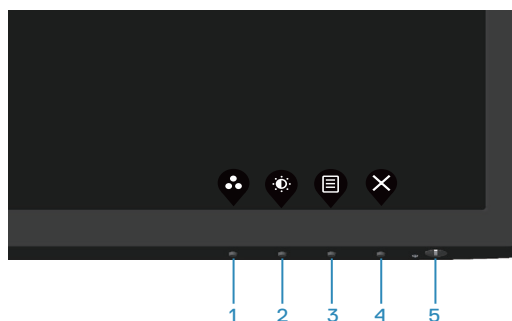


## Sådan bruges betjeningsknapperne

Betjeningsknapperne foruden på skærmkanten bruges til at justere billedet.



## Betjeningsknapper

Følgende tabel viser en beskrivelse af betjeningsknapperne:

Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Beskrivelse
1	  Shortcut key (Genvejsknap)/ Preset Modes (Forudindstillede funktioner)	Brug denne knap til, at vælge en forudindstillet funktion på en liste.
2	  Shortcut key (Genvejsknap)/ Brightness/Contrast (Lysstyrke/Kontrast)	Brug denne knap til, at åbne menuen Lysstyrke og Kontrast.
3	  Menu	Brug knappen <b>Menu</b> til, at åbne skærmmenuen (OSD). Se <a href="#">Sådan åbnes skærmmenuen</a> .
4	  Exit (Afslut)	Brug denne knap til, at gå tilbage til hovedmenuen og til at lukke skærmmenuen.
5	  Tænd-sluk-knap (med strømstatuslys)	Til at tænde/slukke skærmen. Konstant hvidt lys betyder, at skærmen er tændt og virker normalt. Blinkende hvidt lys betyder, at skærmen er på standby.




## Brug af låsefunktionen til skærmmenuen


Du kan låse betjeningsknapperne på frontpanelet for, at forhindre adgang til skærmmenuen og/eller tænd/sluk-knappen.


### Brug menuen Lås til at låse knapperne.

1. Vælg en af følgende muligheder.

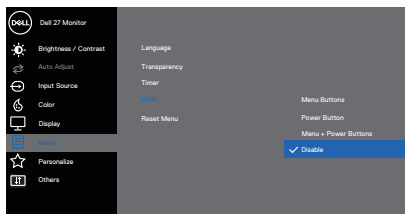


2. Følgende meddelelse vises.

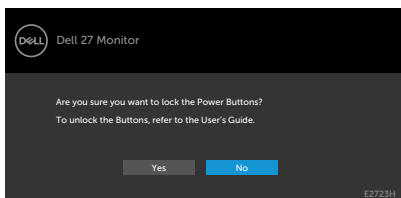


3. Vælg **Yes (Ja)** for, at låse knapperne. Når den er låst, vises låseikonet, når der trykkes på en betjeningsknop 



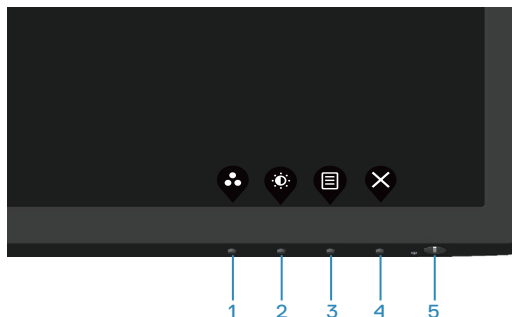

Brug betjeningsknappen på frontpanelet til, at låse knapperne.

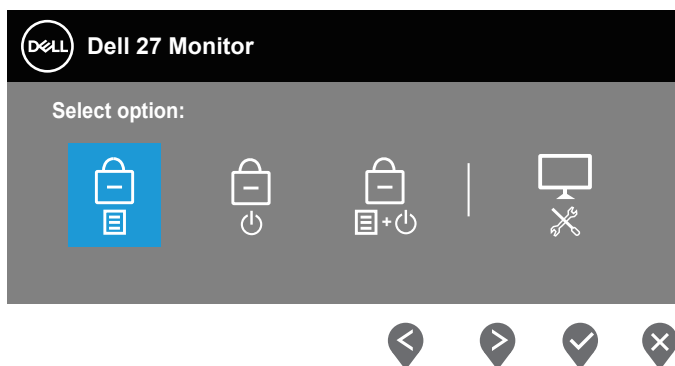

1. Hold knappen 4 nede i fire sekunder, hvorefter en menu vises på skærmen.




2. Vælg en af følgende muligheder:

	<b>Betjeningsknapper</b>	<b>Beskrivelse</b>
1	 <b>Lås af menuknapperne</b>	Vælg dette punkt for, at låse skærmmenuen.
2	 <b>Lås af tænd/sluk- knappen</b>	Vælg dette punkt for, at låse tænd/sluk-knappen. Dette gør, at brugeren ikke kan slukke for skærmen på tænd/sluk-knappen.



- 
- 3  Vælg dette punkt for, at låse skærmmenuen og tænd/sluk-knappen, der slukker skærmen.

**Lås af menuen og tænd/sluk-knappen**




- 
- 4  Vælg dette punkt for, at køre den indbyggede diagnostik, se [Indbygget diagnostik](#)

**Indbygget diagnostik**

---

**Sådan låses knapperne op igen.**

Hold den indbyggede diagnose-knap (knap 4) nede i fire sekunder, indtil en menu vises på skærmen. Følgende tabel beskriver, hvordan knapperne på frontpanelet låses op.

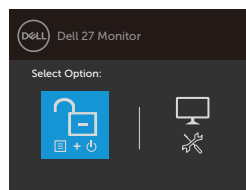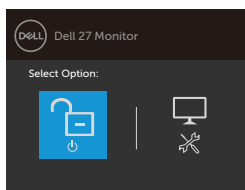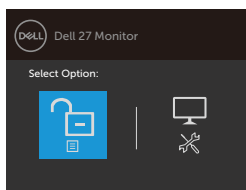


---

**Betjeningsknapper**

**Beskrivelse**

- 1  Vælg dette punkt for, at låse skærmmenuen op.

**Oplåsning af menuknapperne**

- 2  Vælg dette punkt for, at låse tænd/sluk-knappen op, så du kan slukke for skærmen.

**Oplåsning af tænd/sluk-knappen**

- 3  Vælg dette punkt for, at låse skærmmenuen og tænd/sluk-knappen op.

**Oplåsning af menuknappen og tænd/sluk-knappen**

---



4




## Indbygget diagnostisk

Vælg dette punkt for, at køre den indbyggede diagnostik, se [Indbygget diagnostisk](#).

### Betjeningsknapperne i skærmmenuen

Brug knapperne foruden på skærmen til, at justere billedindstillingerne.

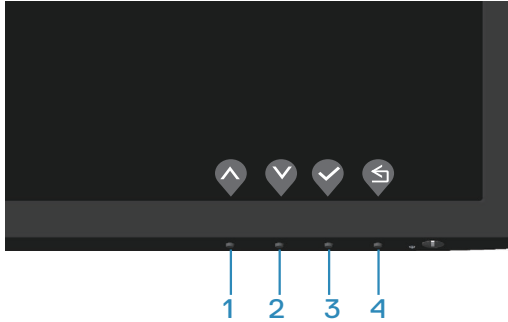


	Betjeningsknapper	Beskrivelse
1	 Op	Brug <b>Op</b> -knappen til, at forøge værdierne og til at gå op i en menu.
2	 Ned	Brug <b>Ned</b> -knappen til, at reducere værdierne og til at gå ned i en menu.
3	 OK	Brug <b>OK</b> -knappen til, at bekræfte dit valg i en menu.
4	 Tilbage	Brug <b>Tilbage</b> -knappen til, at gå tilbage til den forrige menu.












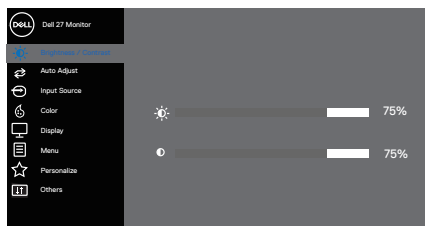



## Brug af skærmmenuen (OSD)

### Sådan åbnes skærmmenuen












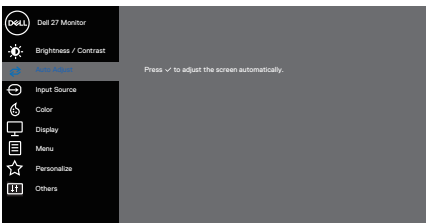




 **BEMÆRK:** Alle ændringer gemmes automatisk, når du går videre til en anden menu, lukker skærmmenuen eller hvis du venter på, at skærmmenuen automatisk lukker.

1. Tryk på -knappen for, at åbne skærmmenuen.












2. Brug  og  knapperne til, at skifte mellem indstillingspunkterne. Når du flytter fra et ikon til et andet, fremhæves punktet.
3. Tryk én gang på knappen  eller  eller  for, at åbne det fremhævede punkt.
4. Brug  og  til at vælge den ønskede værdi.
5. Tryk på  og brug herefter  eller  i henhold til indikatorerne i menuen for, at foretage ændringer.
6. Brug knappen  til, at gå tilbage til forrige menu eller brug knappen  til, at acceptere og gå tilbage til forrige menu.

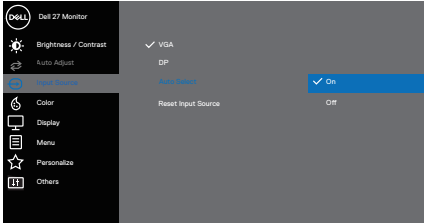


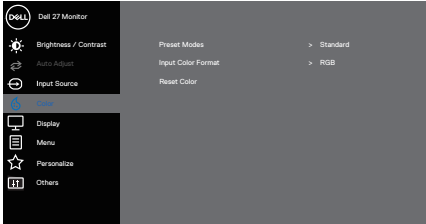


Ikón	Menu og undermenuer	Beskrivelse
	<b>Brightness/ Contrast (Lysstyrke/ kontrast)</b>	<p>Brug dette punkt til, at justere lysstyrken og kontrasten.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
<b>Brightness (Lysstyrke)</b>		<p>Lysstyrke justerer billedets lysstyrke.</p> <p>Tryk på  for, at skruer op for lysstyrken, og tryk på  for, at skruer ned for lysstyrken (min. 0/maks. 100).</p>
<b>Contast (Kontrast)</b>		<p>Juster først lysstyrken, og juster derefter kun kontrasten, hvis du mener, at billedet skal justeres yderligere.</p> <p>Tryk på  for, at skruer op for kontrasten, og tryk på  for, at skruer ned for kontrasten (min. 0/maks. 100).</p> <p>Punktet Contast (Kontrast) justerer, hvor stor forskel der skal være mellem de mørke og lys farver på skærmen.</p>
	<b>Auto Adjust (Autojustering)</b>	<p>Brug dette punkt til, at aktivere automatisk opsætning og justering af menuen.</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>Følgende dialog vises på en sort skærm, når skærmen automatisk finder den aktuelle indgang:</p> <div style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Auto Adjustment in Progress...     </div>





Ikon	Menu og undermenuer	Beskrivelse
	<b>Auto Adjust (Autojustering)</b>	<p>Med den automatisk justering kan skærmen selv finde det indgående videosignal. Efter brug af den automatisk justering, kan du justere skærmen yderligere i punkterne Pixel Clock (Coarse) (Pixel-klok (grov)) og Phase (Fine) (Fase (Fin)) under Display (Visning).</p> <p> <b>BEMÆRK: Den automtatiske justering starter ikke, hvis du trykker på knappen, og der ikke er nogen aktive videoindgangssignaler eller tilsluttede kabler. Dette punkt er kun tilgængelig, når du bruger analog-stikket (VGA).</b></p>
	<b>Input Source (Indgangskilde)</b>	<p>Punktet indgangskilde bruges til, at vælge mellem de forskellige videosignaler, der muligvis er tilsluttet din skærm.</p>  <p style="text-align: right;">   </p>
	<b>VGA</b>	Tryk på  for, at vælge VGA-indgangskilden, når du bruger VGA-stikket.
	<b>DP</b>	Tryk på  for, at vælge DP-indgangskilden, når du bruger DP-stikket.
	<b>Auto Select (Vælg automatisk)</b>	Vælg Auto Select (Vælg automatisk) for, at søge efter tilgængelige indgangssignaler.
	<b>Reset Input Source (Nulstil indgangskilde)</b>	Vælg dette punkt for, at gendanne til standard indgangskilden.



Ikon	Menu og undermenuer	Beskrivelse
	<b>Color (Farve)</b>	Brug farve til, at justere farveindstillingerne.
		
		
<b>Preset Modes (Forudindstillede funktioner)</b>	Hvis du vælger <b>Preset Modes (Forudindstillede funktioner)</b> , kan du vælge mellem <b>Standard</b> , <b>ComfortView</b> , <b>Warm (Varm)</b> , <b>Cool (Kold)</b> eller <b>Custom Color (Brugerdefineret farve)</b> på listen.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard:</b> Indlæser skærmens standardfarveindstillinger. Dette er den forudindstillede standardfunktion.</li> <li>• <b>ComfortView:</b> Reducerer mængden af blått lys, der udsendes fra skærmen, der gør det mere behageligt for dine øjne, at kikke på skærmen.</li> </ul>		
<p> <b>BEMÆRK: For at reducere risikoen for øjenbelastning og smerter i nakke/arm/ryg/skulder ved brug af skærmen i længere tid ad gangen, anbefaler vi at du:</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holder skærmen mellem 50-70 cm fra dine øjne.</li> <li>• Ofte blinker, for at fugte øjnene.</li> <li>• Tag 20-minutters pauser hver anden time.</li> <li>• Kik væk fra skærmen, og kik på en genstand 7 meter væk i mindst 20 sekunder i dine pauser.</li> <li>• Lav strækninger for, at aflaste spændinger i nakke/arm/ryg og skuldre i pauserne.</li> <li>• <b>Warm (Varm):</b> Skruer op for farvetemperaturen. Skærmen ser varmere ud med en rød/gul farvetone.</li> <li>• <b>Cool (Kold):</b> Skruer ned for farvetemperaturen. Skærmen ser køligere ud med en blå farvetone.</li> </ul>		




---

**Ikón****Menu og  
undermenuer****Beskrivelse**

---

**Preset Modes  
(Forudindstillede  
funktioner)**

- **Custom Color (Brugerdefineret farve):** Giver dig mulighed for selv, at indstille farveindstillingerne. Brug knapperne ◀ og ▶ til, at justere de tre farver (R, G, B) og lave din egen forudindstillede farvefunktion.

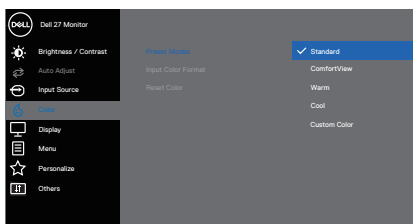


---

**Input Color Format  
(Farveformat på  
indgang)**

Giver dig mulighed for, at indstille videoindgangsfunktionen til:

- **RGB:** Vælg denne indstilling, hvis din skærm er sluttet til en computer eller en medieafspiller, der understøtter RGB.
- **YCbCr:** Vælg denne indstilling, hvis din medieafspiller kun understøtter YCbCr.

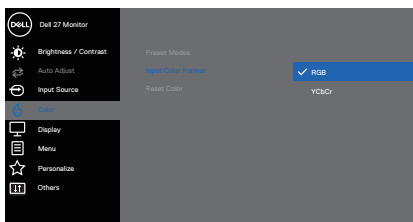


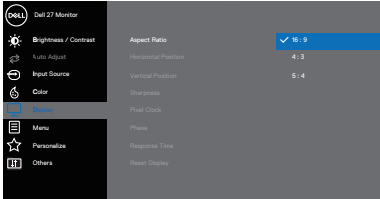








---

**Reset Color (Nulstil  
farverne)**

Nulstiller skærmens farveindstillinger til fabriksindstillingerne.

---



Ikón	Menu og undermenuer	Beskrivelse
	<b>Display (Visning)</b>	Brug punktet <b>Display (Visning)</b> til, at justere billedet.
		
		
	<b>Aspect Ratio (Billedforhold)</b>	Juster billedforholdet til <b>16:9</b> , <b>4:3</b> og <b>5:4</b> .
	<b>Horizontal Position (Vandret position) (Kun VGA-indgang)</b>	Brug  eller  til, at flytte billedet til venstre og højre. Minimum er "0" (-). Maksimum er "100" (+).
	<b>Vertical Position (Lodret position) (Kun VGA-indgang)</b>	Brug  og  til, at flytte billedet op og ned. Minimum er "0" (-). Maksimum er "100" (+).
	<b>Sharpness (Skarphed)</b>	Denne funktion kan få billedet til, at se skarpere eller blødere ud. Brug  og  til, at justere skarpheden fra 0 til 100.
	<b>Pixel Clock (Pixel-ur) (Kun VGA-indgang)</b>	Med Pixel-klok kan du justere billedkvalitet på din skærm efter egne ønsker. Brug  eller  til, at justere til den bedste billedkvalitet.
	<b>Phase (Fase) (Kun VGA-indgang)</b>	Hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater ved justering af fasen skal du bruge Pixel Clock (grov) (Pixel-klok (grov)) og brug derefter Phase (fine) (Fase (fin)) igen.
	<b>Response Time (Svartid)</b>	Giver dig mulighed for, at vælge mellem Normal (8 ms) og Fast (Hurtig/10 ms).
	<b>Reset Display (Nulstil skærm)</b>	Vælg dette punkt for, at gendanne skærmen til standardvisningsindstillingerne.




Ikon	Menu og undermenuer	Beskrivelse
	<b>Menu</b>	<p>Vælg dette punkt for, at indstille punkterne i skærmmenuen, såsom menusprog, hvor lang tid menuen bliver på skærmen og lignende.</p>
		
		
	<b>Language (Sprog)</b>	<p>I punktet Sprog kan du vælge et af de otte sprog (engelsk, spansk, fransk, tysk, brasiliansk portugisisk, russisk, forenklet kinesisk eller japansk).</p>
	<b>Transparency (Gennemsigtighed)</b>	<p>Vælg dette punkt for, at ændre menuens gennemsigtighed ved, at trykke på  og  knapper og indstille den fra 0 til 100.</p>
	<b>Timer</b>	<p>OSD hold time (Skærmmenuens åbningstid): Indstiller, hvor længe skærmmenuen skal være åben, efter der er trykket på en knap.</p> <p>Brug  og  til, at justere indstillingsknappen i trin på 1 sekund, fra 5-60 sekunder.</p>




Ikón	Menu og undermenuer	Beskrivelse
------	---------------------	-------------

### Lock (Lås)

Styrer brugerens mulighed for, at indstille skærmen. Alle knapperne låses.

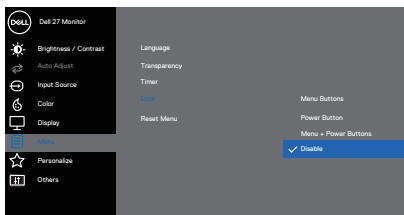


- **Menu Buttons (Menu-knapper):** I skærmmenuen for, at låse menuknapperne.
- **Power Button (Tænd/sluk-knap):** I skærmmenuen for, at låse tænd/sluk-knappen.
- **Menu + Power Buttons (Menu + tænd/sluk-knapperne):** I skærmmenuen for, at låse både menuknapperne og tænd/sluk-knappen.
- **Disable (Deaktiver):** Hold knappen  til venstre for tænd/sluk-knappen nede i 4 sekunder.

### Reset Menu (Nulstil menu)

Nulstiller alle indstillingerne i skærmmenuen til standardværdierne.



### Personalize (Tilpas)

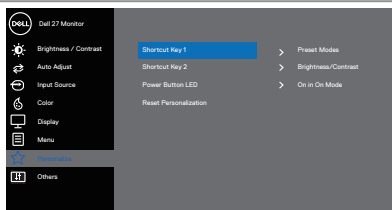

### Shortcut Key 1 (Genvejsknap 1)


Vælg en af følgende: **Preset Modes (Forudindstillede funktioner)**, **Brightness/Contrast (Lysstyrke/kontrast)**, **Auto Adjust (Auto-justering)**, **Input Source (Indgangskilde)**, **Aspect Ratio (Billedforhold)**, og indstil det som Shortcut Key 1 (Genvejsknap 1).



Ikon	Menu og undermenuer	Beskrivelse
<b>Shortcut Key 2 (Genvejsknap 2)</b>		Giver brugeren mulighed for, vælge et af følgende: <b>Præset Modes (Forudindstillede funktioner)</b> , <b>Brightness/Contrast (Lysstyrke/kontrast)</b> , <b>Auto Adjust (Autojustering)</b> , <b>Input Source (Indgangskilde)</b> , <b>Aspect Ratio (Billedforhold)</b> , og indstil det som Shortcut Key 2 (Genvejsknap 2).
<b>Power Button LED (Strømindikator)</b>		Giver brugeren mulighed for, at indstille strømlyssindikatoren til, at være <b>On in On Mode (Tændt, når tændt)</b> eller <b>Off in On Mode (Slukket, når tændt)</b> for, at spare på strømmen.
<b>Reset Personalization (Nulstil tilpasning)</b>		Gendanner genvejsknapperne til fabriksindstillingerne.




### Others (Andre)

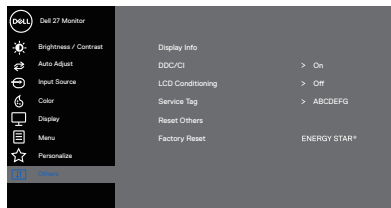

### Display Info (Vis info)

Trykkes for at vise oplysningerne om skærmen.

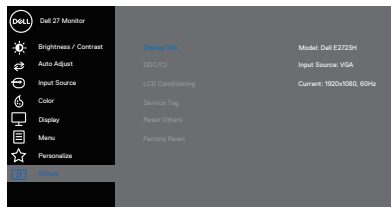


Ikon	Menu og undermenuer	Beskrivelse
------	---------------------	-------------

### DDC/CI


DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) giver dig mulighed for at justere skærmindstillingerne med softwaren på din computer. Vælg Off (Fra) for, at slå denne funktion fra.

Denne funktion til for, at opnå den bedste brugeroplevelse og den optimale ydeevne.

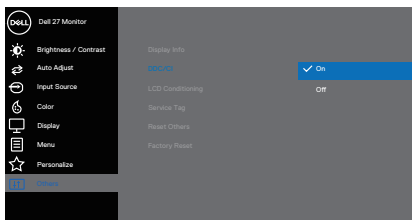


### LCD Conditioning (LCD-konditionering)

Hjælper med at reducere mindre tilfælde af billedfastholdelse. Afhængigt af graden af billedfastholdelse, kan det tage lidt tid at køre programmet. Vælg On (Til) for at starte LCD-konditionering.

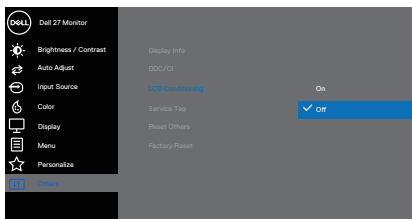

### Service Tag (Servicemærke)

Vis skærmens servicemærkenummer.

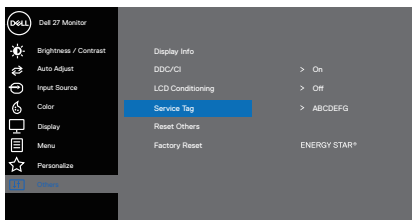




Ikon	Menu og undermenuer	Beskrivelse
	<b>Reset Others (Nulstil andre)</b>	Nulstil alle indstillinger under menuen Other setting (Andre Indstillinger) til fabriksindstillingerne.
	<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>	Nulstil alle indstillingerne til standardindstillingerne. Dette er også indstillingerne til ENERGY STAR®-test.




## Advarselsmeddelelser i skærmmenuen


Før DDC/CI-funktionen slås fra, vises følgende meddelelse.

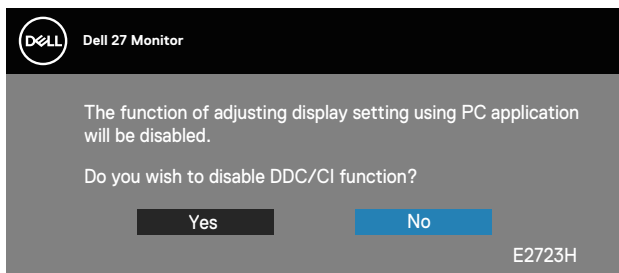


Når skærmen går på Standby Mode (Standby), vises følgende meddelelse.

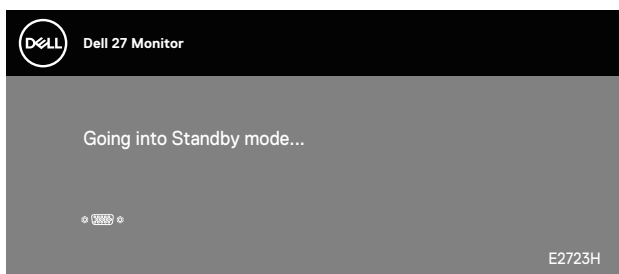


eller

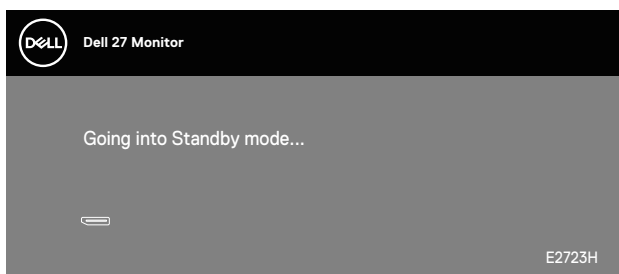


Hvis der ikke er tilsluttet et VGA- eller DP-kabel, vises en dialogboks på skærmen, som vist nedenfor. Skærmen går på Standby Mode (Standby) efter 4 minutter, hvis den efterlades på denne måde.

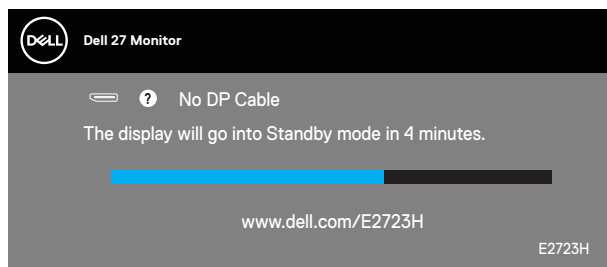

eller

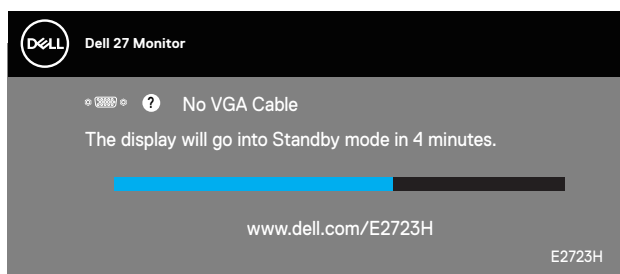

## Indstilling af den maksimale opløsning

 **BEMÆRK:** Trinene kan variere lidt afhængigt af hvilken version af Windows du bruger.

Sådan stilles skærmen på dens maksimale opløsning:

I Windows 8.1:

1. I Windows 8.1 skal du vælge skrivebordsfeltet for, at skifte til det klassiske skrivebord.
2. Højreklik på skrivebordet, og klik på **Screen Resolution (Skærmopløsning)**.
3. Hvis du har forbundet mere end én skærm, skal du sørge for at vælge **E2723H**.
4. Klik på rullelisten Screen Resolution (Skærmopløsning) og vælg **1920 x 1080**.
5. Klik på **OK**.

I Windows 10 og Windows 11:

1. Højreklik på skrivebordet, og klik på **Display settings (Visningsindstillinger)**.
2. Hvis du har forbundet mere end én skærm, skal du sørge for at vælge **E2723H**.
3. Klik på rullemenuen Display Resolution (Skærmopløsning) og vælg **1920 x 1080**.
4. Klik på **Keep changes (Behold ændringer)**.

Hvis du ikke kan se valgmuligheden **1920 x 1080**, skal du opdatere din grafikdriver til den nyeste version. Afhængigt af din computer, skal du gøre et af følgende:

Hvis du har en stationær eller bærbar computer fra Dell:

- Gå på <https://www.dell.com/support>, indtast dit servicenummer og download den nyeste driver til dit grafikkort.

Hvis du bruger en computer (bærbar eller stationær), der ikke er fra Dell:

- Gå på supportsiden til din computer, og download de nyeste grafiske drivere.
- Gå på websiden til dit grafikkort, og download de nyeste grafikdrivere.



# Fejlfinding


 **ADVARSEL:** Inden du begynder på nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du følge oplysningerne i [Sikkerhedsinstruktioner](#).

## Selvtest


Din skærm har en selvtestfunktion, som kan bruges til at kontrollere, om skærmen virker ordentligt. Hvis din skærm og din computer er tilsluttet korrekt, men skærmen er mørkt, skal du køre skærmtesten på følgende måde:

1. Sluk for både din computer og skærmen.
2. Afbryd alle videokablerne fra skærmen. På denne måde er computeren ikke involveret.
3. Tænd skærmen.

Hvis skærmen virker ordentligt, registrerer den, at der ikke er noget signal, og en af følgende meddelelser vises. Under selvtesten lyser strømindikatoren hvid.

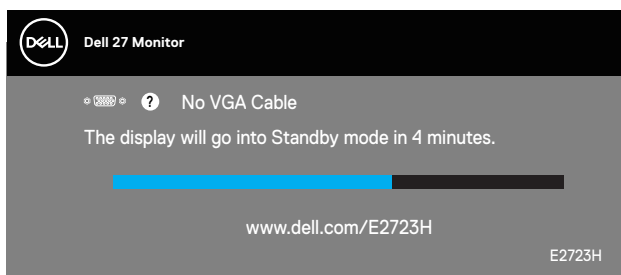

eller

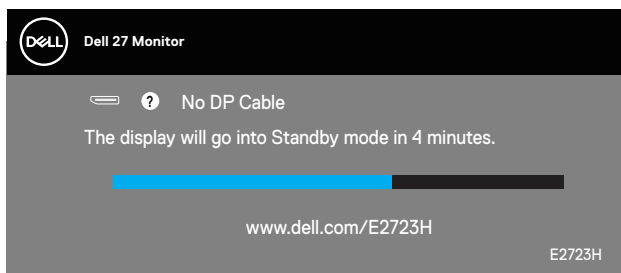

 **BEMÆRK:** Dette felt vises også under normal systemdrift, hvis videokablet er afbrudt eller beskadiget.



4. Sluk for din skærm, og tilslut videokablet igen. Tænd derefter computeren og skærmen.


Hvis din skærm stadig er mørk, når du tilslutter kablerne igen, skal du kontrollere din videokontroller og computer.



## Indbygget diagnostisk


Din skærm har et indbygget diagnoseværktøj, som du kan bruge til at se, om et problem skyldes din skærm eller din computer eller videokort.


**BEMÆRK:** Du kan kun køre den indbyggede diagnostik, når videokablet er afbrudt, og skærmen står på selvtestfunktionen.

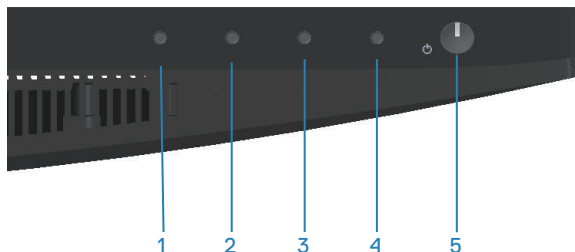


Sådan køres den indbyggede diagnostik:

1. Sørg for, at skærmen er ren (ingen støvpartikler på skærmens overflade).
2. Afbryd videokablerne bag på computeren og skærmen. Skærmen går derefter på selvtestfunktionen.
3. Hold Afslut-knappen (knap 4) nede i fire sekunder for, at åbne lås/ oplåsingsmenuen.

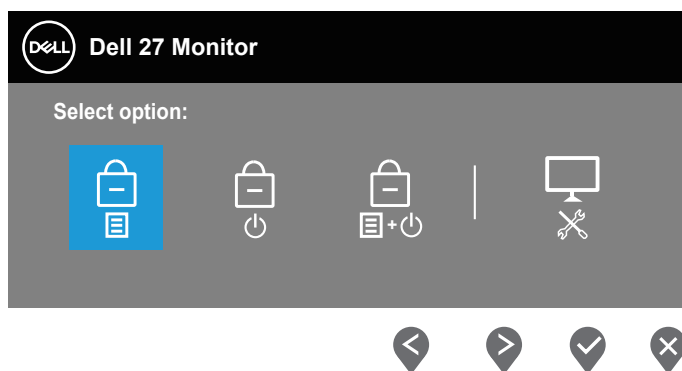

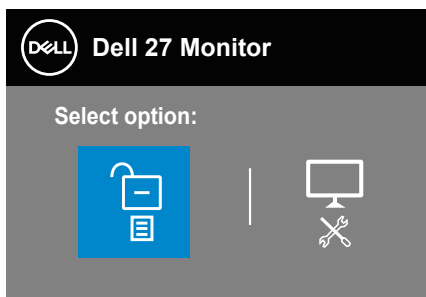

4. Vælg -ikon for, at køre den indbyggede diagnostik.
5. Undersøg omhyggeligt skærmen for abnormiteter.
6. Tryk på Op-knappen (knap 1) på bagdækslet igen. Skærmens farve skifter til grå.
7. Undersøg skærmen for eventuelle abnormiteter.
8. Gentag trin 6 og 7 for, at undersøge skærmen med røde, grønne, blå, sorte, hvide og tekstmønstre på skærmen.

Testen er færdig, når tekstmønstret vises på skærmen. For at afslutte, skal du trykke på Op-knappen (knap 1) igen.

Hvis du ikke registrerer abnormiteter på skærmen, når du bruger det indbyggede diagnoseværktøj, betyder det at skærmen virker ordentligt. Kontroller dit grafikkort og din computer.





## Generelle problemer

Følgende tabel indeholder generelle oplysninger om generelle skærmproblemer, som du kan opleve, og mulige løsninger til dem:

Almindelige symptomer	Mulige løsninger
Ingen video/ strømindikatoren lyser ikke	<p>Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er korrekt og sikkert forbundet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at stikkontakten fungerer ordentligt ved, at tilslutte andet udstyr det den.</li><li>• Sørg for, at der trykkes på tænd/sluk-knappen.</li><li>• Sørg for, at den korrekte indgangskilde er valgt i menuen <a href="#">Input Source (Indgangskilde)</a>.</li></ul>
Ingen video/ strømindikatoren lyser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skru op for lysstyrken og kontrasten i skærmmenuen.</li><li>• Kør skærmens selvtestfunktion.</li><li>• Kontroller for bøjede eller knuste stikben på videokabelstikket.</li><li>• Kør den indbyggede diagnosefunktion.</li><li>• Sørg for, at den korrekte indgangskilde er valgt i menuen <a href="#">Input Source (Indgangskilde)</a>.</li></ul>
Dårligt fokus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern eventuelle forlænger kabler til videoforbindelsen.</li><li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li><li>• Skift videoopløsningen til det korrekte billedformat.</li></ul>
Videobilledet flimrer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li><li>• Se miljøet efter for eventuelle forstyrrende elementer.</li><li>• Flyt skærmen og prøv den i et andet rum.</li></ul>
Manglende pixler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluk og tænd for skærmen.</li><li>• Pixler, der er permanent slukket, er en naturlig defekt, der kan opstå i LCD-teknologi.</li><li>• For yderligere oplysninger om Dells skærmmkvalitet og pixelpolitik, bedes du se Dells hjemmeside på: <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>.</li></ul>



Almindelige symptomer	Mulige løsninger
Pixler, der lyser konstant i én farve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluk og tænd for skærmen.</li> <li>• Pixler, der er permanent slukket, er en naturlig defekt, der kan opstå i LCD-teknologi.</li> <li>• For yderligere oplysninger om Dells skærmkvalitet og pixelpolitik, bedes du se Dells hjemmeside på: <a href="http://www.dell.com/pixelguidelines">www.dell.com/pixelguidelines</a>.</li> </ul>
Problemer med lysstyrke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li> <li>• Juster lysstyrken og kontrasten i skærmmenuen.</li> </ul>
Geometrisk forvrængning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li> <li>• Juster vandrette og lodrette linjer i skærmmenuen.</li> </ul>
Vandrette/lodrette linjer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li> <li>• Kør skærmens selvtest, for at se om disse linjer også kan ses på selvtest-funktionen.</li> <li>• Kontroller for bøjede eller knuste stikben på videokabelstikket.</li> <li>• Kør den indbyggede diagnosefunktion.</li> </ul>
Problemer med synkronisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li> <li>• Kør skærmens selvtest, for at se om skærbilledet er forvrænget på selvtest-funktionen.</li> <li>• Kontroller for bøjede eller knuste stikben på videokabelstikket.</li> <li>• Genstart computeren i fejlsikret tilstand.</li> </ul>
Sikkerhedsrelaterede problemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udfør ikke nogen af fejlfindingstrinene.</li> <li>• Kontakt straks Dell.</li> </ul>



Almindelige symptomer	Mulige løsninger
Intermitterende problemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er ordentligt og sikkert forbundet.</li> <li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li> <li>• Kør skærmens selvtest, for at se om det intermitterende problem stadig opstår på selvtest-funktionen.</li> </ul>
Manglende farve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kør skærmens selvtestfunktion.</li> <li>• Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er ordentligt og sikkert forbundet.</li> <li>• Kontroller for bøje- eller knuste stikben på videokabelstikket.</li> </ul>
Forkert farve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøv forskellige <b>Preset Modes (Forudindstillede funktioner)</b> i <b>Color (Farve)</b> i skærmmenuen. Juster <b>R/G/B</b> i <b>Custom Color (Tilpas farve)</b> i <b>Color (Farve)</b> i skærmmenuen.</li> <li>• Sæt <b>Input Color Format (Farveformat på indgang)</b> på <b>RGB</b> eller <b>YCbCr/YPbPr</b> i <b>Color (Farve)</b> i skærmmenuen.</li> <li>• Kør den indbyggede diagnosefunktion.</li> </ul>
Billedfastholdelse af et statisk billede, der er tilbage på skærmen i lang tid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil skærmen til at slukke efter et par minutter uden brug. Dette kan indstilles under strømindstillinger i Windows strømindstillinger og under energibesparelse på en Mac.</li> <li>• Eller du kan bruge en pauseskærm, der skifter dynamisk.</li> </ul>
Video-ghosting eller overskydning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift <b>Response Time (Svartid)</b> i <b>Display (Visning)</b> i skærmmenuen til <b>Normal</b> eller <b>Fast (Hurtig)</b> afhængig af, hvordan og hvor meget du bruger udstyret.</li> </ul>



## Produktspecifikke problemer

Bestemte symptomer	Mulige løsninger
Skærbilledet er for lille	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller <b>Aspect Ratio (Billedforhold)</b> under <b>Display (Visning)</b> i skærmmenuen.</li><li>• Nulstil skærmen til Fabriksindstillinger (<b>Factory Reset (Nulstil til fabriksindstillinger)</b>).</li></ul>
Skærmen kan ikke justeres med knapperne for neden på panelet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluk skærmen, træk stikket ud og sæt det i igen, og tænd for skærmen.</li><li>• Se, om skærmmenuen er låst. Hvis dette er tilfældet, skal du holde knappen Exit (Afslut/knap 4) nede i fire sekunder for, at låse den op.</li></ul>
Der vises ikke et indgangssignal, når der trykkes på brugerknapperne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller signalkilden. Sørg for, at computeren ikke er på standby ved, at flytte musen eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet.</li><li>• Kontroller, om videokablet er ordentligt tilsluttet. Afbryd og tilslut videokablet igen, hvis det er nødvendigt.</li><li>• Nulstil computeren eller videoafspilleren.</li></ul>
Billedet fylder ikke hele skærmen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Da dvd'er har forskellige videoformater (billedformat), kan billedet muligvis ikke vises i fuld skærm.</li><li>• Kør den indbyggede diagnosefunktion.</li></ul>



# Lovmæssige oplysninger

## Bemærkninger fra FCC (kun i USA) og andre lovmæssige oplysninger



Bemærkninger fra FCC og andre lovmæssige oplysninger kan findes på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Ark med EU-produktdatabase til energimærkning og produktinformation

E2723H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1140053>

## Sådan kontakter du Dell

For at kontakte Dell for spørgsmål om salg, teknisk hjælp eller kundeservice, bedes du se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer efter land og produkt, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit land.
-  **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på din købsfaktura og følgeseddel og i Dells produktkatalog.

