


1


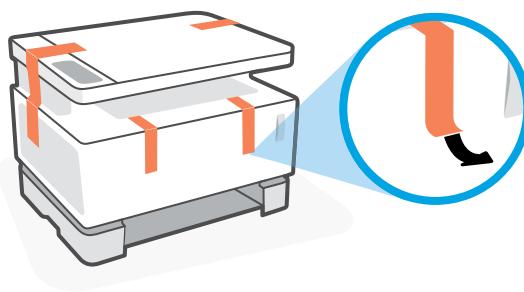


**EN** Remove the packing tape.

**ES** Retire la cinta de embalaje.

**PT** Remova a fita adesiva do pacote.

2

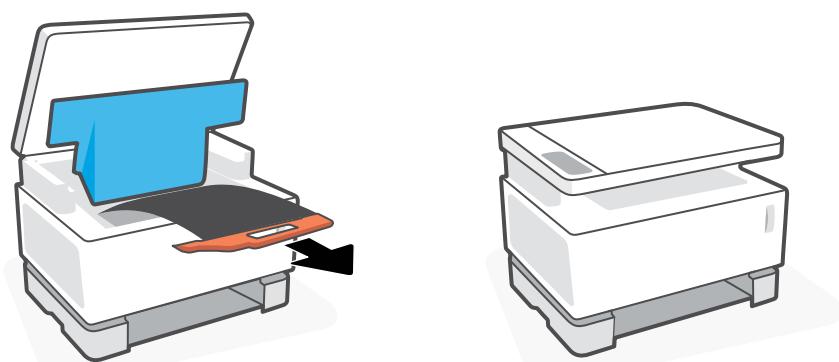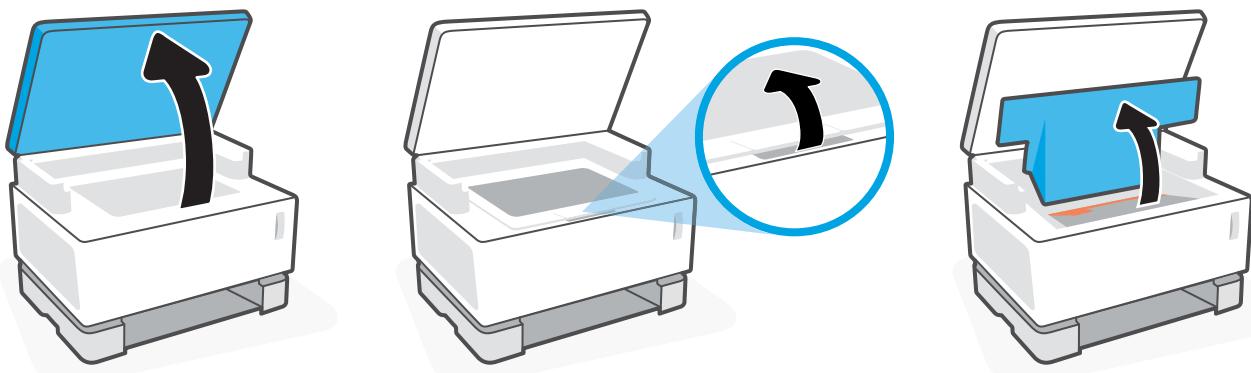


**EN** Lift the scanner and the top cover. Remove and recycle the orange plastic handle with the attached black sheet.

**ES** Levante la cubierta superior del escáner. Quite y recicle la manija naranja de plástico con la hoja negra adjunta.

**PT** Levante o scanner e a tampa superior. Remova e recicle a alça de plástico laranja junto com a folha preta acoplada.

# 3

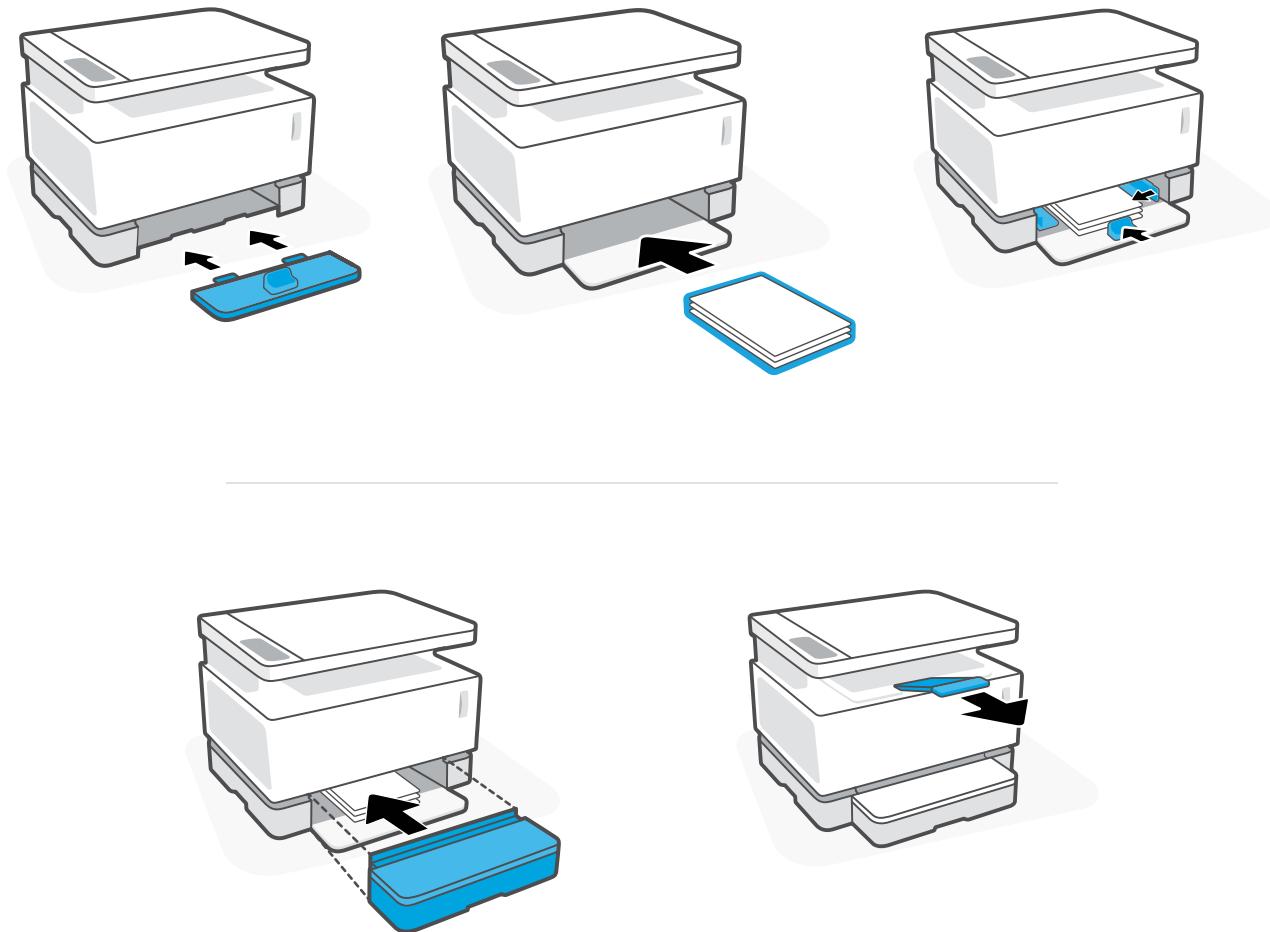


**EN** Install the input tray, load paper, and then slide the cover into place over the tray. Pull out the output bin extension.

**ES** Instale la bandeja de entrada, cargue papel y deslice la cubierta hasta su posición sobre la bandeja. Despliegue la extensión de la bandeja de salida.

**PT** Instale a bandeja de entrada, carregue o papel e em seguida deslide a tampa até seu local sobre a bandeja. Puxe a extensão da gaveta de saída.

# 4

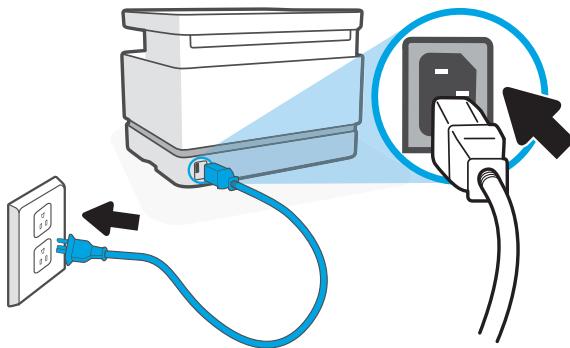

**EN** Plug in the printer. The printer turns on when it is plugged in and can take up to 1 minute to warm up. You will hear a series of noises, which is normal. When the Ready light  stops blinking, the printer is ready.

**Note:** Do not press the Power button  as this will turn off the printer and stop the warm-up process.

**ES** Enchufe la impresora. La impresora se enciende cuando está enchufada y puede tomar hasta 1 minuto en precalentarse. Escuchará una serie de sonidos. Esto es normal. Cuando la luz de Listo para imprimir  deje de parpadear, la impresora estará lista.

**Nota:** No presione el botón de Encendido , ya que esto apagará la impresora y detendrá el proceso de precalentamiento.

**PT** Conecte a impressora. A impressora liga quando é conectada e pode levar até 1 minuto para aquecer. Você ouvirá alguns ruídos, mas é normal. Quando a luz de Pronto  parar de piscar, a impressora está pronta.

**Observação:** Não pressione o botão Energia  pois isso irá desligar a impressora e parar o processo de aquecimento.

# 5



**EN** To complete setup, get HP software at [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Note:** To set up and print from a mobile device, you must have a wireless-capable printer.

**ES** Para completar la configuración, obtenga el software HP en [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Nota:** Para configurar e imprimir desde un dispositivo móvil, debe tener una impresora con conexión inalámbrica.

**PT** Para concluir a instalação, baixe o software HP em [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Observação:** Para configurar e imprimir de um dispositivo móvel, você deve ter uma impressora com recursos de conexão sem fio.



[www.hp.com/support/Neverstop1200](http://www.hp.com/support/Neverstop1200)

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.



4QD21-90901