


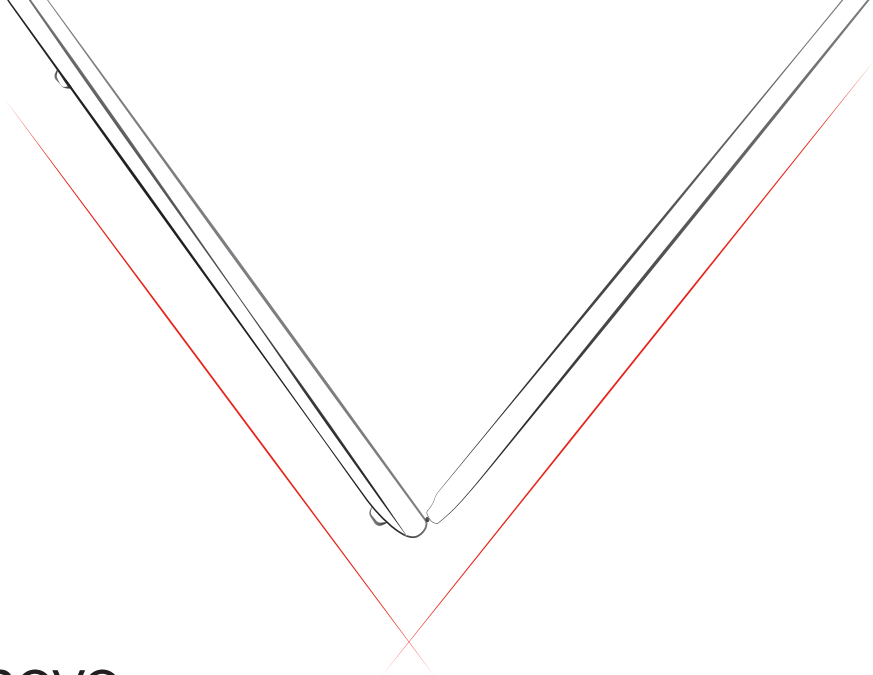

A stylized graphic of a laptop hinge, showing two black lines representing the hinge arms meeting at a central pivot point. Two thin red lines extend from the pivot point towards the bottom corners, forming a V-shape. The background is white.




Lenovo
AURA EDITION

Lenovo



Get it started

Prise en main | Introducción




The illustrations are for your reference. | Les illustrations sont utilisées uniquement à titre de référence. | Las ilustraciones son solo para referencia.



Overview

Présentation | Visión general

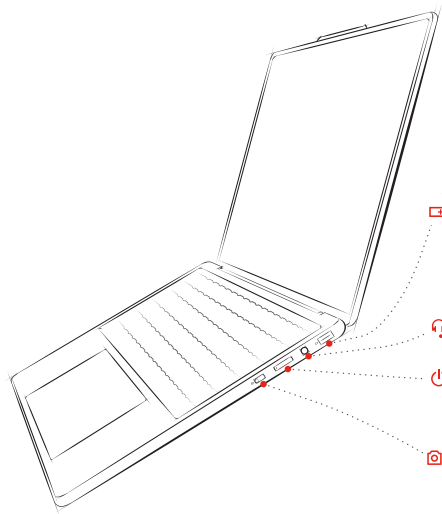

**USB Standard-A connector
(always-on)**

Connecteur USB Standard-A (Always-On)
Conector USB Standard-A (always-on)



Combo audio jack

Prise audio multifonction | Conector de audio combinado



Power button

Bouton d'alimentation | Botón de encendido



Camera switch

Commutateur de caméra | Interruptor de la cámara



Camera

Caméra | Cámara



HDMI™ connector

Connecteur HDMI™ | Conector HDMI™

HDMI



Multi-purpose USB Type-C® connector

Connecteur USB Type-C® multifonction
Conector USB Type-C® multipropósito



microSD card slot

Logement pour carte microSD | Ranura de la tarjeta microSD






AI experiences

Expériences d'IA | Experiencias de IA

Get quick access to AI experiences offered by Lenovo and Microsoft.

Obtenez un accès rapide aux expériences d'IA offertes par Lenovo et Microsoft. | Obtenga acceso rápido a las experiencias de IA ofrecidas por Lenovo y Microsoft.

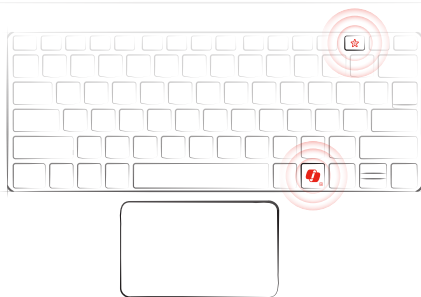

AI key

Touche IA | Tecla IA



Copilot key

Touche Copilot | Tecla Copilot

i AI experiences are not available on all product models or in every geographic location. The location of the Copilot key may differ depending on the keyboard layout. | Les expériences d'IA ne sont pas disponibles sur tous les modèles de produits ou dans toutes les zones géographiques. L'emplacement de la touche Copilot peut varier en fonction de la disposition du clavier. | Las experiencias de IA no están disponibles en todos los modelos del producto o en todas las geografías. La ubicación de la tecla Copilot puede variar dependiendo del diseño del teclado.



fn shortcuts

Raccourcis fn | Métodos abreviados fn

fn + esc

Enables/disables fn lock

Active/désactive fn lock | Activa/Desactiva fn lock



Switches between different operation modes

Permet de commuter entre différents modes de fonctionnement | Alterna entre diferentes modos de operativa



Controls the keyboard backlight

Permet de commander le rétro-éclairage de clavier | Controla la retroiluminación del teclado

fn + M

Enables/disables the touchpad

Permet d'activer/de désactiver le pavé tactile | Habilita/deshabilita el área táctil

fn + N

Displays the device information

Permet d'afficher les informations sur l'appareil | Muestra la información del dispositivo




Aura Edition features


Fonctions de l'Aura Edition | Características de Aura Edition



Smart Modes

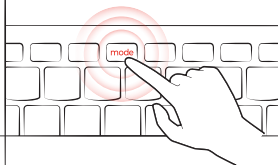

Smart Share

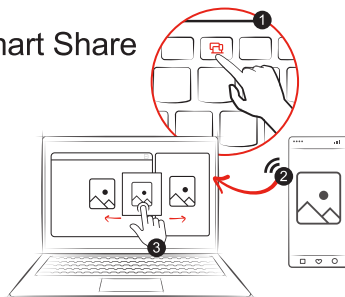


Smart Care





Presence detection

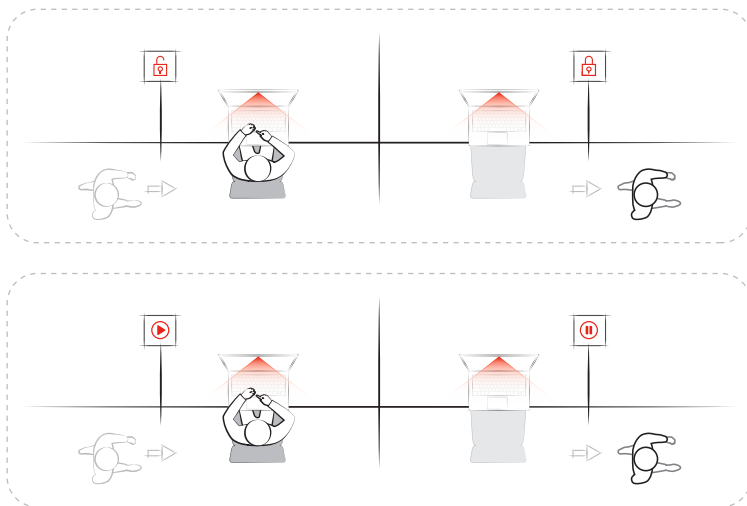

i Presence detection can be enabled, disabled, and configured in Lenovo Vantage. | La détection de présence peut être activée, désactivée et configurée dans Lenovo Vantage. | La detección de presencia se puede activar, desactivar y configurar en Lenovo Vantage.

Access User Guide

Accéder au *Guide d'utilisation* | Acceso a la *Guía del usuario*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Reportez-vous au *Guide d'utilisation* pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit, notamment sur les taux de transfert USB. | Consulte la *Guía del usuario* para obtener información adicional sobre el producto, incluida una declaración sobre las velocidades de transferencia USB.

