


Kensington®




Pro Fit™ Ergo KB620-RC Wireless Rechargeable EQ Keyboard

Clavier EQ Pro Fit™ Ergo KB620-RC sans fil
rechargeable

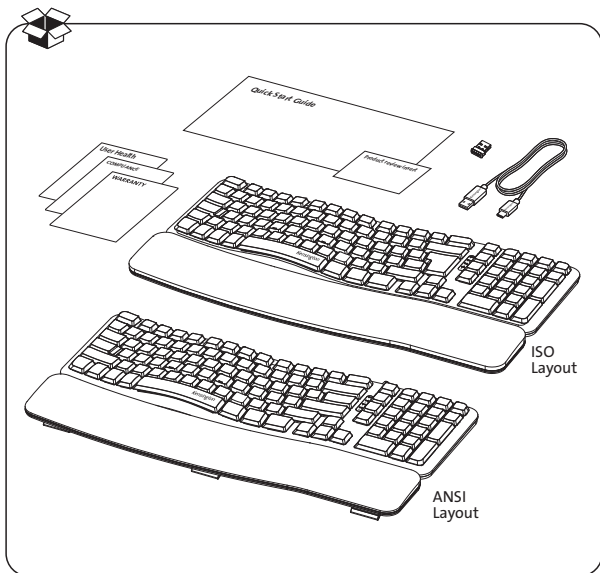


kensington.com/register

1

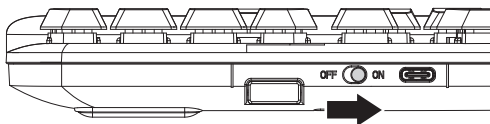

2

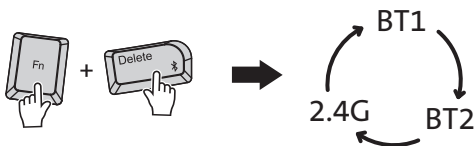



2.4GHz

a



+



Green | Vert |
 Vert | Grün |
 Verde | Verde |
 Verde | أخضر |
 緑 | 绿色

b




USB-A



c




Green | Vert |
 Vert | Grün |
 Verde | Verde |
 Verde | أخضر |
 緑 | 绿色

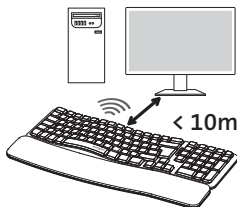



a



BT1



or

BT2




Blue | Bleu |
Bleu | Blau | Blu |
Azul | Azul | أزرق |
青 | 蓝色

White | Blanc |
Weiß | Blanc |
Blanco | Bianco |
Branco | أبيض |
白 | 白色

b



3 secs / 3 s



BT1



or

BT2



c

BT1




or

BT2




Blue | Bleu |
Bleu | Blau | Blu |
Azul | Azul | أزرق |
青 | 蓝色

White | Blanc |
Weiß | Blanc |
Blanco | Bianco |
Branco | أبيض |
白 | 白色

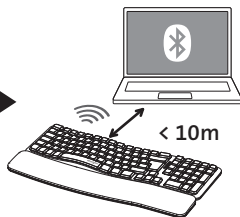

Num Lock |
 Verrouillage numérique |
 Verrouillage numérique |
 Num-Taste | Bloq. Núm. |
 Bloc Num (blocco numeri) |
 Num Lock | Num Lock |
 数字锁定键 | Num Lock

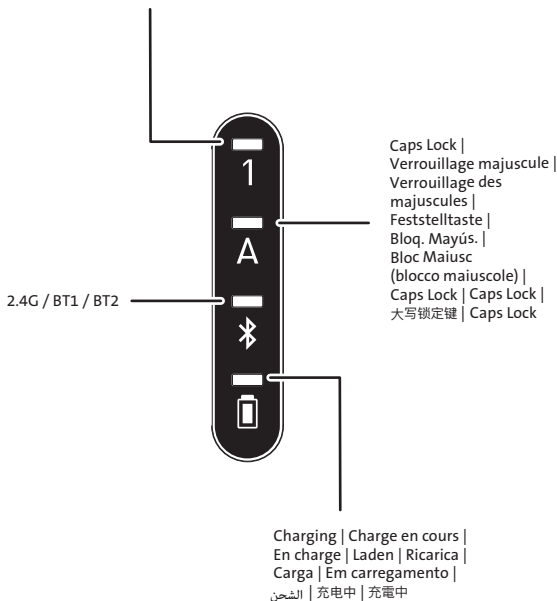

5


 (<10%, <8hr)



Red | Rouge | Rouge | Rot |
Rosso | Rojo | Vermelho |
أحمر | 赤 | 红色


<10%

a

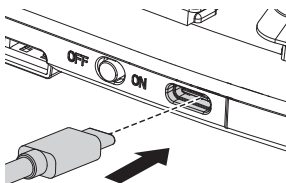

b

USB-A

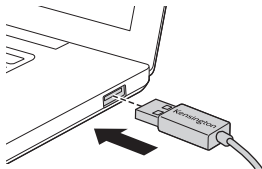

C

Orange | Orange | Orange |
Orange | Arancione |
Naranja | Laranja | برتقالي |
オレンジ | 橙色



Requires a minimum of 5V/0.3A (1.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Le clavier nécessite une alimentation USB d'au moins 5 V/0,3 A (1,5 W) pour être correctement rechargé. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/0.3A (1.5W) USB pour correctement charger le clavier. |

Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/0.3A (1.5W) erforderlich. |

Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/0.3A (1.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/0.3A (1.5W) para cargar el teclado adecuadamente. |

Requer um mínimo de 5V/0.3A (1.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |



يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.3 أمبير (1.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |
キーボードを正しく充電するには、5V/0.3A (1.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |
为键盘充电至少需要最低 5V/0.3A (1.5W) 的 USB 电源。



Green | Vert | Vert | Grün |
Verde | Verde | Verde |
أخضر | 緑 | 绿色

100%

6

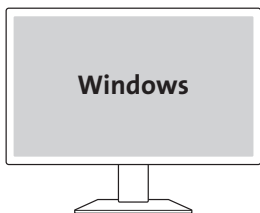



...



X 3

Blue | Bleu |
Bleu | Blau | Blu |
Azul | Azul | أزرق |
青 | 蓝色






	Windows	Mac
	Calculator Calculatrice Taschenrechner Calcolatrice Calculadora Calculadora الآلة الحاسبة 計算機 計算器	*
	Search Chercher Suche Ricerca Buscar Procurar بحث 検索 搜索	
	Show Desktop Afficher le bureau Desktop anzeigen Mostra desktop Mostrar escritorio Mostrar Ambiente de Trabalho إظهار سطح المكتب デスクトップを表示 显示桌面	
	Screen Shot Capture d'écran Screenshot Screenshott Captura de pantalla Captura de ecrã لقطة شاشة スクリーンショット 截屏	

*Requires Kensington Konnect | *Nécessite Kensington Konnect |

*Erfordert Kensington Konnect | *Richiede Kensington Konnect |


*Requiere Kensington Konnect | *Requer o Kensington Konnect |

Kensington Konnect تتطلب | *Kensington Konnectが必要 | *需使用 Kensington Konnect

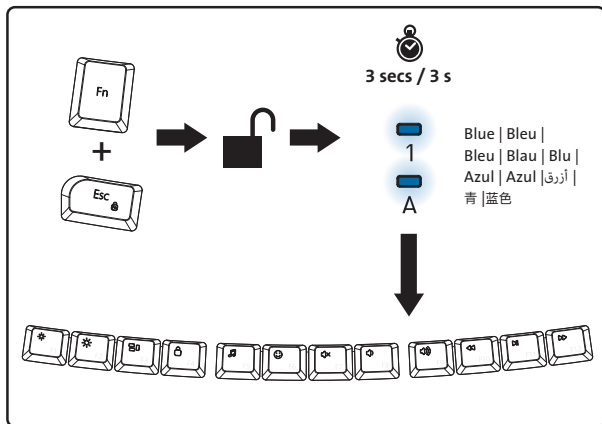

	Windows	Mac
Fn + F1 	Decrease Screen Brightness Baisse de la luminosité Helligkeit verringern Diminuire luminosità Bajar brillo Diminuir o brilho تقليل مستوى السطوع 明るさを下げる 调低亮度	
Fn + F2 	Increase Screen Brightness Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità Aumentar el brillo Aumentar Luminosidade زيادة السطوع 明るさを上げる 调高亮度	
Fn + F3 	Task view Vue des Tâches Taskanzeige Visualizzazione attività Vista de tareas Vista de tarefas عرض المهمة タスクビュー 任务视图	Mission Control Centre de contrôle Mission Control Mission Control Control de misión Controlo de Missão التحكم في المهام ミッションコントロール 任务控制
Fn + F4 	Screen Lock Verrouiller écran Bildschirmsperre Blocco schermo Bloqueo de pantalla Bloqueio de ecrã تأمين الشاشة スクリーンロック 屏幕锁定	
Fn + F5 	Media Player Lecteur multimédia Medienplayer Lettore multimediale Reprodutor multimedia Reprodutor de mídia مشغل الوسائط メディアプレイヤー 媒体播放器	macOS does not support Non pris en charge par macOS Keine Unterstützung durch macOS macOS non supportato macOS no es compatible O macOS não suporta macOS لا يدعم نظام التشغيل macOS に対応していません 不支持 macOS 系统
Fn + F6 	Emoji Keyboard Clavier émoticonne Emoji-Tastatur Tastiera emoji Teclado emoji Teclado Emoji لوحة المفاتيح رموز تعبيرية 絵文字キーボード 表情符号键盘	

	Windows	Mac
Fn + F7 	Mute Speaker Désactiver le haut-parleur Lautsprecher stummschalten Disattivazione dell'altoparlante Silenciar altavoz Silenciar altifalante كتم صوت السماعات スピーカーをミュートにする 扬声器静音	
Fn + F8 	Decrease Volume Réduire le volume Lautstärke verringern Diminuzione del volume Bajar volumen Diminuir volume خفض مستوى الصوت 音量を下げる 调低音量	
Fn + F9 	Increase Volume Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumento del volume Subir volumen Aumentar volume رفع مستوى الصوت 音量を上げる 调高音量	
Fn + F10 	Back Face arrière Rückseite Indietro Atrás Retroceder اللوحة الخلفية 戻る 后退	
Fn + F11 	Play/Pause Lecture/Pause Abspielen/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausar Reproduzir/Colocar em Pausa تشغيل/إيقاف مؤقت 再生/一時停止 播放/暂停	
Fn + F12 	Forward Commande d'avance Vorwärts Avanti Adelante Avançar التالي 進む 前进	

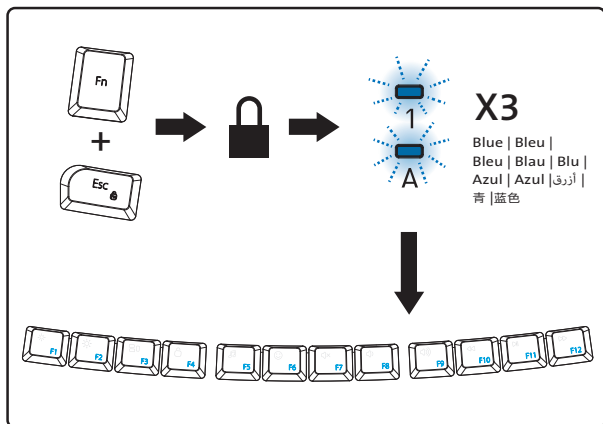



EN Download Kensington Konnect™ today: www.Kensington.com/software/hub

FR-CA Téléchargez Kensington Konnect™ aujourd'hui :
www.Kensington.com/software/hub

DE Kensington Konnect™ noch heute herunterladen:
www.Kensington.com/software/hub

FR Téléchargez Kensington Konnect™ dès aujourd'hui :
www.Kensington.com/software/hub

IT Scarica subito Kensington Konnect™: www.Kensington.com/software/hub

ES Descargue ya Kensington Konnect™: www.Kensington.com/software/hub

PT Descarregue hoje o Kensington Konnect™: www.Kensington.com/software/hub

AE باءر بئنزىل برنامج Kensington Konnect™ اللىوم: www.Kensington.com/software/hub

CN 立即下载 Kensington Konnect™: www.Kensington.com/software/hub

JP 今すぐKensington Konnect™ をダウンロードしてください :
www.Kensington.com/software/hub






www.kensington.com/support

Kensington® and Pro Fit™ are trademarks of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kensington Computer Products Group is under license. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
© 2026 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.
Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® et Pro Fit™ sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. macOS est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kensington Computer Products Group se fait sous licence. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum.
© 2026 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.
Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>



Energy Verified
Rendement
Énergétique Vérifié