


MX MASTER 4 FOR MAC

Setup Guide
Guide d'installation
设置指南

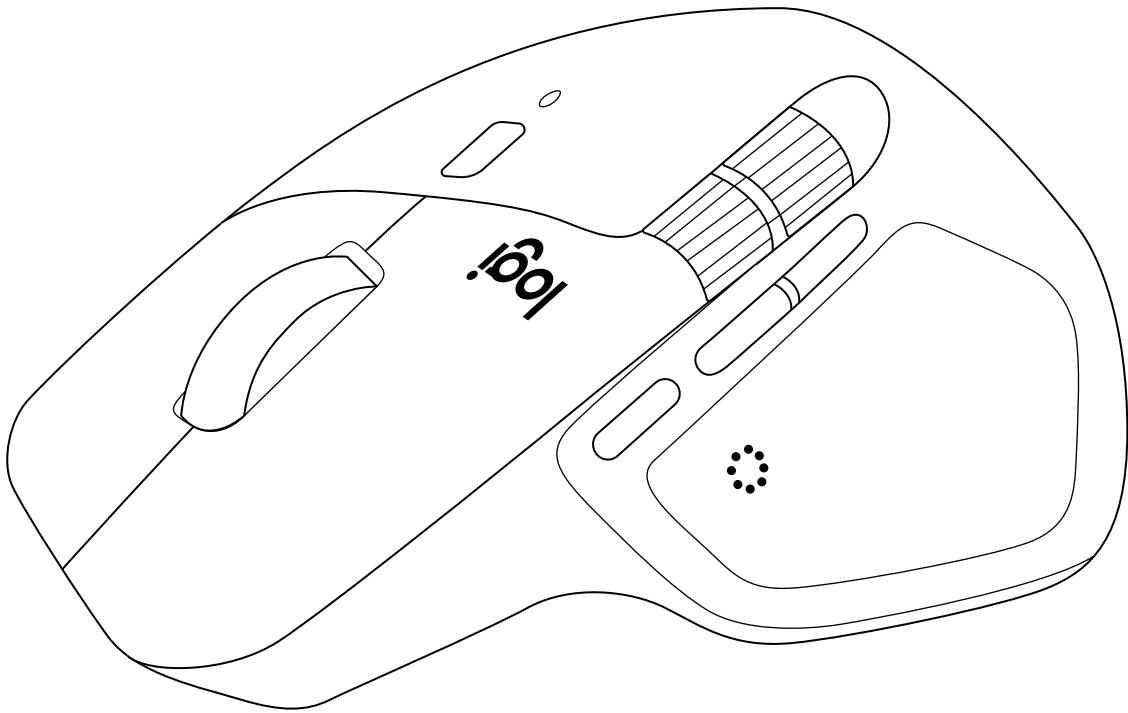


logitech®

CONTENTS


English	3	Eesti	75
Deutsch	7	Latviski	79
Français	11	Lietuvių	83
Italiano	15	Български	87
Español	19	Hrvatski	91
Português	23	Srpski	95
Nederlands	27	Slovenščina	99
Svenska	31	Română	103
Dansk	35	Türkçe	107
Norsk	39	111. العربية	
Suomi	43	115 עברית	
Ελληνικά	47	简体中文	119
По-русски	51	繁體中文	123
Po polsku	55	한국어	127
Magyar	59	Indonesia	131
Česká verze	63	Español (México)	135
Slovenčina	67	Português (Brasil)	139
Українська	71		

KNOW YOUR PRODUCT


TOP VIEW

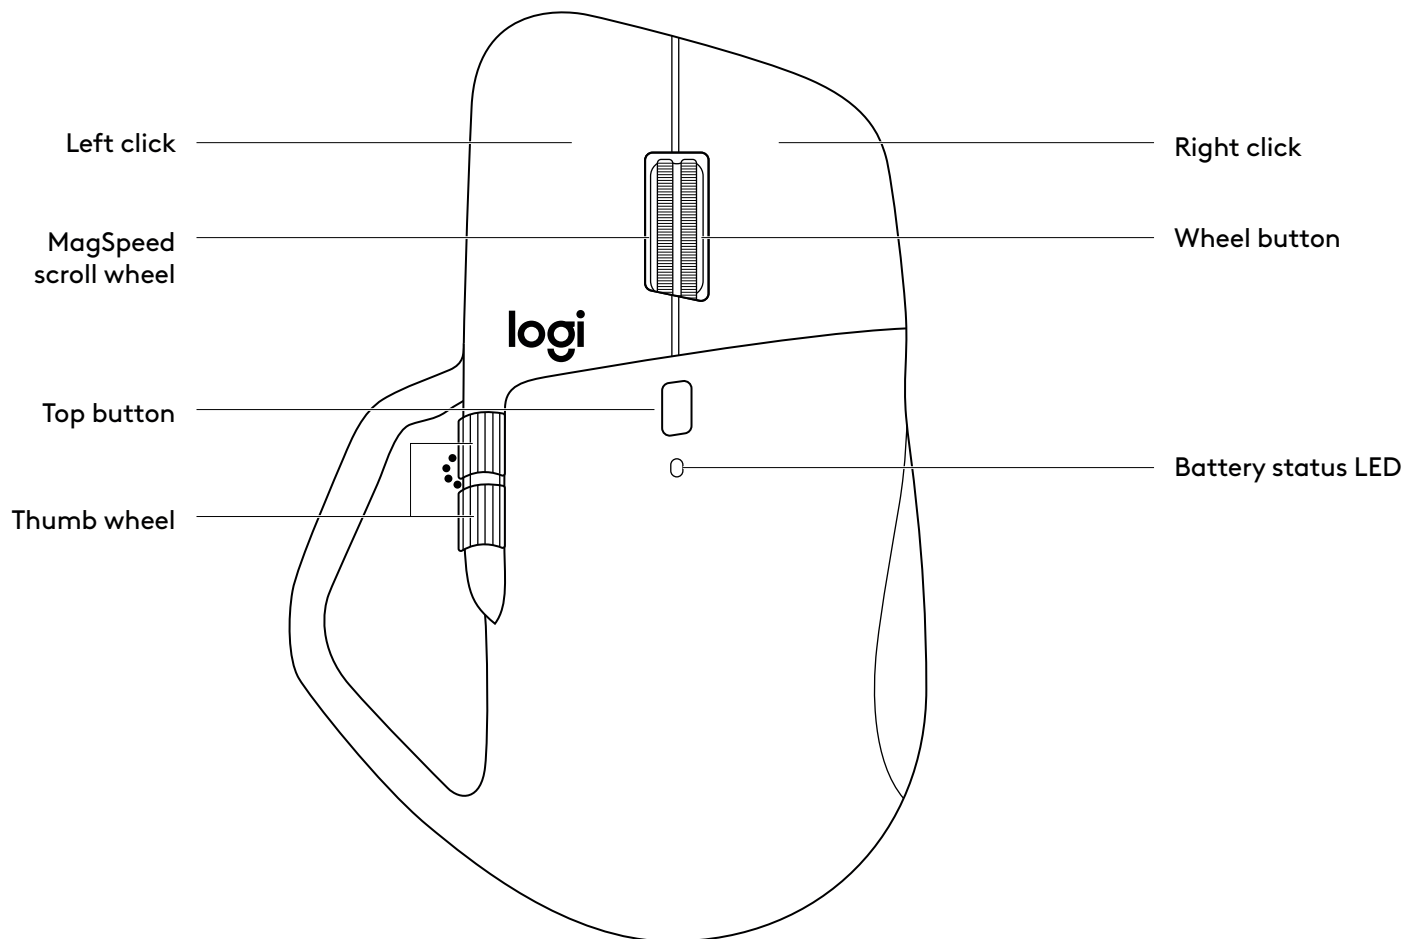

BACK VIEW

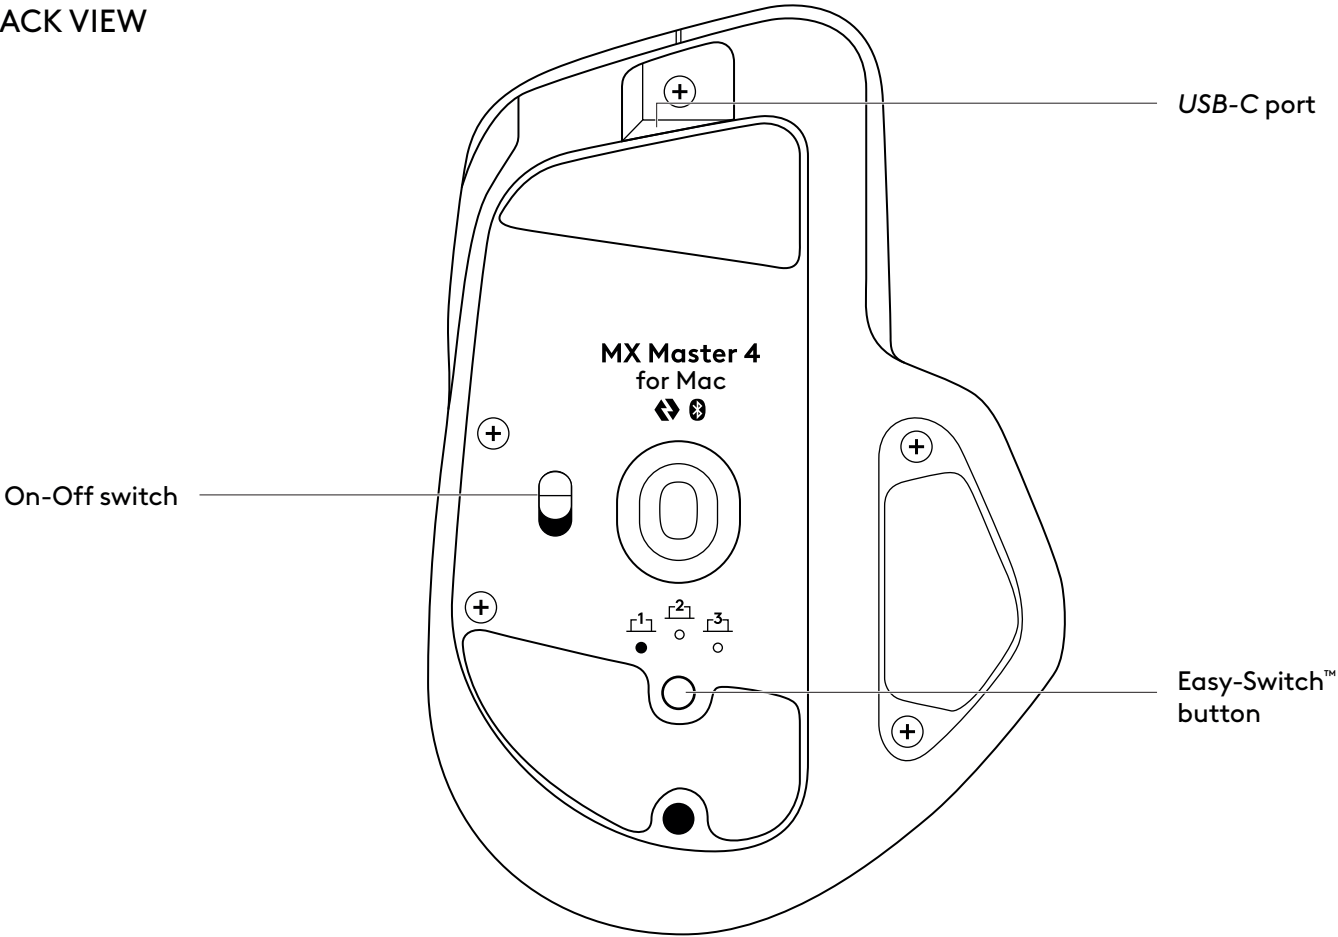


SIDE VIEW

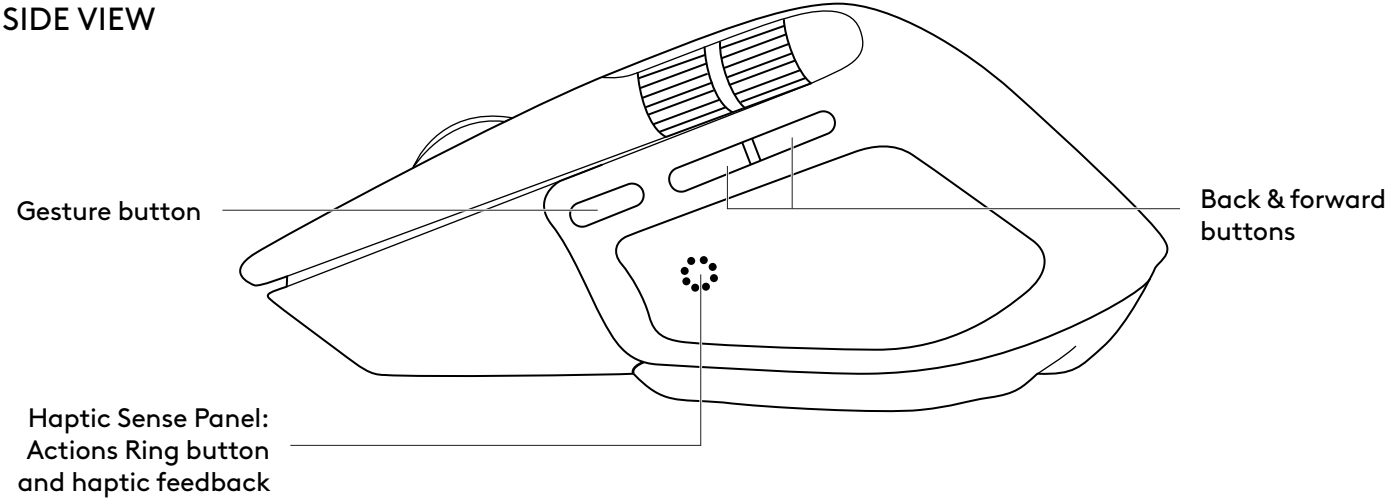

WHAT'S IN THE BOX

1. MX Master 4 for Mac
2. User documentation




CONNECT YOUR MX MASTER 4 FOR MAC WITH **BLUETOOTH®**

STEP 1: TURN ON YOUR MX MASTER 4 FOR MAC TO CONNECT IT


Find the switch on the bottom of your mouse and switch it to the **ON** position.

If there is no power, try charging the mouse.

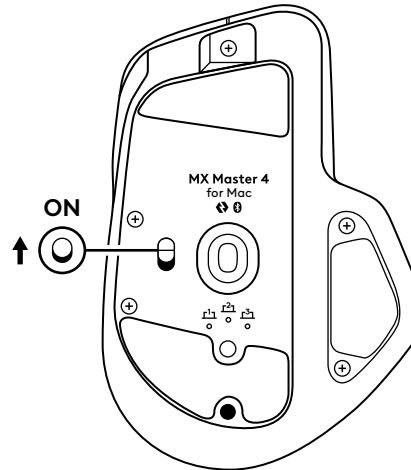

STEP 2: THE LED SHOULD BLINK FAST

If not, press and hold the Easy-Switch button (on the back of the mouse) for 3 seconds. When the light begins blinking, the mouse is ready to pair with your computer.

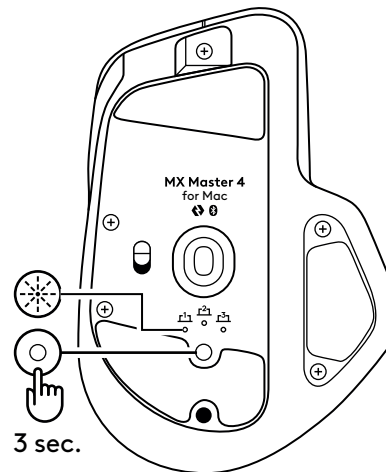


STEP 3: COMPLETE THE PAIRING TO YOUR COMPUTER

On your computer find the *Bluetooth®* settings menu and connect your MX Master 4 for Mac from there.



STEP 4: INSTALL LOGI OPTIONS+

Logi Options+ is a powerful and easy-to-use application that enhances your experience using Logitech devices by enabling you to customize them to work how you want.

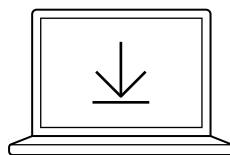

Logi App
app.logi.com

DIMENSIONS

Width: 88.35 mm


Height: 128.15 mm

Depth: 50.8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

PRODUKT AUF EINEN BLICK


ANSICHT VON OBEN

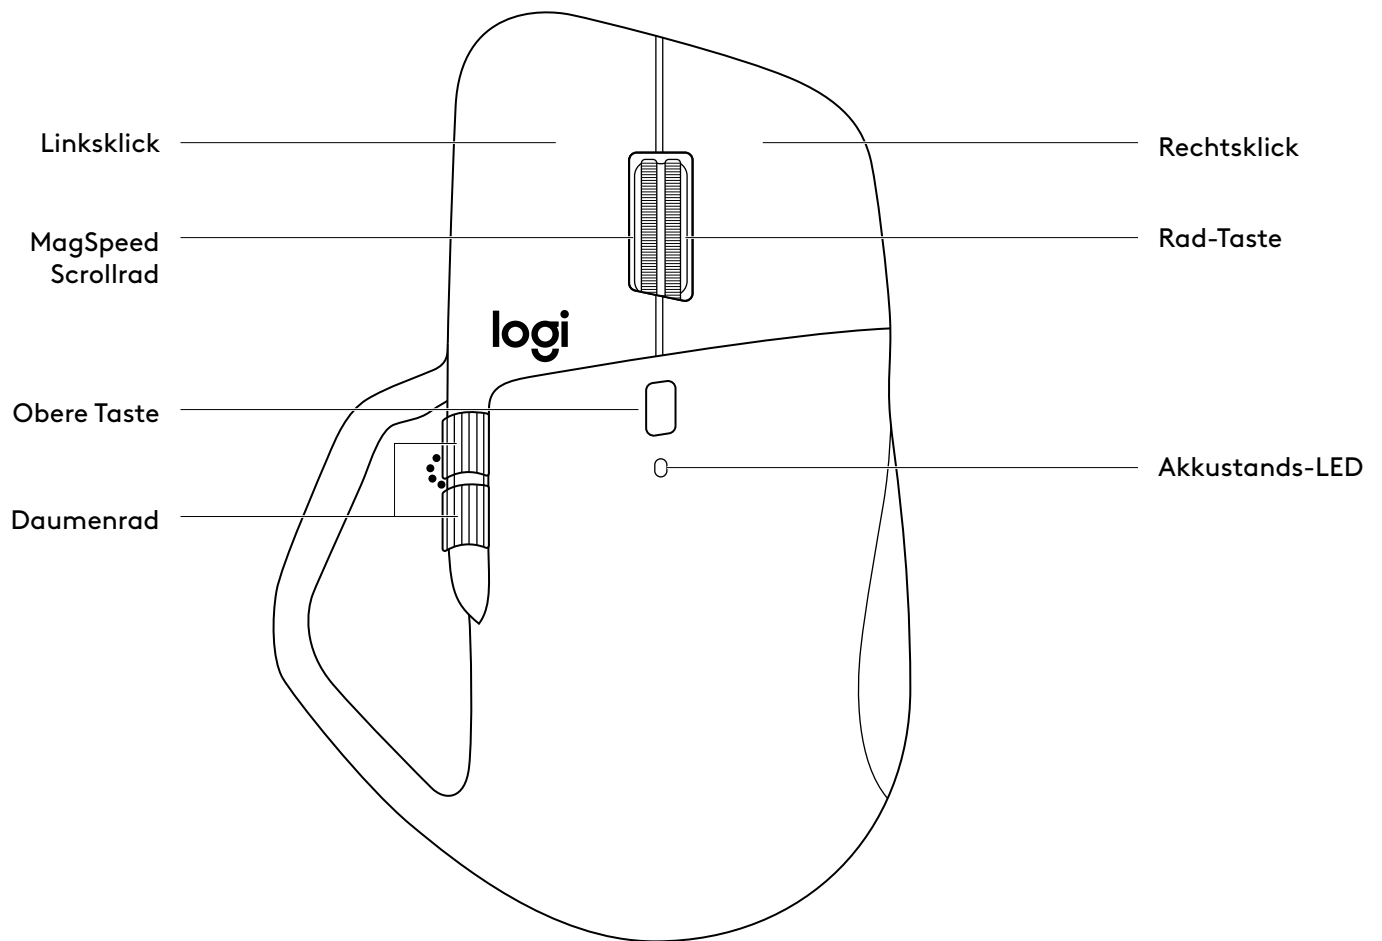

RÜCKANSICHT

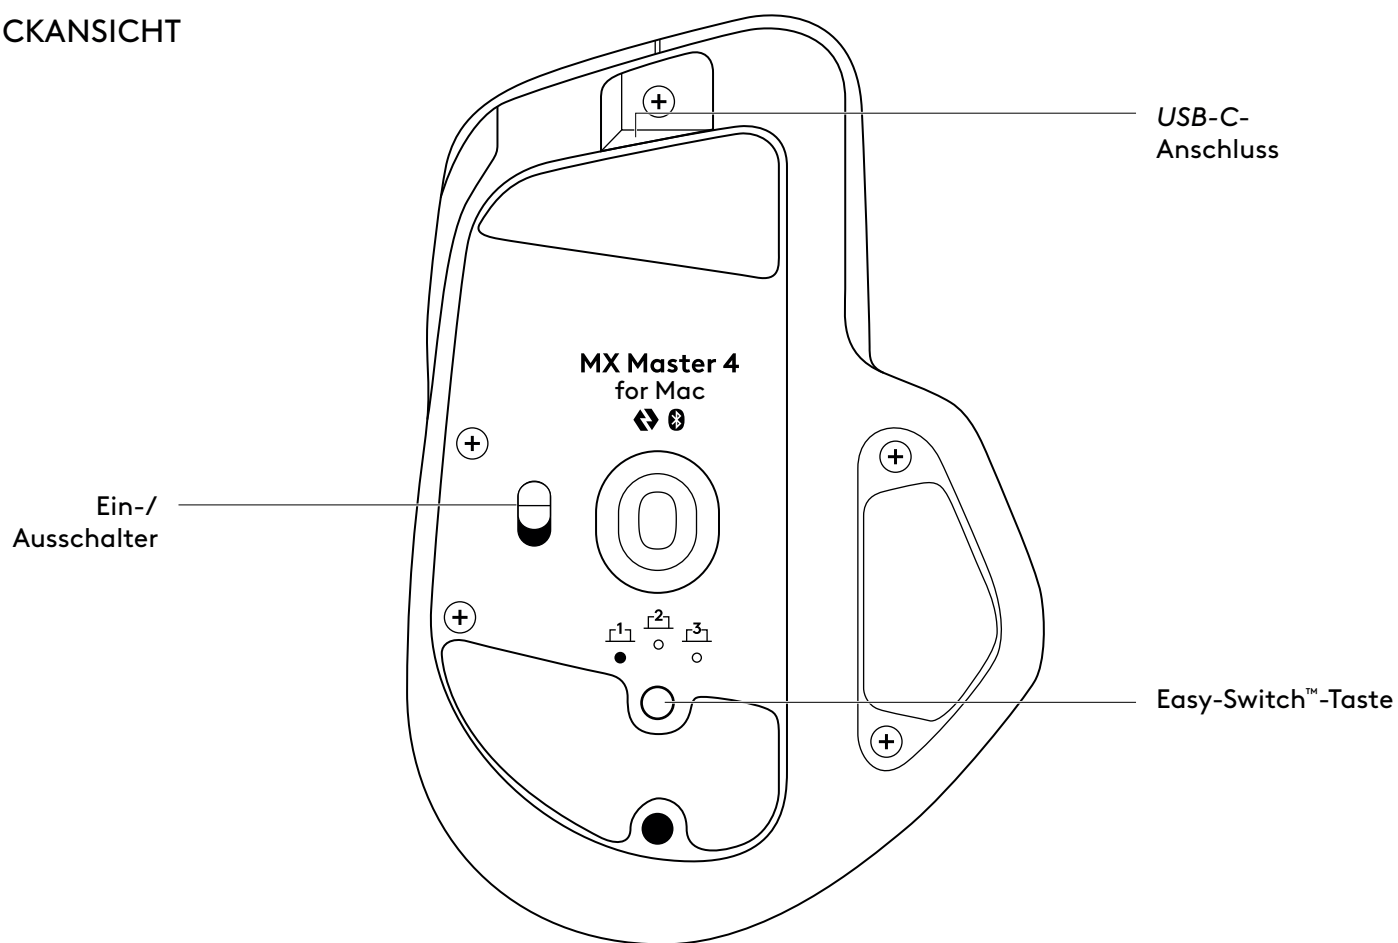


SEITENANSICHT

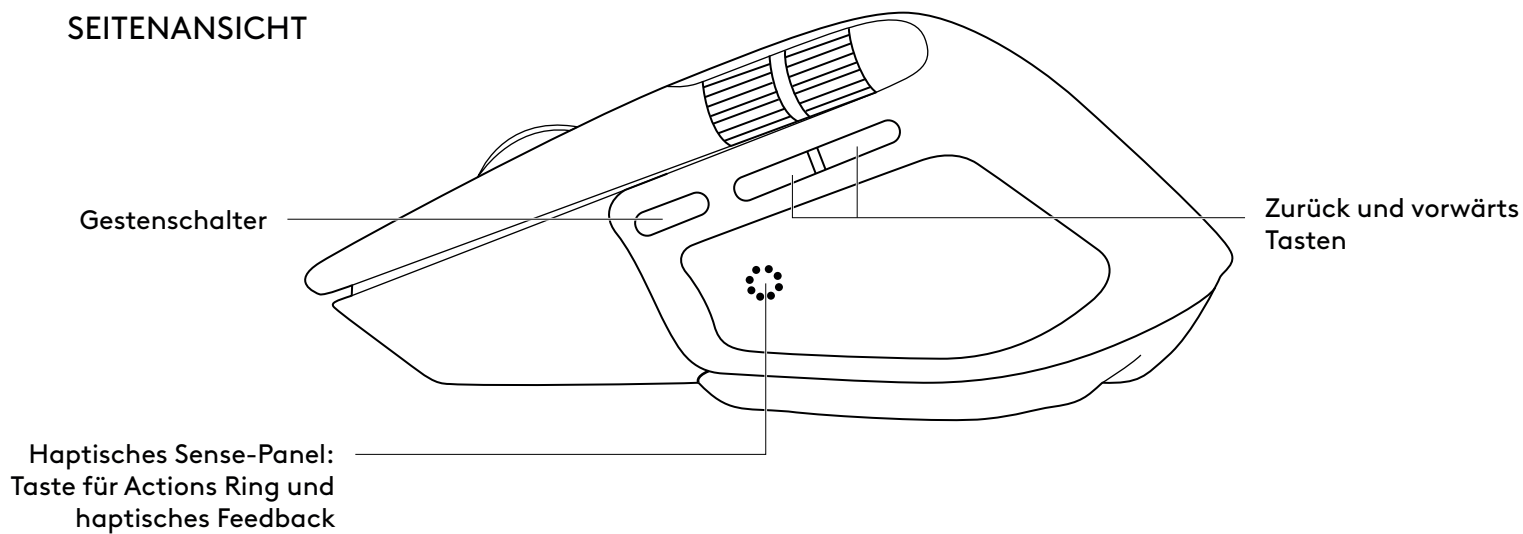

INHALT

1. MX Master 4 for Mac
2. Bedienungsanleitung




VERBINDEN SIE IHRE MX MASTER 4 FOR MAC ÜBER *BLUETOOTH®*

SCHRITT 1: SCHALTEN SIE DIE MX MASTER 4 FOR MAC EIN, UM SIE ZU VERBINDEN


Suchen Sie den Schalter unten an der Maus und stellen Sie ihn auf die Position **EIN**.

Falls keine Stromversorgung vorhanden ist, versuchen Sie, die Maus aufzuladen.

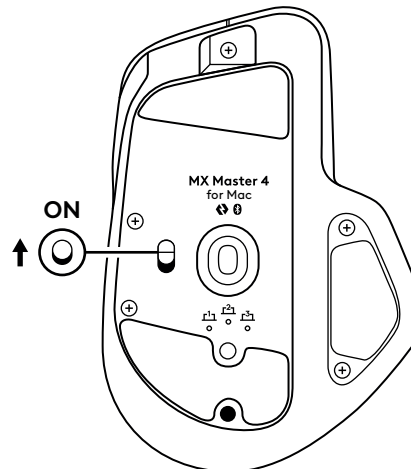

SCHRITT 2: DIE LED SOLLTE SCHNELL BLINKEN

Falls nicht, halten Sie die Easy-Switch-Taste (auf der Rückseite der Maus) 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die LED zu blinken beginnt, ist die Maus für das Pairing mit Ihrem Computer bereit.

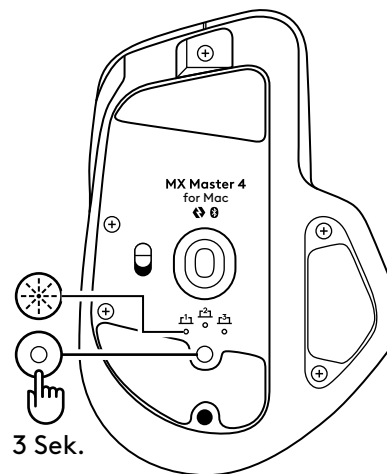


SCHRITT 3: SCHLIESSEN SIE DAS PAIRING MIT DEM COMPUTER AB

Öffnen Sie das *Bluetooth®*-Einstellungsmenü Ihres Computers und verbinden Sie die MX Master 4 for Mac von dort aus.



SCHRITT 4: LOGI OPTIONS+ INSTALLIEREN

Logi Options+ ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie Logitech Geräte Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen können.

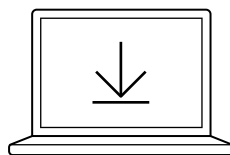

Logi-App
app.logi.com

ABMESSUNGEN

Breite: 88,35 mm


Höhe: 128,15 mm

Tiefe: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

PRÉSENTATION DU PRODUIT


VUE DE DESSUS

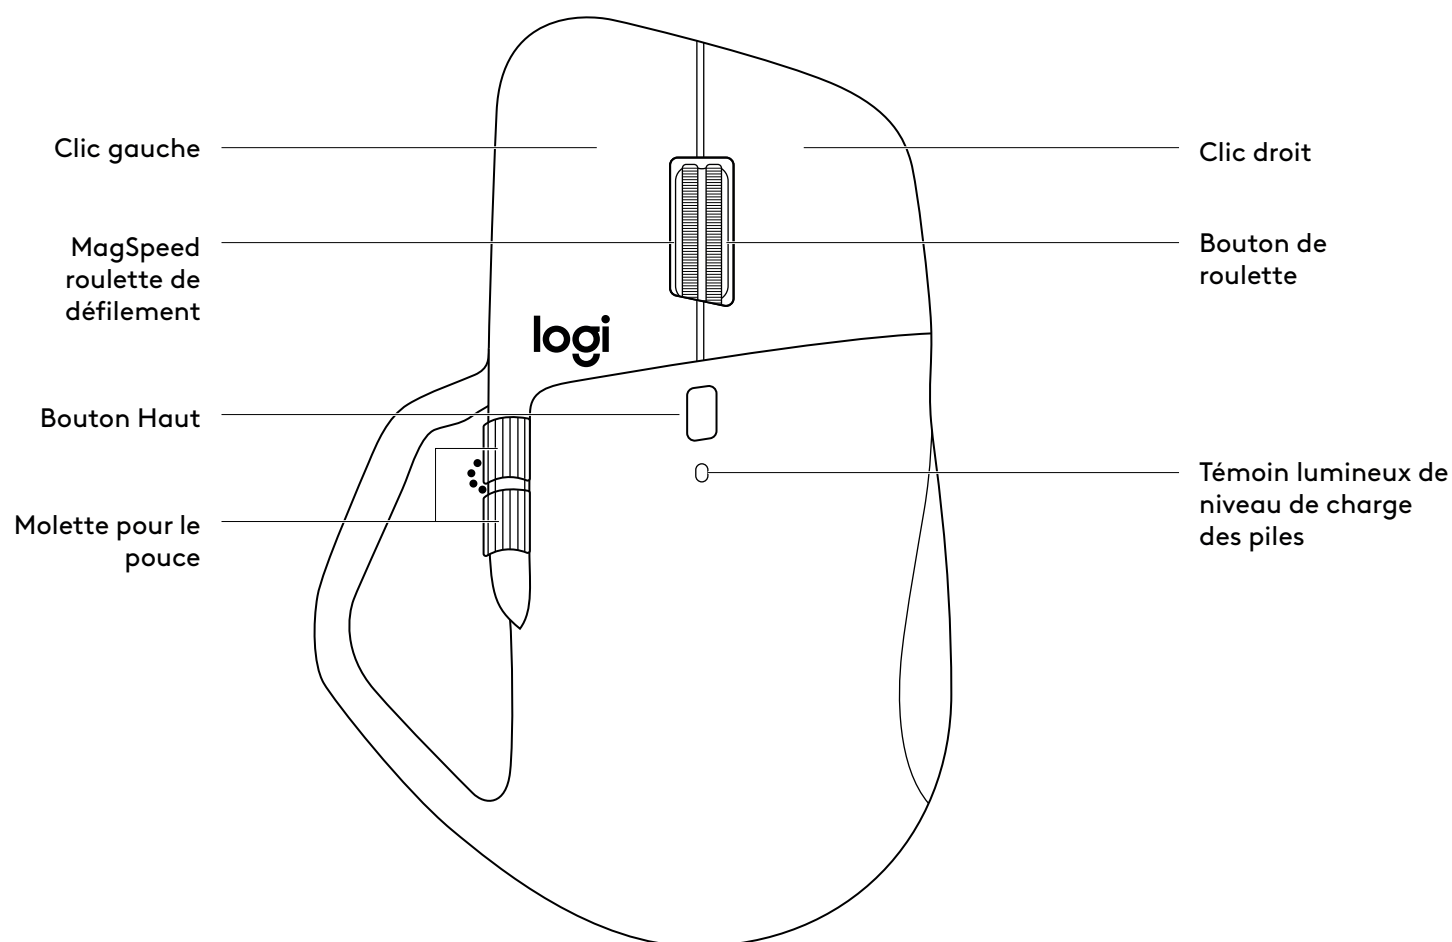

VUE ARRIÈRE

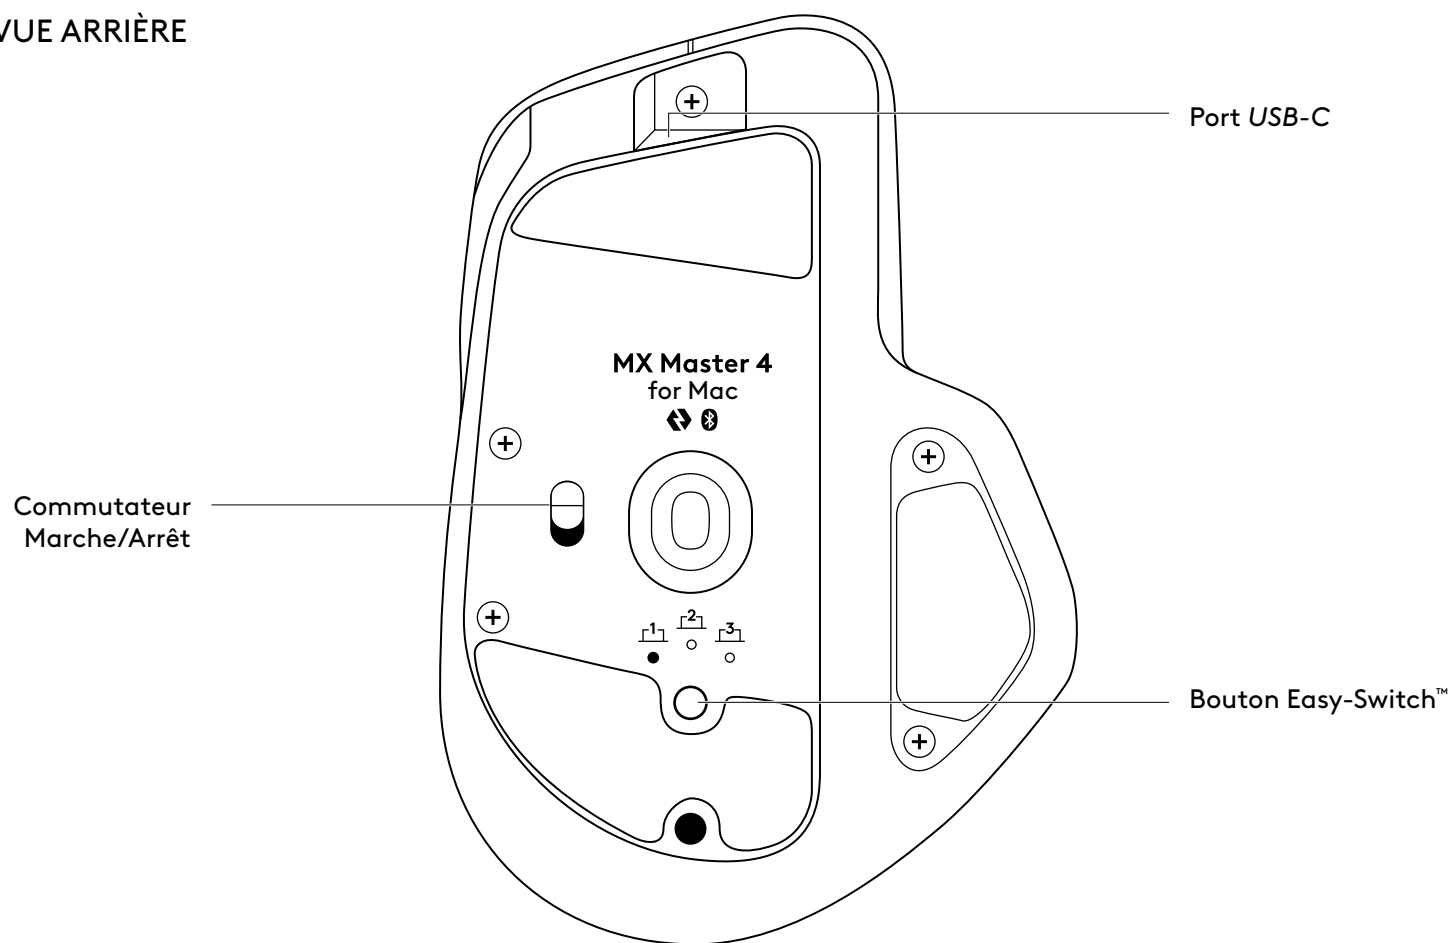


VUE DE CÔTÉ

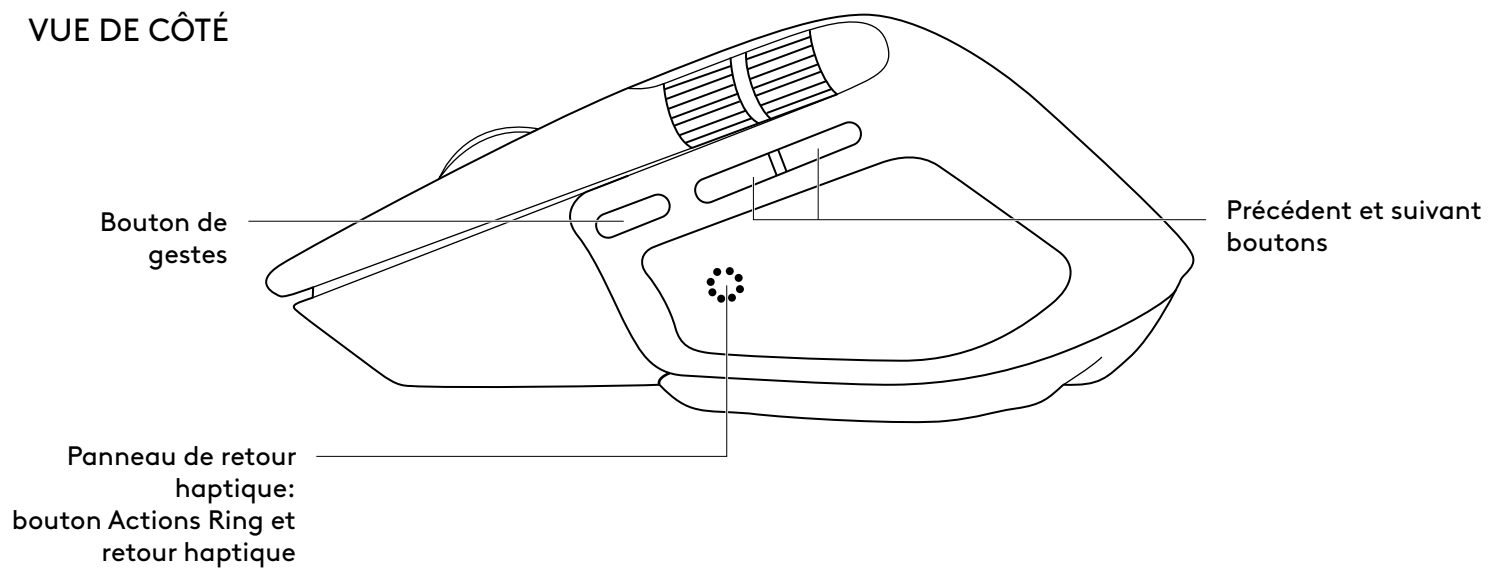

CONTENU DU COFFRET

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentation utilisateur

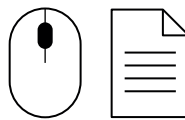


CONNECTER VOTRE MX MASTER 4 FOR MAC AVEC LE **BLUETOOTH®**

ÉTAPE 1 : ALLUMEZ VOTRE MX MASTER 4 FOR MAC POUR LA CONNECTER


Repérez le commutateur au bas de votre souris et mettez-le en position **ON**.

Si la souris ne s'allume pas, essayez de la charger.

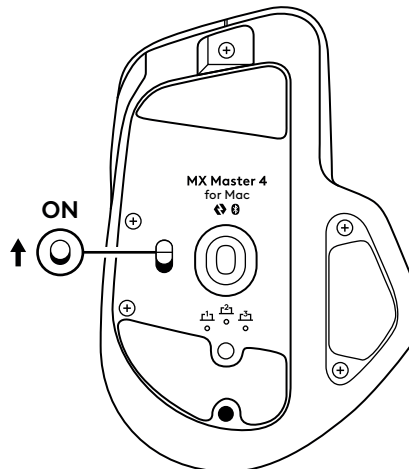

ÉTAPE 2 : LE TÉMOIN LUMINEUX CLIGNOTE RAPIDEMENT

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Easy-Switch (à l'arrière de la souris) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le témoin lumineux commence à clignoter, cela signifie que la souris est prête pour le couplage avec votre ordinateur.

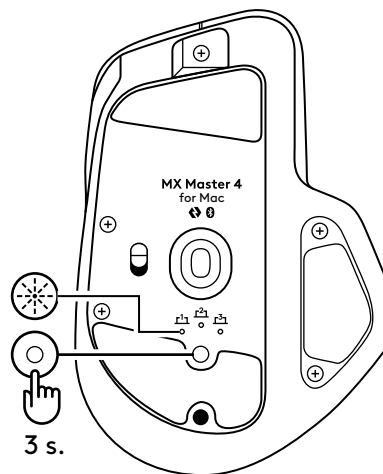


ÉTAPE 3 : TERMINEZ LE COUPLAGE SUR VOTRE ORDINATEUR

Sur votre ordinateur, trouvez le menu des paramètres **Bluetooth®** et connectez votre MX Master 4 for Mac.



ÉTAPE 4 : INSTALLEZ LOGI OPTIONS+

Logi Options+ est une application puissante et simple d'utilisation qui améliore votre expérience d'utilisation des dispositifs Logitech, tout en vous permettant de les personnaliser pour qu'ils fonctionnent comme vous le souhaitez.

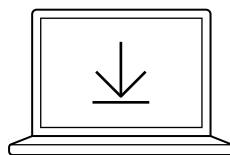

Application Logi
app.logi.com

DIMENSIONS

Largeur: 88,35 mm


Hauteur : 128,15 mm

Profondeur : 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

PANORAMICA DEL PRODOTTO


VISTA DALL'ALTO

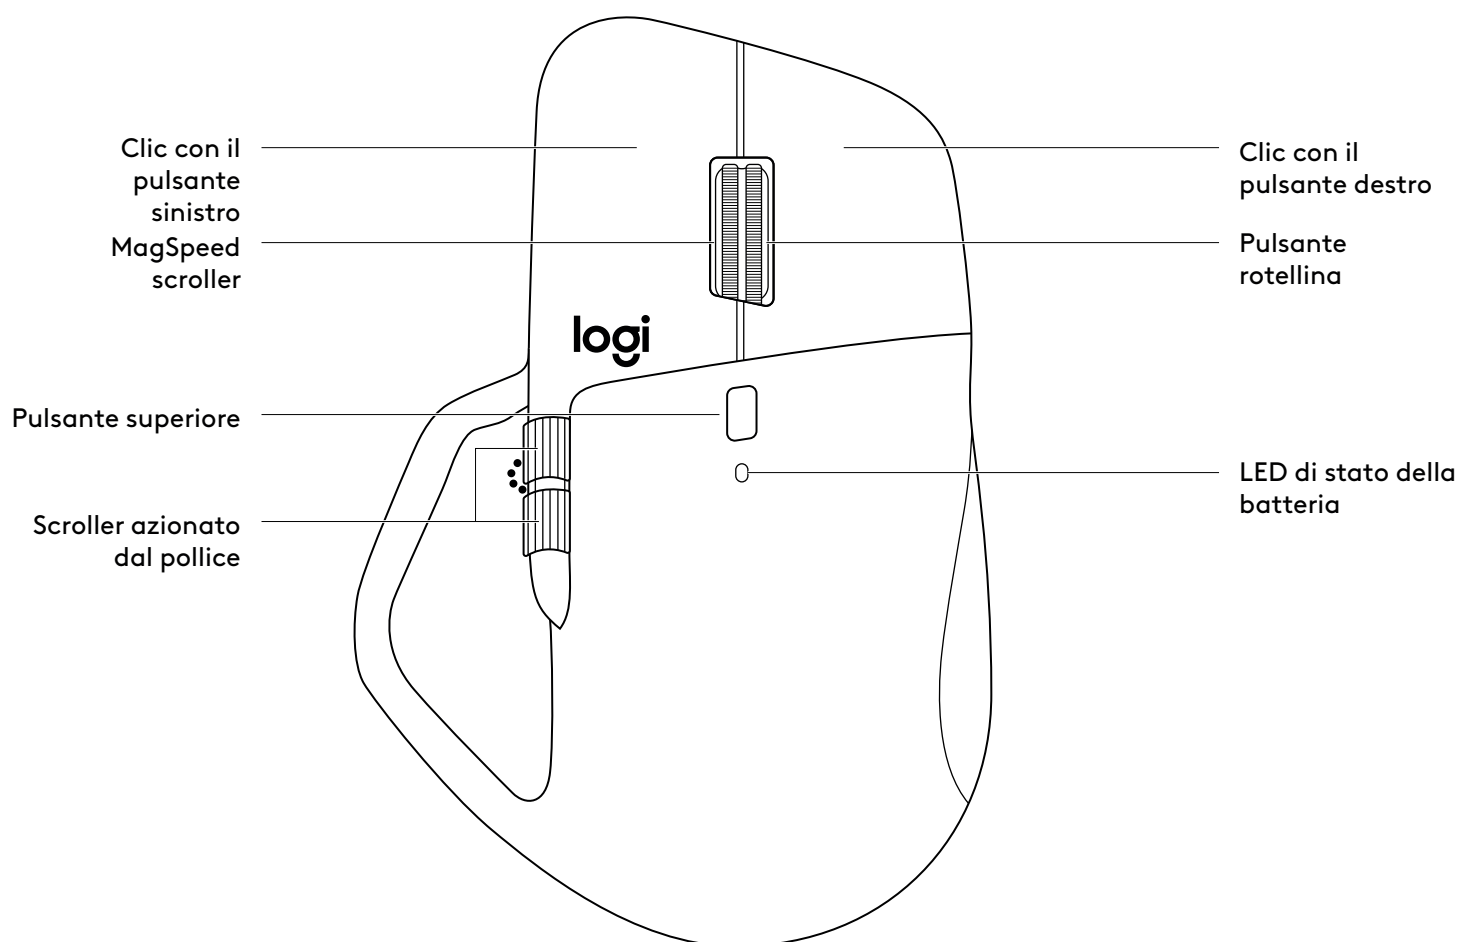

VISTA POSTERIORE

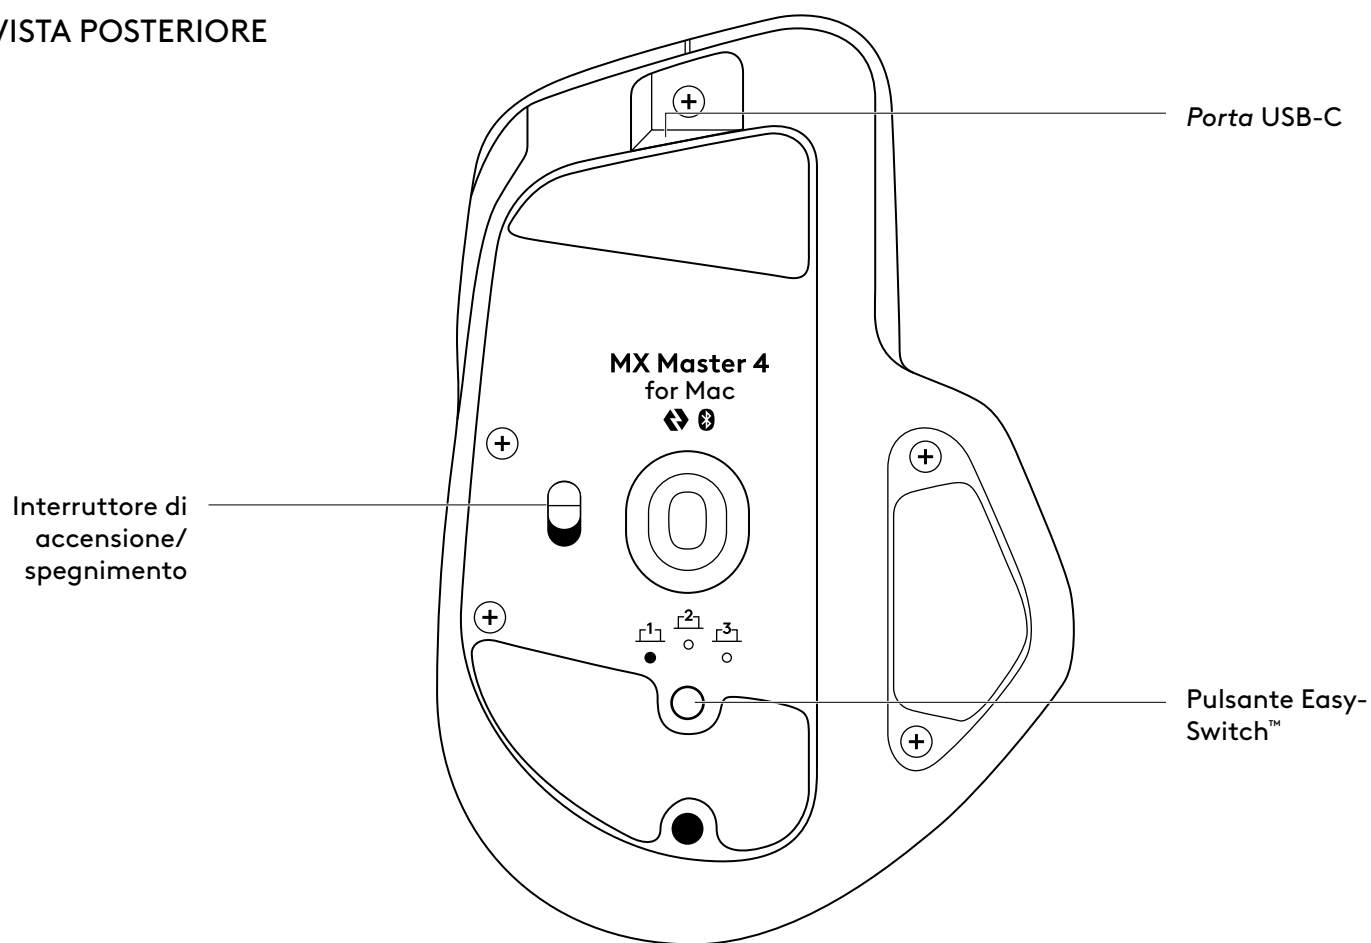


VISTA LATERALE

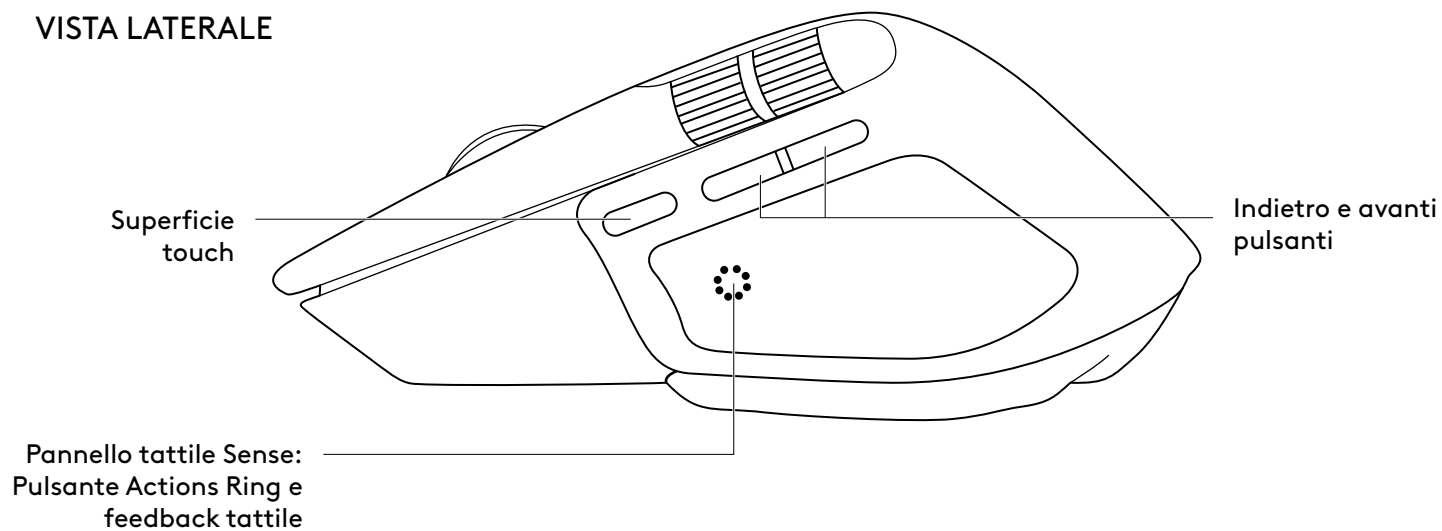

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentazione per l'utente

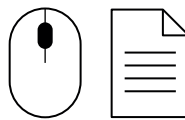


CONNETTI IL TUO MX MASTER 4 FOR MAC CON **BLUETOOTH®**

PASSAGGIO 1: ACCENDI IL TUO MX MASTER 4 FOR MAC PER CONNETTERTI


Trova l'interruttore nella parte inferiore del mouse e spostalo in posizione **ON**.

In assenza di alimentazione, prova a caricare il mouse.

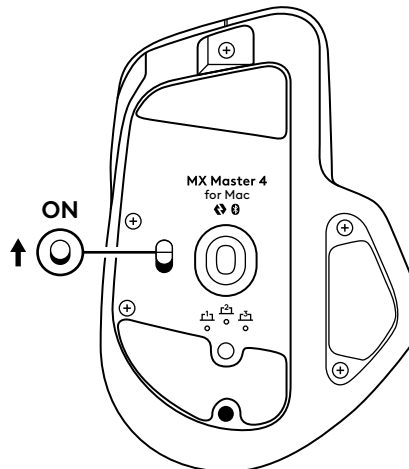

PASSAGGIO 2: IL LED DOVREBBE LAMPEGGIARE VELOCEMENTE

In caso contrario, tieni premuto il pulsante Easy-Switch (sul retro del mouse) per 3 secondi. Quando inizia a lampeggiare, significa che il mouse è pronto per l'associazione con il computer.

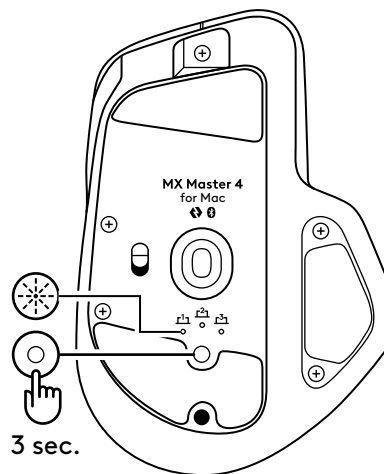


PASSAGGIO 3: COMPLETA L'ASSOCIAZIONE CON IL COMPUTER

Trova il menu delle impostazioni *Bluetooth®* sul computer e collega il tuo MX Master 4 for Mac da lì.



PASSAGGIO 4: INSTALLA LOGI OPTIONS+

Logi Options+ è un'applicazione potente e facile da utilizzare che migliora la tua esperienza d'uso dei dispositivi Logitech consentendoti di personalizzarli in base alle tue preferenze.

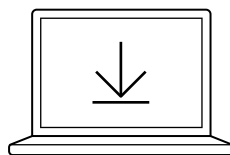

App Logi
app.logi.com

DIMENSIONI

Larghezza: 88,35 mm


Altezza: 128,15 mm

Profondità: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

COMPONENTES DEL PRODUCTO


VISTA SUPERIOR

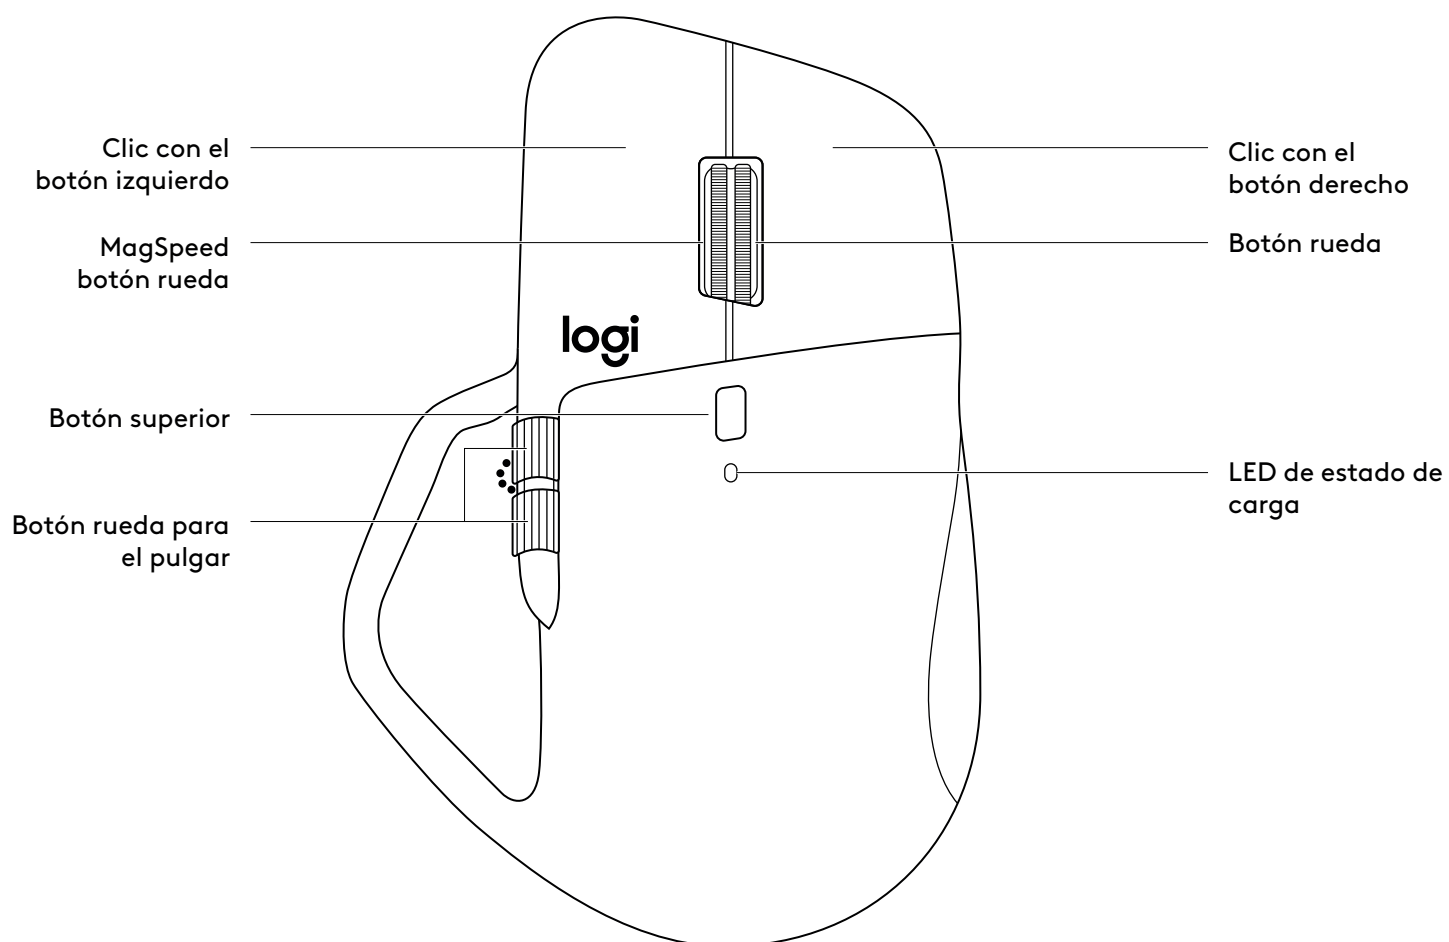

VISTA POSTERIOR

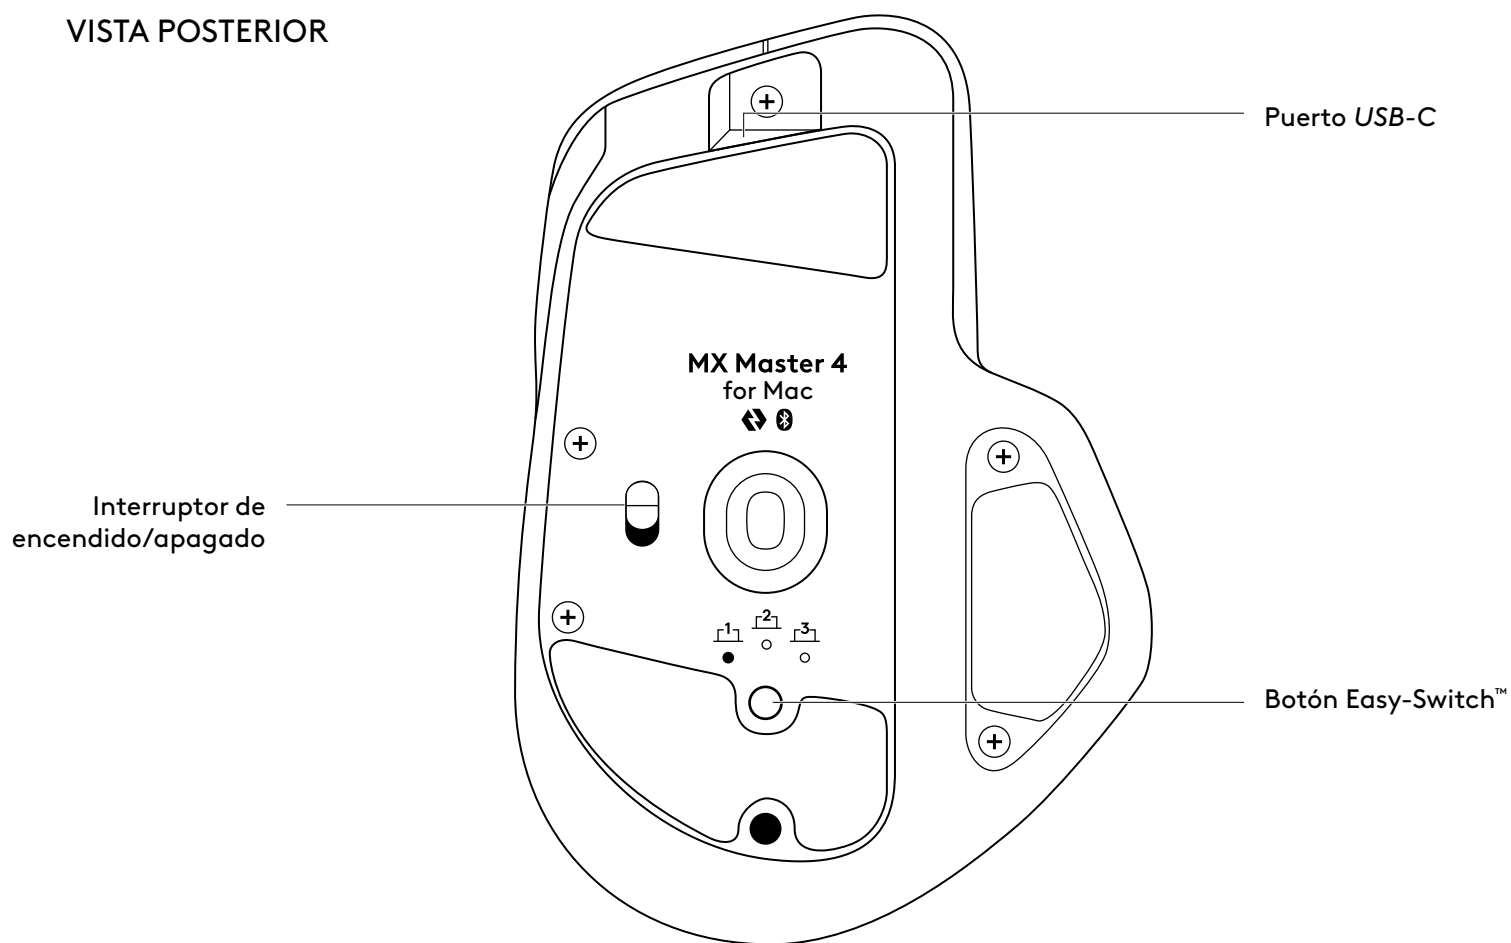


VISTA LATERAL

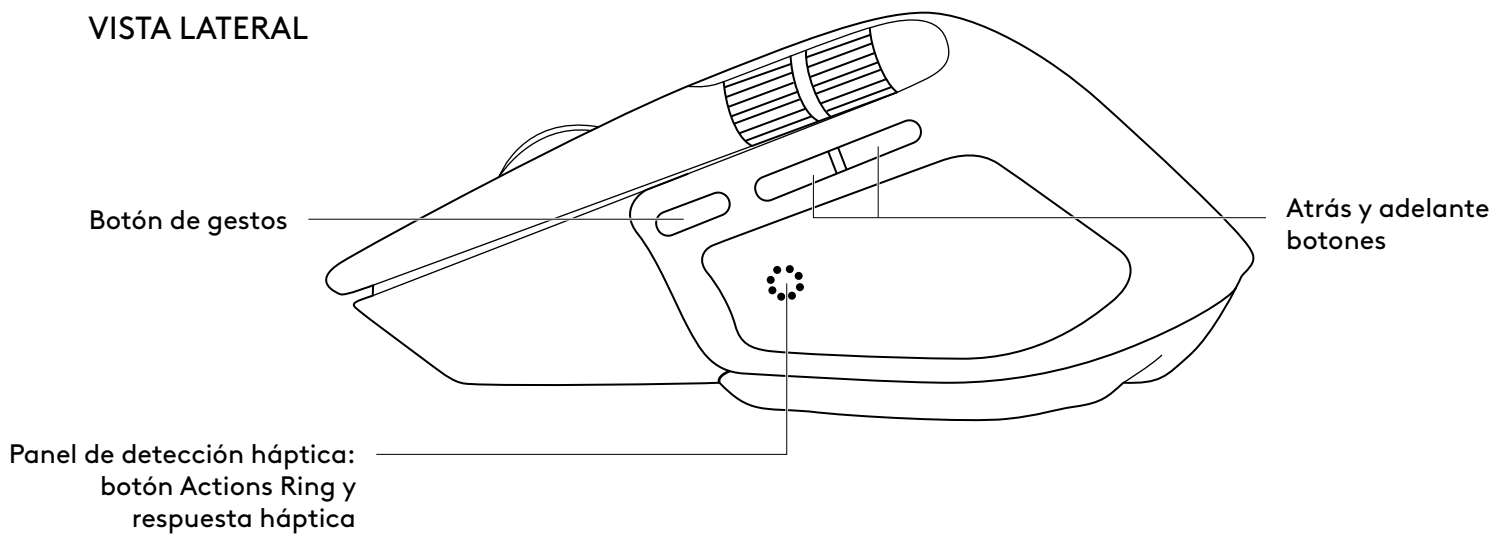

CONTENIDO DE LA CAJA

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentación del usuario




CONECTAR EL MX MASTER 4 FOR MAC POR BLUETOOTH®

PASO 1: ENCIENDE EL MX MASTER 4 FOR MAC PARA CONECTARLO


Pon el interruptor situado en la base del ratón en la posición de encendido (**ON**).

Si no se enciende, prueba a cargarlo.

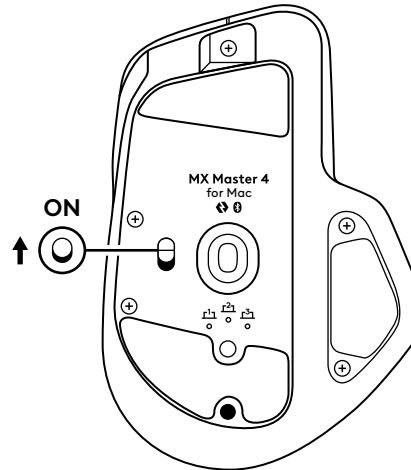

PASO 2: EL LED DEBERÍA PARPADEAR RÁPIDAMENTE

Si no es así, mantén pulsado el botón Easy-Switch (en la parte posterior del ratón) durante 3 segundos. Cuando el LED empiece a emitir destellos, el ratón está listo para el emparejamiento con el ordenador.

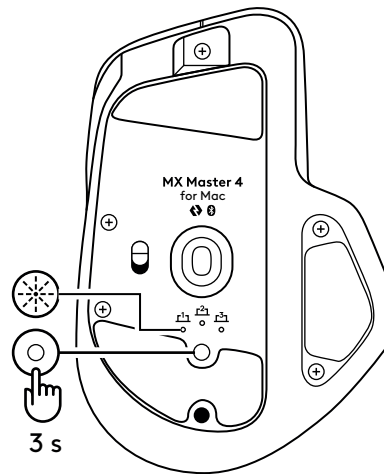


PASO 3: COMPLETA EL EMPAREJAMIENTO CON EL ORDENADOR

En el ordenador, ve al menú de configuración de *Bluetooth®* y conecta el MX Master 4 for Mac desde ahí.



PASO 4: INSTALA LOGI OPTIONS+

Logi Options+ es una aplicación eficaz y fácil de usar que mejora la experiencia de uso de dispositivos Logitech, al permitir personalizarlos para que funcionen como quiera cada usuario.

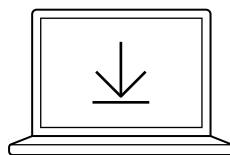

Logi App
app.logi.com

DIMENSIONES

Anchura: 88,35 mm


Altura: 128,15 mm

Profundidad: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

CONHEÇA O SEU PRODUTO


VISTA SUPERIOR

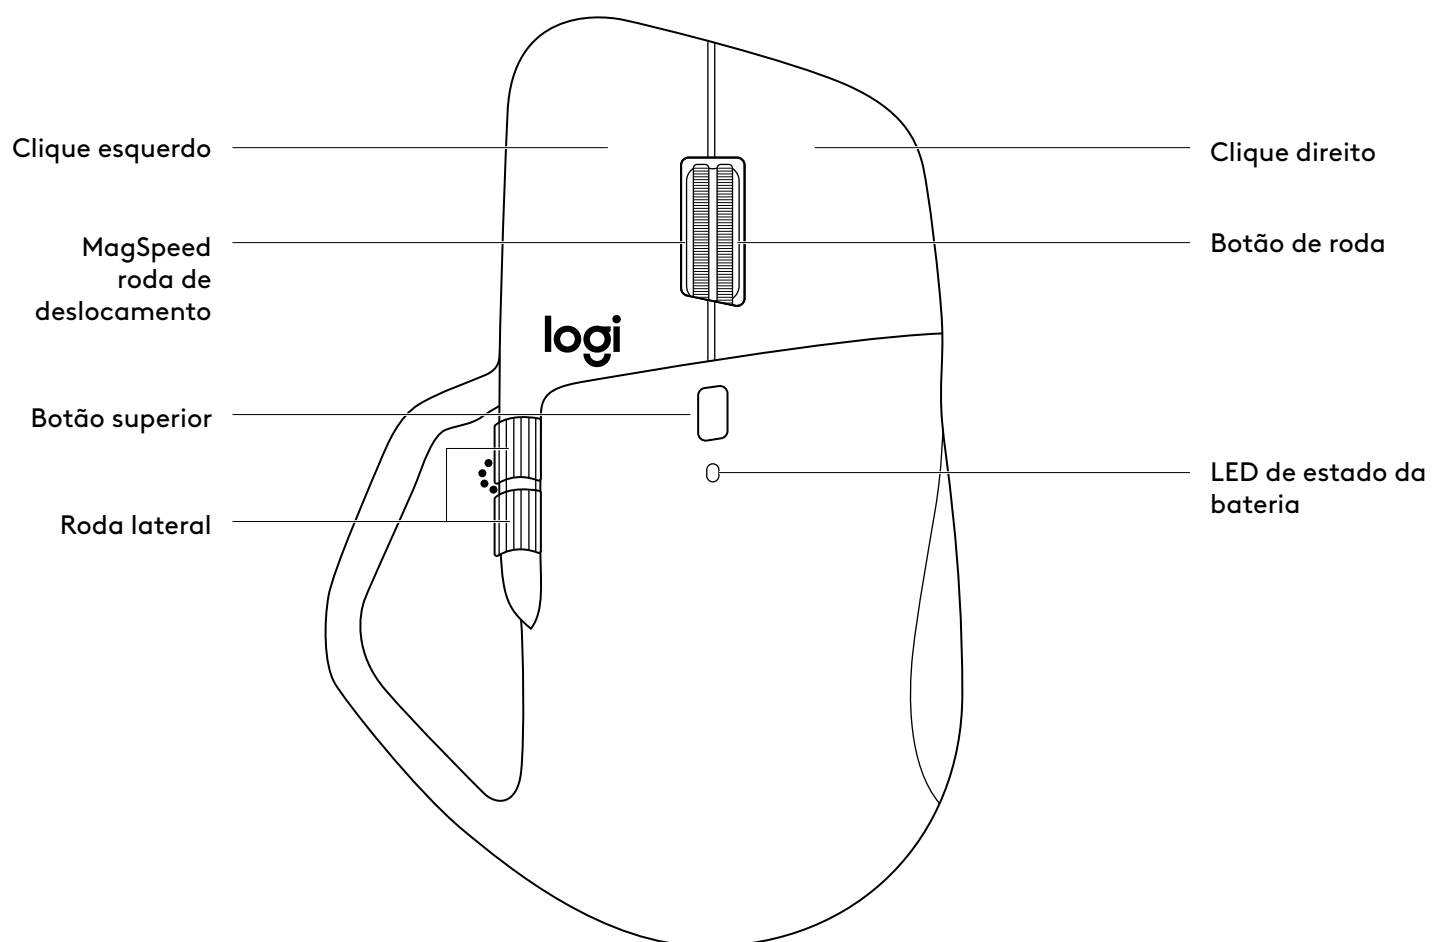

VISTA TRASEIRA

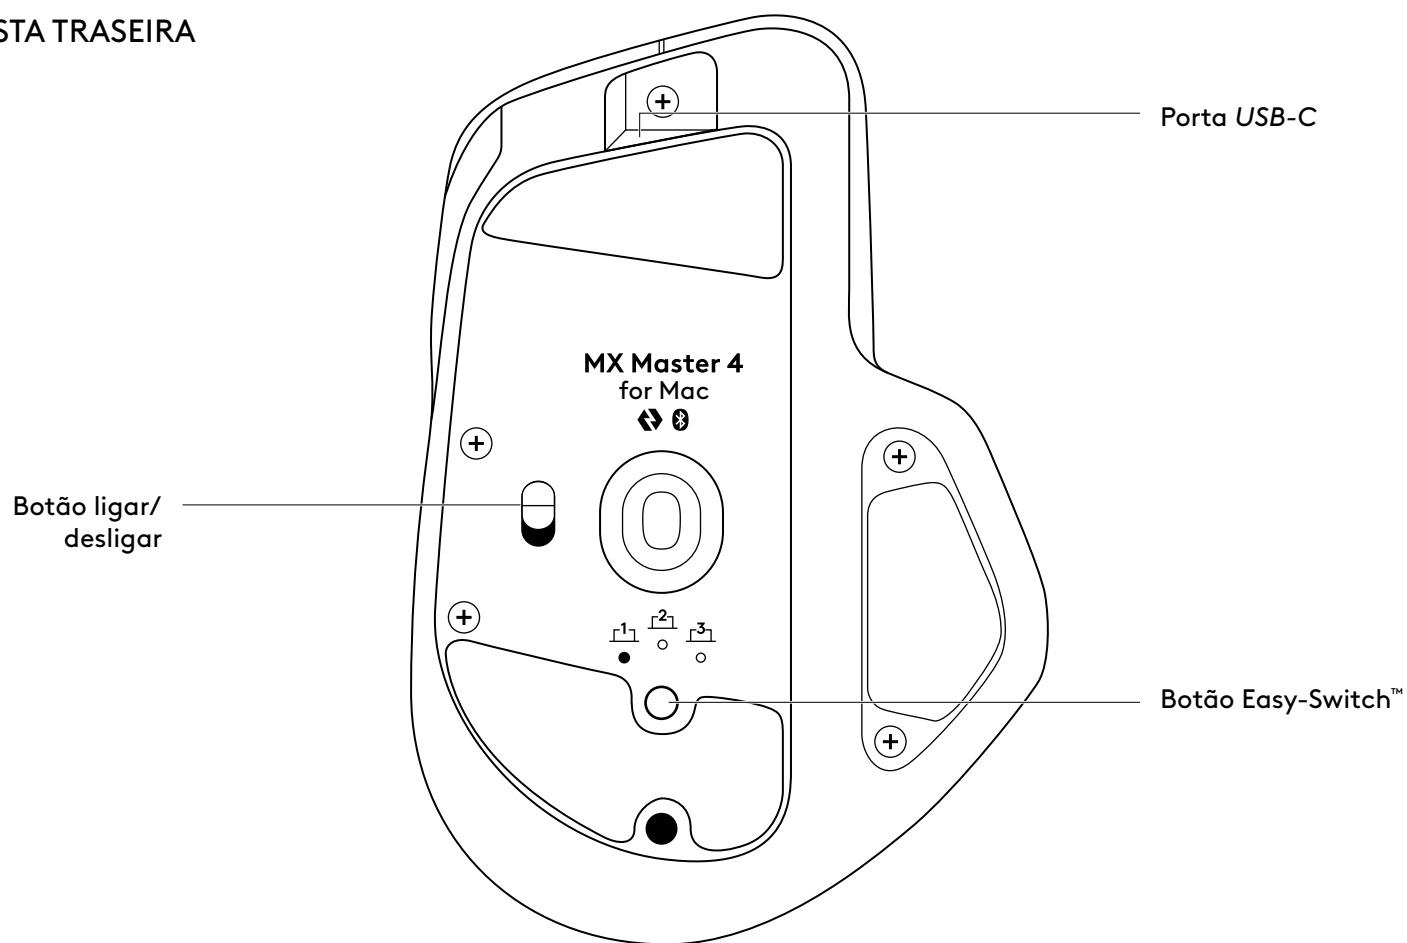


VISTA LATERAL

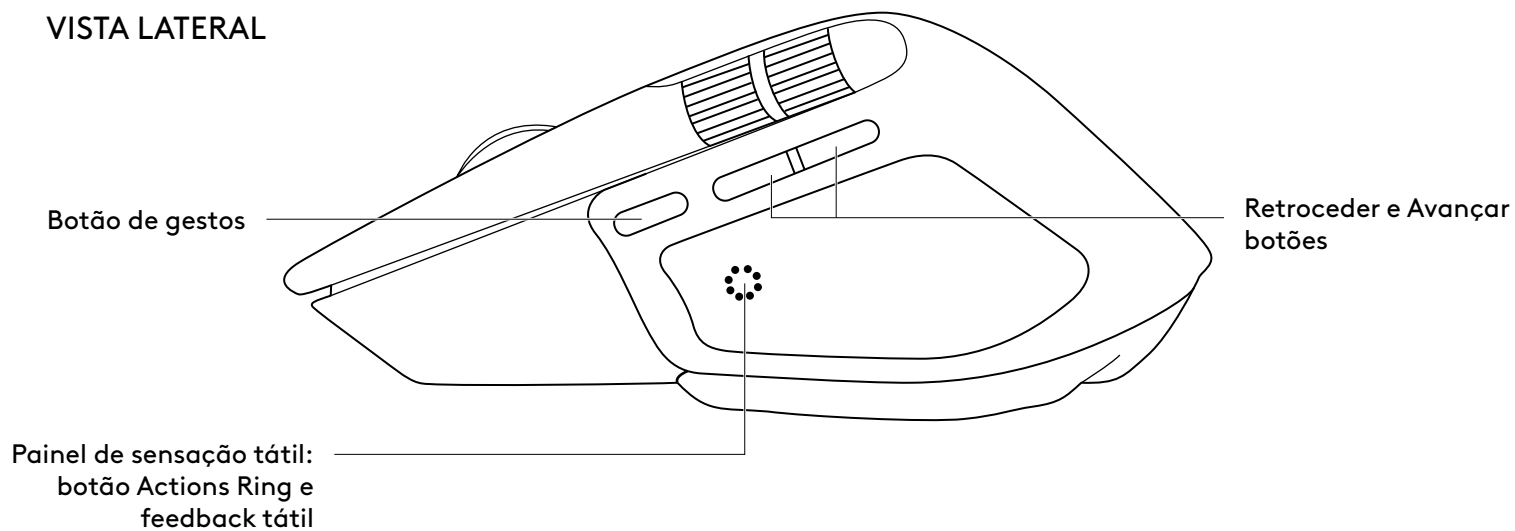

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentação do utilizador




LIGAR O SEU MX MASTER 4 FOR MAC COM *BLUETOOTH*®

PASSO 1: ATIVE O SEU MX MASTER 4 FOR MAC PARA O LIGAR


Localize o interruptor na parte inferior do seu rato e coloque-o na posição **Ligar**.

Se não houver energia, experimente carregar o rato.

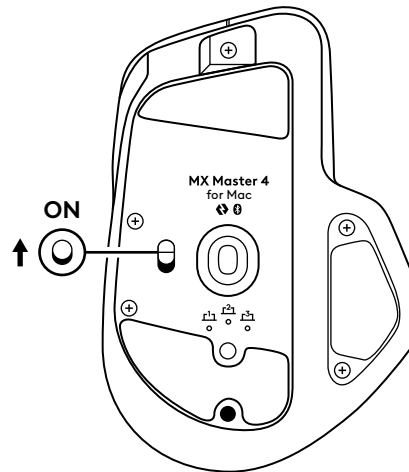

PASSO 2: O LED DEVE PISCAR RAPIDAMENTE

Caso contrário, mantenha o botão Easy-Switch (na parte traseira do rato) premido durante 3 segundos. Quando a luz começar a piscar, o rato está pronto para emparelhar com o seu computador.

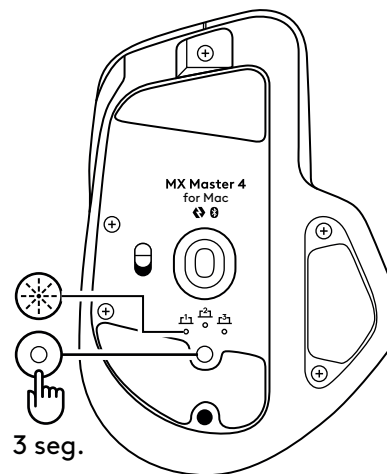


PASSO 3: CONCLUA O EMPARELHAMENTO COM O SEU COMPUTADOR

No seu computador, localize o menu de definições de *Bluetooth*® e ligue o seu MX Master 4 for Mac a partir daí.



PASSO 4: INSTALE A APLICAÇÃO LOGI OPTIONS+

A Logi Options+ é uma aplicação potente e intuitiva que otimiza a sua experiência ao utilizar dispositivos Logitech, permitindo-lhe personalizá-los para que funcionem como quiser.

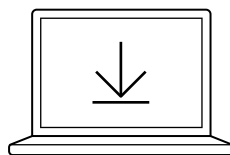

Logi App
app.logi.com

DIMENSÕES

Largura: 88,35 mm


Altura: 128,15 mm

Profundidade: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

KEN UW PRODUCT


BOVENAANZICHT

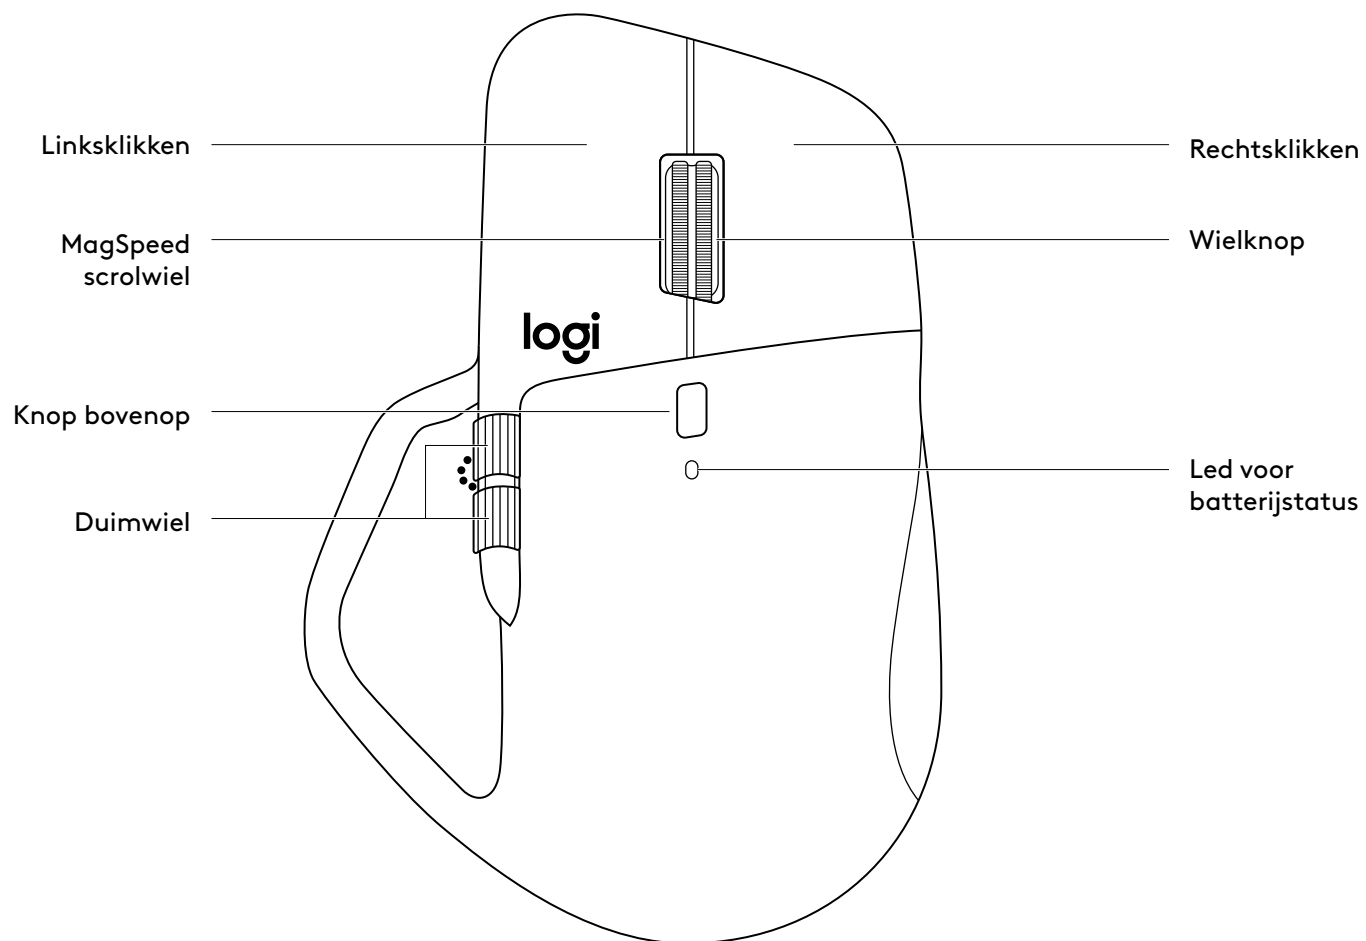

ACHTERAANZICHT

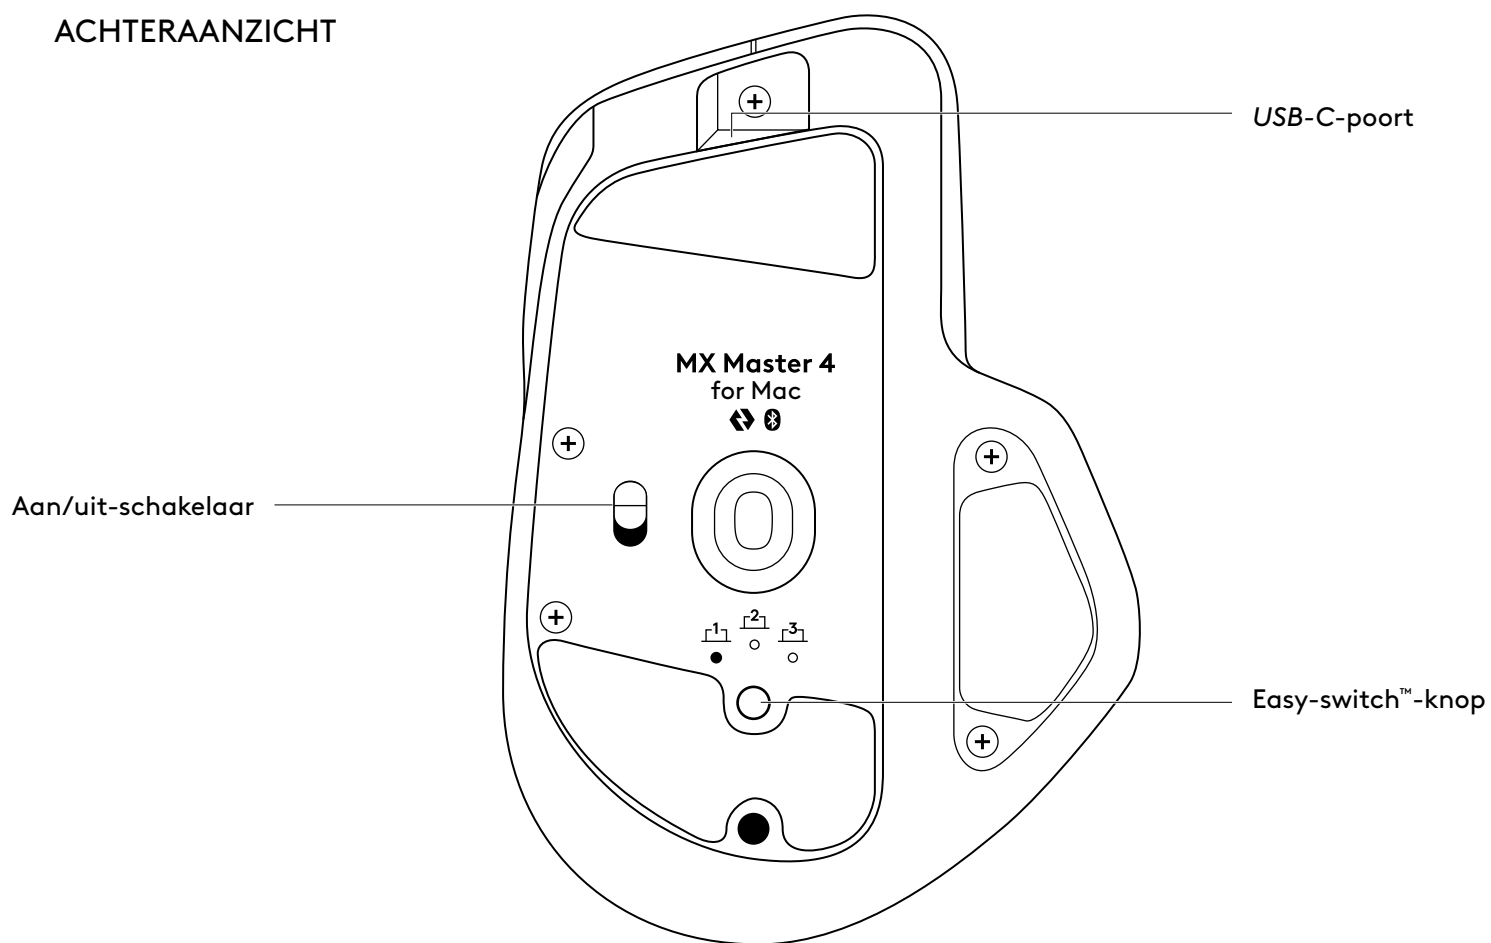


ZIJAANZICHT

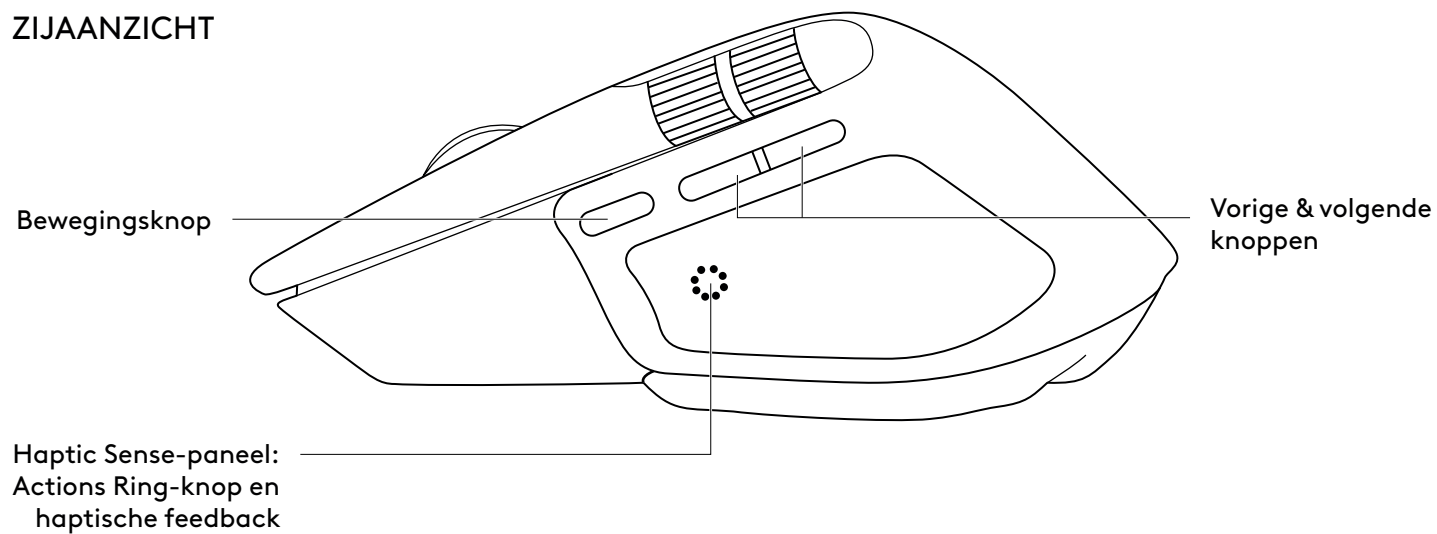

INHOUD VAN DE DOOS

1. MX Master 4 for Mac
2. Handleiding

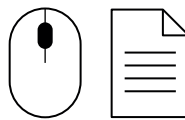


DE MX MASTER 4 FOR MAC VERBINDEN MET *BLUETOOTH*®

STAP 1: SCHAKEL DE MX MASTER 4 FOR MAC IN OM VERBINDING TE MAKEN


Zet de schakelaar aan de onderkant van uw muis op de positie **AAN**.

Als de muis niet wordt ingeschakeld, probeer hem dan op te laden.

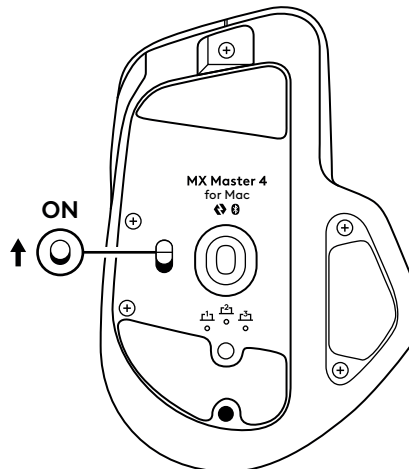


STAP 2: DE LED MOET SNEL KNIPPEREN

Zo niet, houd dan de Easy-Switch -knop (op de achterkant van de muis) 3 seconden ingedrukt. Wanneer het lampje begint te knipperen, kan de muis met uw computer worden gekoppeld.

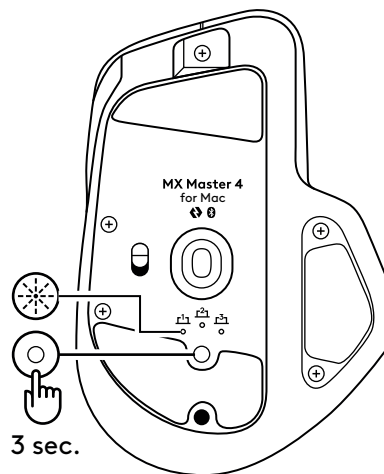


STAP 3: VOLTOOI DE KOPPELING MET DE COMPUTER

Ga op de computer naar het menu met *Bluetooth*®-instellingen en maak vanaf daar verbinding met de MX Master 4 for Mac.

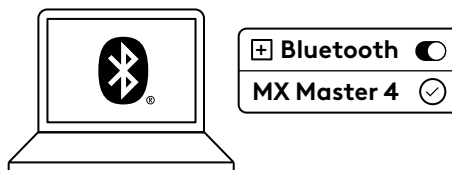

STAP 4: INSTALLEER LOGI OPTIONS+

Logi Options+ is een krachtige en gebruiksvriendelijke app die uw ervaring met Logitech-muizen en -toetsenborden verbetert door u de mogelijkheid te bieden ze op uw manier van werken af te stemmen.

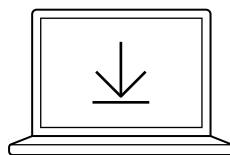

Logi App
app.logi.com

AFMETINGEN

Breedte: 88,35 mm


Hoogte: 128,15 mm

Diepte: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

PRODUKTÖVERSIKT


SEDD OVANIFRÅN

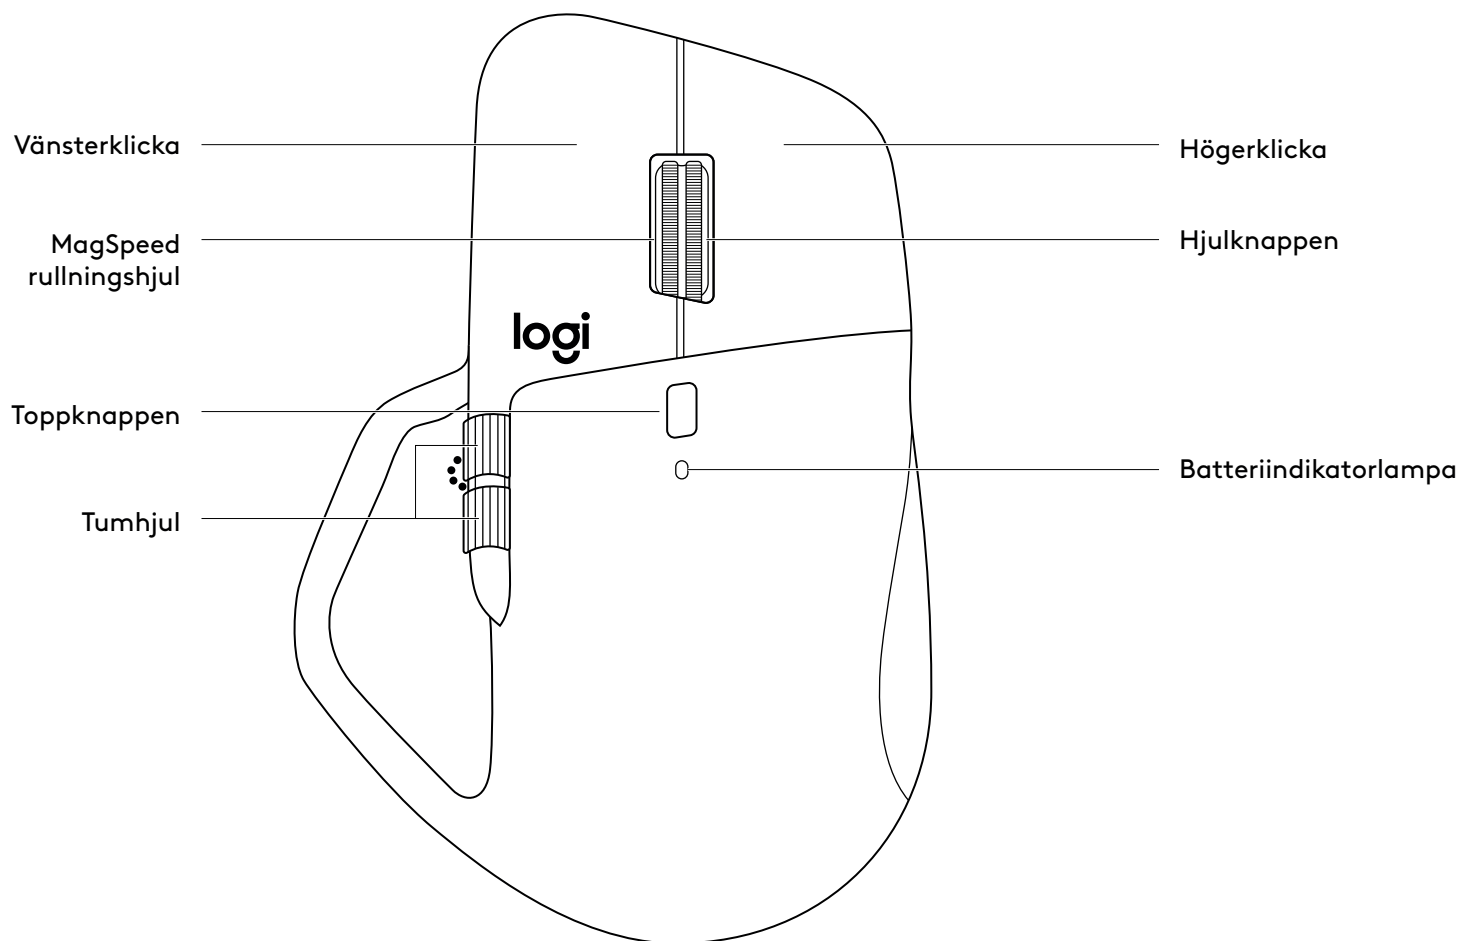

BAKIFRÅN

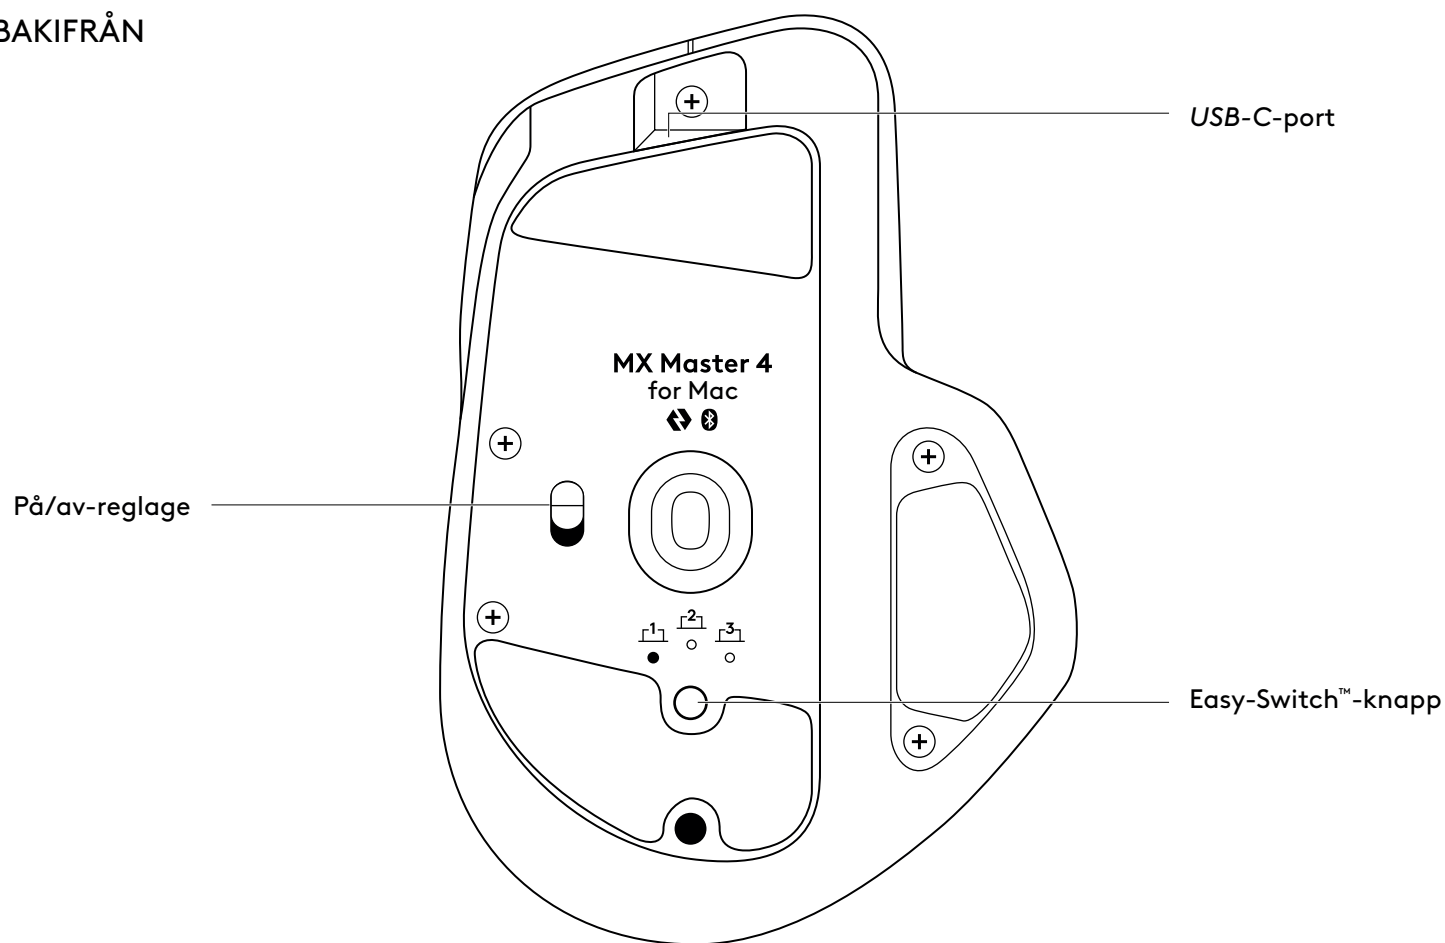


SIDOVY

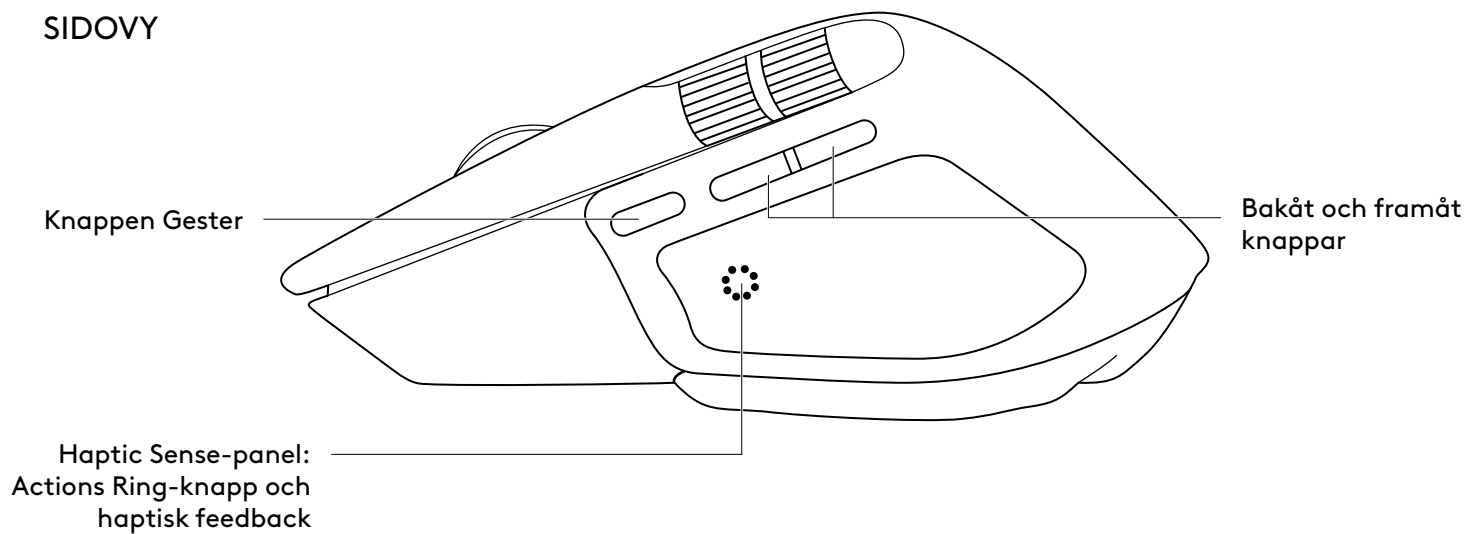

INNEHÅLL

1. MX Master 4 for Mac
2. Bruksanvisning




ANSLUT MX MASTER 4 FOR MAC MED **BLUETOOTH®**

STEG 1: SLÅ PÅ MX MASTER 4 FOR MAC FÖR ATT ANSLUTA DEN


Lokalisera brytaren på undersidan av musen och sätt den i **PÅ**-läget.

Prova att ladda musen om det inte finns någon ström.

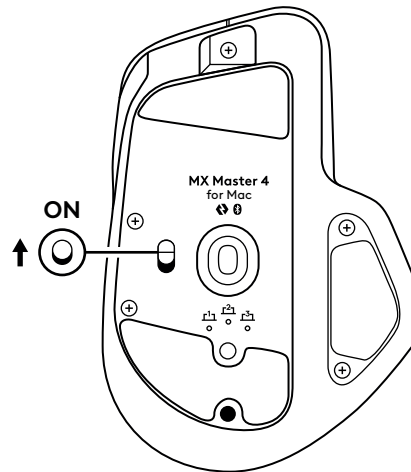

STEG 2: INDIKATORLAMPAN SKA BLINKA SNABBT

Om den inte gör det, ska du trycka och hålla ned Easy-Switch -knappen (på baksidan av musen) i 3 sekunder. När lampan börjar blinka är musen klar att parkopplas med din dator.

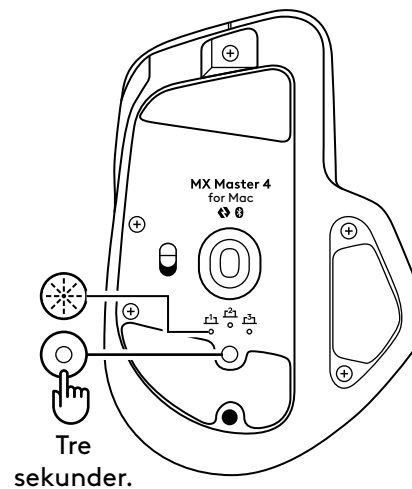


STEG 3: SLUTFÖR PARKOPPLINGEN TILL DATORN

Hitta inställningsmenyn för *Bluetooth®* på datorn och anslut MX Master 4 for Mac därifrån.



STEG 4: INSTALLERA LOGI OPTIONS+

Logi Options+ är en kraftfull och användarvänlig applikation som förbättrar din upplevelse av Logitech-enheter och låter dig anpassa din utrustning så att den fungerar precis som du vill.

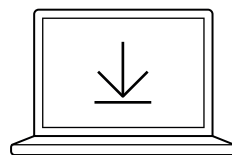

Logi App
app.logi.com

MÅTT

Bredd: 88,35 mm


Höjd: 128,15 mm

Djup: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

PRODUKTOVERSIGT


SET OVENFRA

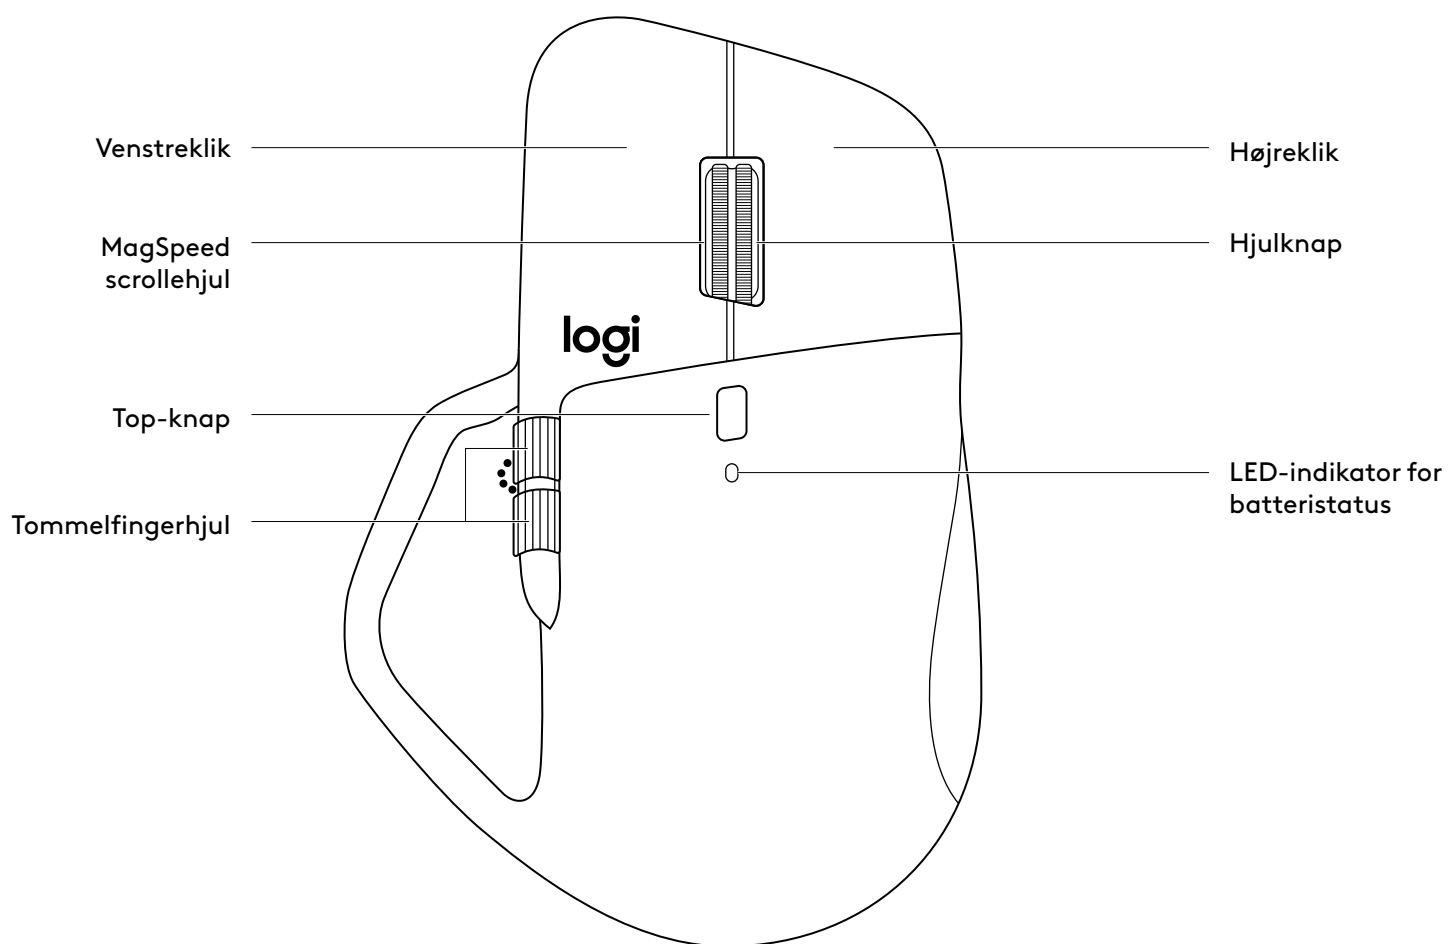

SET BAGFRA

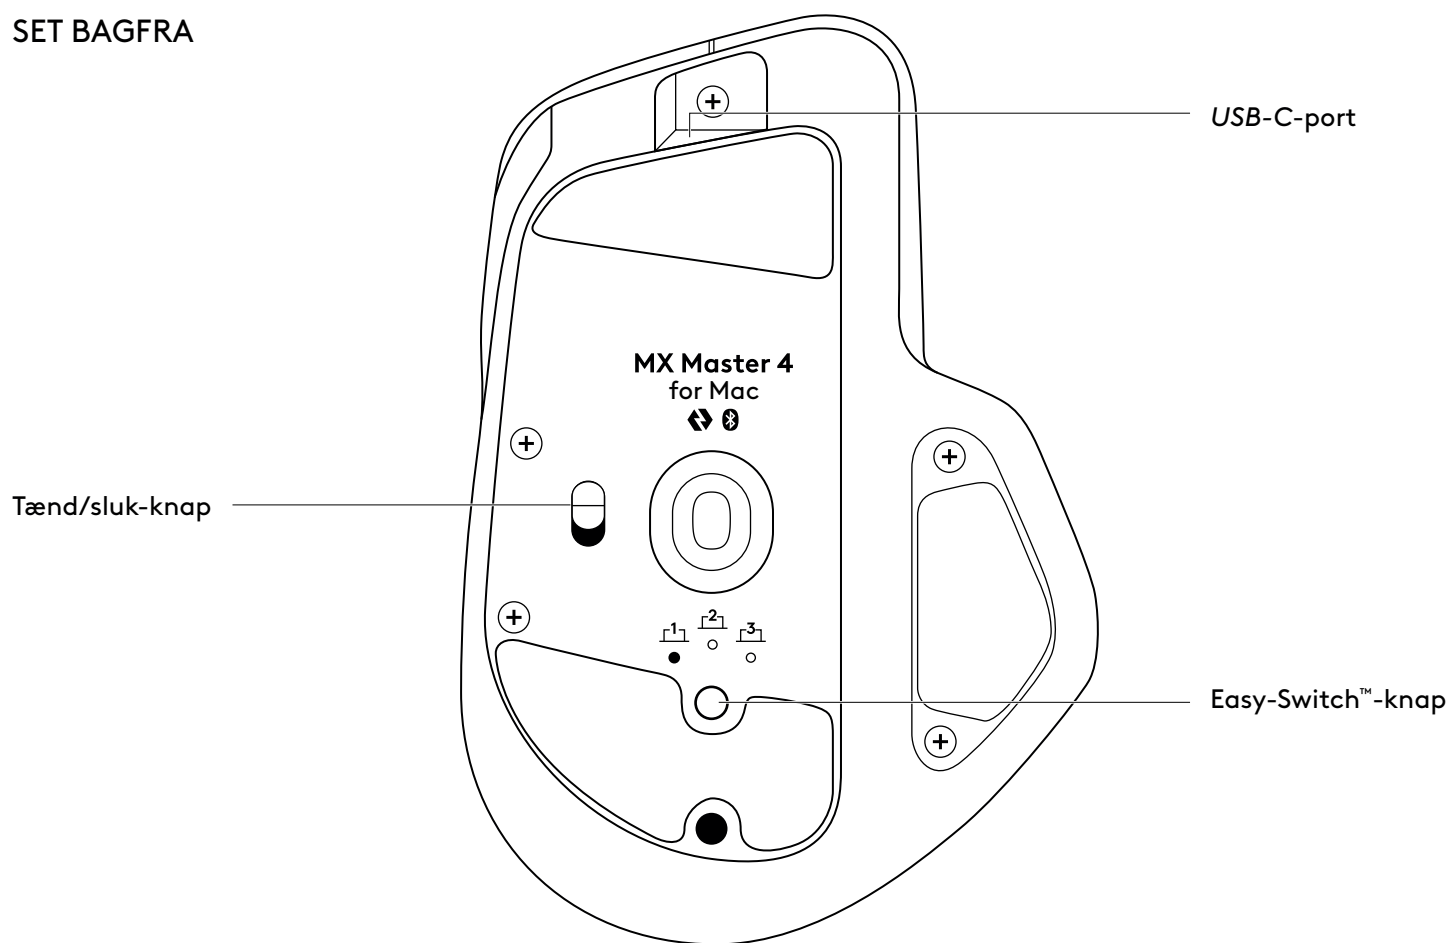


SET FRA SIDEN

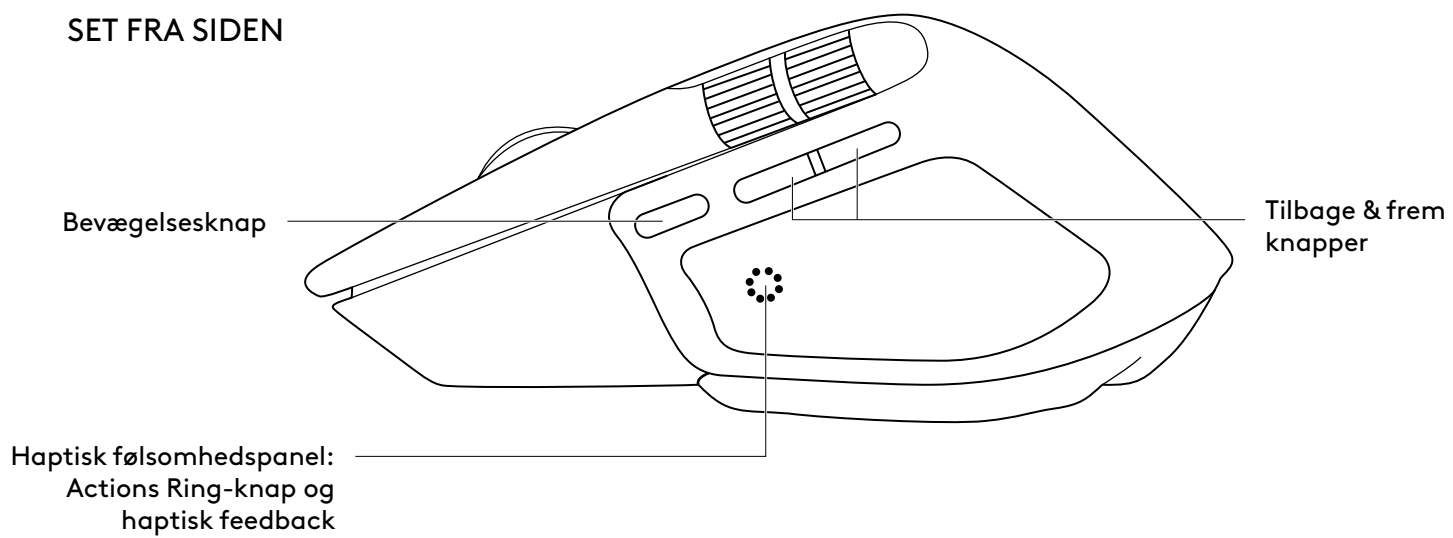

KASSENS INDHOLD

1. MX Master 4 for Mac
2. Brugervejledning

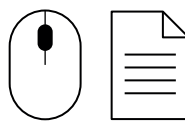


TILSLUT DIN MX MASTER 4 FOR MAC MED **BLUETOOTH®**

TRIN 1: TÆND DIN MX MASTER 4 FOR MAC FOR AT TILSLUTTE DEN


Find knappen i bunden af musen og skub den til positionen **TIL**.

Hvis der ikke er strøm, kan du prøve at oplade musen.

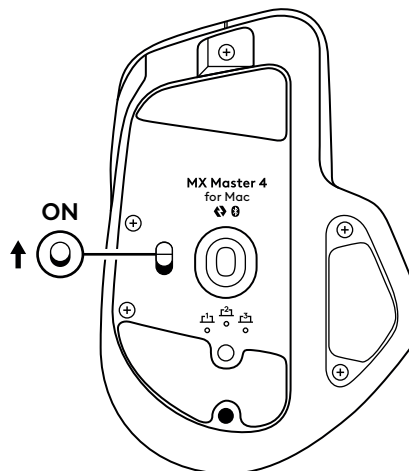


TRIN 2: LED-INDIKATOREN BØR BLINKE HURTIGT

Hvis ikke, skal du trykke på Easy-Switch -knappen (bag på musen) i 3 sekunder. Når lyset begynder at blinke, er musen klar til etablering af binding til din computer.

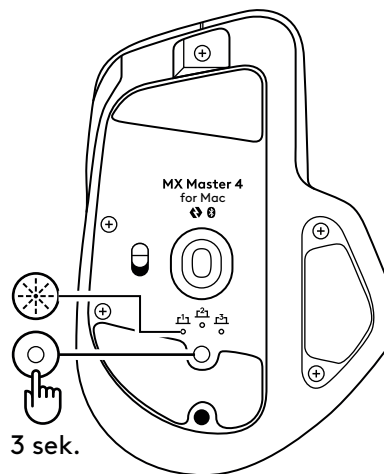


TRIN 3: FULDFØR PARDANNELSEN MED DIN COMPUTER

Find menuen med indstillinger for *Bluetooth®* på computeren, og tilslut MX Master 4 for Mac derfra.

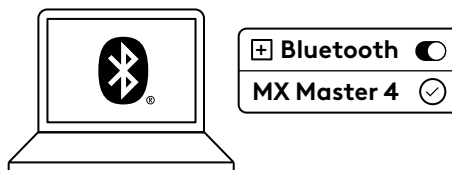

TRIN 4: INSTALLER LOGI OPTIONS+

Logi Options+ er et avanceret og brugervenligt program, der forbedrer din oplevelse med Logitech-enheder ved at give dig mulighed for at tilpasse dem, så de fungerer, som du vil.

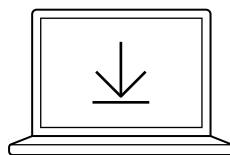

Logi-appen
app.logi.com

MÅL

Bredde: 88,35 mm


Højde: 128,15 mm

Dybde: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

BLI KJENT MED PRODUKTET


SETT OVENFRA

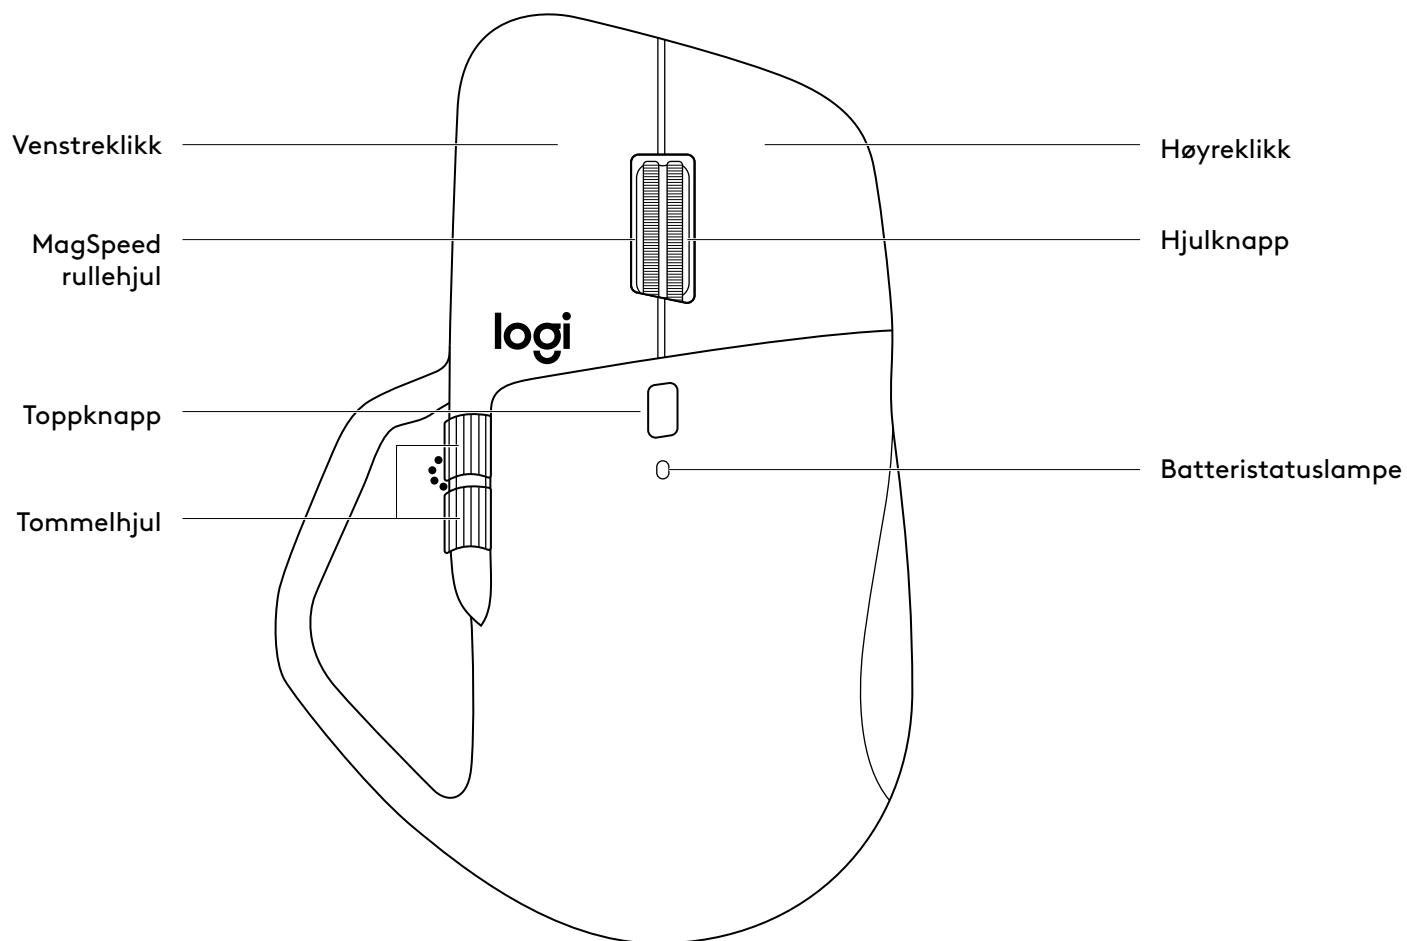

SETT BAKFRA

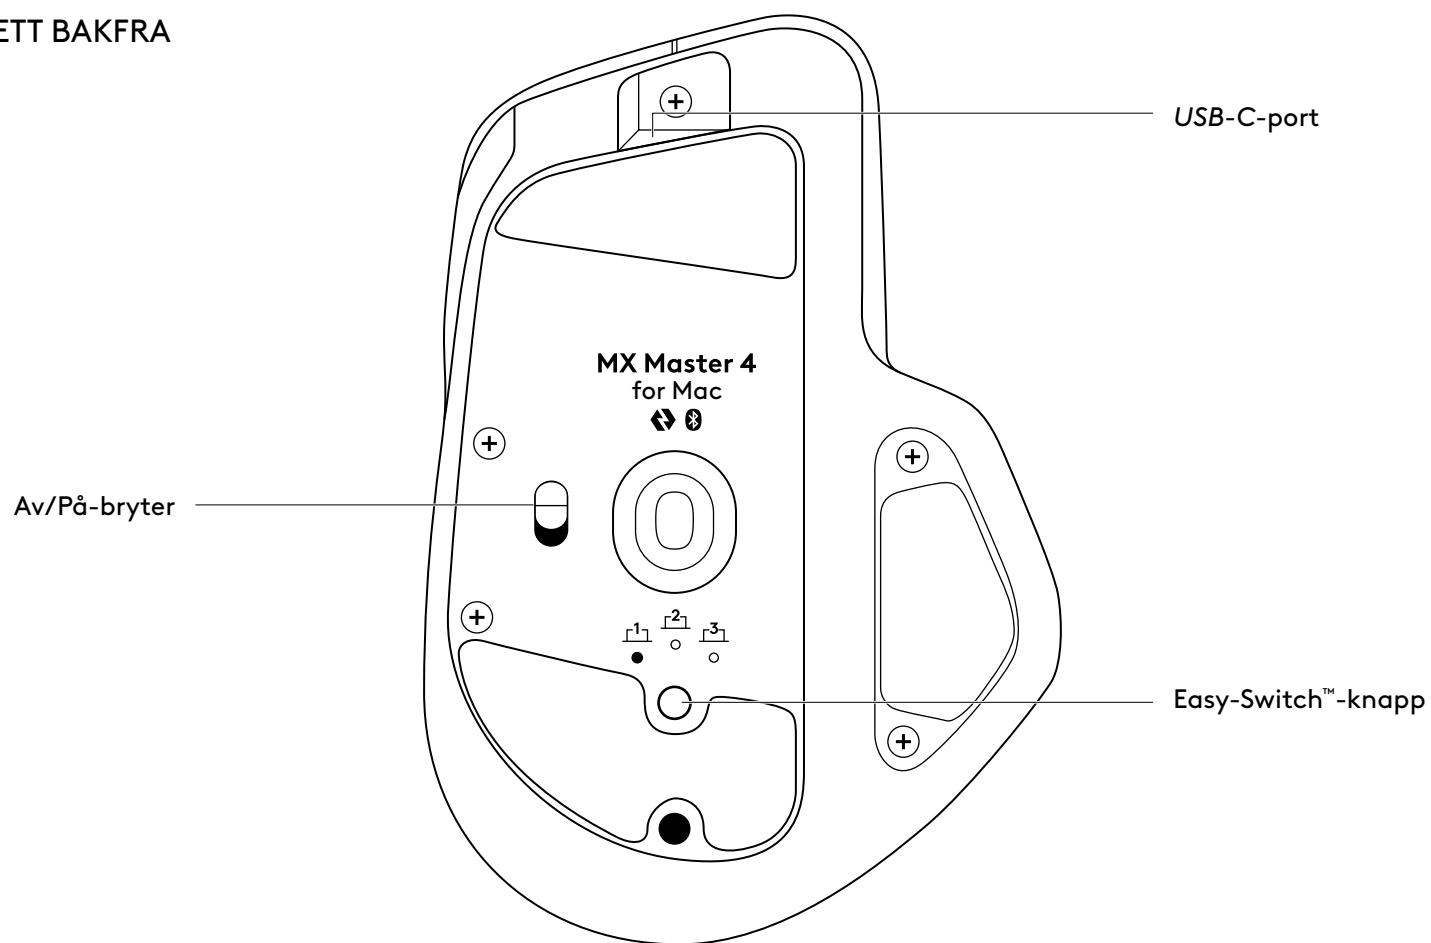


SIDEVISNING

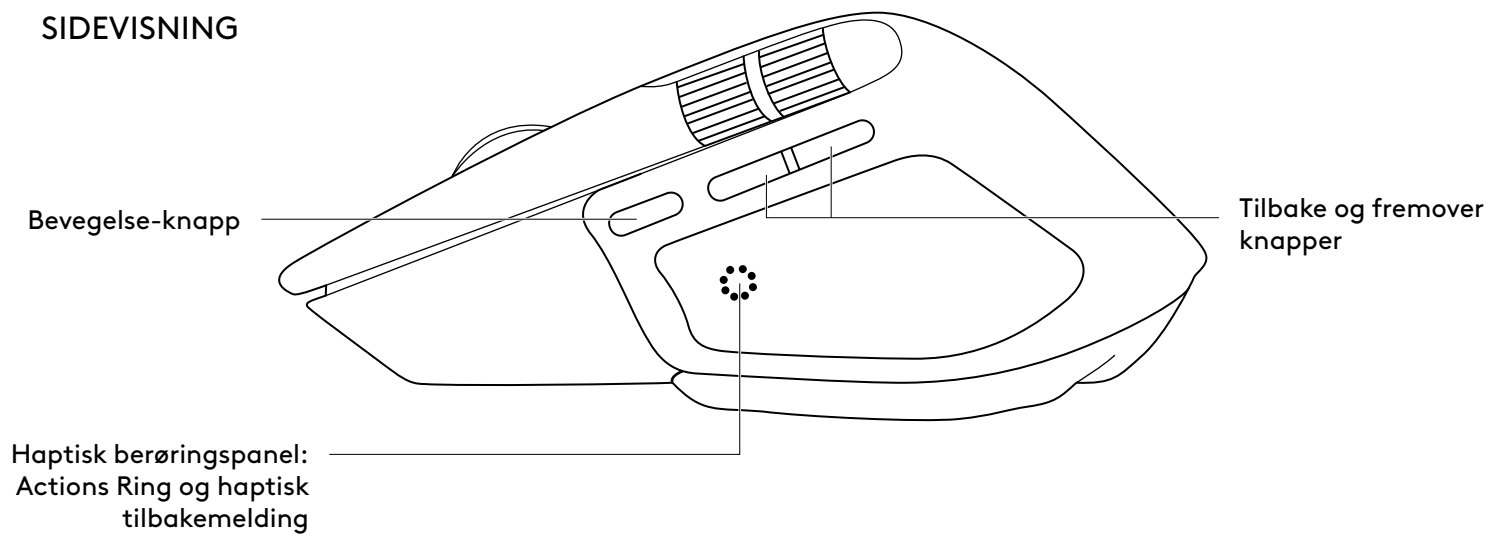

I ESKEN

1. MX Master 4 for Mac
2. Brukerdokumentasjon




KOBLE TIL MX MASTER 4 FOR MAC MED *BLUETOOTH®*

TRINN 1: SLÅ PÅ MX MASTER 4 FOR MAC FOR Å KOBLE DEN TIL


Finn bryteren på undersiden av musen og sett den i posisjonen **PÅ**.

Hvis det ikke er strøm, kan du prøve å lade musen.

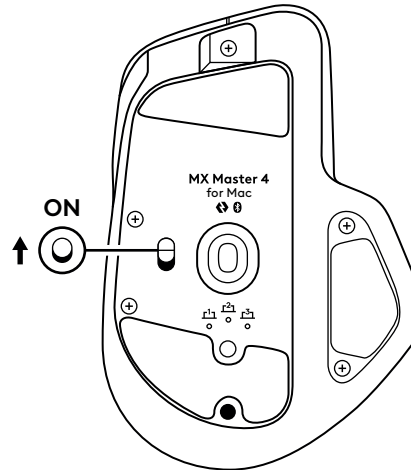

TRINN 2: LED-LAMPEN SKAL BLINKE RASK

Hvis ikke, trykk på og hold inne Easy-Switch -knappen (på baksiden av musen) i 3 sekunder. Når lampen begynner å blinke, er musen klar for paring med datamaskinen.

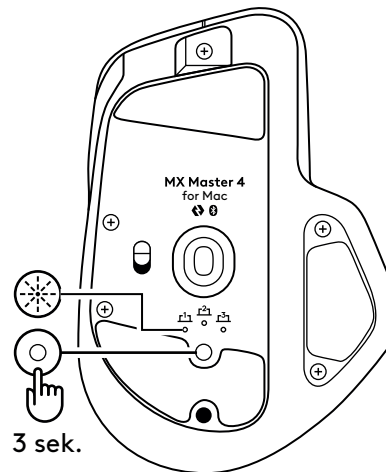


TRINN 3: FULLFØRE PARINGEN MED DATAMASKINEN

På datamaskinen går du til innstillingsmenyen for *Bluetooth®* og kobler til din MX Master 4 for Mac derfra.



TRINN 4: INSTALLERE LOGI OPTIONS+

Logi Options+ er et kraftig og brukervennlig program som forbedrer opplevelsen av å bruke Logitech-mus og -tastaturer, ved å la deg tilpasse for å få dem til å fungere slik du vil.

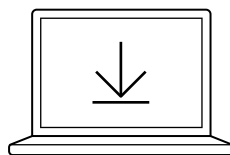

Logi App
app.logi.com

MÅL


Bredde: 88,35 mm

Høyde: 128,15 mm


Dybde: 50,8 mm

www.logitech.com/support/mxmaster4formac


TUNNE TUOTTEESI NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

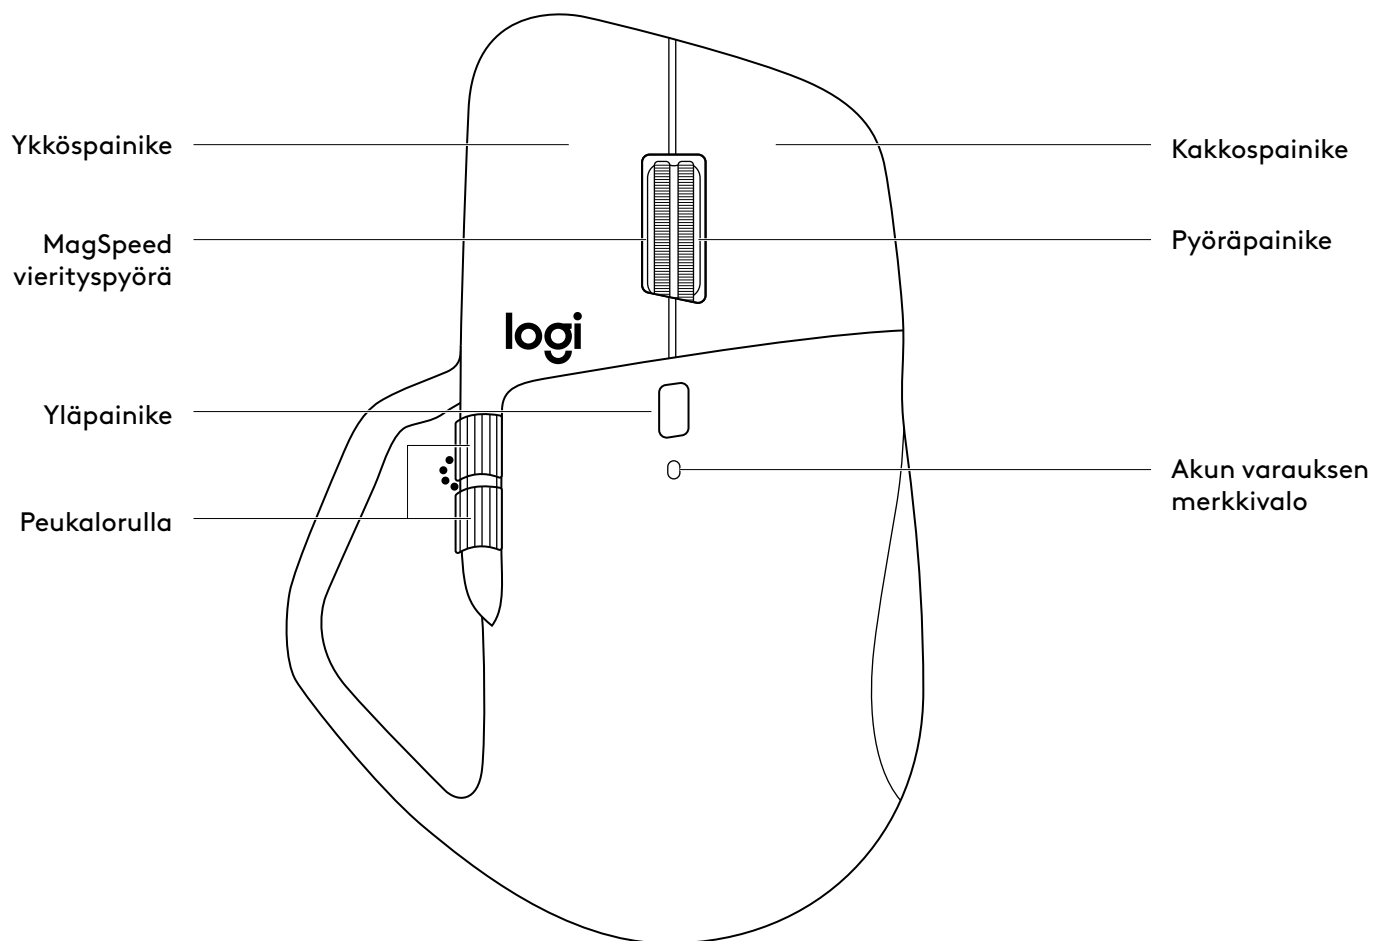

NÄKYMÄ TAKAA

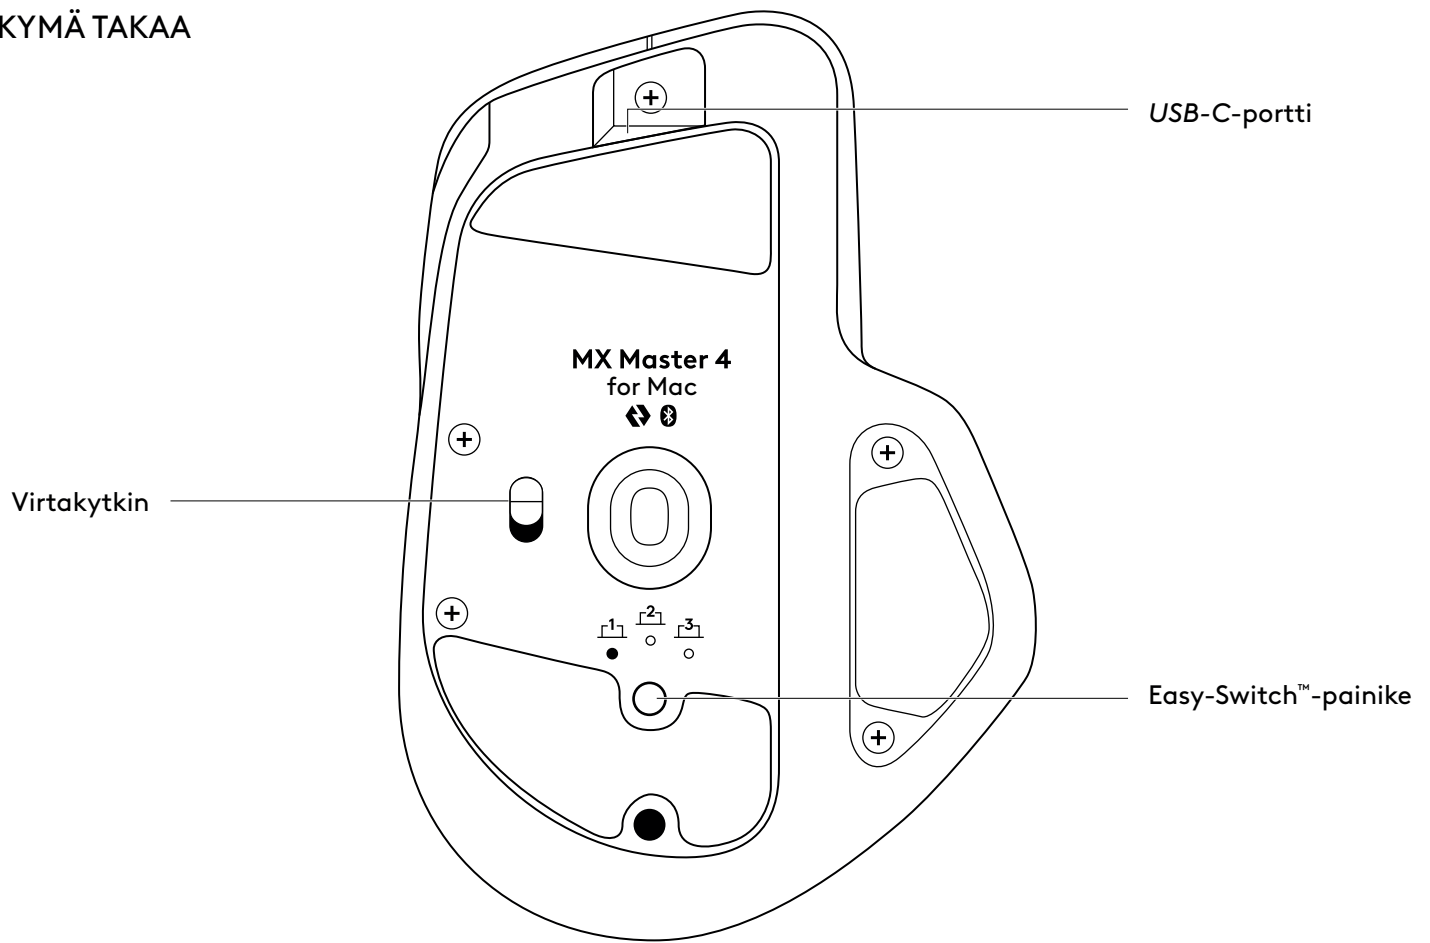


NÄKYMÄ SIVULTA

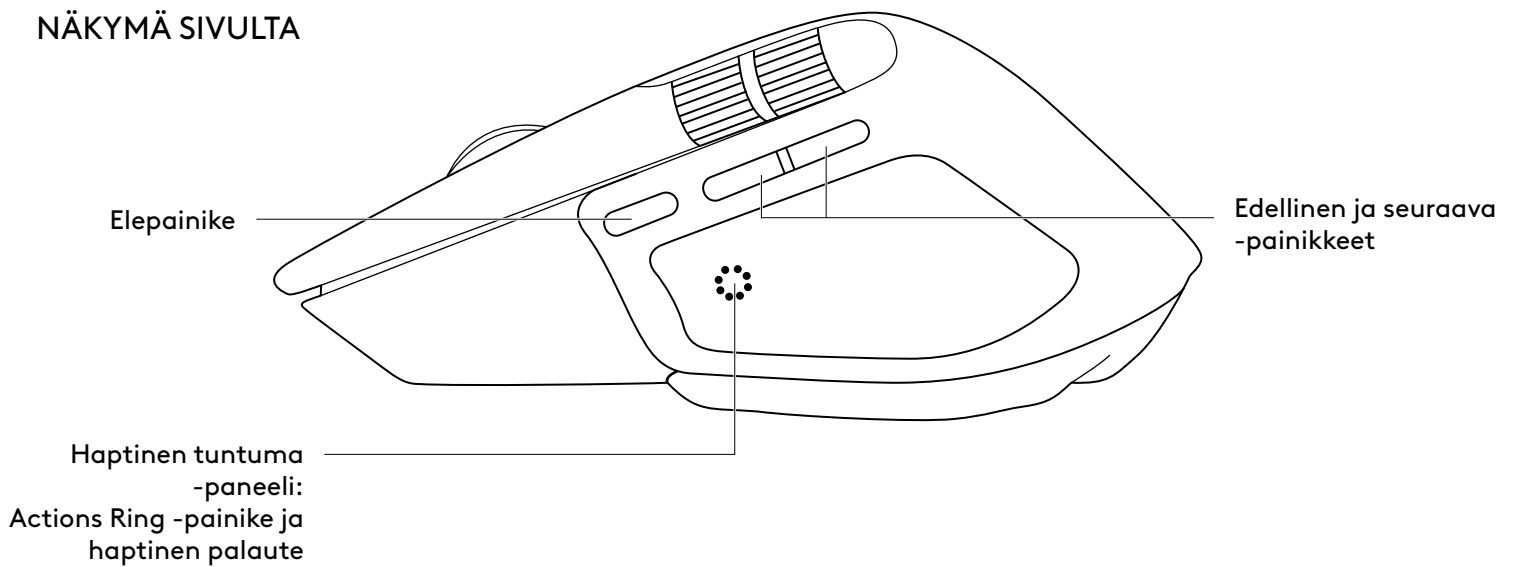

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. MX Master 4 for Mac
2. Käyttäjän dokumentaatio

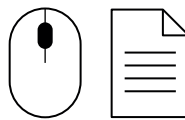


YHDISTÄ MX MASTER 4 FOR MAC -HIIRESI BLUETOOTHILLA®

VAIHE 1: KÄYNNISTÄ MX MASTER 4 FOR MAC -HIIRI YHDISTÄÄKSESI


Etsi hiiren pohjasta kytkin ja käännä se **ON**-asentoon.

Jos hiiri ei käynnisty, kokeile ladata se.

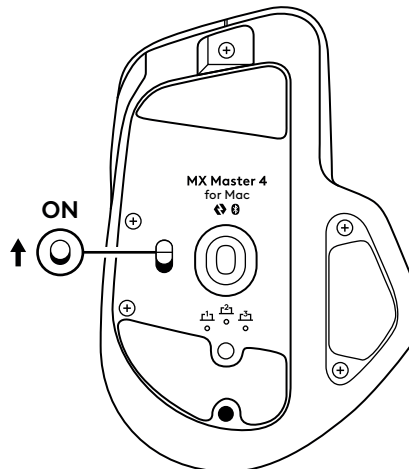

VAIHE 2: LED-VALON TULISI VILKKUA NOPEASTI

Jos näin ei tapahdu, paina Easy-Switch-painiketta (hiiren takaosassa) kolmen sekunnin ajan. Kun valo alkaa vilkkua, voit muodostaa pariliitoksen hiiren ja tietokoneen välille.

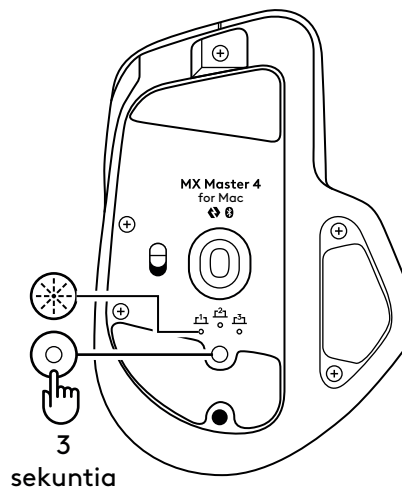


VAIHE 3: MUODOSTA PARILIITOS TIETOKONEELLA

Etsi tietokoneella *Bluetooth*®-asetusten valikko ja liitä MX Master 4 for Mac -hiiri valikosta.



VAIHE 4: ASENNALOGI OPTIONS+

Logi Options+ on tehokas ja helppokäyttöinen sovellus, joka parantaa Logitechin laitteiden käyttökokemusta mahdollistamalla niiden mukauttamisen halutulla tavalla.

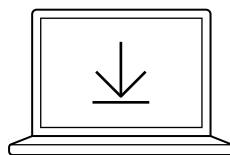

Logi App
app.logi.com

MITAT

Leveys: 88,35 mm


Korkeus: 128,15 mm

Syvyys: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


ΑΠΟΨΗ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ

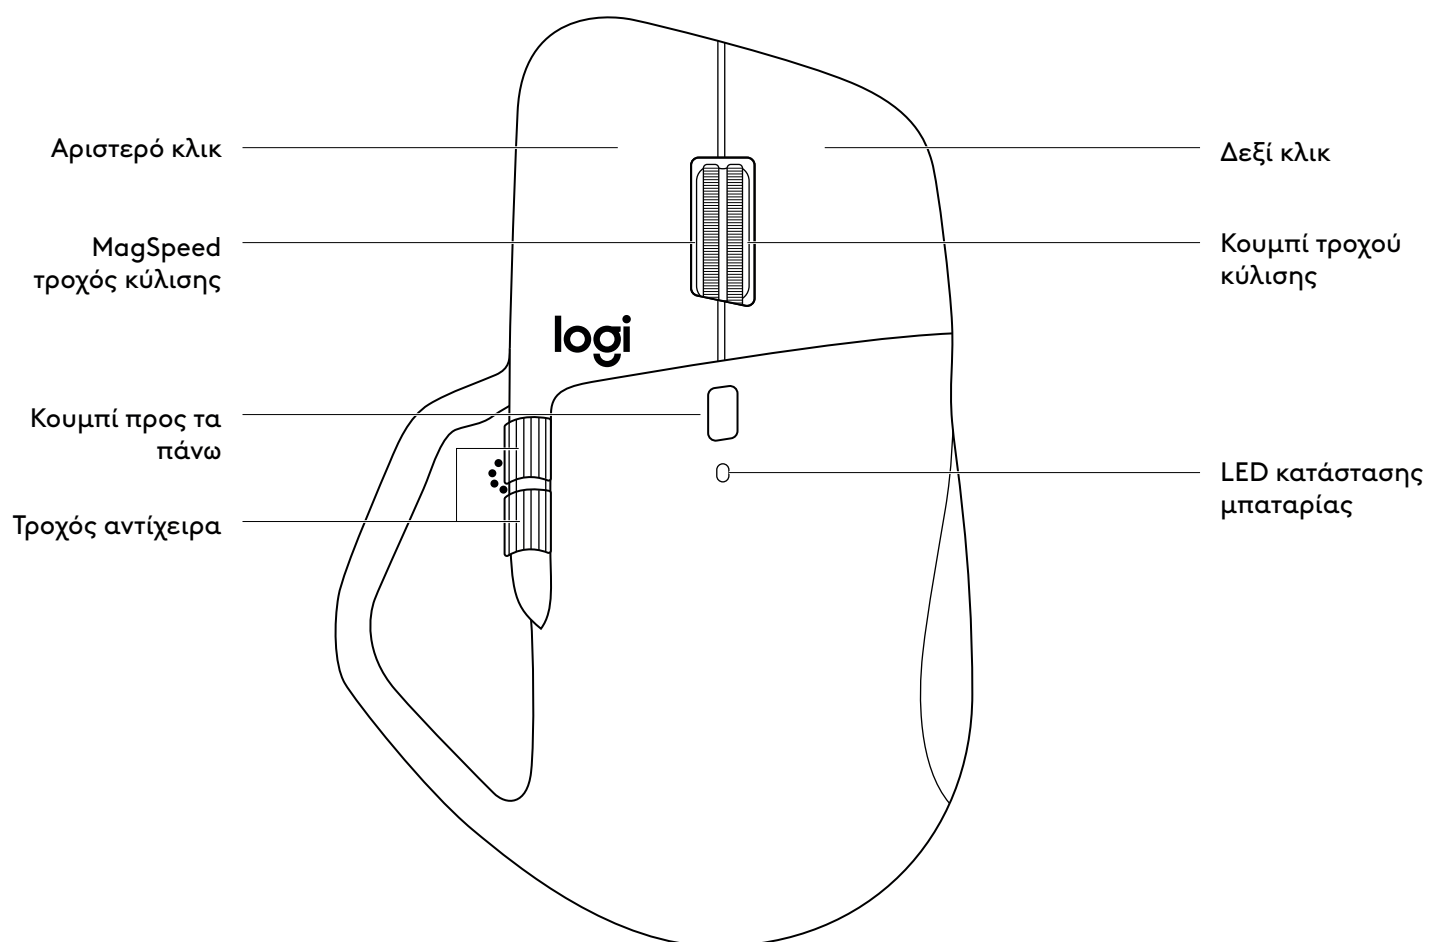

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

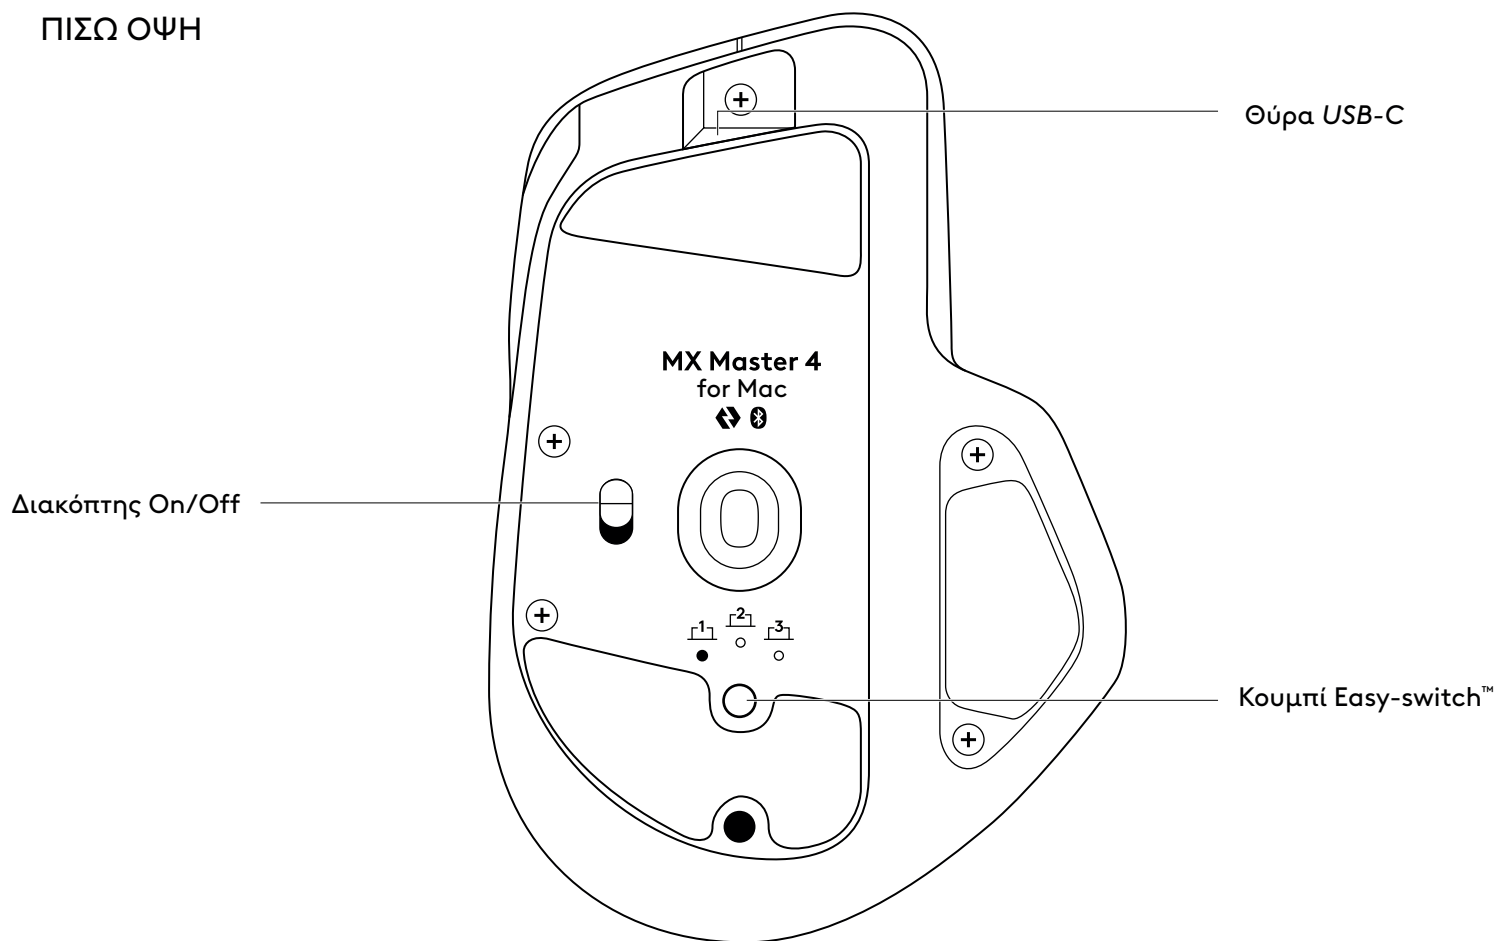


ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ

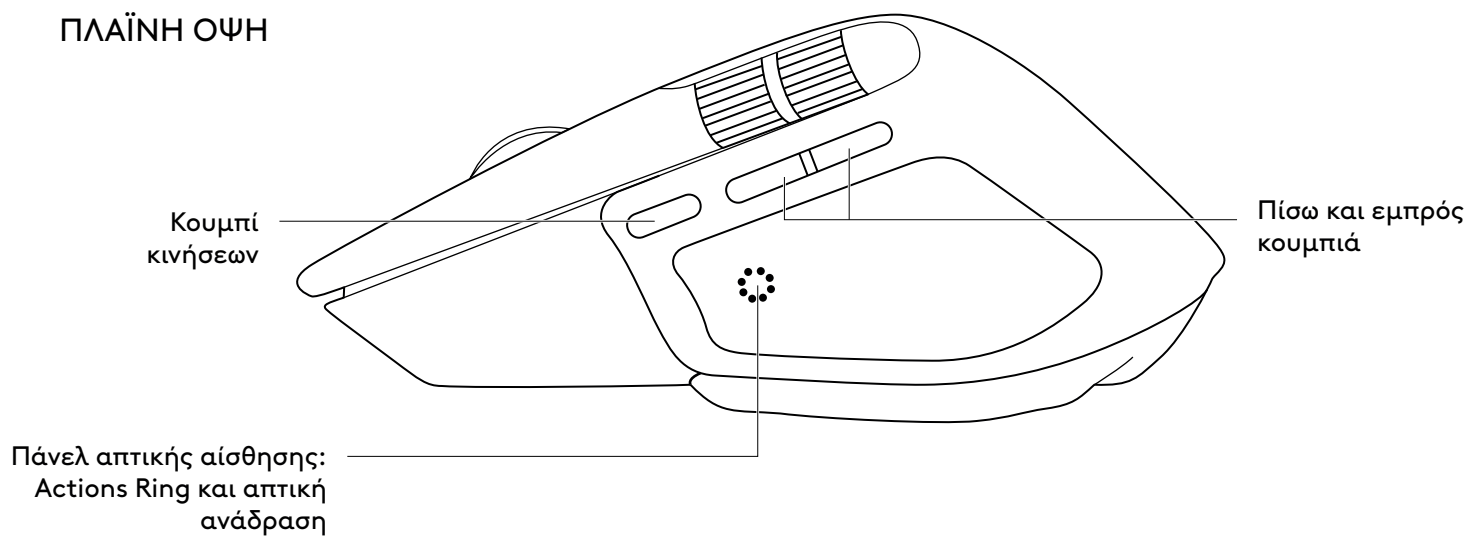

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. MX Master 4 for Mac
2. Εγχειρίδιο χρήστη

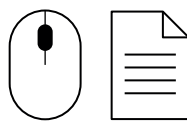


ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ MX MASTER 4 FOR MAC ΜΕ BLUETOOTH®

ΒΗΜΑ 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ MX MASTER 4 FOR MAC ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΤΕ


Βρείτε τον διακόπτη στο κάτω μέρος του ποντικιού και γυρίστε τον στη θέση **ON**.

Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να το φορτίσετε.

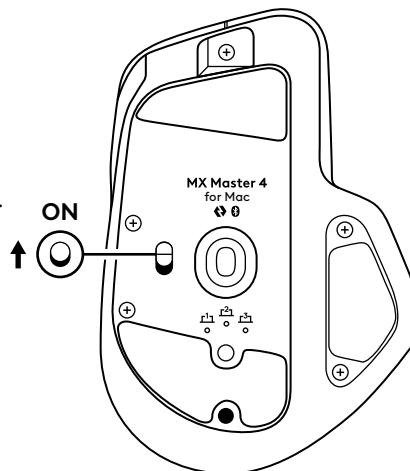

ΒΗΜΑ 2: Η ΛΥΧΝΙΑ LED ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Easy-Switch (στο πίσω μέρος του dialpad) για 3 δευτερόλεπτα. Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία, σημαίνει ότι το ποντίκι είναι έτοιμο να αντιστοιχιστεί με τον υπολογιστή σας.

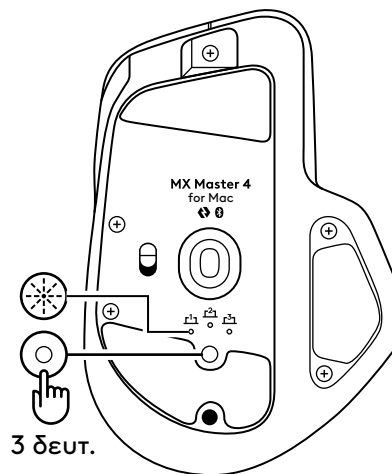


ΒΗΜΑ 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Στον υπολογιστή σας, εντοπίστε το μενού ρυθμίσεων Bluetooth® και συνδέστε το MX Master 4 for Mac από εκεί.



ΒΗΜΑ 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ LOGI OPTIONS+

Το Logi Options+ είναι μια ισχυρή και εύχρηστη εφαρμογή που βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη χρήση των συσκευών Logitech, επιτρέποντάς σας να τις προσαρμόζετε, προκειμένου να λειτουργούν όπως εσείς θέλετε.

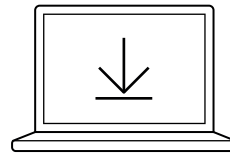

Logi App
app.logi.com

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 88,35 mm


Ύψος: 128,15 mm

Βάθος: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ


ВИД СВЕРХУ

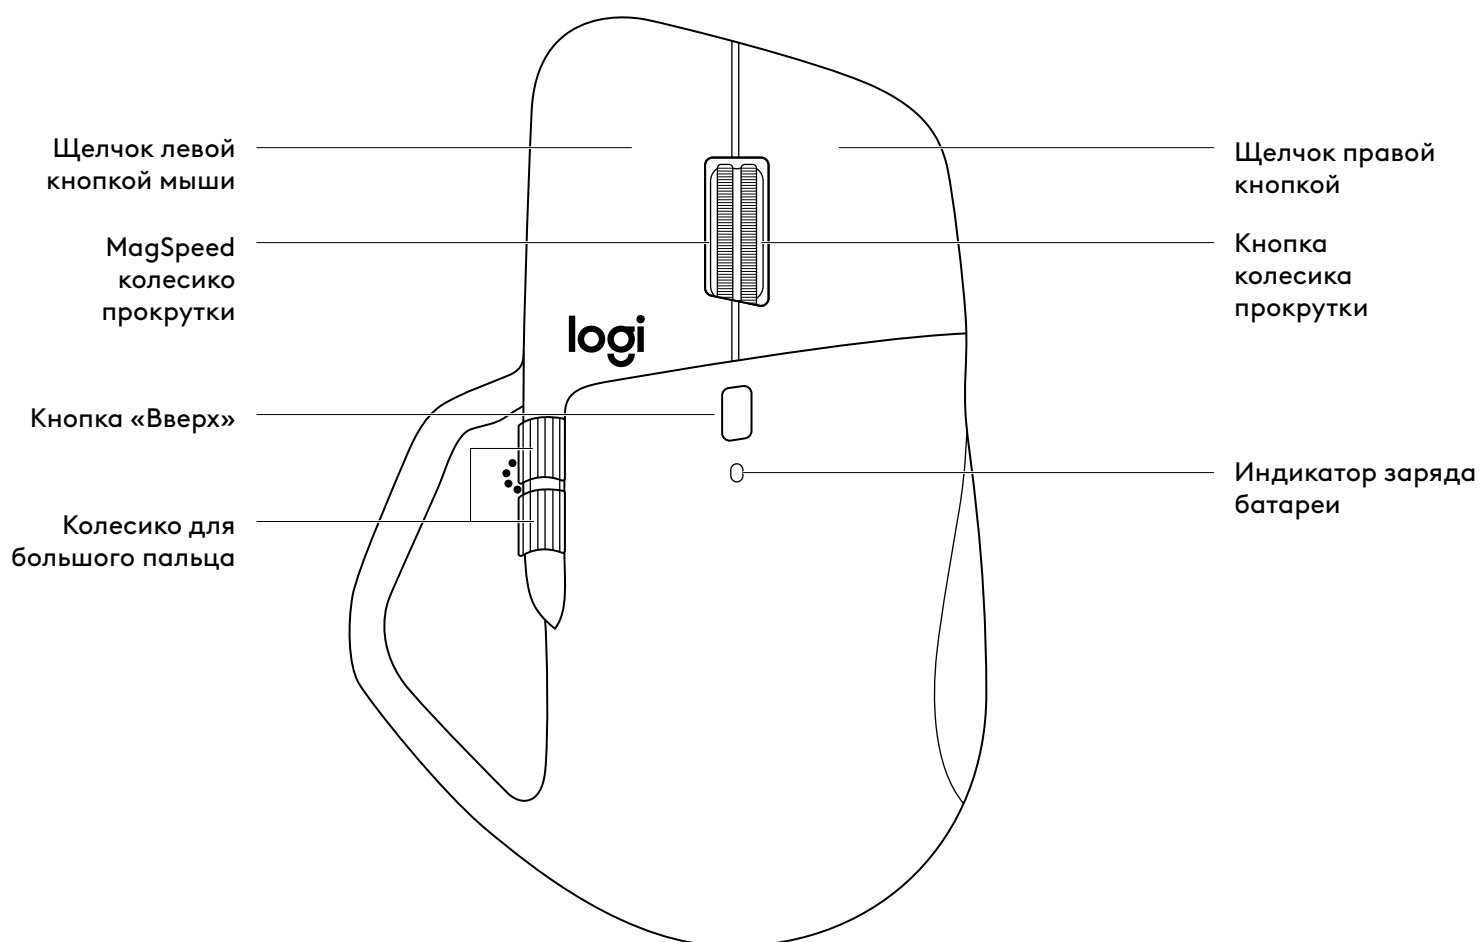

ВИД СЗАДИ

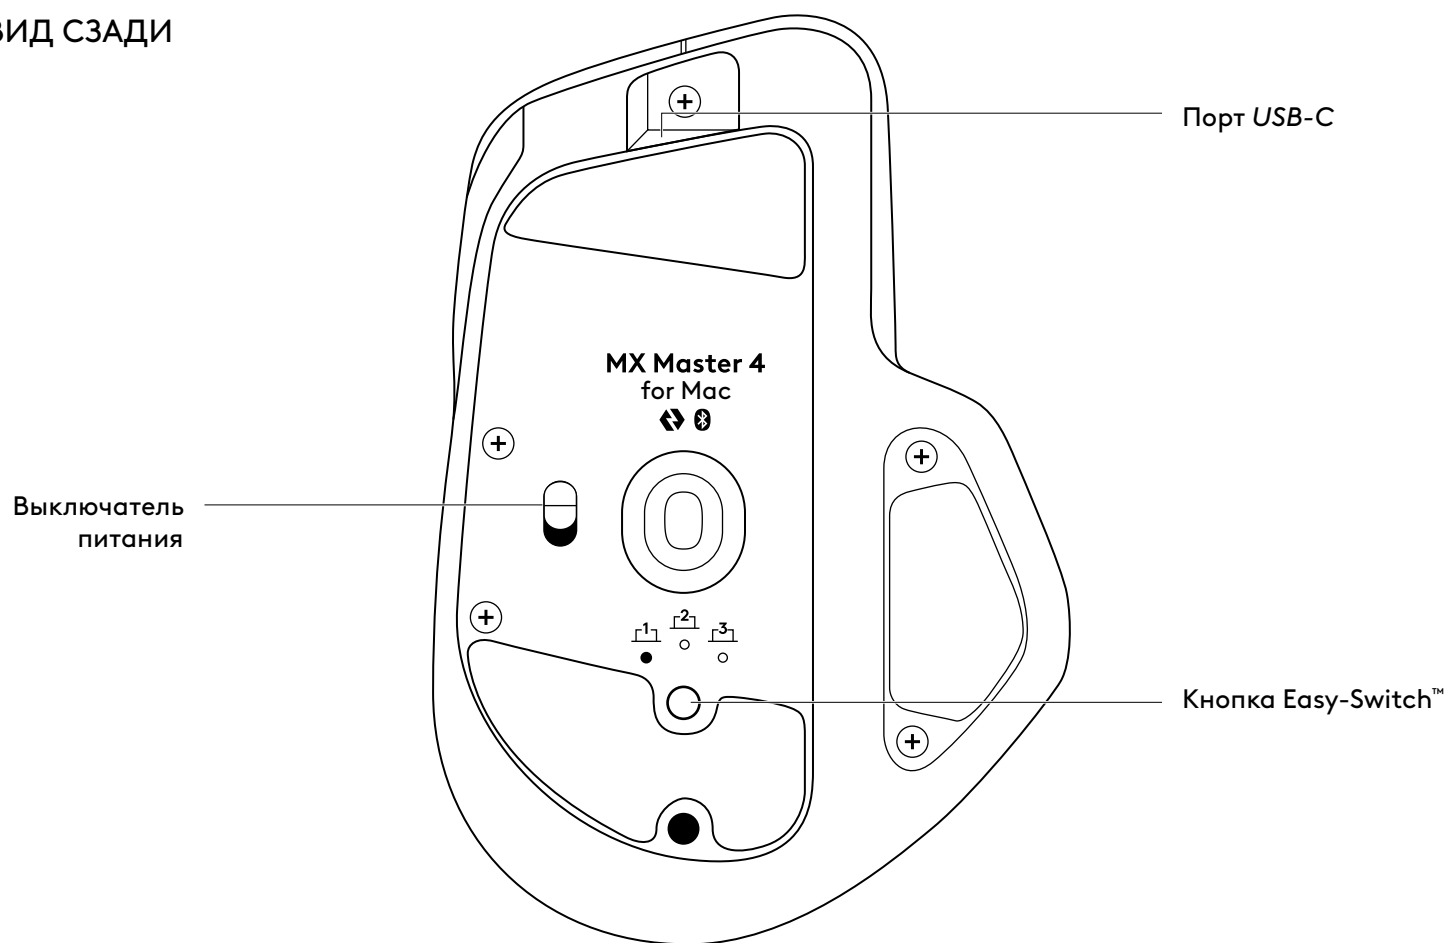


ВИД СБОКУ

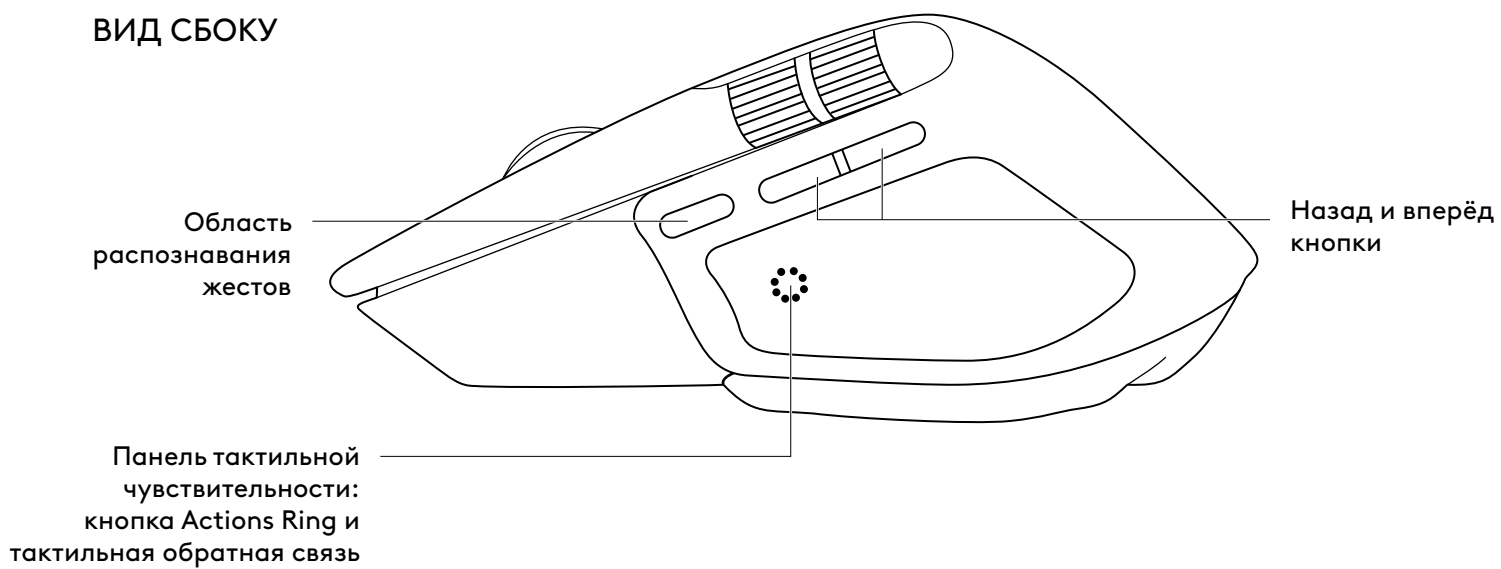

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. MX Master 4 for Mac
2. Документация пользователя

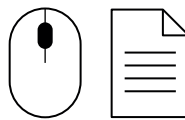


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЫШИ MX MASTER 4 FOR MAC С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH®

ШАГ 1: ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ МЫШЬ MX MASTER 4 FOR MAC, ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ


Чтобы включить мышь, переведите выключатель на нижней стороне в положение **ON** (Вкл.).

Если мышь разряжена, попробуйте зарядить ее.

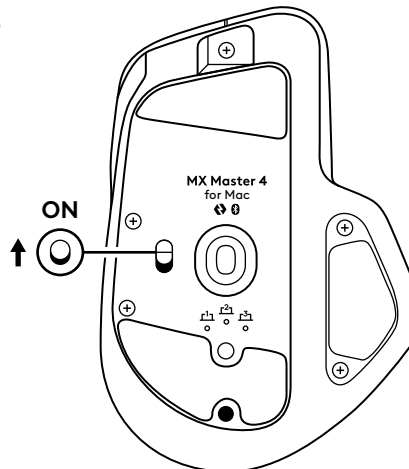

ШАГ 2: СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ДОЛЖЕН БЫСТРО МИГАТЬ

Если это не так, нажмите кнопку Easy-Switch (на задней стороне мыши) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Когда индикатор начнет мигать, мышь готова к сопряжению с компьютером.

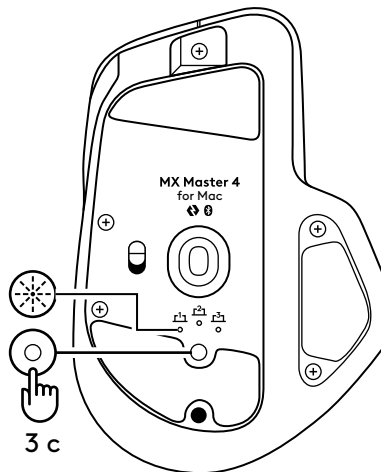


ШАГ 3: ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ СОПРЯЖЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРОМ

Подключите MX Master 4 for Mac через меню настроек Bluetooth® на компьютере.



ШАГ 4: УСТАНОВИТЕ LOGI OPTIONS+

Представляем Logi Options+, производительное и вместе с тем простое в использовании приложение, с помощью которого можно настроить устройства Logitech по своему вкусу.

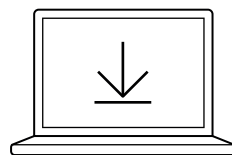

Logi App
app.logi.com

РАЗМЕРЫ

Ширина: 88,35 мм


Высота: 128,15 мм

Глубина: 50,8 мм


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

OPIS URZĄDZENIA


WIDOK OD GÓRY

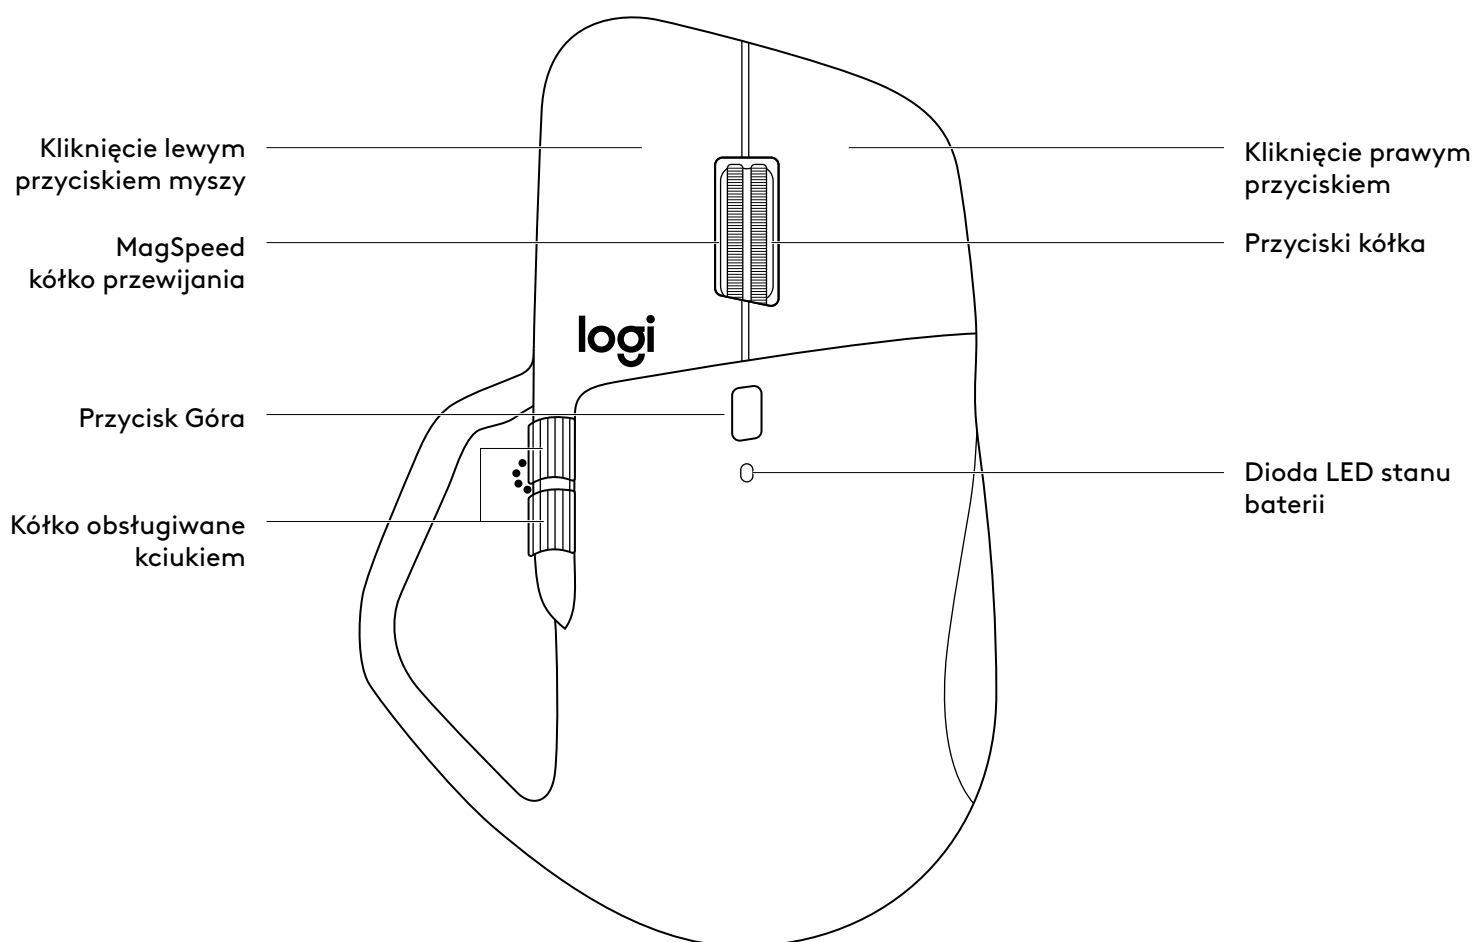

TYŁ URZĄDZENIA

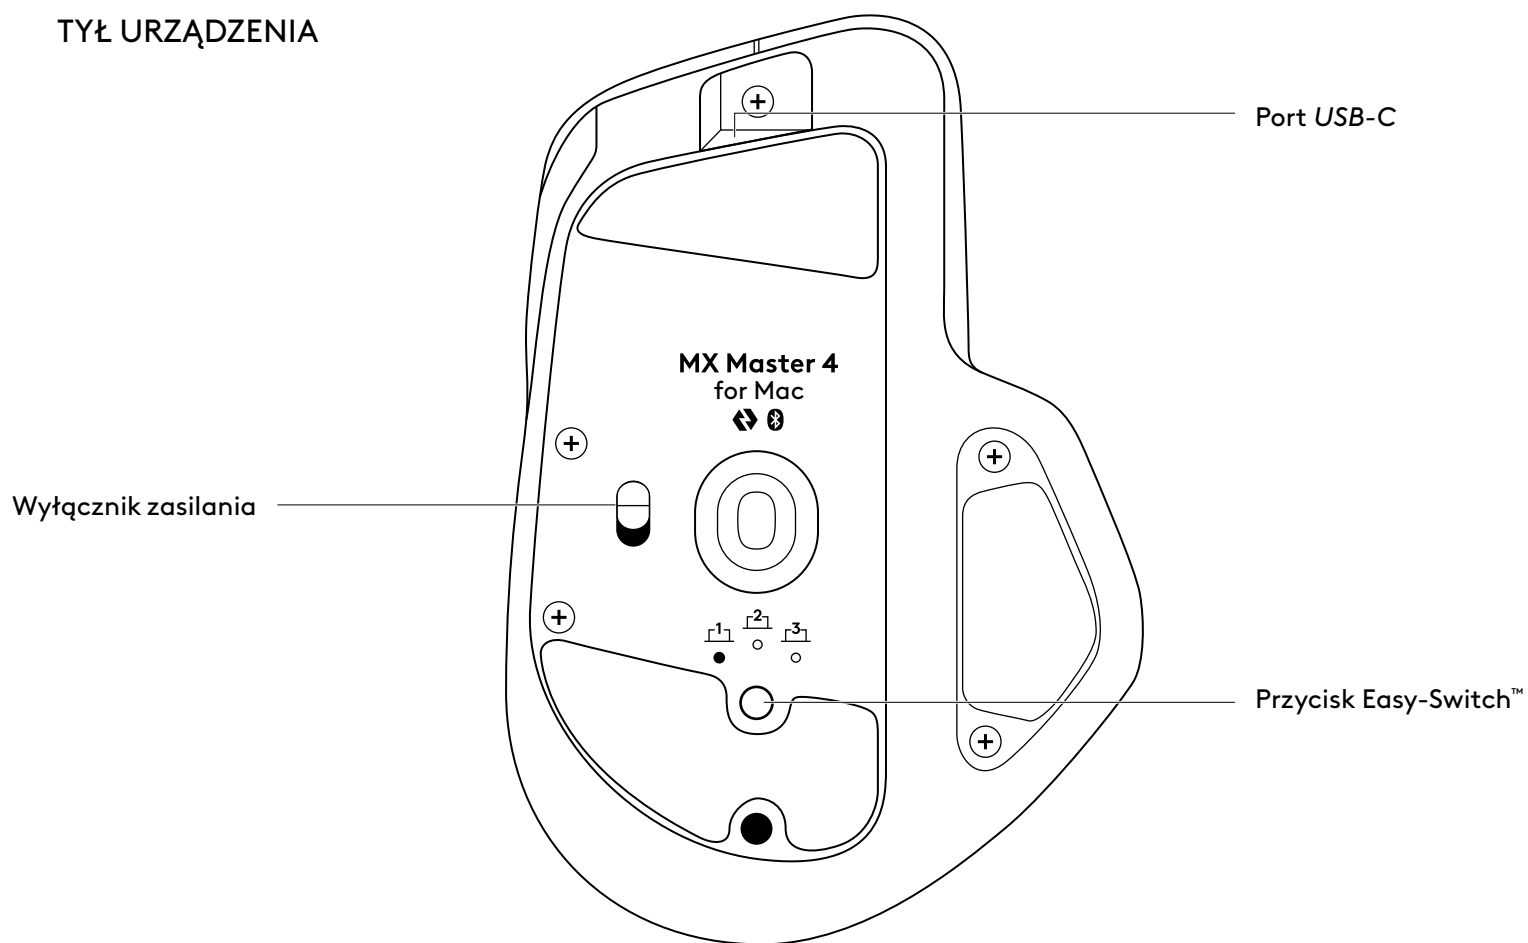


WIDOK Z BOKU

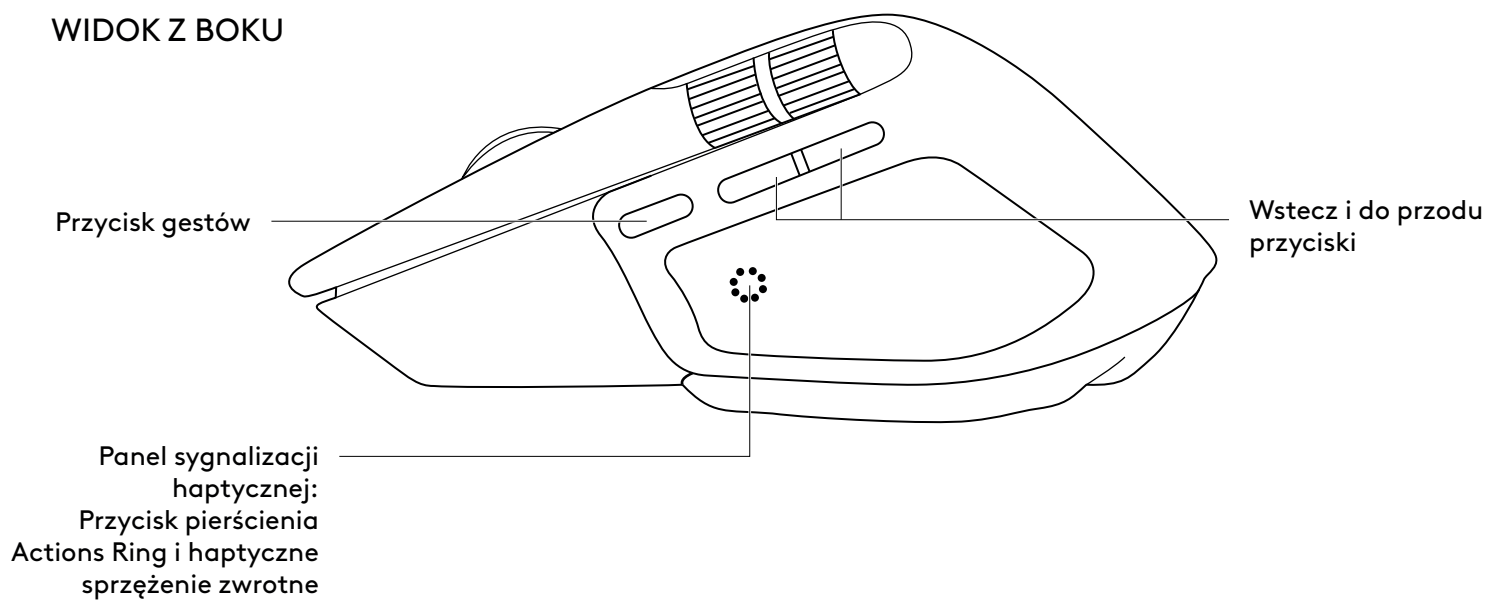

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Mysz MX Master 4 for Mac
2. Dokumentacja produktu

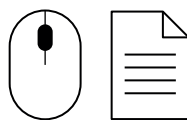


PODŁĄCZ MYSZ MX MASTER 4 FOR MAC ZA POMOCĄ BLUETOOTH®

KROK 1: WŁĄCZ MYSZ MX MASTER 4 FOR MAC, ABY JĄ PODŁĄCZYĆ


Znajdź przełącznik na spodniej części myszy i ustaw go w położeniu **ON (WŁ.)**.

Jeżeli zasilanie się nie włącza, spróbuj naładować mysz.

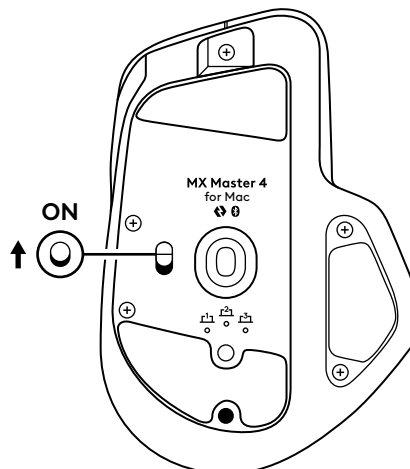

KROK 2: DIODA LED POWINNA SZYBKO MIGAĆ

Jeśli tak się nie stanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Easy-Switch (z tyłu myszy) przez 3 sekundy. Gdy dioda zacznie migać, mysz jest gotowa do sparowania z komputerem.

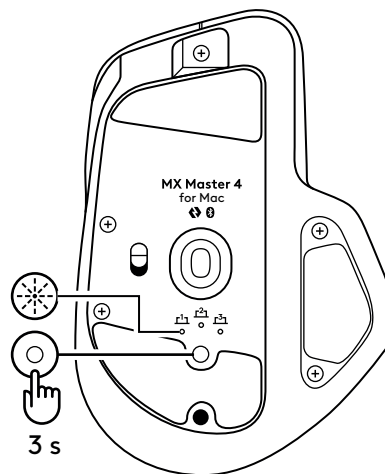


KROK 3: DOKOŃCZ PAROWANIE Z KOMPUTEREM

Znajdź menu ustawień *Bluetooth®* na komputerze i połącz w nim swoją mysz MX Master 4 for Mac.



KROK 4: INSTALACJA APLIKACJI LOGI OPTIONS+

Logi Options+ to potężna i prosta w obsłudze aplikacja, która rozszerza możliwości urządzeń Logitech, pozwalając na dostosowanie ich do swoich potrzeb.

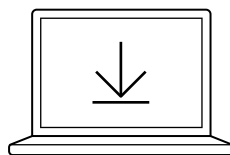

Logi App
app.logi.com

WYMIARY

Szerokość: 88,35 mm


Wysokość: 128,15 mm

Głębokość: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

A TERMÉK ISMERTETÉSE


FELÜLNÉZETI KÉP

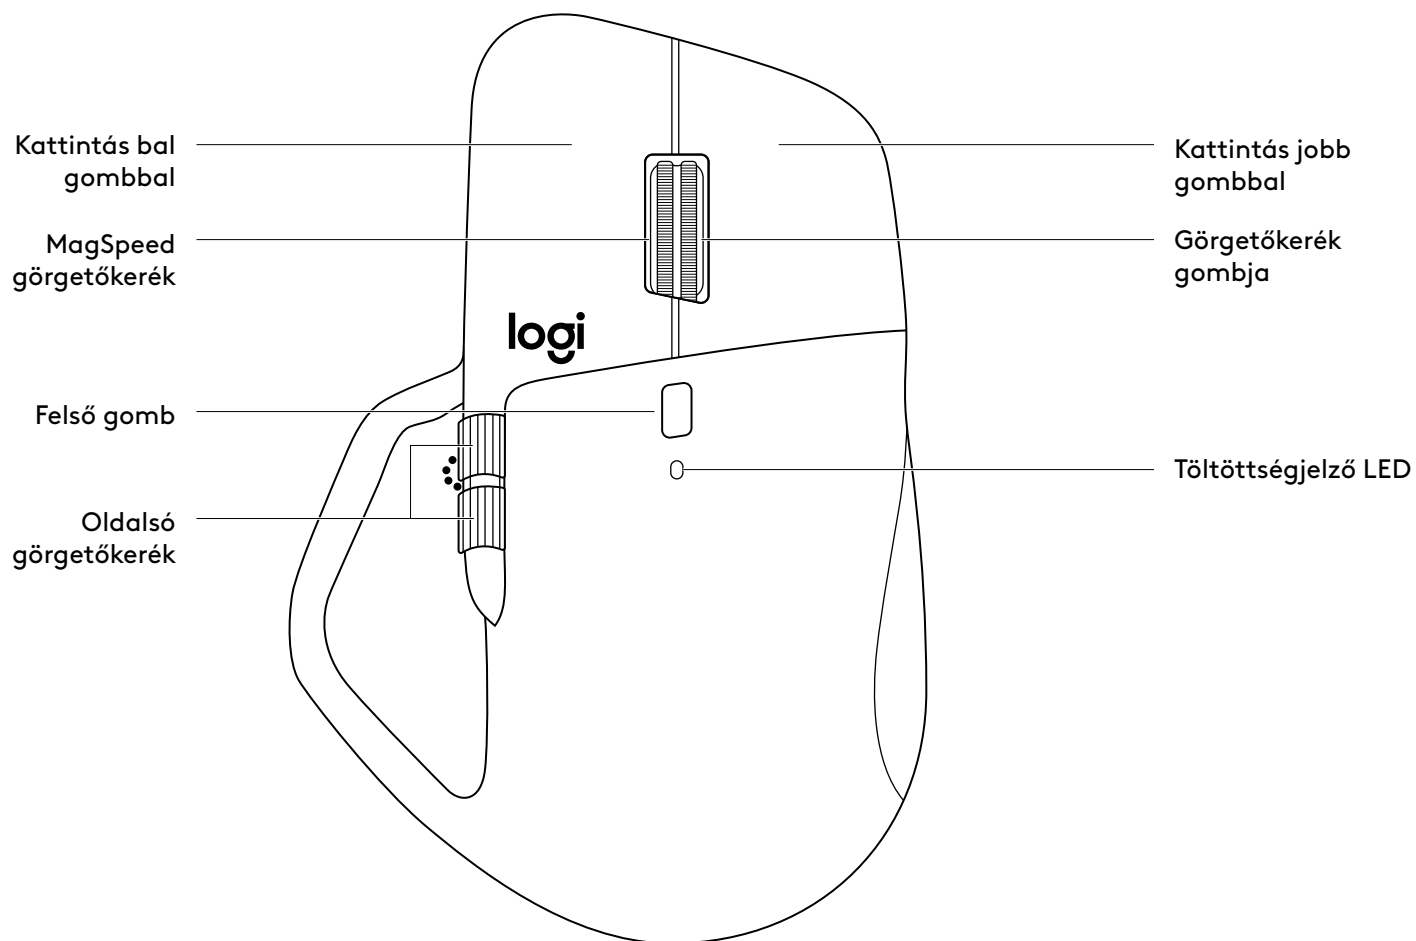

HÁTULNÉZET

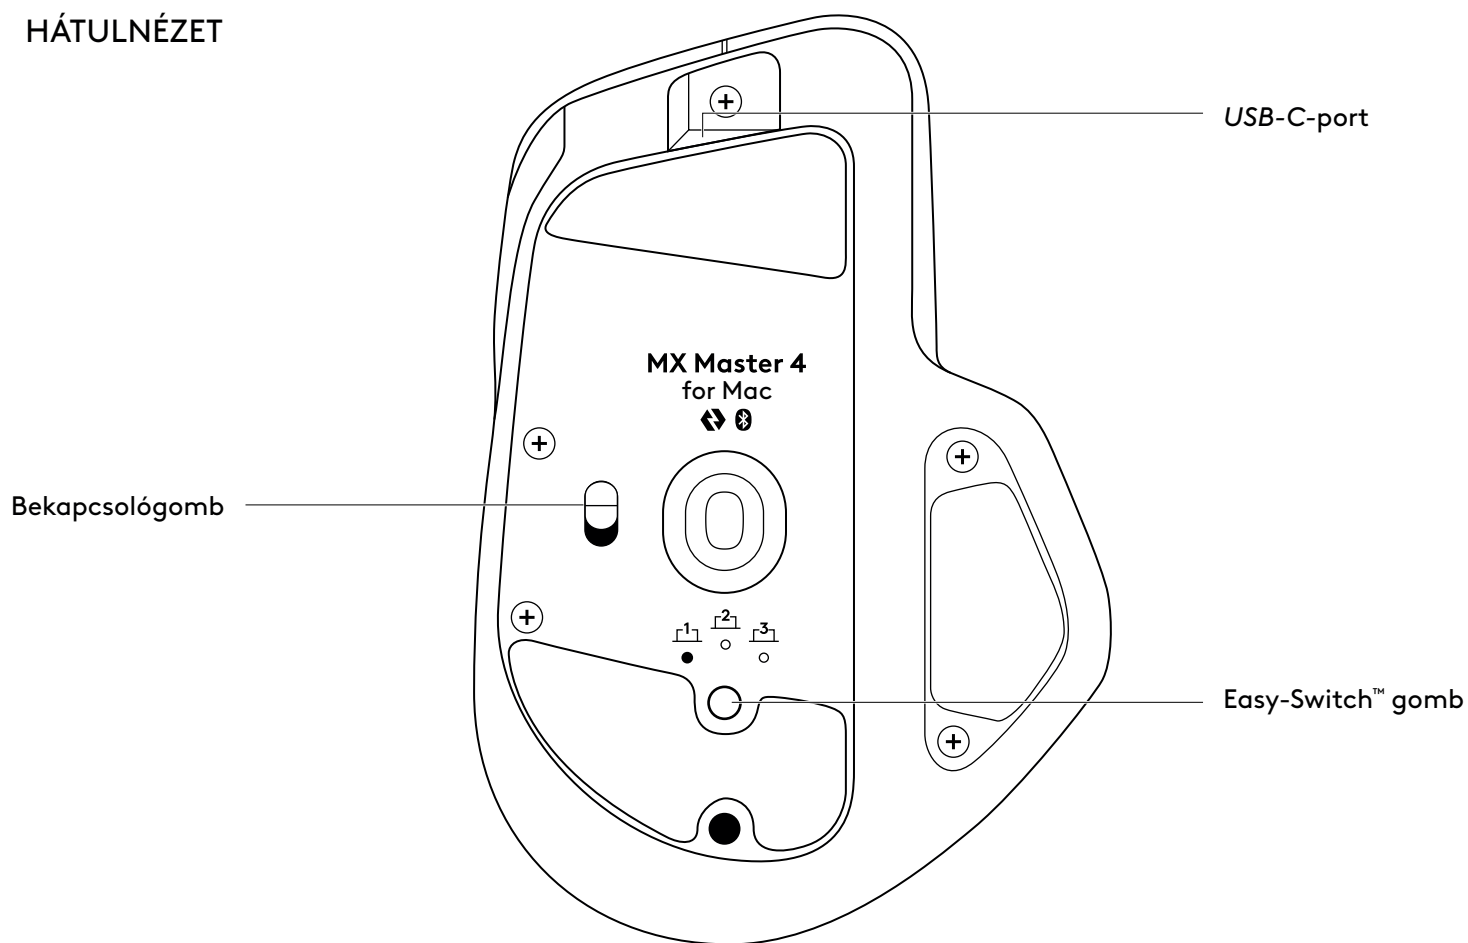


OLDALNÉZET

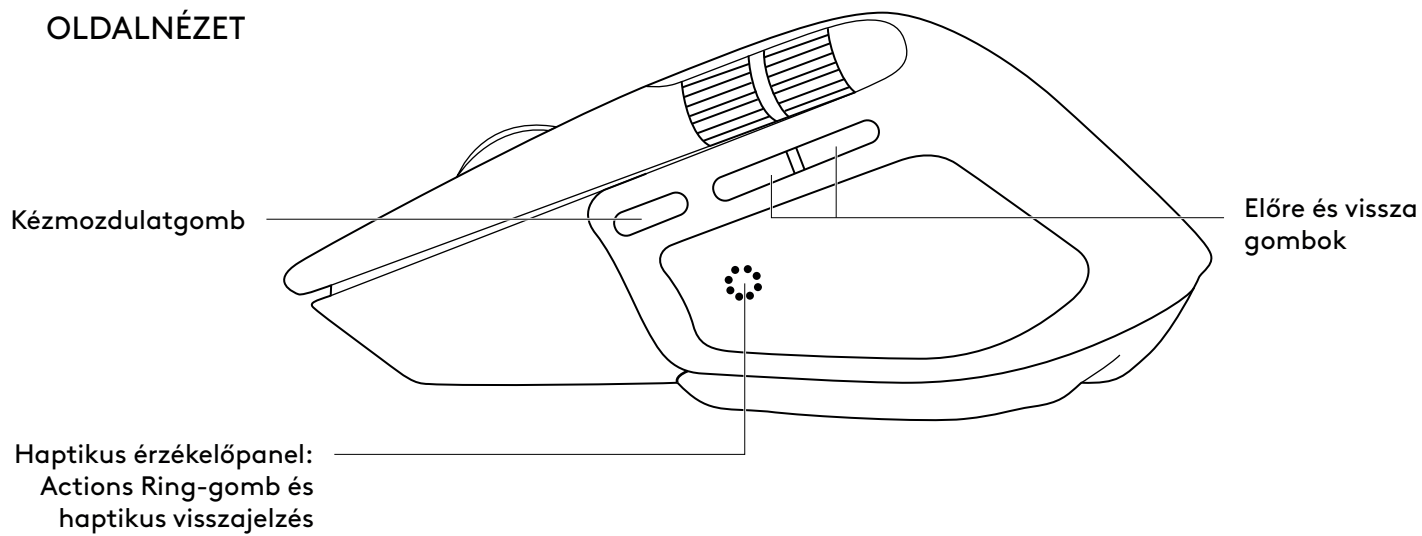

A CSOMAG TARTALMA

1. MX Master 4 for Mac
2. Felhasználói útmutató




AZ MX MASTER 4 FOR MAC CSATLAKOZTATÁSA BLUETOOTH® SEGÍTSÉGÉVEL

1. LÉPÉS: KAPCSOLJA BE MX MASTER 4 FOR MAC EGERÉT A CSATLAKOZÁSHOZ


Keresse meg az egér talpán a kapcsolót, és kapcsolja **ON** (BE) állásba.

Ha lemerült, tölts fel az egeret.

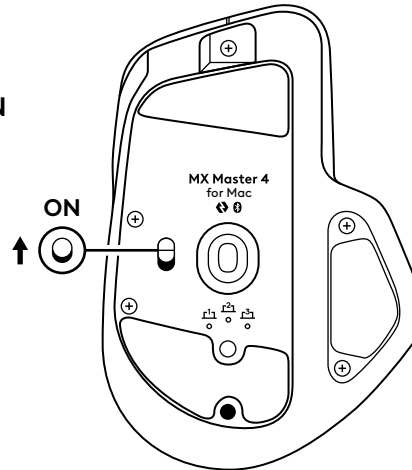

2. LÉPÉS: A LED GYORSAN FOG VILLOGNI

Ha mégsem, nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az Easy-Switch gombot (az egér hátoldalán). Amikor elkezd villogni, az azt jelenti, hogy az egér készen áll a párosításra a számítógéppel.

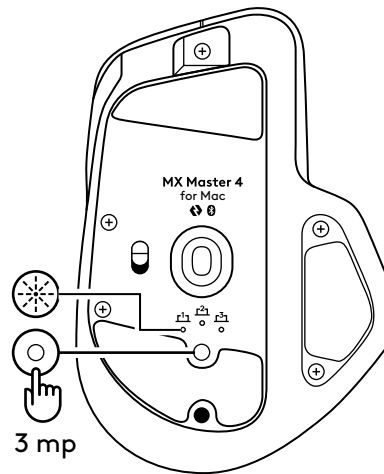


3. LÉPÉS: VÉGEZZE EL A PÁROSÍTÁST A SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ

Keresse meg a számítógépén a *Bluetooth*® beállítási menüjét, és csatlakoztassa onnan MX Master 4 for Mac egerét.



4. LÉPÉS: TELEPÍTSE A LOGI OPTIONS+ ALKALMAZÁST

A Logi Options+ egy hatékony és könnyen használható alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy igényeinek megfelelően személyre szabja Logitech-eszközeit a jobb felhasználói élmény érdekében.

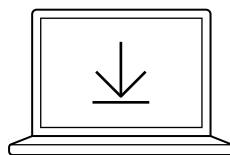

Logi App
app.logi.com

MÉRETEK

Szélesség: 88,35 mm


Magasság: 128,15 mm

Mélység: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

POPIS PRODUKTU


POHLED SHORA

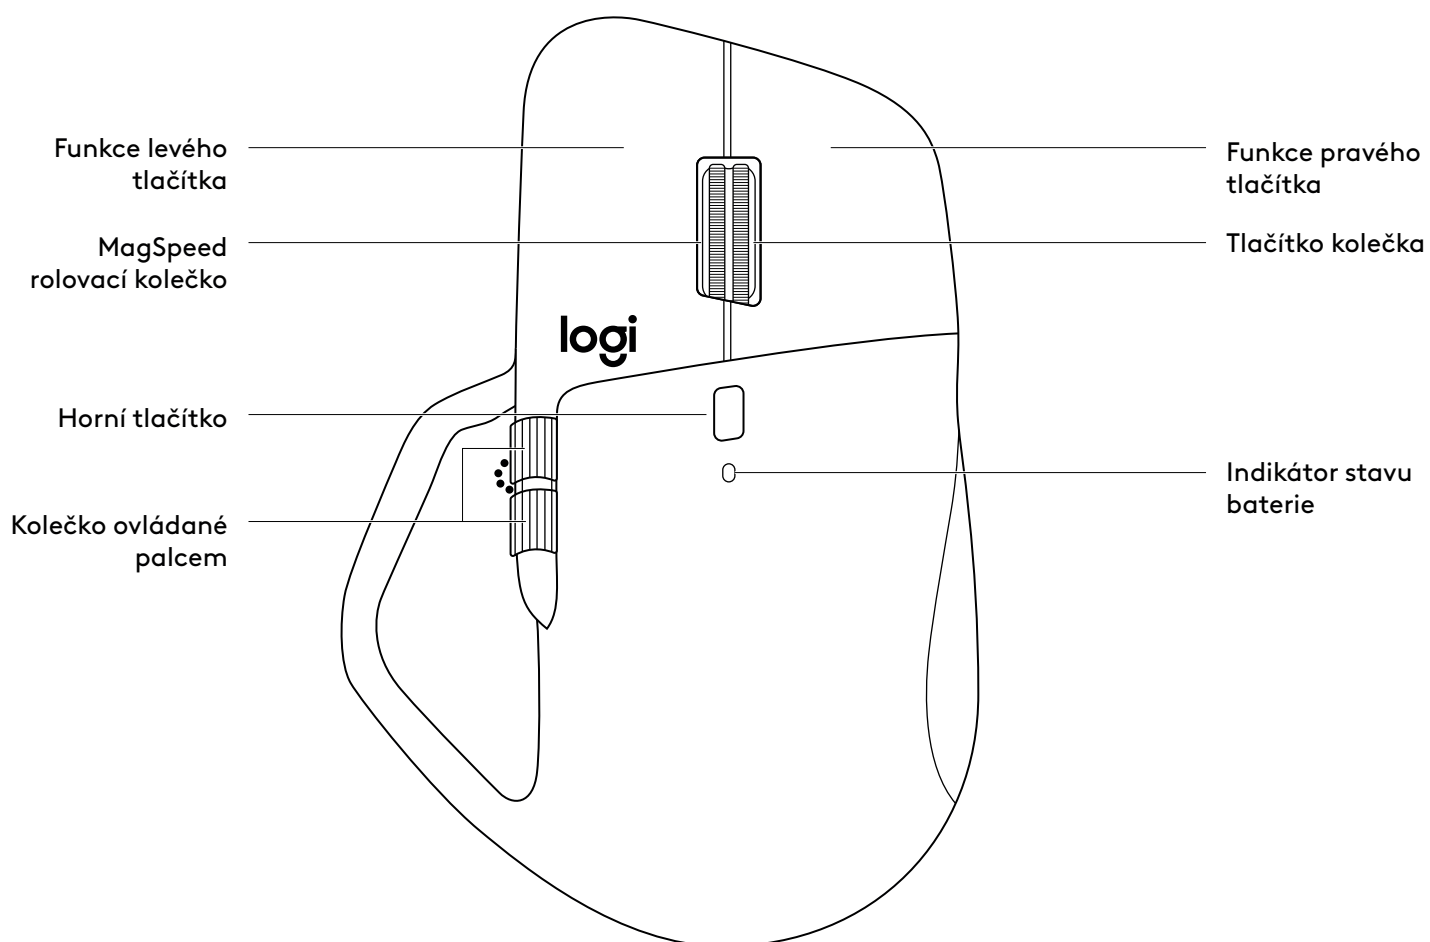

POHLED ZE ZADU

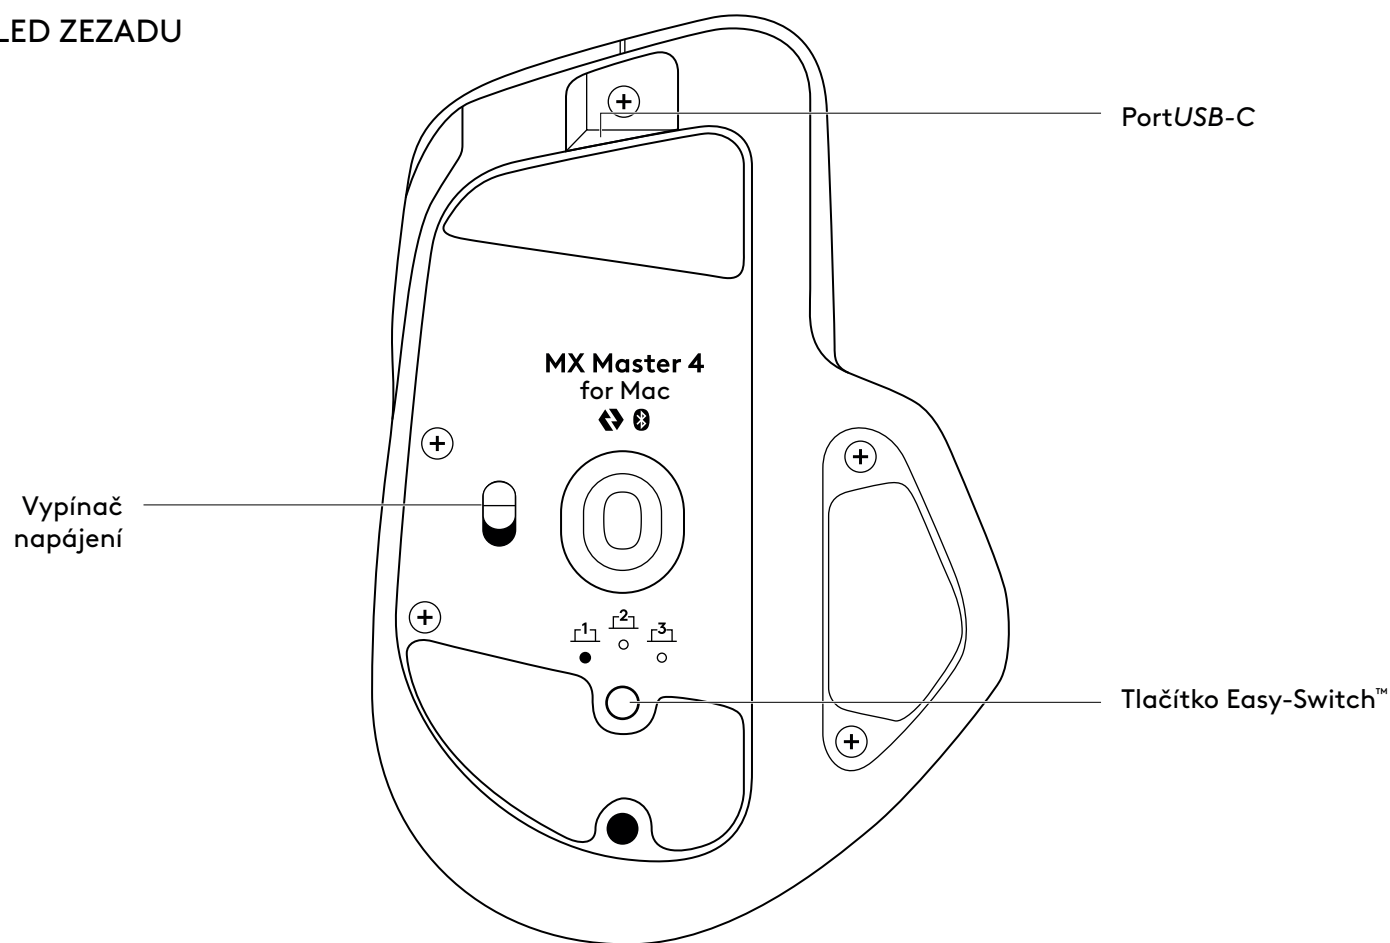


POHLED ZE STRANY

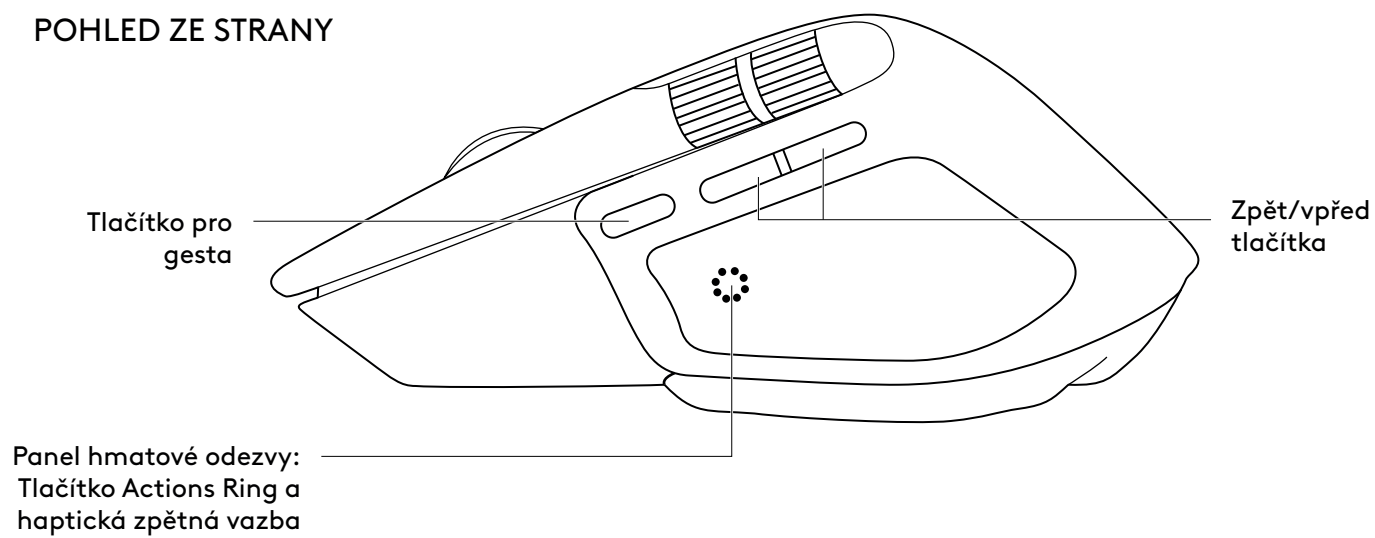

OBSAH BALENÍ

1. MX Master 4 for Mac
2. Uživatelská dokumentace

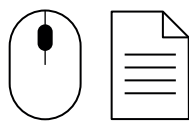


PŘIPOJTE MYŠ MX MASTER 4 FOR MAC POMOCÍ BLUETOOTH®

KROK 1: ZAPNĚTE MYŠ MX MASTER 4 FOR MAC PRO PŘIPOJENÍ


Vyhledejte přepínač na spodku myši a přepněte jej do polohy **ON** (zapnuto).

Pokud se nezapne, zkuste myš nabít.

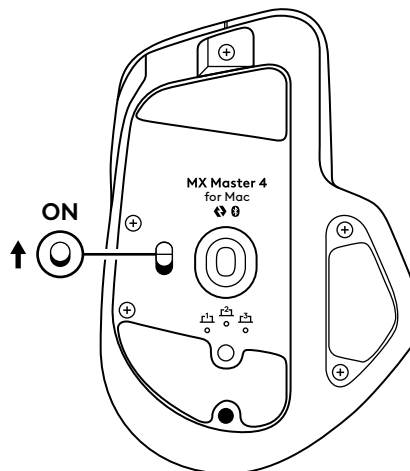


KROK 2: LED KONTROLKA BY MĚLA RYCHLE BLIKAT

Pokud neblinká, stiskněte a podržte tlačítko Easy-Switch (na zadní straně myši) po dobu 3 sekund. Jakmile začne indikátor blikat, je myš připravena ke spárování s počítačem.

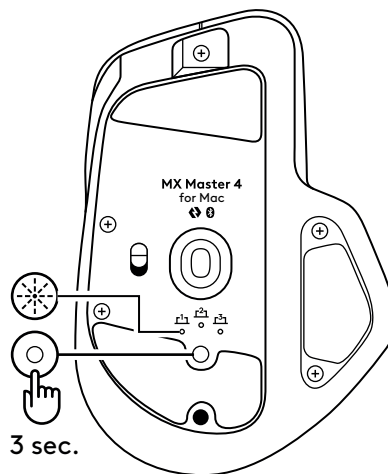


KROK 3: DOKONČETE PÁROVÁNÍ NA SVÉM POČÍTAČI

Vyhledejte nabídku nastavení *Bluetooth®* na svém počítači a připojte myš MX Master 4 for Mac odsud.

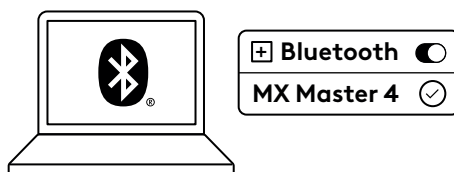

KROK 4: NAINSTALUJTE APLIKACI LOGI OPTIONS+

Logi Options+ je výkonná a praktická aplikace, která zefektivňuje používání zařízení Logitech prostřednictvím jejich přizpůsobení tak, aby fungovala podle vašich představ.

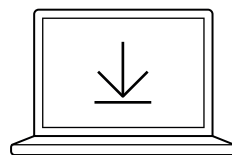

Logi App
app.logi.com

ROZMĚRY

Šířka: 88,35 mm


Výška: 128,15 mm

Hloubka: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

POPIS PRODUKTU


POHĽAD ZHORA

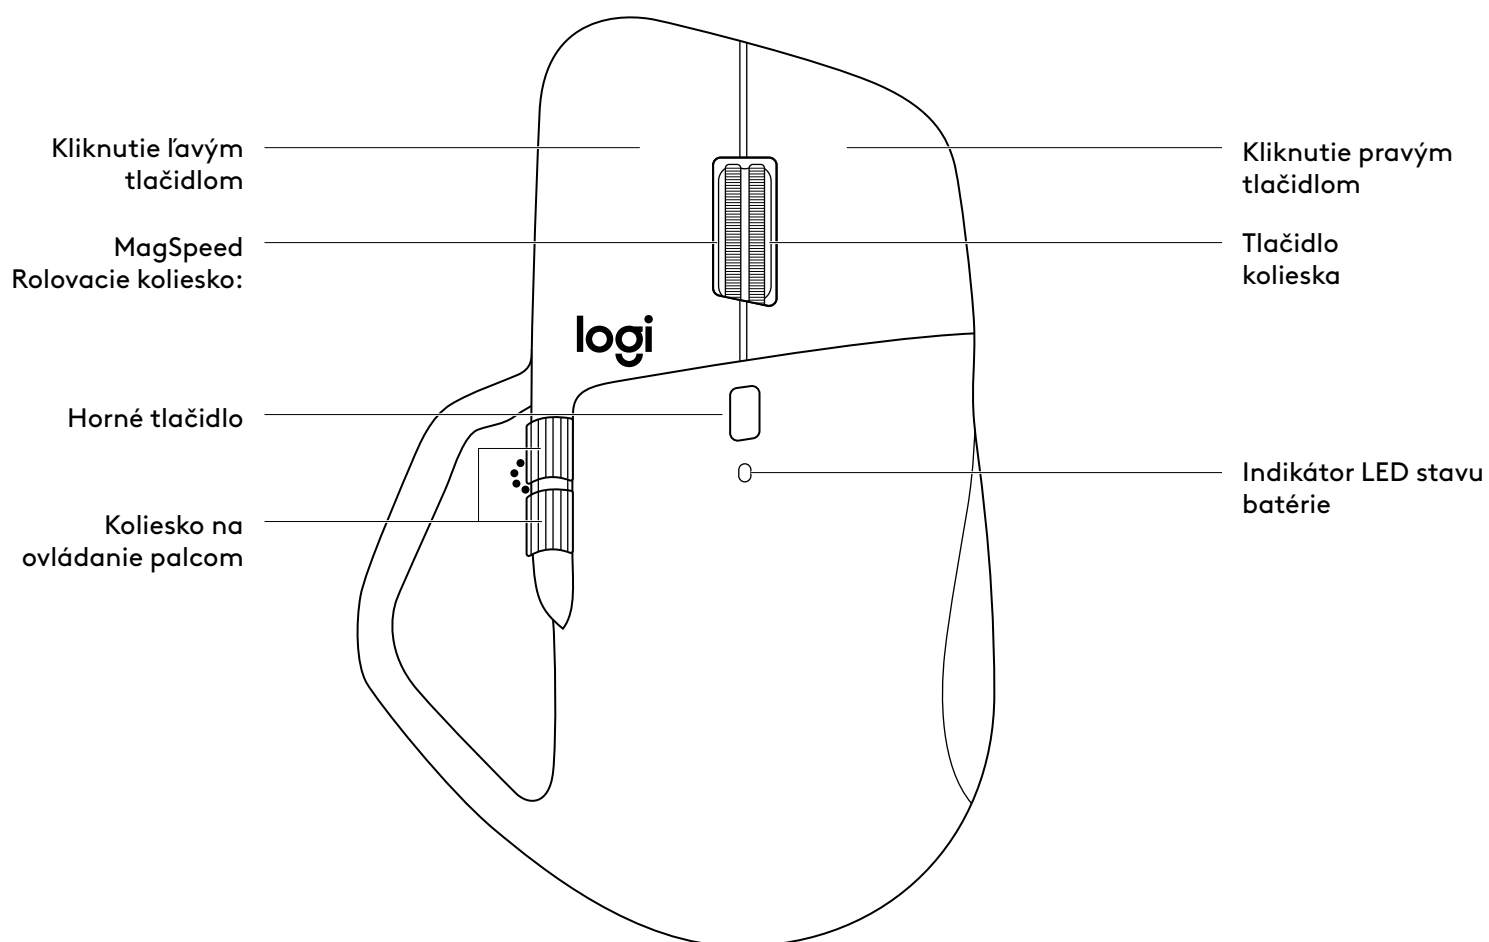

POHĽAD ZOZADU

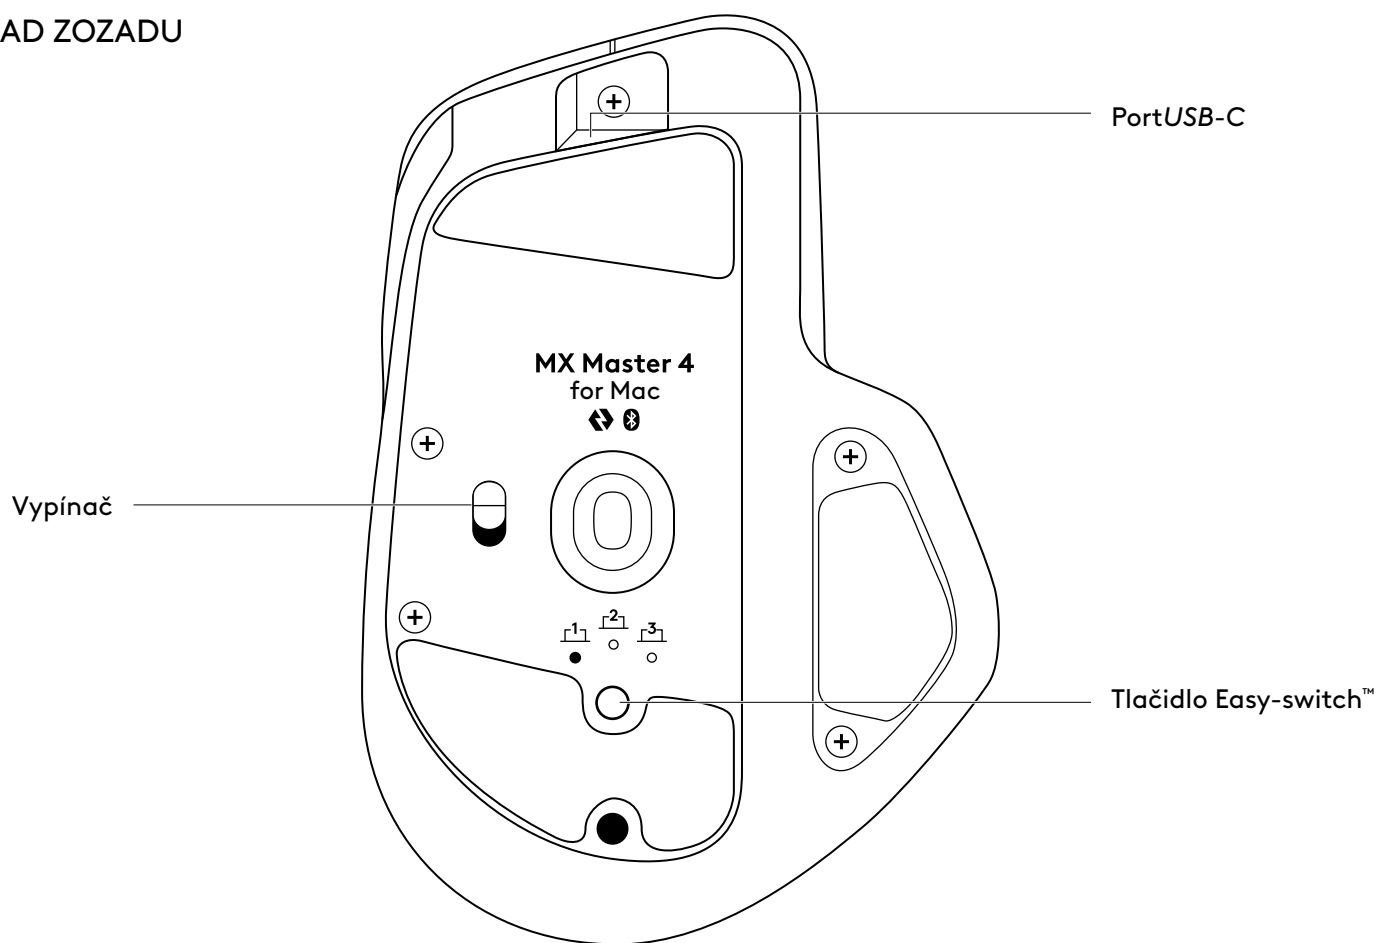


BOČNÝ POHĽAD

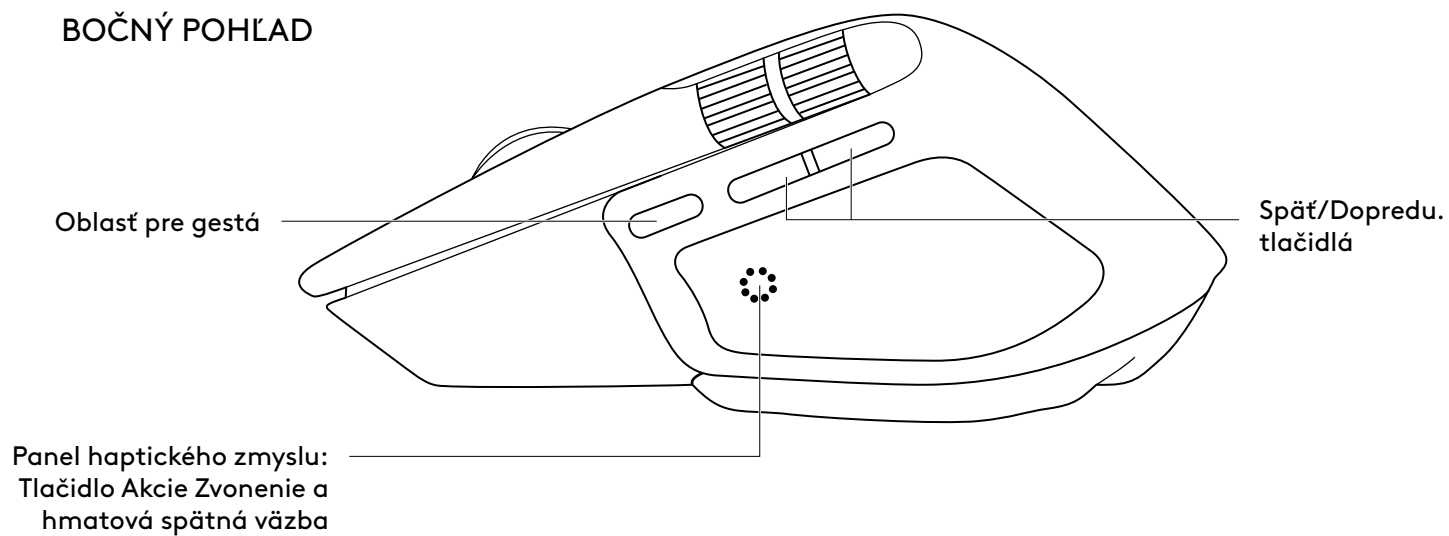

OBSAH BALENIA

1. MX MASTER 4 FOR MAC
2. Používateľská dokumentácia

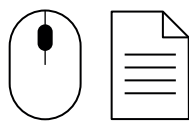


PRIPOJTE SVOJ MX MASTER 4 PRE MAC POMOCOU BLUETOOTH®

KROK 1: ZAPNITE SVOJ MX MASTER 4 PRE MAC , ABY STE HO PRIPOJILI


Nájdite prepínač na spodnej strane myši a prepnite ho do polohy **ON** .

Ak nie je k dispozícii napájanie, skúste myš nabiť.

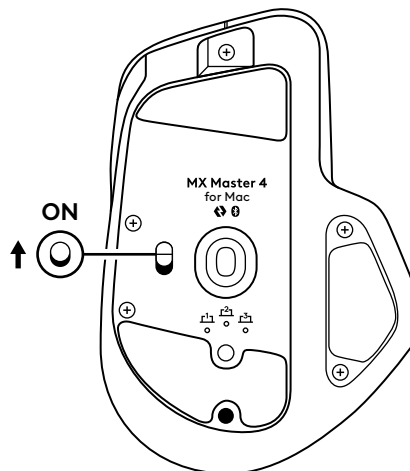


KROK 2: LED DIÓDA BY MALA RÝCHLO BLIKAŤ

Ak nie, stlačte a podržte tlačidlo Easy-Switch (na zadnej strane dialpadu) na 3 sekundy. Keď začne blikáť kontrolka, je Dialpad pripravený na spárovanie s počítačom.

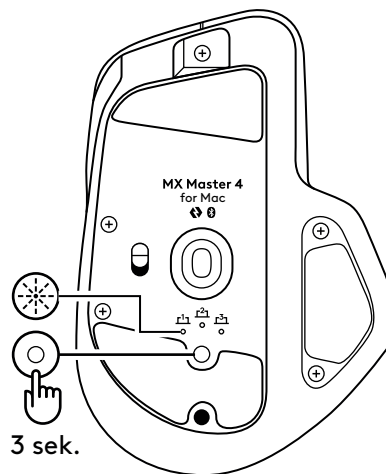


KROK 3: DOKONČITE PÁROVANIE S POČÍTAČOM

V počítači nájdite ponuku nastavení rozhrania *Bluetooth®*, cez ktorú pripojte dialpad.

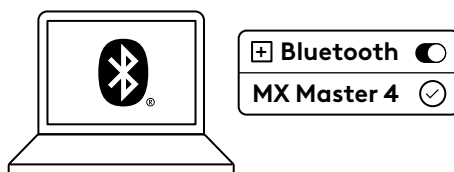

KROK 4: INŠTALÁCIA LOGI OPTIONS+

Logi Options+ je výkonná a jednoducho použiteľná aplikácia, ktorá zlepšuje vaše skúsenosti s používaním zariadení Logitech tým, že vám umožňuje prispôbiť ich prácu podľa vašich predstáv.

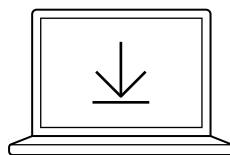

Aplikácia Logi
app.logi.com

ROZMERY

Šírka: 88,35 mm


Výška: 128,15 mm

Hĺbka: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ


ВИД ЗВЕРХУ

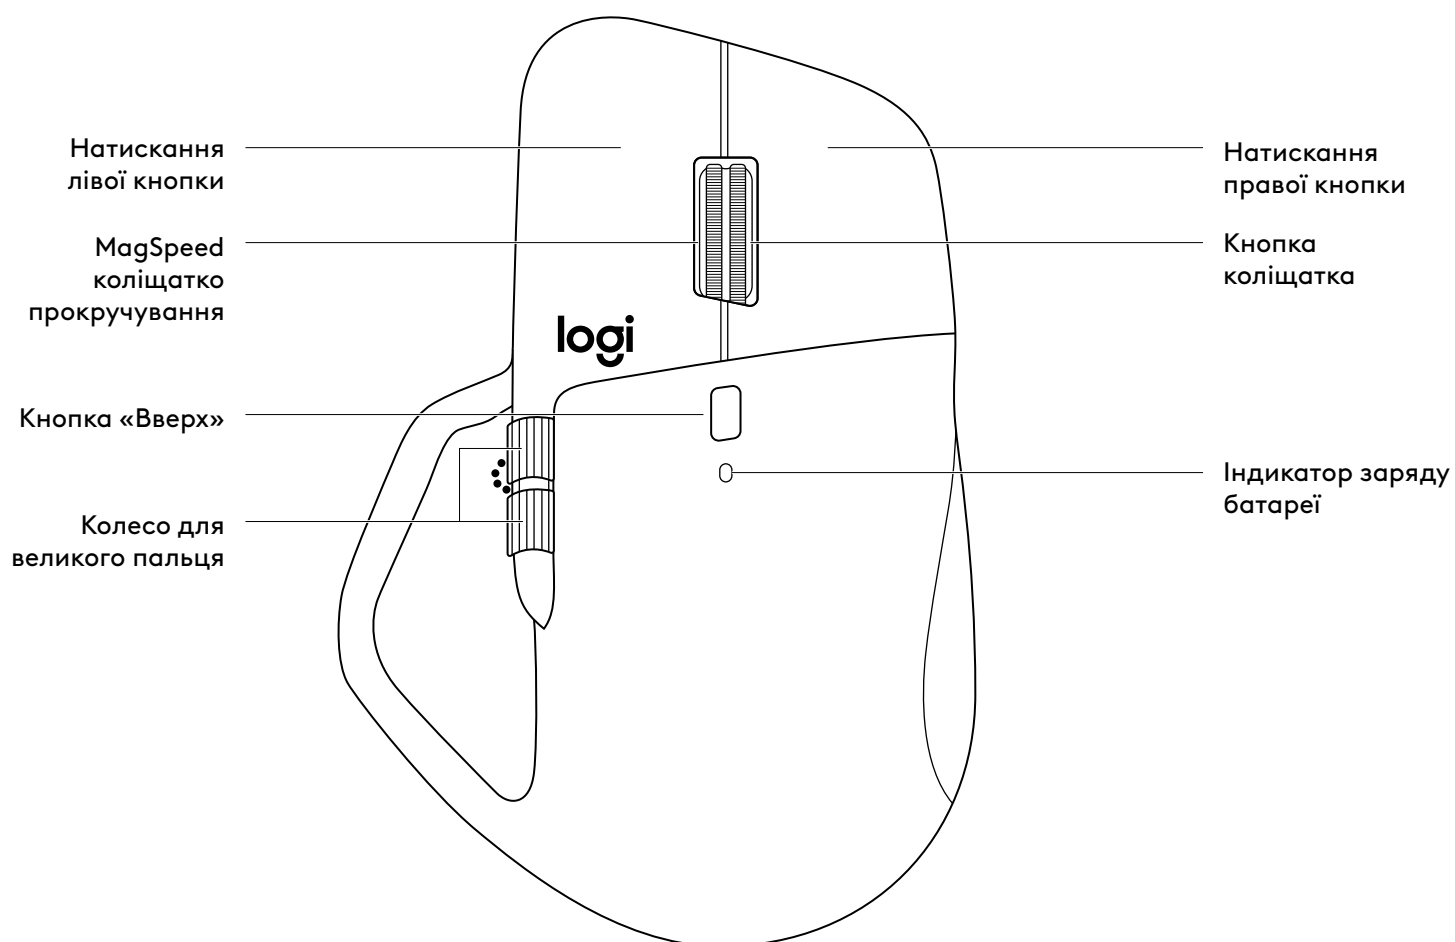

ВИГЛЯД ЗЗАДУ

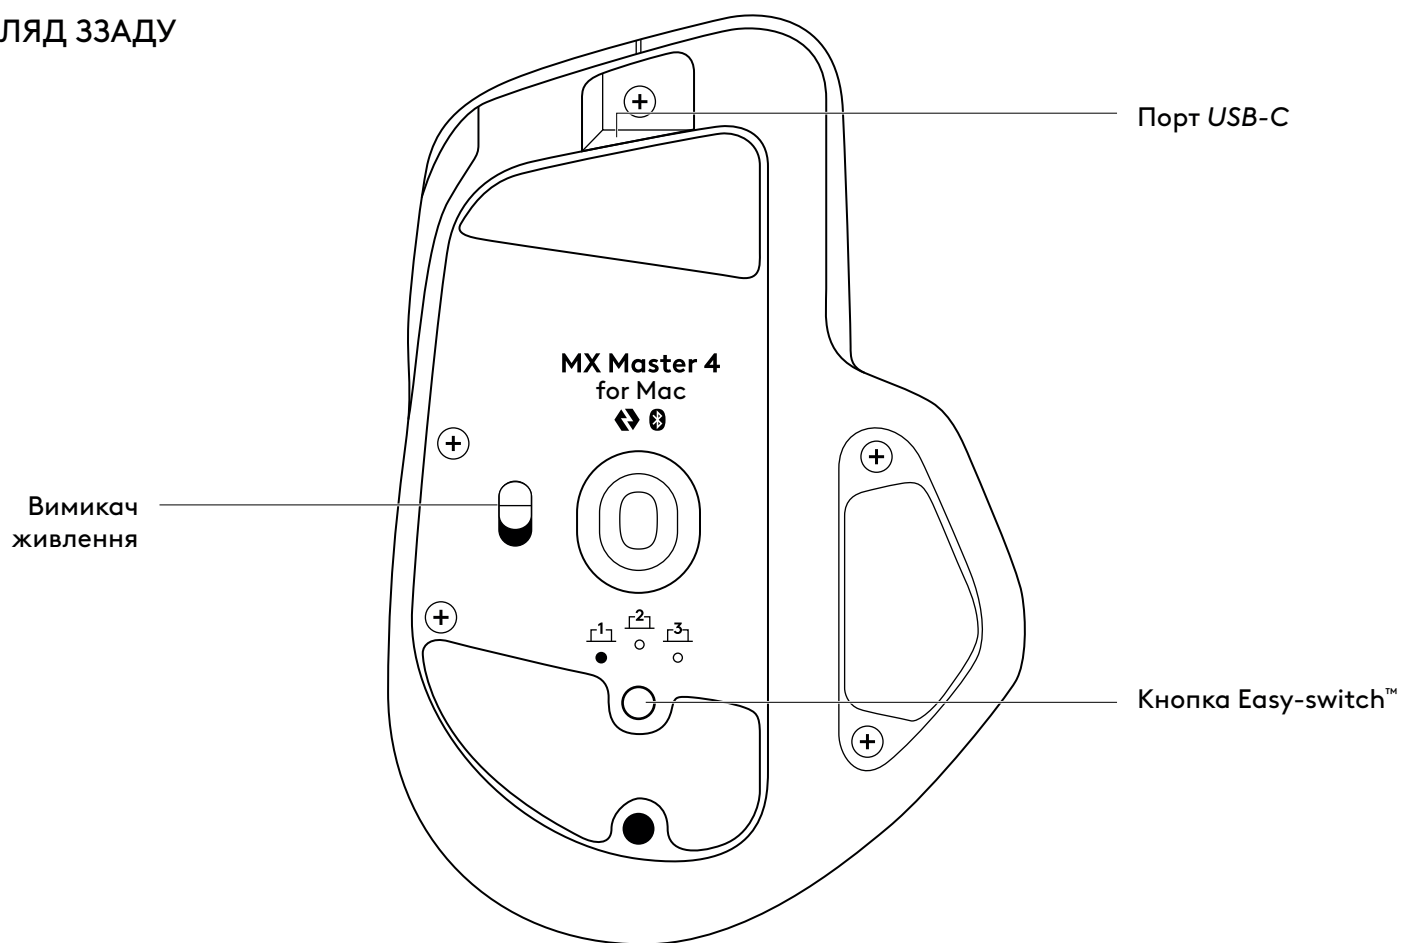


ВИД ЗБОКУ

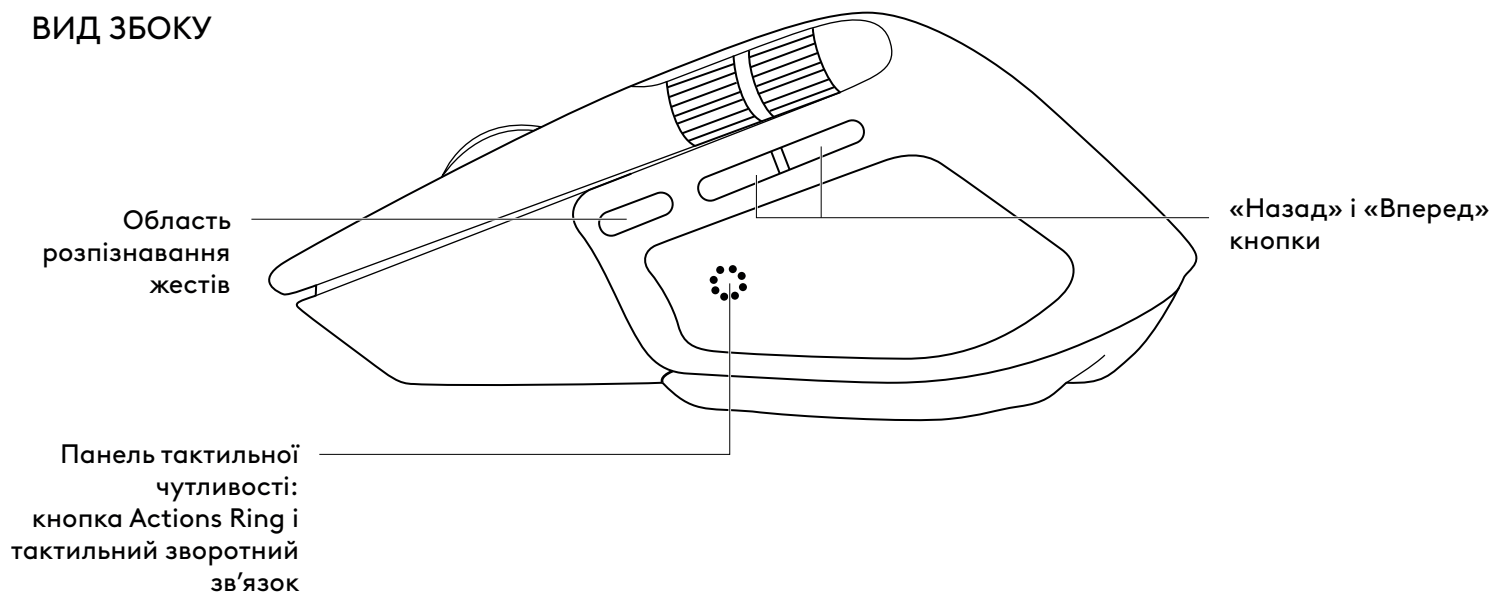

ВМІСТ УПАКОВКИ

1. MX Master 4 for Mac
2. Документація користувача




ПІДКЛЮЧЕННЯ МИШІ MX MASTER 4 FOR MAC ЗА ДОПОМОГОЮ Bluetooth®

КРОК 1. УВІМКНІТЬ МИШУ MX MASTER 4 FOR MAC, ЩОБ ПІДКЛЮЧИТИ ЇЇ


Переведіть вимикач на нижньому боці миші в положення **ON** (Увімк.).

Якщо живлення відсутнє, спробуйте зарядити мишу.

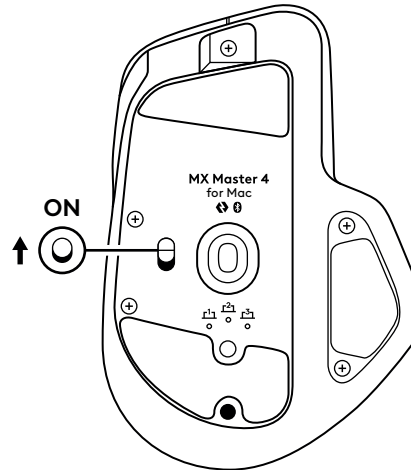

КРОК 2. СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР МАЄ ПОЧАТИ ШВИДКО БЛИМАТИ

Якщо це не так, натисніть кнопку Easy-Switch (на тильному боці миші) і утримуйте її протягом 3 секунд. Коли індикатор почне блимати, це значить, що миша готова до встановлення з'єднання з комп'ютером.

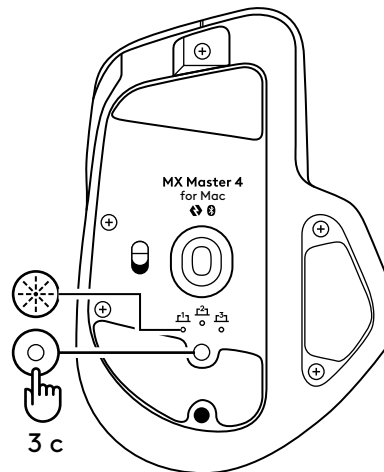


КРОК 3. ВИКОНАЙТЕ З'ЄДНАННЯ З КОМП'ЮТЕРОМ

Виконайте з'єднання з мишею MX Master 4 for Mac за допомогою меню налаштувань Bluetooth® на комп'ютері.



КРОК 4. УСТАНОВІТЬ LOGI OPTIONS+

Logi Options+ — це потужна й проста у використанні програма, яка полегшує роботу з пристроями Logitech, дозволяючи налаштовувати їх таким чином, щоб вони працювали згідно з вашими бажаннями.

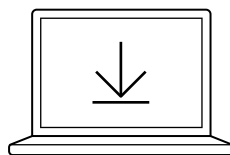

Logi App
app.logi.com

РОЗМІРИ

Ширина: 88,35 мм


Висота: 128,15 мм

Глибина: 50,8 мм


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

TOOTE TUTVUSTUS


PEALTVAADE

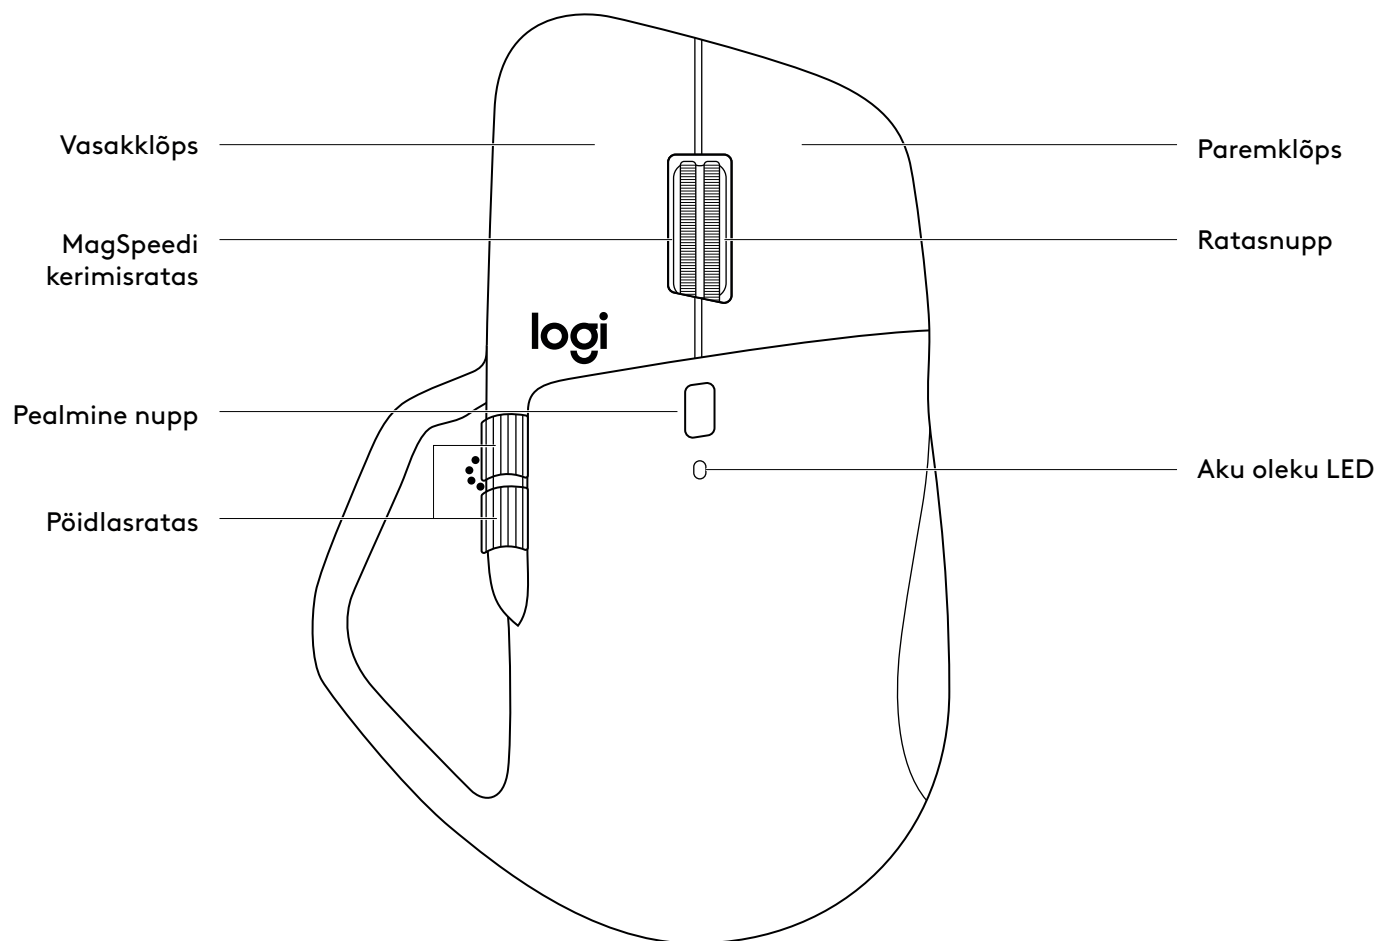

TAGAVAADE:

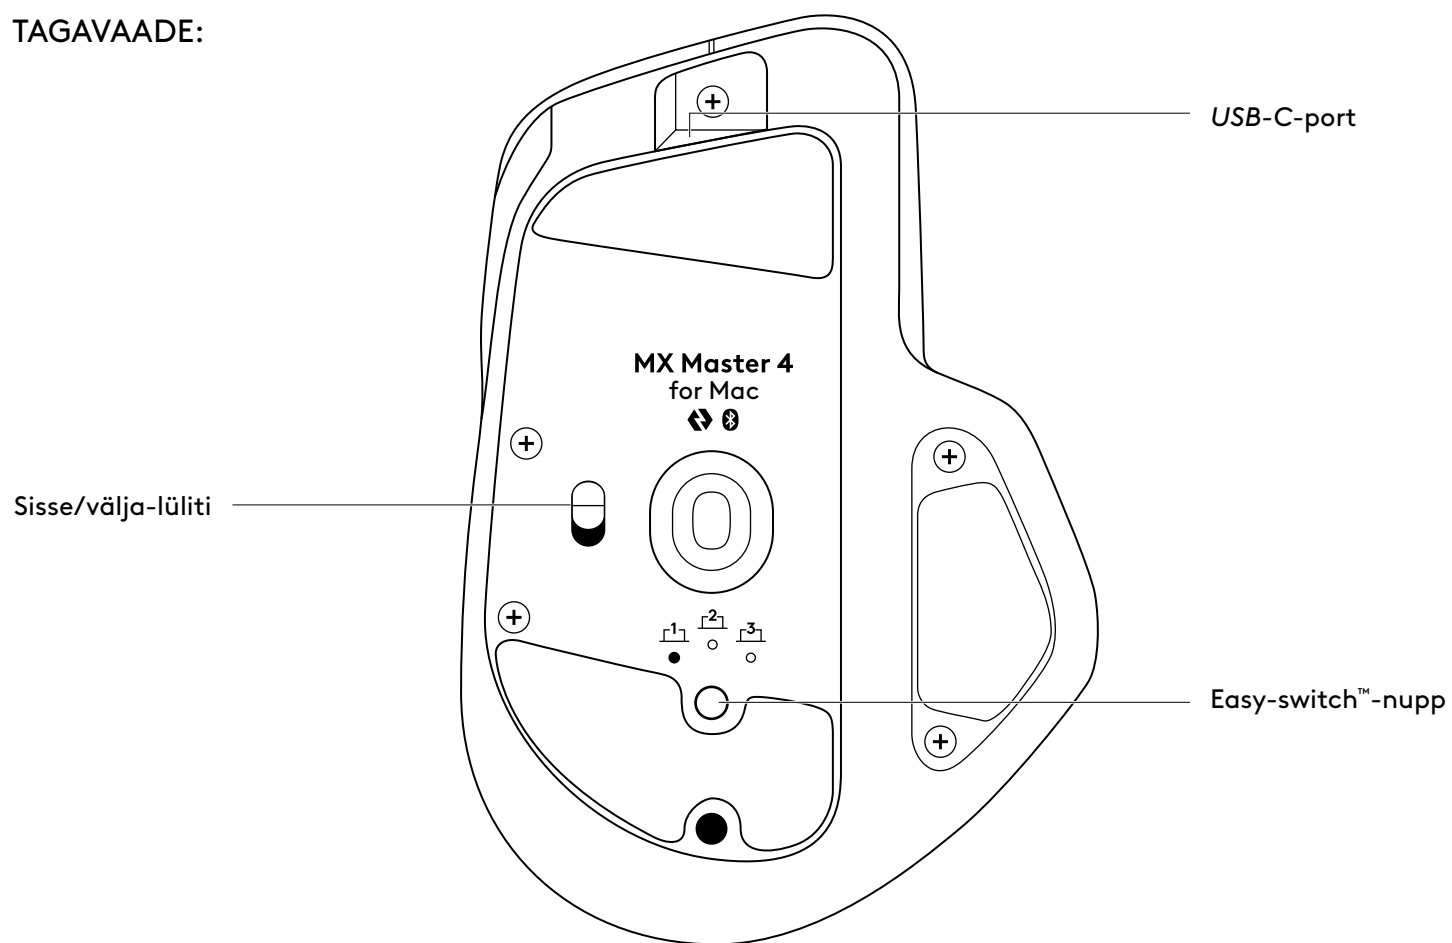


KÜLGVAADE

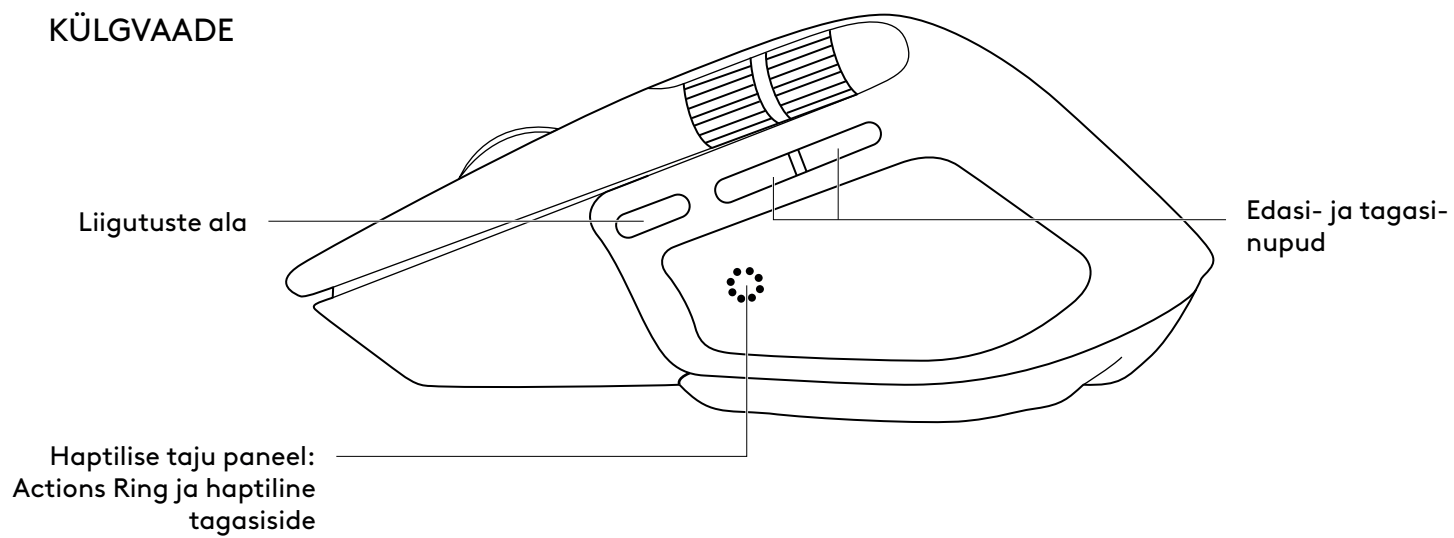

KARBI SISU

1. MX Master 4 for Mac
2. Kasutaja dokumentatsioon

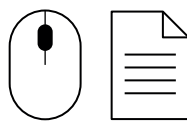


ÜHENDAGE MX MASTER 4 FOR MAC *BLUETOOTH*®-iga

1. TOIMING. ÜHENDAMISEKS LÜLITAGE MX MASTER 4 FOR MAC SISSE


Otsige üles hiire allosas olev lüliti ja lülitage see asendisse **ON**.

Kui toidet ei ole, proovige hiirt laadida.

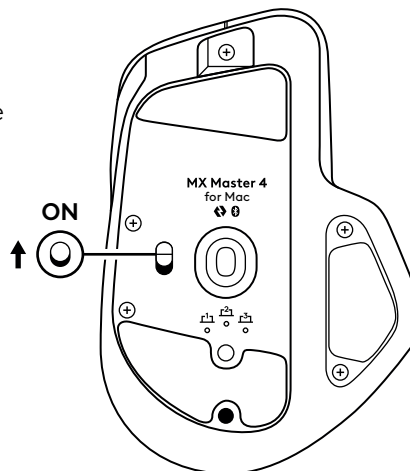

2. TOIMING. LED PEAKS KIIRESTI VILKUMA

Kui ei, vajutage ja hoidke Easy-Switchi nuppu (hiire tagaküljel) 3 sekundit all. Kui tuli hakkab vilkuma, on hiir valmis arvutiga sidumiseks.

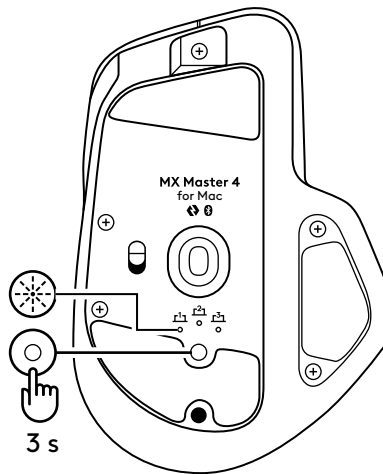


3. TOIMING. VIIGE LÕPULE ARVUTIGA ÜHENDAMINE

Otsige arvutist *Bluetooth*®-i seadete menüü ja ühendage sealt MX Master 4 for Mac.



4. TOIMING. INSTALLIGE LOGI OPTIONS+

Logi Options+ on võimas ja hõlpsasti kasutatav rakendus, mis täiustab Logitechi seadmete kasutamisevõimalusi, võimaldades teil kohandada neid nii, et need töötaksid just teile sobivalt.

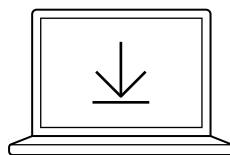

Logi App
app.logi.com

MÕÕTMED

Laius: 88,35 mm


Kõrgus: 128,15 mm

Sügavus: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

IERĪCES APRAKSTS


SKATS NO AUGŠAS

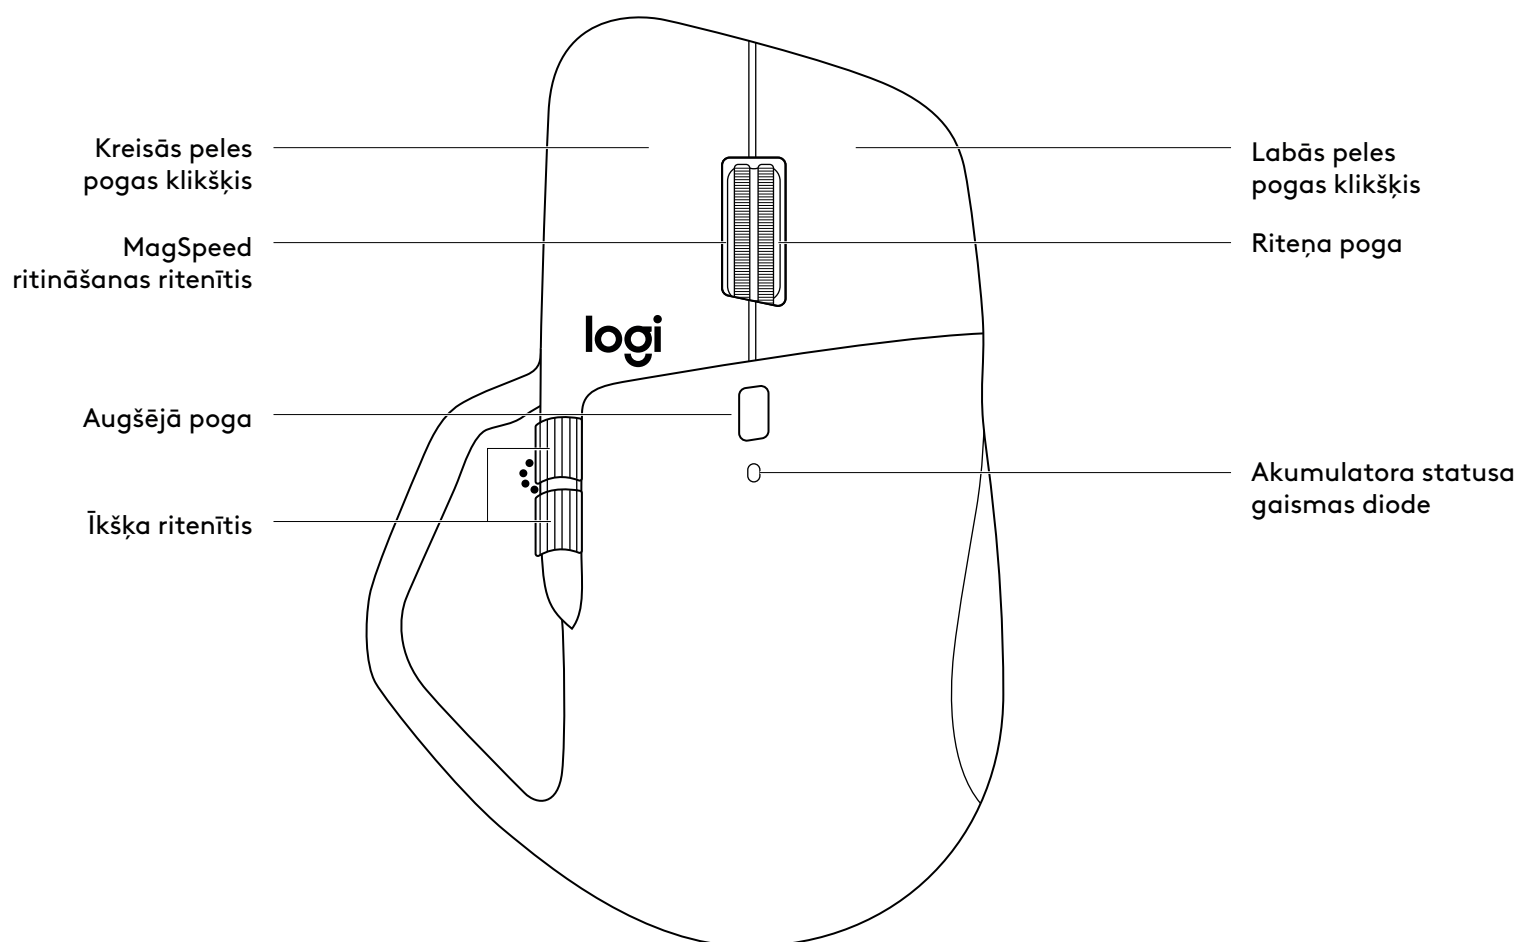

SKATS NO AIZMUGURES:

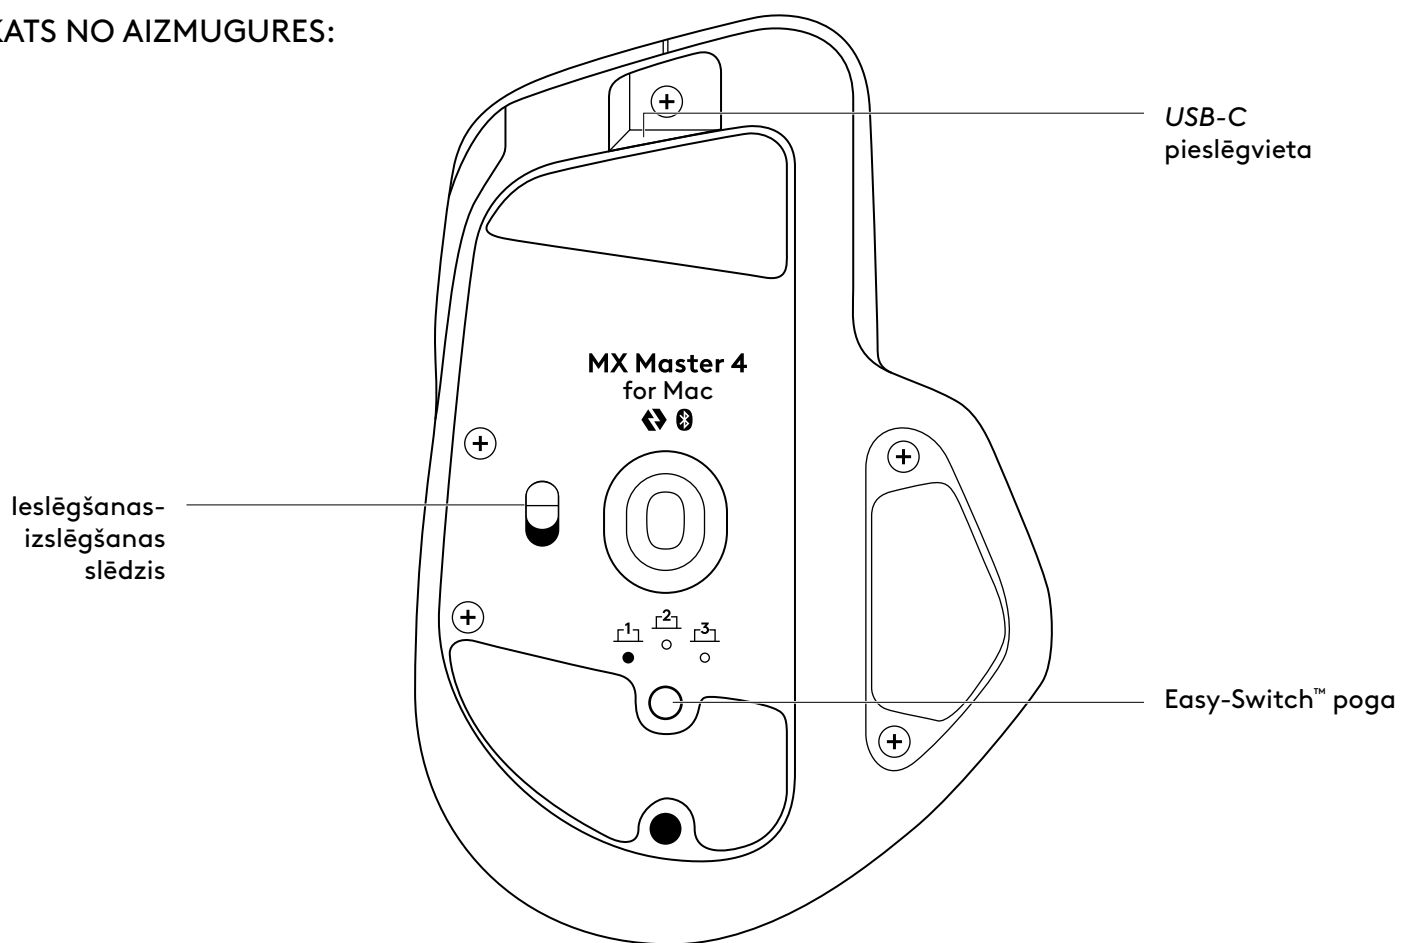


SĀNSKATS

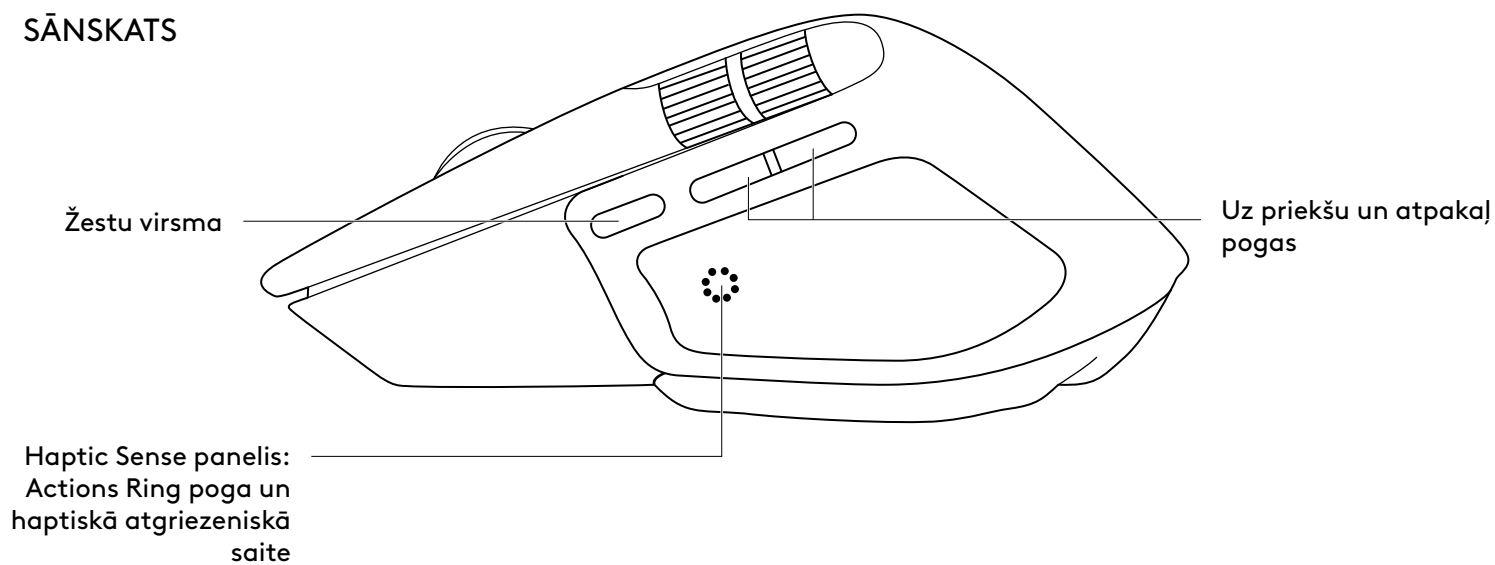

IEPAKOJUMA SATURS

1. MX Master 4 for Mac
2. Lietotāja dokumentācija

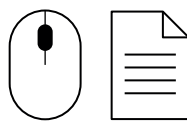


SAVIENOJIET SAVU MX MASTER 4 FOR MAC AR *BLUETOOTH*®

1. DARBĪBA. IESLĒDZIET MX MASTER 4 FOR MAC, LAI IZVEIDOTU SAVIENOJUMU


Atradiet slēdzi peles apakšā un pārslēdziet to pozīcijā **IESLĒGTS**.

Ja pele neieslēdzas, mēģiniet to uzlādēt.

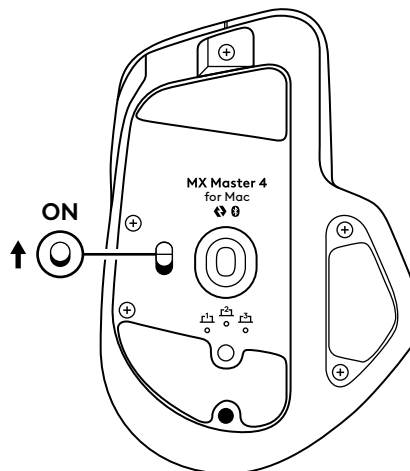

2. DARBĪBA. GAISMAS DIODEI VAJADZĒTU ĀTRI MIRGOT

Ja tā nenotiek, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu Easy-Switch (peles aizmugurē). Kad indikators sāk mirgot, pele ir gatava savienošanai pāri ar datoru.

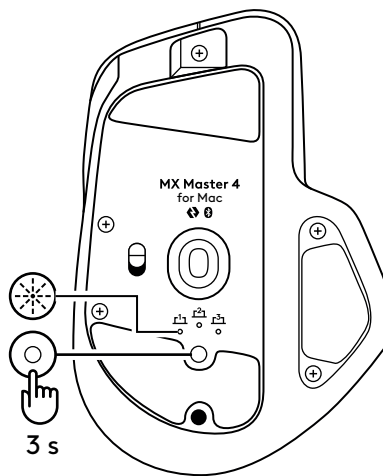


3. DARBĪBA. PABEIDZIET PĀRA SAVIENOJUMA AR DATORU IZVEIDOŠANU

Datorā atrodi *Bluetooth*® iestatījumu izvēlni un no tās izveidojiet savienojumu ar MX Master 4 for Mac.



4. DARBĪBA. INSTALĒJIET LOGI OPTIONS+

Logi Options+ ir jaudīga un viegli izmantojama lietojumprogramma, kas uzlabo Logitech ierīču lietošanas pieredzi, ļaujot pielāgot tās darbam kā vēlaties.

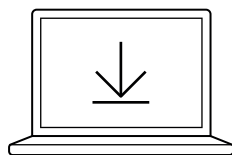

Logi App
app.logi.com

IZMĒRI

Platums: 88,35 mm


Augstums: 128,15 mm

Dzīļums: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

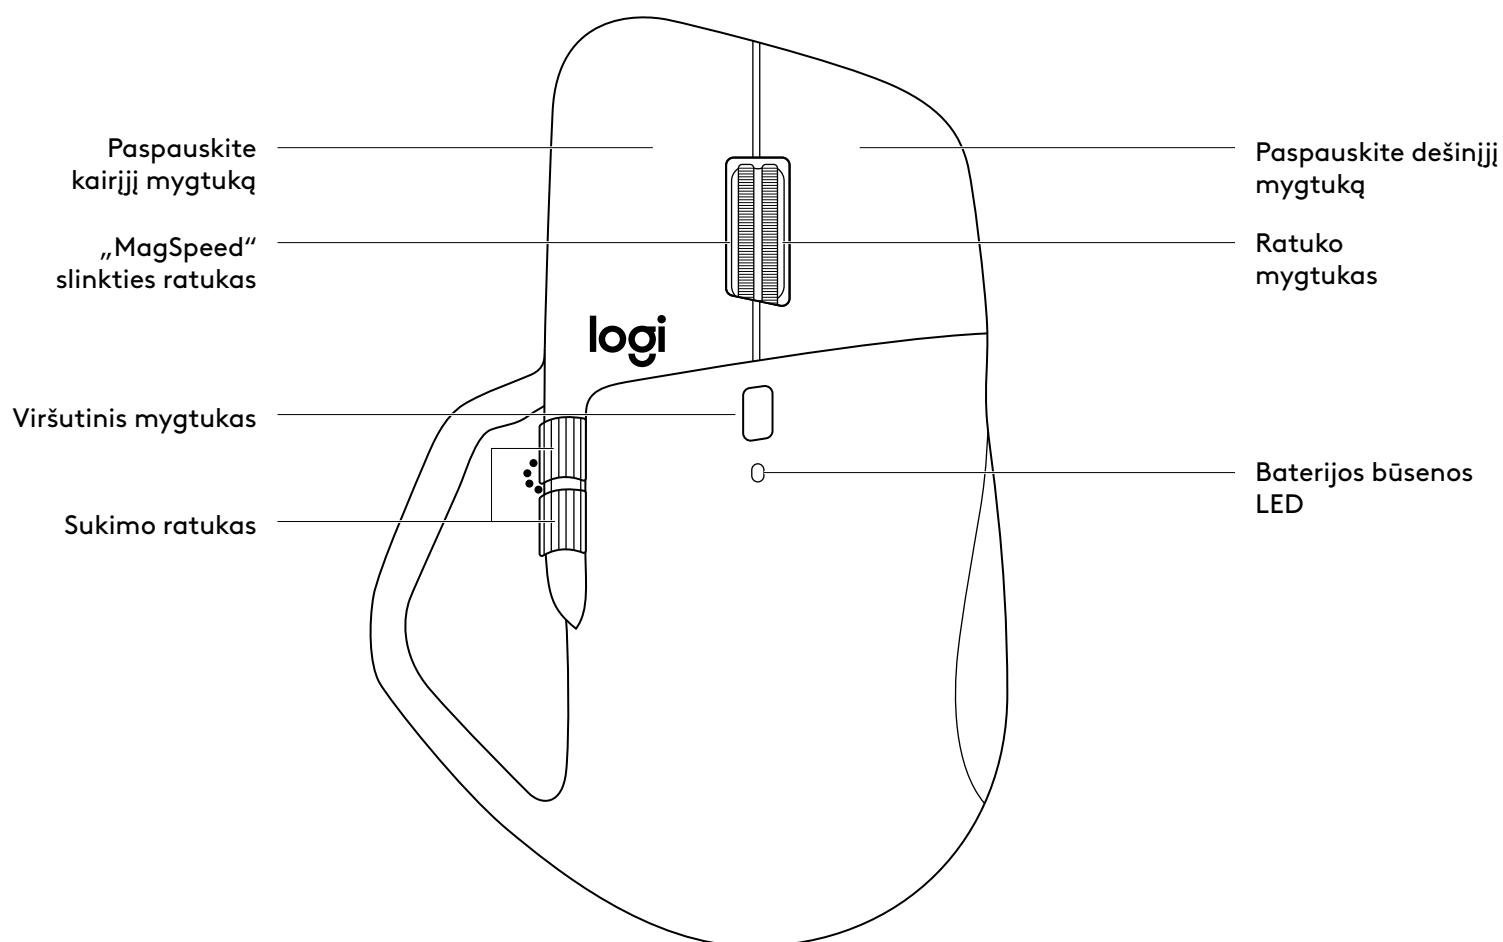

VAIZDAS IŠ GALO

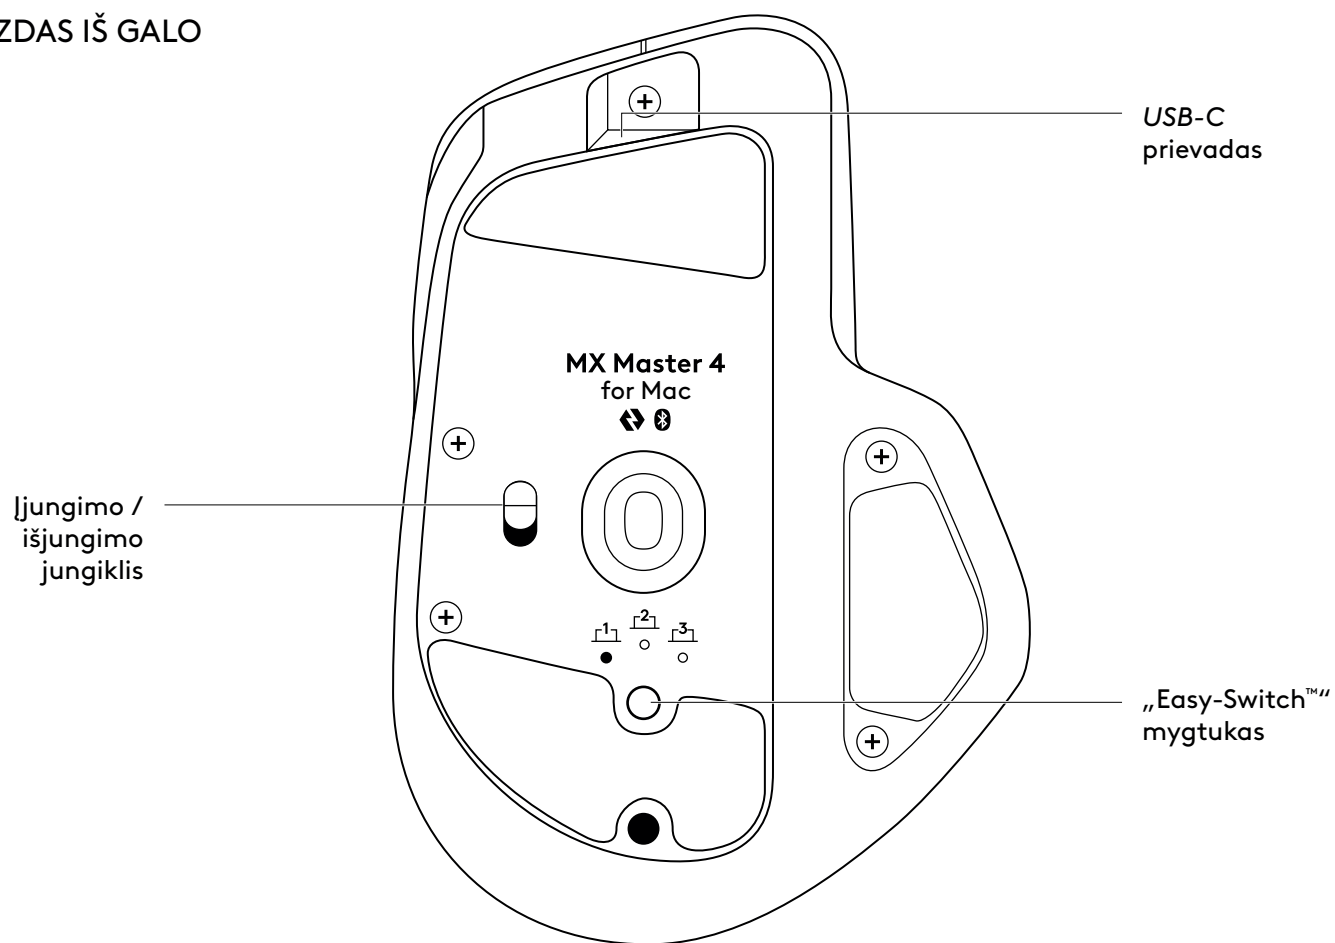


VAIZDAS IŠ ŠONO

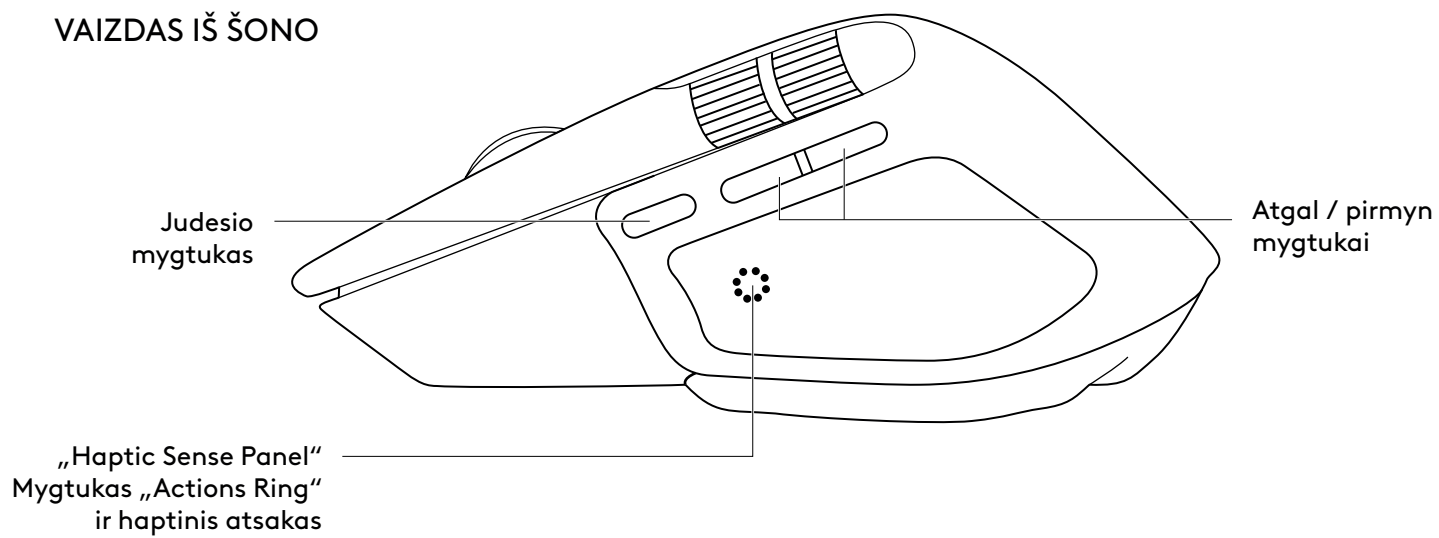

DĖŽUTĖJE YRA

1. „MX Master 4“ „Mac“ kompiuteriams
2. Naudotojo dokumentacija




SUJUNKITE SAVO „MX MASTER 4“ MAC SU „BLUETOOTH®“.

1 VEIKSMAS. ĮJUNKITE „MX MASTER 4“ „MAC“ KOMPIUTERIAMS, KAD PRIJUNGTUMĖTE


Raskite jungiklį pelės apačioje ir perjunkite jį į padėtį **ON (įjungta)**.

Jei nėra maitinimo, pabandykite įkrauti pelę.

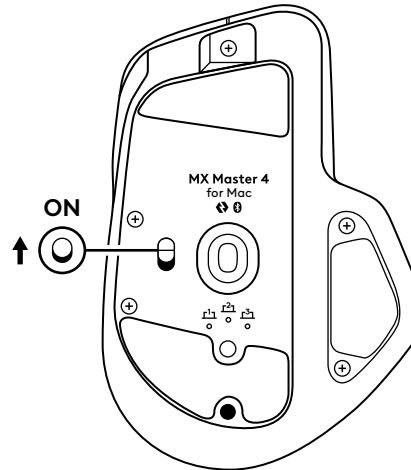

2 VEIKSMAS. LED TURI GREITAI MIRKSĖTI

Jei nepavyko, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Easy-Switch“ (esantį pelės gale). Kai lemputė pradeda mirksėti, pelė paruošiama susieti su kompiuteriu.

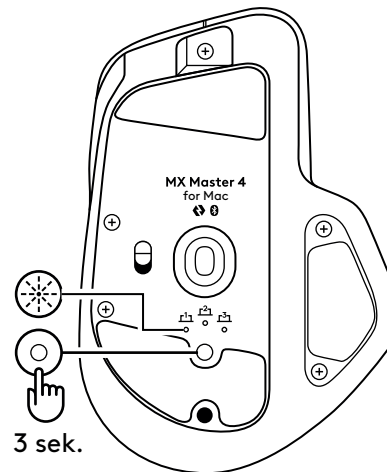


3 VEIKSMAS. UŽBAIKITE SUSIEJIMĄ SU KOMPIUTERIU

Kompiuteryje suraskite „Bluetooth®“ nuostatų meniu ir iš jo prijunkite „MX Master 4“ „Mac“ kompiuteriams.



4 VEIKSMAS. ĮSIDIEKITE „LOGI OPTIONS+“

„Logi Options+“ yra galinga ir paprasta naudoti programa, kuri pagerina jūsų patirtį naudojant „Logitech“ įrenginius, nes leidžia juos tinkinti taip, kad jie veiktų taip, kaip norite.

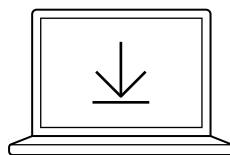

Programėlė „Logi App“
app.logi.com

MATMENYS

Plotis: 88,35 mm


Aukštis: 128,15 mm

Gylis: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ


ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

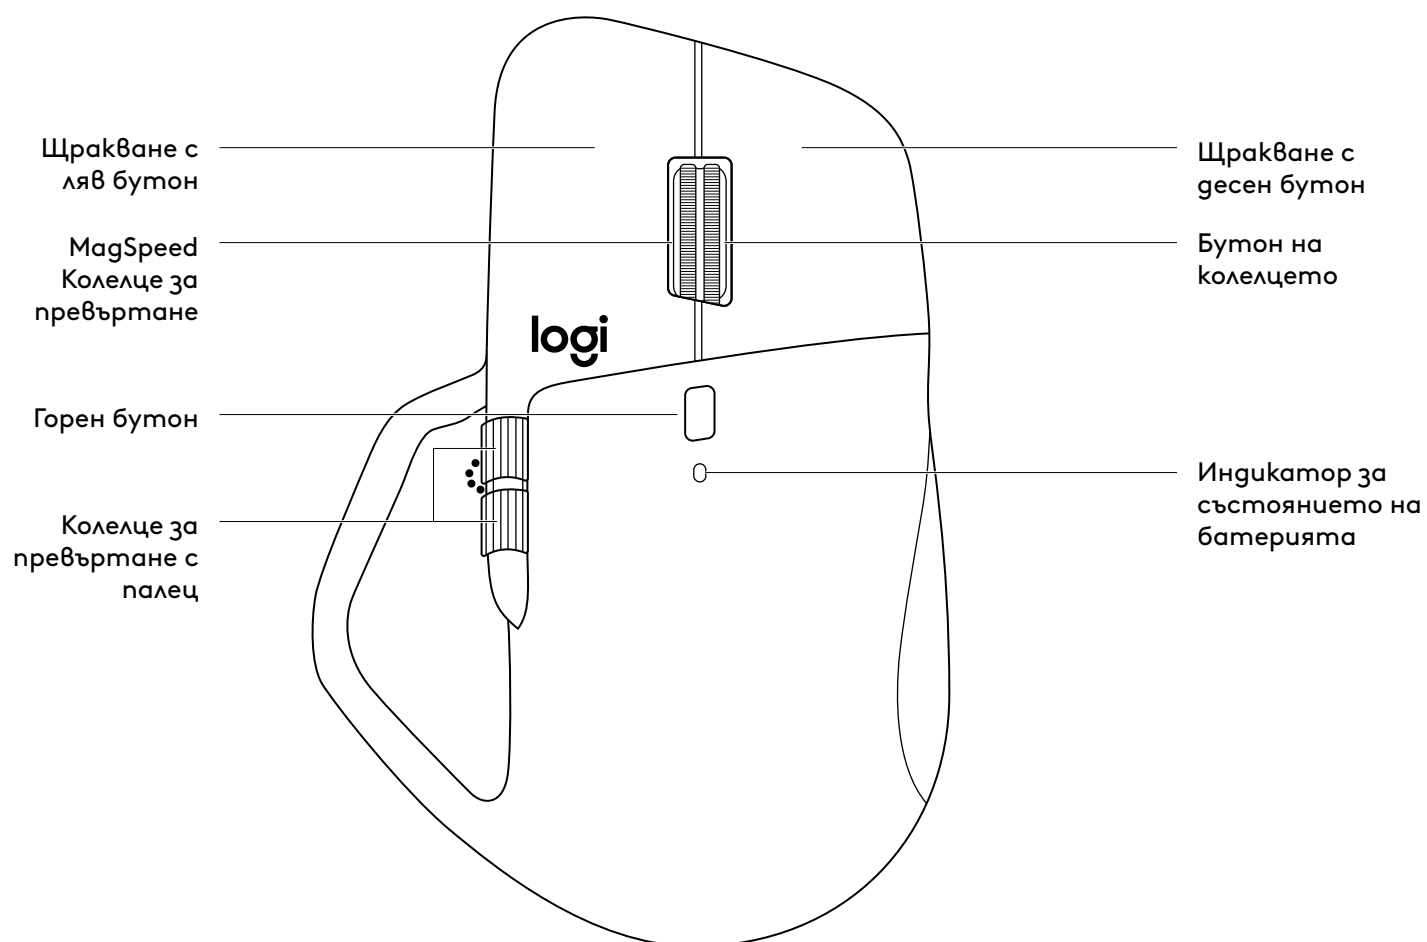

ИЗГЛЕД ОТЗАД

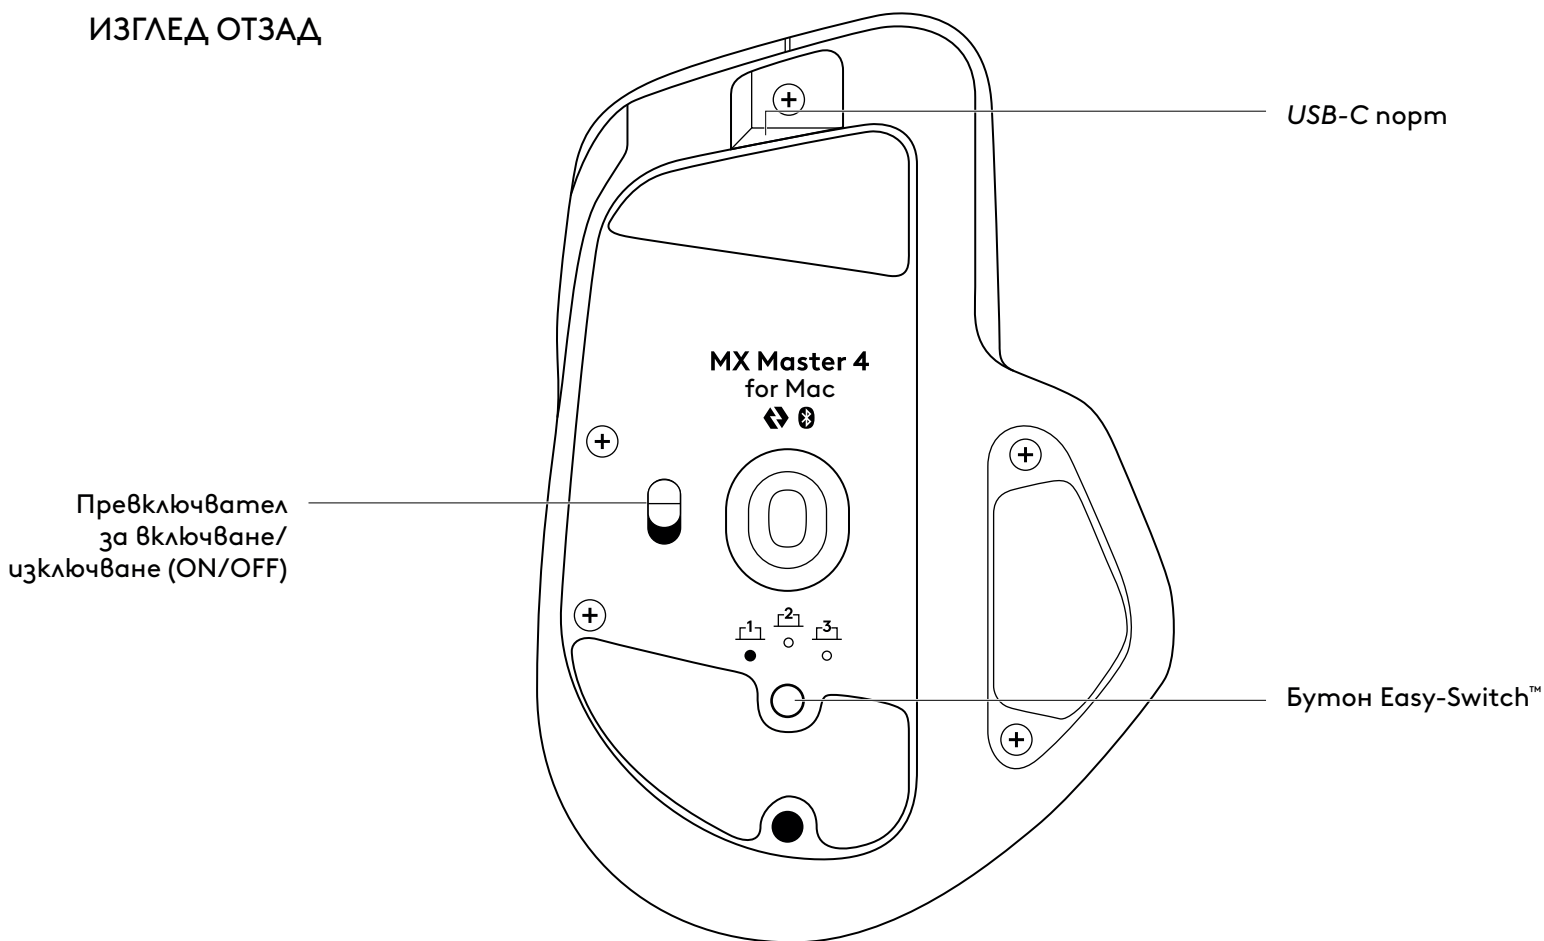


ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

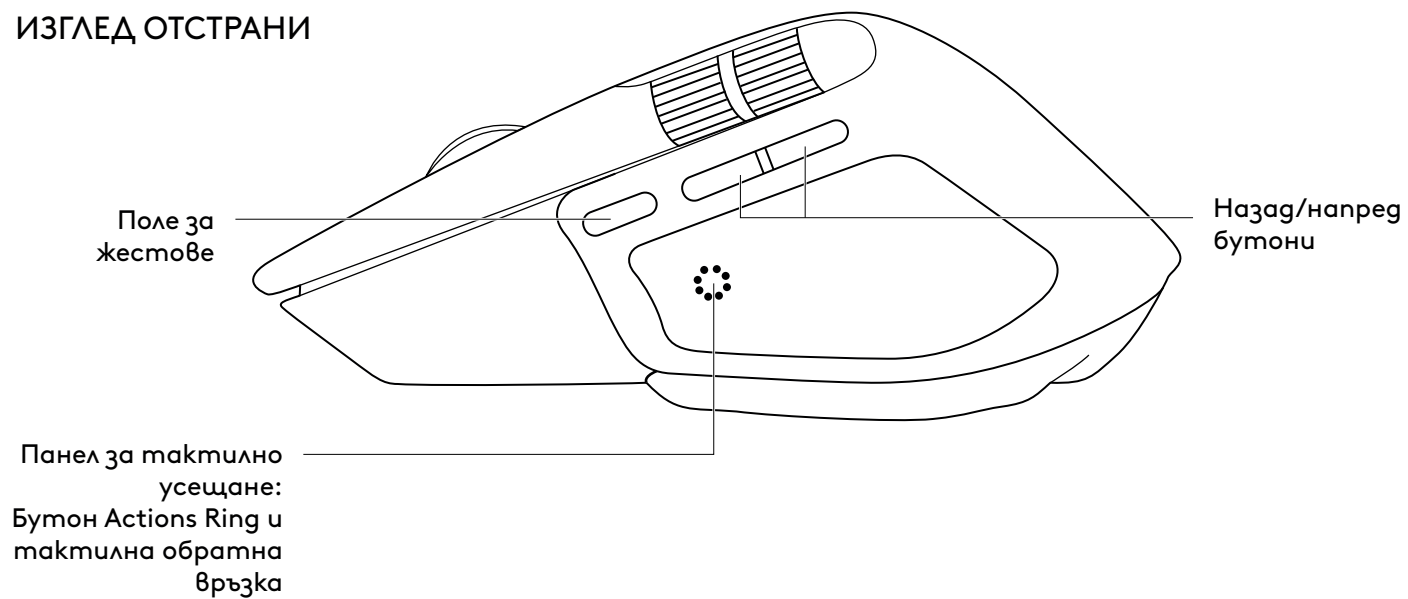

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1. MX Master 4 за Mac
2. Документация за потребителя

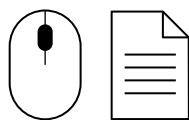


СВЪРЖЕТЕ ВАШИЯ MX MASTER 4 ЗА MAC С BLUETOOTH®

СТЪПКА 1: ВКЛЮЧЕТЕ ВАШИЯ MX MASTER 4 ЗА MAC, ЗА ДА ГО СВЪРЖЕТЕ


Намерете превключвателя в долната част на мишката и го преместете в положение **ON**.

Ако няма захранване, опитайте да заредите мишката.

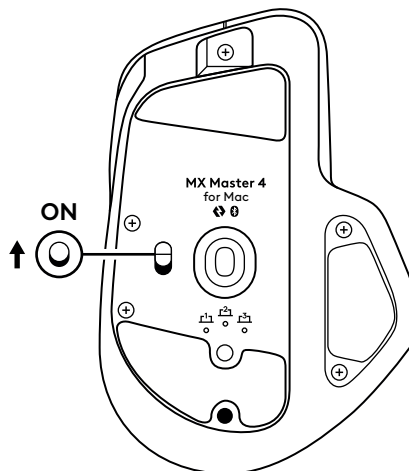

СТЪПКА 2: СВЕТОДИОДЪТ ТРЯБВА ДА МИГА БЪРЗО

Ако не е така, натиснете и задръжте бутона Easy-Switch (от задната страна на мишката) за 3 секунди. Когато лампичката започне да мига, мишката е готова за свързване с компютъра.

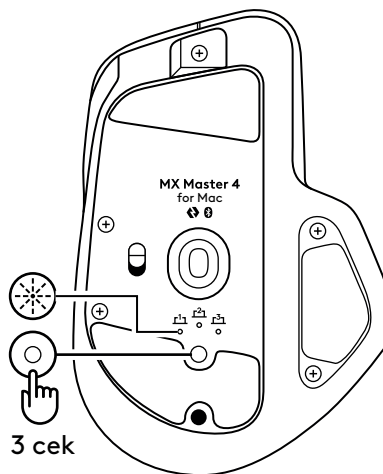


СТЪПКА 3: ЗАВЪРШЕТЕ СДВОЯВАНЕТО С КОМПЮТЪРА

На компютъра намерете менюто за настройки на Bluetooth® и свържете оттам вашия MX Master 4 за Mac.



СТЪПКА 4: ИНСТАЛИРАНЕ НА LOGI OPTIONS+

Logi Options+ е мощно и лесно за използване приложение, което подобрява работата ви с устройствата Logitech, като ви позволява да ги персонализирате, за да работят така, както искате.

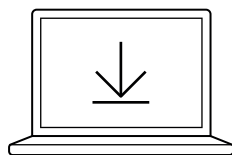

Приложение Logi
app.logi.com

РАЗМЕРИ

Ширина: 88,35 mm


Височина: 128,15 mm

Дълбочина: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

DOZNAJTE VIŠE O SVOM UREĐAJU


POGLED S GORNJE STRANE

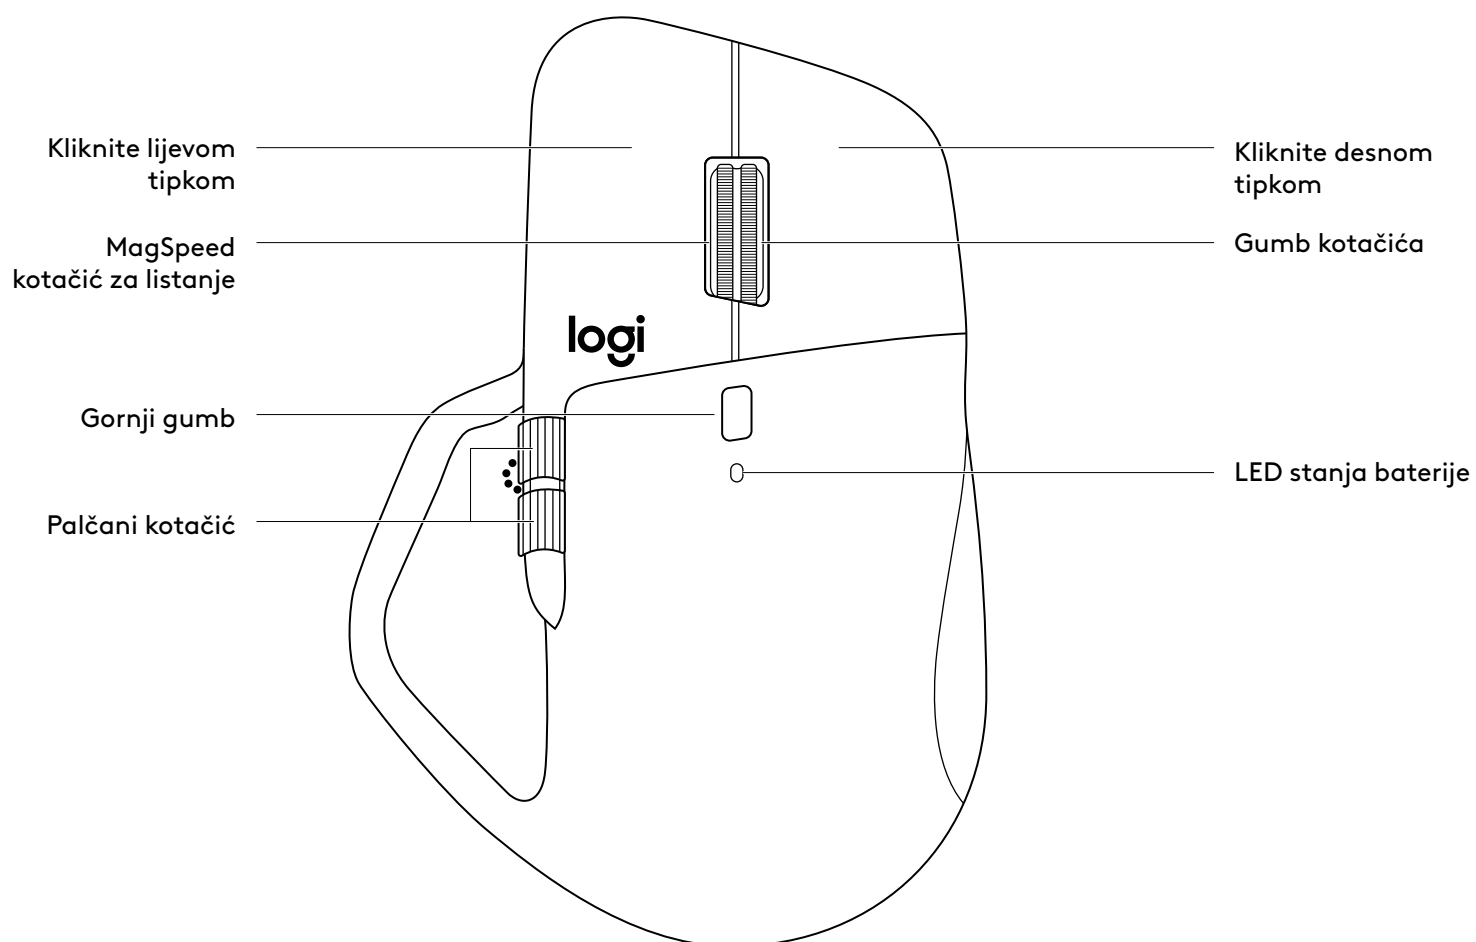

POGLED SA STRAŽNJE STRANE

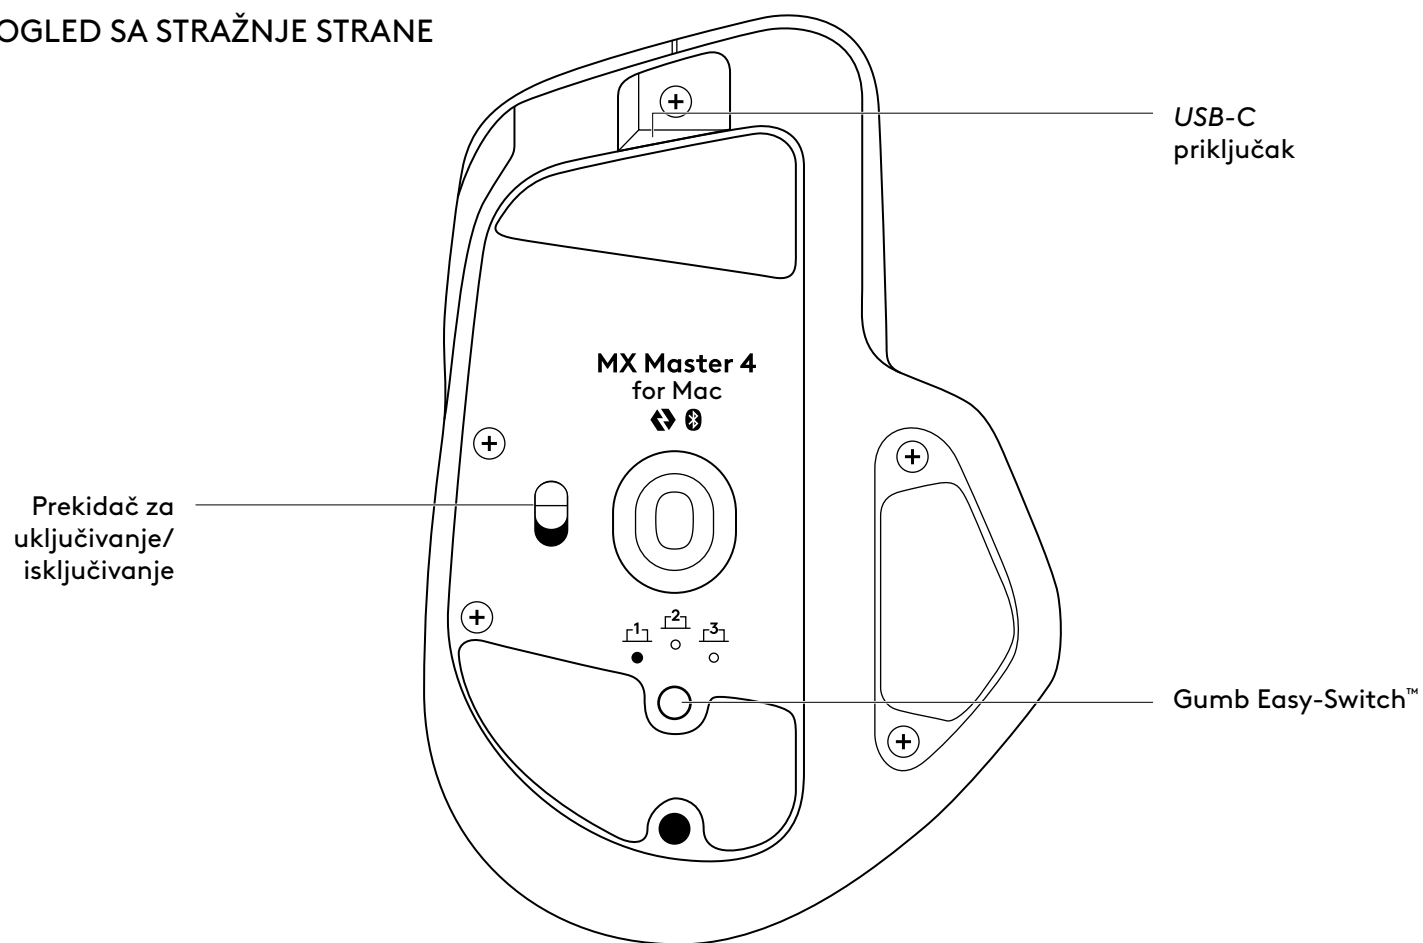


POGLED S BOČNE STRANE

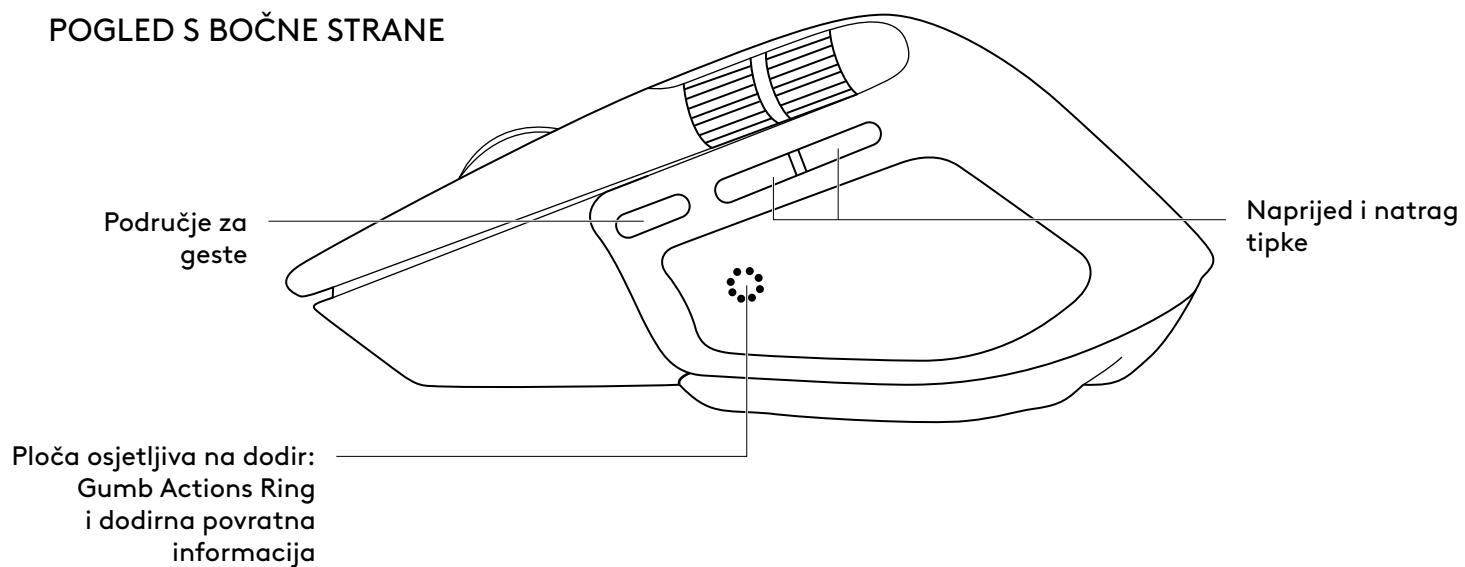

SADRŽAJ KUTIJE

1. MX Master 4 for Mac
2. Korisnička dokumentacija

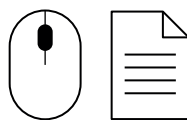


POVEŽITE SVOJ MX MASTER 4 FOR MAC SA ZNAČAJKOM *BLUETOOTH*®

1. KORAK: UKLJUČITE SVOJ MX MASTER 4 FOR MAC KAKO BISTE GA POVEZALI


Pronađite prekidač na dnu miša i prebacite ga u položaj **ON** (uključeno).

Ako se miš ne uključuje, pokušajte ga napuniti.

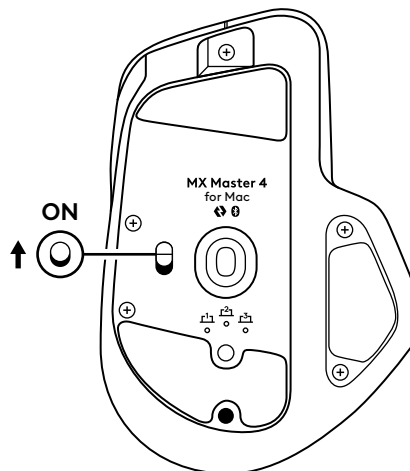


2. KORAK: LED TREBA BRZO TREPERITI

Ako to ne radi, pritisnite i držite pritisnutim gumb Easy-Switch (na stražnjoj strani miša) tri sekunde. Kada svjetlo počne treperiti, miš je spreman za uparivanje s računalom.

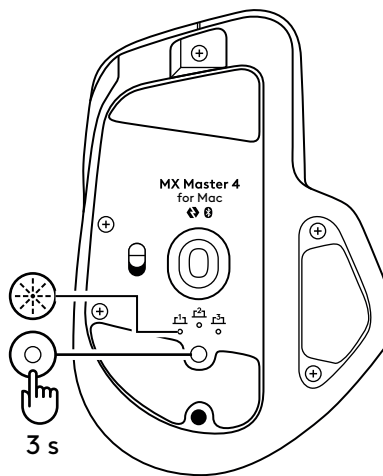


3. KORAK: DOVRŠITE UPARIVANJE S RAČUNALOM

Na računalu pronađite izbornik Postavke veze *Bluetooth*® i povežite MX Master 4 for Mac.

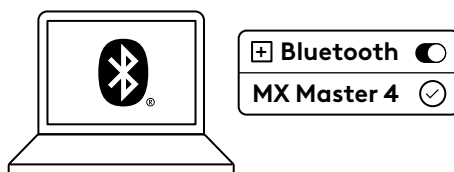

4. KORAK: INSTALIRAJTE APLIKACIJU LOGI OPTIONS+

Aplikacija Logi Options+ moćna je aplikacija jednostavna za upotrebu kojom unapređuje vaše iskustvo pri korištenju uređajima marke Logitech omogućujući vam da ih prilagodite svojim željama.

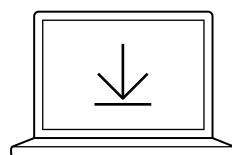

Logi App
app.logi.com

DIMENZIJE

Širina: 88,35 mm


Visina: 128,15 mm

Dubina: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD


POGLED ODOZGO

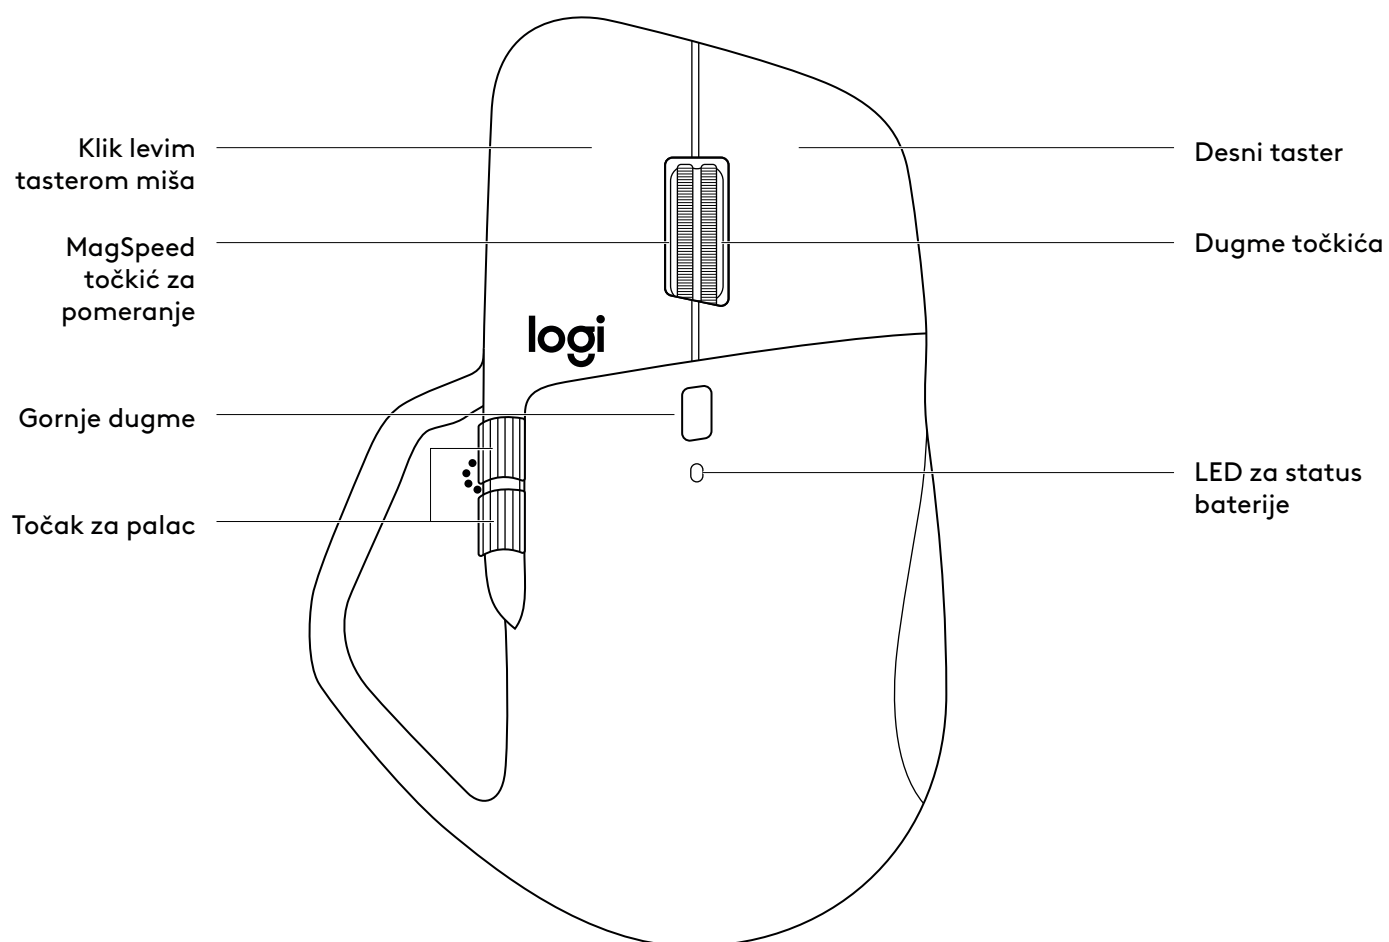

PRIKAZ SA ZADNJE STRANE

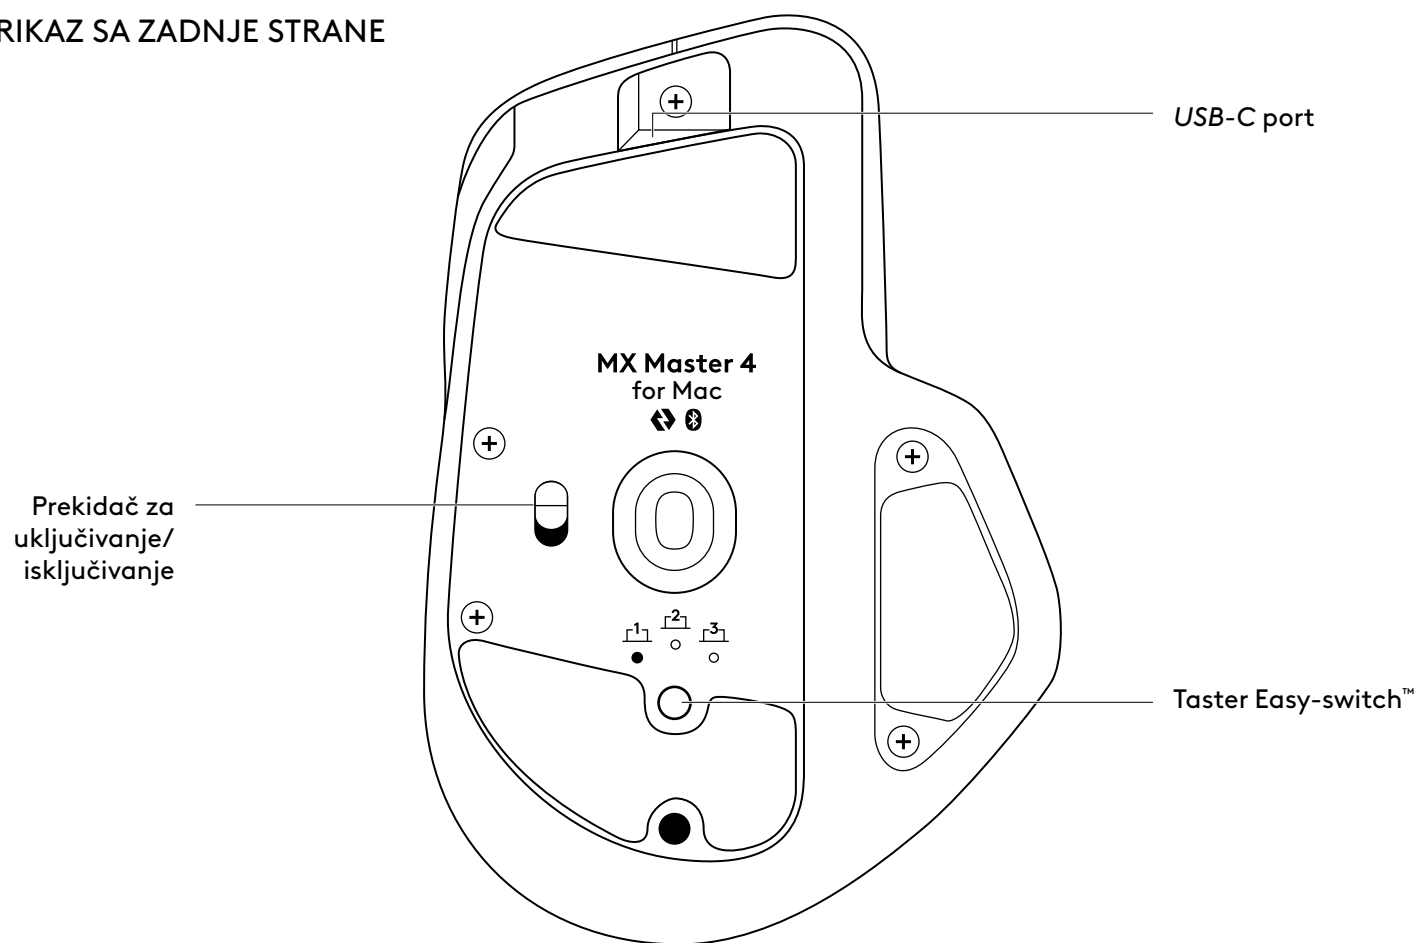


PRIKAZ SA BOČNE STRANE

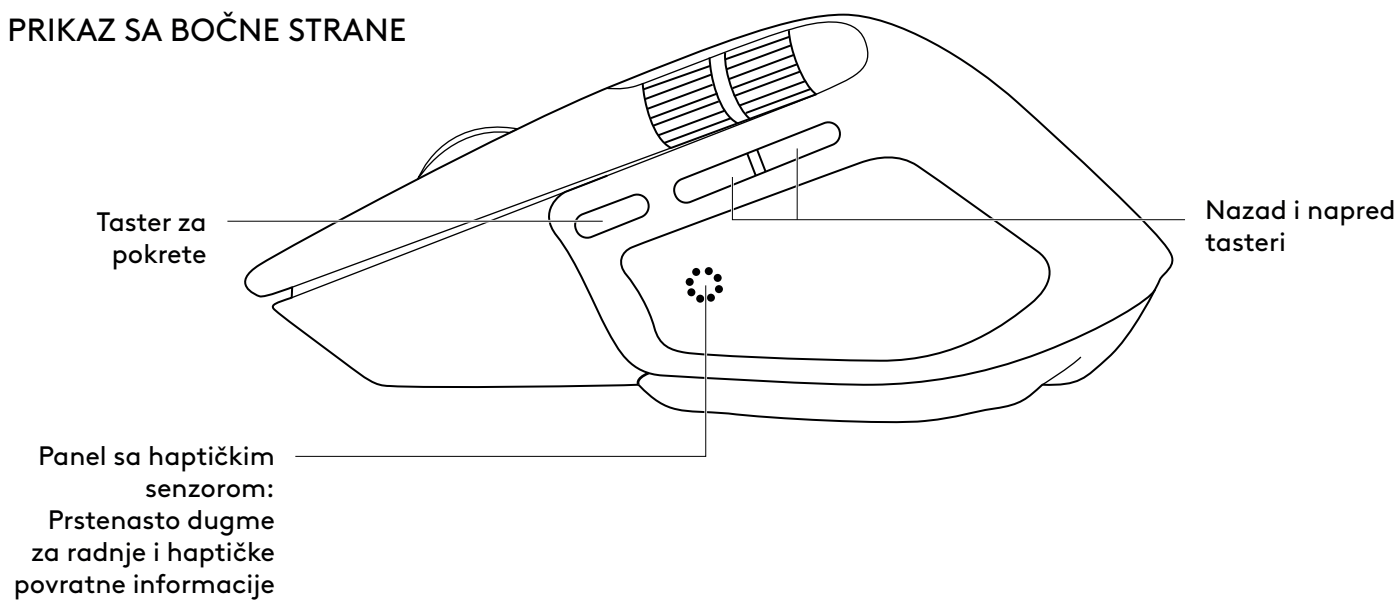

SADRŽAJ PAKOVANJA

1. MX Master 4 za Mac
2. Dokumentacija za korisnika

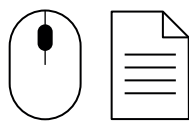


POVEŽITE SVOJ MX MASTER 4 ZA MAC POMOĆU FUNKCIJE **BLUETOOTH®**

KORAK 1: UKLJUČITE MX MASTER 4 ZA MAC DA BISTE GA POVEZALI


Pronađite prekidač na dnu miša i prebacite ga u položaj **ON**.

Ako nema napajanja, pokušajte da napunite miš.

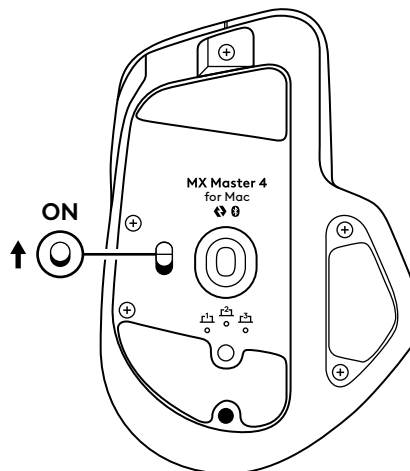

KORAK 2: LED TREBA BRZO DA TREPERI

Ako to nije slučaj, pritisnite i zadržite taster Easy-Switch (na poleđini miša) na 3 sekunde. Kada lampica počne da treperi, miš je spreman za uparivanje s vašim računarom.

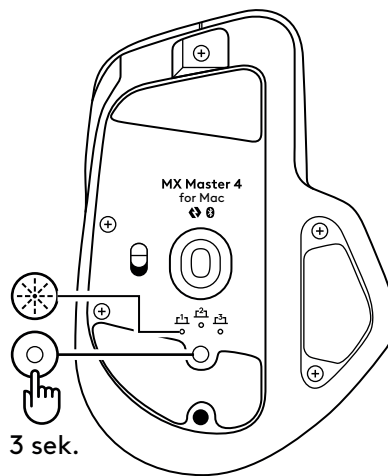


KORAK 3: ZAVRŠITE UPARIVANJE S VAŠIM RAČUNAROM

Na računaru pronadite meni za *Bluetooth®* podešavanja i povežite MX Master 4 za Mac odatle.



KORAK 4: INSTALIRAJTE LOGI OPTIONS+

Logi Options+ je moćna aplikacija koja se lako koristi a poboljšava vaše iskustvo korišćenja Logitech uređaja i omogućava vam da ih podesite tako da rade onako kako želite.

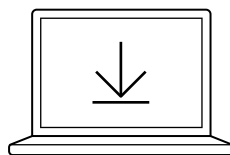

Aplikacija Logi
app.logi.com

DIMENZIJE

Širina: 88,35 mm


Visina: 128,15 mm

Dubina: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

SPOZNAJTE IZDELEK


POGLED OD ZGORAJ

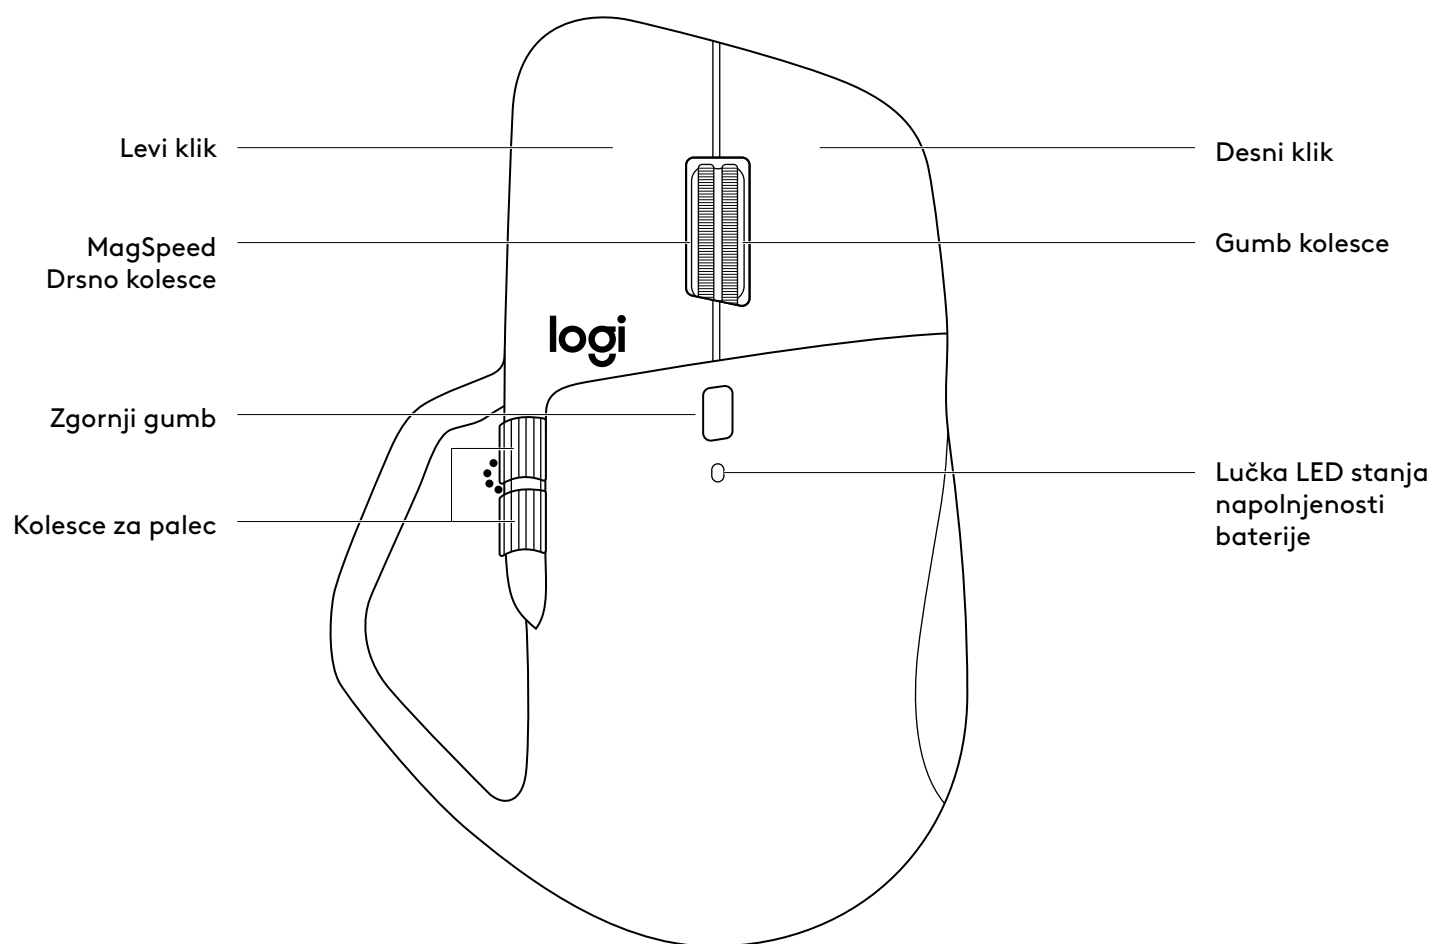

POGLED OD ZADAJ

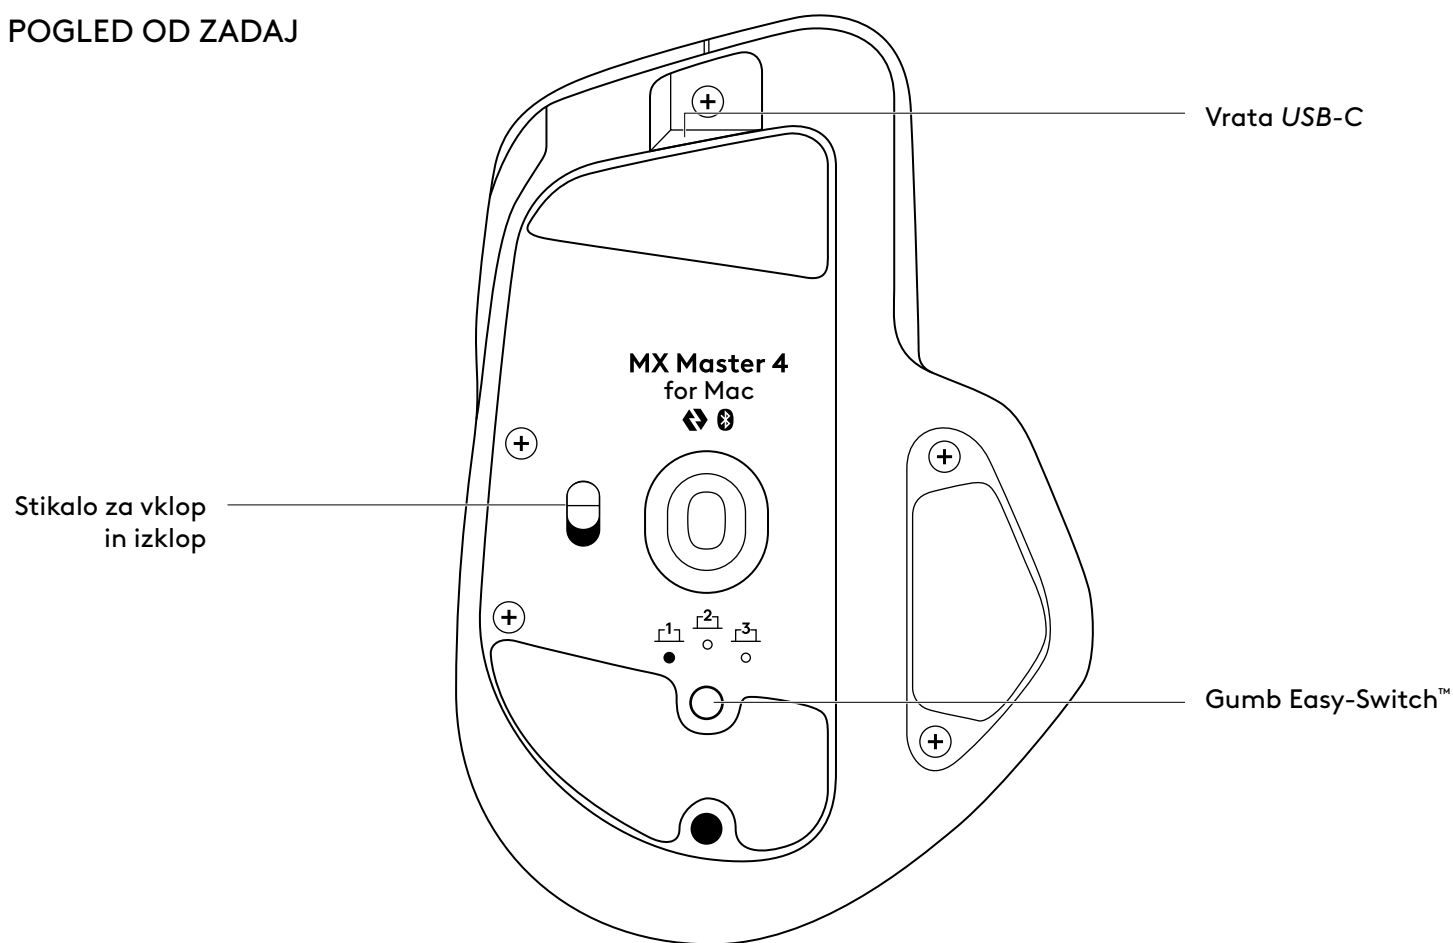


STRANSKI POGLED

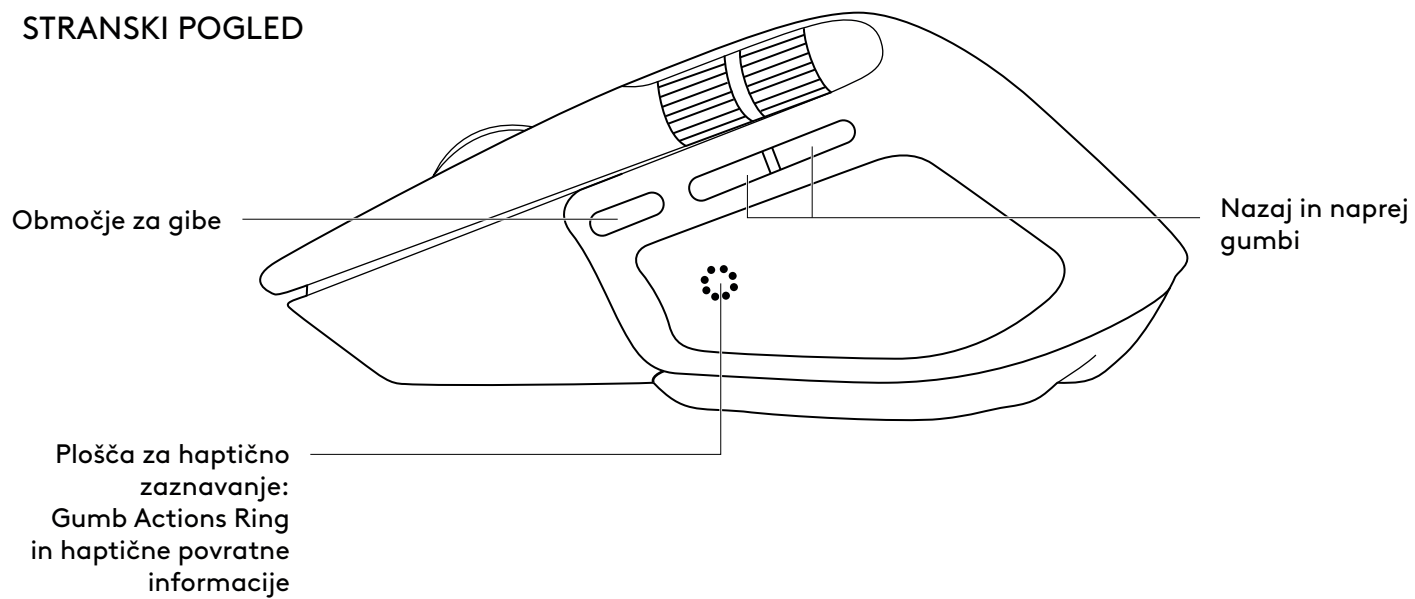

VSEBINA ŠKATLE

1. MX Master 4 for Mac
2. Uporabniška dokumentacija

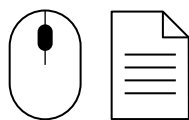


POVEŽITE SVOJ MX MASTER 4 FOR MAC Z BLUETOOTH®

1. KORAK: VKLOPITE MX MASTER 4 FOR MAC ZA VZPOSTAVITEV POVEZAVE


Poiščite stikalo na dnu miške in ga preklopite v položaj za vklop **ON**.

Če ni napajanja, poskusite miško napolniti.

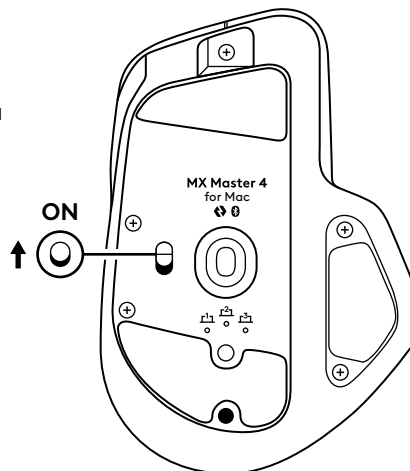

2. KORAK: SVETLOBNA DIODA MORA HITRO UTRIPATI

V nasprotnem primeru pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb Easy-Switch (na zadnji strani miške). Ko začne lučka utripati, je miška pripravljena za povezovanje z računalnikom.

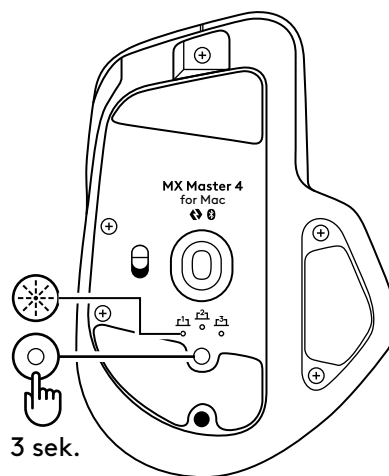


3. KORAK: DOKONČAJTE SEZNANJANJE Z RAČUNALNIKOM

V računalniku poiščite meni z nastavitvami *Bluetooth®* in MX Master 4 for Mac povežite od tam.



4. KORAK: MOŽNOSTI NAMESTITVE LOGI OPTIONS+

Logi Options+ je zmogljiva in za uporabo enostavna aplikacija, ki izboljša vašo izkušnjo pri uporabi naprav Logitech, saj vam omogoča, da jih prilagodite tako, da delujejo po vaših željah.

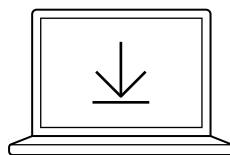

Logi App
app.logi.com

DIMENZIJE

Širina: 88,35 mm


Višina: 128,15 mm

Globina: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL


VEDERE DE SUS

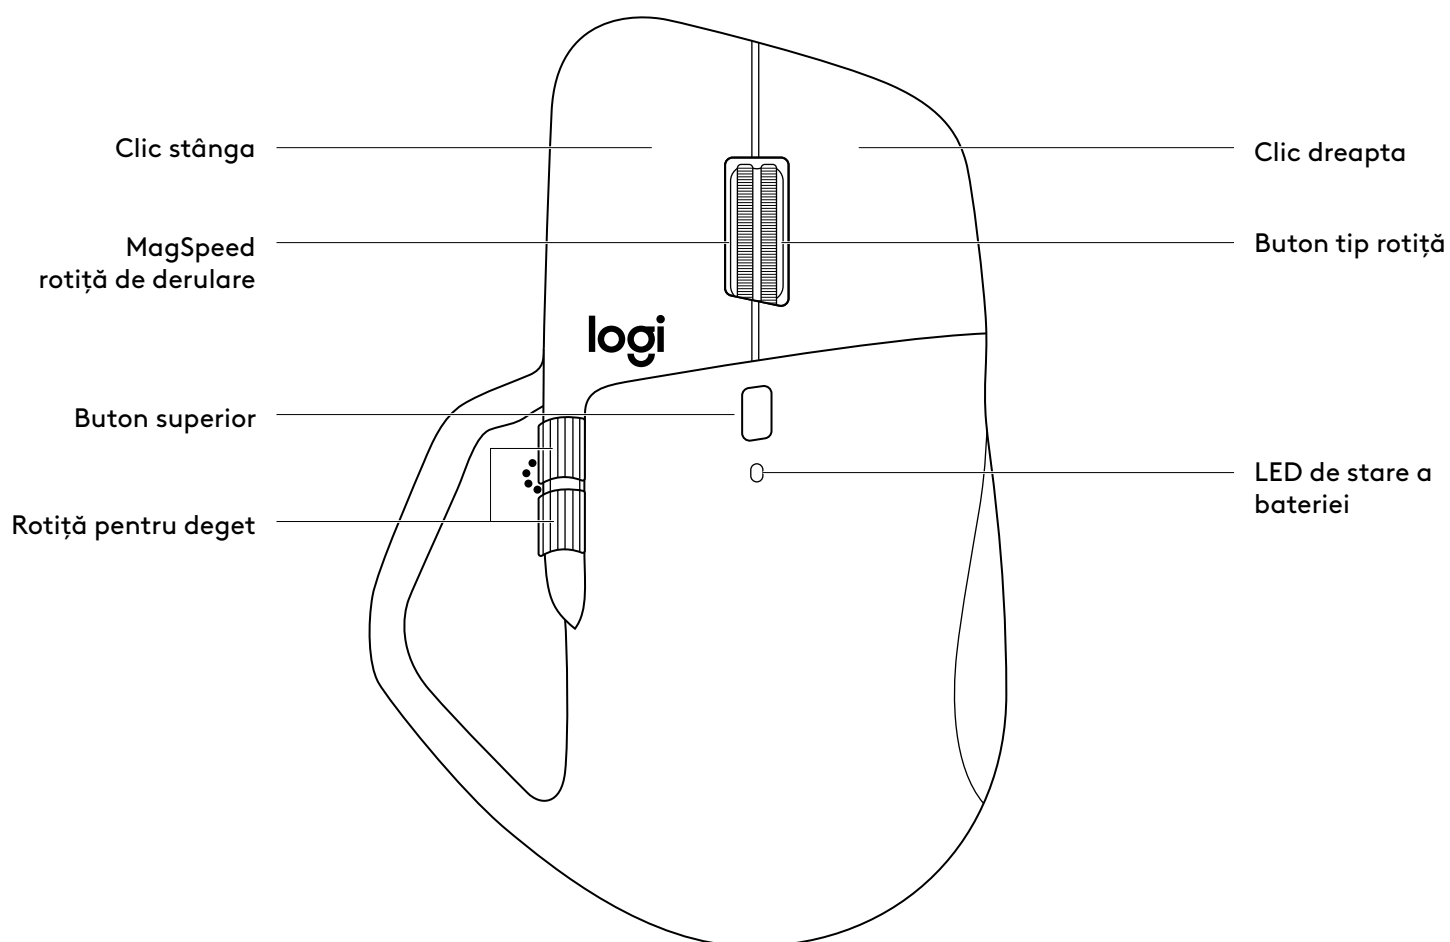

VEDERE DIN SPATE

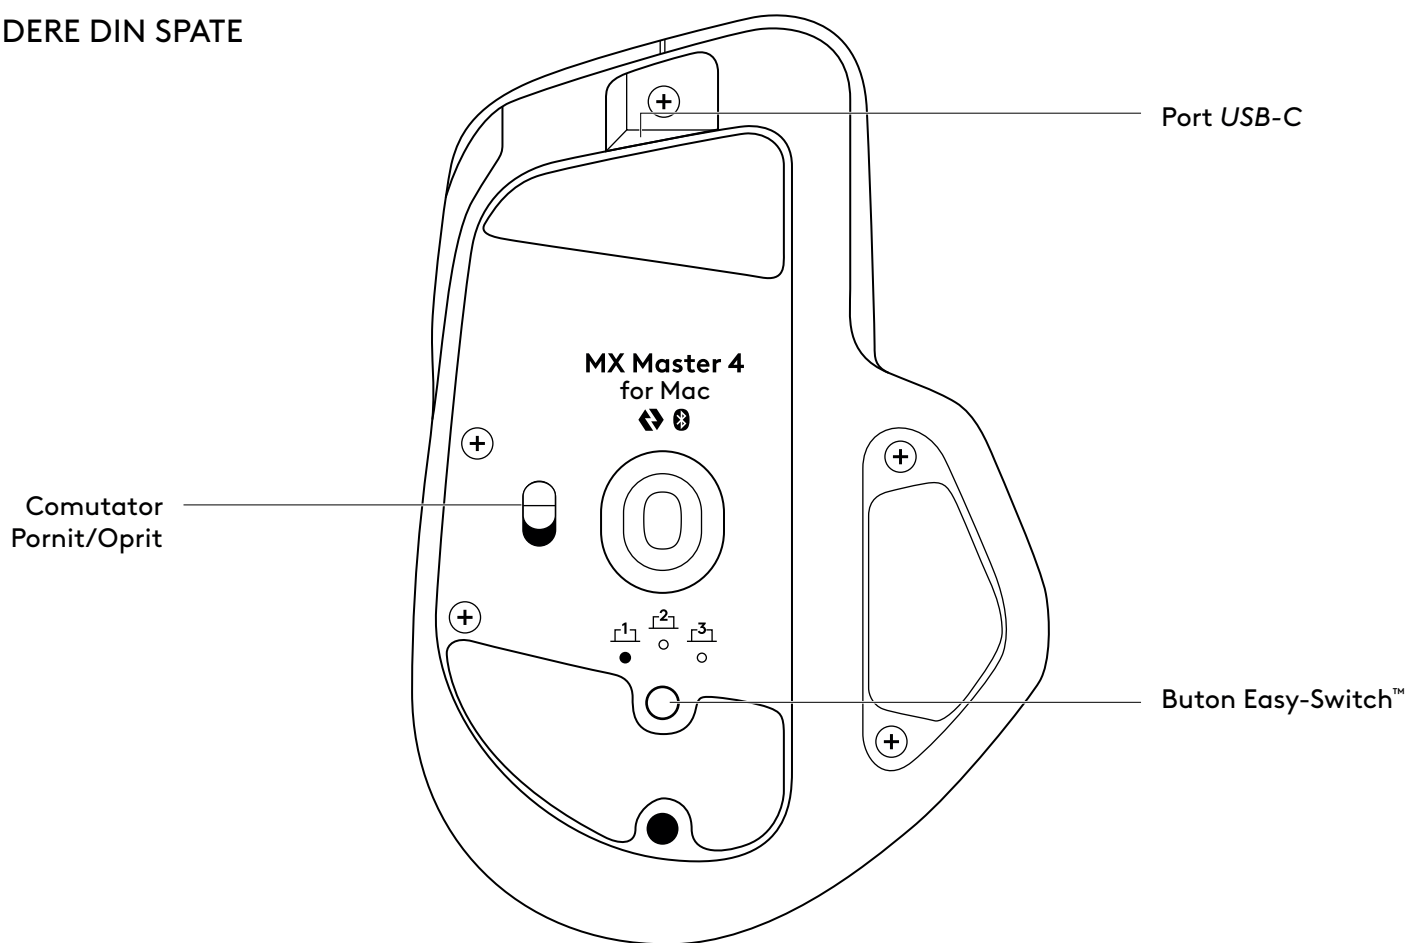


VEDERE LATERALĂ

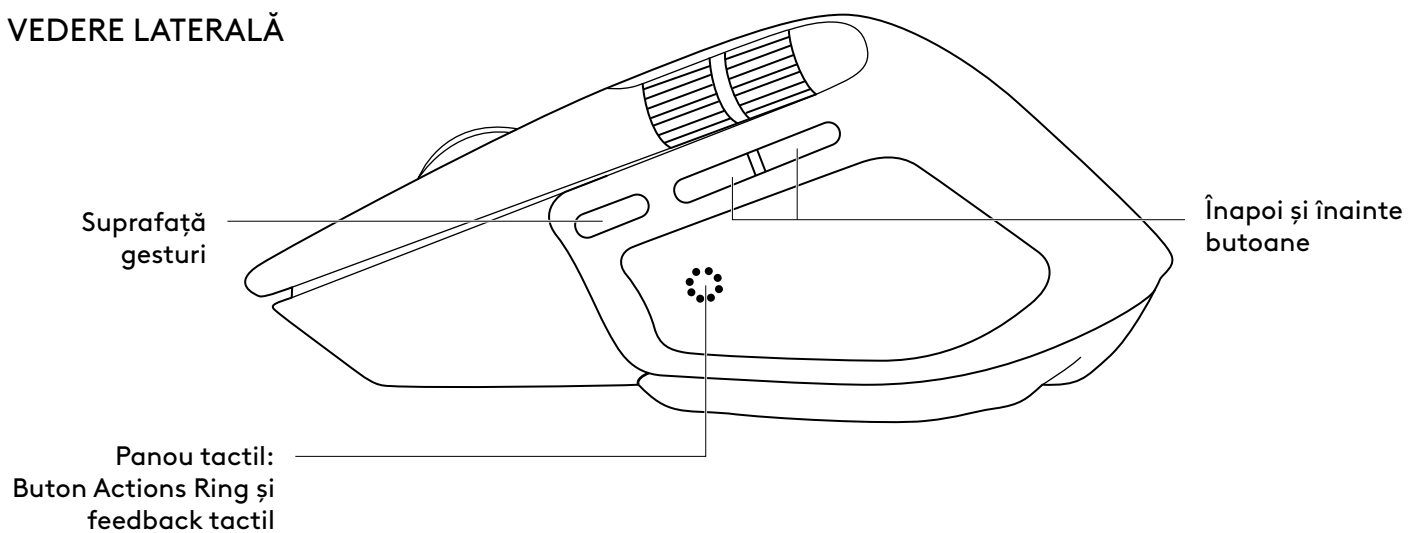

CUTIA CONȚINE

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentație pentru utilizator

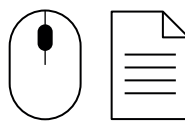


CONECTAȚI MX MASTER 4 FOR MAC CU BLUETOOTH®

PASUL 1: PORNIȚI MX MASTER 4 FOR MAC PENTRU A-L CONECTA


Găsiți comutatorul în partea de jos a mouse-ului și comutați-l în poziția **PORNIT**.

Dacă nu există alimentare cu energie electrică, încercați să încărcați mouse-ul.

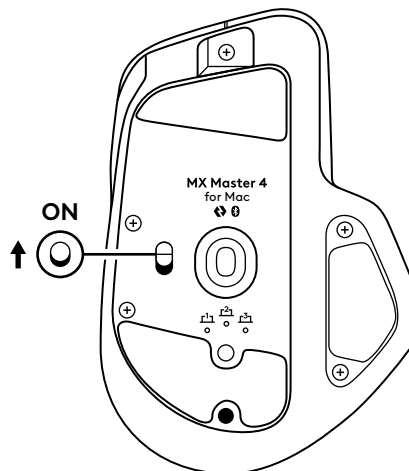

PASUL 2: LED-UL TREBUIE SĂ LUMINEZE INTERMITENT RAPID

În caz contrar, apăsați și țineți apăsat butonul Easy-Switch (de pe partea din spate a mouse-ului) timp de 3 secunde. Atunci când indicatorul luminos începe să lumineze intermitent, mouse-ul este pregătit să fie asociat cu computerul.

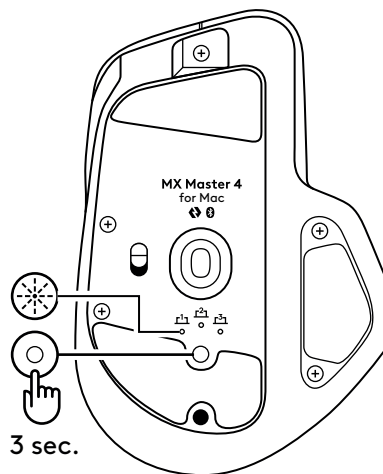


PASUL 3: FINALIZAȚI ASOCIEREA CU COMPUTERUL

Pe computer găsiți meniul de setări *Bluetooth*® și puteți conecta de acolo MX Master 4 for Mac.



PASUL 4: INSTALAȚI LOGI OPTIONS+

Logi Options+ este o aplicație puternică și ușor de utilizat, care vă îmbunătățește experiența de utilizare a dispozitivelor Logitech, permițându-vă să le personalizați conform dorinței dvs.

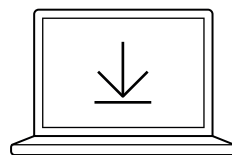

Logi App
app.logi.com

DIMENSIUNI

Lățime: 88,35 mm


Înălțime: 128,15 mm

Grosime: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN


ÜSTTEN GÖRÜNÜM

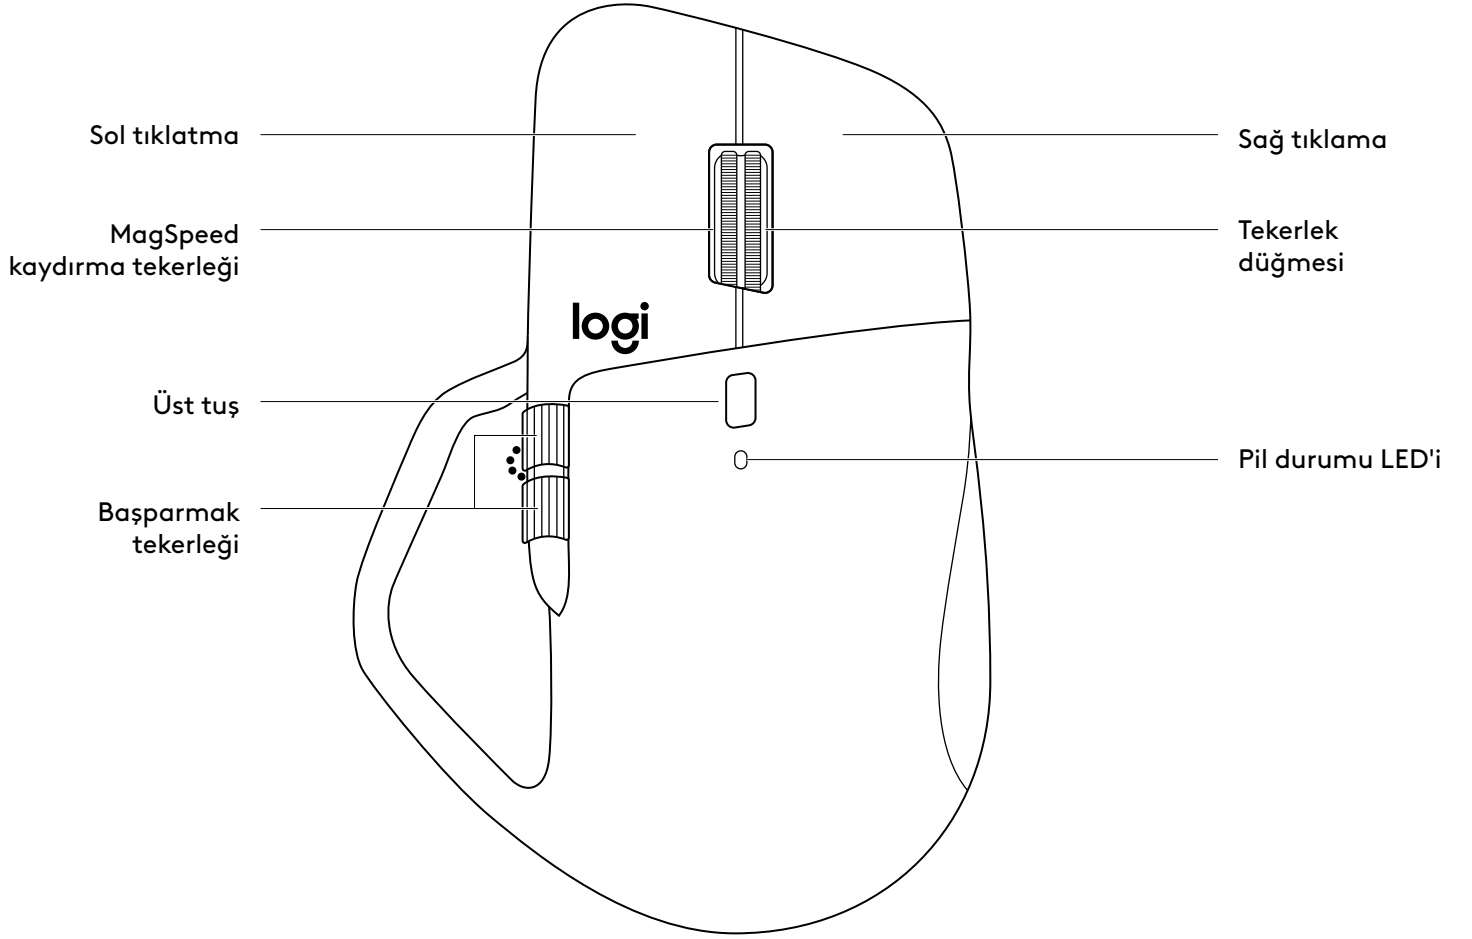

ARKADAN GÖRÜNÜM

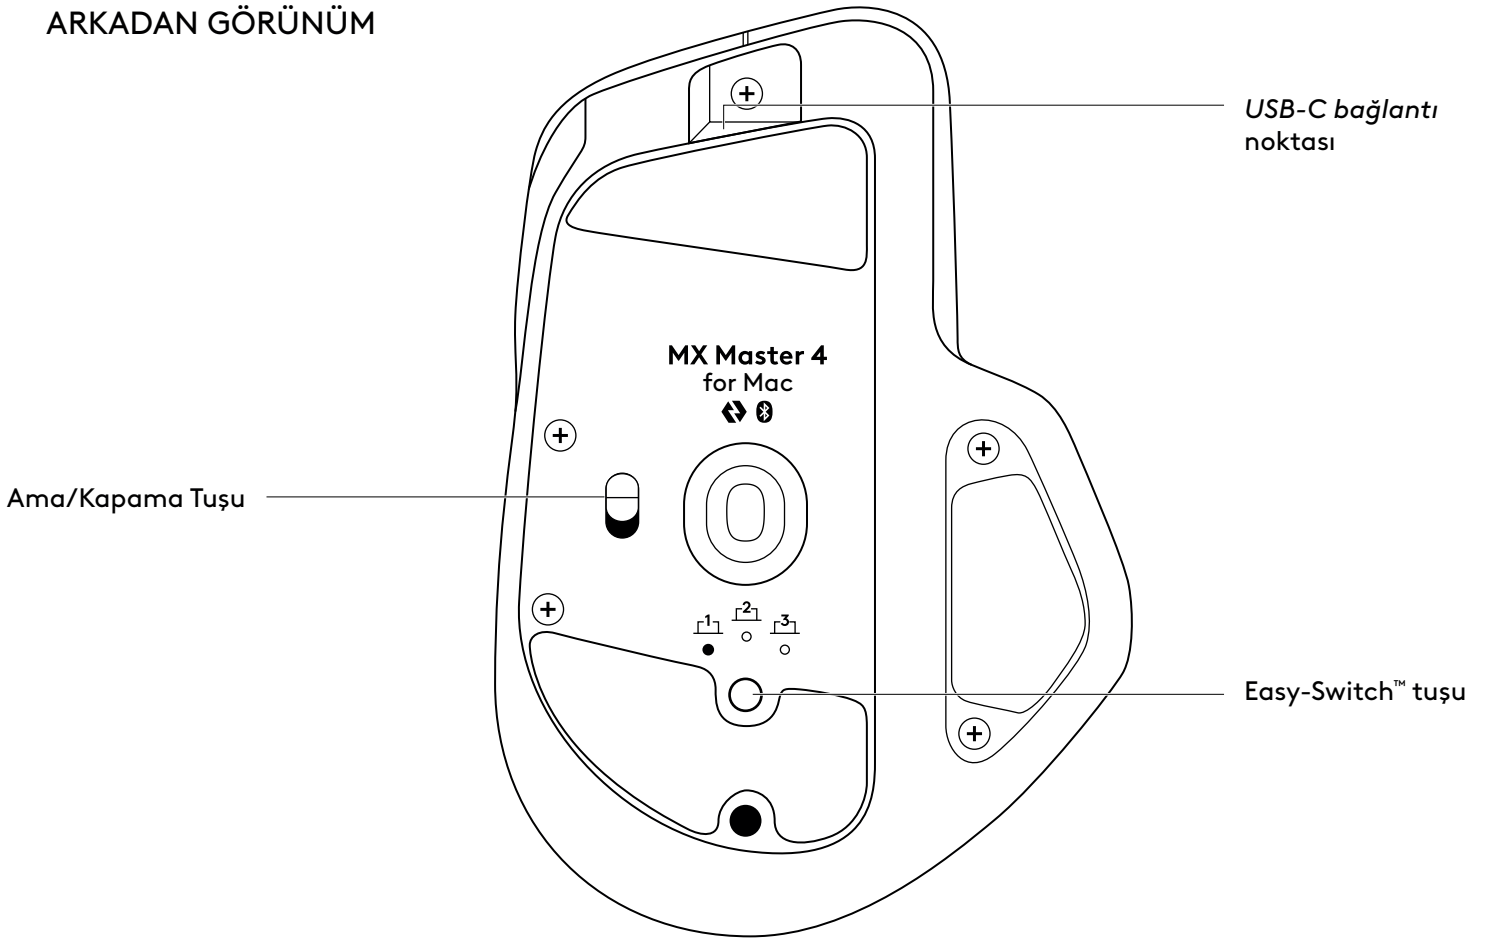


YAN GÖRÜNÜM

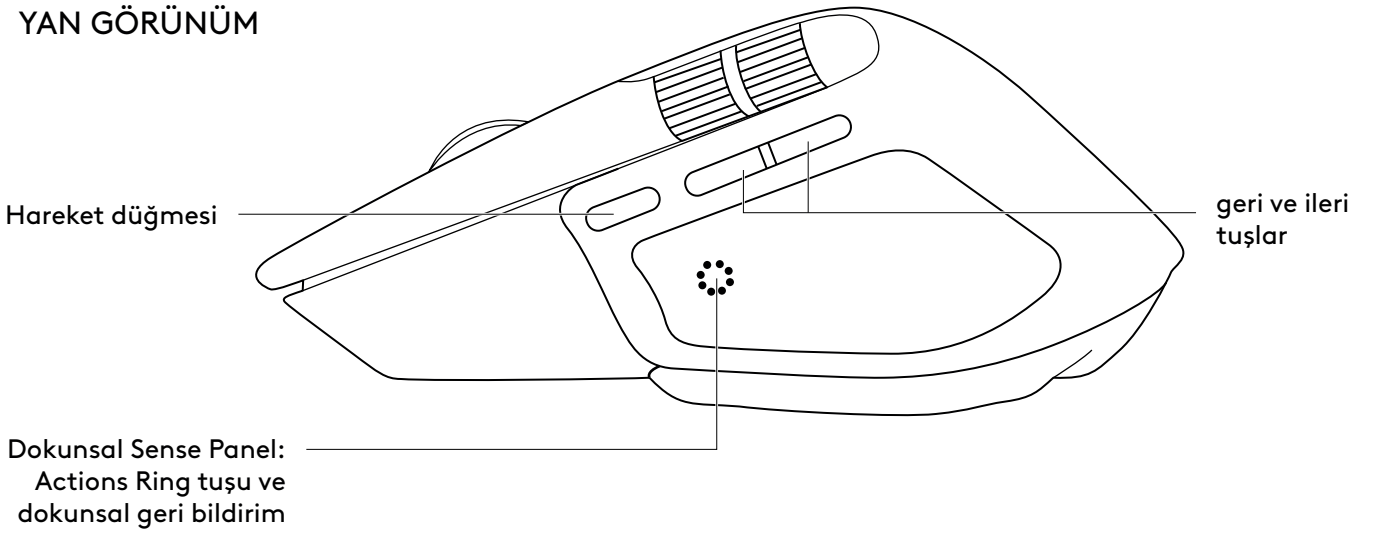

KUTU İÇERİĞİ

1. MX Master 4 for Mac
2. Kullanıcı belgeleri




CONNECT YOUR MX MASTER 4 FOR MAC'İ BLUETOOTH® İLE BAĞLAYIN

1. ADIM: MX MASTER 4 FOR MAC'İ BAĞLAMAK İÇİN AÇIN


Farenizin altındaki düğmeyi bulun ve **ON** (AÇIK) konumuna getirin.

Güç yoksa, mouse'u şarj etmeyi deneyin.

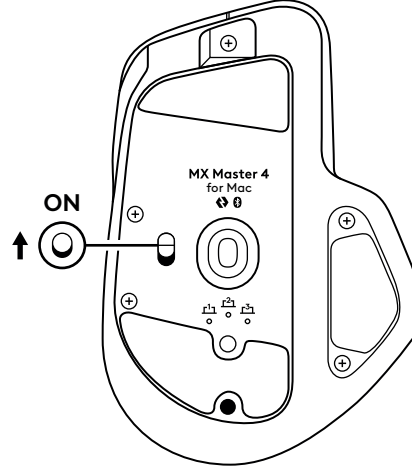


2. ADIM: LED HIZLI YANIP SÖNMELİDİR

Aksi halde, mouse'un arkasındaki Easy-Switch tuşuna 3 saniye basılı tutun. Işık yanıp sönmeye başladığında mouse, bilgisayarınızla eşleştirilmeye hazır demektir.

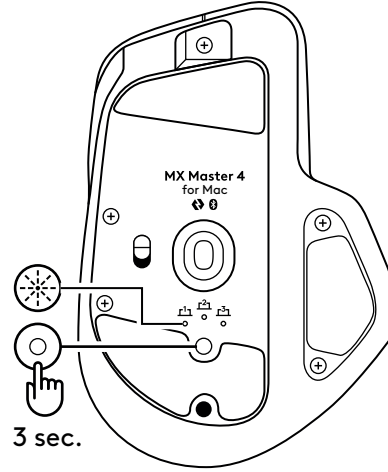


3. ADIM: BİLGİSAYARINIZLA EŞLEŞTİRME İŞLEMİNİ TAMAMLAYIN

Bilgisayarınızda Bluetooth® ayarları menüsünü açın ve MX Master 4 for Mac'i bağlayın.

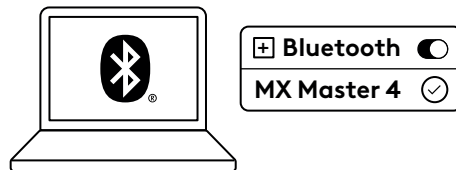

4. ADIM: LOGI OPTIONS+ YÜKLEYİN

Logi Options+ güçlü ve kullanımı kolay bir uygulamadır ve Logitech cihazlarınızı isteğiniz şekilde çalışacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyarak deneyiminizi geliştirir.

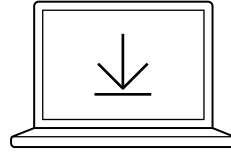

Logi App
app.logi.com

BOYUTLAR

Genişlik: 88,35 mm


Yükseklik: 128,15 mm

Derinlik: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

تعرف على منتجك


عرض علوي

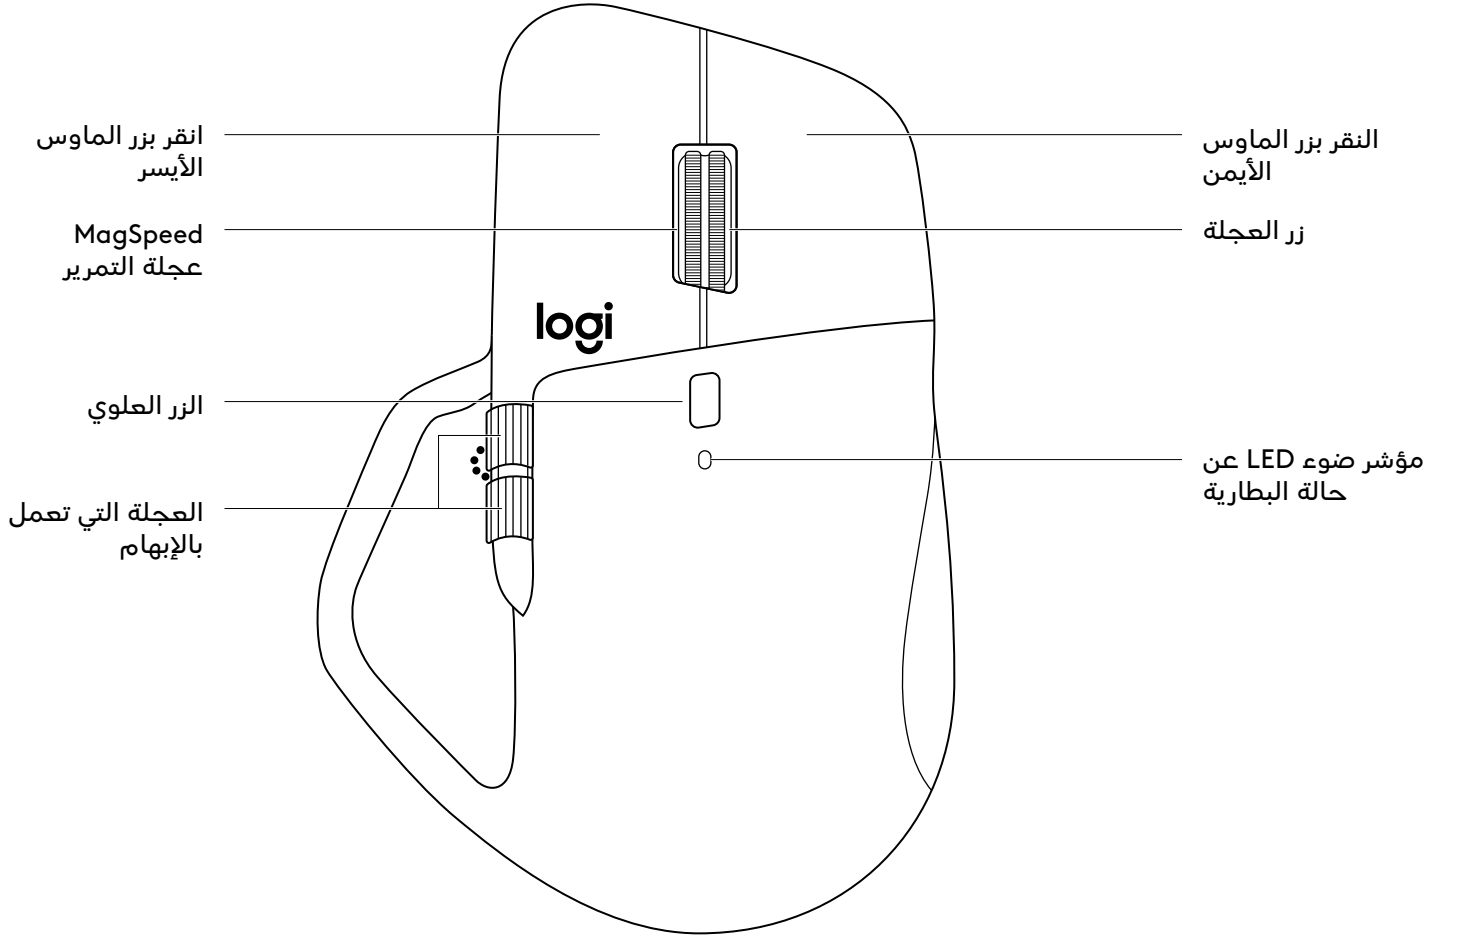

الجزء الخلفي:

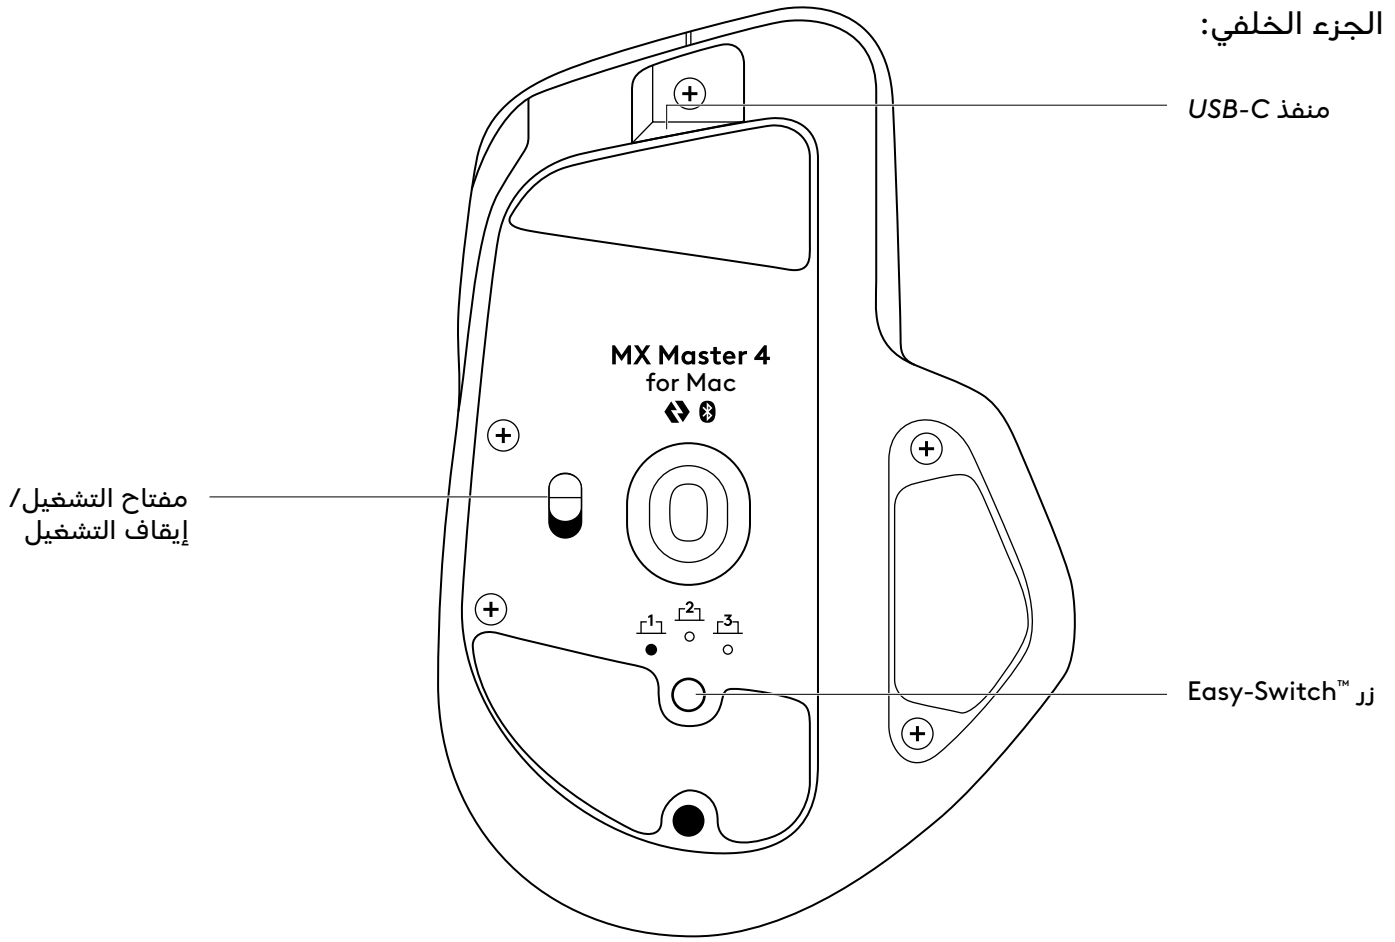


عرض جانبي

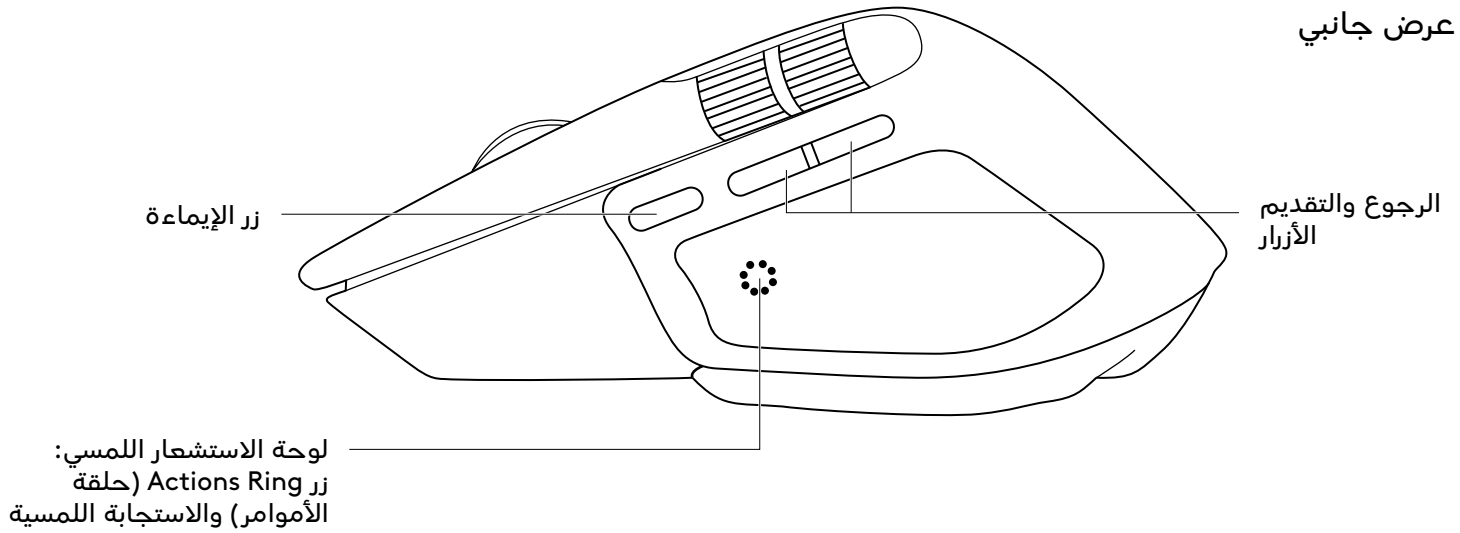

محتويات العبوة

1. MX Master 4 for Mac


2. دليل المستخدم



توصيل MX MASTER 4 FOR MAC عبر BLUETOOTH®


الخطوة 1: قم بتشغيل MX MASTER 4 FOR MAC لتوصيله

ابحث عن زر التشغيل الموجود أسفل الماوس وقم بتبديله إلى وضع التشغيل
في حال عدم وجود طاقة كهرباء، حاول شحن الماوس.

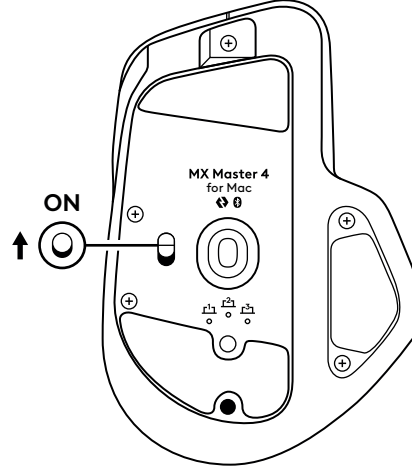


الخطوة 2: يفترض أن يومض مؤشر LED بسرعة

إذا لم يكن الأمر كذلك، فاضغط مع الاستمرار على زر Easy-Switch (في الجزء الخلفى من الماوس) لمدة 3 ثوانٍ. عندما يبدأ الضوء في الوميض، يكون الماوس جاهزًا للاقتتان بجهاز الكمبيوتر.

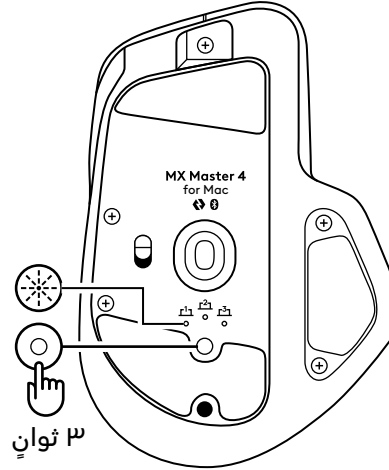


الخطوة 3: أكمل الاقتران بحاسوبك

من جهاز الكمبيوتر، افتح قائمة إعدادات Bluetooth® وقم بتوصيل MX Master 4 for Mac من هناك.

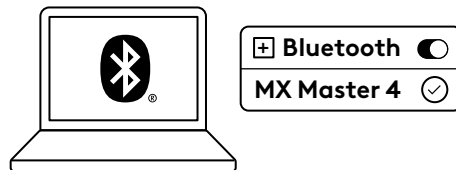

الخطوة 4: تثبيت تطبيق LOGI OPTIONS+

Logi Options + هو تطبيق قوي وسهل الاستخدام يعزز تجربتك باستخدام أجهزة Logitech عبر تمكينك من تخصيصها للعمل بالطريقة التي تريدها.

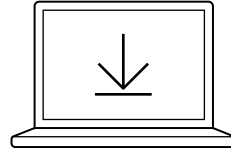

Logi App
app.logi.com

الأبعاد

العرض: 88.35 ملم


الارتفاع: 128.15 ملم

السُمك: 50.8 ملم


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

הכר את המוצר


תצוגה עליונה

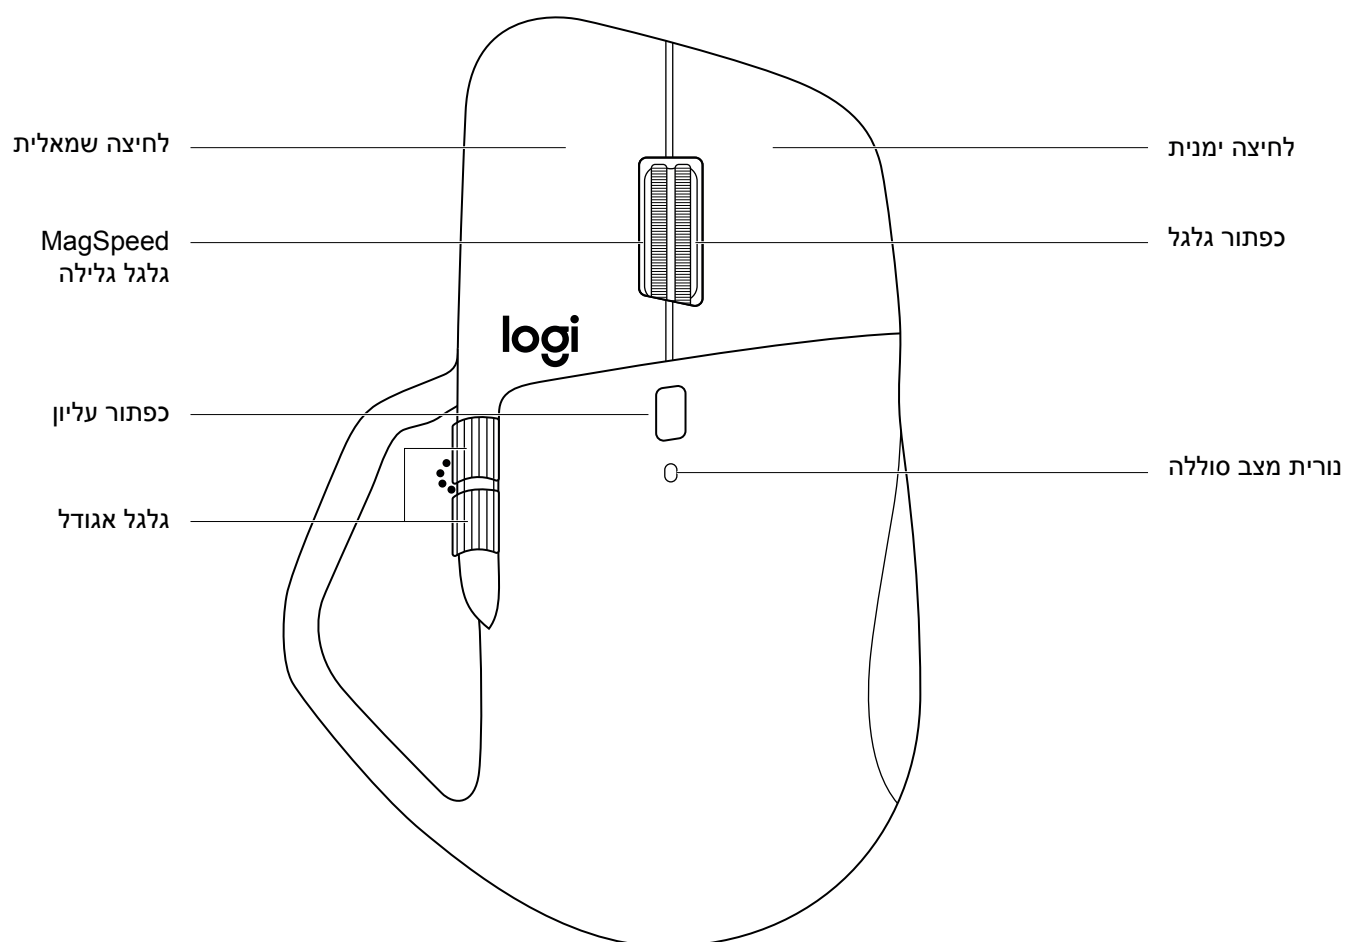

תצוגה מאחור

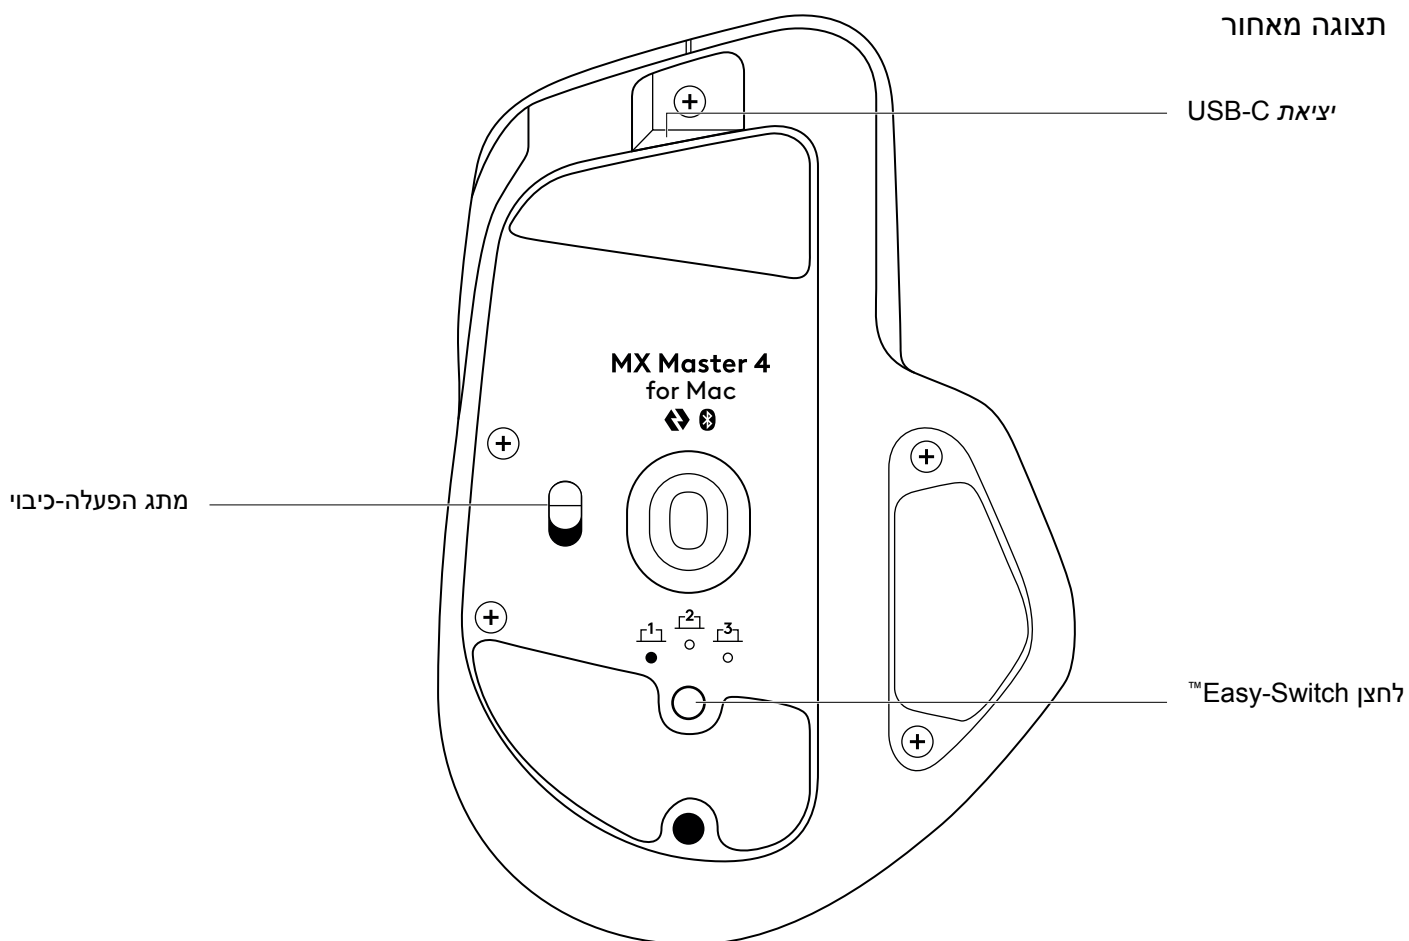


מבט מהצד

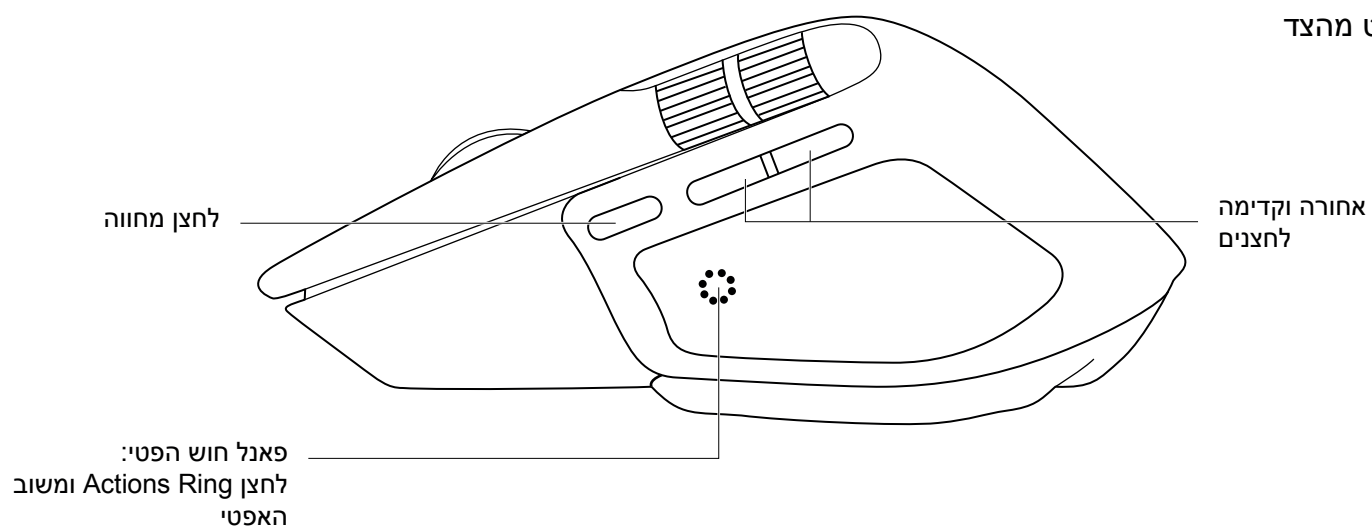

מה בקופסה?

1. MX Master 4 for Mac

2. תיעוד למשתמש




חבר את MX Master 4 for Mac שלך באמצעות **BLUETOOTH**®

שלב 1: הפעל את MX MASTER 4 FOR MAC שלך כדי לחבר אותו


מצא את המתג בתחתית העכבר והעבר אותו למצב **פעיל**.

אם אין חשמל, נסה לטעון את העכבר.

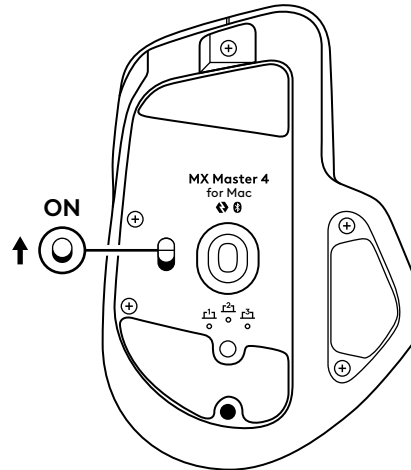

שלב 2: הנורית אמורה להבהב מהר

אם לא, לחץ והחזק את הלחצן Easy-Switch (בגב העכבר) למשך 3 שניות. כאשר הנורית מתחילה להבהב, העכבר מוכן להתאמה למחשב שלך.

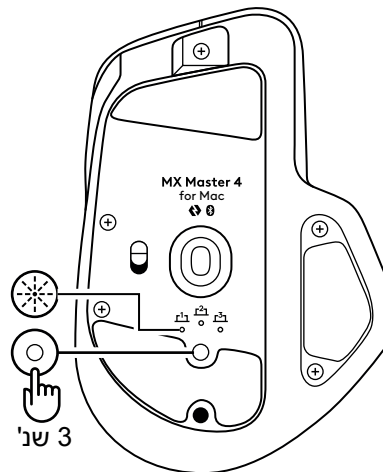


שלב 3: השלם את ההתאמה למחשב שלך

במחשב שלך, מצא את תפריט הגדרות **Bluetooth**® ומשם חבר את ה-MX Master 4 for Mac שלך.



שלב 4: התקן את +LOGI OPTIONS

+Logi Options הוא יישום עוצמתי וקל לשימוש המשפר את החוויה שלך בשימוש במכשירי Logitech בכך שהוא מאפשר לך להתאים אותם כך שיפעלו איך שאתה רוצה.

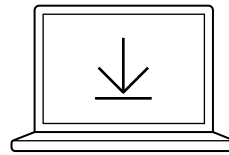

Logi App
app.logi.com

מידות

רוחב: 88.35 מ"מ


גובה: 128.15 מ"מ

עומק: 50.8 מ"מ


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

了解您的产品


俯视图

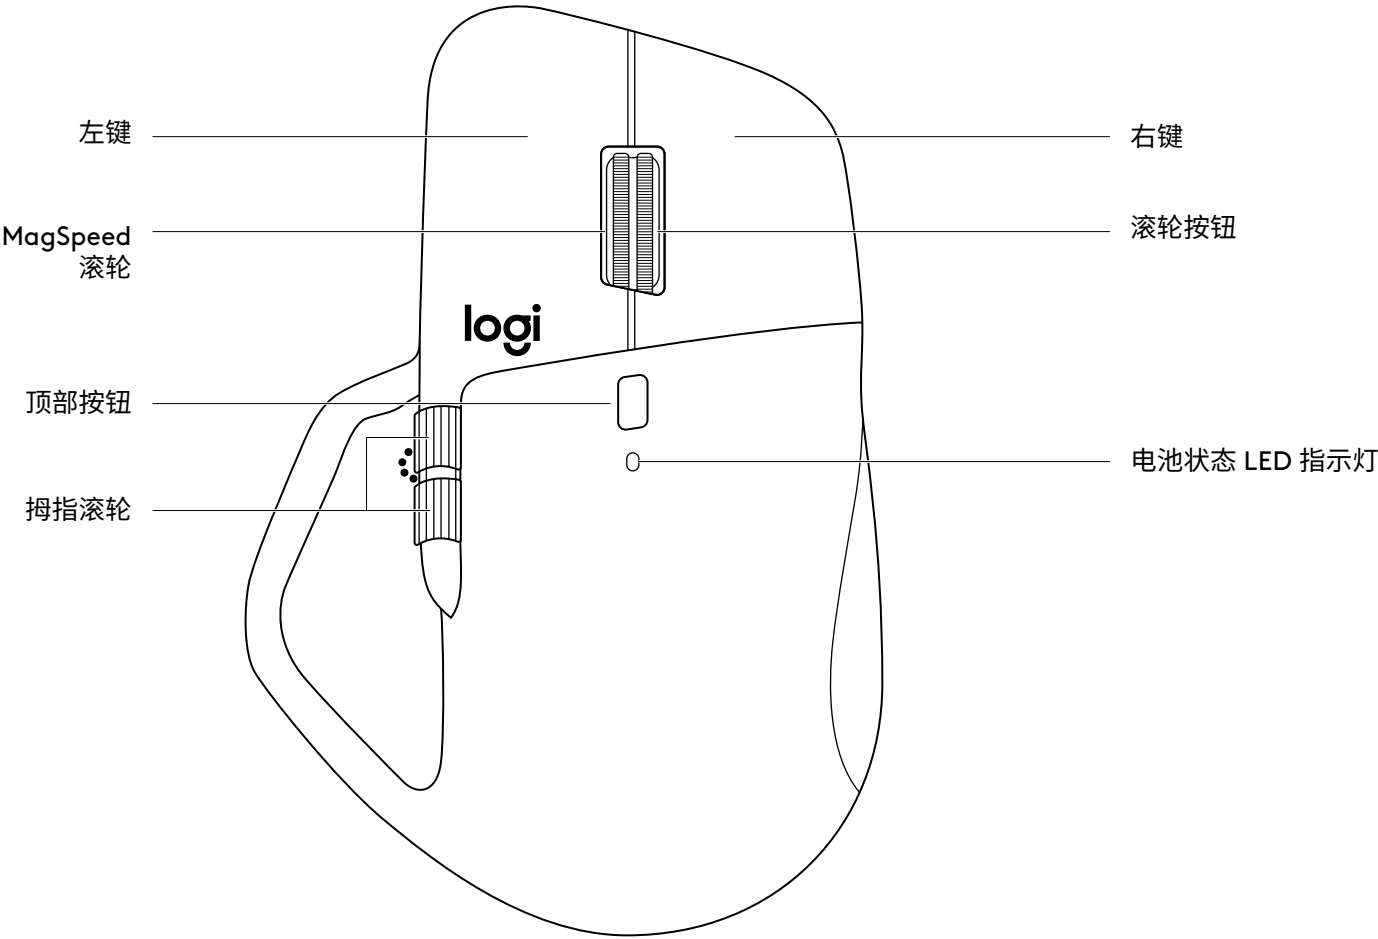

后视图

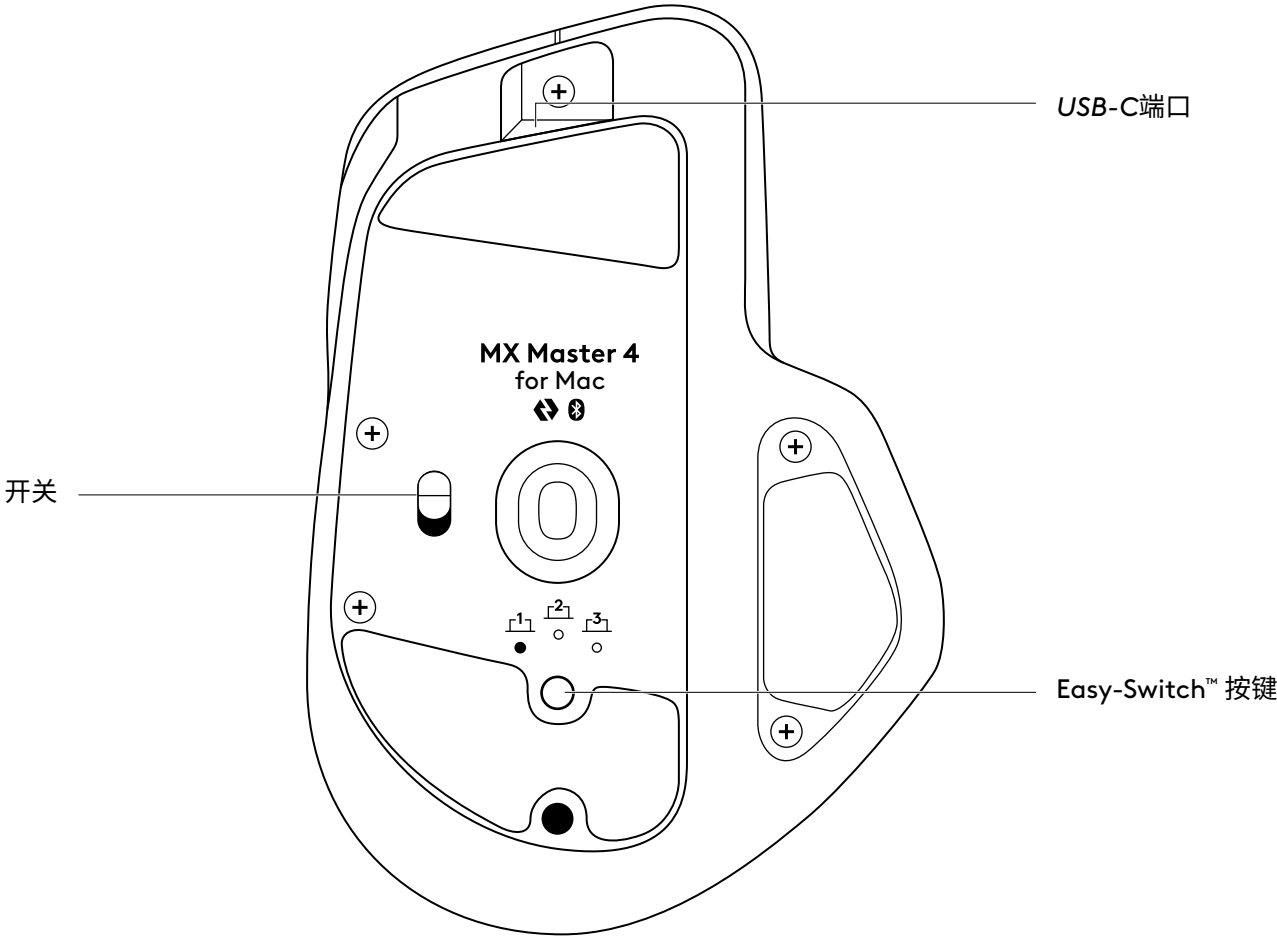


侧视图

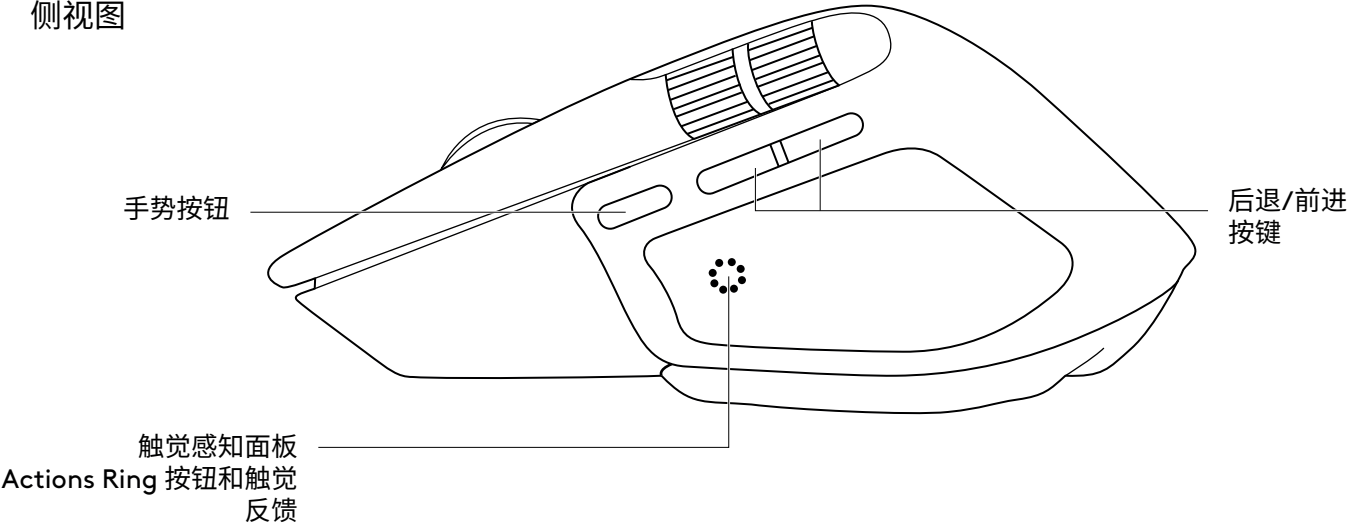

包装内容

1. MX Master 4 for Mac
2. 用户文档

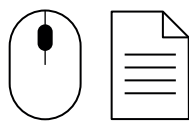


使用蓝牙™ 连接 MX MASTER 4 FOR MAC

步骤 1: 开启 MX MASTER 4 FOR MAC 以进行连接


将鼠标底部的开关拨至**启动**位置。

如果没有电, 请尝试为鼠标充电。

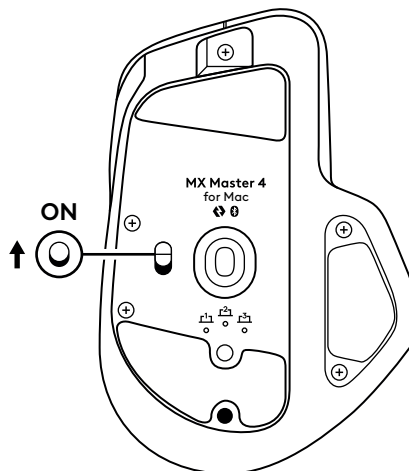


步骤 2: LED 指示灯应快速闪烁

如未闪烁, 请按住 Easy-Switch 按钮 (在鼠标背面) 3 秒钟。
指示灯开始闪烁时, 表示鼠标已准备好与电脑配对。

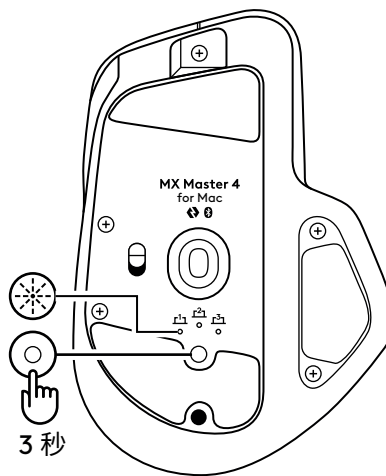


步骤 3: 完成与电脑的配对

在电脑上打开蓝牙™ 设置菜单, 在此处连接 MX Master 4 for Mac。

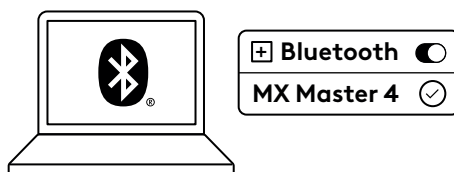

步骤 4: 安装 LOGI OPTIONS+

Logi Options+ 是一款功能强大且方便易用的应用程序，
让您可以自定义罗技设备的工作方式，增强使用体验。

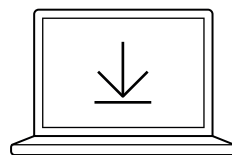

Logi App
app.logi.com

尺寸

宽: 约88.35 毫米


高: 约128.15 毫米

深: 约50.8 毫米


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

瞭解您的產品


上視圖

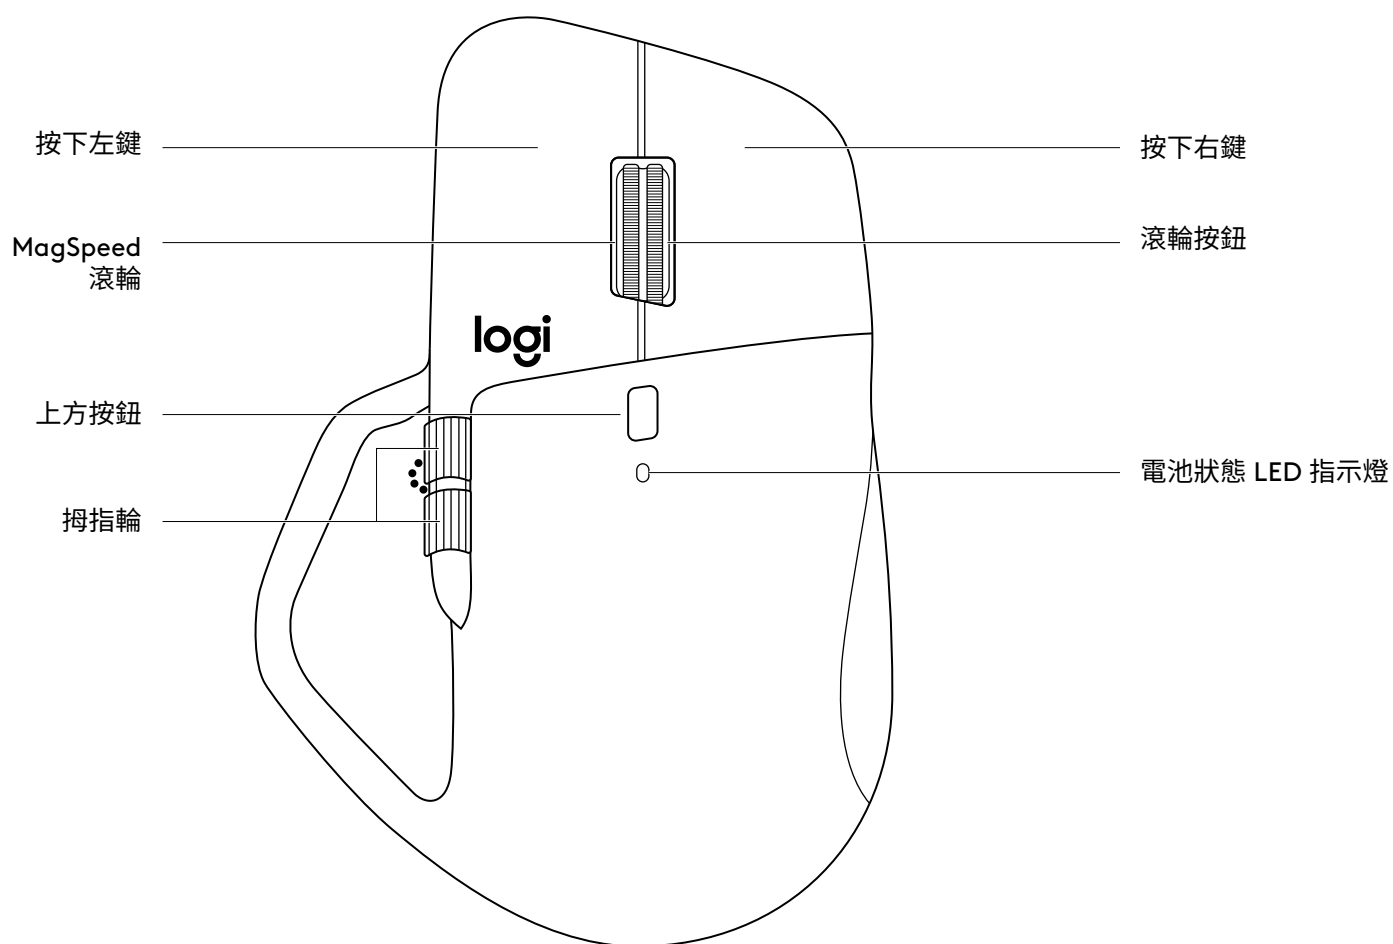

後側檢視

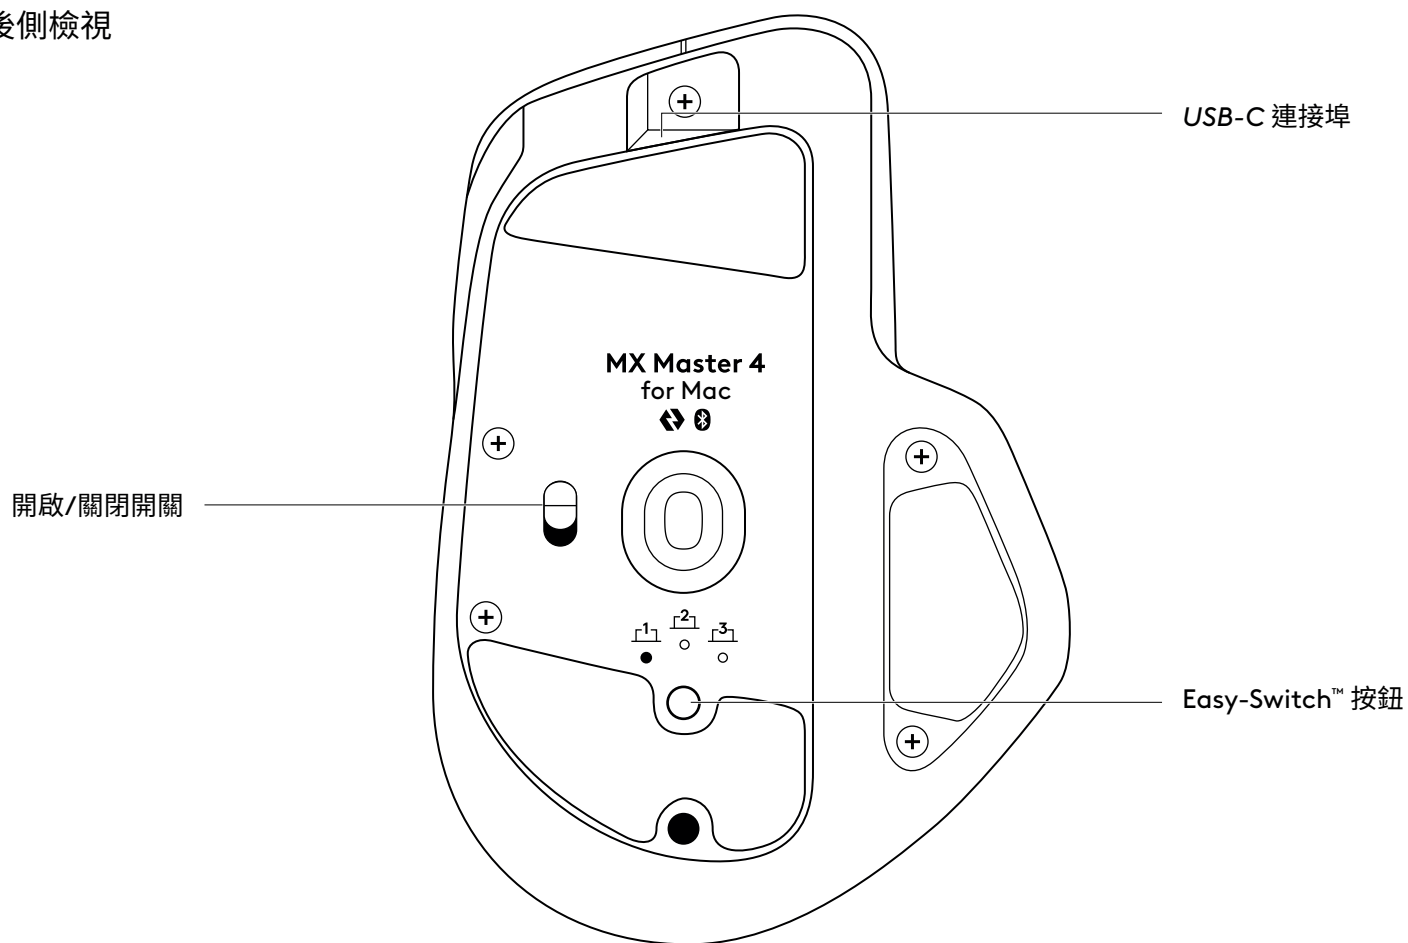


側視圖

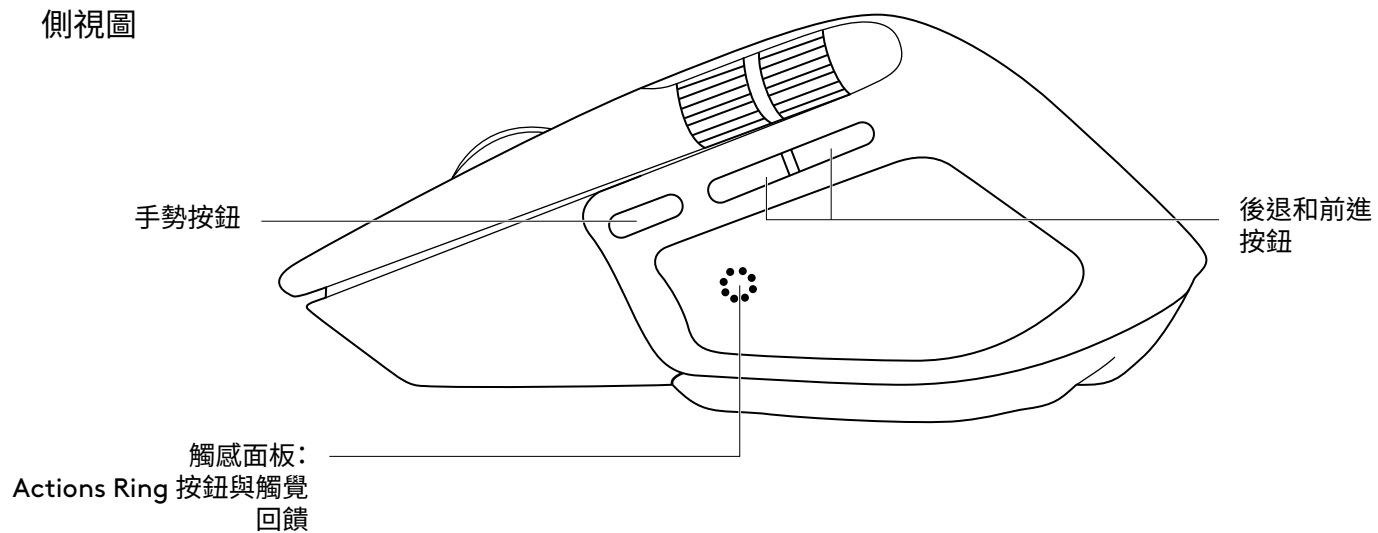

包裝內容

1. 適用於 Mac 的 MX Master 4
2. 使用者文件




使用藍牙™ 連線您適用於 MAC 的 MX MASTER 4

步驟 1: 開啟您適用於 MAC 的 MX MASTER 4 以完成連線


找到位於滑鼠底部的開關，然後將其撥到**開啟**位置。

如果沒有電力，請嘗試為滑鼠充電。

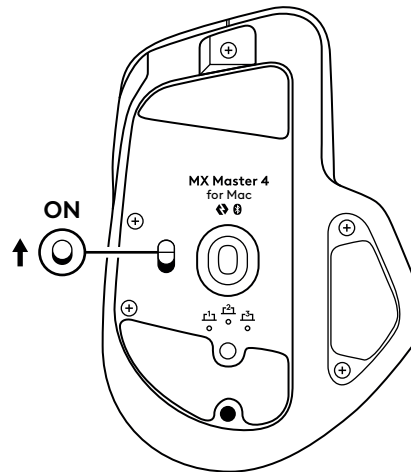

步驟 2: LED 指示燈應快速閃爍

如果沒有，按住 Easy-Switch 按鈕（位於滑鼠背面）3 秒鐘。指示燈開始閃爍即表示滑鼠已準備就緒，可以與您的電腦配對。

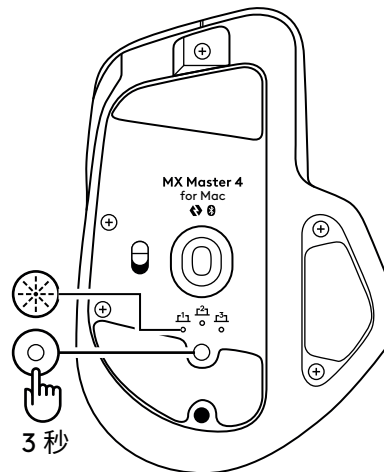


步驟 3: 完成與您電腦配對的程序

在您的電腦上，找到藍牙™ 設定功能表，然後從該處連線您適用於 Mac 的 MX Master 4。



步驟 4: 安裝 LOGI OPTIONS+

Logi Options+ 是一款功能強大、容易使用的應用程式，讓您可以透過自訂為您想要的工作方式，增強您使用 Logitech 裝置的體驗。

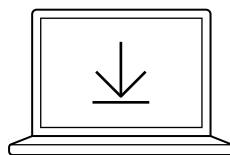

Logi 應用程式
app.logi.com

尺寸

寬: 88.35 公釐


高: 128.15 公釐

深: 50.8 公釐


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

제품 설명


상단 모습

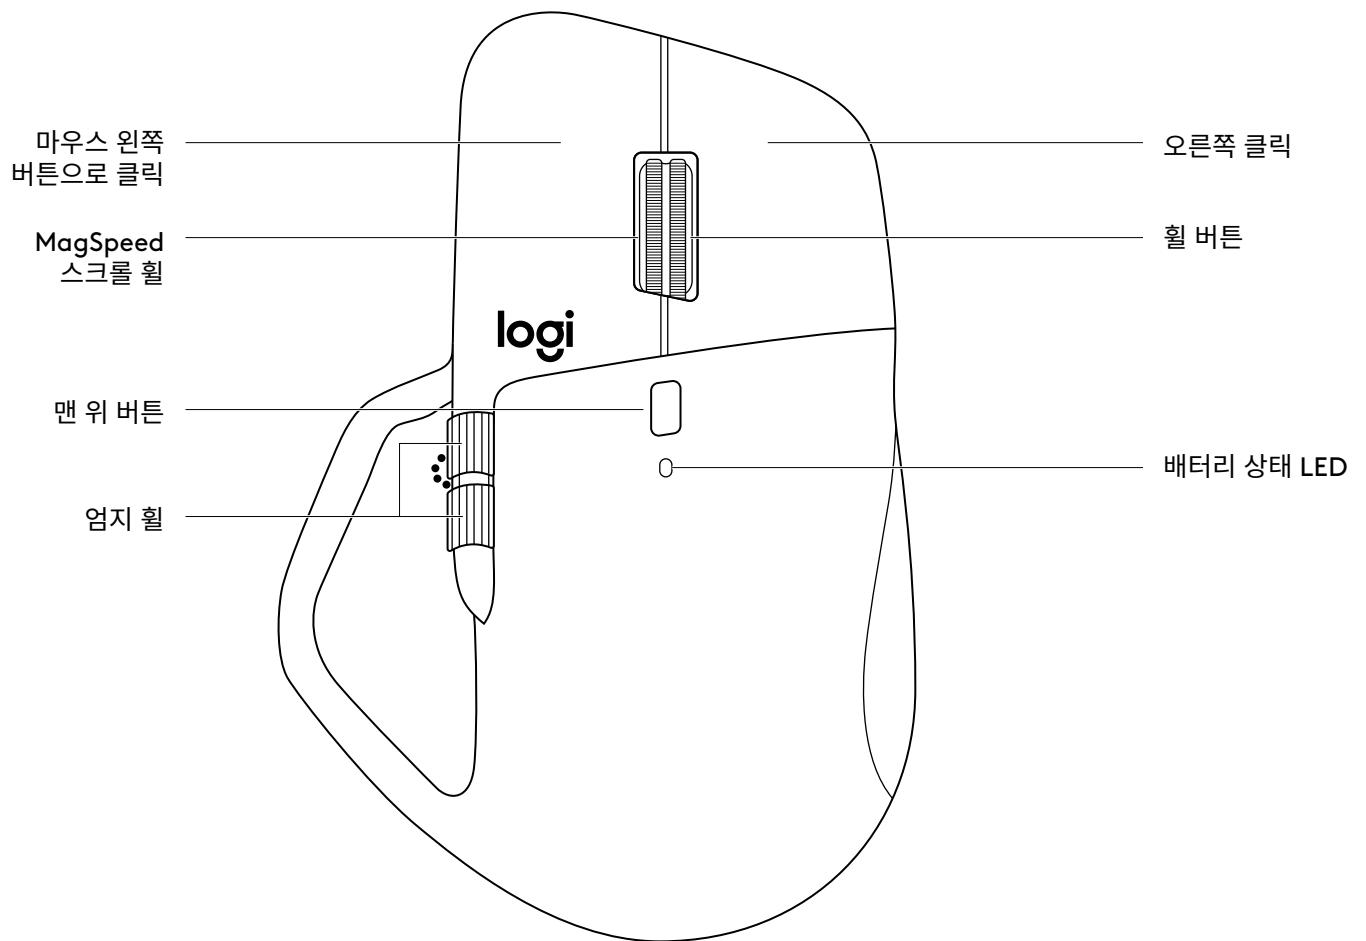

후면

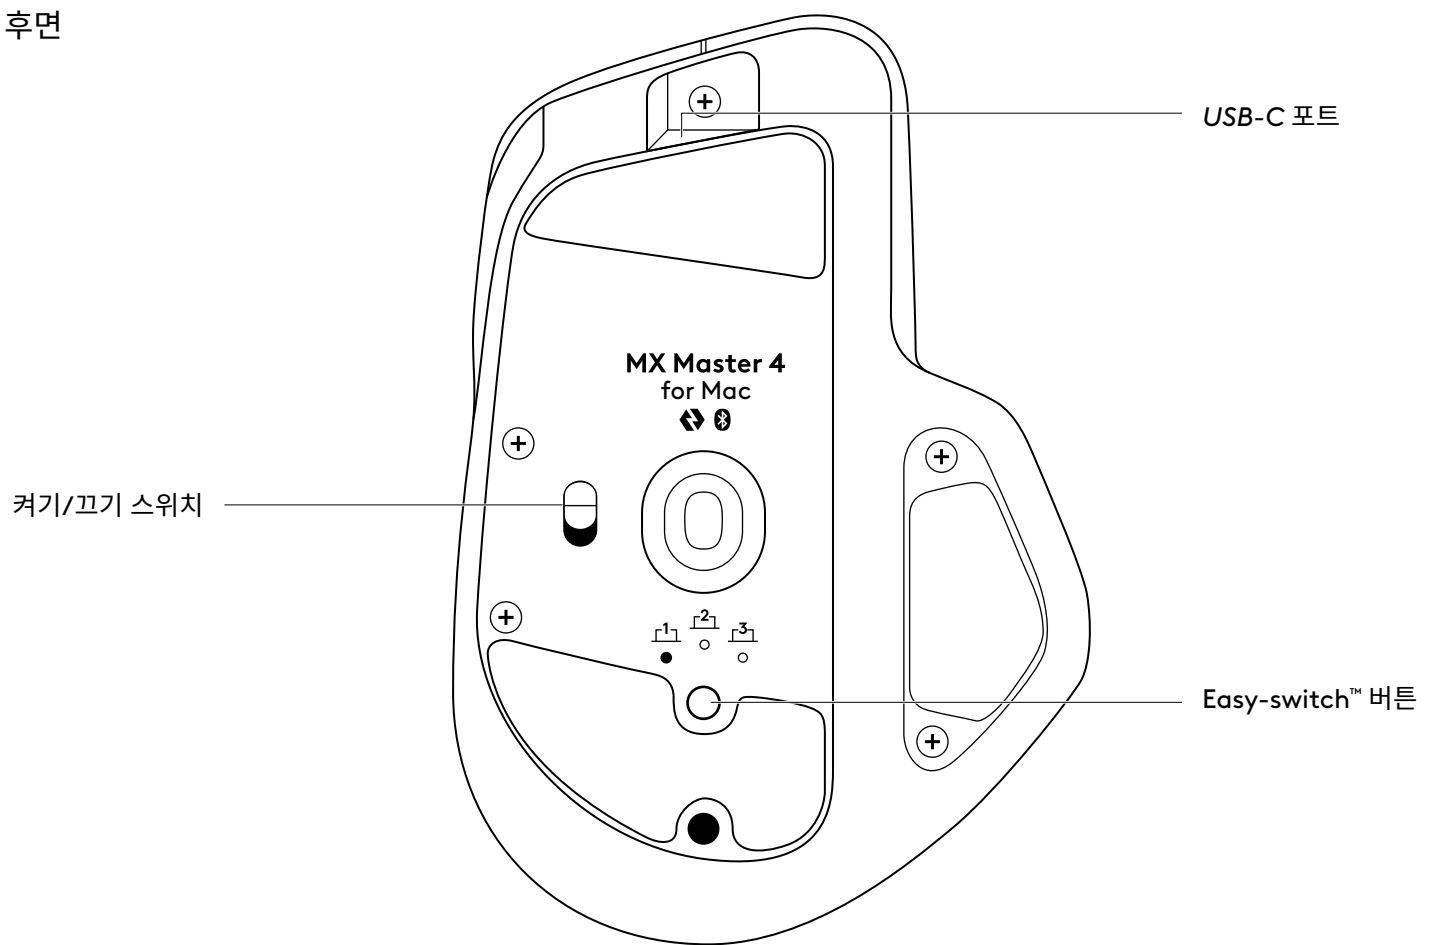


측면도

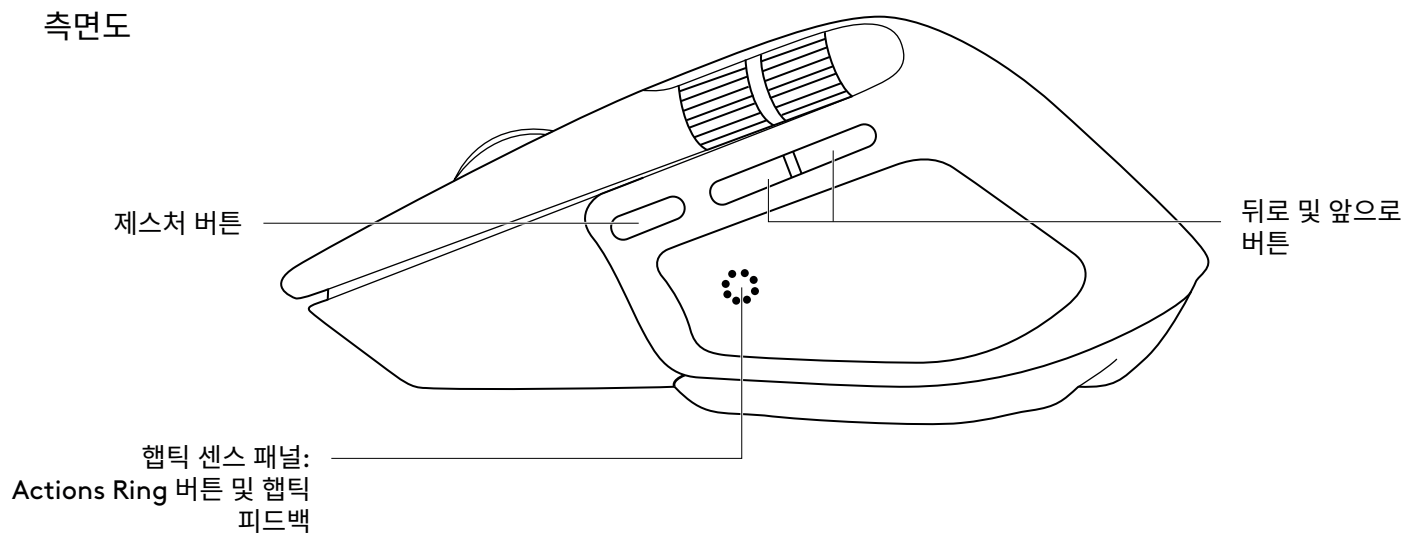

내용물

1. MX Master 4 for Mac
2. 사용 설명서




블루투스®로 MX MASTER 4 FOR MAC 연결하기

1단계: MX MASTER 4 FOR MAC을 켜서 연결하기


마우스 하단의 ON스위치를 켜주세요.

전원이 켜지지 않는 경우, 마우스를 충전하세요.

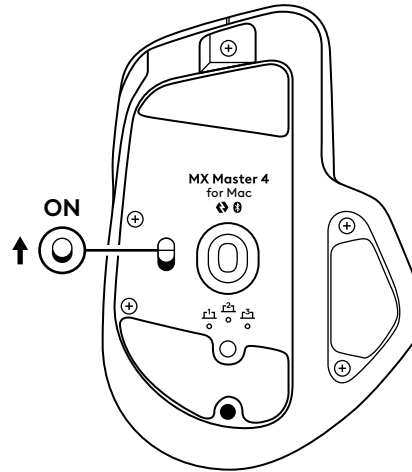

2단계: 그러면 LED가 빠르게 깜빡입니다

빠르게 깜빡이지 않는 경우, (마우스 후면의) Easy-Switch 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 깜빡이기 시작하면, 마우스가 컴퓨터에 페어링할 준비가 되었다는 뜻입니다.

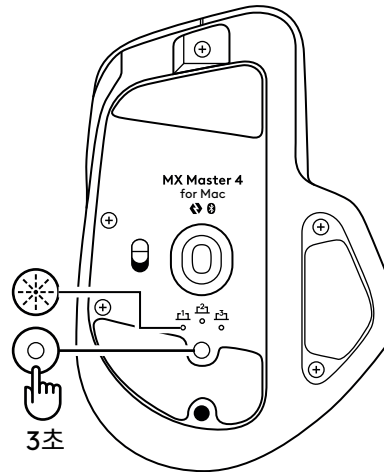


3단계: 컴퓨터와 페어링 완료하기

컴퓨터에서 블루투스® 설정 메뉴를 찾아 MX Master 4 for Mac을 연결하세요.



4단계: LOGI OPTIONS+ 설치하기

Logi Options+는 로지텍 장치를 원하는 대로 커스터마이징하여 편리하게 사용할 수 있게 해 주는 강력하고 간편한 애플리케이션입니다.

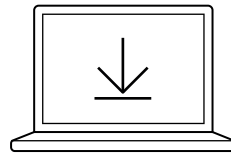

Logi 앱
app.logitech.com

치수

너비: 88.35mm


높이: 128.15mm

깊이: 50.8mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

MENGENAL PRODUK


TAMPILAN ATAS

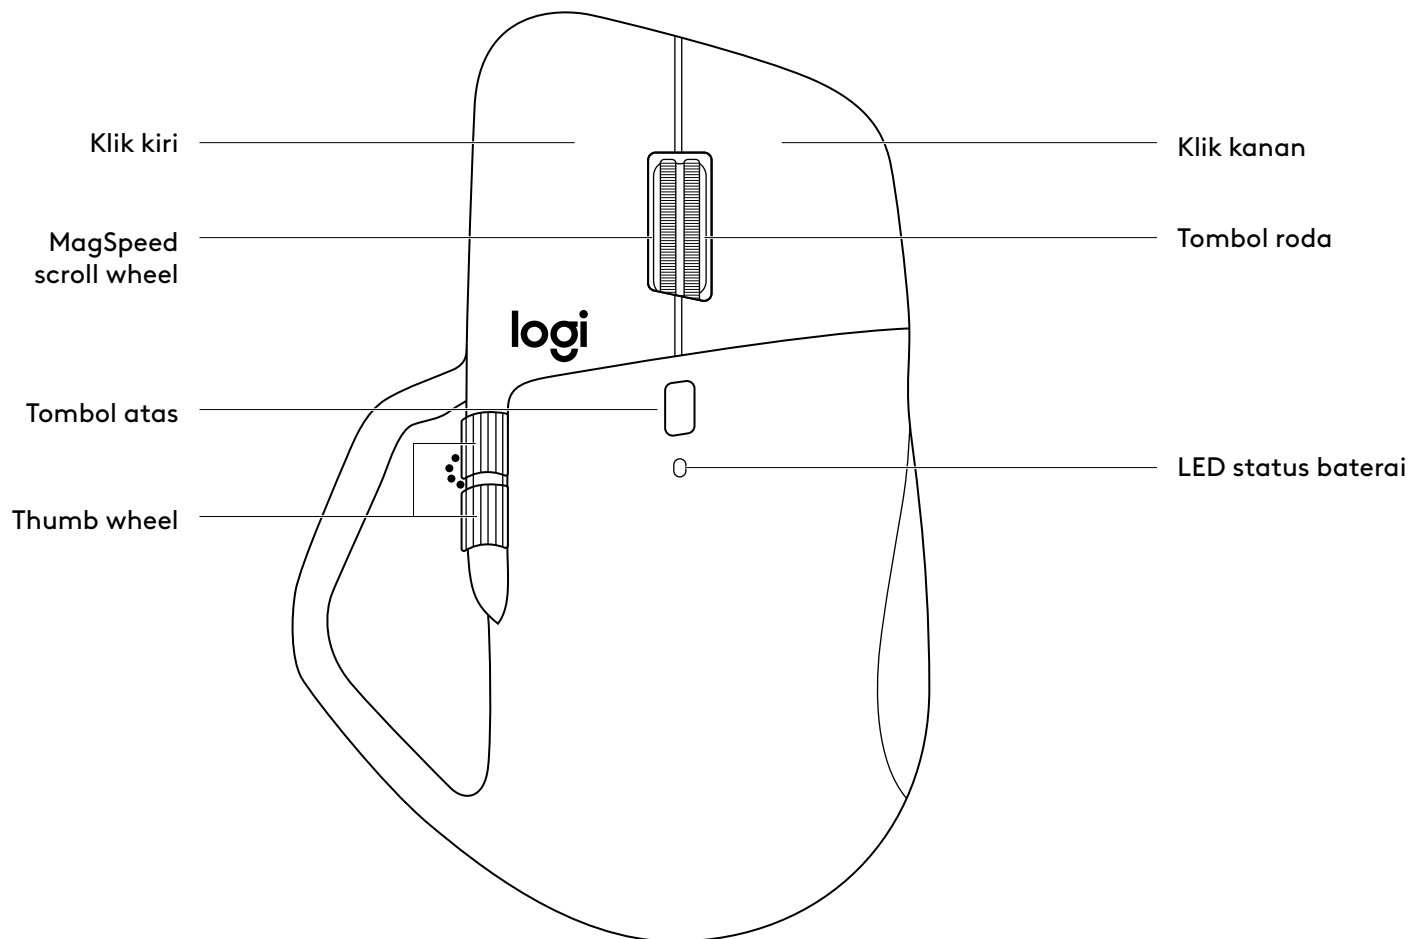

TAMPILAN BELAKANG

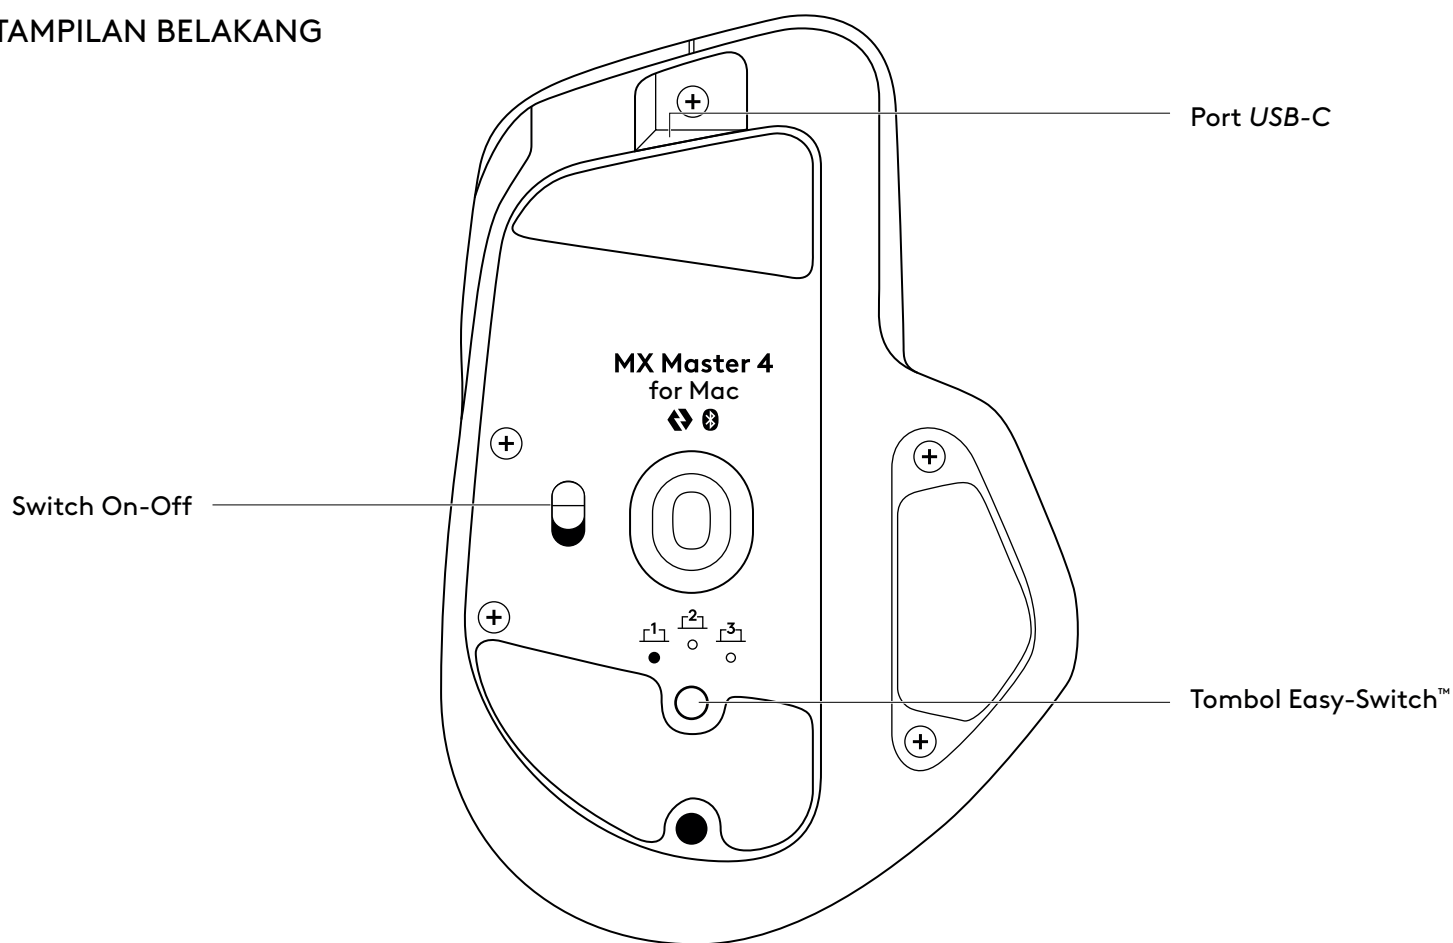


TAMPILAN SAMPING

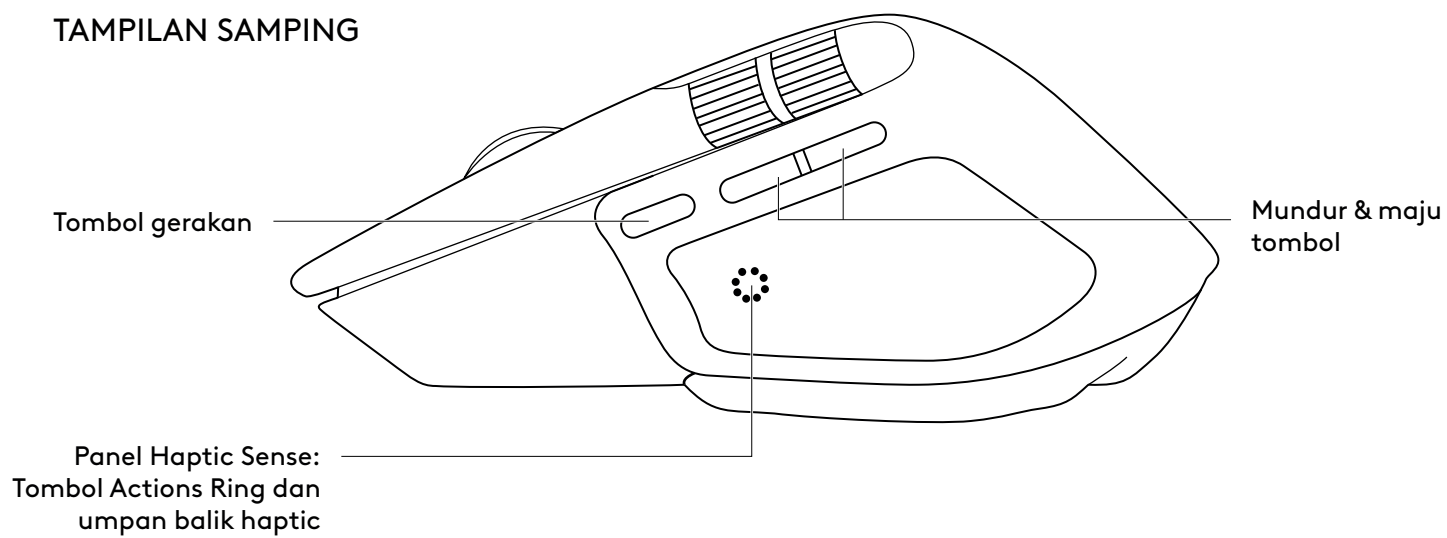

ISI KEMASAN

1. MX Master 4 for Mac
2. Dokumentasi pengguna




HUBUNGKAN MX MASTER 4 FOR MAC DENGAN *BLUETOOTH*®

LANGKAH 1: AKTIFKAN MX MASTER 4 FOR MAC UNTUK MENGHUBUNGKANNYA


Cari switch di bagian bawah mouse dan gerakkan ke posisi **ON**.

Jika tidak ada daya, coba isi daya mouse.

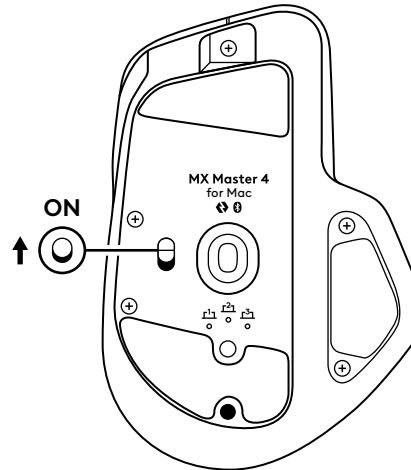

LANGKAH 2: LED HARUS BERKEDIP CEPAT

Jika tidak, tekan dan tahan tombol Easy-Switch (di bagian belakang mouse) selama 3 detik. Ketika lampu mulai berkedip, maka mouse siap untuk pairing dengan komputer Anda.

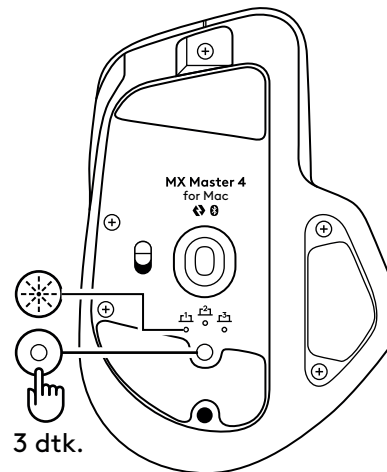


LANGKAH 3: SELESAIKAN PROSES PAIRING KE KOMPUTER ANDA

Di komputer Anda, cari menu pengaturan *Bluetooth*® dan hubungkan MX Master 4 for Mac dari menu tersebut.



LANGKAH 4: INSTAL LOGI OPTIONS+

Logi Options+ adalah aplikasi yang canggih dan mudah digunakan yang meningkatkan pengalaman penggunaan perangkat Logitech, dengan membuat Anda dapat mengkustomisasi perangkat-perangkat tersebut agar berfungsi seperti keinginan Anda.

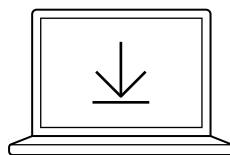

Logi App
app.logi.com

DIMENSI

Lebar: 88,35 mm


Tinggi: 128,15 mm

Tebal: 50,8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

COMPONENTES DEL PRODUCTO


VISTA SUPERIOR

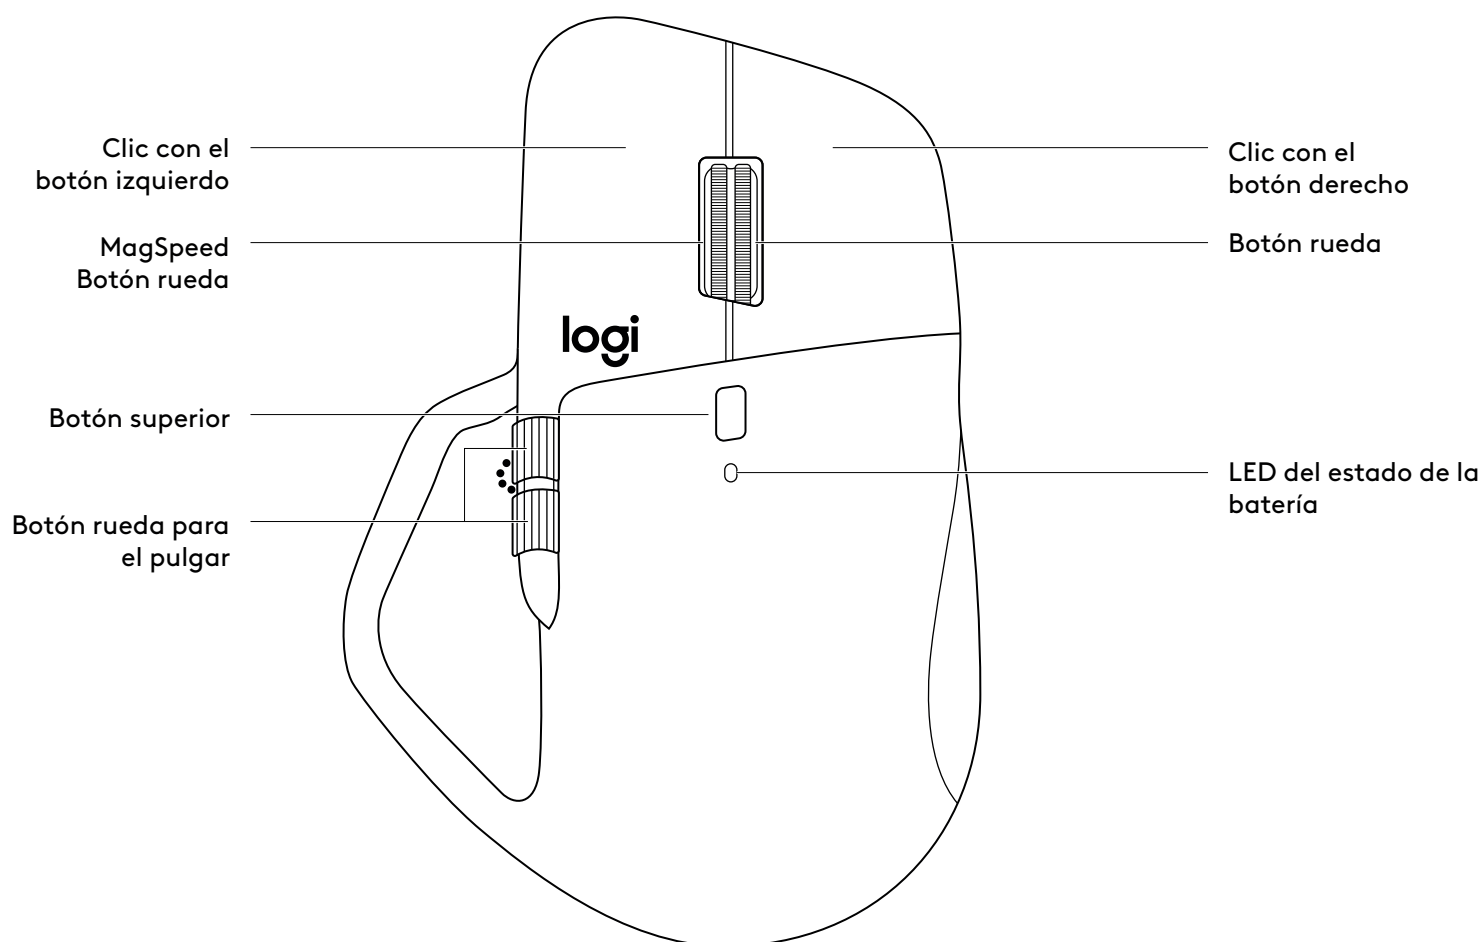

VISTA POSTERIOR

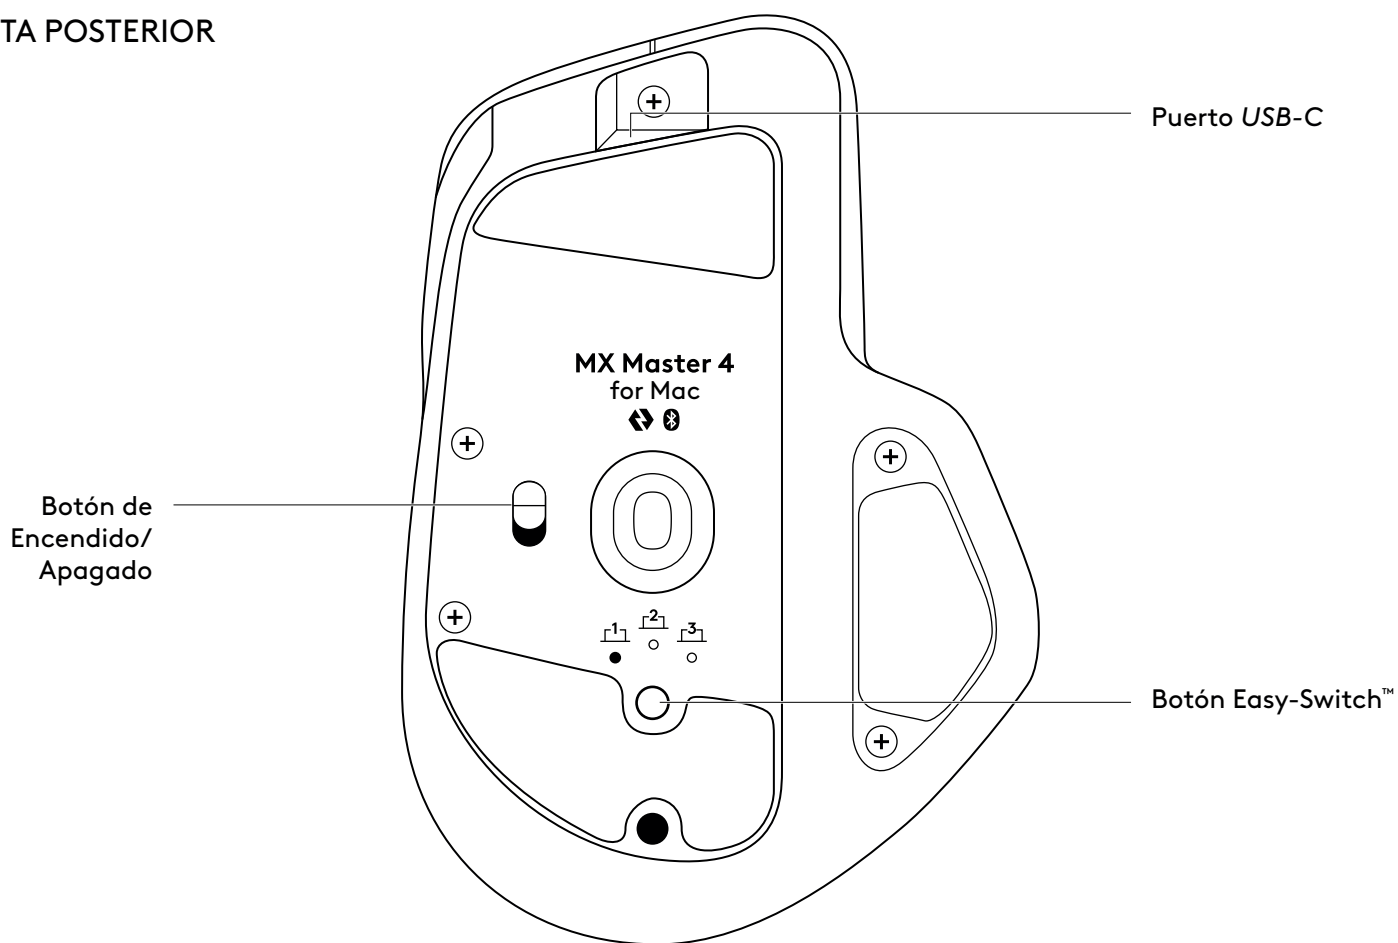


VISTA LATERAL

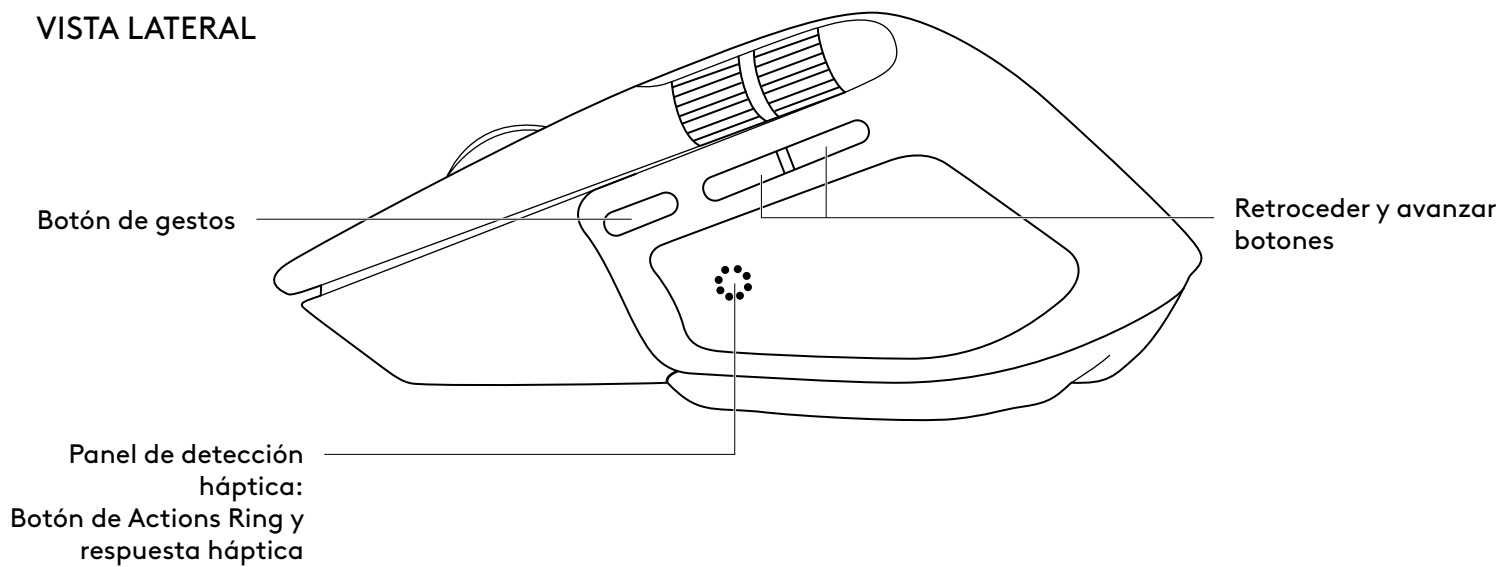

CONTENIDO DE LA CAJA

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentación para el usuario




CONECTA MX MASTER 4 FOR MAC CON **BLUETOOTH®**

PASO 1: ENCIENDE MX MASTER 4 FOR MAC PARA CONECTARLO


Coloca el conmutador situado en la base del mouse en la posición de encendido **ON**.

Si el mouse no tiene carga, prueba cargándolo.

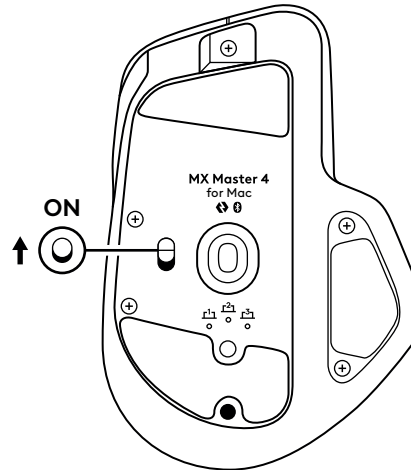

PASO 2: EL LED DEBERÍA PARPADEAR RÁPIDAMENTE

De lo contrario, mantén presionado el botón Easy-Switch (que se encuentra en la parte posterior del mouse) durante 3 segundos. Cuando el LED comienza a parpadear, el mouse está listo para el emparejamiento con la computadora.

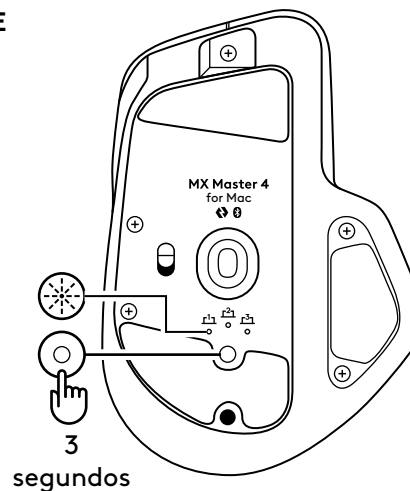


PASO 3: COMPLETA EL EMPAREJAMIENTO CON LA COMPUTADORA

En la computadora, localiza el menú de configuración de *Bluetooth®* y conecta el MX Master 4 for Mac desde ahí.



PASO 4: INSTALA LOGI OPTIONS+

Logi Options+ es una aplicación poderosa y fácil de usar que mejora la experiencia al usar los dispositivos Logitech, ya que permite personalizarlos para que funcionen según las preferencias de cada usuario.

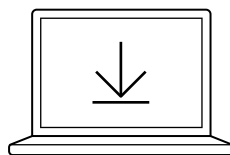

Aplicación Logi
app.logi.com

DIMENSIONES

Ancho: 88.35 mm


Altura: 128.15 mm

Profundidad: 50.8 mm


www.logitech.com/support/mxmaster4formac

CONHEÇA SEU PRODUTO


VISTA SUPERIOR

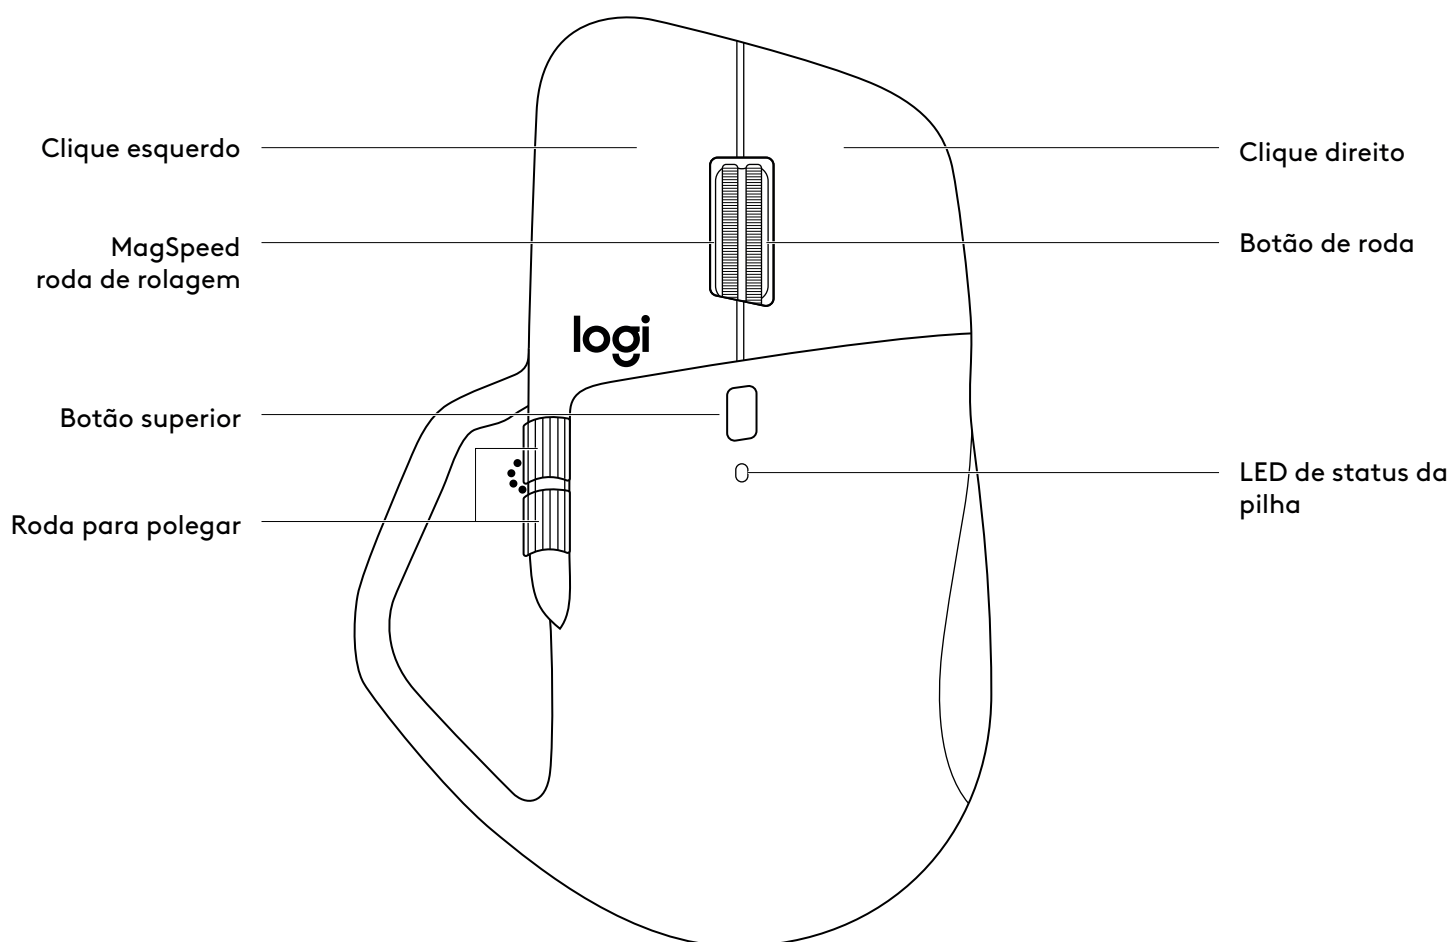

VISTA TRASEIRA

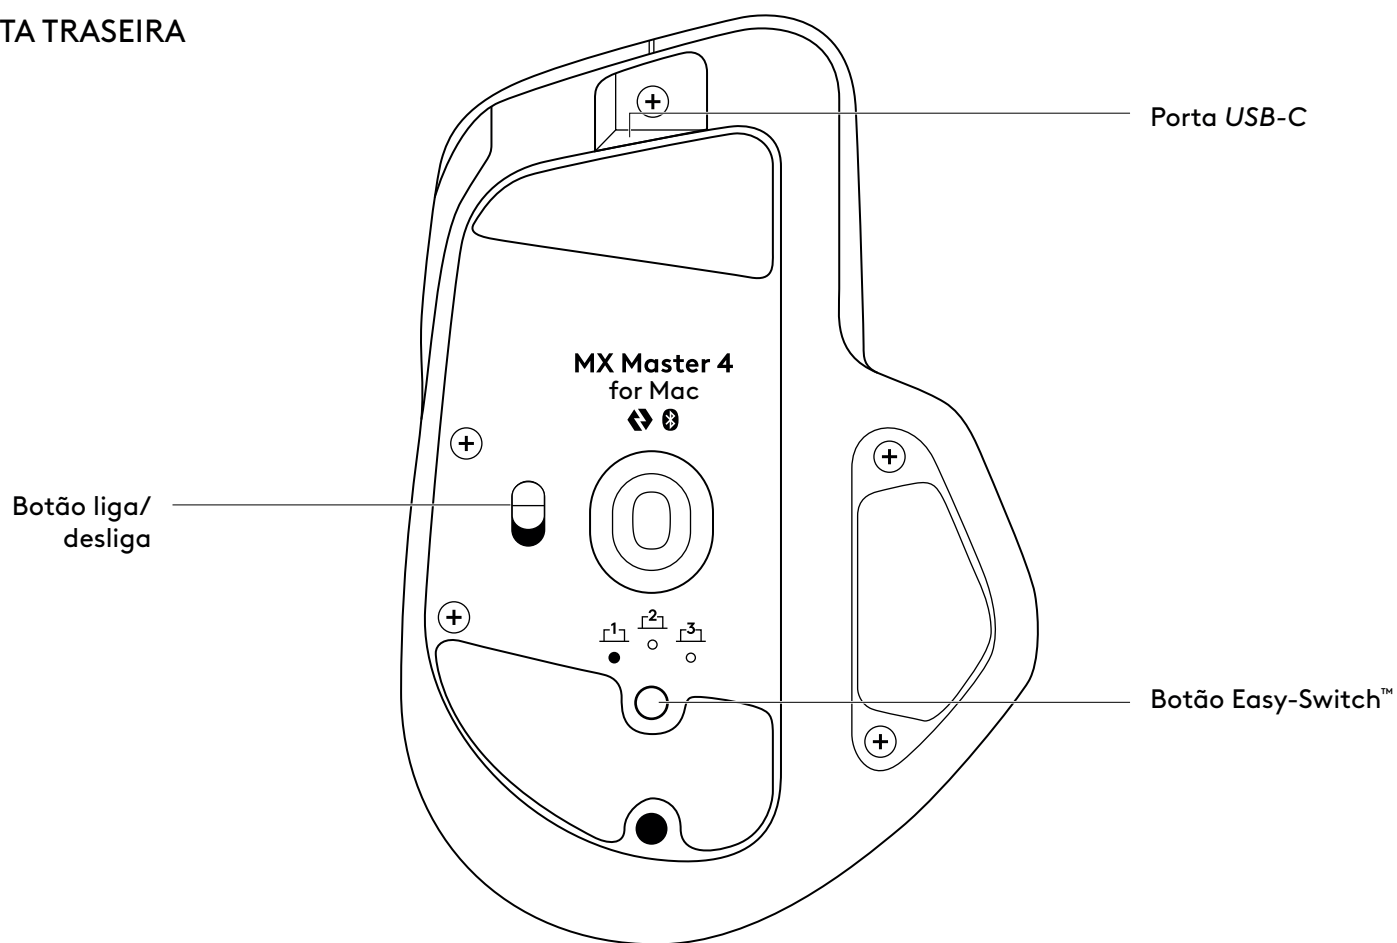


VISTA LATERAL

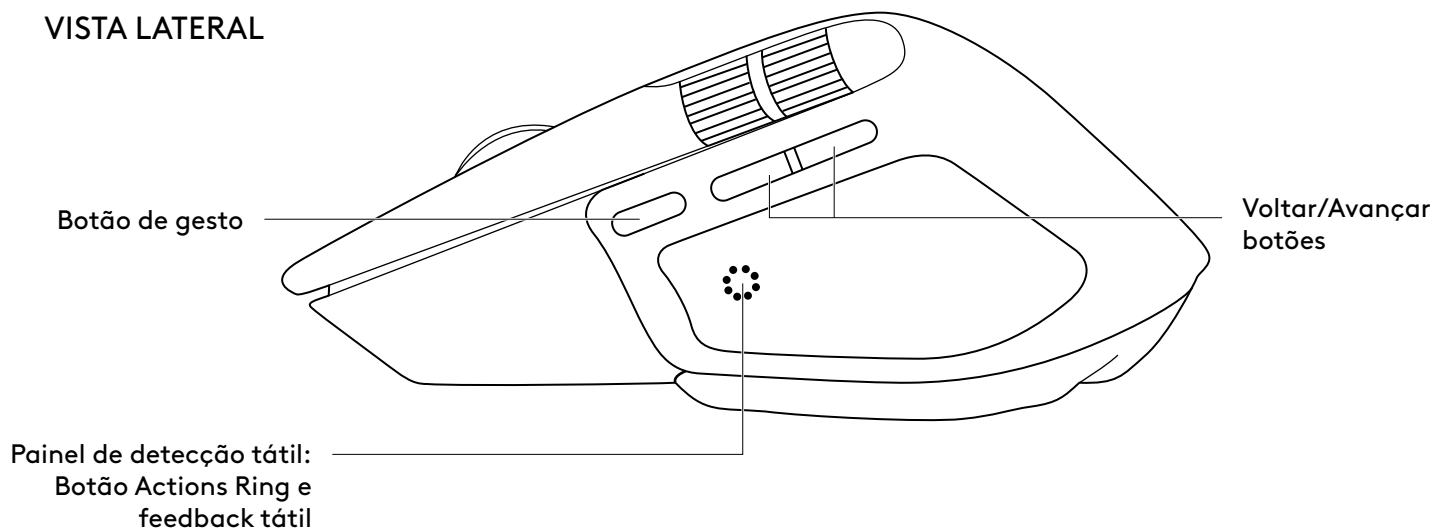

CONTEÚDO DA CAIXA

1. MX Master 4 for Mac
2. Documentação do usuário

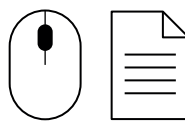


CONECTE O SEU MX MASTER 4 FOR MAC COM **BLUETOOTH®**

ETAPA 1: LIGUE O SEU MX MASTER 4 FOR MAC PARA CONECTÁ-LO


Para ligar o mouse, localize o botão na parte inferior e empurre-o para a direita.

Se não houver energia, tente carregar o mouse.

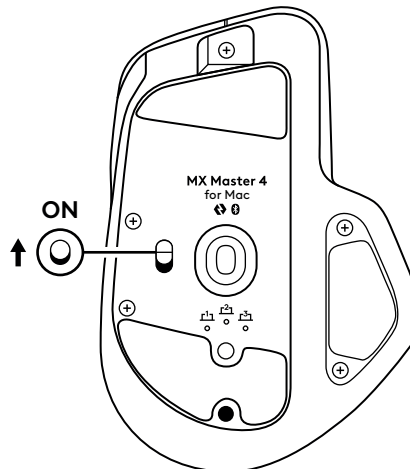

ETAPA 2: O LED DEVE PISCAR RAPIDAMENTE

Caso contrário, mantenha pressionado o botão Easy-Switch (na parte posterior do mouse) por 3 segundos. Quando a luz começar a piscar, significa que o mouse está pronto para ser pareado com o computador.

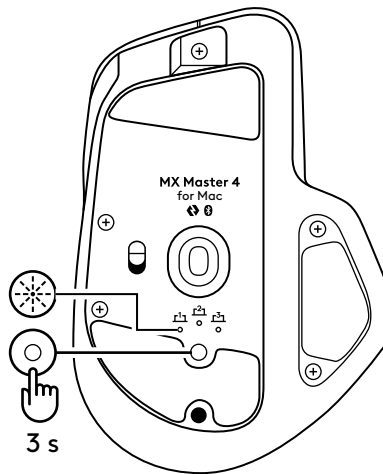


ETAPA 3: CONCLUA O PAREAMENTO COM O COMPUTADOR

No computador, localize o menu de configurações do **Bluetooth®** e use para conectar o MX Master 4 for Mac.



ETAPA 4: INSTALE O LOGI OPTIONS+

Logi Options+ é um aplicativo poderoso e fácil de usar que aprimora sua experiência com dispositivos da Logitech ao permitir a personalização para que funcionem do jeito que você preferir.

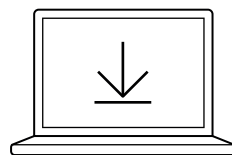

Aplicativo Logi
app.logi.com

DIMENSÕES

Largura: 88,35 mm

Altura: 128,15 mm

Profundidade: 50,8 mm

www.logitech.com/support/mxmaster4formac

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, and the Logitech logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. All other third party trademarks are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2025 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. *USB-C* est une marque commerciale d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques de commerce tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

版权所有 © 2025 罗技。罗技、Logi、Logitech 和罗技标志为罗技欧洲公司和/或其美国及其他国家/地区附属公司的商标或注册商标。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。*USB-C* 是 USB Implementers Forum 的商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。本手册内所使用的数据如无特别说明均来自罗技有限公司和/或其关联公司和/或其指定的供应商。图片仅作参考之用，可能与实物有所差别。

WEB-621-002773 003