



SlimStar 8250

Copilot Wireless Bluetooth Keyboard & Mouse Combo



Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

CE Declaration of Conformity

The following designated product:

M/N : SlimStar 8250

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Radio Equipment Directive (2014 / 53 / EU).

For the evaluation regarding the electromagnetic compatibility, the following standards were applied:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

This declaration is prepared for the manufacturer: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Konformitätserklärung

Das folgende bezeichnete Produkt:

M/N : SlimStar 8250

wird hiermit als übereinstimmend mit der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten bezüglich der Radio Equipment Directive (2014 / 53 / EU) bestätigt.

Zur Bewertung hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Normen angewendet:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Diese Erklärung wurde ausgearbeitet für den Hersteller: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Déclaration de conformité

Le produit ci-après désigné:

M/N : SlimStar 8250

est par la présente certifié conforme aux exigences définies dans la Directive du Conseil sur l'approximation des législations des Etats Membres relatives à la Directive sur les équipements radio (2014 / 53 / EU).

L'évaluation de conformité électromagnétique du produit a été effectuée sur la base des normes suivantes:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

La présente déclaration est préparée à l'attention du fabricant: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Dichiarazione di Conformita

Il seguente prodotto designato:

M/N : SlimStar 8250

e' qui confermato di essere conforme ai requisiti imposti dal Consiglio Direttivo sull' Approssimazione delle Leggi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014 / 53 / EU).

Per la valutazione che riguarda la compatibilita' elettromagnetica, gli standard seguenti sono stati applicati:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Questa dichiarazione e' stata preparata per il fabbricante: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Declaración de conformidad

El siguiente producto designado:

M/N : SlimStar 8250

se confirma por medio de la presente como conforme a los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en relación a la Directiva sobre Equipos de Radio (2014 / 53 / EU).

Los siguientes estándares han sido aplicados en la evaluación de la compatibilidad electromagnética:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Esta declaración es realizada por el fabricante: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Declaração de conformidade

O seguinte produto designado:

M/N : SlimStar 8250

está em conformidade com os requisitos definidos na Diretiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014 / 53 / EU).

Para a avaliação relativamente à compatibilidade eletromagnética, foram aplicadas as seguintes normas:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Esta declaração está preparada para o fabricante: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Conformiteitsverklaring

Het volgende product:

M/N : SlimStar 8250

is hierbij conform verklaard met de eisen uit de Richtlijn van de Raad over de benadering van de Wetten van de Lidstaten in verband met de Richtlijn radioapparatuur richtlijn (2014 / 53 / EU).

Voor de evaluatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit, werden de volgende normen gebruikt:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Deze verklaring is opgesteld voor de fabrikant: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Prohlášení o shodě

Následující výrobek:

M/N : SlimStar 8250

o výrobku se zde tímto potvrzuje, že je ve shodě se Směrnicí Rady ES o Aproximaci požadavků ve členských státech vztahujících se ke směrnici Směrnice o rádiových zařízeních (2014 / 53 / EU).

K vyhodnocení elektromagnetické shody byly aplikované následující normy:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Toto prohlášení je připraveno pro následujícího výrobce: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Megfelelőségi nyilatkozat

A következő termék:

M/N : SlimStar 8250

megfelel az Rádióberendezésekről szóló irányelv direktiva (2014 / 53 / EU) alapvető biztonsági követelményeinek és megközelítőlegesen a Tagállamok ezen direktívához kapcsolódó biztonsági előírásainak.

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó értékelés a következő szabványokon alapul:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

A fenti nyilatkozat a következő gyártó számára készült: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Deklaracja zgodności

Niniejszym potwierdza się, że niżej oznaczony produkt:

M/N : SlimStar 8250

spełnia wymagania założone przez Dyrektywę Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnośnie Dyrektywy Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (2014 / 53 / EU).

W celu oceny zgodności elektromagnetycznej zastosowano następujące standardy:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Niniejsza deklaracja została przygotowana dla producenta: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Prehlásenie o zhode

Nasledovný určený produkt:

M/N : SlimStar 8250

sa týmto prehlasuje za spĺňajúci požiadavky stanovené v Smernici Rady o aproximácii právnych noriem členských štátov týkajúcich sa smernice Smernica o rádiových zariadeniach (2014 / 53 / EU).

Na hodnotenie elektromagnetickej kompatibility boli použité nasledovné normy:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Toto prehlásenie je pripravené pre výrobcu: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Declarație de conformitate

Următorul produs creat:

M/N : SlimStar 8250

se confirmă că este conform cu cerințele stabilite în Directiva Consiliului privind apropierea legislației statelor referitoare la Directiva Directiva privind echipamentele radio Directive (2014 / 53 / EU).

Pentru evaluarea referitoare la compatibilitatea electromagnetică, au fost aplicate următoarele standarde:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Această declarație este pregătită pentru producător: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Декларация за съответствие

Посоченият продукт:

M/N : SlimStar 8250

с настоящият документ се потвърждава, че съответства на изискванията, установени от Директивата на Съвета за хармонизация на законодателствата на страните членки на ЕС, във връзка с Директивата за радиооборудване (2014 / 53 / EU).

За оценка относно електромагнитната съвместимост, се прилагат следните стандарти:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Декларацията е изготвена за производителя: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης

Το ακόλουθο προϊόν:

M/N : SlimStar 8250

Με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Οδηγία του Συμβουλίου για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με την Οδηγία Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (2014 / 53 / EU).

Για την αξιολόγηση σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα πρότυπα:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Η παρούσα δήλωση προετοιμάζεται για τον κατασκευαστή: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Vastavusavaldus

Järgnev nimetatud toode:

M/N : SlimStar 8250

On siinkohal tunnistatud vastavaks Nõukogu Direktiivi nõuetega Liikmesriikide Seaduste Ühtlustamise dokumendis, seotuna Raadioseadmete direktiiv (2014 / 53 / EU).

Elektromagnetilise ühilduvusega seonduva hindamiseks on rakendatud järgnevad standardeid:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

See deklaratsioon on valmistatud tootjale: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Atbilstības deklarācija

Turpinājumā nosauktais produkts:

M/N : SlimStar 8250

ar šo tiek apstiprināts, ka tā atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz radioiekārtu direktīvu (2014 / 53 / EU).

Elektromagnētiskās stabilitātes novērtēšanai tika pielietoti šādi standarti:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Šī deklarācija ir sagatavota ražotājam: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Atitikties deklaracija

Čia nurodytas prietaisas:

M/N : SlimStar 8250

Patvirtinama, kad ji atitinka Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su Radijo ryšio įrangos direktyva, suderinimo (2014 / 53 / ES) nustatytus reikalavimus.

Elektromagnetiniam suderinamumui įvertinti buvo taikomi šie standartai:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Ši deklaracija paruošta gamintojui: "KYE SYSTEMS CORP."

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Uyumluluk Deklarasyonu

Aşağıdaki ürün:

M/N : SlimStar 8250

Radyo Ekipmanı Direktifi (2014 / 53 / EU) ile ilgili Üye Ülke Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifinde belirtilen gerekliliklere uyduğu işbu belgeyle onaylanmıştır.

Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin değerlendirmede aşağıdaki standartlar uygulandı:

■ EN 300 328 / EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17 / EN 62479 / EN 62368-1

Bu deklarasyon üretici için hazırlanmıştır: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries :

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union :

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei :

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos :

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus :

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen :

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady :

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik :

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték.
Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich :

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.
Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες :

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir :

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades :

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs :

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.
To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atskiram atlieku išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams :

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.
Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

Federal Communication Commission(FCC) interference statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient / Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION :

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE STATEMENT:

The transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a Minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

DISCLAIMER :

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

- Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site: <https://gloxbal.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
- Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
- Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

- Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um.
- Tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
- Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

- Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.
- Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso.
- Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
- Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.
- A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.



KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

A handwritten signature in black ink that reads "Ricky Chen".

Ricky Chen QADV Department
KYE SYSTEMS CORP.

RECEIVER

DONGLE M/N : GM-230003
FCC ID NO.: FSUGMZMA
Rating: DC 5V ∓ 100mA(Max)

www.geniusnet.com
KYE Systems Corp. | MADE IN CHINA

※ The frequency band of product is 2400 MHz ~ 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.

※ Operating temperature : 0 ~ 40°C

※ Product storage conditions : Temperature : -20°C ~ 50°C / Humidity : 5% ~ 85%

※ A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.

Overview | The instruction is as follows



2.4G



USB-A
Receiver

or



USB-C
Receiver



PC



NB



Bluetooth



Smart TV



PC



NB



Tablet



Phone

① Power Switch (2.4G/OFF/BT)

② USB-A or USB-C Receiver

③ AA Battery or AAA Battery




④ Battery Cover

⑤ Left Button

⑥ Right Button

⑦ Middle Button

⑧ AI Copilot Button

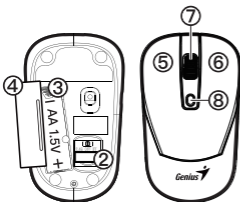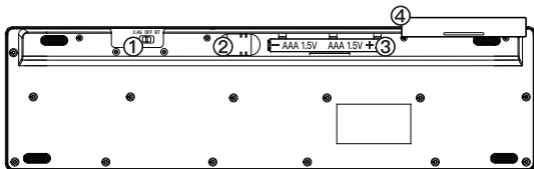







To Start:

STEP 1 Keyboard battery installation





Open the battery cover under the **Keyboard**.

Insert the batteries according to the battery direction. Close the battery cover.

STEP 2 Select Connection Mode:


Mode	Function	Operation Description	Indicator Light
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Turn the mode switch to the «2.4G» position.2. The red indicator light will flash.3. Insert the receiver into the USB port, and the red indicator light will remain on for 3 seconds before turning off the Keyboard can be used normally.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Turn the mode switch to the «BT» position.2. The red indicator light is on, entering Bluetooth mode (Bluetooth pairing name: Genius Bluetooth/K).3. The red indicator light flashes three times, the product enters broadcast mode, and the device can search for and pair with it.4. After successful pairing, the red indicator light stays on for 3 seconds and goes out, and the Keyboard can be used normally.	
OFF	Power OFF 	Turn the mode switch to the « OFF » position. The product power OFF.	



Hot keys:













			00	000	
Copilot key	Web / Home	Sleep key	Number 00	Number 000	Calculator

※ Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above

Function keys:

Press **[Fn+Esc 

FN Unlock Indicator:  **FN Lock Indicator:** Light Green **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cut	Copy	Paste	Screen capture	Previous track	Play / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Next track	My computer	Mute	Volume -	Volume +	Enable MIC




To Start:

STEP 1 Mouse battery installation:

Open the battery cover under the **Mouse**.


Insert the batteries according to the battery direction. Close the battery cover.

STEP 2 Select Connection Mode:

Mode	Function	Operation Description
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Turn the mode switch to the «2.4G» position.2. The red indicator light will flash.3. Insert the receiver into the USB port, and the red indicator light will remain on for 3 seconds before turning off, the Mouse can be used normally.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Turn the mode switch to the «BT» position.2. The red indicator light is on, entering Bluetooth mode (Bluetooth pairing name: Genius BluetoothM1).3. The red indicator light flashes three times, the product enters broadcast mode, and the device can search for and pair with it.4. After successful pairing, the red indicator light stays on for 3 seconds and goes out, and the Mouse can be used normally.
OFF	Power OFF 	Turn the mode switch to the « OFF » position. The product power OFF

Mouse Button Functions:

- ① **Button:** Mouse left button, for mouse click, double click, or drag.
- ② **Button:** Mouse right button
- ③ **Button:** Middle button with wheel, scroll to surf the Internet or documents up or down.
- ④ **Button:** Call AI Copilot (Only for Windows 11 or above)
- ⑤ **Mode / Power switch:**
2.4G: Left Side;
OFF: Middle Power OFF;
BT: Right Side Bluetooth (Red light flashes)
- ⑥ **Receiver storage**
- ⑦ **Battery**

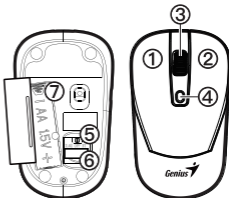







Para comenzar:

PASO 1 Instalación de la batería del Teclado:





Abra la tapa de las pilas debajo del **Teclado**.

Inserte las pilas siguiendo la dirección indicada. Cierre la tapa.


PASO 2 Seleccionar el modo de conexión:

Modo	Función	Descripción del funcionamiento	Luz indicadora
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire el interruptor de modo a la posición «2.4G». 2. La luz indicadora roja parpadeará. 3. Conecte el receptor al puerto USB. La luz indicadora roja permanecerá encendida durante 3 segundos antes de apagarse y el Teclado podrá utilizarse con normalidad. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire el interruptor de modo a la posición «BT». 2. La luz indicadora roja se encenderá, entrando en modo Bluetooth (nombre de emparejamiento Bluetooth: Genius Bluetooth/K). 3. La luz indicadora roja parpadeará tres veces; el producto entrará en modo de transmisión y el dispositivo podrá buscarlo y emparejarse. 4. Tras el emparejamiento, la luz indicadora roja permanecerá encendida durante 3 segundos y se apagará, pudiendo utilizarse el Teclado con normalidad. 	
OFF	Power OFF 	<p>Gire el interruptor de modo a la posición «OFF» . El producto se apaga.</p>	













Teclas de acceso rápido:

			00	000	
Tecla Copilot	Web / Inicio	Tecla de suspensión	Número 00	Número 000	Calculadora
✳ Copiloto, micrófono y captura de pantalla para Windows 11 o superior					

Teclas de función:

Presione **[Fn+Esc ** para habilitar (Desbloquear Fn) o deshabilitar (Bloquear Fn) la función de teclas de función. Cuando la función de teclas de función esté activada, puede presionar directamente F1 a F12 como teclas de acceso rápido para acceder a funciones de edición o multimedia con las teclas de la fila superior. Cuando la función de teclas de función esté desactivada, también puede acceder a las teclas de acceso rápido manteniendo presionada la combinación de teclas **[Fn+F1 a F12]** .

Indicador de desbloqueo de FN:    / Indicador de bloqueo de FN: Verde claro   

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Pegar	Captura de pantalla	Pista anterior	Reproducir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Pista siguiente	Mi computadora	Silencio	Volumen -	Volumen +	Activar micrófono




Para comenzar:

PASO 1 Instalación de la batería del Ratón:

Abra la tapa de las pilas debajo del **Ratón**.


Inserte las pilas siguiendo la dirección indicada. Cierre la tapa.

PASO 2 Seleccionar el modo de conexión:

Modo	Función	Descripción del funcionamiento	Luz indicadora
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Gire el interruptor de modo a la posición «2.4G».2. La luz indicadora roja parpadeará.3. Conecte el receptor al puerto USB. La luz indicadora roja permanecerá encendida durante 3 segundos antes de apagarse y el Ratón podrá utilizarse con normalidad.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Gire el interruptor de modo a la posición «BT».2. La luz indicadora roja se encenderá, entrando en modo Bluetooth (nombre de emparejamiento Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. La luz indicadora roja parpadeará tres veces; el producto entrará en modo de transmisión y el dispositivo podrá buscarlo y emparejarse.4. Tras el emparejamiento, la luz indicadora roja permanecerá encendida durante 3 segundos y se apagará, pudiendo utilizarse el Ratón con normalidad.	
OFF	Power OFF 	<p>Gire el interruptor de modo a la posición «OFF».</p> <p>El producto se apaga.</p>	

Funciones de los botones del Ratón:

- 1 **Botón:** Botón izquierdo del ratón, para hacer clic, doble clic o arrastrar.
- 2 **Botón:** Botón derecho del ratón.
- 3 **Botón:** Botón central con rueda, para navegar por internet o documentos.
- 4 **Botón:** Llamar a AI Copilot (Solo para Windows 11 o superior).
- 5 **Interruptor de modo / Encendido:**
2.4G: Lado izquierdo;
OFF: Apagado central;
BT: Lado derecho Bluetooth (Luz roja intermitente).
- 6 **Almacenamiento del receptor**
- 7 **Batería**

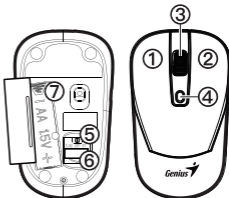







Начало работы:






ШАГ 1 Установка батареи Клавиатуры:

Откройте крышку батарейного отсека под **Клавиатуру**.
Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку.

ШАГ 2 Выбор режима подключения:


Режим	Функция	Описание работы	Индикатор
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Переведите переключатель режимов в положение «2.4G».2. Красный индикатор начнет мигать.3. Вставьте приемник в USB-порт. Красный индикатор будет гореть в течение 3 секунд, после чего Клавиатуру выключится и ее можно будет использовать в обычном режиме.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Переведите переключатель режимов в положение «BT».2. Красный индикатор загорится, что означает переход в режим Bluetooth (название сопряжения Bluetooth: Genius Bluetooth(K)).3. Красный индикатор мигнет три раза, устройство перейдет в режим трансляции, и устройство сможет выполнить поиск и сопряжение.4. После успешного сопряжения красный индикатор будет гореть в течение 3 секунд, а затем погаснет. Клавиатуру можно использовать в обычном режиме.	
OFF	Power OFF 	Переведите переключатель режимов в положение « ВЫКЛ ». Питание устройства выключено.	



Горячие клавиши:













					
Клавиша Copilot	Веб / Домой	Клавиша сна	Цифра 00	Цифра 000	Калькулятор

※ Copilot, микрофон и захват экрана для Windows 11 и выше

Функциональные клавиши:

Нажмите **[Fn + Esc 

Индикатор разблокировки FN:  / Индикатор блокировки FN: Светло-зеленый **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вырезать	Копировать	Вставить	Снимок экрана	Предыдущий трек	Воспроизведение Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следующий трек	Мой компьютер	Отключить звук	Громкость -	Громкость +	Включить микрофон




Начало работы:

ШАГ 1 Установка батарейки в Мышь:

Откройте крышку батарейного отсека под **Мышь**.


Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку.

ШАГ 2 Выбор режима подключения:

Режим	Функция	Описание работы	Индикатор
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Переверните переключатель режимов в положение «2.4G».2. Красный индикатор начнет мигать.3. Вставьте приемник в USB-порт. Красный индикатор будет гореть в течение 3 секунд, после чего Мышь выключится и ее можно будет использовать в обычном режиме.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Переверните переключатель режимов в положение «BT».2. Красный индикатор загорится, что означает переход в режим Bluetooth (название сопряжения Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Красный индикатор мигнет три раза, устройство перейдет в режим трансляции, и устройство сможет выполнить поиск и сопряжение.4. После успешного сопряжения красный индикатор будет гореть в течение 3 секунд, а затем погаснет. Мышь можно использовать в обычном режиме.	
OFF	Power OFF 	Переверните переключатель режимов в положение « ВЫКЛ ». Питание устройства выключено.	

Функции кнопок Мыши:

- 1 **Кнопка:** Левая кнопка мыши, для щелчка, двойного щелчка или перетаскивания.
- 2 **Кнопка:** Правая кнопка мыши
- 3 **Кнопка:** Средняя кнопка с колесиком прокрутки, для навигации в Интернете или просмотра документов.
- 4 **Кнопка:** Вызов AI Copilot (Только для Windows 11 и выше)
- 5 **Переключатель режимов / Питания:**
2.4G: Левая сторона;
ВЫКЛ: Средняя кнопка питания;
BT: Правая сторона Bluetooth (Мигает красный индикатор)
- 6 **Отсек для хранения приемника**
- 7 **Аккумулятор**

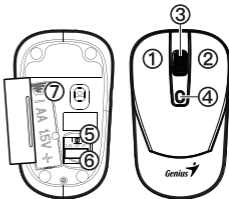







Бастау үшін:

1 ҚАДАМ Пернетақта батареясын орнату:

Пернетақта астындағы батарея қақпағын ашыңыз.

Батареяларды батарея бағытына сәйкес салыңыз. Батарея қақпағын жабыңыз.


2 ҚАДАМ Қосылу режимін таңдаңыз:

Режим	Функция	Операция сипаттамасы	Индикатор шамы
2.4G	2.4GHz Wireless 	1. Режим қосқышын « 2.4G » күйіне бұраңыз. 2. Қызыл индикатор шамы жыпылықтайды. 3. Ресиверді USB портына салыңыз, ал қызыл индикатор шамы Пернетақта өшірмес бұрын 3 секунд бойы жанып тұрады.	
BT	Bluetooth 	1. Режим қосқышын « BT » күйіне бұраңыз. 2. Қызыл индикатор шамы қосулы, Bluetooth режиміне өтуде (Bluetooth жұптау атауы: Genius Bluetooth/K). 3. Қызыл индикатор шамы үш рет жыпылықтайды, өнім тарату режиміне өтеді және құрылғы оны іздеп, жұптаса алады. 4. Сәтті жұптастырудан кейін қызыл индикатор шамы 3 секунд бойы жанып тұрады және сөнеді, ал Пернетақта қалыпты түрде пайдалануға болады.	
OFF	Power OFF 	Режим қосқышын « OFF » күйіне бұрыңыз.	













Жылдам пернелер:

					
Сорпилот пернесі	Веб / Басты бет	Ұйқы кілтті	00 саны	000 саны	Калькулятор
* Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларға арналған копилот, микрофон және экранды түсіру					

Функционалдық пернелер:

Функционалдық пернелер мүмкіндігін қосу (Fn құлпын ашу) немесе өшіру (Fn Lock) үшін [Fn + Esc 

FN құлпын ашу көрсеткіші:  / FN құлпы индикаторы: Ашық жасыл 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Қиып алу	Көшіру	Қою	Экран суретін түсіру	Алдыңғы трек	Ойнату / Аялату
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Келесі трек	Менің компьютерім	Дыбысты өшіру	Дыбысты -	Дыбысты +	Микрофонды қосу




Бастау үшін:

1 ҚАДАМ Тінтуір батареясын орнату:

Тінтуір астындағы батарея қақпағын ашыңыз.


Батареяларды батарея бағытына сәйкес салыңыз. Батарея қақпағын жабыңыз.

2 ҚАДАМ Қосылу режимін таңдаңыз:

Режим	Функция	Операция сипаттамасы
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Режим қосқышын «2.4G» күйіне бұраңыз.2. Қызыл индикатор шамы жыпылықтайды.3. Ресиверді USB портына салыңыз, ал қызыл индикатор шамы Тінтуір өшірмес бұрын 3 секунд бойы жанып тұрады.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Режим қосқышын «BT» күйіне бұраңыз.2. Қызыл индикатор шамы қосулы, Bluetooth режиміне өтуде (Bluetooth жұптау атауы: Genius BluetoothM1).3. Қызыл индикатор шамы үш рет жыпылықтайды, өнім тарату режиміне өтеді және құрылғы оны іздеп, жұптаса алады.4. Сәтті жұптастырудан кейін қызыл индикатор шамы 3 секунд бойы жанып тұрады және сөнеді, ал Тінтуір қалыпты түрде пайдалануға болады.
OFF	Power OFF 	Режим қосқышын « OFF » күйіне бұраңыз.

Тінтуір түймелерінің функциялары:

- 1 **Түйме:** Тінтуірдің сол жақ түймесі, тінтуірді басу, екі рет басу немесе сүйреу үшін.
- 2 **Түйме:** Тінтуірдің оң жақ түймесі
- 3 **Түйме:** Дөңгелегі бар ортаңғы түйме, Интернетте немесе құжаттарды шарлау үшін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.
- 4 **Түйме:** AI Копилотына қоңырау салыңыз (Тек Windows 11 немесе одан жоғары нұсқалары үшін)
- 5 **Режим / Қуат қосқышы:**
2.4G: Сол жақ;
ӨШІРУ: Орташа қуат ӨШІРУ;
BT: Оң жағындағы Bluetooth (Қызыл шам жыпылықтайды)
- 6 **Қабылдағыш қоймасы**
- 7 **Батарея**

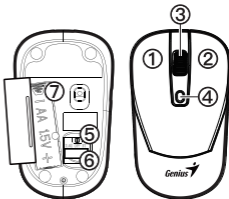

Щоб розпочати:

КРОК 1 Встановлення батареї Клавіатури:







Відкрийте кришку батарейок під **Клавіатури**.

Вставте батарейки відповідно до напрямку. Закрийте кришку батарейок.

КРОК 2 Виберіть режим підключення:


Режим	Функція	Опис операції	Індикатор
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Поверніть перемикач режимів у положення «2.4G».2. Червоний індикатор блиматиме.3. Вставте приймач у порт USB, червоний індикатор світитиметься 3 секунди, перш ніж вимкнуті Клавіатури, і її можна буде використовувати як зазвичай.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Поверніть перемикач режимів у положення «BT».2. Червоний індикатор світитиметься, перемикаючись у режим Bluetooth (назва сполучення Bluetooth: Genius Bluetooth/K).3. Червоний індикатор блиматиме тричі, пристрій переходить у режим трансляції, і пристрій може знайти його та з'єднатися з ним.4. Після успішного сполучення червоний індикатор світитиметься 3 секунди, а потім гасне, і Клавіатури можна користуватися як зазвичай.	
OFF	Power OFF 	Поверніть перемикач режимів у положення « ВИМК ». Виріб вимкнеться.	





Гарячі клавіші:













					
Клавіша Copilot	Веб / Додому	Клавіша сну	Номер 00	Число 000	Калькулятор

※ Copilot, мікрофон та захоплення екрана для Windows 11 або вище

Функціональні клавіші:

Натисніть **[Fn+Esc 

Індикатор розблокування FN:   / Індикатор блокування FN: Світло-зелений  **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вирізати	Копіювати	Вставити	Знімок екрана	Попередній трек	Відтворити / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Наступний трек	Мій комп'ютер	Вимкнути звук	Гучність -	Гучність +	Увімкнути мікрофон




Щоб розпочати:

КРОК 1 Встановлення батареї Миші:

Відкрийте кришку батарейок під **Миші**.


Вставте батарейки відповідно до напрямку. Закрийте кришку батарейок.

КРОК 2 Виберіть режим підключення:

Режим	Функція	Опис операції	Індикатор
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Поверніть перемикач режимів у положення «2.4G».2. Червоний індикатор блиматиме.3. Вставте приймач у порт USB, червоний індикатор світитиметься 3 секунди, перш ніж вимкнути Миші, і її можна буде використовувати як зазвичай.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Поверніть перемикач режимів у положення «BT».2. Червоний індикатор світитиметься, перемикаючись у режим Bluetooth (назва сполучення Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Червоний індикатор блиматиме тричі, пристрій переходить у режим трансляції, і пристрій може знайти його та з'єднатися з ним.4. Після успішного сполучення червоний індикатор світитиметься 3 секунди, а потім гасне, і Миші можна користуватися як зазвичай.	
OFF	Power OFF 	Поверніть перемикач режимів у положення « ВИМК. ». Виріб вимкнеться.	

Функції кнопок Миші:

- 1 **Кнопка:** Ліва кнопка миші, для клацання мишею, подвійного клацання або перетягування.
- 2 **Кнопка:** Права кнопка миші
- 3 **Кнопка:** Середня кнопка з коліщатком, прокручування для перегляду Інтернету або документів вгору або вниз.
- 4 **Кнопка:** Виклик AI Copilot (Лише для Windows 11 або вище)
- 5 **Перемикач режиму / Живлення:**
2.4G: Ліва сторона;
ВИМК.: Середня кнопка вимкнення живлення;
BT: Права сторона Bluetooth (Червоне світло блимає)
- 6 **Зберігання приймача**
- 7 **Акумулятор**

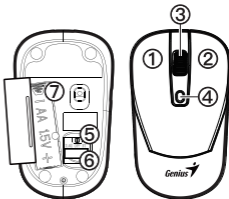

Виробник : KYE SYSTEMS CORP., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Тайвань (Р.О.К.)

Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку : Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм /1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/ЕС, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.ua/>







Začátek:

Krok 1 Vložte baterii do Klávesnice:





Otevřete kryt baterií pod Klávesnicí.

Vložte baterie podle směru pólů. Zavřete kryt baterií.

Krok 2 Vyberte režim připojení:


Režim	Funkce	Popis činnosti	Kontrolní světlo
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">Otočte přepínač režimů do polohy «2.4G».Červená kontrolka bude blikat.Vložte přijímač do portu USB a červená kontrolka zůstane svítit 3 sekundy, než se vypne. Klávesnice lze normálně používat.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">Otočte přepínač režimů do polohy «BT».Červená kontrolka svítí, zařízení přechází do režimu Bluetooth (název párování Bluetooth: Genius Bluetooth/K).Červená kontrolka třikrát blikne, zařízení přejde do režimu vysílání a zařízení jej může vyhledat a spárovat.Po úspěšném párování červená kontrolka zůstane svítit 3 sekundy a zhasne. Klávesnice lze normálně používat.	
OFF	Power OFF 	Přepněte přepínač režimů do polohy «VYPNUTO». Výrobek se VYPNĚ.	

Klávesové zkratky:













			00	000	
Klávesa Copilot	Web / Domů	Tlačítko spánku	Číslo 00	Číslo 000	Kalkulačka

※ Copilot, mikrofon a snímání obrazovky pro Windows 11 nebo novější

Funkční klávesy:

Stisknutím [Fn+Esc 

Indikátor odemknutí FN:  / Indikátor zámku FN: Světle zelená 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vymout	Kopírovat	Vložit	Snímek obrazovky	Předchozí skladba	Přehrát / Pozastavit
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Další skladba	Můj počítač	Ztlumit zvuk	Hlasitost –	Hlasitost +	Povolit mikrofon




Začátek:

Krok 1 Vložte baterii do Myši:

Otevřete kryt baterií pod **Myši**.


Vložte baterie podle směru pólů. Zavřete kryt baterií.

Krok 2 Vyberte režim připojení:

Režim	Funkce	Popis činnosti
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte přepínač režimů do polohy «2.4G».2. Červená kontrolka bude blikat.3. Vložte přijímač do portu USB a červená kontrolka zůstane svítit 3 sekundy, než se vypne. Myši lze normálně používat.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte přepínač režimů do polohy «BT».2. Červená kontrolka svítí, zařízení přechází do režimu Bluetooth (název párování Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Červená kontrolka třikrát blikne, zařízení přejde do režimu vysílání a zařízení jej může vyhledat a spárovat.4. Po úspěšném spárování červená kontrolka zůstane svítit 3 sekundy a zhasne. Myši lze normálně používat.
OFF	Power OFF 	Přepněte přepínač režimů do polohy « VYPNUTO ». Výrobek se VYPNĚ.

Funkce tlačítek myši:

- 1 **Tlačítko:** Levé tlačítko myši, pro kliknutí myši, dvojité kliknutí nebo tažení.
- 2 **Tlačítko:** Pravé tlačítko myši
- 3 **Tlačítko:** Prostřední tlačítko s kolečkem, procházení internetu nebo dokumentů nahoru nebo dolů.
- 4 **Tlačítko:** Volání AI Copilota (Pouze pro Windows 11 nebo novější)
- 5 **Vypínač režimu / napájení:**
2.4G: Levá strana;
VYP: Prostřední vypnutí;
BT: Pravá strana Bluetooth (Červené světlo bliká)
- 6 **Úložiště přijímače**
- 7 **Baterie**

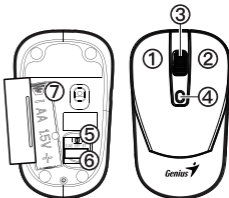







Kezdés:

1 Lépés A Billentyűzet elemének behelyezése:





Nyissa ki az elemtartó fedelét a **Billentyűzet** alatt.

Helyezze be az elemeket az elemek irányának megfelelően. Zárja be az elemtartó fedelét.

2 Lépés Válassza ki a csatlakozási módot:


Mód	Funkció	Működési leírás	Jelzőfény
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Fordítsa az üzemmódválasztó kapcsolót «2.4G» állásba.2. A piros jelzőfény villogni kezd.3. Helyezze be a vevőt az USB-portba, a piros jelzőfény 3 másodpercig világít, mielőtt kikapcsolna, a Billentyűzet normál módon használható.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Fordítsa az üzemmódválasztó kapcsolót «BT» állásba.2. A piros jelzőfény világít, Bluetooth módba lép (Bluetooth párosítási név: Genius Bluetooth/K).3. A piros jelzőfény háromszor villog, a termék sugárzási módba lép, az eszköz megkeresi és párosítja azt.4. A sikeres párosítás után a piros jelzőfény 3 másodpercig világít, majd kialszik, és a Billentyűzet normál módon használható.	
OFF	Power OFF 	Kapcsolja a módválasztó kapcsolót « K » állásba A termék KI van kapcsolva.	






Gyorsbillentyűk:













			00	000	
Copilot billentyű	Web / Kezdőlap	Alvó gomb	00-as szám	000-as szám	Számológép

※ Copilot, mikrofon és képernyőfelvétel Windows 11-es vagy újabb rendszerhez

Funkcióbillentyűk:

Nyomja meg az **[Fn + Esc 

FN Feloldó jelző:    / **FN zárjelző:** Világoszöld  **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Kivágás	Másolás	Beillesztés	Képernyőkép	Előző szám	Lejátszás / Szünet
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Következő szám	Sajátgép	Némítás	Hangerő -	Hangerő +	Mikrofon engedélyezése




Kezdés:

1 Lépés A Egér elemének behelyezése:

Nyissa ki az elemtartó fedelét a **Egér** alatt.


Helyezze be az elemeket az elemek irányának megfelelően. Zárja be az elemtartó fedelét.

2 Lépés Válassza ki a csatlakozási módot:

Mód	Funkció	Működési leírás
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Fordítsa az üzemmódválasztó kapcsolót «2.4G» állásba.2. A piros jelzőfény villogni kezd.3. Helyezze be a vevőt az USB-portba, a piros jelzőfény 3 másodpercig világít, mielőtt kikapcsolna, a Egér normál módon használható.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Fordítsa az üzemmódválasztó kapcsolót «BT» állásba.2. A piros jelzőfény világít, Bluetooth módba lép (Bluetooth párosítási név: Genius BluetoothM1).3. A piros jelzőfény háromszor villog, a termék sugárzási módba lép, az eszköz megkeresi és párosítja azt.4. A sikeres párosítás után a piros jelzőfény 3 másodpercig világít, majd kialszik, és a Egér normál módon használható.
OFF	Power OFF 	Kapcsolja a módválasztó kapcsolót « KI » állásba A termék KI van kapcsolva.

Egérgombok funkciói:

- 1 **Gomb:** Bal egérgomb, kattintáshoz, dupla kattintáshoz vagy húzáshoz.
- 2 **Gomb:** Jobb egérgomb
- 3 **Gomb:** Középső gomb görgővel, görgetéshez az interneten vagy dokumentumokban való fel-le görgetéshez.
- 4 **Gomb:** AI Copilot hívása (Csak Windows 11 vagy újabb rendszeren)
- 5 **Mód / Bekapcsoló gomb:**
2.4G: Bal oldal;
KI: Középső kikapcsolva;
BT: Jobb oldali Bluetooth (Piros fény villog)
- 6 **Vevőegység tárolóhelye**
- 7 **Akkumulátor**

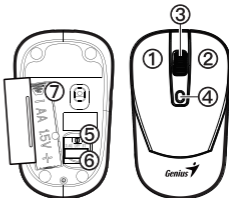







Aby rozpocząć:

Krok 1 Zainstaluj baterię Klawiatury:





Otwórz pokrywę baterii pod **Klawiatury**.

Włóż baterie zgodnie z kierunkiem ich wkładania. Zamknij pokrywę baterii.

Krok 2 Wybierz tryb połączenia:

Tryb	Funkcja	Opis działania	Kontrolka
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Ustaw przełącznik trybu w pozycji «2.4G».2. Czerwona kontrolka zacznie migać.3. Podłącz odbiornik do portu USB. Czerwona kontrolka będzie świecić przez 3 sekundy, po czym Klawiatury będzie mogła zostać wyłączona.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Ustaw przełącznik trybu w pozycji «BT».2. Czerwona kontrolka zaświeci się, co oznacza przejście w tryb Bluetooth (nazwa parowania Bluetooth: Genius Bluetooth(K)).3. Czerwona kontrolka zamiga trzy razy, a produkt przejdzie w tryb nadawania. Urządzenie może wyszukać urządzenie i sparować się z nim.4. Po pomyślnym sparowaniu czerwona kontrolka będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie. Klawiatury będzie mogła zostać wyłączona.	
OFF	Power OFF 	Przetwórz przełącznik trybu pracy do pozycji « OFF ». Produkt zostanie wyłączony.	

Klawisze skrótu:













			00	000	
Klawisz Copilot	Sieć / Strona główna	Przycisk uśpienia	Numer 00	Numer 000	Kalkulator

※ Drugi pilot, mikrofon i funkcja przechwytywania ekranu dla systemu Windows 11 lub nowszego

Klawisze funkcyjne:

Naciśnij **[Fn + Esc]** aby włączyć (odblokowanie Fn) lub wyłączyć (blokada Fn) funkcję klawiszy funkcyjnych. Gdy funkcja klawiszy funkcyjnych jest włączona, możesz bezpośrednio naciśnąć F1~F12 jako klawisze skrótu, aby uzyskać dostęp do edycji lub operacji multimedialnych za pomocą klawiszy górnego rzędu. Gdy funkcja klawiszy funkcyjnych jest wyłączona, możesz również uzyskać dostęp do klawiszy skrótu, przytrzymując kombinację klawiszy **[Fn + F1~F12]**.

Wskaźnik odblokowania klawisza FN:  / Wskaźnik blokady klawisza FN: Jasnozielony 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Wytnij	Kopiuuj	Wklej	Zrzut ekranu	Poprzedni utwór	Odtwórz / Pauza
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Następny utwór	Mój komputer	Wyciszenie	Głośność -	Głośność +	Włącz mikrofon




Aby rozpocząć:

Krok 1 Zainstaluj baterię Myszy:

Otwórz pokrywę baterii pod **Myszy**.


Włóż baterie zgodnie z kierunkiem ich wkładania. Zamknij pokrywę baterii.

Krok 2 Wybierz tryb połączenia:

Tryb	Funkcja	Opis działania	Kontrolka
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Ustaw przełącznik trybu w pozycji «2.4G».2. Czerwona kontrolka zacznie migać.3. Podłącz odbiornik do portu USB. Czerwona kontrolka będzie świecić przez 3 sekundy, po czym Myszy będzie mogła zostać wyłączona.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Ustaw przełącznik trybu w pozycji «BT».2. Czerwona kontrolka zaświeci się, co oznacza przejście w tryb nadawania (nazwa parowania Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Czerwona kontrolka zamiga trzy razy, a produkt przejdzie w tryb nadawania. Urządzenie może wyszukać urządzenie i sparować się z nim.4. Po pomyślnym sparowaniu czerwona kontrolka będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie. Myszy będzie mogła zostać wyłączona.	
OFF	Power OFF 	Przetwórz przełącznik trybu pracy do pozycji « OFF ». Produkt zostanie wyłączony.	

Funkcje przycisków myszy:

- 1 **Przycisk:** Lewy przycisk myszy, służy do kliknięcia, dwukrotnego kliknięcia lub przeciągania.
- 2 **Przycisk:** Prawy przycisk myszy
- 3 **Przycisk:** Środkowy przycisk z kółkiem, służy do przewijania w górę lub w dół, aby przeglądać Internet lub dokumenty.
- 4 **Przycisk:** Wywołanie funkcji AI Copilot (tylko dla systemu Windows 11 i nowszych)
- 5 **Przełącznik trybu/zasilania:**
2,4 GHz: Lewa strona;
WYŁ.: Środkowy przycisk wyłączania zasilania;
BT: Prawy przycisk Bluetooth (Miga czerwona dioda)
- 6 **Schowek odbiornika**
- 7 **Bateria**

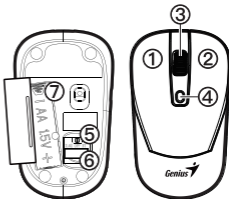


So starten Sie:





Schritt 1 Tastatur batterie einsetzen:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung unter der **Tastatur**. Legen Sie die Batterien entsprechend der Batterierichtung ein. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.


SCHRITT 2: Verbindungsmodus auswählen



Modus	Funktion	Bedienungsbeschreibung	Kontrollleuchte
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drehen Sie den Modusschalter auf die Position «2.4G». 2. Die rote Kontrollleuchte blinkt. 3. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss. Die rote Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden lang, bevor die Tastatur ausgeschaltet und wieder normal verwendet werden kann. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drehen Sie den Modusschalter auf die Position «BT». 2. Die rote Kontrollleuchte leuchtet und aktiviert den Bluetooth-Modus (Name der Bluetooth-Kopplung: Genius Bluetooth/K). 3. Die rote Kontrollleuchte blinkt dreimal, das Produkt wechselt in den Übertragungsmodus und kann nun gesucht und gekoppelt werden. 4. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die rote Kontrollleuchte 3 Sekunden lang und erlischt dann. Die Tastatur kann wieder normal verwendet werden. 	
OFF	Power OFF 	Stellen Sie den Modusschalter auf « AUS ». Das Produkt wird ausgeschaltet.	













Hotkeys:

			00	000	
Copilot-Taste	Web / Startseite	Schlafstaste	Nummer 00	Nummer 000	Kalkulator
※ Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher					

Funktionstasten:

Drücken Sie **[Fn+Esc 

FN-Entsperranzeige:  / FN-Sperranzeige: Hellgrün **




 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Ausschneiden	Kopieren	Einfügen	Bildschirmfoto	Vorheriger titel	Wiedergabe / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nächster titel	Mein computer	Stummschalten	Lautstärke -	Lautstärke +	Mikrofon aktivieren

So starten Sie:

Schritt 1 Maus batterie einsetzen:


Öffnen Sie die Batterieabdeckung unter der **Maus**. Legen Sie die Batterien entsprechend der Batterierichtung ein. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.

SCHRITT 2: Verbindungsmodus auswählen

Modus	Funktion	Bedienungsbeschreibung	Kontrollleuchte
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Drehen Sie den Modusschalter auf die Position «2.4G».2. Die rote Kontrollleuchte blinkt.3. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss. Die rote Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden lang, bevor die Maus ausgeschaltet und wieder normal verwendet werden kann.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Drehen Sie den Modusschalter auf die Position «BT».2. Die rote Kontrollleuchte leuchtet und aktiviert den Bluetooth-Modus (Name der Bluetooth-Kopplung: Genius BluetoothM1).3. Die rote Kontrollleuchte blinkt dreimal, das Produkt wechselt in den Übertragungsmodus und kann nun gesucht und gekoppelt werden.4. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die rote Kontrollleuchte 3 Sekunden lang und erlischt dann. Die Maus kann wieder normal verwendet werden.	
OFF	Power OFF 	Stellen Sie den Modusschalter auf « AUS ». Das Produkt wird ausgeschaltet.	

Maustastenfunktionen:

- 1 **Taste:** Linke Maustaste für Mausklick, Doppelklick oder Ziehen.
- 2 **Taste:** Rechte Maustaste.
- 3 **Taste:** Mittlere Taste mit Rad zum Scrollen nach oben oder unten zum Surfen im Internet oder in Dokumenten.
- 4 **Taste:** AI Copilot aufrufen (Nur für Windows 11 oder höher).
- 5 **Modus- / Ein- / Ausschalter:**
2,4G: Linke Seite;
AUS: Mittlere Taste AUS;
BT: Rechte Seite Bluetooth (Rotes Licht blinkt)
- 6 **Empfängerspeicher**
- 7 **Akku**

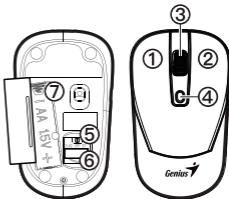







Pour commencer:





ÉTAPE 1 Installation des piles du Clavier:

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sous le **Clavier**. Insérez les piles en respectant le sens d'insertion. Refermez le couvercle.

ÉTAPE 2 Sélection du mode de connexion:


Mode	Fonction	Description de l'opération	Voyant lumineux
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">Placez le sélecteur de mode sur «2,4G».Le voyant rouge clignote.Insérez le récepteur dans le port USB. Le voyant rouge reste allumé pendant 3 secondes avant de s'éteindre. Le Clavier peut alors être utilisé normalement.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">Placez le sélecteur de mode sur «BT».Le voyant rouge est allumé, indiquant le mode Bluetooth (nom d'appairage Bluetooth: Genius Bluetooth/K).Le voyant rouge clignote trois fois : le produit passe en mode diffusion et l'appareil peut le rechercher et s'y appairer.Une fois l'appairage réussi, le voyant rouge reste allumé pendant 3 secondes, puis s'éteint. Le Clavier peut alors être utilisé normalement.	
OFF	Power OFF 	Placez le commutateur de mode sur la position « OFF ». Le produit s'éteint.	





Touches de raccourci:













			00	000	
Touche Copilot	Web / Accueil	Touche Veille	Numéro 00	Numéro 000	Calculatrice

※ Copilote, microphone et capture d'écran pour Windows 11 ou supérieur

Touches de fonction:

Appuyez sur **[Fn + Échap 

Indicateur de déverrouillage FN:   / Indicateur de verrouillage FN: Vert clair  **




 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Couper	Copier	Coller	Capture d'écran	Piste précédente	Lecture / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piste suivante	Mon ordinateur	Muet	Volume -	Volume +	Activer le microphone

Pour commencer:

ÉTAPE 1 Installation des piles du Souris:


Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sous le **Souris**. Insérez les piles en respectant le sens d'insertion. Refermez le couvercle.

ÉTAPE 2 Sélection du mode de connexion:

Mode	Fonction	Description de l'opération	Voyant lumineux
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">Placez le sélecteur de mode sur «2,4G».Le voyant rouge clignote.Insérez le récepteur dans le port USB. Le voyant rouge reste allumé pendant 3 secondes avant de s'éteindre. Le Souris peut alors être utilisé normalement.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">Placez le sélecteur de mode sur «BT».Le voyant rouge est allumé, indiquant le mode Bluetooth (nom d'appairage Bluetooth: Genius BluetoothM1).Le voyant rouge clignote trois fois : le produit passe en mode diffusion et l'appareil peut le rechercher et s'y appairer.Une fois l'appairage réussi, le voyant rouge reste allumé pendant 3 secondes, puis s'éteint. Le Souris peut alors être utilisé normalement.	
OFF	Power OFF 	Placez le commutateur de mode sur la position « OFF ». Le produit s'éteint.	

Fonctions des boutons de la souris :

- Bouton:** Bouton gauche de la souris, pour cliquer, double-cliquer ou faire glisser.
- Bouton:** Bouton droit de la souris.
- Bouton:** Bouton central avec molette, pour naviguer vers le haut ou vers le bas sur Internet ou consulter des documents.
- Bouton:** Appeler AI Copilot (Uniquement pour Windows 11 ou supérieur).
- Interrupteur Mode / Marche / Arrêt :**
2,4GHz: Côté gauche;
OFF: Milieu éteint;
BT: Côté droit Bluetooth (Voyant rouge clignotant)
- Stockage du récepteur**
- Batterie**

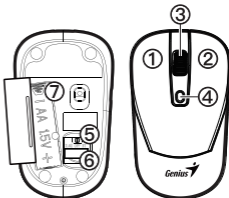

Per iniziare:





FASE 1 Installazione della batteria della Tastiera:

Aprire il coperchio del vano batterie sotto la **Tastiera**. Inserire le batterie seguendo la direzione indicata. Chiudere il coperchio.


FASE 2 Selezione della modalità di connessione:



Modalità	Funzione	Descrizione dell'operazione	Spia luminosa
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruotare l'interruttore di modalità in posizione «2.4G». 2. La spia luminosa rossa lampeggerà. 3. Inserire il ricevitore nella porta USB e la spia luminosa rossa rimarrà accesa per 3 secondi prima di spegnersi. La Tastiera può essere utilizzata normalmente. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruotare l'interruttore di modalità in posizione «BT». 2. La spia luminosa rossa è accesa, indicando l'attivazione della modalità Bluetooth (nome di associazione Bluetooth: Genius Bluetooth/K). 3. La spia luminosa rossa lampeggia tre volte, il prodotto entra in modalità trasmissione e il dispositivo può cercarlo e associarlo. 4. Una volta completata l'associazione, la spia luminosa rossa rimane accesa per 3 secondi e poi si spegne, consentendo l'utilizzo normale della Tastiera. 	
OFF	Power OFF 	Ruotare l'interruttore di modalità in posizione «OFF». Il prodotto si spegne.	













Tasti di scelta rapida:

			00	000	
Tasto Copilot	Web / Home	Tasto Sospensione	Numero 00	Numero 000	Calcolatrice
* Copilota, microfono e acquisizione dello schermo per Windows 11 o versioni successive					

Tasti funzione:

Premere **[Fn+Esc 

Indicatore di sblocco FN:  / Indicatore di blocco FN: Verde chiaro **




 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Taglia	Copia	Incolla	Cattura schermo	Brano precedente	Riproduci / Pausa
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Brano successivo	Il mio computer	Disattiva audio	Volume -	Volume +	Attiva microfono

Per iniziare:

FASE 1 Installazione della batteria della Topo:


Aprire il coperchio del vano batterie sotto la **Topo**. Inserire le batterie seguendo la direzione indicata. Chiudere il coperchio.

FASE 2 Selezione della modalità di connessione:

Modalità	Funzione	Descrizione dell'operazione	Spia luminosa
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Ruotare l'interruttore di modalità in posizione «2.4G».2. La spia luminosa rossa lampeggerà.3. Inserire il ricevitore nella porta USB e la spia luminosa rossa rimarrà accesa per 3 secondi prima di spegnersi. La Topo può essere utilizzata normalmente.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Ruotare l'interruttore di modalità in posizione «BT».2. La spia luminosa rossa è accesa, indicando l'attivazione della modalità Bluetooth (nome di associazione Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. La spia luminosa rossa lampeggia tre volte, il prodotto entra in modalità trasmissione e il dispositivo può cercarlo e associarlo.4. Una volta completata l'associazione, la spia luminosa rossa rimane accesa per 3 secondi e poi si spegne, consentendo l'utilizzo normale della Topo.	
OFF	Power OFF 	Ruotare l'interruttore di modalità in posizione « OFF ». Il prodotto si spegne.	

Funzioni dei pulsanti del mouse:

- ① **Pulsante:** Tasto sinistro del mouse, per clic, doppio clic o trascinamento.
- ② **Pulsante:** Tasto destro del mouse.
- ③ **Pulsante:** Tasto centrale con rotellina, per scorrere verso l'alto o verso il basso su Internet o nei documenti.
- ④ **Pulsante:** Chiama AI Copilot (Solo per Windows 11 o versioni successive)
- ⑤ **Interruttore Modalità / Accensione:**
2.4G: Lato sinistro;
OFF: Tasto centrale per spegnere;
BT: Bluetooth lato destro (La luce rossa lampeggia)
- ⑥ **Vano portaoggetti del ricevitore**
- ⑦ **Batteria**

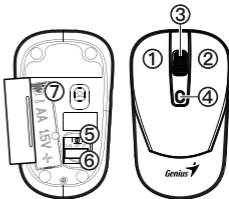





Para começar:





PASSO 1 Instalação da bateria do Teclado:

Abra a tampa da bateria sob o **Teclado**. Insira as pilhas de acordo com a orientação. Feche a tampa.


PASSO 2 Seleção o Modo de Conexão:

Modo	Função	Descrição da Operação	Luz Indicadora
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire o seletor de modo para a posição «2.4G». 2. A luz indicadora vermelha piscará. 3. Insira o receptor na porta USB e a luz indicadora vermelha permanecerá acesa por 3 segundos antes de desligar. O Teclad poderá ser usado normalmente. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire o seletor de modo para a posição «BT». 2. A luz indicadora vermelha acende, entrando no modo Bluetooth (nome do pareamento Bluetooth: Genius Bluetooth/K). 3. A luz indicadora vermelha pisca três vezes, o produto entra no modo de transmissão e o dispositivo pode procurá-lo e pará-lo. 4. Após o pareamento bem-sucedido, a luz indicadora vermelha permanece acesa por 3 segundos e apaga, e o Teclad pode ser usado normalmente. 	
OFF	Power OFF 	<p>Gire o interruptor de modo para a posição «OFF». O produto será desligado.</p>	













Teclas de atalho:

			00	000	
Tecla Copilot	Web / Início	Tecla de suspensão	Número 00	Número 000	Calculadora
✳ Copiloto, microfone e captura de tela para Windows 11 ou superior					

Teclas de função:

Pressione **[Fn + Esc **] para ativar (Desbloqueio de Fn) ou desativar (Bloqueio de Fn) o recurso de teclas de função. Quando o recurso de teclas de função estiver ativado, você pode pressionar diretamente F1 a F12 como teclas de atalho para acessar as operações de edição ou multimídia com as teclas da fileira superior. Quando o recurso de teclas de função estiver desativado, você também pode acessar as teclas de atalho mantendo pressionada a combinação de teclas **[Fn + F1 a F12]**.

Indicador de Desbloqueio de FN:  / Indicador de Bloqueio de FN: Verde Claro 




 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Recortar	Copiar	Colar	Captura de Tela	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Próxima faixa	Meu computador	Silenciar	Volume -	Volume +	Ativar microfone

Para começar:

PASSO 1 Instalação da bateria do Mouse:


Abra a tampa da bateria sob o **Mouse**. Insira as pilhas de acordo com a orientação. Feche a tampa.

PASSO 2 Seleccione o Modo de Conexão:

Modo	Função	Descrição da Operação	Luz Indicadora
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Gire o seletor de modo para a posição «2.4G».2. A luz indicadora vermelha piscará.3. Insira o receptor na porta USB e a luz indicadora vermelha permanecerá acesa por 3 segundos antes de desligar. O Mouse poderá ser usado normalmente.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Gire o seletor de modo para a posição «BT».2. A luz indicadora vermelha acende, entrando no modo Bluetooth (nome do pareamento Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. A luz indicadora vermelha pisca três vezes, o produto entra no modo de transmissão e o dispositivo pode procurá-lo e pará-lo.4. Após o pareamento bem-sucedido, a luz indicadora vermelha permanece acesa por 3 segundos e apaga, e o Mouse pode ser usado normalmente.	
OFF	Power OFF 	Gire o interruptor de modo para a posição « OFF ». O produto será desligado.	

Funções dos botões do mouse:

- 1 Botão: Botão esquerdo do mouse, para clicar, clicar duas vezes ou arrastar.
- 2 Botão: Botão direito do mouse.
- 3 Botão: Botão do meio com roda, rolar para navegar na internet ou em documentos para cima ou para baixo.
- 4 Botão: Chamar o Copiloto de IA (somente para Windows 11 ou superior)
- 5 Botão de modo / Liga / Desliga:
2.4G: Lado esquerdo;
OFF: Desligar o meio;
BT: Bluetooth do lado direito (Luz vermelha pisca)
- 6 Armazenamento do receptor
- 7 Bateria

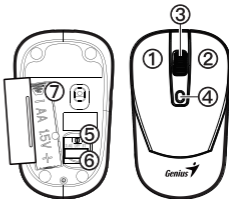







Para começar:

PASSO 1 Instalação da bateria do Teclado:





Abra a tampa da bateria por baixo do **Teclado**.

Insira as pilhas de acordo com a orientação. Feche a tampa.

PASSO 2 Seleccione o Modo de Ligação:


Modo	Função	Descrição da Operação	Luz Indicadora
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Rode o selector de modo para a posição «2.4G».2. A luz indicadora vermelha piscará.3.º Insira o receptor na porta USB e a luz indicadora vermelha permanecerá acesa durante 3 segundos antes de se desligar. O Teclado poderá ser utilizado normalmente.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Rode o selector de modo para a posição «BT».2. A luz indicadora vermelha acende, entrando no modo Bluetooth (nome do emparelhamento Bluetooth: Genius Bluetooth/K).3.º A luz indicadora vermelha pisca três vezes, o produto entra no modo de transmissão e o dispositivo pode procurá-lo e emparelhá-lo.4. Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz indicadora vermelha permanece acesa durante 3 segundos e apaga-se, podendo o Teclado ser utilizado normalmente.	
OFF	Power OFF 	Rode o interruptor de modo para a posição «OFF». O produto será desligado.	



Teclas de atalho:













			00	000	
Tecla Copilot	Web / Início	Chave do sono	Número 00	Número 000	Calculadora

※ Copiloto, microfone e captura de ecrã para Windows 11 ou superior

Teclas de função:

Prima **[Fn+Esc 

Indicador de desbloqueio FN:  / Indicador de bloqueio FN: Verde claro **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Colar	Captura de ecrã	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Faixa seguinte	O meu computador	Silenciar	Volume -	Volume +	Ativar microfone




Para começar:

PASSO 1 Instalação da bateria do Mouse:

Abra a tampa da bateria por baixo do Mouse.


Insira as pilhas de acordo com a orientação. Feche a tampa.

PASSO 2 Seleccione o Modo de Ligação:

Modo	Função	Descrição da Operação	Luz Indicadora
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Rode o selector de modo para a posição «2.4G».2. A luz indicadora vermelha piscará.3.º Insira o receptor na porta USB e a luz indicadora vermelha permanecerá acesa durante 3 segundos antes de se desligar. O Mouse poderá ser utilizado normalmente.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Rode o selector de modo para a posição «BT».2. A luz indicadora vermelha acende, entrando no modo Bluetooth (nome do emparelhamento Bluetooth: Genius BluetoothM1).3.º A luz indicadora vermelha pisca três vezes, o produto entra no modo de transmissão e o dispositivo pode procurá-lo e emparelhá-lo.4. Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz indicadora vermelha permanece acesa durante 3 segundos e apaga-se, podendo o Mouse ser utilizado normalmente.	
OFF	Power OFF 	Rode o interruptor de modo para a posição «OFF». O produto será desligado.	

Funções dos botões do rato:

- 1 Botão: Botão esquerdo do rato, para clicar, clicar duas vezes ou arrastar.
- 2 Botão: Botão direito do rato
- 3 Botão: Botão do meio com roda, fazer scroll para navegar na internet ou em documentos para cima ou para baixo.
- 4 Botão: Chamar o Copiloto de IA (apenas para Windows 11 ou superior)
- 5 Botão de modo / Ligar / Desligar:
2.4G: Lado esquerdo;
OFF: Desligar o meio;
BT: Bluetooth do lado direito (Luz vermelha pisca)
- 6 Armazenamento do receptor
- 7 Bateria

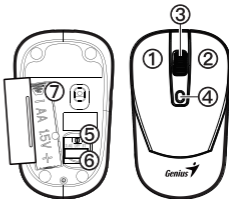


Za začetek:







1. KORAK Namestitev baterije v Tipkovnico:

Odprite pokrov baterij pod **Tipkovnico**. Vstavite baterije glede na smer baterij. Zaprite pokrov baterij.

2. KORAK Izberite način povezave:


Način	Funkcija	Opis delovanja	Indikatorska lučka
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Stikalo za način obrnite v položaj «2.4G».2. Rdeča indikatorska lučka bo utripala.3. Vstavite sprejemnik v vrata USB in rdeča indikatorska lučka bo ostala prižgana 3 sekunde, preden se izklopi, Tipkovnico pa lahko normalno uporabljate.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Stikalo za način obrnite v položaj «BT».2. Rdeča indikatorska lučka sveti, kar pomeni, da vstopite v način Bluetooth (ime za seznanjanje Bluetooth: Genius Bluetooth/K).3. Rdeča indikatorska lučka trikrat utripne, izdelek vstopi v način oddajanja in naprava ga lahko poišče ter se seznanj z njim.4. Po uspešnem seznanjanju rdeča indikatorska lučka sveti 3 sekunde, nato ugasne, Tipkovnico pa lahko normalno uporabljate.	
OFF	Power OFF 	Obrnite stikalo za način v položaj « IZKLOP ». Izdelek se IZKLOPI.	



Vročje tipke:













					
Tipka Copilot	Splet / Domov	Tipka za spanje	Številka 00	Številka 000	Kalkulator

※ Copilot, mikrofon in zajem zaslona za Windows 11 ali novejši

Funkcijske tipke:

Pritisnite **[Fn + Esc 

Indikator odklepanja FN:  / Indikator zaklepanja FN: Svetlo zelen **




 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Prilepi	Zajem zaslona	Prejšnja skladba	Predvaj / Premor
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Naslednja skladba	Moj računalnik	Utišaj	Glasnost -	Glasnost +	Omogoči mikrofon

Za začetek:

1 KORAK Namestitev baterije v Miško:


Odpri pokrov baterij pod **Miško**. Vstavite baterije glede na smer baterij.
Zaprte pokrov baterij.

2. KORAK Izberite način povezave:

Način	Funkcija	Opis delovanja
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Stikalo za način obrnite v položaj «2.4G».2. Rdeča indikatorska lučka bo utripala.3. Vstavite sprejemnik v vrata USB in rdeča indikatorska lučka bo ostala prižgana 3 sekunde, preden se izklopi, Miško pa lahko normalno uporabljate.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Stikalo za način obrnite v položaj «BT».2. Rdeča indikatorska lučka sveti, kar pomeni, da vstopite v način Bluetooth (ime za seznanjanje Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Rdeča indikatorska lučka trikrat utripne, izdelek vstopi v način oddajanja in naprava ga lahko poišče ter se seznanji z njim.4. Po uspešnem seznanjanju rdeča indikatorska lučka sveti 3 sekunde, nato ugasne, Miško pa lahko normalno uporabljate.
OFF	Power OFF 	Obrnite stikalo za način v položaj « IZKLOP ». Izdelek se IZKLOPI .

Funkcije gumbov miške:

- 1 **Gumb:** Levi gumb miške za klik z miško, dvojni Klik ali vlečenje.
- 2 **Gumb:** Desni gumb miške
- 3 **Gumb:** Srednji gumb s kolescem, pomikanje za brskanje po internetu ali dokumentih gor ali dol.
- 4 **Gumb:** Klik AI Copilota (Samo za Windows 11 ali novejšo različico)
- 5 **Stikalo za način / Vkllop:**
2,4G: Leva stran;
IZKLOP: Srednji gumb izklopljen;
BT: Desna stran Bluetooth (Rdeča lučka utripa)
- 6 **Shranjevanje sprejemnika**
- 7 **Baterija**

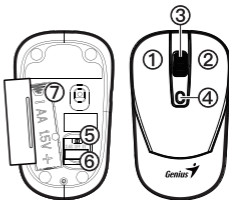

Začať:







KROK 1 Inštalácia batérie do Klávesnice:

Otvorte kryt batérii pod **Klávesnice**. Vložte batérie podľa smeru pólov. Zatvorte kryt batérii.

KROK 2 Výber režimu pripojenia:


Režim	Funkcia	Popis činnosti	Indikátor
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">Otočte prepínač režimov do polohy «2.4G».Červený indikátor bude blikať.Vložte prijímač do portu USB a červený indikátor zostane svietiť 3 sekundy, kým sa vypne, Klávesnice je možné normálne používať.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">Otočte prepínač režimov do polohy «BT».Červený indikátor svieti, zariadenie prechádza do režimu Bluetooth (názov párovania Bluetooth: Genius Bluetooth/K).Červený indikátor trikrát blikne, zariadenie prejde do režimu vysielania a zariadenie ho môže vyhľadať a spárovať.Po úspešnom párovaní červený indikátor zostane svietiť 3 sekundy a potom zhasne, Klávesnice je možné normálne používať.	
OFF	Power OFF 	Prepnite prepínač režimov do polohy « OFF ». Výrobok sa VYPNIE .	



Klávesové skratky:













					
Kláves Copilot	Web / Domov	Tlačidlo spánku	Číslo 00	Číslo 000	Kalkulačka

※ Copilot, mikrofón a snímanie obrazovky pre Windows 11 alebo novší

Funkčné klávesy:

Stlačením **[Fn + Esc 

Indikátor odomknutia FN:  / Indikátor uzamknutia FN: Svetlozelený **



 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vystrihnúť	Kopírovať	Prilepiť	Snímka obrazovky	Predošlá skladba	Prehrať / Pozastaviť
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Ďalšia skladba	Môj počítač	Stlmiť zvuk	Objem -	Objem +	Povoliť mikrofón

Začať:

KROK 1 Inštalácia batérie do Myši:


Otvorte kryt batérii pod **Myši**. Vložte batérie podľa smeru pólov.
Zatvorte kryt batérii.

KROK 2 Výber režimu pripojenia:

Režim	Funkcia	Popis činnosti	Indikátor
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte prepínač režimov do polohy «2.4G».2. Červený indikátor bude blikať.3. Vložte prijímač do portu USB a červený indikátor zostane svietiť 3 sekundy, kým sa vypne, Myši je možné normálne používať.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Otočte prepínač režimov do polohy «BT».2. Červený indikátor svieti, zariadenie prechádza do režimu Bluetooth (názov párovania Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Červený indikátor trikrát blikne, zariadenie prejde do režimu vysielania a zariadenie ho môže vyhľadať a spárovať.4. Po úspešnom párovaní červený indikátor zostane svietiť 3 sekundy a potom zhasne, Myši je možné normálne používať.	
OFF	Power OFF 	Prepnite prepínač režimov do polohy « OFF ». Výrobok sa VYPNIE .	

Funkcie tlačidiel myši:

- 1 **Tlačidlo:** Ľavé tlačidlo myši, pre kliknutie myšou, dvojité kliknutie alebo ťahanie.
- 2 **Tlačidlo:** Pravé tlačidlo myši.
- 3 **Tlačidlo:** Stredné tlačidlo s kolieskom, rolovanie pre surfovanie po internete alebo dokumentoch nahor alebo nadol.
- 4 **Tlačidlo:** Zavolanie AI Copilota (iba pre Windows 11 alebo novší)
- 5 **Vypínač režimu / Napájania:**
2.4G: Ľavá strana;
VYP: Stredné tlačidlo vypnutia;
BT: Pravá strana Bluetooth (Červené svetlo bliká)
- 6 **Úložisko prijímača**
- 7 **Batéria**

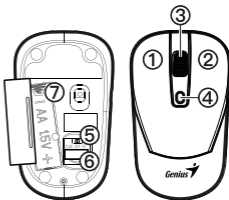







Za početak:

KORAK 1 Umetanje baterija u Tastaturu:



Otvorite poklopac baterije ispod **Tastaturu**.

Umetnite baterije prema smjeru polariteta. Zatvorite poklopac baterije.

KORAK 2 Odaberite način povezivanja:


Način rada	Funkcija	Opis rada	Indikatorska lampica
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Okrenite prekidač za način rada u položaj «2.4G».2. Crvena indikatorska lampica će treptati.3. Umetnite prijemnik u USB priključak i crvena indikatorska lampica će ostati upaljena 3 sekunde prije nego što se isključi, Tastaturu se može normalno koristiti.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Okrenite prekidač za način rada u položaj «BT».2. Crvena indikatorska lampica je upaljena, ulazi se u Bluetooth način rada (naziv za Bluetooth uparivanje: Genius Bluetooth/K).3. Crvena indikatorska lampica treperi tri puta, proizvod ulazi u način emitiranja i uređaj ga može tražiti i upariti s njim.4. Nakon uspješnog uparivanja, crvena indikatorska lampica ostaje upaljena 3 sekunde i gasi se, a Tastaturu se može normalno koristiti.	
OFF	Power OFF 	Okrenite prekidač za način rada u položaj « ISKLJUČENO ». Proizvod se ISKLJUČUJE.	





Prečice:













			00	000	
Tipka Copilot	Web / Početna	Tipka za spavanje	Broj 00	Broj 000	Kalkulator

※ Copilot, mikrofon i snimanje ekrana za Windows 11 ili novije verzije

Funkcijske Tipke:

Pritisnite **[Fn + Esc 

FN indikator otključavanja:   / FN indikator zaključavanja: Svijetlo zelena  **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Zalijepi	Snimak ekrana	Prethodna pjesma	Pusti / Pauziraj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Sljedeća pjesma	Moj računar	Isključi zvuk	Volumen -	Volumen +	Omogući mikrofon



Za početak:

KORAK 1 Umetanje baterija u Miš:

Otvorite poklopac baterije ispod Miš.


Umetnite baterije prema smjeru polariteta. Zatvorite poklopac baterije.

KORAK 2 Odaberite način povezivanja:

Način rada	Funkcija	Opis rada	Indikatorska lampica
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Okrenite prekidač za način rada u položaj «2.4G».2. Crvena indikatorska lampica će treptati.3. Umetnite prijemnik u USB priključak i crvena indikatorska lampica će ostati upaljena 3 sekunde prije nego što se isključi, Miš se može normalno koristiti.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Okrenite prekidač za način rada u položaj «BT».2. Crvena indikatorska lampica je upaljena, ulazi se u Bluetooth način rada (naziv za Bluetooth uparivanje: Genius BluetoothM1).3. Crvena indikatorska lampica treperi tri puta, proizvod ulazi u način emitiranja i uređaj ga može tražiti i upariti s njim.4. Nakon uspješnog uparivanja, crvena indikatorska lampica ostaje upaljena 3 sekunde i gasi se, a Miš se može normalno koristiti.	
OFF	Power OFF 	Okrenite prekidač za način rada u položaj « ISKLJUČENO » . Proizvod se ISKLJUČUJE.	

Funkcije tipki miša:

- 1 **Tipka:** Lijevi taster miša, za klik miša, dvostruki klik ili prevlačenje.
- 2 **Tipka:** Desni taster miša.
- 3 **Tipka:** Srednji taster sa točkicom, skrolovanje za surfanje internetom ili dokumentima gore ili dolje.
- 4 **Tipka:** Pozivanje AI Copilota (Samo za Windows 11 ili novije verzije)
- 5 **Prekidač za način rada / Napajanje:**
2.4G: Lijeva strana;
ISKLJUČENO: Srednji dio isključen;
BT: Desna strana Bluetooth (Crveno svjetlo treperi)
- 6 **Skladištenje prijemnika**
- 7 **Baterija**

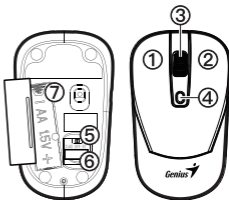







Pentru a începe:

PASUL 1 Instalarea bateriei pentru Tastatură:







Deschideți capacul bateriei de sub **Tastatură**.

Introduceți bateriile conform direcției bateriei. Închideți capacul bateriei.

PASUL 2 Selectați modul de conectare:

Mod	Funcție	Descriere operațiune	Indicator luminos
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Rotiți comutatorul de mod în poziția «2.4G».2. Indicatorul luminos roșu va clipi.3. Introduceți receptorul în portul USB, iar indicatorul luminos roșu va rămâne aprins timp de 3 secunde înainte de a se opri. Tastatură poate fi utilizată normal.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Rotiți comutatorul de mod în poziția «BT».2. Indicatorul luminos roșu se aprinde, intrând în modul Bluetooth (nume asociere Bluetooth: Genius Bluetooth/K).3. Indicatorul luminos roșu clipește de trei ori, produsul intră în modul de difuzare, iar dispozitivul îl poate căuta și asocia.4. După asocierea reușită, indicatorul luminos roșu rămâne aprins timp de 3 secunde, apoi se stinge, iar Tastatură poate fi utilizată normal.	
OFF	Power OFF 	Rotiți comutatorul de mod în poziția « OFF ». Produsul se oprește.	

Taste rapide:













					
Tastă Copilot	Web / Acasă	Tastă repaus	Numărul 00	Numărul 000	Calculator

※ Copilot, Microfon și Captură de Ecran pentru Windows 11 sau o versiune ulterioară

Taste Funcționale:

Apăsați **[Fn + Esc]** pentru a activa (Fn Unlock) sau dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale. Când funcția tastelor funcționale este activată, puteți apăsa direct F1~F12 ca taste rapide pentru a accesa operațiunile de editare sau funcții multimedia cu tastele rândului de sus. Când funcția tastelor funcționale este dezactivată, puteți accesa și taste rapide ținând apăsată combinația de taste **[Fn + F1~F12]**.

Indicator de deblocare FN:  / Indicator de blocare FN: Verde deschis 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Decupează	Copiază	Lipește	Captură de ecran	Piesa anterioară	Redare / Pauză
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piesa următoare	Computerul meu	Dezactivează sunetul	Volum -	Volum +	Activează microfonul




Pentru a începe:

PASUL 1 Instalarea bateriei pentru Mouse:

Deschideți capacul bateriei de sub **Mouse**.


Introduceți bateriile conform direcției bateriei. Închideți capacul bateriei.

PASUL 2 Selectați modul de conectare:

Mod	Funcție	Descriere operațiune
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Rotiți comutatorul de mod în poziția «2.4G».2. Indicatorul luminos roșu va clipi.3. Introduceți receptorul în portul USB, iar indicatorul luminos roșu va rămâne aprins timp de 3 secunde înainte de a se opri. Mouse poate fi utilizată normal.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Rotiți comutatorul de mod în poziția «BT».2. Indicatorul luminos roșu se aprinde, intrând în modul Bluetooth (nume asociere Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Indicatorul luminos roșu clipește de trei ori, produsul intră în modul de difuzare, iar dispozitivul îl poate căuta și asocia.4. După asocierea reușită, indicatorul luminos roșu rămâne aprins timp de 3 secunde, apoi se stinge, iar Mouse poate fi utilizată normal.
OFF	Power OFF 	Rotiți comutatorul de mod în poziția « OFF ». Produsul se oprește.

Funcțiile butonului mouse-ului:

- 1 **Buton:** Butonul stâng al mouse-ului, pentru clic, dublu clic sau glisare.
- 2 **Buton:** Butonul drept al mouse-ului.
- 3 **Buton:** Butonul din mijloc cu roțiță, derulează pentru a naviga pe internet sau documente în sus sau în jos.
- 4 **Buton:** Apelează AI Copilot (Doar pentru Windows 11 sau o versiune ulterioară)
- 5 **Comutator mod / Pornire:**
2.4G: Partea stângă;
OFF: Oprire mijloc;
BT: Partea dreaptă Bluetooth (Lumină roșie intermitentă)
- 6 **Stocare receptor**
- 7 **Baterie**

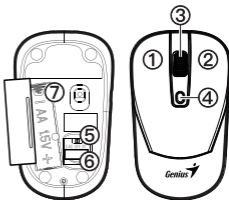







За да започнете:

СТЪПКА 1 Поставяне на батерията на Клавиатурата:







Отворете капака на батериите под **Клавиатурата**.

Поставете батериите според посоката на батериите. Затворете капака на батериите.


СТЪПКА 2 Изберете режим на свързване:

Режим	Функция	Описание на операцията	Индикаторна светлина
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> Завъртете превключвателя за режим в позиция «2.4G». Червеният индикатор ще мига. Поставете приемника в USB порта и червеният индикатор ще остане включен за 3 секунди, преди да се изключи, за да може Клавиатура да се използва нормално. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> Завъртете превключвателя за режим в позиция «BT». Червеният индикатор свети, влизайки в режим Bluetooth (име на Bluetooth сдвояване: Genius Bluetooth/K). Червеният индикатор мига три пъти, продуктът влиза в режим на излъчване и устройството може да го търси и сдвоява. След успешно сдвояване, червеният индикатор остава включен за 3 секунди и изгасва, а Клавиатура може да се използва нормално. 	
OFF	Power OFF 	Завъртете превключвателя за режим в положение «ИЗКЛ.». Продуктът се ИЗКЛЮЧВА.	













Бързи клавиши:

					
Клавиш Copilot	Уеб / Начало	Клавиш за сън	Номер 00	Номер 000	Калкулатор
※ Copilot, микрофон и заснемане на екрана за Windows 11 или по-нова версия					

Функционални Клавиши:

Натиснете **[Fn + Esc]**  за да активирате (Fn Unlock) или да деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши. Когато функцията за функционални клавиши е активирана, можете директно да натиснете F1~F12 като клавишни комбинации за достъп до операции за редактиране или мултимедийни функции с клавишите на горния ред. Когато функцията на функционалните клавиши е деактивирана, можете също да получите достъп до клавишни комбинации, като задържите клавишната комбинация **[Fn + F1~F12]**.

Индикатор за отключване на FN:  **Fn**  / Индикатор за заключване на FN: Светлозелен  **Fn** 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Изрежи	Копирай	Постави	Заснемане на екрана	Предишна песен	Пусни / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следваща песен	Моят компютър	Заглуши	Обем -	Обем +	Активирай микрофона




За да започнете:

СТЪПКА 1 Поставяне на батерията на Мишката:

Отворете капака на батериите под **Мишката**.


Поставете батериите според посоката на батериите. Затворете капака на батериите.

СТЪПКА 2 Изберете режим на свързване:

Режим	Функция	Описание на операцията
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Завъртете превключвателя за режим в позиция «2.4G».2. Червеният индикатор ще мига.3. Поставете приемника в USB порта и червеният индикатор ще остане включен за 3 секунди, преди да се изключи, за да може Мишката да се използва нормално.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Завъртете превключвателя за режим в позиция «BT».2. Червеният индикатор свети, влизайки в режим Bluetooth (име на Bluetooth сдвояване: Genius BluetoothM1).3. Червеният индикатор мига три пъти, продуктът влиза в режим на излъчване и устройството може да го търси и сдвоява.4. След успешно сдвояване, червеният индикатор остава включен за 3 секунди и изгасва, а Мишката може да се използва нормално.
OFF	Power OFF 	Завъртете превключвателя за режим в положение « ИЗКЛ. ». Продуктът се ИЗКЛЮЧВА .

Функции на бутоните на мишката:

- 1 **Бутон:** Ляв бутон на мишката, за щракване с мишката, двойно щракване или плъзгане.
- 2 **Бутон:** Десен бутон на мишката.
- 3 **Бутон:** Среден бутон с колелце, превъртане за сърфиране в интернет или документи нагоре или надолу.
- 4 **Бутон:** Обаждане на AI Copilot (Само за Windows 11 или по-нова версия)
- 5 **Бутон за режим / Захранване:**
2.4G: Лява страна;
ИЗКЛ.: Среден бутон за изключване;
BT: Дясна страна Bluetooth (Червената светлина мига)
- 6 **Съхранение на приемника**
- 7 **Батерия**

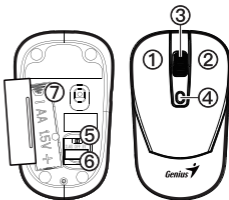







Για να ξεκινήσετε:

ΒΗΜΑ 1 Εγκατάσταση της μπαταρίας του Πληκτρολογίου:





Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών κάτω από το Πληκτρολόγιο.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την κατεύθυνση τοποθέτησης. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.


ΒΗΜΑ 2 Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης:

Λειτουργία	Λειτουργία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ενδεικτική Λυχνία
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «2.4G». 2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει. 3. Τοποθετήστε τον δέκτη στη θύρα USB και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηστεί το Πληκτρολόγιο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικά. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «BT». 2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει, εισέρχεται σε λειτουργία Bluetooth (όνομα σύζευξης Bluetooth: Genius Bluetooth(K)). 3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές, το προϊόν εισέρχεται σε λειτουργία μετάδοσης και η συσκευή μπορεί να το αναζητήσει και να το συζευχθεί. 4. Μετά την επιτυχή σύζευξη, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα και σβήνει και το Πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. 	
OFF	Power OFF 	Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «OFF». Το προϊόν απενεργοποιείται.	













Πλήκτρα συντόμευσης:

			00	000	
Πλήκτρο Copilot	Ιστός / Αρχική σελίδα	Πλήκτρο ύπνου	Αριθμός 00	Αριθμός 000	Αριθμομηχανή
* Copilot, Μικρόφωνο και Λήψη Οθόνης για Windows 11 ή νεότερη έκδοση					

Πλήκτρα λειτουργιών:

Πατήστε **[Fn+Esc]**  για να ενεργοποιήσετε (Fn Ξεκλειδώμα) ή να απενεργοποιήσετε (Fn Lock) τη δυνατότητα των πλήκτρων λειτουργίας. Όταν η λειτουργία πλήκτρων λειτουργιών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε απευθείας το F1~F12 ως πλήκτρα πρόσβασης για πρόσβαση σε λειτουργίες επεξεργασίας ή λειτουργίας πολυμέσων με τα πλήκτρα της επάνω σειράς. Όταν η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα πρόσβασης κρατώντας πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων **[Fn+F1~F12]**.

Ένδειξη Ξεκλειδώματος FN:   / Ένδειξη κλειδώματος FN: Ανοιχτό πράσινο  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Αποκοπή	Αντιγραφή	Επικόλληση	Στιγμιότυπο οθόνης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή / Παύση
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Επόμενο κομμάτι	Ο Υπολογιστής μου	Σίγαση	Ήχος -	Ήχος +	Ενεργοποίηση μικροφώνου




Για να ξεκινήσετε:

ΒΗΜΑ 1 Εγκατάσταση της μπαταρίας του Ποντικιού:

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών κάτω από το Ποντικιού.


Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την κατεύθυνση τοποθέτησης. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

ΒΗΜΑ 2 Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης:

Λειτουργία	Λειτουργία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ενδεικτική Λυχνία
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «2.4G».2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει.3. Τοποθετήστε τον δέκτη στη θύρα USB και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηστεί το Ποντικιού και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κανονικά.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «BT».2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει, εισέρχεται σε λειτουργία Bluetooth (όνομα σύζευξης Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές, το προϊόν εισέρχεται σε λειτουργία μετάδοσης και η συσκευή μπορεί να το αναζητήσει και να το συζευχθεί.4. Μετά την επιτυχή σύζευξη, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα και σβήνει και το Ποντικιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.	
OFF	Power OFF 	Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση « OFF ». Το προϊόν απενεργοποιείται.	

Λειτουργίες κουμπιού ποντικιού:

- 1 **Κουμπί:** Αριστερό κουμπί ποντικιού, για κλικ με το ποντίκι, διπλό κλικ ή σύρσιμο.
- 2 **Κουμπί:** δεξί κουμπί ποντικιού.
- 3 **Κουμπί:** Μεσαίο κουμπί με τροχό, κύλιση για περιήγηση στο Διαδίκτυο ή σε έγγραφα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- 4 **Κουμπί:** Κλήση AI Copilot (Μόνο για Windows 11 ή νεότερη έκδοση)
- 5 **Διακόπτης λειτουργίας / λειτουργίας:**
2.4G: Αριστερή πλευρά;
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Μεσαία τροφοδοσία απενεργοποιημένη;
BT: Δεξιά πλευρά Bluetooth (Το κόκκινο φως αναβοσβήνει)
- 6 **Αποθήκευση δέκτη**
- 7 **Μπαταρία**

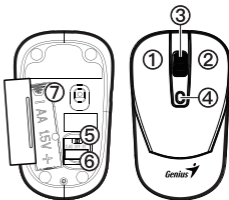







Başlamak İçin:

ADIM 1 Klavye pilinin Takılması:





Takılması altındaki pil kapağını açın. Pilleri pil yönüne göre takın.

Pil kapağını kapatın.

ADIM 2 Bağlantı modunu seçin:


Mod	İşlev	Çalışma Açıklaması	Gösterge Işığı
2.4G	2.4GHz Wireless 	1. Mod anahtarını « 2.4G » konumuna getirin. 2. Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönecektir. 3. Alıcıyı USB portuna takın, kırmızı gösterge ışığı 3 saniye boyunca yanık kalacaktır ve Takılması normal şekilde kullanılabilir.	
BT	Bluetooth 	1. Mod anahtarını « BT » konumuna getirin. 2. Kırmızı gösterge ışığı yanarak Bluetooth moduna girecektir (Bluetooth eşleştirme adı: Genius Bluetooth/K). 3. Kırmızı gösterge ışığı üç kez yanıp söner, ürün yayın moduna girer ve cihaz cihazı arayıp eşleştirebilir. 4. Eşleştirme başarılı olduktan sonra, kırmızı gösterge ışığı 3 saniye boyunca yanık kalır ve söner. Takılması normal şekilde kullanılabilir.	
OFF	Power OFF 	Mod anahtarını « KAPALI » konumuna getirin. Ürün KAPALI konuma gelecektir.	

Kısayol tuşları:













			00	000	
Copilot tuşu	Web / Ana Sayfa	Uyku tuşu	Sayı 00	Sayı 000	Hesap makinesi

※ Windows 11 veya üzeri için Yardımcı Pilot, Mikrofon ve Ekran Yakalama

İşlev Tuşları:

İşlev tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilidini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilidi) için 【Fn + Esc 】 tuşuna basın. İşlev tuşları özelliği etkinleştirildiğinde, üst sıradaki tuşlarla düzenleme veya multimedya işlev işlemlerine erişmek için doğrudan F1~F12 kısayol tuşlarına basabilirsiniz. İşlev tuşları özelliği devre dışı bırakıldığında 【Fn + F1~F12】 tuş kombinasyonunu basılı tutarak da kısayol tuşlarına erişebilirsiniz.

FN Kilidi Açma Göstergesi:  / **FN Kilidi Açma Göstergesi:** Açık Yeşil 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Kes	Kopyala	Yapıştır	Ekran görüntüsü	Önceki parça	Oynat / Duraklat
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Sonraki parça	Bilgisayarım	Sesi kapat	Volüm -	Volüm +	Mikrofona İzin Ver




Başlamak İçin:

ADIM 1 Klavye pilinin Fare:

Fare altındaki pil kapağını açın. Pilleri pil yönüne göre takın.


Pil kapağını kapatın.

ADIM 2 Bağlantı modunu seçin:

Mod	İşlev	Çalışma Açıklaması
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Mod anahtarını «2.4G» konumuna getirin.2. Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönecektir.3. Alıcıyı USB portuna takın, kırmızı gösterge ışığı 3 saniye boyunca yanık kalacaktır ve Fare normal şekilde kullanılabilir.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Mod anahtarını «BT» konumuna getirin.2. Kırmızı gösterge ışığı yanarak Bluetooth moduna girecektir (Bluetooth eşleştirme adı: Genius BluetoothM1).3. Kırmızı gösterge ışığı üç kez yanıp söner, ürün yayın moduna girer ve cihaz cihazı arayıp eşleştirebilir. 4. Eşleştirme başarılı olduktan sonra, kırmızı gösterge ışığı 3 saniye boyunca yanık kalır ve söner. Fare normal şekilde kullanılabilir.
OFF	Power OFF 	Mod anahtarını « KAPALI » konumuna getirin. Ürün KAPALI konuma gelecektir.

Fare Düğmesi İşlevleri:

- ① **Düğme:** Fare tıklaması, çift tıklama veya sürüklenme için sol fare düğmesi.
- ② **Düğme:** Fare sağ düğmesi.
- ③ **Düğme:** Tekerlekli orta düğme, internette veya belgelerde yukarı veya aşağı gezinmek için kaydırma.
- ④ **Düğme:** AI Copilot'u çağır (yalnızca Windows 11 ve üzeri için)
- ⑤ **Mod / Güç düğmesi:**
2.4G: Sol Taraf;
KAPALI: Orta Güç KAPALI;
BT: Sağ Taraf Bluetooth (Kırmızı ışık yanıp söner)
- ⑥ **Alıcı depolama**
- ⑦ **Pil**

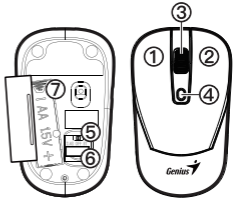

დასაწყებად:

ნაბიჯი 1 კლავიატურის აკუმულატორის დაყენება:

გახსენით ელემენტის საფარი **კლავიატურის** ქვეშ. ჩადეთ ელემენტები ელემენტის მიმართულების მიხედვით. დახურეთ ელემენტის საფარი.


ნაბიჯი 2 აირჩიეთ კავშირის რეჟიმი:

რეჟიმი	ფუნქცია	ოპერაციის აღწერა	ინდიკატორის შუქი
2.4G	2.4GHz Wireless 	1. გადართეთ რეჟიმის გადამრთველი « 2.4G » პოზიციანზე. 2. ნითელი ინდიკატორი აინთება. 3. ჩადეთ მიმღები USB პორტში და ნითელი ინდიკატორი 3 წამის განმავლობაში ანთებული დარჩება, სანამ კლავიატურა გამორთული იქნება და მისი გამოყენება ჩვეულებრივად იქნება შესაძლებელი.	
BT	Bluetooth 	1. გადართეთ რეჟიმის გადამრთველი « BT » პოზიციანზე. 2. ნითელი ინდიკატორი აინთება, რაც Bluetooth რეჟიმში გადადის (Bluetooth-ის დაწყვილების სახელი: Genius Bluetooth/K). 3. ნითელი ინდიკატორი სამჯერ აინთება, პროდუქტი გადადის მუწყებლობის რეჟიმში და მონყობილობას შეუძლია მისი ძებნა და მასთან დაწყვილება. 4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ, ნითელი ინდიკატორი 3 წამის განმავლობაში ანთებული დარჩება და შემდეგ ქრება, რის შემდეგაც კლავიატურა ჩვეულებრივად შეიძლება გამოყენებულ იქნას.	
OFF	Power OFF 	გადართეთ რეჟიმის გადამრთველი « გამორთვის » პოზიციანზე. პროდუქტი გამორთვება.	













ცხელი კლავიშები:

			00	000	
Copilot ღილაკი	ვებ / მთავარი	ძილის ღილაკი	ნომერი 00	ნომერი 000	კალკულატორი
<p>* Copilot, მიკროფონი და ეკრანის ანაბეჭდი Windows 11-ის ან უფრო მაღალი დონისთვის</p>					

ფუნქციური კლავიშები:

ფუნქციური კლავიშების ფუნქციის ჩასართავად (Fn Unlock) ან გამორთვისთვის (Fn Lock) დააჭირეთ **[Fn + Esc]**  როდესაც ფუნქციური კლავიშების ფუნქცია ჩართულია, ზედა რიგის კლავიშებით რედაქტირების ან მულტიმედიური ფუნქციების ოპერაციების შესასრულებლად შეგიძლიათ პირდაპირ დააჭიროთ F1~F12 ცხელ კლავიშებს. როდესაც ფუნქციური კლავიშების ფუნქცია გამორთულია, ცხელ კლავიშებზე წვდომა ასევე შეგიძლიათ **[Fn + F1~F12]** კლავიშების კომბინაციის დაჭერით.

FN განზღოვების ინდიკატორი:  / **FN საკეტის ინდიკატორი:** ღია მწვანე 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ამოჭრა	კოპირება	ჩასმა	ეკრანის ანაბეჭდი	წინა ტრეკი	გაშვება / პაუზა
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
შემდეგი ტრეკი	ჩემი კომპიუტერი	გამორთვა ხმის	ხმა -	ხმა +	მიკროფონის ჩართვა

დასაწყებად:

ნაბიჯი 1 მაუსის აკუმულატორის დაყენება:


გახსენით ელემენტის საფარი **მაუსი** ქვემ. ჩადეთ ელემენტები ელემენტის მიმართულების მიხედვით. დახურეთ ელემენტის საფარი.

ნაბიჯი 2 აირჩიეთ კავშირის რეჟიმი:

რეჟიმი	ფუნქცია	ოპერაციის აღწერა	ინდიკატორის შუქი
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none"> 1. გადართეთ რეჟიმის გადამრთველი «2.4G» პოზიციაზე. 2. წითელი ინდიკატორი აინთება. 3. ჩადეთ მიმღები USB პორტში და წითელი ინდიკატორი 3 წამის განმავლობაში ანთებული დარჩება, სანამ მმაუსის გამორთული იქნება და მისი გამოყენება ჩვეულებრივად იქნება შესაძლებელი. 	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. გადართეთ რეჟიმის გადამრთველი «BT» პოზიციაზე. 2. წითელი ინდიკატორი აინთება, რაც Bluetooth რეჟიმში გადადის (Bluetooth-ის დაწყვილების სახელი: Genius BluetoothM1). 3. წითელი ინდიკატორი სამჯერ აინთება, პროდუქტი გადადის მანუყებლობის რეჟიმში და მოწყობილობას შეუძლია მისი ძებნა და მასთან დაწყვილება. 4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ, წითელი ინდიკატორი 3 წამის განმავლობაში ანთებული დარჩება და შემდეგ ქრება, რის შემდეგაც მაუსის ჩვეულებრივად შეიძლება გამოყენებულ იქნას. 	
OFF	Power OFF 	გადართეთ რეჟიმის გადამრთველი « გამორთვის » პოზიციაზე. პროდუქტი გამოირთვება.	

მაუსის ღილაკის ფუნქციები:

- 1 **ღილაკი:** მაუსის მარცხენა ღილაკი, მაუსის დანკაპუნებისთვის, ორმაგი დანკაპუნებისთვის ან გადათრევისთვის.
- 2 **ღილაკი:** მაუსის მარჯვენა ღილაკი.
- 3 **ღილაკი:** შუა ღილაკი ბორბლით, გადახვევა ინტერნეტში ან დოკუმენტებში ზემოთ ან ქვემოთ დასათვალისწინებლად.
- 4 **ღილაკი:** AI Copilot-ის გამოძახება (მხოლოდ Windows 11 ან უფრო მაღალი ვერსიისთვის)
- 5 **რეჟიმი / ჩართვის გადამრთველი:**
2.4G: მარცხენა მხარე;
გამორთვა: შუა ჩართვის გამორთვა;
BT: მარჯვენა მხარე Bluetooth (წითელი შუქი ციმციმებს)
- 6 **მიმღების მენსიერება**
- 7 **ბატარეა**

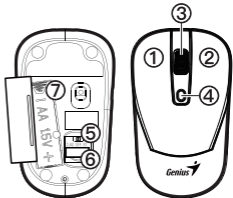


Alustamiseks:

1. Samm Paigaldage Klaviatuuri aku:







Avage **Klaviatuuri** all olev patareide kate.

Sisestage patareid vastavalt patareide suunale. Sulgege patareide kate.

2 SAMP Ühendusrežiimi valimine:

Režiim	Funktsioon	Toimimise kirjeldus	Märgutuli
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Keerake režiimilüliti asendisse «2.4G».2. Punane märgutuli vilgub.3. Sisestage vastuvõtja USB-porti ja punane märgutuli jääb 3 sekundiks põlema, enne kui Klaviatuuri saab tavapäraselt välja lülitada.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Keerake režiimilüliti asendisse «BT».2. Punane märgutuli põleb, seade siseneb Bluetooth-režiimi (Bluetoothi sidumise nimi: Genius Bluetooth/K).3. Punane märgutuli vilgub kolm korda, toode lülitub leviedastuse režiimi ja seade saab seda otsida ning sellega siduda.4. Pärast edukat sidumist jääb punane märgutuli 3 sekundiks põlema ja kustub ning Klaviatuuri saab tavapäraselt kasutada.	
OFF	Power OFF 	Keerake režiimilüliti asendisse « OFF ». Toode lülitub VÄLJA .	

Kiirklahvid:












					
Copilot-klahv	Veeb / Avalaht	Unenupp	Number 00	Number 000	Kalkulaator

※ Copilot, mikrofon ja ekraanipilt Windows 11 või uuematele versioonidele

Funktsiooniklahvid:

Funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn Unlock) või keelamiseks (Fn Lock) vajutage **[Fn + Esc]** Kui funktsiooniklahvide funktsioon on lubatud, saate ülemise rea klahvidega redigeerimis- või multimeediumfunktsiooni toimingutele juurdepääsuks kiirklahvidena otse vajutada F1~F12. Kui funktsiooniklahvide funktsioon on keelatud, pääsete kiirklahvidele juurde ka klahvikombinatsiooni **[Fn + F1~F12]** all hoides.

FN avamise indikaator:  / **FN-luku indikaator:** Heleroheline 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Lõika	Kopeeri	Kleebi	Ekraanitõmmis	Eelmise lugu	Esita / Paus
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Järgmine lugu	Minu arvuti	Vaigista	Helitugevust -	Helitugevust +	Luba mikrofon




Alustamiseks:

1. Samm Paigaldage Hiire aku:

Avage **Hiire** all olev patareide kate.


Sisestage patareid vastavalt patareide suunale. Sulgege patareide kate.

2 SAMP Ühendusrežiimi valimine:

Režiim	Funktsioon	Toimimise kirjeldus	Märgutuli
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Keerake režiimilüliti asendisse «2.4G».2. Punane märgutuli vilgub.3. Sisestage vastuvõtja USB-porti ja punane märgutuli jääb 3 sekundiks põlema, enne kui Hiire saab tavapäraselt välja lülitada.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Keerake režiimilüliti asendisse «BT».2. Punane märgutuli põleb, seade siseneb Bluetooth-režiimi (Bluetoothi sidumise nimi: Genius BluetoothM1).3. Punane märgutuli vilgub kolm korda, toode lülitub leviedastuse režiimi ja seade saab seda otsida ning sellega siduda.4. Pärast edukat sidumist jääb punane märgutuli 3 sekundiks põlema ja kustub ning Hiire saab tavapäraselt kasutada.	
OFF	Power OFF 	Keerake režiimilüliti asendisse « OFF ». Toode lülitub VÄLJA .	

Hiirenuppude funktsioonid:

- ① **Nupp:** Hiire vasak nupp hiireklõpsuks, topeltklõpsuks või lohistamiseks.
- ② **Nupp:** Hiire parem nupp.
- ③ **Nupp:** Keskmine nupp rattaga, kerige internetis või dokumentides üles või alla surfamiseks.
- ④ **Nupp:** Helistage AI Copilotile (ainult Windows 11 või uuema versiooni jaoks)
- ⑤ **Režiimi / Toite lüliti:**
2.4G: Vasakul küljel;
VÄLJAS: Keskmisel küljel toode **VÄLJAS**;
BT: Paremal küljel Bluetooth (Punane tuli vilgub)
- ⑥ **Vastuvõtja hoiustamine**
- ⑦ **Aku**

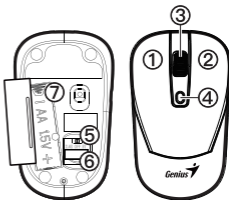



Lai sāktu:

1. darbība. Ievietojiet Klaviatūras bateriju:





Atveriet bateriju vāciņu zem **Klaviatūras**.

Ievietojiet baterijas atbilstoši bateriju virzienam. Aizveriet bateriju vāciņu.

2. darbība. Izvēlieties savienojuma režīmu:


Režīms	Funkcija	Darbības apraksts	Indikatora gaisma
2.4G	2.4GHz Wireless 	1. Pagrieziet režīma slēdzi pozīcijā « 2.4G ». 2. Mirgos sarkanā indikatora gaisma. 3. Ievietojiet uztvērēju USB portā, un sarkanā indikatora gaisma degs 3 sekundes, pirms Klaviatūras varēs izmantot normāli.	
BT	Bluetooth 	1. Pagrieziet režīma slēdzi pozīcijā « BT ». 2. Sarkanā indikatora gaisma iedegas, pārejot uz Bluetooth režīmu (Bluetooth savienošanas pāri nosaukums: Genius Bluetooth/K). 3. Sarkanā indikatora gaisma trīs reizes nomirgo, produkts pāriet apraides režīmā, un ierīce var to meklēt un savienot pāri. 4. Pēc veiksmīgas savienošanas pāri sarkanā indikatora gaisma deg 3 sekundes un nodziest, un Klaviatūras varēs izmantot normāli.	
OFF	Power OFF 	Pagrieziet režīma slēdzi pozīcijā « IZSLĒGTS ». Produkta barošana tiek IZSLĒGTA .	





Ātrie taustiņi:













			00	000	
Copilot taustiņš	Tīmeklis / Sākums	Miega poga	Numurs 00	Numurs 000	Kalkulators

※ Copilot, mikrofons un ekrāna tveršana operētājsistēmai Windows 11 vai jaunākai versijai

Funkciju Taustiņi:

Nospiediet **[Fn + Esc 

FN atbloķēšanas indikators:   / FN bloķēšanas indikators: Gaiši zaļš  **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izgriezt	Kopēt	Ielīmēt	Ekrānuzņēmums	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņot / Pauze
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nākamais ieraksts	Mans dators	Izslēgt skaņu	Skaļumu -	Skaļumu +	Ieslēgt mikrofonu




Lai sāktu:

1. darbība. Ievietojiet Peles bateriju:

Atveriet bateriju vāciņu zem **Peles**.


Ievietojiet baterijas atbilstoši bateriju virzienam. Aizveriet bateriju vāciņu.

2. darbība. Izvēlieties savienojuma režīmu:

Režīms	Funkcija	Darbības apraksts
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Pagrieziet režīma slēdzi pozīcijā «2.4G».2. Mirgos sarkanā indikatora gaisma.3. Ievietojiet uztvērēju USB portā, un sarkanā indikatora gaisma degs 3 sekundes, pirms Peles varēs izmantot normāli.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Pagrieziet režīma slēdzi pozīcijā «BT».2. Sarkanā indikatora gaisma iedegas, pārejot uz Bluetooth režīmu (Bluetooth savienošanas pāri nosaukums: Genius BluetoothM1).3. Sarkanā indikatora gaisma trīs reizes nomirgo, produkts pāriet apraides režīmā, un ierīce var to meklēt un savienot pāri.4. Pēc veiksmīgas savienošanas pāri sarkanā indikatora gaisma deg 3 sekundes un nodziest, un Peles varēs izmantot normāli.
OFF	Power OFF 	Pagrieziet režīma slēdzi pozīcijā « IZSLĒGTS ». Produkta barošana tiek IZSLĒGTA.

Peles pogu funkcijas:

- 1 **Poga:** Peles kreisā poga, lai veiktu peles klikšķi, dubultklikšķi vai vilkšanu.
- 2 **Poga:** Peles labā poga.
- 3 **Poga:** Vidējā poga ar ritenīti, lai ritinātu, lai pārlūkotu internetu vai dokumentus uz augšu vai uz leju.
- 4 **Poga:** Izsaukt AI Copilot (Tikai operētājsistēmai Windows 11 vai jaunākām versijām)
- 5 **Režīma / Barošanas slēdzis:**
2.4G: Kreisā puse;
IZSLĒGTS: Vidējā barošana IZSLĒGTA;
BT: Labā puse Bluetooth (Mirgo sarkanā gaisma)
- 6 **Uztvērēja glabāšana**
- 7 **Akumulators**

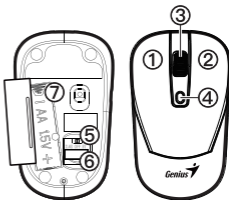







Pradžia:

Adım 1 Klavye pilini takın:





Klavye altındaki pil kapağını açın.

Pileri, pil yönüne göre takın. Pil kapağını kapatın.


Adım 2 Bağlantı modunu seçin:

Režimas	Funkcija	Veikimo aprašymas	Indikatoriaus lemputė
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Pasukite režimo jungiklį į padėtį «2.4G» .2. Mirksės raudona indikatoriaus lemputė.3. Įkiškite imtuvą į USB prievadą, raudona indikatoriaus lemputė 3 sekundes šviečia, tada Klavye išsijungia ir ją galima naudoti įprastai.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Pasukite režimo jungiklį į padėtį «BT» .2. Užsidega raudona indikatoriaus lemputė, įjungiamas Bluetooth® režimas (Bluetooth susiejimo pavadinimas: Genius Bluetooth/K).3. Raudona indikatoriaus lemputė tris kartus sumirksi, gaminyje pereina į transliavimo režimą, įrenginys gali jo ieškoti ir su juo susieti.4. Sėkmingai susiejus, raudona indikatoriaus lemputė šviečia 3 sekundes ir užgęsta, o Klavye gali būti naudojama įprastai.	
OFF	Power OFF 	Pasukite režimo jungiklį į padėtį «OFF» . Gaminyje išsijungia.	













Spartieji klavišai:

			00	000	
Copilot klavišas	Žiniatinklis / Pagrindinis	Miego mygtukas	Skaičius 00	Skaičius 000	Skaičiuoklė
* „Copilot“, mikrofonas ir ekrano kopijos, skirtos „Windows 11“ arba naujesnėms versijoms					

Funkciniai Klavišai:

Paspauskite **[Fn + Esc **] kad įjungtumėte (Fn Atrakinimas) arba išjungtumėte (Fn Lock) funkcijų klavišų funkciją. Kai įjungta funkcijų klavišų funkcija, galite tiesiogiai paspausti F1~F12 kaip sparciuosius klavišus, kad pasiektumėte redagavimo arba daugialypės terpės funkcijų operacijas viršutinės eilutės klavišais. Kai funkcijų klavišų funkcija išjungta, sparciuosius klavišus taip pat galite pasiekti laikydami nuspauždę klavišų kombinaciją **[Fn + F1~F12]** .

FN atrakinimo indikatorius:   / FN užrakto indikatorius: Šviesiai žalias  

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Iškirpti	Kopijuoti	Įklijuoti	Ekrano nuotrauka	Ankstesnis takelis	Paleisti / Pristabdyti
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Kitas takelis	Mano kompiuteris	Nutildyti	Garsas -	Garsas +	Įjungti mikrofoną




Pradžia:

Adım 1 Fare pilini takin:

Fare altındaki pil kapağını açın.


Pilleri, pil yönüne göre takın. Pil kapağını kapatın.

Adım 2 Bağlantı modunu seçin:

Režimas	Funkcija	Veikimo aprašymas
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Pasukite režimo jungiklį į padėtį «2.4G».2. Mirksės raudona indikatoriaus lemputė.3. Įkiškite imtuvą į USB priedavą, raudona indikatoriaus lemputė 3 sekundes šviečia, tada Fare išsijungia ir ją galima naudoti įprastai.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Pasukite režimo jungiklį į padėtį «BT».2. Užsidega raudona indikatoriaus lemputė, įjungiamas Bluetooth režimas (Bluetooth susiejimo pavadinimas: Genius BluetoothM1).3. Raudona indikatoriaus lemputė tris kartus sumirksi, gaminys pereina į transliavimo režimą, įrenginys gali jo ieškoti ir su juo susieti.4. Sėkmingai susiejus, raudona indikatoriaus lemputė šviečia 3 sekundes ir užgęsta, o Fare gali būti naudojama įprastai.
OFF	Power OFF 	Pasukite režimo jungiklį į padėtį « OFF » . Gaminys išsijungia.

Pelės mygtukų funkcijos:

- 1 **Mygtukas:** Kairysis pelės mygtukas, skirtas spustelėti pelę, dukart spustelėti arba vilkti.
- 2 **Mygtukas:** Dešinysis pelės mygtukas.
- 3 **Mygtukas:** Vidurinis mygtukas su ratuku, skirtas slinkti aukštyn arba žemyn, norint naršyti internete arba dokumentuose.
- 4 **Mygtukas:** Iškviešti AI Copilot (Tik Windows 11 ar naujesnėms versijoms).
- 5 **Režimo / Maitinimo jungiklis:**
2.4G: Kairė pusė;
OFF: Vidurinis maitinimo išjungimas;
BT: Dešinė pusė „Bluetooth“ (Mirksi raudona lemputė).
- 6 **Imtuvo laikymas.**
- 7 **Baterija.**

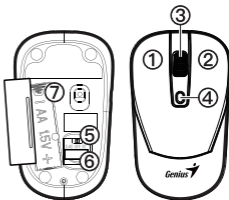

للبدء:

الخطوة 1 تركيب بطارية لوحة المفاتيح:
افتح غطاء البطارية أسفل لوحة المفاتيح.
أدخل البطاريات وفقاً لاتجاهها. أغلق غطاء البطارية.

الخطوة 2: اختر وضع الاتصال:

الوضع	الوظيفة	وصف التشغيل	مؤشر الضوء
2.4G	2.4GHz Wireless 2.4G OFF BT	١. أدر مفتاح الوضع إلى وضع «2.4G». ٢. سيومض مؤشر الضوء الأحمر. ٣. أدخل جهاز الاستقبال في منفذ USB، وسيظل مؤشر الضوء الأحمر مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ قبل إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، ويمكنك استخدام الجهاز بشكل طبيعي.	
BT	Bluetooth 2.4G OFF BT	١. أدر مفتاح الوضع إلى وضع «BT». ٢. يضيء مؤشر الضوء الأحمر، مما يعني دخول الجهاز في وضع البلوتوث (اسم إقران البلوتوث: Genius Bluetooth/K). ٣. يومض مؤشر الضوء الأحمر ثلاث مرات، ويدخل الجهاز في وضع البحث، ويمكن للجهاز البحث عنه والاقتران به. ٤. بعد نجاح الاقتران، يبقى مؤشر الضوء الأحمر مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ ثم ينطفئ، ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح بشكل طبيعي.	
OFF	Power OFF 2.4G OFF BT	أدر مفتاح الوضع إلى وضع «إيقاف التشغيل». سيتم إيقاف تشغيل المنتج.	

المفاتيح السريعة:

			00	000	
مفتاح Copilot	الويب / الصفحة الرئيسية	مفتاح السكون	الرقم 00	الرقم 000	آلة حاسبة

✪ مساعد الطيار والميكروفون والتقاط الشاشة لنظام التشغيل Windows 11 أو أعلى

مفاتيح الوظائف:

اضغط على **Fn + Esc** (إلغاء قفل Fn) أو تعطيل (قفل Fn). عند تفعيل هذه الميزة، يمكنك الضغط مباشرة على F1~F12 للوصول إلى وظائف التحرير أو الوسائط المتعددة باستخدام مفاتيح الصف العلوي. عند تعطيل هذه الميزة، يمكنك أيضاً الوصول إلى مفاتيح الوظائف بالضغط باستمرار على **Fn + F1~F12**.

مؤشر فتح FN: / مؤشر قفل FN:

F1	F2	F3	F4	F5	F6
قص	نسخ	لصق	لقطة شاشة	المسار السابق	تشغيل / إيقاف مؤقت
F7	F8	F9	F10	F11	F12
المسار التالي	جهاز الكمبيوتر الخاص بي	كتم الصوت	مستوى الصوت -	مستوى الصوت +	تفعيل الميكروفون

للبدء:


الخطوة 1 تركيب بطارية فارة:
افتح غطاء البطارية أسفل فارة.
ادخل البطاريات وفقاً لاتجاهها. أغلق غطاء البطارية.

الخطوة 2: اختر وضع الاتصال:

الوضع	الوظيفة	وصف التشغيل
2.4G	2.4GHz Wireless 2.4G OFF BT	١. أدر مفتاح الوضع إلى وضع «2.4G». ٢. سيومض مؤشر الضوء الأحمر. ٣. أدخل جهاز الاستقبال في منفذ USB، وسيظل مؤشر الضوء الأحمر مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ قبل إيقاف تشغيل فارة، ويمكنك استخدام الجهاز بشكل طبيعي.
BT	Bluetooth 2.4G OFF BT	١. أدر مفتاح الوضع إلى وضع «BT». ٢. يضيء مؤشر الضوء الأحمر، مما يعني دخول الجهاز في وضع البلوتوث (اسم إقران البلوتوث: Genius BluetoothM1). ٣. يومض مؤشر الضوء الأحمر ثلاث مرات، ويدخل الجهاز في وضع البث، ويمكن للجهاز البحث عنه والاقتران به. ٤. بعد نجاح الاقتران، يبقى مؤشر الضوء الأحمر مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ ثم ينطفئ، ويمكنك استخدام فارة بشكل طبيعي.
OFF	Power OFF 2.4G OFF BT	أدر مفتاح الوضع إلى وضع «إيقاف التشغيل». سيتم إيقاف تشغيل المنتج.

Mouse Button Functions:

- ① Button: Mouse left button, for mouse click, double click, or drag.
- ② Button: Mouse right button
- ③ Button: Middle button with wheel, scroll to surf the Internet or documents up or down.
- ④ Button: Call AI Copilot
(Only for Windows 11 or above)
- ⑤ Mode / Power switch:
2.4G: Left Side;
OFF: Middle Power OFF;
BT: Right Side Bluetooth (Red light flashes)
- ⑥ Receiver storage
- ⑦ Battery

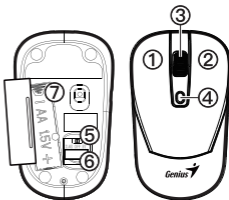







Untuk Memulai:

Langkah 1 Pasang baterai Keyboard:





Buka penutup baterai di bawah **Keyboard**.

Masukkan baterai sesuai petunjuk baterai. Tutup kembali penutup baterai.

Langkah 2 Pilih mode koneksi:


Mode	Fungsi	Deskripsi pengoperasian	Lampu Indikator
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Putar sakelar mode ke posisi «2.4G».2. Lampu indikator merah akan berkedip.3. Masukkan receiver ke port USB, dan lampu indikator merah akan menyala selama 3 detik sebelum Keyboard dapat digunakan secara normal.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Putar sakelar mode ke posisi «BT».2. Lampu indikator merah akan menyala, memasuki mode Bluetooth (nama pemasangan Bluetooth: Genius Bluetooth/K).3. Lampu indikator merah akan berkedip tiga kali, produk memasuki mode siaran, dan perangkat dapat mencari dan memasangkannya.4. Setelah berhasil dipasangkan, lampu indikator merah akan menyala selama 3 detik lalu mati, dan Keyboard dapat digunakan secara normal.	
OFF	Power OFF 	Putar sakelar mode ke posisi « OFF » . Produk akan mati.	





Tombol pintas:












			00	000	
Tombol Copilot	Web / Beranda	Tombol tidur	Nomor 00	Nomor 000	Kalkulator

※ Kopilot, Mikrofon, dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau lebih tinggi

Tombol Fungsi:

Tekan **[Fn + Esc 

Indikator Buka Kunci FN:   / Indikator Kunci FN: Hijau Muda  **

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Potong	Salin	Tempel	Tangkapan layar	Trek sebelumnya	Putar / Jeda
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Trek berikutnya	Komputer saya	Bisu	Suara -	Suara +	Aktifkan mikrofon




Untuk Memulai:

Langkah 1 Pasang baterai Mouse:

Buka penutup baterai di bawah **Mouse**.


Masukkan baterai sesuai petunjuk baterai. Tutup kembali penutup baterai.

Langkah 2 Pilih mode koneksi:

Mode	Fungsi	Deskripsi pengoperasian	Lampu Indikator
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Putar sakelar mode ke posisi «2.4G».2. Lampu indikator merah akan berkedip.3. Masukkan receiver ke port USB, dan lampu indikator merah akan menyala selama 3 detik sebelum Mouse dapat digunakan secara normal.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Putar sakelar mode ke posisi «BT».2. Lampu indikator merah akan menyala, memasuki mode Bluetooth (nama pemasangan Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Lampu indikator merah akan berkedip tiga kali, produk memasuki mode siaran, dan perangkat dapat mencari dan memasangkannya.4. Setelah berhasil dipasangkan, lampu indikator merah akan menyala selama 3 detik lalu mati, dan Mouse dapat digunakan secara normal.	
OFF	Power OFF 	Putar sakelar mode ke posisi « OFF ». Produk akan mati.	

Fungsi Tombol Mouse:

- 1 **Tombol:** Tombol kiri mouse, untuk klik mouse, klik ganda, atau seret.
- 2 **Tombol:** Tombol kanan mouse.
- 3 **Tombol:** Tombol tengah dengan roda, gulir ke atas atau ke bawah untuk menjelajahi internet atau dokumen.
- 4 **Tombol:** Panggil AI Copilot (Hanya untuk Windows 11 atau yang lebih baru)
- 5 **Mode / Sakelar Daya:**
2.4G: Sisi Kiri;
MATI: Daya Tengah MATI;
BT: Bluetooth Sisi Kanan (Lampu merah berkedip)
- 6 **Penyimpanan receiver**
- 7 **Baterai**

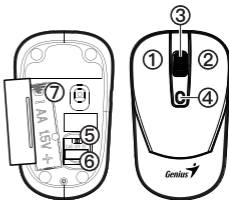







Bắt đầu:

Bước 1: Lắp pin Bàn phím:





Mở nắp pin bên dưới **Bàn phím**.

Lắp pin theo đúng chiều pin. Đóng nắp pin.

Bước 2: Chọn chế độ kết nối:

Chế độ	Chức năng	Mô tả hoạt động	Đèn báo
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Xoay công tắc chế độ sang vị trí «2.4G».2. Đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy.3. Cắm bộ thu vào cổng USB, đèn báo màu đỏ sẽ sáng trong 3 giây trước khi tắt và Bàn phím có thể sử dụng bình thường.	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Xoay công tắc chế độ sang vị trí «BT».2. Đèn báo màu đỏ sáng, chuyển sang chế độ Bluetooth (Tên ghép nối Bluetooth: Genius Bluetooth/K).3. Đèn báo màu đỏ nhấp nháy ba lần, sản phẩm chuyển sang chế độ phát sóng và thiết bị có thể tìm kiếm và ghép nối với sản phẩm.4. Sau khi ghép nối thành công, đèn báo màu đỏ sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt, Bàn phím có thể sử dụng bình thường.	
OFF	Power OFF 	Vặn công tắc chế độ sang vị trí « TẮT ». Sản phẩm sẽ TẮT nguồn.	

Phím nóng:













			00	000	
Phím Copilot	Web / Trang chủ	Phím Sleep	Số 00	Số 000	Máy tính

※ Copilot, Micrô và Chụp màn hình cho Windows 11 trở lên

Phím chức Năng:

Nhấn **[Fn+Esc]** để bật (Fn Unlock) hoặc tắt (Fn Lock) tính năng phím chức năng. Khi tính năng phím chức năng được bật, bạn có thể trực tiếp nhấn F1~F12 làm phím nóng để truy cập các thao tác chỉnh sửa hoặc chức năng đa phương tiện bằng các phím hàng trên cùng. Khi tính năng phím chức năng bị tắt, bạn cũng có thể truy cập phím nóng bằng cách giữ tổ hợp phím **[Fn+F1~F12]**.

Đèn báo mở khóa FN:  / Đèn báo khóa FN: Xanh lá cây nhạt 

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cắt	Sao chép	Dán	Chụp màn hình	Bài trước	Phát / Tạm dừng
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Bài hát tiếp theo	Máy tính của tôi	Tắt tiếng	Âm thanh -	Âm thanh +	Bật micrô




Bắt đầu:

Bước 1: Lắp pin Chuột:

Mở nắp pin bên dưới **Chuột**.


Lắp pin theo đúng chiều pin. Đóng nắp pin.

Bước 2: Chọn chế độ kết nối:

Chế độ	Chức năng	Mô tả hoạt động
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. Xoay công tắc chế độ sang vị trí «2.4G».2. Đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy.3. Cắm bộ thu vào cổng USB, đèn báo màu đỏ sẽ sáng trong 3 giây trước khi tắt và Chuột có thể sử dụng bình thường.
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. Xoay công tắc chế độ sang vị trí «BT».2. Đèn báo màu đỏ sáng, chuyển sang chế độ Bluetooth (Tên ghép nối Bluetooth: Genius BluetoothM1).3. Đèn báo màu đỏ nhấp nháy ba lần, sản phẩm chuyển sang chế độ phát sóng và thiết bị có thể tìm kiếm và ghép nối với sản phẩm.4. Sau khi ghép nối thành công, đèn báo màu đỏ sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt, Chuột có thể sử dụng bình thường.
OFF	Power OFF 	Vặn công tắc chế độ sang vị trí « TẮT ». Sản phẩm sẽ TẮT nguồn.

Chức năng Nút Chuột:

- ① **Nút:** Nút chuột trái, dùng để nhấp chuột, nhấp đúp hoặc kéo.
- ② **Nút:** Nút chuột phải.
- ③ **Nút:** Nút giữa có bánh xe, cuộn để lướt Internet hoặc cuộn tài liệu lên hoặc xuống.
- ④ **Nút:** Gọi AI Copilot (Chỉ dành cho Windows 11 trở lên)
- ⑤ **Công tắc Chế độ / Nguồn:**
2.4G: Bên Trái;
TẮT: Giữa Tắt Nguồn;
BT: Bên Phải Bluetooth (Đèn đỏ nhấp nháy)
- ⑥ **Lưu trữ bộ thu**
- ⑦ **Pin**

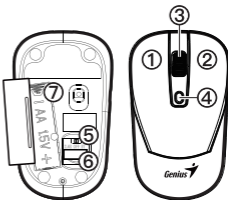







วิธีเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 1 ใส่แบตเตอรี่ คีย์บอร์ด:

เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ได้ คีย์บอร์ด ใส่แบตเตอรี่ตามที่ทิศทางของแบตเตอรี่ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่


ขั้นตอนที่ 2 เลือกโหมดการเชื่อมต่อ:



โหมด	ฟังก์ชัน	คำอธิบายการทำงาน	ไฟแสดงสถานะ
2.4G	2.4GHz Wireless 	1. หมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง «2.4G». 2. ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ 3. เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสว่างเป็นเวลา 3 วินาทีก่อนปิดเครื่อง คีย์บอร์ด จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ	
BT	Bluetooth 	1. หมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง «BT». 2. ไฟแสดงสถานะสีแดงสว่างขึ้น เข้าสู่โหมดบลูทูธ (ชื่อการจับคู่บลูทูธ: Genius Bluetooth/K) 3. ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบสามครั้ง ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดบรอดแคสต์ และอุปกรณ์สามารถค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ได้ 4. หลังจากการจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสว่างเป็นเวลา 3 วินาทีและดับลง คีย์บอร์ด จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ	
OFF	Power OFF 	หมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง «ปิด» เครื่องจะปิด	







ปุ่มลัด:

			00	000	
ปุ่ม Copilot	เว็บ / โฮม	โหมดสลีป	หมายเลข 00	หมายเลข 000	เครื่องคิดเลข
* Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอสำหรับ Windows 11 ขึ้นไป					

ปุ่มฟังก์ชัน:

กด **[Fn + Esc 

ไฟแสดงการปลดล็อก FN:  / ไฟแสดงการปลดล็อก FN: สีเขียวอ่อน **




 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ตัด	คัดลอก	วาง	จับภาพหน้าจอ	แทรกก่อนหน้า	เล่น / หยุดชั่วคราว
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
แทรกถัดไป	คอมพิวเตอร์ของฉัน	ปิดเสียง	เสียง -	เสียง +	เปิดใช้งานไมโครโฟน

วิธีเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 1 ใส่แบตเตอรี่ เมาส์:


เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ได้ เมาส์ ใส่แบตเตอรี่ตามที่ทิศทางของแบตเตอรี่ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 2 เลือกโหมดการเชื่อมต่อ:

โหมด	ฟังก์ชัน	คำอธิบายการทำงาน
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. หมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง «2.4G».2. ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ3. เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสว่างเป็นเวลา 3 วินาทีก่อนปิดเครื่อง เมาส์ จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. หมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง «BT».2. ไฟแสดงสถานะสีแดงสว่างขึ้น เข้าสู่โหมดบลูทูธ (ชื่อการจับคู่บลูทูธ : Genius BluetoothM1)3. ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบสามครั้ง ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดรอดแคสต์ และอุปกรณ์สามารถค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ได้4. หลังจากการจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสว่างเป็นเวลา 3 วินาทีและดับลง เมาส์ จึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ
OFF	Power OFF 	หมุนสวิตช์โหมดไปที่ตำแหน่ง «ปิด» เครื่องจะปิด

ฟังก์ชันปุ่มเมาส์:

- 1 ปุ่ม: ปุ่มซ้ายของเมาส์, สำหรับคลิก, ดับเบิลคลิก หรือลาก
- 2 ปุ่ม: ปุ่มขวาของเมาส์
- 3 ปุ่ม: ปุ่มกลางพร้อมล้อเลื่อน, เลื่อนเพื่อท่องอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารขึ้นหรือลง
- 4 ปุ่ม: เรียก AI Copilot (เฉพาะ Windows 11 ขึ้นไป)
- 5 สวิตช์โหมด / เปิด / ปิด:
2.4G: ด้านซ้าย;
ปิด: ปิดเครื่องตรงกลาง;
BT: บลูทูธด้านขวา (ไฟสีแดงกะพริบ)
- 6 ที่เก็บตัวรับสัญญาณ
- 7 แบตเตอรี่

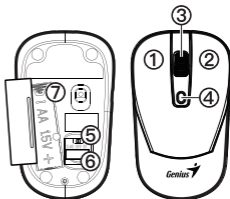

开始:

步骤 1 安装键盘电池:

打开键盘下方的电池盖。按照电池方向装入电池。盖上电池盖。


步骤 2 选择连接模式:

模式	功能	操作说明	指示灯
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">将模式开关拨至«2.4G»档。红色指示灯闪烁。将接收器插入USB接口,红色指示灯亮起3秒后熄灭,键盘即可正常使用。	
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">将模式开关拨至«BT»档。红色指示灯亮起,进入蓝牙模式(蓝牙配对名称: Genius Bluetooth/K)。红色指示灯闪烁三次,产品进入广播模式,设备可以搜索并配对。配对成功后,红色指示灯亮起3秒后熄灭,键盘即可正常使用。	
OFF	Power OFF 	将模式开关旋转至«关闭»位置。产品电源关闭。	

热键:

			00	000	
Copilot 助手	网络 / 主页	睡眠	数字 00	数字 000	计算器
※ 适用于 Windows 11 或更高版本的 Copilot、麦克风和屏幕截取					

功能键:

按【Fn+Esc 】可启用 (Fn Unlock) 或禁用 (Fn Lock) 功能键功能。启用功能键功能后,您可以直接按下 F1~F12 作为热键,使用顶行按键访问编辑或多媒体功能操作。禁用功能键功能后,您也可以通过按住【Fn+F1~F12】组合键来访问热键。

FN 解锁指示灯:  / FN 锁定指示灯: 亮绿色 


 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
剪切	复制	粘贴	屏幕截图	上一曲	播放 / 暂停
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
下一曲	我的电脑	静音	音量 -	音量 +	启用麦克风

开始:

步骤 1 安装鼠标电池:


打开鼠标下方的电池盖。按照电池方向装入电池。盖上电池盖。

步骤 2 选择连接模式:

模式	功能	操作说明
2.4G	2.4GHz Wireless 	<ol style="list-style-type: none">1. 将模式开关拨至«2.4G»档。2. 红色指示灯闪烁。3. 将接收器插入USB接口，红色指示灯亮起3秒后熄灭，鼠标即可正常使用。
BT	Bluetooth 	<ol style="list-style-type: none">1. 将模式开关拨至«BT»档。2. 红色指示灯亮起，进入蓝牙模式 (蓝牙配对名称: Genius BluetoothM1)。3. 红色指示灯闪烁三次，产品进入广播模式，设备可以搜索并配对。4. 配对成功后，红色指示灯亮起 3 秒后熄灭，鼠标即可正常使用。
OFF	Power OFF 	将模式开关旋转至«关闭»位置。 产品电源关闭。

鼠标按键功能:

- ① 按键: 鼠标左键，用于单击、双击或拖动。
- ② 按键: 鼠标右键。
- ③ 按键: 带滚轮的中键，用于上下滚动浏览互联网或文档。
- ④ 按键: 启用 AI Copilot (仅适用于 Windows 11 及以上版本)
- ⑤ 模式 / 电源开关:
2.4G: 左侧;
OFF: 中间电源关闭;
BT: 右侧蓝牙 (红灯闪烁)
- ⑥ 接收器收纳。
- ⑦ 电池。

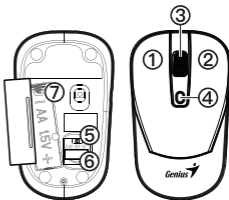



KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



- ※ Operating temperature: 0 ~ 40°C
- ※ For actual items, refer to the physical goods contained herein.
- ※ Product storage conditions : Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity : 5% ~ 85%.
- ※ The frequency band of product is 2400 MHz ~ 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.
- ※ A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.