

Canon

imageCLASS

MF289dw

MF287dw

MF284dw

Setup Guide

En

Fr

Es

Pt


1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

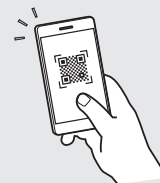

<https://oip.manual.canon/>

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the MF289dw.



En

Fr

Es

Pt

1 Checking the Items Included

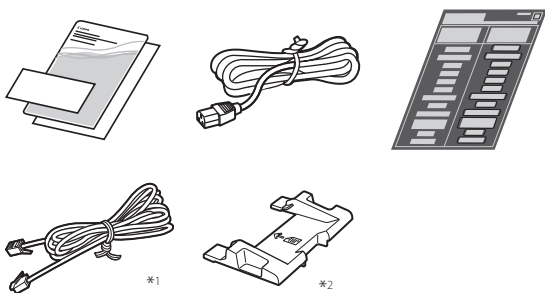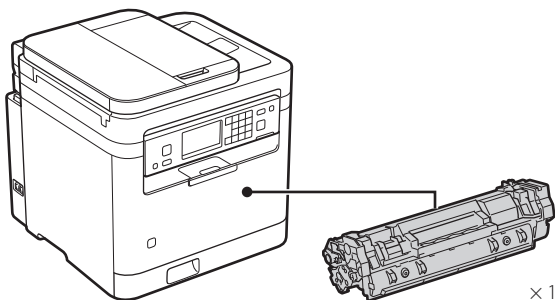


*1 May not be included with some models.

*2 Use this when scanning A6 size originals with the feeder.

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.

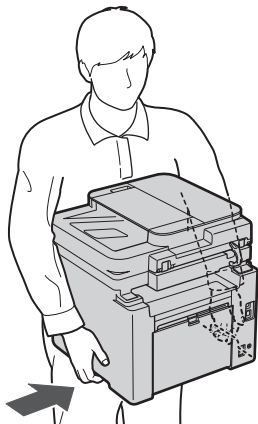




Provide a space of 4" (100 mm) or more around the machine when installing.

2. Remove all packing material.





Remove all tapes.





Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.

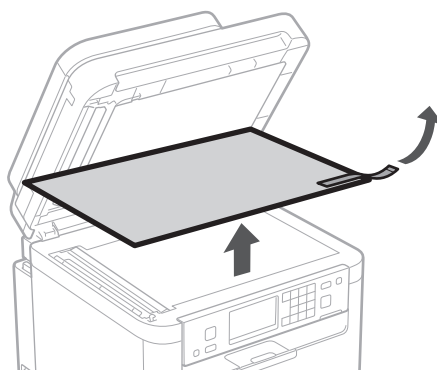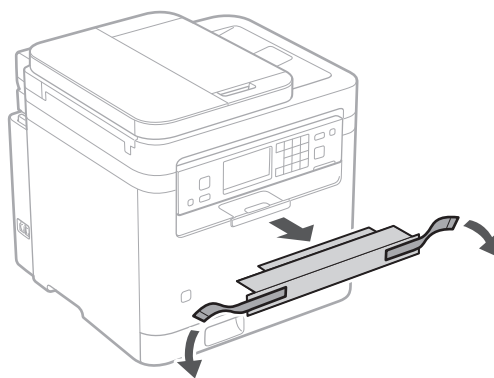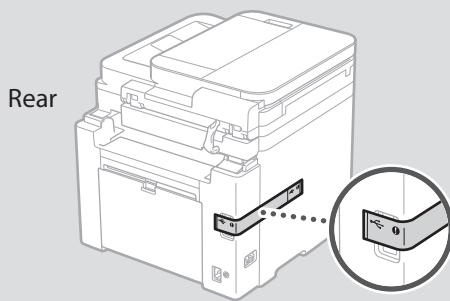

3 Loading Paper

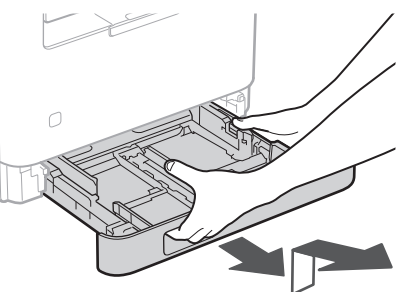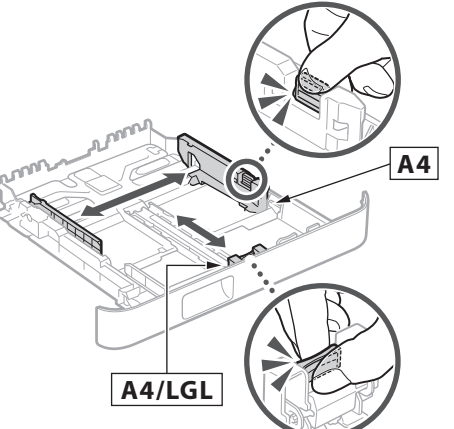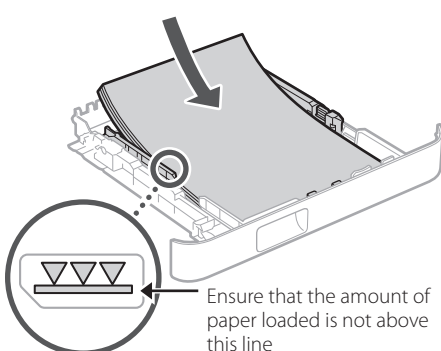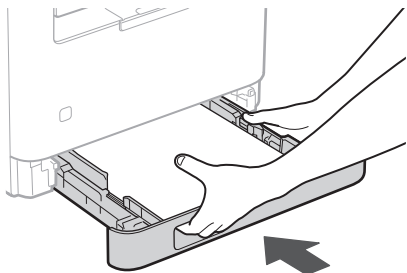
1. 
2. 
3. 
4. 

4 Setting Up the Paper Stopper and Control Panel

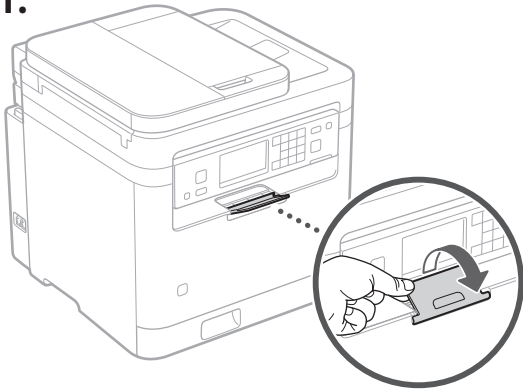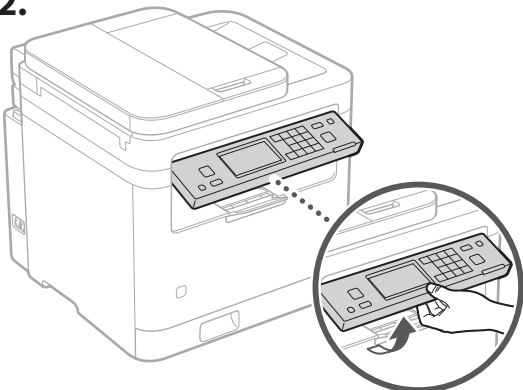1. 
2. 

- En
- Fr
- Es
- Pt

5 Connecting the Power Cord

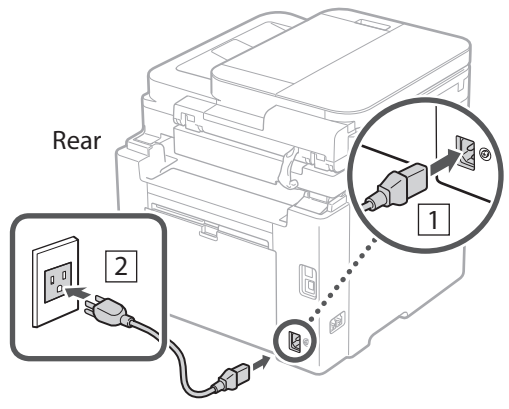

6 Specifying the Basic Settings

En


When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the control panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

Fr

Depending on your model, the items available for selection and the procedure for making choices may differ from those shown in this document. Proceed as directed in the screens shown.

Es

Pt

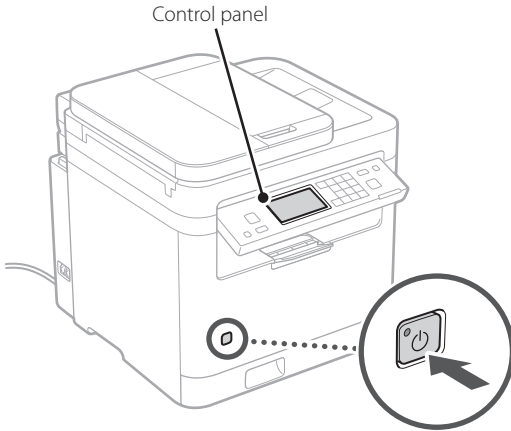

- Date and Time Settings
- Security Settings
- Network Settings
- Toner Replenishment Service Settings*


After completing the above settings, the <Software Installation> or <Driver Install./Initial Set.> screen will appear on the control panel. Follow the instructions on the screen.

* This service is not available in some countries or regions. To use this service, you must enter into an agreement beforehand. Configurations may be needed after software and driver installation.


7 Installing the Software/ Drivers

To use the print, fax, and scan functions of the machine by connecting to a computer or smartphone, you must install the respective drivers.

1. Open your web browser and access the Canon website.

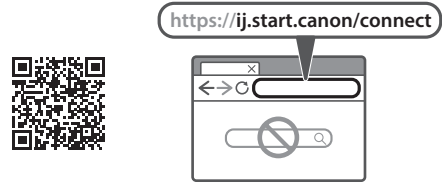

2. Enter the model name and click Go.



3. Continue the operations by following the instructions on the screen.

Canon

imageCLASS
MF289dw
MF287dw
MF284dw

Guide de configuration

- Après avoir terminé la lecture de ce guide, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

En

Fr

Es

Pt


1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser la machine.

2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur

Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.

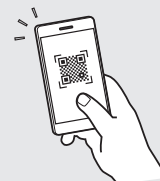

<https://oip.manual.canon/>

Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce document concernent le MF289dw.



En

Fr

Es

Pt

1 Vérification des éléments inclus

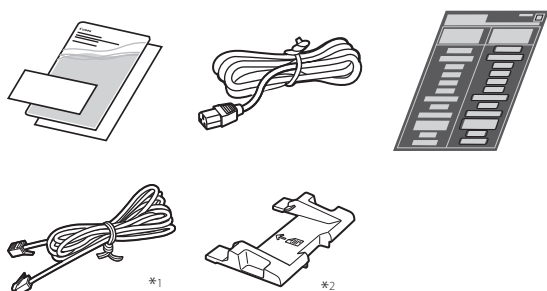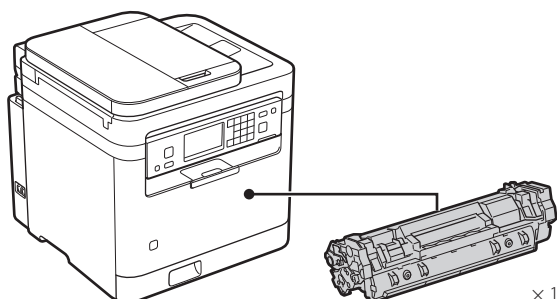


*1 Peut ne pas être inclus avec certains modèles.

*2 À utiliser pour numériser des originaux au format A6 avec le chargeur.

2 Retrait du matériel d'emballage

1. Installez la machine à l'endroit où elle sera utilisée.

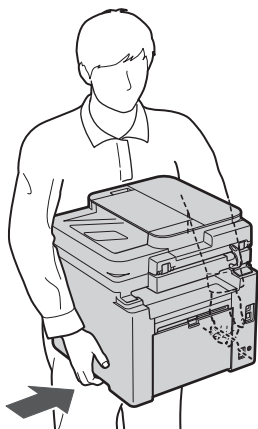

Laissez un espace d'au moins 4" (100 mm) autour de l'appareil lors de son installation.




2. Retirez tous les matériaux d'emballage.

Retirez tous les rubans adhésifs.







Ne retirez pas l'autocollant qui recouvre le port USB avant d'avoir réellement utilisé ce dernier.



Arrière

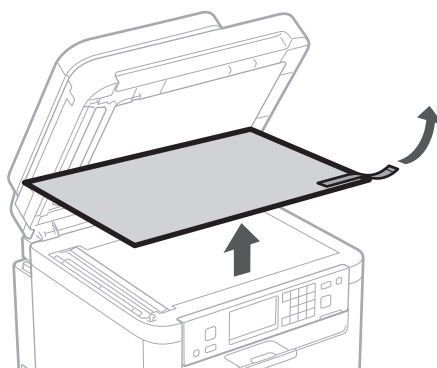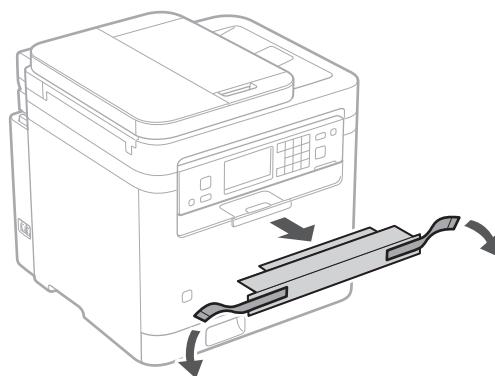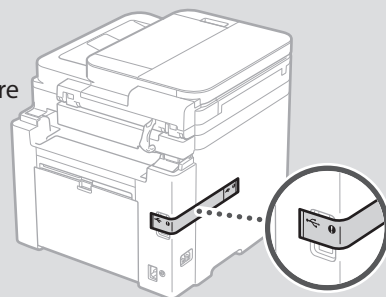

3 Chargement du papier

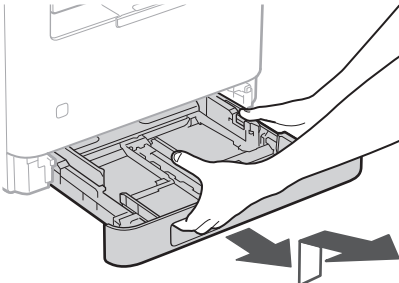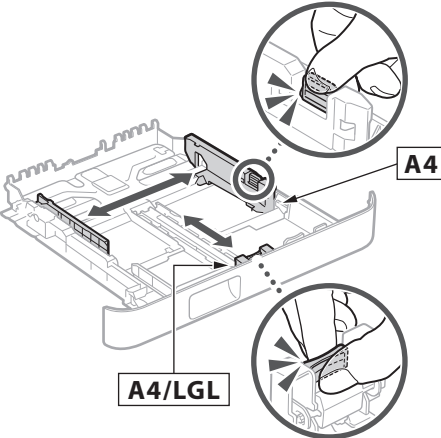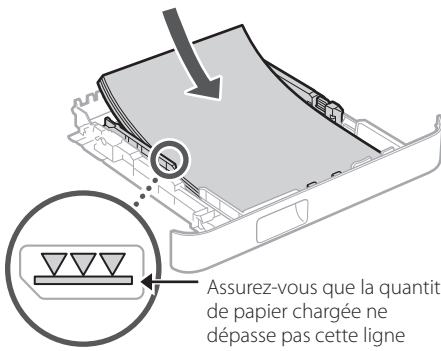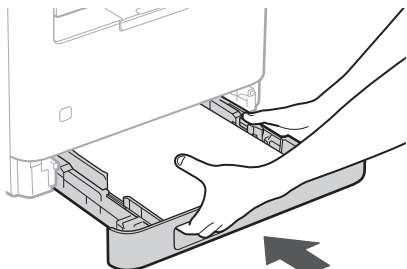1.  A hand is shown pulling the paper tray cover forward to reveal the paper tray.
2.  A hand is shown adjusting the paper tray. Two circular callouts show close-ups of the paper tray's internal components. One callout is labeled 'A4' and the other 'A4/LGL'. Arrows indicate the direction of adjustment.
3.  A hand is shown loading a stack of paper into the tray. A circular callout shows a close-up of the paper tray's internal components with a line indicating the maximum paper level. The text below the callout reads: "Assurez-vous que la quantité de papier chargée ne dépasse pas cette ligne".
4.  A hand is shown pushing the paper tray cover back into its closed position.

4 Configuration de la butée du papier et du panneau de commande

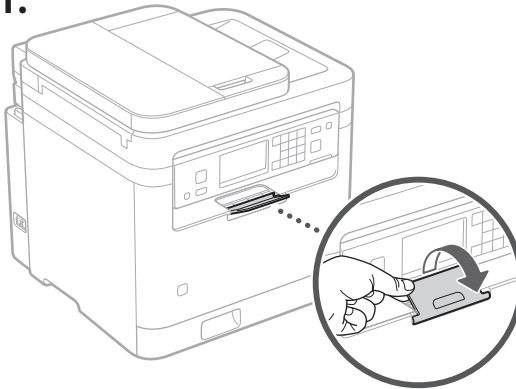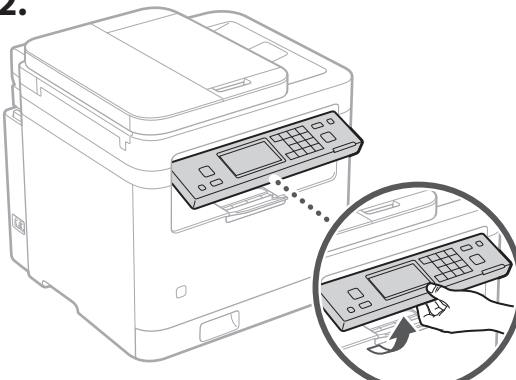1.  A hand is shown adjusting the paper stop on the front panel of the printer. A circular callout shows a close-up of the paper stop being moved.
2.  A hand is shown adjusting the control panel on the front panel of the printer. A circular callout shows a close-up of the control panel being moved.



En

Fr

Es

Pt

5 Raccordement du cordon d'alimentation

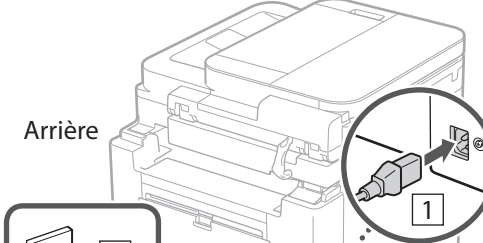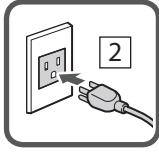1.  A hand is shown connecting the power cord to the printer. A circular callout shows a close-up of the power cord being inserted into the printer's power port. The word "Arrière" (Back) is written above the callout.
2.  A hand is shown plugging the power cord into a wall outlet. A circular callout shows a close-up of the power cord being inserted into the wall outlet.

6 Spécification des paramètres de base

Lorsque vous mettez la machine sous tension pour la première fois, le Guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.

En


Fr

En fonction de votre modèle, les éléments disponibles pour la sélection et la procédure de choix peuvent différer de ceux présentés dans ce document. Procédez comme indiqué dans les écrans présentés.

Es

Pt

Panneau de commande

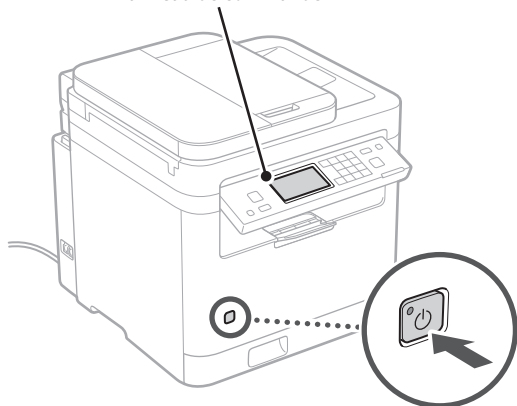

- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage de sécurité
- Réglage du réseau
- Réglage du service de réapprovisionnement du toner*

Une fois les réglages ci-dessus terminés, l'écran <Instal. du logiciel> ou <Instal. pilote/Régl. initiaux> apparaîtra sur le panneau de contrôle. Suivez les instructions à l'écran.

* Ce service n'est pas disponible dans certains pays ou régions. Pour utiliser ce service, vous devez signer un contrat au préalable. Des configurations peuvent être nécessaires après l'installation du logiciel et du pilote.


7 Installation du logiciel/ pilotes

Pour utiliser les fonctions d'impression, de télécopie et de numérisation de la machine en vous connectant à un ordinateur ou à un smartphone, vous devez installer les pilotes correspondants.


1. Ouvrez votre navigateur Web et accédez au site Web de Canon.



<https://ij.start.canon/connect>

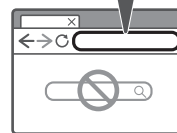

2. Entrez le nom du modèle et cliquez sur Accéder.



3. Continuez les opérations en suivant les instructions affichées à l'écran.

Canon

imageCLASS
MF289dw
MF287dw
MF284dw

Guía de configuración

1 Instrucciones de seguridad importantes

Asegúrese de leer estas instrucciones antes de utilizar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en las que se puede utilizar el equipo.



<https://oip.manual.canon/>

- Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para posteriores consultas.
- La información de esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

En

Fr

Es

Pt

A menos que se indique otra cosa, las ilustraciones utilizadas en este documento son para el equipo MF289dw.



En

Fr

Es

Pt

1 Comprobación de los elementos incluidos

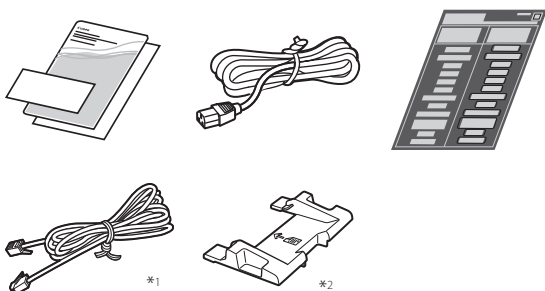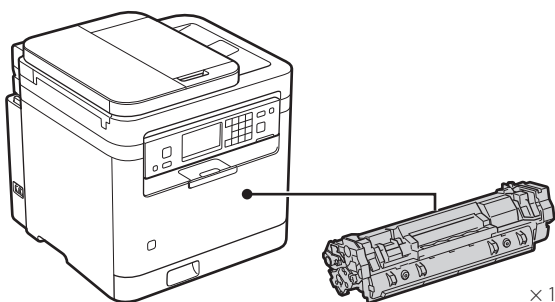


*1 Podría no incluirse con algunos modelos.

*2 Utilícela cuando escanee originales de tamaño A6 con el alimentador.

2 Retirada de los materiales de embalaje

1. Instale el equipo en el lugar en el que vaya a utilizarlo.

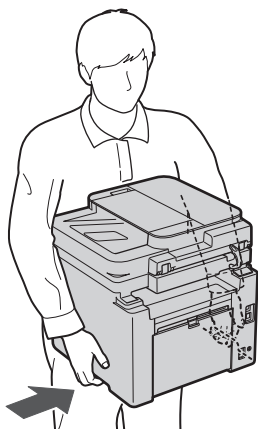




Deje un espacio de al menos 4" (100 mm) en torno al equipo al instalarlo.

2. Retire todo el material de embalaje.





Quite todas las cintas.





No quite la pegatina que cubre el puerto USB hasta que no vaya a usar realmente el puerto USB.

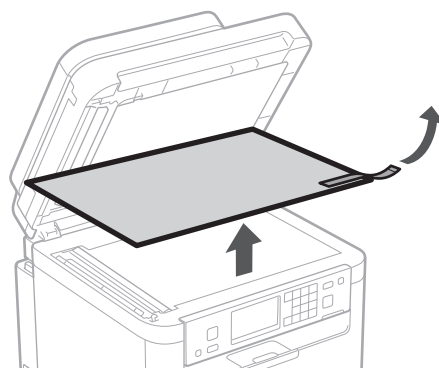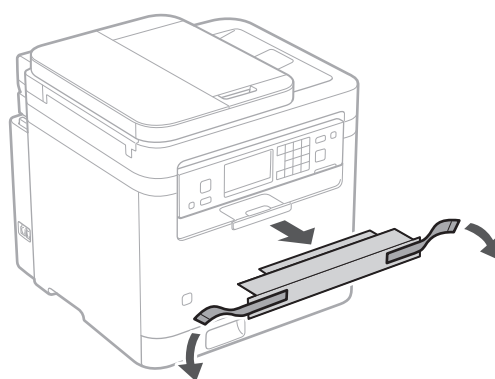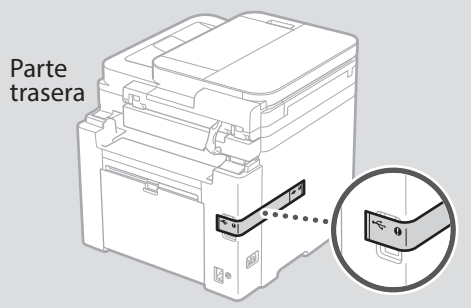

3 Carga de papel

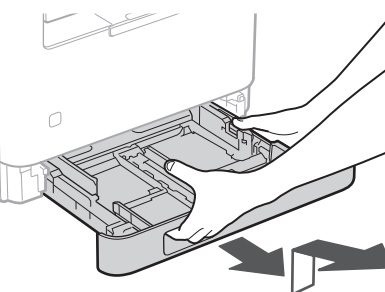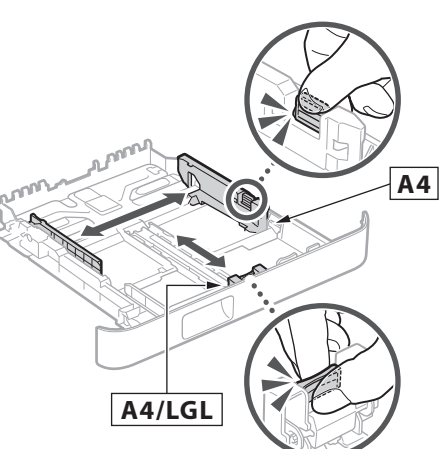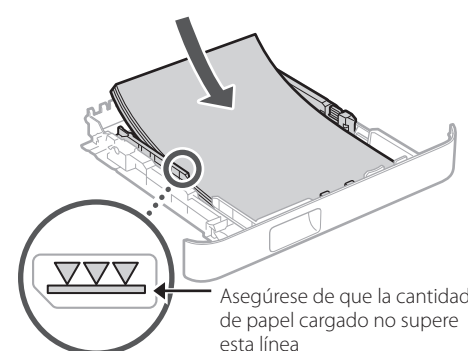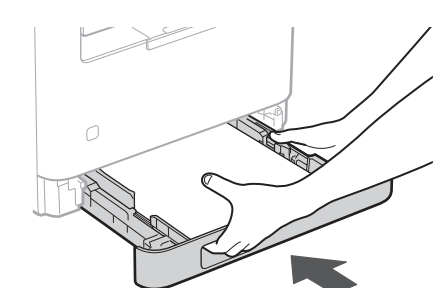- 1. Diagram showing the paper tray cover being lifted to reveal the paper tray.
- 2. Diagram showing the paper tray with a paper sheet inserted. A circular inset shows a hand adjusting a lever. Labels include "A4" and "A4/LGL".
- 3. Diagram showing a stack of paper being loaded into the tray. A circular inset shows a level line with three triangles. Text: "Asegúrese de que la cantidad de papel cargado no supere esta línea" (Ensure that the amount of paper loaded does not exceed this line).
- 4. Diagram showing the paper tray cover being closed.

4 Configuración del Tope de papel y Panel de control

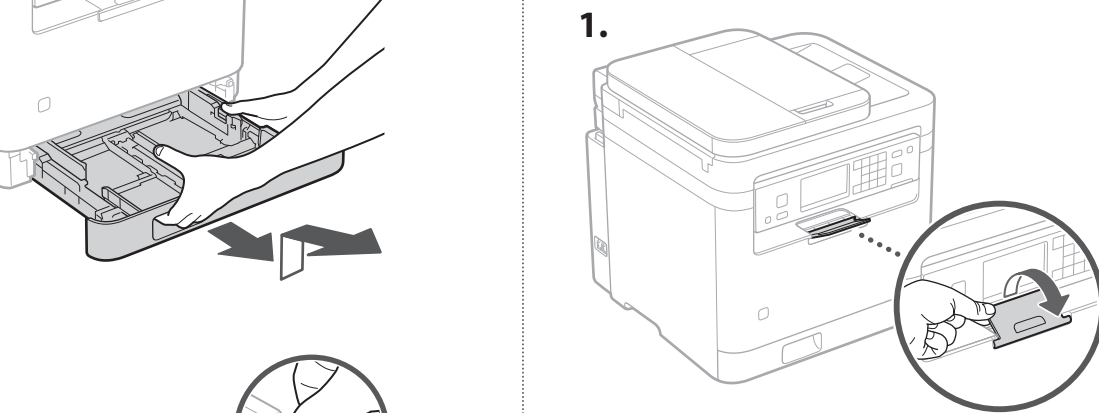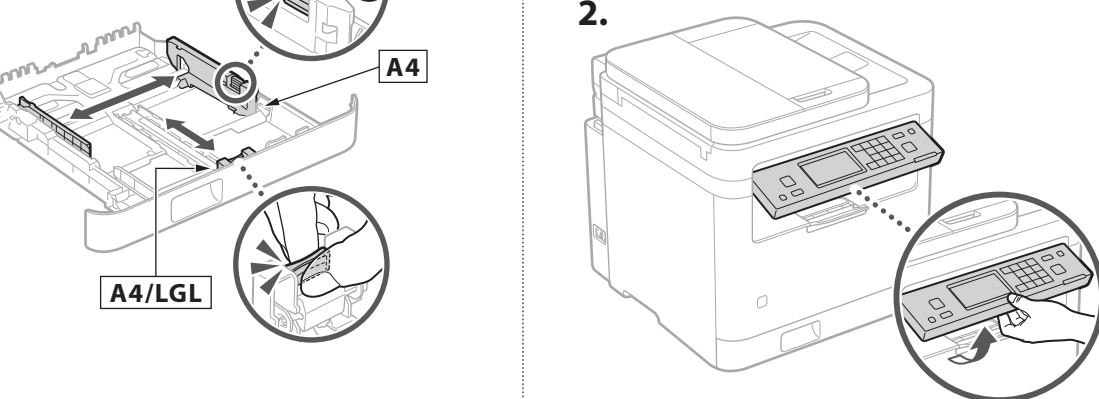- 1. Diagram showing the paper stop being adjusted on the printer. A circular inset shows a hand moving the stop.
- 2. Diagram showing the control panel being adjusted. A circular inset shows a hand moving the panel.



En

Fr

Es

Pt

5 Conexión del cable de alimentación

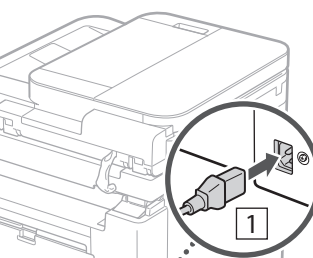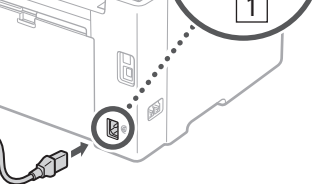- 1. Diagram showing the power cable being connected to the printer's power jack. A circular inset shows the connection point. Label: "Parte trasera" (Back part).
- 2. Diagram showing the power cable being plugged into a wall outlet.

6 Especificación de la configuración básica

Cuando encienda el equipo por vez primera, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Lleve a cabo la configuración inicial del equipo siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.


En

Fr

Es

Pt

Dependiendo de su modelo, los elementos disponibles para selección y el procedimiento para realizar selecciones podrían diferir de los mostrados en el presente documento. Proceda según lo indicado en las pantallas mostradas.

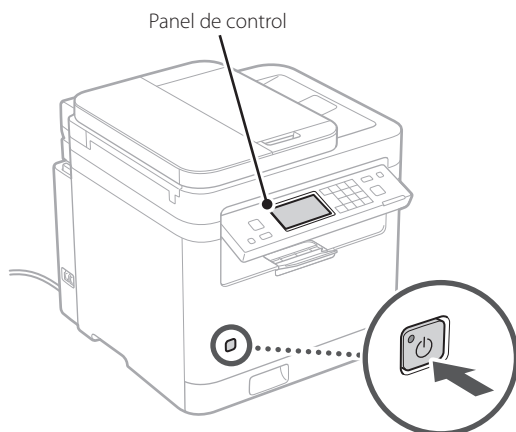

- Ajustes de fecha y hora
- Ajustes de seguridad
- Ajustes de red
- Ajustes del servicio de reposición de tóner*

Una vez completados los ajustes anteriores, aparecerá la pantalla <Instalac. del software> o <Instal. contr./opc. iniciales> en el panel de control. Siga las instrucciones de la pantalla.

* Este servicio no está disponible en algunos países o regiones. Para utilizarlo, es necesario firmar un contrato con antelación. Es posible que sea necesario realizar configuraciones tras la instalación del software y el controlador.


7 Instalación del software/ los controladores

Para utilizar las funciones de impresión, fax y escáner del equipo conectando a un ordenador o smartphone, debe instalar los controladores respectivos.


1. Abra su navegador web y acceda al sitio web de Canon.



<https://ij.start.canon/connect>

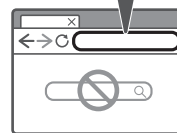

2. Introduzca el nombre del modelo y haga Ir.



Nombre del modelo

3. Continúe con las operaciones siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Canon

imageCLASS
MF289dw
MF287dw
MF284dw

Guia de configuração

1 Instruções importantes de segurança

Certifique-se de ler estas instruções antes de usar a máquina.

2 Guia de configuração (este documento)

3 Guia do usuário

Esta seção explica todas as maneiras de usar esta máquina.



<https://oip.manual.canon/>

- Após terminar de ler este guia, armazene-o em um local seguro para referência futura.
- As informações deste guia estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

En

Fr



Es

Pt

Salvo indicação em contrário, as ilustrações usadas neste documento se referem ao modelo MF289dw.

En

1 Verificação dos itens incluídos

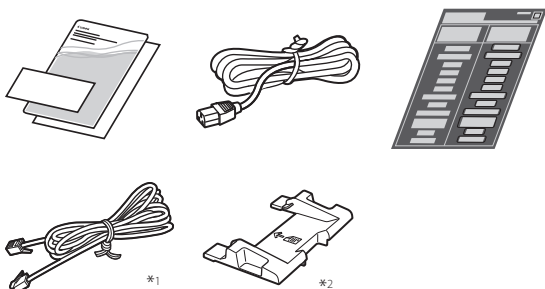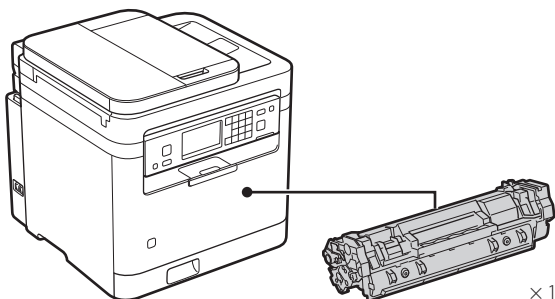


*1 Pode não estar incluído em alguns modelos.

*2 Use este tipo de bandeja ao digitalizar originais de tamanho A6 com o alimentador.

2 Remoção do material de embalagem

1. Instale a máquina no local em que será utilizada.

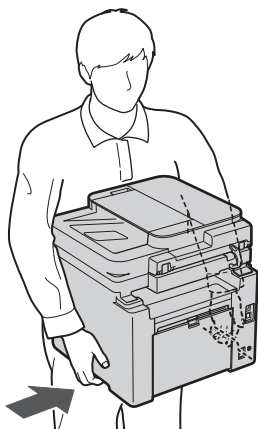




Ao instalar, forneça um espaço de 4" (100 mm) ou mais ao redor da máquina.

2. Remova todo o material de embalagem.





Remova todas as fitas.





Não remova o adesivo que cobre a porta USB até realmente precisar usar a porta USB.

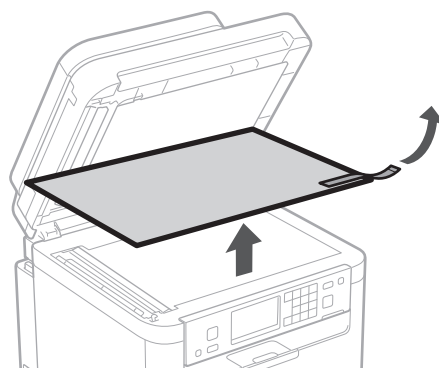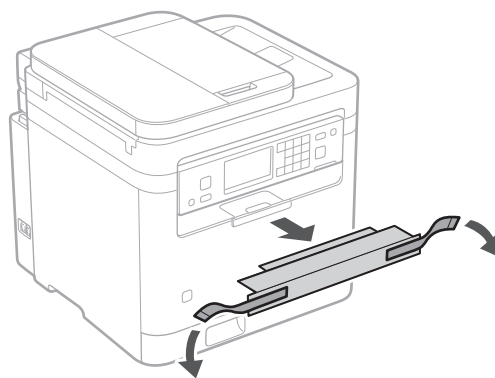
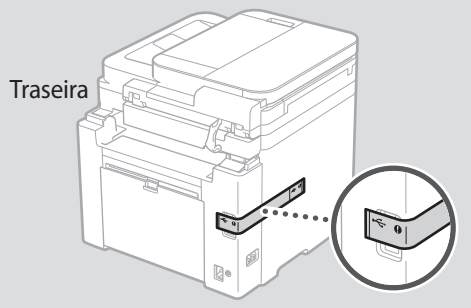


3 Carregando papel

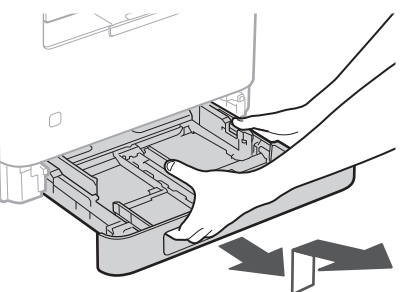
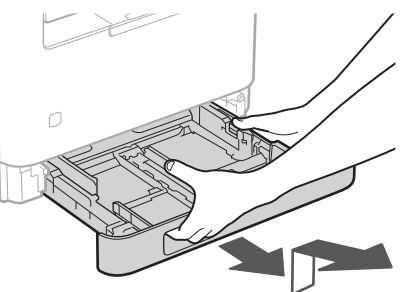
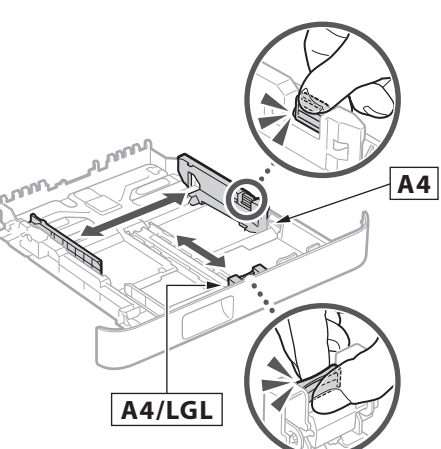
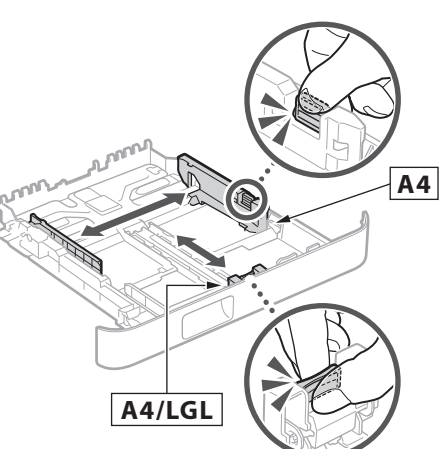
- 1. 
- 2. 

A4




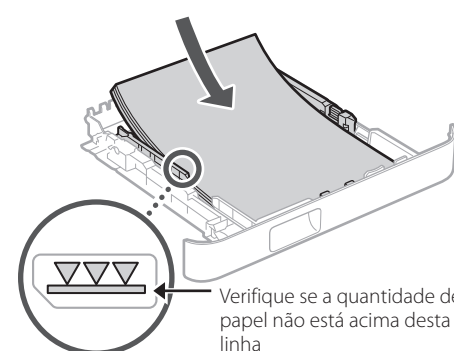
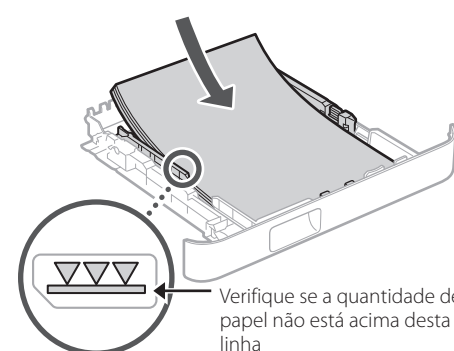
A4/LGL
- 3. 

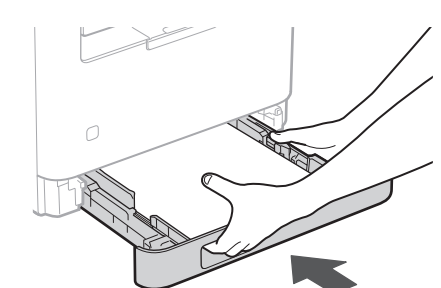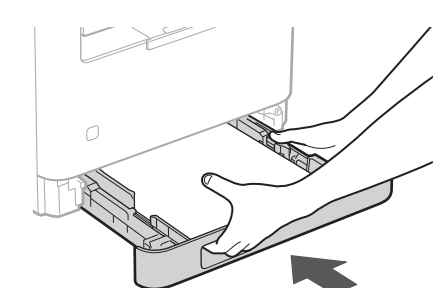Verifique se a quantidade de papel não está acima desta linha
- 4. 

4 Configurando o suporte de papel e o painel de controle

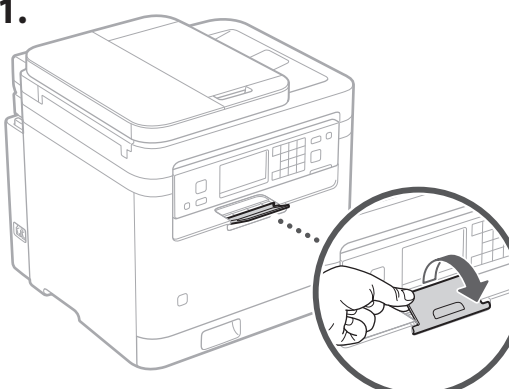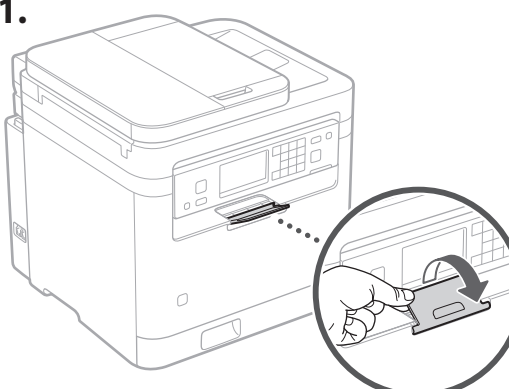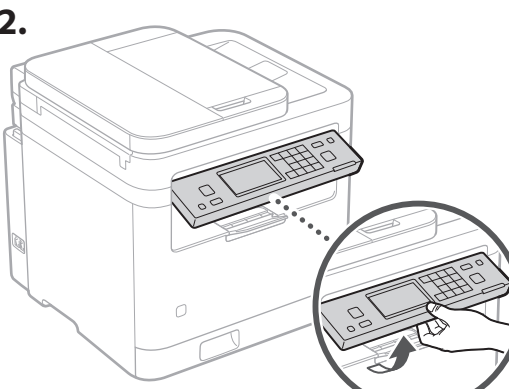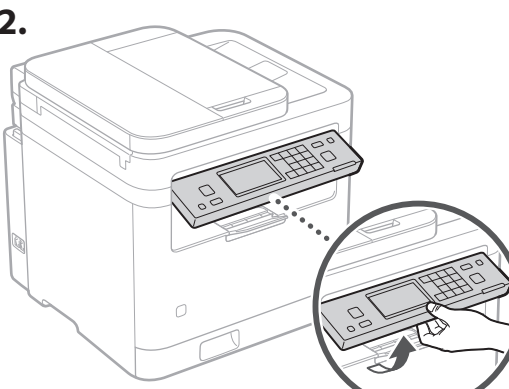- 1. 
- 2. 

5 Conexão do cabo de alimentação

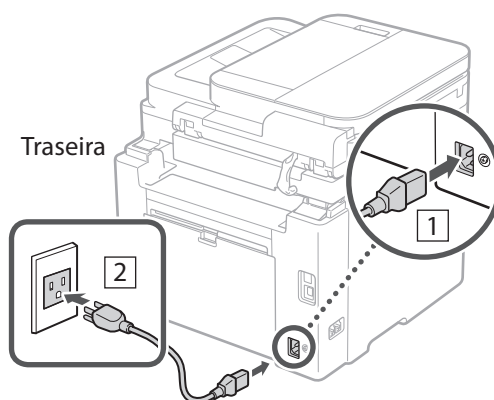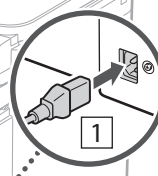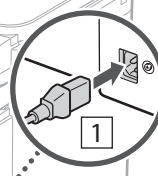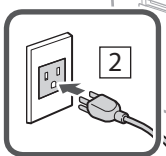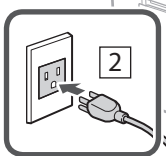- 
- Traseira
- 1. 
 - 2. 

En

Fr


Es

Pt

6 Especificação das configurações básicas

Ao ligar a máquina pela primeira vez, o Guia de configuração aparecerá no painel de controle. Execute a configuração inicial da máquina seguindo as instruções na tela.

Dependendo do modelo, os itens disponíveis para seleção e o procedimento para fazer escolhas podem diferir daqueles mostrados neste documento. Proceda conforme indicado nas telas exibidas.

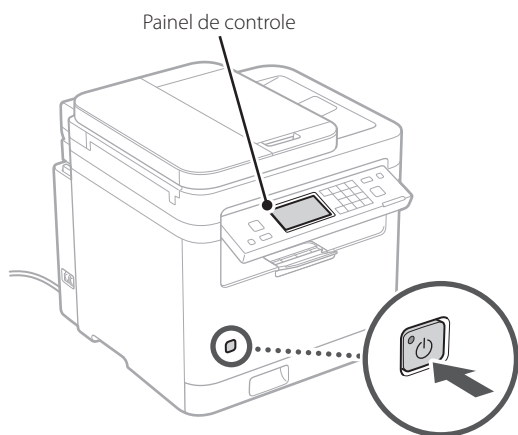

- Configurações de data e hora
- Configurações de segurança
- Configurações de rede
- Configurações de serviço de reabastecimento de toner*


Depois de concluir as configurações acima, a tela <Instalação de software> ou <Instal. driver/Def. iniciais> aparecerá no painel de controle. Siga as instruções na tela.

* Este serviço não está disponível em alguns países ou regiões. Para usar este serviço, você precisa fazer um contrato com antecedência. Após a instalação do software e instalação do driver, será necessário fazer algumas configurações.


7 Instalação do software/ drivers

Para usar as funções de impressão, fax e digitalização da máquina por meio de conexão a um computador ou smartphone, você precisa instalar os respectivos drivers.

1. Abra seu navegador e acesse o site da Canon.

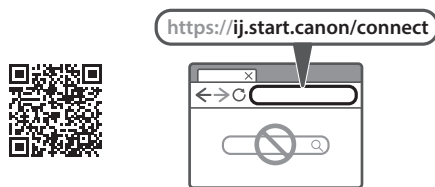

2. Digite o número do modelo e clique em Ir.



3. Continue as operações seguindo as instruções na tela.

Notas

Memo

Memo

**CANON U.S.A., INC.**

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
Call Center: 1-800-OK-CANON

CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Boulevard Manuel Avila Camacho #138 Piso 17, Col. Lomas de Chapultepec Mexico City, Mexico 11000
Call Center: 01800-710-7168

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<https://global.canon/>



FT6-3289-000

