SONY

Television

5-057-946-11(1)

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guida di riferimento / Referensmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

K-85XR9x / 75XR9x

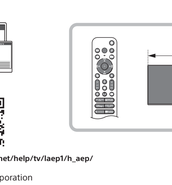

https://rd1.sony.net/help/tv/laep1/h_aep/

© 2024 Sony Corporation

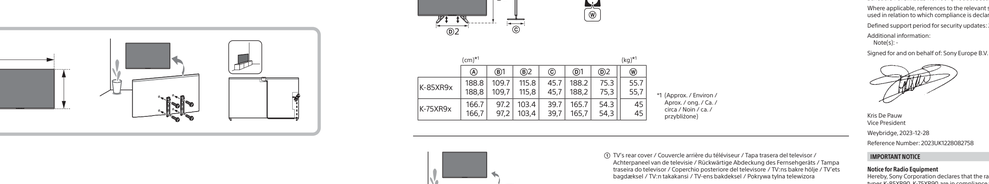

	(cm)*				(kg)**
	A	B1	B2	C	D
K-85XR9x	188.8	108.5	4.9	52.4	52.4
	188.8	108.5	4.9	52.4	42.3
K-75XR9x	166.7	96.0	4.8	42.3	42.3
	166.7	96.0	4.8	42.3	32.3

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ca. / Ca. / circa / Noin / ca. / przybliżone)

	(cm)*						(kg)**
	A	B1	B2	C	B1	B2	D
K-85XR9x	188.8	108.5	4.9	52.4	188.8	75.3	52.4
	188.8	109.7	115.8	45.7	188.2	75.3	55.7
K-75XR9x	166.7	97.2	103.4	39.7	165.7	54.3	45
	166.7	97.2	103.4	39.7	165.7	54.3	45

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Noin / ca. / przybližne)

Kris De Pauw
Vice President
Weybridge, 2023-12-28
Reference Number: 2023UK022808258

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment
Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types K-85XR90, K-75XR90 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types K-85XR90, K-75XR90 are in compliance with the UK relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.co.uk

For this radio equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorisation of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, MC, Kosovo:
5 150 - 5 350 MHz and 5 945 - 6 425 MHz bands are restricted to indoor operations only.
The supported frequency bands may vary depending on your region/country/mode.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL450) [not supplied]

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic inspection and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.
https://www.sony.eu/support
- Follow the instructions guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially as regards the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- Use only the specified screws, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  — Wall- Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
- Use the screws and other supplies not specified in the installation manual. Sony is not liable for any damage or injury caused by the use of other than the specified supplies.
- Be sure to tree the screwed screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

*1 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting
General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.
1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the mains lead then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the mains lead.
Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
2 Refer to the Help menu when below.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the U.S.A. and/or other countries.
Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS-X and the DTS, DTS-X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Product registration number (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)
K-85XR90 (1815026), K-75XR90 (1815025).

Optional Camera and Microphone Unit [not supplied] Cable Management / Gestion des câbles / Gestione cavi / Kabelmanagement / Gestión de cables / Gestione del cablaggio / Gestione cavo / Kabelhantering / Kaapelinhallintakaava / Kabelforing for muligt kamera- og mikrofonsæt / Kaapelinhallintakaava / Lisävarustetensa saatava kamera- ja mikrofonikyksikön sisäisen toimituksen / kaapelinhallintakaava / Kabelforing for mulig kamera- og mikrofonenhet (medfølger ikke) / Uložení volitelné sady kamery a mikrofonu (není součástí dodávky)

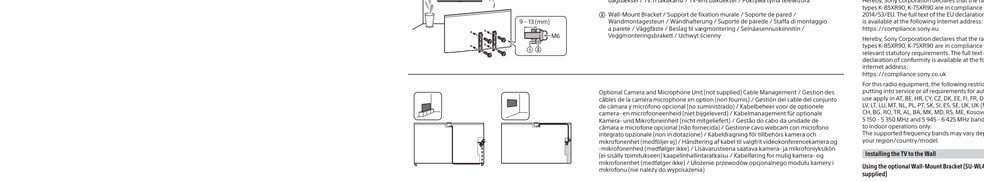

(1) TV's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur / Tapa trasera del televisor / Achterpanel van de televisie / Rückwändige Abdeckung des Fernsehgeräts / Tampa traseira do televisor / Coperchio posteriore del televisore / TV:ns bakre hölje / TV'ets bagdæksel / Pohon TV:n takaosa / TV-oven takaosa / Pokrywa telewizora

(2) Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de pared / Wandmontagesteun / Wandhalterung / Supporto da parete / Staffa di montaggio a parete / Väggfäste / Beslag til væggemontering / Seinäasennuskiinnike / Veggmonteringsbrakett / Uchwyt ścienny

(3) Screws / Vis / Tornillos / Schrauben / Viti / Skruvar / Skruer / Ruuvit / Skruer / Śrouby

(4) **App-Taste**

*1 Nur bei RMF-TX920U. Den Modelnamen der Fernbedienung finden Sie auf dem Label der Fernbedienung, nachdem Sie Ihren Fernsehgerät mit der Fernbedienung öffnen.
*2 Die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung leuchtet auf, wenn der Lichtsensor erkennt, dass das Umgebungslicht schwach ist. Die automatische Helligkeit wird deaktiviert, wenn Sie sie ausschalten.
*3 Die Fernbedienung ist wiederaufladbar. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus [rot] an. Verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel, um die Fernbedienung mit ihrem eigenen USB-Netzteil aufzuladen.
*4 Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie die Fernbedienungs-Suchfunktion verwenden oder wenn Sie bei Sonstiger Batterie die Ein-/Ausschalttaste auf der Fernbedienung drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*5 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*6 Der Google Assistant oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*7 Tastenkombinationen für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem eß (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.
*8 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

ES

La forma del mando a distancia, la distribución, la disponibilidad y la función de sus botones pueden variar según el país, la región, el modelo o los ajustes del televisor. Para otros modelos de mando a distancia, consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más información.

1 ⏻ (**Apagado**)
TV: Visualiza una lista de canales de TV o cambia a entrada.
¿Configuración rápida): Visualiza la configuración rápida.
-⏻- (**Selección de la entrada**): Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.
MENU (**Menú de control**): Visualice el Menú de control.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: Navegación y selección de menús en pantalla.
↺ (**Atrás**)
⌂ (**Inicio**)
§ (**Asistente de Google / Micrófono**): Utilice el Asistente de Google*6 o la búsqueda por voz*6.
3 **◢ + / − (Volumen)**
🔇 (Silenciamiento)*7
CH + / − (Canal)
⊙ (Panel de control): Panel de control.
▶❚❚
▤ (Guía): Visualiza la guía de programas digitales del TV o receptor de cable/satélite*8.
4 **Botones de la aplicación**
*1 Solo RMF-TX920U. Para ver el nombre del modelo del mando a distancia, abra la tapa del mando a distancia y consulte la etiqueta del mando a distancia.
*2 La luz de fondo del mando a distancia se ilumina cuando el sensor de luz detecta que el entorno está demasiado oscuro. La iluminación automática de la luz de fondo se apaga.
*3 El mando a distancia es recargable. El indicador LED mostrará el estado de carga (rojo). Utilice el cable USB Type-C® suministrado para cargar el mando a distancia usando su propio adaptador de CA USB.
*4 El zumbador emitirá un sonido cuando utilice la función de buscador del mando a distancia o cuando pulse el botón de encendido del mando a distancia cuando la batería esté baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más detalles.
*5 Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.
*6 El Asistente de Google o la búsqueda por voz requiere una conexión a Internet.
*7 El atajo de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado ß (Silenciamiento).
*8 El ajuste de [Configuración del Receptor de cable/satélite] es necesario.

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings. For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.

1 ⏻ (**Power**)
TV: Display TV channel list or switch to input.
¿Quick settings): Display Quick Settings.
-⏻- (**Input select**): Display and select the input source, etc.
MENU (**Control menu**): Display the Control menu.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: On screen menu navigation and selection.
↺ (**Back**)
⌂ (**Home**)
§ (**Google Assistant / Microphone**): Use Google Assistant*6 or voice search*6.
3 **◢ + / − (Volume)**
🔇 (Mute)*7
CH + / − (Channel)
⊙ (Dashboard): Display Dashboard.
▶❚❚
▤ (Guide): Display the digital programme guide of TV or TV box*8.
4 **App buttons**
*1 RMF-TX920U only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.
*2 The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.
*3 The remote control is rechargeable. The LED indicator will show charging status [red]. Use the supplied USB Type-C® cable to charge the remote control using your own USB AC adapter.
*4 The buzzer will emit a sound when when you use the remote control finder function or when you press the power button on the remote control when the battery is low. Refer to the online Help Guide for details.
*5 Only for limited region/country/model/language.
*6 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*7 Accessibility shortcut is available by pressing and holding ß (Mute).
*8 [TV box setup] setting is required.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur. Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.

1 ⏻ (**Alimentation**)
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
¿Paramètres rapides) : Pour afficher les Paramètres rapides.
-⏻- (**Sélection de l'entrée**) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU (**Menu de contrôle**) : Affiche le Menu de contrôle.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙** : Navigation et sélection du menu à l'écran.
↺ (**Retour**)
⌂ (**Accueil**)
§ (**Assistant Google / Microphone**) : Utilise l'Assistant Google*6 ou la recherche vocale*6.
3 **◢ + / − (Volume)**
🔇 (Coupure du son)*7
CH + / − (Chaîne)
⊙ (Tableau de bord) : Affiche du tableau de bord.
▶❚❚
▤ (Guide) : Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*8.
4 **Touches d'applications**
*1 RMF-TX920U uniquement. Pour voir le nom du modèle de la télécommande, ouvrez le couvercle de la télécommande et lisez l'étiquette se trouvant sur la télécommande.
*2 Le rétroéclairage de la télécommande s'allume lorsque le capteur de lumière détecte que la lumière ambiante est faible. L'allumage automatique du rétroéclairage peut être mis hors tension.
*3 La télécommande est rechargeable. Le voyant LED indique l'état de charge [rouge]. Utilisez le câble USB Type-C® fourni pour recharger la télécommande à l'aide de votre propre adaptateur secteur USB.
*4 Le vibreur émet un son soit lorsque vous utilisez la fonction de recherche de la télécommande, soit lorsque vous appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande alors que la batterie est faible. Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*5 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*6 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*7 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé ß (Coupure du son).
*8 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.

DE

Die Form der Fernbedienung sowie das Layout, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten kann abhängig von der Region/von Land/von Fernsehgerät/Fernsehgerätemodell/den Einstellungen des Fernsehgeräts variieren. Weitere Einzelheiten zu anderen Fernbedienungsmodellen finden Sie in der Online-Hilfe.

1 ⏻ (**Power**)
TV: Rufen Sie die TV-Kanalliste auf oder schalten Sie auf einen Eingang.
¿Schnelleinstellungen): Schnelleinstellungen anzeigen lassen.
-⏻- (**Eingangswahl**): Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.
MENU (**Kontrollmenü**): Zeigen Sie das Kontrollmenü an.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.
↺ (**Zurück**)
⌂ (**Home**)
§ (**Google Assistant / Mikrofon**): Verwenden Sie Google Assistant*6 oder Sprachsuche*6.
3 **◢ + / − (Lautstärke)**
🔇 (Stummschalten)*7
CH + / − (Kanal)
⊙ (Dashboard): Zeigen Sie das Dashboard an.
▶❚❚
▤ (Programmführer): Rufen Sie die Digitalprogrammführung von Fernsehgerät oder Receiver*8 auf.
4 **App-Tasten**
*1 Nur bei RMF-TX920U. Den Modelnamen der Fernbedienung finden Sie auf dem Label der Fernbedienung, nachdem Sie Ihren Fernsehgerät mit der Fernbedienung öffnen.
*2 Die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung leuchtet auf, wenn der Lichtsensor erkennt, dass das Umgebungslicht schwach ist. Die automatische Helligkeit wird deaktiviert, wenn Sie sie ausschalten.
*3 Die Fernbedienung ist wiederaufladbar. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus [rot] an. Verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel, um die Fernbedienung mit ihrem eigenen USB-Netzteil aufzuladen.
*4 Der Summer gibt einen Ton aus, wenn Sie die Fernbedienungs-Suchfunktion verwenden oder wenn Sie bei schwacher Batterie die Ein-/Ausschalttaste auf der Fernbedienung drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe.
*5 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*6 Der Google Assistent oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*7 Tastenkombinationen für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem ß (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.
*8 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare in base a paese/regione/dell'opera/dei modelli del televisore/delle impostazioni del televisore. Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per i dettagli.

1 ⏻ (**Alimentazione**)
TV: Visualizza la lista canali del televisore o commuta per inserire.
¿Impostazioni rapide): Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
-⏻- (**Selezione ingresso**): Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
MENU (**Menu di controllo**): Consente di visualizzare il menu di controllo.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: Navigazione e selezione nel menu su schermo.
↺ (**Indietro**)
⌂ (**Home**)
§ (**Assistente Google / Microfono**): Utilizzare l'Assistente Google*6 o la ricerca vocale*6.
3 **◢ + / − (Volume)**
🔇 (Disattivazione audio)*7
CH + / − (Canale)
⊙ (**Dashboard**): Dashboard con display.
▶❚❚
▤ (Guida): Visualizzare la guida programmi digitali del televisore o il ricevitore cavo/satellite*8.
4 **Pulsanti app**
*1 Solo RMF-TX920U. Per vedere il nome del modello del telecomando, aprire il coperchio del telecomando e vedere l'etichetta sul telecomando.
*2 La retroilluminazione del telecomando si accende quando il sensore di luce rileva che la luce ambientale è scarsa. L'accensione automatica della retroilluminazione può essere disattivata.
*3 Il telecomando è ricaricabile. L'indicatore LED mostra lo stato di carica (rosso). Utilizzare il cavo USB Type-C® fornito per caricare il telecomando utilizzando il proprio alimentatore esterno USB.
*4 Il cicalino emetterà un suono quando l'utente utilizza la funzione di ricerca del telecomando o quando preme il pulsante di accensione sul telecomando in caso di batteria scarica. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*5 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*6 L'Assistente Google o la ricerca vocale richiedono una connessione a Internet.
*7 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto ß (Disattivazione audio).
*8 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore cavo/satellite].

NL

De vorm van de afstandsbediening, indeling, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van uw regio/land/tv-model/tv-instellingen. Voor andere afstandsbedieningsmodellen raadpleegt u de online Helpgids voor meer informatie.

1 ⏻ (**Uitschakelen**)
TV: Weergave van de lijst met tv-kanalen of wissel naar invoer.
¿Snelle instellingen): Weergave van snelle instellingen.
-⏻- (**Ingangsselectie**): De ingangsbron weergeven en selecteren: enz.
MENU (**Bedieningsmenu**): Geef het Bedieningsmenu weer.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: Menu voor navigatie en selectie op het scherm.
↺ (**Terug**)
⌂ (**Home**)
§ (**Google Assistent / Microfoon**): Gebruik de Google Assistent*6 of spraakzoek*6.
3 **◢ + / − (Volume)**
🔇 (Dempen van het geluid)*7
CH + / − (Kanaal)
⊙ (**Dashboard**): Weergavedashboard.
▶❚❚
▤ (Gids): Geef de digitale programmagids van de tv of kabel/satellietreceiver*8 weer.
4 **App-knoppen**
*1 Alleen RMF-TX920U. De modelnaam van de afstandsbediening is zichtbaar door het deksel van de afstandsbediening te openen en het label op de afstandsbediening te bekijken.
*2 De achtergrondverlichting van de afstandsbediening gaat branden wanneer de lichtsensor detecteert dat er weinig omgevingslicht is. Automatische helderheid gaat de achtergrondverlichting ook zeeden uitgeschakeld.
*3 De afstandsbediening kan worden opgeladen. De led-indicator geeft de oplaadstatus aan [rood]. Gebruik de meegeleverde USB Type-C®-kabel om de afstandsbediening op te laden met uw eigen USB AC-adapter op te laden.
*4 De zoemer geeft een geluid als u de zoekfunctie van de afstandsbediening gebruikt of als u de aan/uitknop op de afstandsbediening indrukt wanneer de batterij bijna leeg is. Voor meer informatie zie de online Helpgids.
*5 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen/talen.
*6 De Google Assistent of gesproken zoekopdrachten vereisen een internetverbinding.
*7 Toegankelijkheidssnelkoppelingen kunnen worden gebruikt ß (Dempen van het geluid) ß te drukken en vast te houden.
*8 Instelling van de [Instelling kabel-/satellietreceiver] is vereist.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisor/definições do televisor. Para outros modelos de telecomando, consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.

1 ⏻ (**Desligar/ligar**)
TV: Apresenta a lista de canais de TV ou muda para entrada.
¿Definições rápidas): Apresenta as definições rápidas.
-⏻- (**Seleção de entrada**): Apresenta e seleciona a fonte de entrada, etc.
MENU (**Menu de controlo**): Apresenta o Menu de controlo.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: Menu de navegação e seleção no ecrã.
↺ (**Voltar**)
⌂ (**Início**)
§ (**Assistente Google / Microfone**): Utilize o Assistente Google*6 ou a pesquisa por voz*6.
3 **◢ + / − (Volume)**
🔇 (Sem som)*7
CH + / − (Canal)
⊙ (Painel de controlo): Apresenta o painel de controlo.
▶❚❚
▤ (Guia): Apresenta o guia de programas digital de TV ou de box de cabo*8.
4 **Botões da aplicação**
*1 Apenas RMF-TX920U. Para ver o número do modelo do telecomando, abra a tampa do telecomando e veja a etiqueta no telecomando.
*2 A luz de fundo do telecomando acende-se quando o sensor de luz detetar que a luz ambiente está baixa. A iluminação automática da luz de fundo pode ser desligada.
*3 O telecomando é recarregável. O visor LED indica o estado de carga (vermelho). Utilize o cabo USB Type-C® fornecido para carregar o telecomando usando o seu próprio adaptador CA USB.
*4 O sinal sonoro soa quando você usa a função de pager do telecomando ou quando prime o botão de alimentação do telecomando quando a pilha está fraca. Consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.
*5 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*6 O Assistente Google ou a pesquisa por voz requer uma ligação à Internet.
*7 O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter ß (Sem som) premido.
*8 [Configuração da TV box de cabo] é necessária a configuração.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare in base a paese/regione/dell'opera/dei modelli del televisore/delle impostazioni del televisore. Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per i dettagli.

1 ⏻ (**Alimentazione**)
TV: Visualizza la lista canali del televisore o commutare per inserire.
¿Impostazioni rapide): Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
-⏻- (**Selezione ingresso**): Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
MENU (**Menu di controllo**): Consente di visualizzare il menu di controllo.
2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙**: Navigazione e selezione nel menu su schermo.
↺ (**Indietro**)
⌂ (**Home**)
§ (**Assistente Google / Microfono**): Utilizzare l'Assistente Google*6 o la ricerca vocale*6.
3 **◢ + / − (Volume)**
🔇 (Disattivazione audio)*7
CH + / − (Canale)
⊙ (**Dashboard**): Dashboard con display.
▶❚❚
▤ (Guida): Visualizzare la guida programmi digitali del televisore o il ricevitore cavo/satellite*8.
4 **Pulsanti app**
*1 Solo RMF-TX920U. Per vedere il nome del modello del telecomando, aprire il coperchio del telecomando e vedere l'etichetta sul telecomando.
*2 La retroilluminazione del telecomando si accende quando il sensore di luce rileva che la luce ambientale è scarsa. L'accensione automatica della retroilluminazione può essere disattivata.
*3 Il telecomando è ricaricabile. L'indicatore LED mostra lo stato di carica (rosso). Utilizzare il cavo USB Type-C® fornito per caricare il telecomando utilizzando il proprio alimentatore esterno USB.
*4 Il cicalino emetterà un suono quando l'utente utilizza la funzione di ricerca del telecomando o quando preme il pulsante di accensione sul telecomando in caso di batteria scarica. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*5 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*6 L'Assistente Google o la ricerca vocale richiedono una connessione a Internet.
*7 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto ß (Disattivazione audio).
*8 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore cavo/satellite].

EN

Note
- The "x" / "xx" that appears in the model name corresponds to a number, digit, related to design, colour or TV system.
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No., Production Date [year/month]* and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package. They can be found by removing the terminal cover.
*1 Only for limited region/country/model.

**Notice for customers in the

SE

Obs!
• "/","x" som visas i modellnamnet motsvarar en numerisk siffra som har med design, färg eller TV-system att göra.
• Instruktioner om att "Montera TV:n på väggen" ingår i denna TV:s bruksanvisning.
• Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.

Identieringsetikettens placering
Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (år/månad)* och strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida. Du hittar detta under kontaktskyddet.
*1 Endast för begränsad region/land/modell.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radioutrustning
Härmed erklarar Sony Corporation, att radioutrustningarna K-85XR90, K-75XR90 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://compliance.sony.eu
För denna radioutrustning gäller följande begränsningar för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz endast inomhusanvändning.
De största frekvensbanden kan variera beroende på region/land/modell.

Montera TV:n på väggen

Använda Väggfästet (tillval) (SU-WL450) *1 **(medföljer ej)**

Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var yttrest noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

Installationsinformation för Väggfäste
För instruktioner om installation av Väggfästet, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din TV-model.
https://www.sony.eu/support
• Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Expertfästp krävs för installation av denna TV, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns vikt.
• Sony kan inte hållas ansvarig för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
• Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
— Väggfäste SU-WL450
• Använd de skruvar som levererades med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mätt från Väggfästets kontaktyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.
• Se till att tillräcklig avstånd mellan TV:n och den bakre delen av det installerade Väggfästet efterlevs för att TV:n ska kunna ventilera på ett tillräckligt sätt. Om du placerar TV:n i en nischliknande miljö eller i ett slutet utrymme som begränsar luftflödet kan det leda till att TV:n blir varm och att det uppstår en brandrisk.
• Om du placerar TV:n i en nischliknande miljö eller i ett slutet utrymme som begränsar luftflödet bör du installera en fläkt som ger en luftströmningshastighet som motsvarar 5 cm eller mer runt TV:ns ventilationsöppningar för att förebygga att det uppstår en brandrisk.
• Om du install